


brother®

TZ  
TAPE

# P-touch

## 1950

### HANDLEIDING

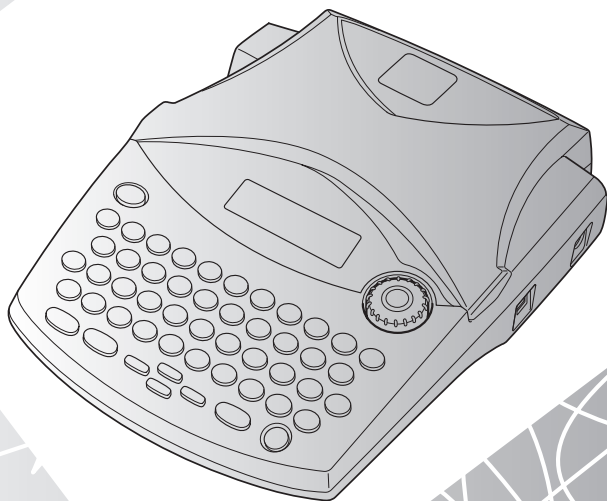

[www.P-touch.com](http://www.P-touch.com)

- Lees deze gebruiksaanwijzing door alvorens U de P-touch in gebruik neemt.
- Bewaar dit boekje op een handige plaats voor latere naslag.

## INLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch 1950!

De P-touch zal u uitstekend van pas komen bij het vervaardigen van etiketten voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee creëren, en deze vervolgens met een bepaalde omkadering afdrukken. Bovendien zijn er vier lintbreedten (6 mm, 9 mm, 12 mm en 18 mm) en diverse lintkleuren beschikbaar die de mogelijkheden van het apparaat nog verder uitbreiden.

Ook bij een haastklus hoeft u zich geen zorgen te maken; het resultaat zal professioneel ogen, dankzij de kwaliteit en vlotte prestaties van de uiterst handige P-touch 1950. Een apparaat voor gebruik op kantoor, in de fabriek of privé.

Lees de handleiding aandachtig door en bewaar deze op een handige plaats voor eventuele latere naslag.

### Verklaring van Overeenkomst

Wij **BROTHER INDUSTRIES, LTD.**  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 487-8561, Japan  
verklaren hierbij dat het PT-1950 Label-Systeem voldoet aan de normen vastgelegd in de volgende documenten:

EMC: EN 55022 1998 Klasse B  
EN 55024: 1998  
EN 61000-3-3: 1995

volgens de voorschriften van de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEC (en uitgebreid per 91/263/EEC en 92/31/EEC). De netspanningsadapter voor dit apparaat is leverbaar in Europa, voldoet aan de eisen van EN 60950 en is in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn voor Lage Voltages 73/23/EEC.

Verspreid door: **BROTHER INDUSTRIES, LTD.**  
P & H company  
Development DIV.

Gebruik uitsluitend de adapter die speciaal voor dit apparaat is ontworpen. Zie **ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN** op blz. 4.

IBM is een handelsmerk van International Business Machines, Inc.  
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation, USA.  
De namen van andere softwareprogramma's of producten die in dit document worden gebruikt, zijn de handelsmerken of de gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen die deze programma's of producten hebben ontwikkeld.

# INHOUDSOPGAVE

## Voordat u begint

OVERZICHT VAN HET APPARAAT .....	1
ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen.....	4
BATTERIJEN .....	4
NETSPANNINGSADAPTER .....	5
LINTCASSETTES .....	6
BEVESTIGEN VAN DE ETIKETTEN.....	7
REINIGEN VAN DE AFDRUKKOP/ROLLEN .....	8
GEbruik MET EEN PERSONAL COMPUTER.....	9

## Verdere informatie


AAN/UIT-SCHAKELAAR.....	11
CURSORTOETSEN .....	11
NAVIGATIEKNOP .....	13
CODE, ALT & SHIFT TOETSEN .....	13
SPATIETOETS (SPACE).....	16
TERUGKEERTOETS (=ENTER).....	16
TABULATORSTOP .....	17
WISTOETS.....	19
WIS EEN REGEL .....	20
WIS INSTELLINGEN EN TEKST.....	21
TOETSEN VOOR SAMENGESTELDE LETTERS .....	23
ACCENTEN .....	24
SYMBOLEN .....	26
VOORBEELDBESTANDEN .....	27
LETTERTYPE .....	29
LETTERGROOTTE & LETTERBREEDTE .....	30
LETTERSTIJL .....	33
ONDERSTREPEN.....	35
KADERS .....	36
KANTLIJNBREEDTE .....	38
HORIZONTAAL CENTREREN .....	39
IN SPIEGELBEELD AFDRUKKEN .....	40

ETIKETLENGTE .....	42
AUTOMATISCH AFSNIJDEN.....	43
AFSNIJFUNCTIE .....	44
PRINTTOETS & LINTDOORVOER .....	44
NUMMERINGFUNCTIE .....	45
MEERDERE EXEMPLAREN AFDRUKKEN .....	47
VALUTAOMREKENFUNCTIE .....	48
GEHEUGENFUNCTIES.....	50
VERHELPEN VAN STORINGEN .....	55
LIJST VAN FOUTMELDINGEN .....	56
TECHNISCHE GEGEVENS.....	59
TOEBEHOREN .....	60
INDEX .....	63


# Voordat u begint

## OVERZICHT VAN HET APPARAAT

### BOVENAANZICHT

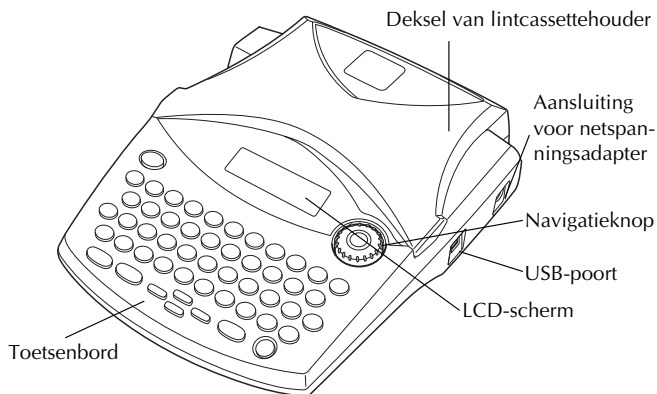


### ONDERAANZICHT

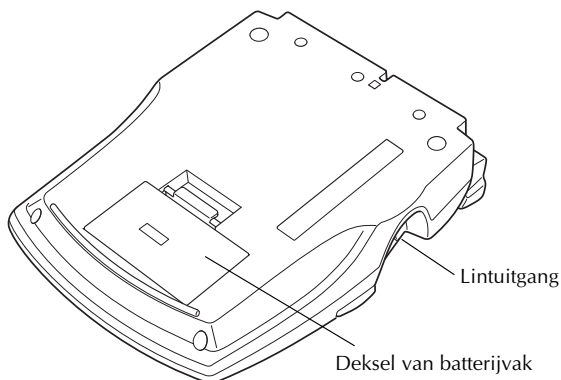


# TOETSENBOARD & LCD-SCHERM

Voor Nederland

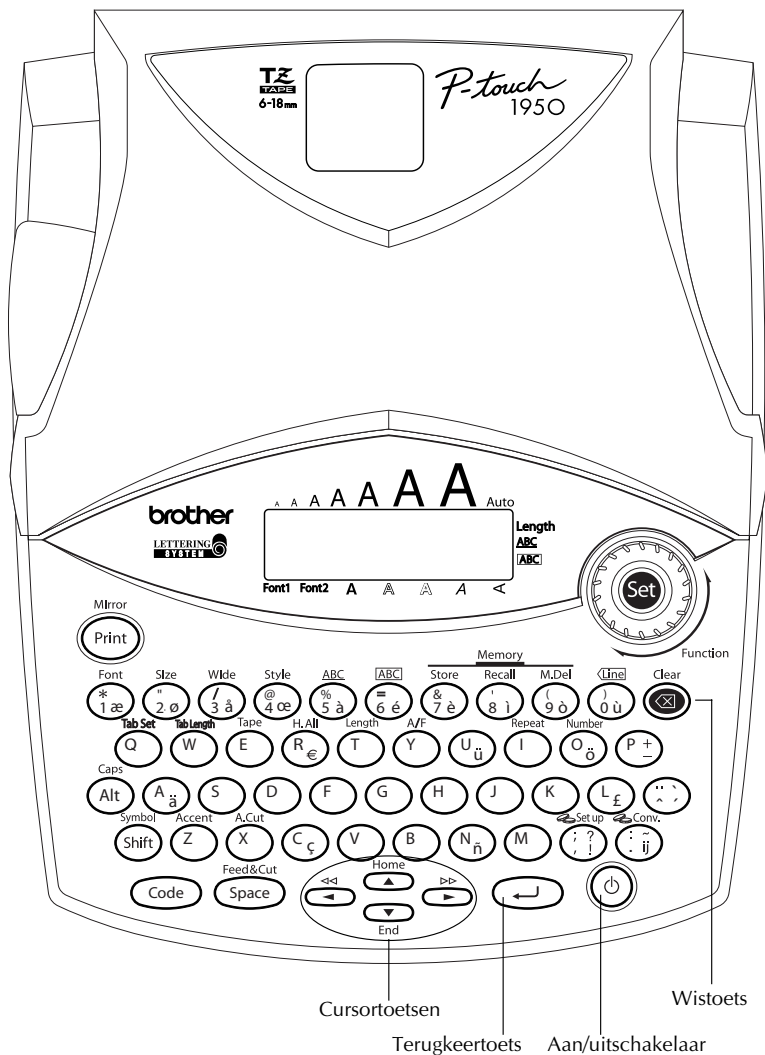

Voor België

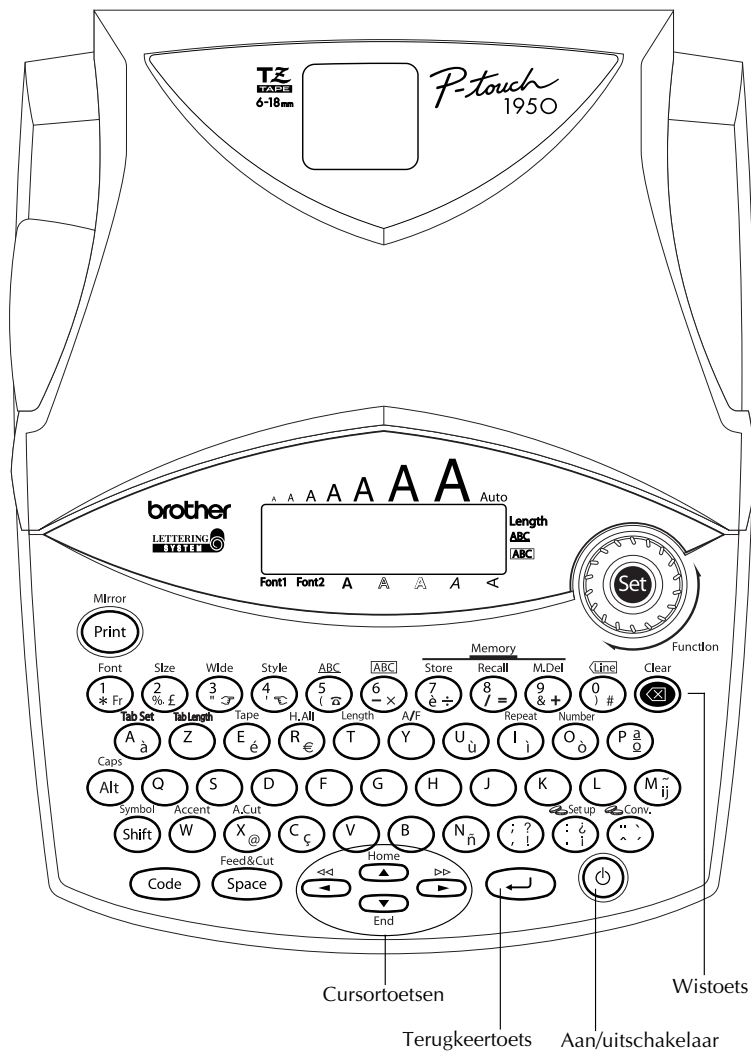

## ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZ-lintcassettes. Gebruik geen andere soorten lint, die niet zijn voorzien van het **TZ** merkteken.
- **Trek niet aan het lint wanneer dit uit de P-touch komt. Hierdoor kan de lintcassette beschadigd raken.**
- Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimten. Zorg dat het apparaat niet in de felle zon of in de regen staat.
- Stel het apparaat niet bloot aan vochtige lucht of hoge temperaturen. Laat het nooit op het dashboard of de hoedenplank van de auto achter.
- Laat geen rubber, plastic of vinyl langdurig op het apparaat liggen; dit kan vlekken veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen alcohol of andere organische oplossingen. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte, droge doek.
- Zorg dat er geen vloeistof of voorwerpen in het apparaat terechtkomt.
- Raak, om ongevallen te voorkomen, de snijrand van het apparaat niet aan.
- **Gebruik met dit apparaat uitsluitend de speciaal hiervoor ontworpen netspanningsadapter (model H/H1). Bij gebruik van een andere adapter vervalt de garantie.**
- Probeer de netspanningsadapter niet te demonteren.
- Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken, en zolang het niet van groot belang is dat de gegevens in het geheugen bewaard blijven, kunt u beter de batterijen uit het apparaat verwijderen om schade door eventuele batterijlekkage te voorkomen; trek eveneens de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact.
- Als de netspanningsadapter op het apparaat is aangesloten en u de adapter losmaakt van het stopcontact voordat u deze losmaakt van het apparaat, kunnen alle tekstbestanden uit het geheugen worden verwijderd, ook wanneer er batterijen in het apparaat zijn aangebracht.
- **Gebruik zes AA-formaat alkalinebatterijen in het apparaat.**

## BATTERIJEN

Dit draagbare apparaat kan op de stroomvoorziening van zes (6) **AA-formaat alkalinebatterijen** worden gebruikt. Als de batterijen leeg zijn, moet u alle zes batterijen tegelijk door nieuwe vervangen.

### Vervangen van de batterijen:

- 1 Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat.
- 2 Neem de oude batterijen uit het batterijvak.
- 3 Plaats zes nieuwe AA-formaat alkalinebatterijen in het batterijvak met de + en - polen in de juiste richting.
- 4 Breng het deksel van het batterijvak weer aan.







Let op dat u de nieuwe batterijen in het apparaat aanbrengt binnen vijf minuten nadat u de oude batterijen heeft verwijderd. Zoniet zullen de tekst die op het LCD-scherm wordt getoond en de gegevens in het geheugen van het apparaat verloren gaan (tenzij het apparaat via de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten).

Verwijder de batterijen en verbreek de aansluiting van de netspanningsadapter wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet meer te gebruiken. Houd er echter rekening mee, dat bij het afsluiten van de stroomvoorziening de tekst op het LCD-scherm en de gegevens in het geheugen verloren zullen gaan.

Als de batterijen niet met de + en - polen in de juiste richting in het apparaat zijn geplaatst, kunnen de batterijen lekken, oververhit raken of barsten, of de afdrukkop kan oververhit raken.

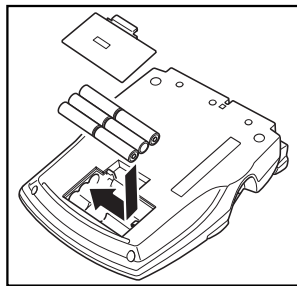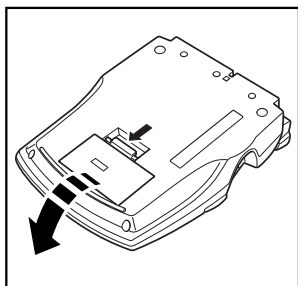

## NETSPANNINGSADAPTER

Met de netspanningsadapter (model H/H1) kunt u het apparaat overal gebruiken waar een gewoon wandstopcontact beschikbaar is.

### Aansluiten van de netspanningsadapter:

- 1 Steek de kleine stekker van de netspanningsadapter in de met "DC IN 9,5V" gemerkte aansluiting aan de rechterkant van het apparaat.
- 2 Steek de grotere lichtnetstekker in het dichtstbijzijnde stopcontact.



### **Gebruik uitsluitend de speciaal voor dit apparaat ontworpen netspanningsadapter.**

Verwijder de batterijen en verbreek de aansluiting van de netspanningsadapter wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet meer te gebruiken. Houd er echter rekening mee, dat bij het afsluiten van de stroomvoorziening de tekst op het LCD-scherm en de gegevens in het geheugen verloren zullen gaan.

Als de netspanningsadapter op het apparaat is aangesloten en u de adapter losmaakt van het stopcontact voordat u deze losmaakt van het apparaat, kunnen alle tekstbestanden uit het geheugen worden verwijderd, ook wanneer er batterijen in het apparaat zijn aangebracht.



## LINTCASSETTES

In de winkel is voor deze machine een ruim assortiment TZ-lintcassettes verkrijgbaar, met uiteenlopende kleuren en verschillende lintafmetingen, voor duidelijke kleurcodering en andere toepassingen met een bepaalde stijl.

Met dit in gedachten hebben wij dit apparaat zodanig ontworpen dat de lintcassettes snel geplaatst en verwisseld kunnen worden.

### Verwisselen van een lintcassette:

- 1 Maak het deksel van de lintcassett houder open. De aanwezige cassette wordt vrijgezet.
- 2 Neem de cassette uit de houder door deze recht omhoog te trekken.
- 3 Als er een lus is in het lint van de cassette die u gaat plaatsen, trek deze dan strak door het tandwiel met een vinger in de richting van de pijl op de cassette te draaien. Let er tevens op dat het eind van het lint onder de lintgeleiders loopt.  
*Als u een nieuwe cassette gebruikt voorzien van een stopper, vergeet dan niet de stopper uit de cassette te nemen.*
- 4 Plaats de lintcassette stevig in de houder. Zorg dat de achterzijde van de cassette volledig tegen de onderzijde van de houder aanligt.  
*Let er bij het insteken van de lintcassette op dat het binnenste lint niet aan de hoek van de metalen geleider blijft haken.*
- 5 Sluit de deksel van de lintcassett houder en schakel het apparaat in.
- 6 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan eenmaal op de **Feed&Cut Space** toets om het lint verder door te voeren en een eventuele lus strak te trekken.

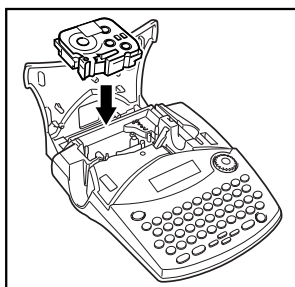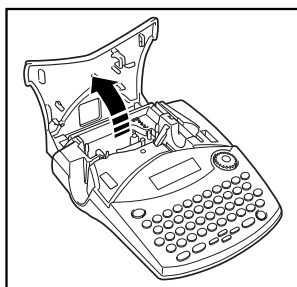




*Deze machine is niet geschikt voor stempellint (SK-MB/SH-MB).*

## BEVESTIGEN VAN DE ETIKETTEN


### GELAMINEERD LINT

Met het bijgeleverde staafje kunt u de beschermlaag eenvoudig van de achterkant van uw etiketten verwijderen.

- 1 Houd het etiket in uw linkerhand met de bedrukte kant boven en neem het staafje in uw rechterhand.
- 2 Steek het etiket tot de helft door de gleuf in het staafje.
- 3 Draai het staafje nu driekwartslag naar links en trek het naar rechts langs het etiket.
- 4 Verwijder de beschermlaag.

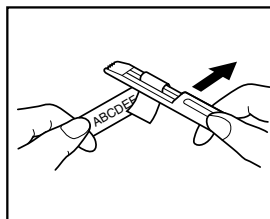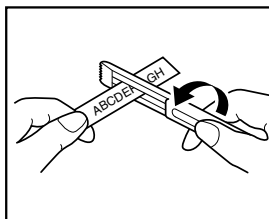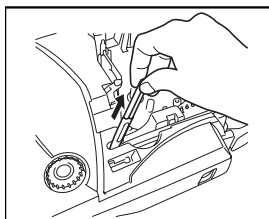

Sommige linten kunnen dubbelgevouwen worden zodat de binnenranden van de beschermlaag loskomen van het etiket, waarna u de beschermlaag kunt verwijderen.

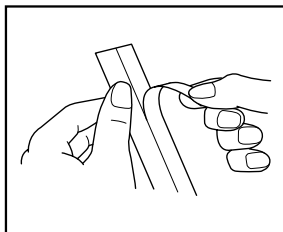

### TEXTIELLINT

Bij gebruik van een textiellintcassette kunt u een stuk stof maken met de gewenste tekst erop en dit bevestigen op kledingstukken met behulp van een gewoon strijkijzer. Nadat u de tekst op het textiellint heeft gedrukt en met een schaar heeft uitgeknipt, legt u het gemaakte etiket op een gladgestreken kledingstuk op de plaats waar het bevestigd moet worden. Let erop dat het etiket zo wordt aangebracht dat de letters in de juiste richting worden gelezen. Leg een doek over het etiket en stel het strijkijzer in op een middelmatig tot hoge temperatuur (160°C - 180°C). Druk het strijkijzer 15 tot 30 seconden lang stevig op de doek. Zie de aanwijzingen die bij de textiellintcassette worden geleverd voor nadere bijzonderheden.


## REINIGEN VAN DE AFDRUKKOP/ROLLEN

Er zullen bij gebruik wel eens stofdeeltjes of ander vuil aan de afdrukkop van het apparaat blijven kleven. Dit zal vooral gebeuren als het apparaat buiten of in een stoffige omgeving wordt gebruikt. Als dit zich voordoet kan een deel van de afdrukkop afgedekt worden, zodat er horizontale blanco strepen in de tekst kunnen verschijnen. Zodoende zult u, net als bij een cassettedeck, de afdrukkop van tijd tot tijd moeten reinigen.

### Reinigen van de afdrukkop/rollen:

- ❶ Schakel het apparaat uit. Verwijder de batterijen en maak de netspanningsadapter los.
- ❷ Open de deksel van de lintcassettehouder en verwijder een eventueel aanwezige cassette. De afdrukkop en aandrukrollen bevinden zich in de lintcassettehouder.
- ❸ Afdrukkop: Veeg de afdrukkop voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje. Veeg altijd in een op- en neergaande richting.  
Aandrukrollen: Veeg de aandrukrollen voorzichtig schoon met een droog wattenstaafje, in een op- en neergaande beweging, terwijl u de rollen met een vinger doordraait.
- ❹ Plaats een lintcassette, maak het deksel van de lintcassettehouder dicht en probeer nu of het afdrucken een beter resultaat geeft.
- ❺ Als er nog steeds blanco strepen op het afgedrukte etiket verschijnen, herhaalt u de stappen ❶ t/m ❹.

Als de bovenstaande handelingen niet het gewenste effect hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met uw dealer.

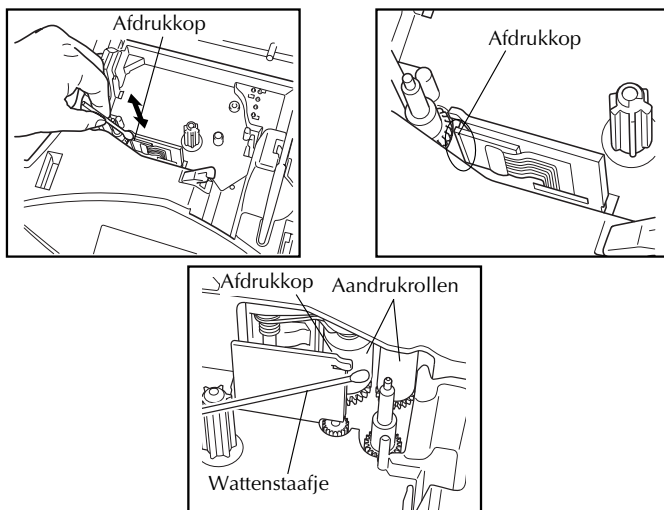

W37 De afdrukkop kan snel en degelijk worden gereinigd met de los verkrijgbare afdrukkop-reinigingscassette (TZ-CL4).

## GEBRUIK MET EEN PERSONAL COMPUTER

Door de P-touch Editor, de Quick Editor en het printerstuurprogramma te installeren kunt u gemakkelijk etiketten afdrukken vanaf uw personal computer. Er zijn diverse automatische formaatsjablonen beschikbaar in de software zodat u snel en gemakkelijk etiketten kunt ontwerpen.

### Wat u nodig hebt:


#### ■ CD-ROM

De CD-ROM bevat de software enz. die op de personal computer geïnstalleerd moet worden.



#### ■ Handleiding voor de installatie van de software

Bewaar deze voor eventuele naslag in de toekomst.



#### ■ USB-interfacekabel

Gebruik deze kabel om de PT-1950 op de USB-poort van uw personal computer aan te sluiten.



### Procedure:

#### OPMERKING:

- Sluit de USB-interfacekabel pas op de personal computer aan nadat de software is geïnstalleerd.
- Raadpleeg de "Handleiding voor de installatie van de software" voor het correct installeren van de software.

① Start de personal computer en steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.



② Installeer de software door de aanwijzingen op te volgen die op het beeldscherm van de PC verschijnen. Zie de "Handleiding voor de installatie van de software" voor verdere informatie.



③ Nadat de P-touch Editor en de P-touch Quick Editor zijn geïnstalleerd, moet u de P-touch met behulp van de USB-kabel op uw personal computer aansluiten en dan de P-touch inschakelen.




④ De printerdriver zal automatisch geïnstalleerd worden nadat u de P-touch op uw personal computer hebt aangesloten.

## Opmerkingen betreffende het gebruik met een personal computer

- Wanneer het apparaat op een personal computer is aangesloten, zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld als er gedurende 60 minuten geen bedieningshandeling wordt verricht.
- De etiketlengte kan tot 310 mm lang worden ingesteld.

### Betreffende de CHAIN afdrukfunctie:

Wanneer u ononderbroken etiketten afdrukt, kunt u de marge-instelling verminderen door de “Chain Printing” optie op de computer te selecteren. De automatische afsnijfunctie is uitgeschakeld wanneer de Chain afdrukfunctie is ingeschakeld, dus u moet dan wel op de **Code** + **Space** toets drukken om het lint af te snijden wanneer het afdrukken voltooid is.

 *Gebruik een schaar om de stoffen tapes of de tapes met extra stevige plakstrook af te knippen.*


### Systeemeisen:

Controleer of uw systeemconfiguratie aan de volgende eisen voldoet.

- Besturingssysteem: Pre-installed Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me, 2000 Pro, XP Pro of XP Homet
- Geheugen: 64 MB of meer
- Vrije ruimte op de vaste schijf: 50 MB of meer
- Interface: USB 1.1 of latere specificatie
- Beelscherm: resolutie 800 × 600 (SVGA/ Kleurkaart of grafische kaart van 16 bit of meer)
- Overige: CD-ROM-station voor installatie

# Verdere informatie


## AAN/UIT-SCHAKELAAR

De aan/uit-schakelaar (  ) van het apparaat bevindt zich in de rechter benedenhoek van het toetsenbord. Als er batterijen in het apparaat zijn aangebracht of als het via de los verkrijgbare netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten, kan het interne geheugen van het apparaat de tekst die als laatste was ingevoerd bewaren, om deze tekst te tonen wanneer u het apparaat aanzet.


Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen de aangegeven tijdsduur geen bedieningshandeling wordt verricht. Zie de onderstaande tabel voor details.

Stroomvoorziening	Gebruik zonder PC	Gebruik met PC
Zes AA-formaat batterijen	5 minuten	60 minuten
Netspanningsadapter	5 minuten	60 minuten

### Inschakelen van het apparaat:

- Druk op de  toets. De tekst van de vorige werksessie verschijnt op het LCD-scherm.

### Uitschakelen van het apparaat:



- Druk op de  toets. De tekst van de huidige werksessie wordt in het interne geheugen vastgelegd.

## CURSORTOETSEN

Op het LCD-scherm van het apparaat kunnen twee rijen van 9 tekens worden weergegeven. U kunt echter een tekst invoeren die veel langer is (max. 99 tekens). Met behulp van de cursortoetsen kunt u de ingevoerde tekst doorlopen en het gewenste gedeelte op het scherm laten verschijnen.

### LINKERCURSORTOETS



#### Om de cursor één teken naar links te verplaatsen:

- Druk éénmaal op de  toets.  
 Als deze toets wordt ingedrukt terwijl de cursor aan het begin van een regel staat die volgt op een andere regel, gaat de cursor naar het einde van de vorige regel.

#### Om de cursor meerdere tekens naar links te verplaatsen:


- Houd de  toets ingedrukt totdat de cursor bij het gewenste teken is.


#### Om de cursor naar het begin van de huidige regel te verplaatsen:

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets.


## RECHTERCURSORTOETS

### Om de cursor één teken naar rechts te verplaatsen:



- Druk éénmaal op de  toets.

 Als deze toets wordt ingedrukt terwijl de cursor aan het einde van een regel staat die gevolgd wordt door een andere regel, gaat de cursor naar het begin van de volgende regel.

### Om de cursor meerdere tekens naar rechts te verplaatsen:


- Houd de  toets ingedrukt totdat de cursor bij het gewenste teken is.


### Om de cursor naar het einde van de huidige regel te verplaatsen:

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets.


## BOVENSTE CURSORTOETS

### Om de cursor naar de vorige regel te verplaatsen:


- Druk éénmaal op de  toets.

 Als de cursor reeds in de eerste regel van de tekst staat, gaat de cursor naar het begin van die regel.

### Om de cursor meerdere regels naar boven te verplaatsen:


- Houd de  toets ingedrukt totdat de cursor bij de gewenste regel is.


### Om de cursor naar het begin van de tekst te verplaatsen:

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets.

## ONDERSTE CURSORTOETS

### Om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen:



- Druk éénmaal op de  toets.

 Als de cursor reeds in de laatste regel van de tekst staat, gaat de cursor naar het einde van die regel.

### Om de cursor meerdere regels naar beneden te verplaatsen:

- Houd de  toets ingedrukt totdat de cursor bij de gewenste regel is.

### Om de cursor naar het einde van de tekst te verplaatsen:

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets.



## NAVIGATIEKNOP

De navigatieknop zit in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Deze knop biedt een snelle toegang tot de vele functies van de P-touch en vereenvoudigt het kiezen van de gewenste instellingen. Zie de beschrijving van de afzonderlijke functies voor nadere bijzonderheden betreffende het gebruik van de navigatieknop.

### Kiezen van een functie of instelling:

- Draai de **Set** knop naar rechts of links totdat de gewenste functie of instelling op het scherm wordt aangegeven.

 Om naar de tekst terug te keren zonder iets te wijzigen, drukt u op de **Clear** toets.

### Toepassen van de gemaakte selectie:

- Druk op de **Set** toets. Als een functie is gekozen, zal de huidige instelling op het scherm worden aangegeven. Als een instelling is gekozen, zal deze op de tekst worden toegepast.

## CODE, ALT & SHIFT TOETSEN

De meeste letters kunnen gewoon worden ingevoerd door op de betreffende toetsen te drukken. U heeft echter drie extra toetsen om bepaalde speciale functies in te schakelen of om hoofdletters, accentletters en een aantal gangbare symbolen in te voeren.

### CODE TOETS

#### Om een functie te gebruiken die boven de toets staat aangegeven:

- Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de toets meteen onder het opschrift.

#### VOORBEELD

##### Inschakelen van de symboolfunctie:

- Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Symbol** toets.



## ALT TOETS


Om de letters (tekens), die rechts op de toetsen in kleur staan aangegeven, te typen:

- 1 Druk op de <sup>Caps</sup>Alt toets om de **Alt** functie in te schakelen. De **Alt** indicator aan de linkerzijde van het scherm licht op.
- 2 Om het teken te typen dat in kleur rechtsonder op de toets staat, hoeft u enkel op de betreffende toets te drukken.  
Om het teken te typen dat in kleur rechtsboven op de toets staat, houdt u de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en drukt dan op de betreffende toets.
- 3 Druk nogmaals op de <sup>Caps</sup>Alt toets om de **Alt** functie uit te schakelen. De **Alt** indicator zal dan doven.


### VOORBEELD

#### Invoeren van "+":


- 1 Druk éénmaal op de <sup>Caps</sup>Alt toets. De **Alt** indicator licht op.

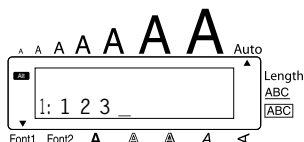

- 2 Houd de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en druk dan op de <sup>M.Del</sup>P+ (9/8+) toets.

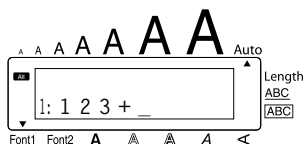

- 3 Druk nogmaals op de <sup>Caps</sup>Alt toets.

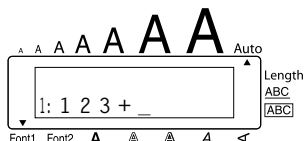

## SHIFT TOETS

Om een hoofdletter te typen of een symbool dat linksboven op de toets staat aangegeven:


- Houd de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en druk dan op de toets met de gewenste letter of symbool.

### VOORBEELD

Invoeren van “%”:

- Houd de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en druk dan op de


<sup>ABC</sup>5 <sup>Size</sup>2 <sup>ABC</sup>% <sup>ABC</sup>£ toets.

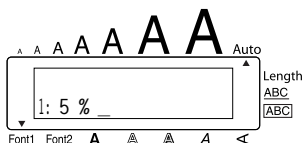

De **Caps** functie is hetzelfde als het continu ingedrukt houden van de <sup>Symbol</sup>Shift toets. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u automatisch hoofdletters typen.



**Wanneer u veel hoofdletters moet typen:**

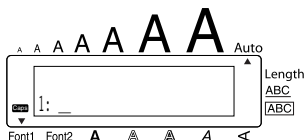
- 1 Houd de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt en druk dan op de <sup>Caps</sup>Alt toets. De **Caps** indicator aan de linkerkant van het scherm licht op.




- 2 Druk op de toetsen van de gewenste letters of symbolen.
- 3 Houd de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt en druk dan op de <sup>Caps</sup>Alt toets om de **Caps** functie uit te schakelen. De **Caps** indicator dooft.

## SPATIETOETS (SPACE)

Met behulp van de **spatietoets** (  ) kunt u een open ruimte of spatie in de tekst invoegen. De spatietoets en de rechtercursortoets (  ) hebben verschillende functies.

De rechtercursortoets (  ) verplaatst de cursor naar voren in de ingevoerde tekst zonder spaties in te voegen.


### Invoegen van een spatie:

- Druk op de  toets.


### VOORBEELD



#### Invoegen van een spatie:

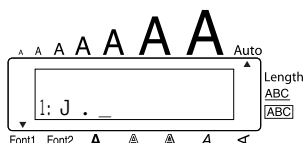- Druk op de  toets.






## TERUGKEERTOETS (=ENTER)

Dit apparaat is evenals een schrijfmachine of tekstverwerker uitgerust met een terugkeertoets (  ) om een tekstregel te beëindigen en een volgende te beginnen. Tijdens het invoeren van de tekst drukt u op deze toets wanneer u klaar bent met het invoeren van een regel en u aan de volgende wilt beginnen. De cursor verspringt dan naar de volgende regel.


 *Het maximaal aantal tekstregels op een etiket is vijf. Als u op de  toets drukt terwijl er al vijf regels zijn, zal de foutmelding "5 LINE LIMIT!" verschijnen.*

Breedte van lint	Maximaal aantal regels dat afgedrukt kan worden
6 mm	2
9 mm	2
12 mm	3
18 mm	5


De terugkeertoets kan ook gebruikt worden om een onderdeel uit een lijst te kiezen (bijv. het invoegen van een symbool of accentletter in de tekst) of om een gekozen instelling toe te passen. Soms verschijnen er vragen op het LCD-scherm, vooral wanneer datgene wat u wilt doen zal resulteren in het wissen of wijzigen van een tekstbestand. In deze gevallen is een druk op de  toets hetzelfde als een bevestigend antwoord geven.

 Om “nee” te zeggen, drukt u op de  toets. Zie WISTOETS op blz. 19.


### Beginnen met een volgende regel:

- Druk op de  toets. De regelterugkeer-aanduiding ( ↵ ) verschijnt aan het eind van de huidige regel.

### Kiezen van een onderdeel uit een lijst:





- Druk op de  toets.

### “Ja” antwoorden:

- Druk op de  toets.

## TABULATORSTOP

Met deze functie kunt u bepaalde stukken tekst van een regel van elkaar scheiden door het invoegen van tabs. Op deze wijze maakt u netjes uitgelijnde kolommen tekst zonder dat u spaties hoeft te typen. Alle tabs hebben dezelfde lengte en worden vanaf het begin van de regel of vanaf de vorige tab (indien er meer dan één tab op de regel is) gemeten. De tablength kan worden ingesteld tussen 0,0 en 30,0 cm.

 De tekst kan maximaal 50 tabs bevatten. Als het maximaal aantal tabs reeds is ingevoerd wanneer de  toets ingedrukt wordt gehouden en de  () toets wordt ingedrukt, verschijnt de foutmelding “TAB LIMIT!”.

Part No.	Product	Price
8667	Printer	€300
122960	Fax	€100

## Instellen van de tablengte:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **08/19 TAB LENGTH** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **W** (**Z**) toets). De huidige tabinstelling verschijnt op het scherm.
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat de gewenste lengte wordt aangegeven, of gebruik de cijfertoetsen om de lengte in te typen.
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **↩** toets).


## Invoegen van een tab in de tekst:

- Houd de **Code** toets indrukt en druk dan op de **Q** (**A**) toets. Het tabteken ( **T** ) verschijnt in de tekst om de plaats van de tab aan te geven.

*Als de tekst vóór de tab het punt overschrijdt waar het volgende stuk tekst moet beginnen, zal de tekst beginnen bij de eropvolgende tabpositie.  
Stel dat de tablengte is ingesteld op 3,0 cm en u de volgende tekst typt :*

1: A B C **T** D E F **T** G H I ↓  
2: J K L M N O P Q R S T **T** U

*Het etiket zal er dan als volgt uit komen te zien:*

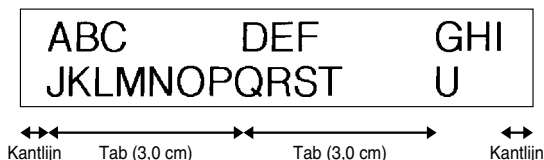

## VOORBEELD



### Instellen van de tablengte op 2,0 cm:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **08/19 TAB LENGTH** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **W** (**Z**) toets).






- 2 Draai aan de  knop (OF druk op de  toets) totdat **2.0cm** op het scherm verschijnt.





- 3 Druk op de  knop (OF druk op de  toets).

### Invoegen van een tab in de tekst:

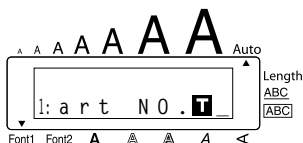
- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets.



## WISTOETS






Met de wistoets () kunt u de tekens links van de cursor wissen. Het belangrijkste verschil met de linkercursortoets () is dat deze laatste alleen de cursor naar links verplaatst, terwijl de wistoets hierbij tevens de voorgaande lettertekens verwijdt.

De wistoets wordt ook gebruikt om functies te verlaten en terug te keren naar het vorige scherm zonder dat er tekst wordt veranderd.






Soms verschijnen er vragen op het LCD-scherm, vooral wanneer datgene wat u wilt doen zal resulteren in het wissen of wijzigen van een tekstbestand. In deze gevallen is het drukken op de wistoets () hetzelfde als een ontkennend antwoord geven.

 Om "ja" te zeggen, drukt u op de  toets. Zie TERUGKEERTOETS op blz. 16.


### Wissen van één teken:

- Druk op de , ,  of  toets om de cursor onder het teken te zetten dat meteen rechts staat van het laatste teken dat u wilt wissen.
- Druk éénmaal op de  toets.


## Wissen van meerdere tekens:

- 1 Druk op de , ,  of  toets om de cursor onder het teken te zetten dat meteen rechts is van het laatste teken dat u wilt wissen.
- 2 Houd de  toets ingedrukt totdat alle tekens die u wilt wissen, zijn verdwenen.

## Verlaten van een functie zonder dat er iets wordt veranderd:

- Druk op de  toets om terug te keren naar de oorspronkelijke tekst.



## “Nee” antwoorden:

- Druk op de  toets.

# WIS EEN REGEL




Met de **regelwisfunctie** kunt u ongewenste regels in één keer uit uw tekst verwijderen.

## Wissen van één gehele regel tekst:

- 1 Druk op de , ,  of  toets om de cursor naar de regel te verplaatsen die u wilt wissen.
  - 2 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets.
-  *Telkens wanneer u op de  () toets drukt terwijl de  toets ingedrukt wordt gehouden, zal er één regel tekst worden gewist.*

## VOORBEELD

Om “012-345-6789” te wissen:

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan éénmaal op de  () toets.





## WIS INSTELLINGEN EN TEKST

Wanneer u het scherm wist voordat u nieuwe tekst gaat invoeren, kunt u de **totaalwisfunctie** gebruiken en kiezen tussen het wissen van alle tekst plus het terugstellen van de opmaakinstellingen (**lettertype**, **lettergrootte**, **letterbreedte**, **stijl**, **onderstreping**, **omkadering**, **kantlijnbreedte**, **centrering**, **tablengte**, **spiegelbeeld afdrukken** en **etiketlengte**) op de oorspronkelijke waarden, of enkel het wissen van de tekst.

**Wissen van de volledige tekst en terugstellen van alle formaatfuncties op de oorspronkelijke instellingen:**

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Clear** toets.
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat **TXT&FORMAT** is ingesteld (de aanduiding knippert).
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **↩** toets).

*Om terug te keren naar de tekst zonder iets te wissen, drukt u op de **Clear** toets.*

### VOORBEELD


**Wissen van de tekst en terugstellen van de opmaakinstellingen:**

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de


**Clear** toets.



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** toets) totdat **TXT&FORMAT** op het scherm knippert.

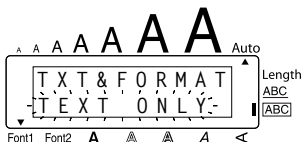


- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **↩** toets).

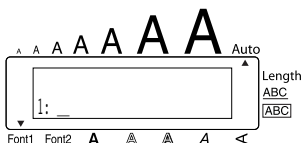

## Om enkel de tekst te verwijderen:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Clear** toets.
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat **TEXT ONLY** is ingesteld (de aanduiding knippert).
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Enter** toets).

 Om terug te keren naar de tekst zonder iets te wissen, drukt u op de **Clear** toets.

## VOORBEELD


### Om enkel de tekst te wissen:




- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Clear** toets.



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **End** toets) totdat **TEXT ONLY** op het scherm knippert.

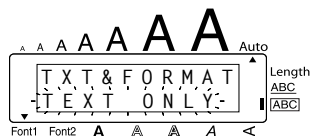

- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Enter** toets).

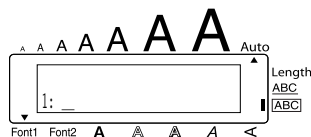

## TOETSEN VOOR SAMENGESTELDE LETTERS

Dit apparaat kan ook samengestelde tekens, d.w.z. tekens die bestaan uit een letter en een accent, weergeven en afdrucken. De beschikbare accenttekens zijn: ^, ", ' , ` en ~.

Verscheidene samengestelde tekens kunt u kant-en-klaar vinden op de toetsen. Tekens zoals ü, ç en ñ kunt u met behulp van de <sup>Caps</sup>Alt toets op eenvoudige wijze invoeren. Controleer daarom vóórdat u een samengesteld teken invoert op de manier zoals die hieronder beschreven wordt, of het teken niet reeds aanwezig is op een toets.

De volgende combinaties van accenttekens en letters zijn beschikbaar:

Accenttekens	Letters die hiermee samengevoegd kunnen worden
^	a e i o u A E I O U
"	a e i o u y A E I O U
'	a e i o u A E I O U
`	a e i o u A E I O U
~	a n o A N O

### Invoeren van een samengesteld teken:

- 1 Druk op de <sup>Caps</sup>Alt toets om een van de accenttekens die in kleur op de toetsen staan in te voeren. De **Alt** indicator licht dan op.

Wilt u het accentteken dat op de bovenste helft van de toets staat invoeren, dan houdt u nu de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt.

- 2 Druk op de toets () of () met het gewenste accentteken. Het accentteken wordt ingevoerd.
- 3 Druk op de toets met de letter waarmee het ingevoerde accentteken moet samengaan. De letter en het accentteken worden dan aan de tekst toegevoegd.


Als de letter niet gecombineerd kan worden met het accentteken (zie hierboven in de tabel), dan neemt de gekozen letter de plaats in van het teken.

### VOORBEELD


#### Invoeren van de letter "ë" in de tekst:

- 1 Houd de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en druk éénmaal op de () toets.


Zorg dat de **Alt** indicator uit is.

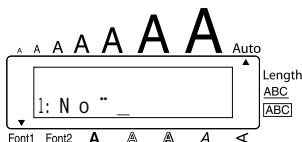

- 2 Druk op de   toets.

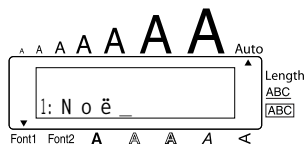









## ACCENTEN

U kunt ook de **accentfunctie** gebruiken om accentletters te typen. Veel van deze accentletters staan reeds kant-en-klaar op bepaalde toetsen en kunnen dan met behulp van de  toets worden ingevoerd (zie blz. 13). U kunt de accentletters ook invoeren met de toetsen voor samengestelde letters (zie blz. 23).

De accentletters zijn alfabetisch gerangschikt en zijn gegroepeerd in hoofd- en kleine letters. De volgende accentletters zijn beschikbaar:

Letters	Accentletters	Letters	Accentletters
A	Ä Å Ä Å Æ	N	Ñ
a	ä å ä å æ	n	ñ
C	Ç	O	Ö Ó Ô Õ Ø Æ
c	ç	o	ö ó ô õ ø æ
E	Ë É Ê Ë	U	Ü Ú Û Ü
e	ë é ê ë	u	ü ú û ü
I	İ İ İ İ	y	ÿ
i	ı ı ı ı		

### Invoeren van een accentletter met de accentfunctie:

- 1 Draai aan de  knop totdat **18/19 ACCENT** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop (OF houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  ( toets). De melding “ACCENT a - y / A - U?” verschijnt op het scherm.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste accentletter vergroot in het kader in het midden van het scherm verschijnt (OF druk op de toets van de letter in de accentletter en druk dan op de  of  toets).

Wilt u een hoofdletter met accent typen, houd dan de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt (OF houd de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt en druk op de <sup>Cap</sup>Alt toets om de **Caps** functie in te schakelen) voordat u op de lettertoets drukt.

- 3 Druk op de <sup>Set</sup>Set knop (OF druk op de <sup>↵</sup>toets). De accentletter wordt aan de tekst toegevoegd.

Wilt u meerdere accentletters achter elkaar typen, houd dan de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt voordat u op de <sup>Set</sup>Set (OF <sup>↵</sup>) toets drukt. U kunt hierna de volgende accentletter invoeren door deze te kiezen zoals beschreven in de stappen 2 en dan weer de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt te houden terwijl u op de <sup>Set</sup>Set (OF <sup>↵</sup>) toets drukt. Wanneer u de laatste accentletter heeft gekozen, hoeft u enkel op de <sup>Set</sup>Set (OF <sup>↵</sup>) toets te drukken.

## VOORBEELD

### Invoeren van de accentletter "É":


- 1 Draai aan de <sup>Set</sup>Set knop totdat **18/19 ACCENT** op het scherm verschijnt en druk dan op de <sup>Set</sup>Set knop (OF houd de <sup>Code</sup>Code toets ingedrukt en druk dan op de <sup>Accent</sup>Z (<sup>Accent</sup>W) toets).



- 2 Draai aan de <sup>Set</sup>Set knop totdat **É** in het kader verschijnt (OF houd de <sup>Symbol</sup>Shift toets ingedrukt en druk dan op de <sup>Tape</sup>É (<sup>Tape</sup>É) toets, en druk vervolgens op de <sup>Info</sup>toets).



- 3 Druk op de <sup>Set</sup>Set knop (OF druk op de <sup>↵</sup>toets).

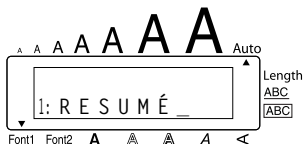


## SYMBOLEN


In aanvulling op de letters, symbolen en cijfers die op de toetsen staan, zijn er nog 56 andere speciale tekens beschikbaar via de **symbol**-invoerstand.

U kunt de volgende symbolen invoeren:

Groep Nr.	Symbolen
1	± ÷ × \ [ ] < > « » • ¿
2	ı # § β ª º Đ ð þ ß µ ∙
3	° ☎ \$ Fr f ★ ← → ↑ ↓ ↵ ↶
4	Ⓜ Ⓢ ♪ ♪ ♪ ○   ⊕ ⊖ ⊙ ⊗ ⊞
5	~ ≡ ± ↓ ♪ € _ ~

 *Het gebruik van het merkteken CE wordt strikt bepaald door één of meer richtlijnen van de Raad van Europa. Wanneer u labels produceert waarop dit merkteken wordt gebruikt, dient u zich aan de betreffende richtlijnen te houden.*

### Invoeren van een symbol:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **17/19 SYMBOL** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Shift** toets). Er verschijnt een rij symbolen op het scherm.
  - 2 Draai aan de **Set** knop totdat het gewenste symbool vergroot in het kader in het midden van het scherm verschijnt (OF druk op de **Home** of **End** toets om de gewenste rij symbolen te laten verschijnen en kies vervolgens met de **Left** of **Right** toets het gewenste symbool).
  - 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Left** toets). Het symbool verschijnt in de tekst.
-  *Wilt u meerdere symbolen achter elkaar typen, houd dan de **Code** toets ingedrukt voordat u op de **Set** (OF **Left**) toets drukt. U kunt hierna het volgende symbool invoeren door dit te kiezen zoals beschreven in de stappen 2 en dan weer de **Code** toets ingedrukt te houden terwijl u op de **Set** (OF **Left**) toets drukt. Wanneer u het laatste symbool heeft gekozen, hoeft u enkel op de **Set** (OF **Left**) toets te drukken.*



### VOORBEELD

#### Invoeren van het symbool “Ⓜ”:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **17/19 SYMBOL** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Shift** toets).



- 2 Draai aan de **Set** knop totdat "☠" in het kader verschijnt (OF druk op de **Home** of **End** toets totdat de rij met het "☠" symbool verschijnt en druk daarna op de **Left** of **Right** toets om het symbool te kiezen).
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Enter** toets).

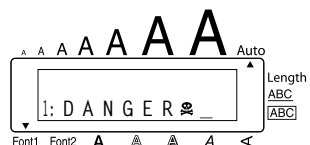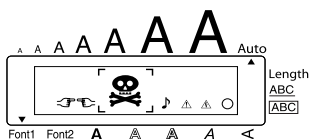

## VOORBEELDBESTANDEN

Met de **automatische opmaakfunctie** kunt u kiezen uit een aantal vaste opmaakformaten, om op snelle en gemakkelijke wijze het gewenste etiket te maken. Nadat u een van de voorgeprogrammeerde lay-outs hebt gekozen, worden de etiketlengte, de kantlijnbreedte en de horizontale uitlijning automatisch ingesteld zonder dat de tekst of andere opmaakinstellingen worden gewijzigd.

De volgende vaste opmaakformaten zijn beschikbaar:

Automatische opmaakinstelling	Lengte-instelling	Kantlijnbreedte instelling	Instelling voor horizontale uitlijning
DEFAULT	OFF	FULL	LEFT
3.5" FLOPPY	7.0 cm	NARROW	CENTRE
miniDV	4.3 cm	NARROW	CENTRE
VCR-VHS B	14.0 cm	NARROW	CENTRE
VCR-VHS	7.7 cm	NARROW	CENTRE
VCR8mm CASE	9.2 cm	NARROW	CENTRE
VCR8mm	7.3 cm	NARROW	CENTRE
VCR-VHSC B	4.5 cm	NARROW	CENTRE
VCR-VHSC	5.8 cm	NARROW	CENTRE
AUDIO CASSETTE	8.9 cm	NARROW	CENTRE

Automatische opmaakinstelling	Lengte-instelling	Kantlijnbreedte instelling	Instelling voor horizontale uitlijning
DAT CASSETTE	5.6 cm	NARROW	CENTRE
MINI DISK	5.2 cm	NARROW	CENTRE
ORGANISER L	8.2 cm	NARROW	CENTRE
ORGANISER S	6.5 cm	NARROW	CENTRE
FILE LONG	18.3 cm	NARROW	CENTRE
FILE SHORT	9.4 cm	NARROW	CENTRE


### Kiezen van een voorgeprogrammeerde lay-out:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **12/19 A.FORMAT** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Y** toets).
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) om de gewenste opmaak te kiezen.
- 3 De standaardinstelling (**DEFAULT**) kiest u door op de **Feed&Cut** toets te drukken.
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **↩** toets).
- 3 De **Length** indicator licht op als een andere instelling dan **DEFAULT** wordt gekozen.

### VOORBEELD

#### Kiezen van de FILE SHORT instelling:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **12/19 A.FORMAT** verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Y** toets).
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat de opmaak **FILE SHORT** op het scherm verschijnt.

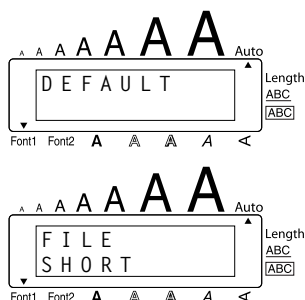



- 3 Druk op de  knop (OF druk op de  toets).







## LETTERTYPE

Dit apparaat beschikt over twee **lettertypes** ofwel fonts.  
De lettertypes zijn als volgt:









<b>FONT 1</b> (Helsinki)	<b>FONT 2</b> (Brussels)
-----------------------------	-----------------------------


De standaardinstelling voor het lettertype is **FONT 1**. De lettertype-indicator linksonder op het scherm toont de gekozen lettertype-instelling.

### Wijzigen van de lettertype-instelling:

- 1 Draai aan de  knop totdat **01/19 FONT** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de huidige lettertype-instelling op het scherm aan te geven.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste lettertype-instelling op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de instelling toe te passen op de tekst.

### OF


- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets. Blijf de  toets ingedrukt houden totdat de huidige lettertype-instelling op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de  () toets totdat de gewenste lettertype-instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de  toets los om de gekozen lettertype-instelling toe te passen op alle tekens in de tekst.

 De gekozen lettertype-instelling wordt aangegeven door de lettertype-indicator links-  
onder op het scherm.

## VOORBEELD

### Instellen van het FONT 2 lettertype:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Font** **1** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Font** **1** toets tot dat **FONT 2** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

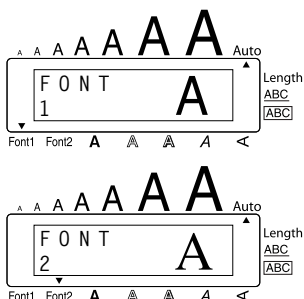


## LETTERGROOTTE & LETTERBREEDTE

De afmeting van de letters kan worden ingesteld met de **lettergrootte**- en **letterbreedte**-functies. Het onderstaande tabelletje toont de lettergrootten die beschikbaar zijn bij de verschillende lintbreedten.

Lintbreedte	Lettergrootte (in punten)
6 mm	6, 9, 12
9 mm	6, 9, 12, 18
12 mm	6, 9, 12, 18, 24
18 mm	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42

De standaardinstelling voor de lettergrootte is **AUTO** en de standaardinstelling voor de letterbreedte is **OFF**. De geldende instelling voor de lettergrootte wordt voortdurend aangegeven door de indicator boven het scherm.

Met de lettergroottekeuze in de **AUTO** stand vergelijkt het apparaat uw tekst met de breedte van het geplaatste cassettelint en kiest dan automatisch de grootst mogelijke lettertekens. U hebt daarnaast tevens de beschikking over zeven andere puntafmetingen, die elk naar wens met een van de twee letterbreedte-instellingen afgedrukt kunnen worden.









 Als de **AUTO** instelling is gekozen en een 12-mm of 18-mm lintcassette is geplaatst, zal een tekst die uit één regel bestaat van enkel hoofdletters (zonder accentletters), worden afgedrukt met een lettergrootte die iets groter is dan de maximale lettergrootte (29 punten voor 12-mm lintcassette en 52 punten voor 18-mm lintcassette).





Lettergrootte instelling (in punten)	Breedfunctie OFF	Breedfunctie ON
6	ABC	ABC
9	ABC	ABC
12	ABC	ABC
18	ABC	ABC
24	ABC	ABC
36	ABC	ABC
42	ABC	ABC

### Wijzigen van de lettergrootte-instelling:

- 1 Draai aan de  knop totdat **02/19 SIZE** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop zodat de huidige lettergrootte-instelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste lettergrootte-instelling op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de instelling toe te passen op de tekst.




### OF

- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets. Blijf de  toets ingedrukt houden totdat de huidige lettergrootte-instelling op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de  () toets totdat de gewenste lettergrootte-instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de  toets los om de ingestelde lettergrootte toe te passen op alle tekens in de tekst.



De huidige lettergrootte-instelling wordt aangegeven door de lettergrootte-indicator boven het scherm. Als de gekozen lettergrootte te groot is voor de geplaatste lintcassette, verschijnt de melding "CHR SIZE AUTO?" wanneer de  toets wordt ingedrukt. Bij nogmaals indrukken van de  toets (of bij indrukken van de  toets) verandert de lettergrootte in de grootst mogelijke lettertekens voor de geplaatste lintcassette en wordt het etiket afgedrukt. Wilt u de lettergrootte niet wijzigen en stoppen met afdrukken, druk dan op de  toets.

## VOORBEELD

### Instellen van de 24-puntlettergrootte:

- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets. Blijf de  toets ingedrukt houden.







- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de  toets totdat **24** op het scherm wordt aangegeven.









- 3 Laat de  toets los.

### Wijzigen van de letterbreedte-instelling:

- 1 Draai aan de  knop totdat **03/19 WIDE** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop zodat de huidige letterbreedte-instelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste letterbreedte-instelling op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de instelling toe te passen op de tekst.


OF

- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  toets. Blijf de  toets ingedrukt houden totdat de huidige letterbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de  toets totdat de gewenste letterbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de  toets los om de ingestelde letterbreedte toe te passen op alle tekens in de tekst.

## VOORBEELD

### Inschakelen van de ON letterbreedte-instelling:

- 1 Houde de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Wide** (**3 a**) toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Wide** (**3 a**) toets totdat **ON** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

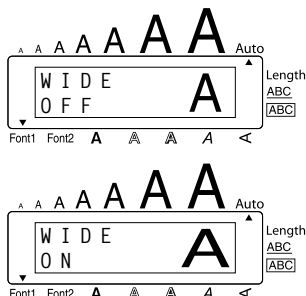

## LETTERSTIJL

U kunt kiezen uit negen verschillende letterstijlen voor uw tekst.

Houd er rekening mee dat letters in een kleine puntafmeting in bepaalde stijlen (zoals bv. **I+SHAD**) na afdrukken wel eens moeilijk leesbaar kunnen zijn.

De stijlen zijn als volgt:

**NORMAL**, **BOLD**, **OUTLINE**, **SHADOW**, **ITALIC**, **I+BOLD** (cursief + vetgedrukt), **I+OUTL** (cursief + omtrek), **I+SHAD** (cursief + schaduw), **VERT** (verticaal)

De standaardinstelling is **NORMAL**. De stijlindicator rechtsonder op het scherm toont de huidige stijlinstelling wanneer een andere instelling dan **NORMAL** is gekozen.


Zie de *Stijlvoorbeelden* aan het einde van deze paragrafen voor de afbeeldingen van de diverse stijlen.

### Wijzigen van de stijlinstelling:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **04/19 STYLE** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop zodat de huidige stijlinstelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de **Set** knop totdat de gewenste stijlinstelling op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop om de instelling toe te passen op de tekst.

### OF


- 1 Houde de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Style** (**@ 4**) toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden totdat de huidige stijlinstelling op het scherm verschijnt.

- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Style** **@ 4** toets totdat de gewenste stijlinstelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de **Code** toets los om de gekozen stijlinstelling toe te passen op alle tekens in de tekst.
-  De huidige stijlinstelling wordt aangegeven door de stijlindicator rechts onder op het scherm.

## VOORBEELD

### Instellen van de I+SHAD stijl:

- Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Style** **@ 4** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Style** **@ 4** toets totdat **I+SHAD** op het scherm wordt aangegeven.
- Laat de **Code** toets los.

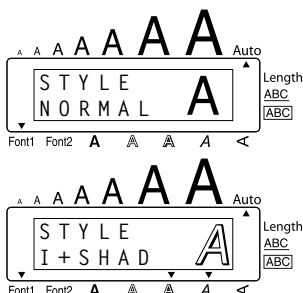

## STIJLVOORBEELDEN

Lettertype	Stijlinstellingen				
	NORMAL	BOLD	OUTLINE	SHADOW	ITALIC
FONT 1	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC
FONT 2	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC

Lettertype	Stijlinstellingen			
	I+BOLD	I+OUTL	I+SHAD	VERT
FONT 1	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	A B C
FONT 2	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	A B C

## ONDERSTREPEN

Voor meer nadruk kunt u de letters van uw tekst onderstrepen.





De standaardinstelling voor de **onderstrepenfunctie** is **OFF**. Als de onderstrepenfunctie op **ON** wordt gezet, licht de onderstrepenindicator (ABC) aan de rechterkant van het scherm op.

UNDL  
ON









ABC


(Voorbeeld)

### Wijzigen van de onderstrepeninstelling:

- 1 Draai aan de  knop totdat **05/19 UNDERLINE** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop zodat de huidige onderstrepeninstelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste onderstrepeninstelling op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de instelling toe te passen op de tekst.

### OF


- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets. Blijf de  toets ingedrukt houden totdat de huidige onderstrepeninstelling op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de  () toets totdat de gewenste onderstrepeninstelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de  toets los om de gekozen onderstrepeninstelling toe te passen op alle tekens in de tekst.

 De onderstrepenindicator (ABC) licht op wanneer de **ON** instelling wordt gekozen.

## VOORBEELD

### Overschakelen naar de ON onderstrepeninstelling:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **ABC** **% ä** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **ABC** **% ä** toets totdat **ON** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

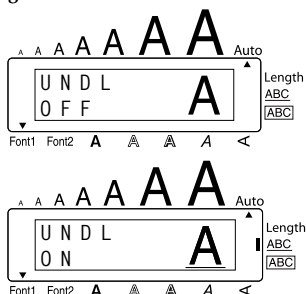

## KADERS

Met de **kaderfunctie** kunt u een bepaald fantasiekader en achtergrondarcering voor de tekst kiezen om deze meer nadruk te geven.

De standaardinstelling is **OFF**; er zijn echter 5 kaderinstellingen beschikbaar. Zie de *Kadervoorbeelden* aan het einde van dit hoofdstuk voor de afbeeldingen van de diverse kaders. Wanneer u een andere instelling dan **OFF** selecteert, licht de kaderindicator **ABC** aan de rechterzijde van het scherm op.

### Wijzigen van de kaderinstelling:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **06/19 FRAME** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop zodat de huidige kaderinstelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de **Set** knop totdat de gewenste kaderinstelling op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop om de instelling toe te passen op de tekst.

### OF

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **ABC** **= 6 e** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden totdat de huidige kaderinstelling op het scherm verschijnt.




- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **ABC** **= 6 é** toets totdat de gewenste kaderinstelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de **Code** toets los om de gekozen kaderinstelling toe te passen op de volledige tekst.  
 De kaderindicator **ABC** licht op wanneer een andere instelling dan **OFF** gekozen wordt.

## VOORBEELD

### Instellen van het ronde kader:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **ABC** **= 6 é** **ABC** **= 6 x** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **ABC** **= 6 é** **ABC** **= 6 x** toets totdat het ronde kader op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

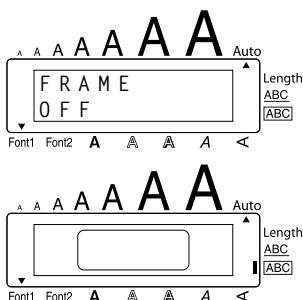

## STIJLVOORBEELDEN


## KANTLIJNBREEDTE

De **kantlijnbreedte** van het apparaat is zo in te stellen dat er aan de linker- en rechterzijde van de tekst een bepaalde marge wordt aangehouden.

De standaardinstelling voor de kantlijnbreedte is **FULL**. Daarnaast zijn er nog drie andere instellingen.


### FULL

(kantlijnbreedte van 24 mm)




### NONE

(kantlijnbreedte van 2 mm)




### NARROW


(kantlijnbreedte van 4 mm)





### HALF

(kantlijnbreedte van 12 mm)











 Na het afdrukken met de **NARROW** of **HALF** kantlijnbreedte gebruikt u een schaar om langs de stippellijn (:) te knippen zodat de tekst in het midden van het etiket komt te staan.

### Wijzigen van de kantlijnbreedte-instelling:

- 1 Draai aan de  knop totdat **09/19 TAPE** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop zodat de huidige kantlijnbreedte-instelling wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de  knop totdat de gewenste kantlijnbreedte-instelling op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop om de instelling toe te passen op de volledige tekst.


### OF

- 1 Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets. Blijf de  toets ingedrukt houden totdat de huidige kantlijnbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de  toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de  () toets totdat de gewenste kantlijnbreedte-instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de  toets los om de gekozen kantlijnbreedte-instelling toe te passen op de volledige tekst.

## VOORBEELD

### Instellen van de HALF kantlijnbreedte:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Tape** (**E**) toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Tape** (**E**) toets totdat **HALF** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

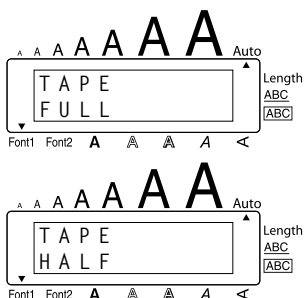

## HORizontaal Centreren

De tekst kan op drie manieren **horizontaal** worden gecentreerd. Als de lengte van het etiket is vastgelegd met de etiketlengtefunctie, zal de horizontale centrering binnen de ingestelde etiketlengte plaatsvinden.

De standaardinstelling voor de horizontale centrering is **LEFT**. Daarnaast zijn er nog twee andere instellingen.

**LEFT**

AB  
CDE  
FG

**RIGHT**

AB  
CDE  
FG

**CENTRE**

AB  
CDE  
FG

### Wijzigen van de instelling voor de horizontale centrering:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **10/19 ALIGNMENT** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop zodat de huidige instelling voor de horizontale centrering wordt aangegeven.

- 2 Draai aan de **Set** knop totdat de gewenste instelling voor de horizontale centrering op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop om de instelling toe te passen op de volledige tekst.



OF

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **R<sub>e</sub>**<sup>HAB</sup> toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden totdat de huidige instelling voor de horizontale centrering op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **R<sub>e</sub>**<sup>HAB</sup> toets totdat de gewenste instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de **Code** toets los om de gekozen instelling toe te passen op de volledige tekst.

### VOORBEELD

#### Instellen van de RIGHT horizontale centrering:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **R<sub>e</sub>**<sup>HAB</sup> toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **R<sub>e</sub>**<sup>HAB</sup> toets totdat **RIGHT** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

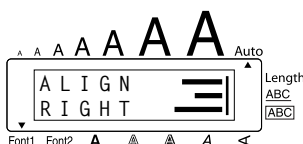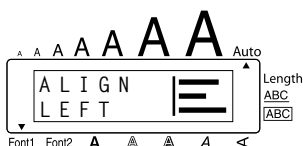

## IN SPIEGELBEELD AFDrukKEN

U kunt uw tekst desgewenst in spiegelbeeld afdrukken zodat het etiket vanaf de plakstrookkant kan worden gelezen. Wanneer een dergelijk etiket op glas of een ander doorzichtig materiaal wordt geplakt, is het vanaf de andere kant op de juiste wijze te lezen.

☞ Voor het **afdrukken** van een etiket in spiegelbeeld gebruikt u een lintcassette met doorzichtige letterstrip.

De standaardinstelling voor in spiegelbeeld afdrukken is **OFF**.

ON

ABC

### Wijzigen van de instelling voor in spiegelbeeld afdrukken:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **15/19 MIRROR** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop zodat de huidige instelling voor in spiegelbeeld afdrukken wordt aangegeven.
- 2 Draai aan de **Set** knop totdat de gewenste instelling voor spiegelbeeld afdrukken op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop om de instelling toe te passen op de volledige tekst.


OF

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Mirror Print** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden totdat de huidige instelling voor spiegelbeeld afdrukken op het scherm verschijnt.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Mirror Print** toets totdat de gewenste instelling op het scherm verschijnt.
- 3 Laat de **Code** toets los om de gekozen instelling toe te passen op de volledige tekst.

### VOORBEELD

#### Instellen van ON in spiegelbeeld afdrukken:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Mirror Print** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.
- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Mirror Print** toets totdat **ON** op het scherm wordt aangegeven.
- 3 Laat de **Code** toets los.

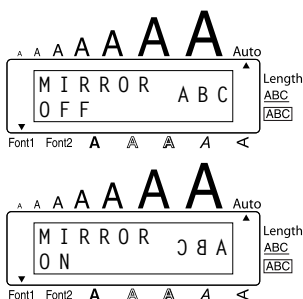


## ETIKETLENGTE

Alhoewel de lengte van het afgedrukte etiket automatisch wordt aangepast aan de lengte van de ingevoerde tekst, kan het voorkomen dat u een etiket wilt maken met een specifieke lengte. Met de lengtefunctie kunt u de **etiketlengte** instellen tussen 4,0 en 30,0 cm.


De standaard lengte-instelling is **OFF**. Wanneer de **lengtefunctie** op **ON** staat, licht de **lengte**-indicator aan de rechterzijde van het scherm op.

### Wijzigen van de instelling voor de etiketlengte:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **11/19 LENGTH** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **T** toets; blijf de **Code** toets ingedrukt houden) totdat de huidige lengte voor het etiket (tekst plus beide kantlijnen) even op het scherm verschijnt en daarna de lengtefunctie-instelling (**ON** of **OFF**).
- 2 Draai aan de **Set** knop (OF terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de **T** toets) totdat de gewenste lengtefunctie-instelling op het scherm verschijnt.

 De **Length** indicator licht op wanneer **ON** gekozen wordt.

- 3 Druk op de **Set** knop (OF laat de **Code** toets los). Als **ON** gekozen is, verschijnt de huidige etiketlengte instelling op het scherm.
- 4 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) om de gewenste etiketlengte in te stellen of gebruik de cijfertoetsen om de lengte in te typen.


 Om de lengte in stappen van 1,0 cm te wijzigen, houdt u de **Home** of **End** toets ingedrukt en laat de toets dan los wanneer de gewenste instelling op het scherm wordt aangegeven.

- 5 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Back** toets).

### VOORBEELD

#### Instellen van een etiketlengte van 12 cm:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **T** toets. Blijf de **Code** toets ingedrukt houden.

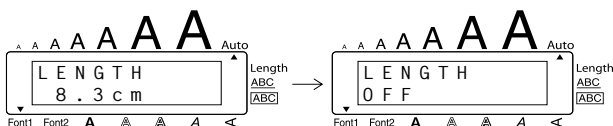

- 2 Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u meermalen op de **Length** toets totdat **ON** op het scherm wordt aangegeven.



- 3 Laat de **Code** toets los.



- 4 Druk op de **Home** toets totdat **12.0cm** op het scherm wordt aangegeven.



- 5 Druk op de **Feed/Cut** toets.

## AUTOMATISCH AFSNIJDEN

Gebruik de **automatische afsnijfunctie** om in te stellen of de etiketten na het afdrukken wel of niet automatisch afgesneden moeten worden. Wanneer u wilt dat de etiketten automatisch worden afgesneden, schakelt u de **automatische afsnijfunctie** in voordat u begint met afdrukken.

Nadat u een etiket hebt afgedrukt met de **automatische afsnijfunctie** op **OFF**, houdt u de **Code** toets ingedrukt en drukt dan op de **Feed/Cut** toets om het lint door te voeren en af te knippen.

Gebruik een schaar om de stoffen tapes of de tapes met extra stevige plakstrook af te knippen.

### In/uitschakelen van de automatische afsnijfunctie:

- Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan even op de **A.Cut** toets (**X** toets). Blijf de **Code** toets ingedrukt houden totdat de huidige instelling voor de automatische afsnijfunctie op het scherm verschijnt.
- Terwijl u de **Code** toets nog steeds ingedrukt houdt, drukt u op de **A.Cut** toets (**X** toets) totdat de gewenste instelling verschijnt.
- Laat de **Code** toets los om de procedure af te sluiten.

## AFSNIJFUNCTIE

Nadat u de tekst hebt ingevoerd en de gewenste opmaakinstellingen hebt gekozen, kunt u het etiket gaan afdrukken.

### Afdrukken van een etiket:

- Druk éénmaal op de <sup>Mirror</sup>Print toets. De melding "COPIES" en het nummer van het etiket dat wordt afgedrukt verschijnt op het scherm.

### VOORBEELD

#### Afdrukken van een etiket:

- Druk op de <sup>Mirror</sup>Print toets.



## PRINTTOETS & LINTDOORVOER

De **lintdoorvoer/afsnijfunctie** gebruikt u om 24 mm lint door te voeren en dan af te snijden. Deze functie is handig wanneer u afdrukt met de **automatische afsnijfunctie** op **OFF** of als het afdrukken om de een of andere reden onderbroken is.

### 24 mm lint doorvoeren en dan afsnijden:

- Houd de <sup>Code</sup> toets ingedrukt en druk dan éénmaal op de <sup>Feed&Cut</sup>Space toets. 24 mm lint wordt doorgevoerd en dan automatisch afgesneden.










 Gebruik een schaar om de stoffen tapes of de tapes met extra stevige plakstrook af te knippen.











## NUMMERINGFUNCTIE


Met de nummeringfunctie kunt u een reeks cijfers in de tekst als “nummeringveld” aanwijzen. Bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een dergelijk etiket zal het nummer telkens automatisch met één verhoogd worden. Deze mogelijkheid is bijzonder handig voor het afdrukken van een serie etiketten die een oplopende reeks nummers vereisen.




### Gebruik van de nummeringfunctie:

- 1 Druk op de , ,  of  toets totdat de cursor onder het nummer staat dat u wilt verhogen.
- 2 Draai aan de  knop totdat **14/19 NUMBER** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop (OF houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  ( toets). De melding “NUMBER UNTIL” en het geselecteerde nummer verschijnen op het scherm.

 Om de **nummeringfunctie** te verlaten zonder af te drukken, houdt u de  toets ingedrukt en drukt dan op de  ( toets (of druk gewoon op de  toets).

- 3 Draai aan de  knop (OF druk op de  of  toets) totdat het laatste nummer dat afgedrukt moet worden op het scherm knippert, of gebruik de cijfertoetsen om het gewenste nummer in te typen.

 Het is niet mogelijk om een nummer in te voeren dat lager is dan het geselecteerde nummer.

- 4 Druk op de  knop (OF druk op de  of  toets) om te beginnen met afdrukken. Tijdens het afdrukken wordt het nummer van het exemplaar dat wordt afgedrukt op het scherm aangegeven.

**Afdrukken van drie etiketten met de nummers 1, 2 en 3:**

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **14/19 NUMBER**


op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Number** **0** **6** (**0** **6**) toets).



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** toets) totdat **3** verschijnt.



- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Mirror** of **Print** toets).

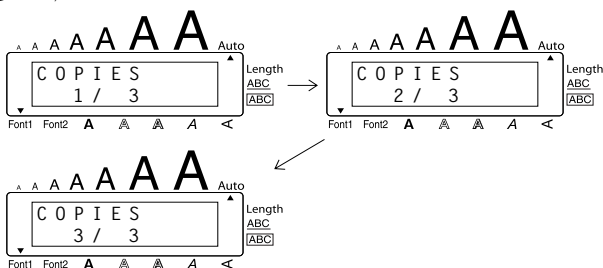

## MEERDERE EXEMPLAREN AFDRUKKEN

Met de herhaalfunctie kunt u tot maximaal 9 afdrukken van uw tekst maken.

### Gebruik van de herhaalfunctie:

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **13/19 REPEAT** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **1** (**1**) toets). De melding "COPIES" verschijnt op het scherm.

*Om de herhaalfunctie te verlaten zonder af te drukken, houdt u de **Code** toets ingedrukt en drukt dan op de **1** (**1**) toets (of druk gewoon op de **Clear** toets).*

- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) om het gewenste aantal exemplaren in te stellen, of gebruik de cijfertoetsen om het gewenste aantal in te typen.
- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Mirror** **Print** of **Enter** toets) om te beginnen met afdrukken. Tijdens het afdrukken wordt het nummer van het exemplaar dat wordt afgedrukt op het scherm aangegeven.

### VOORBEELD

#### Drie exemplaren van een etiket afdrukken:


- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **13/19 REPEAT** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **1** (**1**) toets).



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** toets) totdat **3** op het scherm verschijnt.



- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **Print** of **↩** toets).

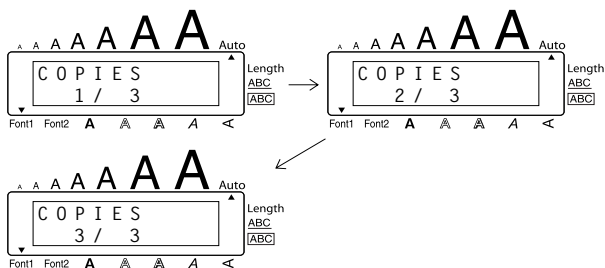

Bill Reynolds ABC Transport 29 South Main St. Los Angeles, CA 90008	.	Bill Reynolds ABC Transport 29 South Main St. Los Angeles, CA 90008	.	Bill Reynolds ABC Transport 29 South Main St. Los Angeles, CA 90008
Y		Y		

## VALUTAOMREKENFUNCTIE

Met de gebruiksvriendelijke **Valutaomrekenfunctie** worden euro's gemakkelijk omgerekend van en naar elke valuta die u selecteert. De twee prijzen worden toegevoegd aan de tekst. U stelt de functie in door te selecteren welke valuta u wilt omrekenen en hoe u de prijzen wilt weergeven. Dan kunt u snel labels maken met de prijs zowel in euro's als in één andere valuta.

PRINTER  
€120.50  
A\$215.43

### Hoe u de Valutaomrekenfunctie instelt.

- 1 Draai aan de **Set** knop totdat **19/19 CONV SETUP** op het scherm verschijnt en druk dan op de **Set** knop (OF houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de **Set up** (**?**) (**6**) toets). De melding "CURRENCY" verschijnt op het scherm samen met de huidige instelling.

*Wilt u terug naar de tekst zonder de instellingen voor de **Valutaomrekenfunctie** te veranderen, dan houdt u **Code** ingedrukt terwijl u drukt op **Set up** (**?**) (**6**).*

- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** (**▲**) of **End** (**▼**) toets) totdat de gewenste valuta op het scherm verschijnt.

U kunt de volgende valuta's instellen:

**CHF** (Zwitserse frank), **DKK** (Deense kroon), **GBP** (Brits pond), **NOK** (Noorse kroon), **SEK** (Zweedse kroon), **AUD** (Australische dollar), **CAD** (Canadese dollar), **HKD** (Hong Kong dollar), **USD** (Amerikaanse dollar), **ANY1** (in de notatie X.XXX,XX), **ANY2** (in de notatie X,XXX.XX)

③ Druk op de toets (OF druk op de toets).

④ De melding "RATE" verschijnt.

Voer de wisselkoers in voor het omrekenen van euro in de betreffende valuta en druk daarna op de toets.

U kunt een getal invoeren bestaande uit maximaal 9 cijfers (exclusief de decimaalpunt).

Druk op de of of of toets om het decimaalpunt in te voeren.

⑤ De melding "SEPARATOR" verschijnt.

Draai aan de knop (OF druk op de of toets) totdat het gewenste scheidingsteken op het scherm verschijnt en druk dan op de .

U kunt de volgende scheidingstekens instellen:  
/ (schuine streep), **SPACE** (spatie), ↵ (return)

⑥ De melding "EURO" verschijnt.

Draai aan de knop (OF druk op de of toets) totdat de gewenste instelling voor de afdrukvolgorde van de europrijs op het scherm verschijnt.

De volgende instellingen voor het afdrukken van de europrijs zijn beschikbaar:

**1ST** (De europrijs wordt afgedrukt vóór de prijs in de andere valuta.), **2ND** (De europrijs wordt afgedrukt na de prijs in de andere valuta.)

⑦ Druk op de toets (OF druk op de toets).


## Omrekenen van een valuta naar of vanuit euro's en de twee bedragen aan de tekst toevoegen:

① Houd de toets ingedrukt en druk dan op de of toets. De ingestelde valutaomrekening verschijnt.

② Druk op de of toets totdat de pijl in de gewenste richting wijst.

③ Typ het bedrag dat u wilt omrekenen.



U kunt een getal invoeren bestaande uit maximaal 9 cijfers (exclusief het decimaalpunt en beperkt tot 2 decimaalplaatsen). Druk op de of of of toets om het decimaalpunt in te voeren. Er kan geen decimaalpunt worden ingevoerd bij valuta's met een formaat waarbij geen decimaalpunt wordt gebruikt.

- 4 Druk op de  toets. Het bedrag wordt omgerekend en de prijzen in beide valuta's worden op de plaats van de cursor aan de tekst toegevoegd.

 De valutawaarden worden in onderstaande notatie toegevoegd aan de tekst.


Valuta	Formaat	Euroformaat
CHF	X'XXX.XX SwF	X'XXX.XX €
DKK	DKK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
GBP	£X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
NOK	Nkr X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
SEK	SEK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
AUD	A\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
CAD	CA\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
HKD	HK\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
USD	US\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
ANY1	X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
ANY2	X,XXX.XX	€ X,XXX.XX

## GEHEUGENFUNCTIES

Het geheugen dient voor het opslaan van de tekstbestanden die u het meest gebruikt. De tekst blijft in het geheugen, samen met de ingestelde opmaak, zelfs nadat alle tekens van het scherm zijn verwijderd met de **totaalwisfunctie** (ingedrukt houden van de  toets en dan op de  toets drukken).

Bij het opslaan krijgt elk bestand een nummer; hierdoor kunt u het bestand weer gemakkelijk oproepen. Er kunnen in totaal 10 tekstbestanden of ongeveer 300 tekens in het geheugen worden opgeslagen. Een tekstbestand kan maximaal 91 tekens bevatten.

Aangezien er een kopie van de opgeslagen tekst wordt opgeroepen wanneer de **oproepfunctie** wordt gebruikt, kan de tekst worden bewerkt of afgedrukt zonder dat de oorspronkelijk opgeslagen tekst hierdoor wordt veranderd. Wanneer het niet langer nodig is om een bestand op te slaan of wanneer u behoefte hebt aan geheugenruimte, kunt u het bestand verwijderen met de **geheugenwisfunctie**.

 Wanneer u nieuwe batterijen in het apparaat steekt, dient u ervoor te zorgen dat u de nieuwe batterijen erin steekt binnen vijf minuten nadat u oude eruit hebt gehaald, anders zullen de tekstbestanden in het geheugen verloren gaan (tenzij het apparaat met de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten).




## OPSLAAN VAN DE TEKST

### Opslaan van een tekstbestand:






- 1 Doe een van de volgende twee dingen:



- Draai aan de  knop totdat **07/19 MEMORY** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop. Draai vervolgens aan de  knop totdat **STORE** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop.



#### OF


- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets.


De melding "STORE" verschijnt op het scherm samen met het eerst beschikbare tekstbestandnummer.

 *Wilt u de **opslagfunctie** verlaten zonder uw tekst vast te leggen, houd dan de  toets ingedrukt en druk op de  () toets (of druk gewoon op de  toets).*



- 2 Draai aan de  knop (OF druk op de  of  toets) totdat het bestandnummer verschijnt waaronder u uw tekst wilt opslaan.

- 3 Druk op de  knop (OF druk op de  toets). De tekst wordt onder het geselecteerde tekstbestandnummer opgeslagen en de tekst die voorheen zichtbaar was op het scherm verschijnt weer.

 *Als er al een bestand is opgeslagen onder het opgegeven bestandnummer, verschijnt de melding "OVERWRITE?" op het scherm. U dient nu te beslissen of u het oude bestand wilt overschrijven (het bestand uit het geheugen verwijderen en het nieuwe ervoor in de plaats opslaan).*

 *Indien het maximaal aantal tekens reeds in het geheugen is vastgelegd, verschijnt de foutmelding "MEMORY FULL!" op het scherm. In dit geval moet u een oud bestand uit het geheugen verwijderen voordat er een nieuw bestand kan worden opgeslagen.*

### Overschrijven van een oud bestand door een nieuw bestand:

- Druk op de  knop (OF druk op de  toets). Het oude bestand wordt uit het geheugen verwijderd en het nieuwe bestand wordt onder het geselecteerde nummer opgeslagen.

 *Wilt u deze functie verlaten en een ander bestandsnummer kiezen zonder het oude bestand te overschrijven, druk dan op de  toets en kies een ander bestandnummer.*

## OPROEPEN VAN TEKST

### Oproepen van een tekstbestand:






- 1 Doe een van de volgende twee dingen:

- Draai aan de  knop totdat **07/19 MEMORY** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop. Draai vervolgens aan de  knop totdat **RECALL** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop.




#### OF

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets.



De melding "RECALL" verschijnt op het scherm samen met het bestandnummer en de eerste letters van het laatst opgeslagen of opgeroepen bestand.

 *Wilt u de **oproepfunctie** verlaten zonder een tekstbestand te hebben opgeroepen, houd dan de  toets ingedrukt en druk op de  () toets (of druk gewoon op de  toets).*

- 2 Draai aan de  knop (OF druk op de  of  toets) totdat het bestandnummer van de tekst die u wilt oproepen op het scherm verschijnt. De eerste letters van het geselecteerde bestand worden eveneens op het scherm getoond.

 *Gebruik de  en  toetsen om het getoonde tekstbestand te doorlopen.*

*Om tekst die met andere bestandnummers is opgeslagen weer te geven, draait u aan de  knop (OF u drukt op de  of  toets).*

- 3 Druk op de  knop (OF druk op de  toets). De tekst die voorheen op het scherm stond wordt verwijderd en de tekst die onder het geselecteerde bestandnummer is opgeslagen komt ervoor in de plaats.


## VERWIJDEREN VAN EEN BESTAND

### Verwijderen van een tekstbestand:

- 1 Doe een van de volgende twee dingen:

- Draai aan de  knop totdat **07/19 MEMORY** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop. Draai vervolgens aan de  knop totdat **CLEAR** op het scherm verschijnt en druk dan op de  knop.

#### OF

- Houd de  toets ingedrukt en druk dan op de  () toets.



De melding "CLEAR" verschijnt op het scherm samen met het bestandnummer en de eerste letters van het laatst opgeslagen of opgeroepen bestand.

Wilt u de **geheugenwisfunctie** verlaten zonder een tekstbestand te verwijderen, houd dan de **Code** toets ingedrukt en druk op de **MDel** (1 9 0) toets (of druk gewoon op de **Clear** toets).

- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat het bestandnummer van de tekst die u wilt verwijderen op het scherm verschijnt. De eerste letters van het geselecteerde bestand worden eveneens op het scherm getoond.

Gebruik de **<<** en **>>** toetsen om het getoonde tekstbestand te doorlopen. Om tekst die met andere bestandnummers is opgeslagen weer te geven, draait u aan de **Set** knop (OF u drukt op de **Home** of **End** toets).

- 3 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **<** toets). De melding "OK TO CLEAR?" verschijnt op het scherm.

Om terug te gaan en een ander tekstbestand te selecteren, moet u op de **Clear** toets drukken.

- 4 Druk op de **Set** knop (OF druk op de **<** toets). Het geselecteerde tekstbestand wordt verwijderd.

## VOORBEELD

### Oproepen van een tekst onder bestandnummer 4:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de

**Store** (6 7 8) toets.



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat bestandnummer 4 op het scherm verschijnt.



- 3 Druk op de **<** toets.



## Oproepen van een tekst onder bestandnummer 1:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de

Recall (8) Recall (9) toets.



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat bestandnummer 1 op het scherm verschijnt.



- 3 Druk op de **Enter** toets.



## Verwijderen van de tekst opgeslagen onder bestandnummer 4:

- 1 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan op de

M.Del (9) M.Del (8) toets.



- 2 Draai aan de **Set** knop (OF druk op de **Home** of **End** toets) totdat bestandnummer 4 op het scherm verschijnt.





- 3 Druk op de **Enter** toets.






- 4 Druk op de **Enter** toets.








## VERHELPEN VAN STORINGEN

Storing	Oplossing
1. Bij inschakelen van het apparaat verschijnt er niets op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de netspanningsadapter op de juiste wijze is aangesloten.</li> <li>Gebruikt u het apparaat op stroom van alkaline batterijen, controleer dan of deze op de juiste wijze zijn aangebracht.</li> <li>Zijn de batterijen (bijna) leeg, vervang ze dan door nieuwe.</li> </ul>
2. Het apparaat drukt niet naar behoren af of de afdruk is erg onduidelijk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de lintcassette op de juiste wijze is aangebracht.</li> <li>Is de lintcassette leeg, vervang deze dan door een nieuwe.</li> <li>Controleer of de deksel van de lintcassettehouder stevig gesloten is.</li> </ul>
3. De tekstbestanden die u heeft opgeslagen zijn niet te vinden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zijn de batterijen (bijna) leeg, vervang ze dan door nieuwe.</li> </ul>
4. De afgedrukte lettertekens zijn niet goed van vorm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruikt u het apparaat op stroom van alkaline batterijen, dan zijn deze wellicht (bijna) leeg. Probeer of het afdrukken op stroom van de netspanningsadapter beter lukt of vervang de batterijen door nieuwe.</li> </ul>
5. Er loopt een horizontale witte streep door de letterstrip.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig de afdrukkop zoals beschreven op blz. 8.</li> </ul>
6. Er verschijnt een gestreept stuk letterstrip.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het einde van de letterstrip is bereikt. Vervang de lintcassette door een nieuwe.</li> </ul>
7. Het apparaat is geblokkeerd (d.w.z. het apparaat reageert niet meer op de bediening van de toetsen).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het apparaat uit. Houd vervolgens de  en  toets ingedrukt en schakel het apparaat weer in.</li> </ul> <p>De tekst en formaatinstellingen op het scherm en alle tekstbestanden in het geheugen worden bij deze procedure gewist.</p>

## LIJST VAN FOUTMELDINGEN

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
<b>5 LINE LIMIT!</b>	Deze foutmelding verschijnt als er al vijf regels aanwezig zijn wanneer u op de  toets drukt.	Zorg dat het aantal regels beperkt blijft tot vijf.
<b>BATTERIES WEAK!</b>	Deze foutmelding verschijnt wanneer de geïnstalleerde alkaline-batterijen (bijna) leeg zijn.	Vervang de batterijen of gebruik de netspanningsadapter.
<b>BUFFER EMPTY!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze foutmelding verschijnt als u de  toets ingedrukt houdt en tegelijk op de  toets drukt, maar er nog geen tekst op het scherm is ingevoerd.</li> <li>Deze foutmelding verschijnt wanneer u probeert af te drukken, maar er nog geen tekst is ingevoerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U zult eerst tekst moeten invoeren voor u de functie kunt gebruiken.</li> <li>Voer eerst tekst in voor u gaat afdrukken.</li> </ul>
<b>BUFFER FULL!</b>	Deze foutmelding verschijnt als u probeert om een letterteken, symbool, terugkeercodes of spatie in te voeren, terwijl het maximaal aantal tekens reeds is ingevoerd.	Wis een gedeelte van de bestaande tekst zodat nieuwe tekst kan worden ingevoerd.
<b>CASSETTE CHANGED!</b>	Deze melding verschijnt als de tape-cassette is verwisseld terwijl de P-touch gegevens ontvangt van de computer.	Annuleer het afdrukken, installeer de juiste tape-cassette en probeer opnieuw af te drukken.
<b>CUTTER ERROR!</b>	Deze foutmelding verschijnt als de lintafsnijder dicht is wanneer u probeert af te drukken of lint tracht door te voeren.	Schakel de P-touch uit en dan weer in.
<b>DIVIDE BY ZERO ERROR</b>	Deze foutmelding verschijnt als er een valutawisselkoers van 0 is ingesteld.	Stel de juiste wisselkoers in.

<b>Foutmelding</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
<b>EEPROM ERROR !</b>	Dit bericht verschijnt als er een fout in de controlesom (checksum) optreedt wanneer de P-touch wordt aangezet, of als het sleutelwoord is beschadigd zodat de initialisatie niet kon worden uitgevoerd.	Neem contact op met uw servicebedrijf.
<b>INTERFACE ERROR!</b>	Deze melding verschijnt als een fout optreedt, terwijl gegevens van de computer naar de P-touch worden gezonden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op een willekeurige toets om de foutmelding te wissen.</li> <li>• Controleer of de computer goed werkt en of de USB-kabel goed is aangesloten.</li> <li>• Probeer opnieuw af te drukken.</li> </ul>
<b>LENGTH LIMIT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deze foutmelding verschijnt als de tekst langer is dan 1 meter wanneer u het etiket probeert af te drukken.</li> <li>• Deze foutmelding verschijnt als met de <b>lengtefunctie</b> een etiketlengte is ingesteld die minder is dan 4,0 cm of meer dan 30,0 cm.</li> <li>• Deze foutmelding verschijnt als met de tablengtefunctie een <b>tablengte</b> is ingesteld die meer is dan 30,0 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid tekst zodat het etiket korter is dan 1 meter.</li> <li>• Stel de etiketlengte in tussen 4,0 cm en 30,0 cm.</li> <li>• Stel de tablengte zo in dat deze minder is dan 30,0 cm.</li> </ul>
<b>LINE LIMIT!</b>	Deze foutmelding verschijnt als het aantal regels tekst groter is dan het maximaal aantal regels voor de geplaatste lintcassette.	Verminder het aantal regels of plaats een bredere lintcassette.
<b>MEMORY FULL!</b>	Deze foutmelding verschijnt als u een tekstbestand probeert op te slaan terwijl het maximaal aantal tekens reeds in het geheugen is opgeslagen.	Verwijder een oud bestand om ruimte te maken voor het nieuwe.
<b>NO FILES!</b>	Deze foutmelding verschijnt als u tracht een tekstbestand uit het geheugen op te roepen of het daaruit te wissen, maar het geheugen leeg is.	Staak uw poging om een tekstbestand op te roepen of te wissen.
<b>NOT HERE!</b>	Deze foutmelding verschijnt als de cursor aan het eind van de tekst staat wanneer u de <b>nummeringsfunctie</b> probeert te gebruiken.	Zet de cursor onder een nummer voordat u de <b>nummeringsfunctie</b> gebruikt.

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
<b>OVERFLOW</b>	Deze foutmelding verschijnt als de uitkomst van de valutaomrekening uit meer dan 10 cijfers bestaat.	Voer een kleinere waarde in.
<b>REPLACE BATTERIES!</b>	Deze foutmelding verschijnt als de geplaatste alkalinebatterijen bijna leeg zijn.	Vervang de batterijen door nieuwe of sluit de netspanningsadapter aan.
<b>ROM PROBLEM!</b>	Deze foutmelding verschijnt als er een probleem optreedt met het programmatuurleesgeheugen van het apparaat.	Schakel het apparaat uit. Houd dan de  toets en de  toets ingedrukt en schakel het apparaat weer in. Neem a.u.b. contact op met uw dealer.
<b>TAB LIMIT!</b>	Deze foutmelding verschijnt als het maximaal aantal tabs reeds in de tekst is wanneer u de  toets ingedrukt houdt en dan op de  of  toets drukt.	Beperk het aantal tabs in de tekst tot 50.
<b>TAPE EMPTY!</b>	Deze foutmelding verschijnt als u probeert om een etiket af te drukken of het lint door te voeren terwijl er geen lintcassette in het apparaat aanwezig is.	Breng een lintcassette in het apparaat aan en probeer het opnieuw.
<b>TEXT TOO HIGH!</b>	Deze foutmelding verschijnt als het letterformaat te groot is voor de breedte van de geplaatste lintcassette wanneer de <b>lengtefunctie</b> wordt gebruikt.	Verminder de lettergrootte of plaats een bredere lintcassette.
<b>TEXT TOO LONG!</b>	Deze foutmelding verschijnt als de tekst te lang is voor de etiketlengte ingesteld met de <b>lengtefunctie</b> .	Verminder de hoeveelheid tekst, verminder de letterbreedte of vergroot de ingestelde lengte van het etiket.
<b>WRONG ADAPTER!</b>	Deze foutmelding verschijnt als er een verkeerde netspanningsadapter met een te hoge spanning is aangesloten.	Verbreek de aansluiting van de verkeerde netspanningsadapter en sluit de speciaal voor dit apparaat ontworpen netspanningsadapter aan.
<b>WRONG CHAR!</b>	Deze foutmelding verschijnt als de cursor niet onder een nummer staat wanneer u de <b>nummeringsfunctie</b> probeert te gebruiken.	Zet de cursor onder een nummer voordat u de <b>nummeringsfunctie</b> gebruikt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### APPARATUUR

<b>Invoer:</b>	Toetsenbord - 51 toetsen
<b>Beeldscherm:</b>	10 tekens x 2 regels 20 indicators (inclusief <b>Alt</b> en <b>Caps</b> )
<b>Tape/Lintcassette</b>	Drukgevoelig, zelfklevend Lengte 8 meter In vier breedten: 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm
<b>Stroomvoorziening:</b>	Zes AA-formaat alkalinebatterijen (AM3, LR6) of netspanningsadapter (model H/H1)
<b>Afdrukkop:</b>	112 punten / 180 punten per inch
<b>Afmetingen:</b>	181,4 mm (W) × 232,5 mm (D) × 61,4 mm (H)
<b>Gewicht:</b>	760 gram (met lintcassette, zonder batterijen)


### PROGRAMMATUUR

<b>Capaciteit buffer:</b>	Maximaal 91 tekens Maximaal vijf regels
<b>Capaciteit geheugen:</b>	Ca. 300 tekens
<b>Afmeting letters:</b>	Zeven formaten (6, 9, 12, 18, 24, 36 en 42 punten) + 52 punten (alleen hoofdletters op 18-mm lint) Bij alle formaten is normale en brede letterbreedte mogelijk.
<b>Afdrukstijlen:</b>	Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic (Alle stijlen zijn te combineren met Cursief) en Vertical

## TOEBEHOREN

### ● Materiaal

Tapecassettes kunt u bij de dichtstbijzijnde dealer verkrijgen.

**Brother is niet verantwoordelijk voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van materiaal dat niet speciaal is ontworpen voor de Brother P-touch.** Gebruik voor dit apparaat alleen TZ-lint. Gebruik geen lint zonder het -merkteken. De verkrijgbare linten kunnen per land verschillen. De beschikbaarheid van de accessoires kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelnummer	Beschrijving
18 mm gelamineerd lint	
TZ-141	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-241	Zwarte tekens op witte tape
TZ-242	Rode tekens op witte tape
TZ-243	Blauwe tekens op witte tape
TZ-344	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-145	Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-345	Witte tekens op zwarte tape
TZ-441	Zwarte tekens op rode tape
TZ-541	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-641	Zwarte tekens op gele tape
TZ-741	Zwarte tekens op groene tape
12 mm gelamineerd lint	
TZ-131	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-132	Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-133	Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-135	Witte tekens op doorzichtige tape
TZ-231	Zwarte tekens op witte tape
TZ-232	Rode tekens op witte tape
TZ-233	Blauwe tekens op witte tape
TZ-334	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-335	Witte tekens op zwart tape
TZ-431	Zwarte tekens op rode tape
TZ-435	Witte tekens op rode tape
TZ-531	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-535	Witte tekens op blauwe tape
TZ-631	Zwarte tekens op gele tape
TZ-635	Witte tekens op oranje tape
TZ-731	Zwarte tekens op groene tape
TZ-735	Witte tekens op groene tape
TZ-931	Zwarte tekens op zilverkleurige tape
TZ-M931	Zwarte tekens op zilverkleurige (matte) tape



<b>Bestelnummer</b>	<b>Beschrijving</b>
TZ-A31	Zwarte tekens op grijze tape
TZ-B31	Zwarte tekens op fluorescerende oranje tape
TZ-C31	Zwarte tekens op fluorescerende gele tape
TZ-D31	Zwarte tekens op fluorescerende groene tape
TZ-M31	Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
9 mm gelamineerd lint	
TZ-121	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-122	Rode tekens op doorzichtige tape
TZ-123	Blauwe tekens op doorzichtige tape
TZ-221	Zwarte tekens op witte tape
TZ-222	Rode tekens op witte tape
TZ-223	Blauwe tekens op witte tape
TZ-324	Gouden tekens op zwarte tape
TZ-325	Witte tekens op zwarte tape
TZ-421	Zwarte tekens op rode tape
TZ-521	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-621	Zwarte tekens op gele tape
TZ-721	Zwarte tekens op groene tape
TZ-A25	Witte tekens op grijze tape
TZ-M21	Zwarte tekens op doorzichtige (matte) tape
6 mm gelamineerd lint	
TZ-111	Zwarte tekens op doorzichtige tape
TZ-211	Zwarte tekens op witte tape
TZ-315	Witte tekens op zwarte tape
TZ-611	Zwarte tekens op gele tape
18 mm niet-gelamineerd lint	
TZ-N241	Zwarte tekens op witte tape
TZ-N242	Rode tekens op witte tape
TZ-N243	Blauwe tekens op witte tape
TZ-N541	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N641	Zwarte tekens op gele tape
TZ-N741	Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF41	Zwarte tekens op paarse tape
TZ-PH41	Zwarte tekens op tape met een hartmotief
TZ-PF41	Zwarte tekens op tape met een fruitmotief
TZ-PM41	Zwarte tekens op tape met een zeemotief
TZ-N841	Zwarte tekens op goudkleurige tape
12 mm niet-gelamineerd lint	
TZ-N231	Zwarte tekens op witte tape
TZ-N232	Rode tekens op witte tape
TZ-N233	Blauwe tekens op witte tape

<b>Bestelnummer</b>	<b>Beschrijving</b>
TZ-N531	Zwarte tekens op blauwe tape
TZ-N631	Zwarte tekens op gele tape
TZ-N731	Zwarte tekens op groene tape
TZ-NF31	Zwarte tekens op paarse tape
9 mm niet-gelamineerd lint	
TZ-N221	Zwarte tekens op witte tape
6 mm niet-gelamineerd lint	
TZ-N211	Zwarte tekens op witte tape

#### Extra sterk klevende tape

<b>Bestelnummer</b>	<b>Beschrijving</b>
TZ-S241	18 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S231	12 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S221	9 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S211	6 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op witte tape)
TZ-S141	18 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op doorzichtige tape)
TZ-S131	12 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op doorzichtige tape)
TZ-S121	9 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op doorzichtige tape)
TZ-S111	6 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op doorzichtige tape)
TZ-S641	18 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op gele tape)
TZ-S631	12 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op gele tape)
TZ-S621	9 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op gele tape)
TZ-S611	6 mm extra sterk klevende tape (zwarte tekens op gele tape)

#### Speciaal lint

<b>Bestelnummer</b>	<b>Beschrijving</b>
TZ-CL4	Afdrukkop-reinigingscassette
TZ-SE4	18mm veiligheidstape
TZ-FA3	12mm textieltape
TZ-FX241	18 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op wit plakband)
TZ-FX231	12 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op wit plakband)
TZ-FX221	9 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op wit plakband)
TZ-FX211	6 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op wit plakband)
TZ-FX141	18 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op transparant plakband)
TZ-FX131	12 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op transparant plakband)
TZ-FX121	9 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op transparant plakband)
TZ-FX111	6 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op transparant plakband)
TZ-FX641	18 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op geel plakband)
TZ-FX631	12 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op geel plakband)
TZ-FX621	9 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op geel plakband)
TZ-FX611	6 mm flexiebel ID tape (zwarte letters op geel plakband)

# INDEX

<b>A</b>		<b>L</b>	
accentletters .....	13, 24	Lengtefunctie .....	42
afdrukken .....	44	letterbreedte .....	30
afdrukknop-reinigingscassette .....	8	lettergrootte .....	30
afdrukkop .....	8	lettertypes .....	29
Alt toets .....	14	lintcassette .....	6
automatische opmaakfunctie .....	27	lintlengte .....	42
<b>B</b>		<b>M</b>	
batterijen .....	4	meerdere exemplaren .....	47
bescherm laag etiket .....	7		
<b>C</b>		<b>N</b>	
Caps functie .....	15	navigatieknop .....	13
Code toets .....	13	Netspanningsadapter .....	5
controleren .....	17	Nummeringsfunctie .....	45
Cursortoetsen .....	11		
<b>F</b>		<b>O</b>	
foutmeldingen .....	56	onderstrepen .....	35
functies .....	13	opmaakfunctie .....	27
<b>G</b>		oproepen van tekst .....	52
geheugen .....	50	opslaan van tekst .....	51
gelamineerd lint .....	7	overschrijven bestand .....	51
<b>H</b>		<b>R</b>	
Herhaald afdrukken .....	47	reinigen	
hoofdletters .....	15	afdrukkop .....	8
		apparaat .....	4
		rollen .....	8
<b>I</b>		<b>S</b>	
invoeren		samengestelde letters .....	23
accentletters .....	14, 24	Shift toets .....	15
hoofdletters .....	15	spaties .....	16
samengestelde letters .....	23	spiegelbeeld afdrukken .....	40
spaties .....	16	stijl .....	33
symbolen .....	14, 26	storingen verhelpen .....	55
tabs .....	17	stroom .....	11
		symbolen .....	13, 26
<b>K</b>			
kaders .....	36		
kantlijnen .....	38		

<b>T</b>		
tablengte .....	18	
tabs .....	17	
technische gegevens .....	59	
tekst		
hoofdletters .....	15	
letterbreedte .....	30	
lettergrootte .....	30	
onderstrepen .....	35	
stijl .....	33	
uitlijnen .....	39	
tekstregels .....	16	
terugkeertoets .....	16	
textiellint .....	7	
toetsenbord .....	2	
toevoegen		
nieuwe regels .....	16	
spaties .....	16	
tabs .....	17	
<b>U</b>		
uitlijnen .....	39	
Uitvoeren en afknippen .....	44	
<b>V</b>		
Valuta omrekenen .....	48	
vermeerderen .....	45	
verwijderen .....	52	
alle tekst .....	21	
letters .....	19	
tekstregels .....	20	
<b>W</b>		
wissen .....	21	
alle tekst .....	21	
tekst en opmaak .....	21	

**brother®**