


Lees deze installatiehandleiding voordat u de printer in gebruik neemt.
U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

Stap 1

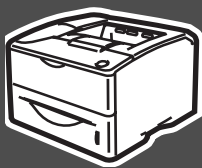


De printer installeren

De printer
installeren

Stap 2



De driver installeren

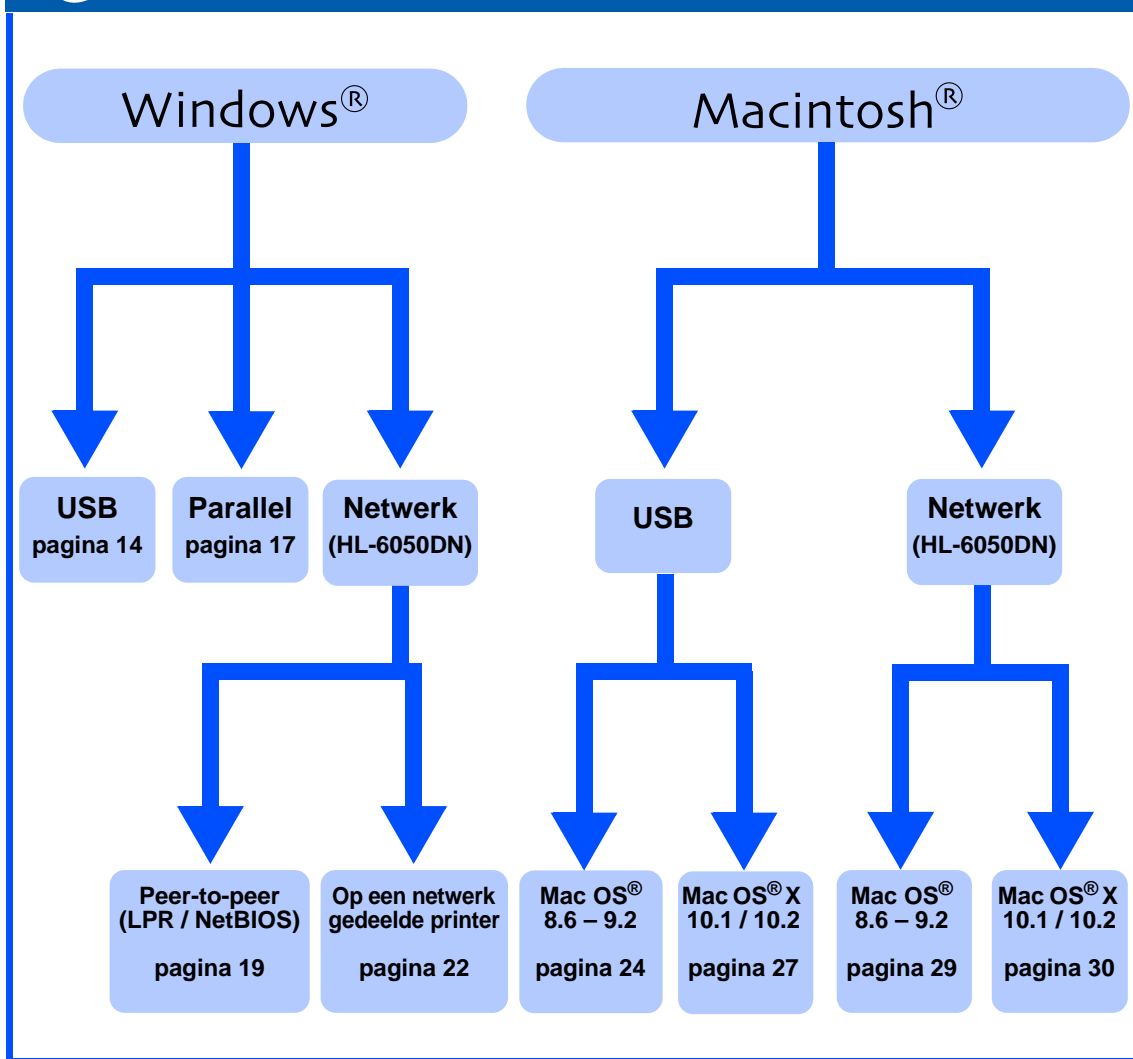

De driver installeren


Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netwerk

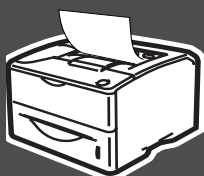

Setup is voltooid!

Voor
beheerders

Vanaf de cd-rom of de printerdriver kunt u rechtstreeks naar het Brother Solutions Center gaan, waar u de meest recente driver kunt ophalen en de beste oplossingen voor problemen of vragen kunt opzoeken. U vindt deze informatie ook op <http://solutions.brother.com>

Bewaar deze installatiehandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

Veilig gebruik van de printer	2
Reguleringen	3

■ Aan de slag

Onderdelen in de doos	5
Het bedieningspaneel	6
Meegeleverde cd-rom	7

Stap 1 De printer installeren

De cd-rom in het cd-rom-station plaatsen	8
De drumkit installeren	9
Papier in de papierlade plaatsen	10
Een testpagina afdrukken	11
De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen	12

Stap 2 De driver installeren

Windows®	Bij gebruik van de USB-interfacekabel	14
	Bij gebruik van de parallelle interfacekabel	17
	Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (HL-6050DN)	19
	Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR / NetBIOS)	19
	Bij gebruik van een printer die op een netwerk wordt gedeeld	22
Macintosh®	Bij gebruik van de USB-interfacekabel	24
	Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2	24
	Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2	27
	Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (HL-6050DN)	29
	Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2	29
	Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2	30

■ Voor beheerders (HL-6050DN)

BRAdmin Professional installeren (alleen bij gebruik van Windows®)	32
Web BRAdmin (alleen bij gebruik van Windows®)	32
IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met gebruikmaking van BRAdmin Professional (alleen bij gebruik van Windows®)	33
De netwerkconfiguratiepagina afdrukken	33
De netwerkinstellingen van de printer terugstellen	33

■ Overige informatie


Vervoer van de printer	34
Toebehoren	35

■ Problemen oplossen


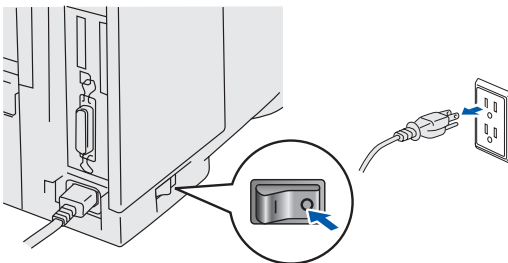

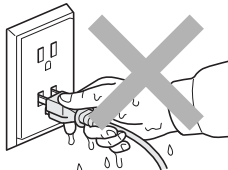

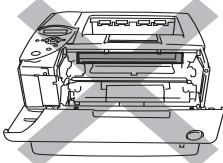
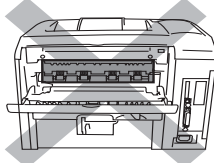

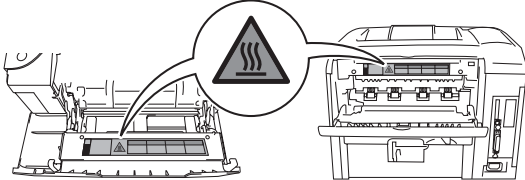


Gebruikershandleiding Hoofdstuk 6

Veilig gebruik van de printer

 Waarschuwing	 Opmerking	 Hint	 Gebruikers-handleiding / Netwerkhandleiding
<p>Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden om eventuele persoonlijke ongelukken te voorkomen.</p>	<p>Duidt op een waarschuwing waarmee rekening moet worden gehouden om zeker te stellen dat de printer op juiste wijze wordt gebruikt of om te voorkomen dat de printer wordt beschadigd.</p>	<p>Dit zijn opmerkingen of nuttige wenken die u van pas kunnen komen bij het gebruik van de printer.</p>	<p>Een verwijzing naar de gebruikershandleiding of de netwerkhandleiding op de meegeleverde cd-rom.</p>

Waarschuwing

 <p>Binnen in deze printer bevinden zich elektroden waar hoge spanning op staat. Zorg dat u de printer hebt uitgezet en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald alvorens inwendige onderdelen te vervangen, de printer te reinigen of vastgelopen papier te verwijderen.</p>	
 <p>Hanteer de stekker nooit met natte handen. Dit kan namelijk een elektrische schok veroorzaken.</p>	
 <p>Nadat de printer gebruikt is, zijn sommige onderdelen in het inwendige van de printer zeer heet. Wanneer u de voor- of achterklep van de printer openmaakt, mag u de onderdelen die in de afbeelding gearceerd zijn nooit aanraken.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Binnen in de printer (vooraanzicht)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>De uitvoerlade aan de achterkant geopend (achteraanzicht)</p> </div> </div>
 <p>Op de fuser is een waarschuwingsetiket aangebracht. Zorg dat dit etiket niet wordt beschadigd of verwijderd.</p>	

Reguleringen

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (alleen voor de VS)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-6050, 6050D and 6050DN
Model number: HL-60
Product options: Lower Tray Unit LT-6000, Network Board NC-6100H

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Call the dealer, Brother Customer Service, or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (alleen voor Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiostoring (alleen voor modellen van 220-240 volt)

Deze printer voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B.

Controleer voordat u dit product in gebruik neemt dat u de juiste interfacekabel gebruikt, zoals hieronder beschreven.

1. Een afgeschermd twisted-pair parallelle interfacekabel met de certificatie "IEEE 1284 compliant".
2. Een USB-kabel.

De kabel mag niet langer zijn dan 2 meter.

brother

"EG" Conformiteitsverklaring

Producent

Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Fabriek

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
BNO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

Verklaren hierbij dat:

Productomschrijving: Laserprinter
Productnaam: HL-6050, HL-6050D, HL-6050DN
Modelnummer: HL-60

voldoet aan de bepalingen in de van toepassing zijnde directieven: het directief inzake laagspanning 73/23/EEG (zoals geamendeerd door 93/68/EEG) en het directief inzake elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG (zoals geamendeerd door 91/263/EEG en 92/31/EEG en 93/68/EEG).

Toegepaste normen:

Geharmoniseerd:
Veiligheid: EN60950: 2000

EMC: EN55022: 1998 klasse B
EN55024: 1998
EN61000-3-2: 1995 + A14:2000
EN61000-3-3: 1995

Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend: 2003

Uitgegeven door: Brother Industries, Ltd.

Datum: 6 augustus 2003

Plaats: Nagoya, Japan

Handtekening:



Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Laser Safety (alleen voor modellen van 100–120 volt)

This printer is certified as a Class I laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (alleen voor modellen van 100-120 volt)

U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.


MANUFACTURED:
Brother Industries, Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J.

MANUFACTURED:
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, CHINA
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J

- ⚠ Caution: Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

IEC 60825-specificatie (alleen voor modellen van 220-240 volt)

Deze printer is een laserproduct van klasse 1, zoals uiteengezet in de specificaties van IEC 60825. De printer is in de landen waar dit vereist is, voorzien van het onderstaande etiket.

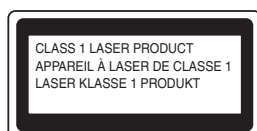

Deze printer is uitgerust met een laserdiode van klasse 3B, die in de scanner onzichtbare laserstraling afgeeft. De scanner mag onder geen beding worden geopend.

- ⚠ Let op: Het uitvoeren van handelingen en/of aanpassingen of het volgen van procedures anders dan die welke in deze handleiding worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Voor Finland en Zweden LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

- ⚠ Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
- ⚠ Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Interne laserstraling

Maximale stralingsvermogen: 10 mW
Golflengte: 760 - 810 nm
Laserklasse: Klasse IIb
(in overeenstemming met 21 CFR Part 1040.10)
Klasse 3B
(in overeenstemming met IEC 60825)

BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid

Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een normaal geaard stopcontact worden gestoken dat via het gebruikelijke elektriciteitsnet geaard is.

Gebruik alleen een geschikt verlengsnoer met de juiste bedrading, zodat een goede aarding verzekerd is. Verlengsnoeren met de verkeerde bedrading kunnen persoonlijke ongelukken veroorzaken en de apparatuur beschadigen.

Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet altijd dat de voeding is geaard en dat de installatie volkomen veilig is. Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om in twijfelgevallen altijd een bevoegd elektricien te raadplegen.

De voeding van het apparaat afsluiten

Deze printer moet in de buurt van een makkelijk toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd. In noodgevallen moet het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald, zodat de netvoeding van de printer volledig is afgesloten.

Waarschuwing bij aansluiting op een LAN (alleen voor model HL-6050DN)

Dit product moet worden aangesloten op een LAN-aansluiting die niet aan overspanning onderhevig is.

IT-voedingssysteem (alleen voor Noorwegen)

Dit product is tevens ontworpen voor IT-voedingssystemen met fase naar fase spanning van 230 volt.

Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (alleen voor Duitsland)

Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

Wiring information (alleen voor het VK)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.


The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :

Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live


If in any doubt, call a qualified electrician.

Onderdelen in de doos


Printer

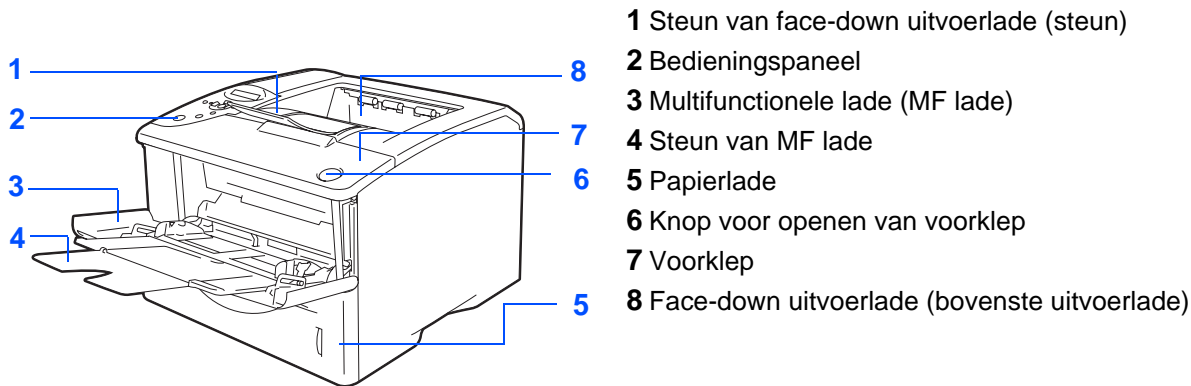


CD-ROM
(inclusief
gebruikershandleiding)



Installatiehandleiding

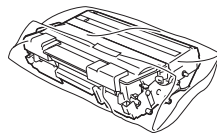

Drumkit
(inclusief tonercartridge)



Netsnoer

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.


Het netsnoer kan er anders uitzien dan hier is afgebeeld, afhankelijk van het land waar u de printer hebt gekocht.

Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos.



- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface die u gaat gebruiken (parallel, USB of netwerk).
- Het wordt aanbevolen om een parallelle of USB-interfacekabel te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.
- Bij gebruik van de parallelle interface dient een afgeschermde kabel te worden gebruikt die voldoet aan IEEE 1284.
- Zorg dat u een snelle USB 2.0-gecertificeerde kabel gebruikt als uw computer een snelle USB 2.0-interface gebruikt.

Het bedieningspaneel

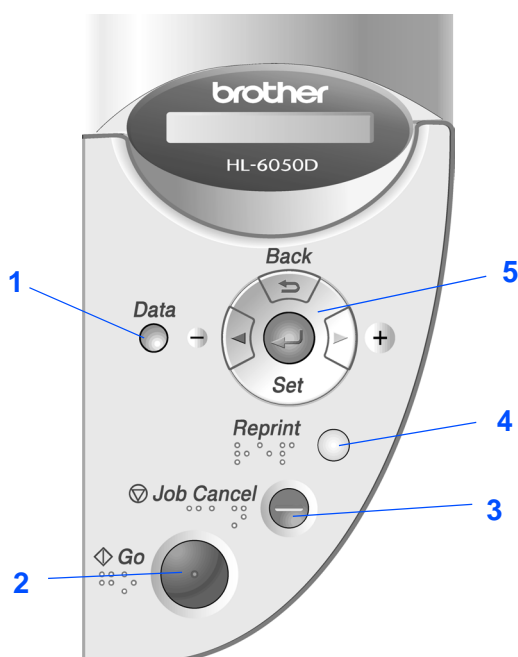

1 Data-lampje: Oranje

Aan	Er zitten nog gegevens in de printerbuffer.
Knippert	De printer ontvangt of verwerkt gegevens.
Uit	Geen gegevens meer.

2 De toets Go

Voor het afsluiten van het bedieningspaneelmenu en de instellingen voor het opnieuw afdrukken van een taak. Wist foutmeldingen. Onderbreekt / hervat het afdrukken.

3 De toets Job Cancel

Stopt de huidige printerbewerking en annuleert deze.

4 De toets Reprint

Selecteert het menu voor het herhalen van afdrukken.



Als u functies voor het opnieuw afdrukken wilt gebruiken zonder een CompactFlash, dan moet u via RAMDISK SIZE meer geheugen beschikbaar maken.



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4.

5 Menutoetsen

+	Bladert vooruit door de menu's.
-	Bladert achteruit door de menu's.
Set	Selecteert het bedieningspaneel. Accepteert de geselecteerde menu's en instellingen.
Back	Eén niveau omhoog in de menustructuur.



In sommige landen is een bedieningspaneel met brailleschrift verkrijgbaar. Neem contact op met de wederverkoper waar u de printer gekocht hebt als u een bedieningspaneel met brailleschrift wenst te kopen.



Het bedieningspaneel is uitgerust met een zoemer voor slechtzienden. Raadpleeg hoofdstuk 3 in de gebruikershandleiding voor nadere informatie.




Gebruikershandleiding Hoofdstuk 3.

Meegeleverde cd-rom


Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.

Windows®

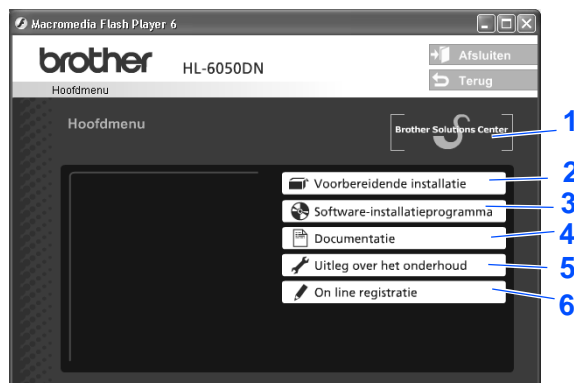


Macintosh®

Bij gebruik van
Mac OS® X
10.1 / 10.2

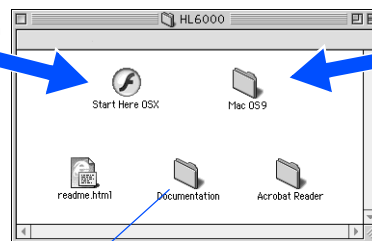

Bij gebruik van
Mac OS® 8.6
t/m 9.2: ga naar
pagina 9.

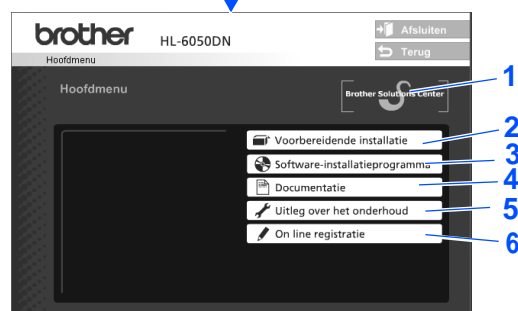

1 Brother Solutions Center

Op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) vindt u alle benodigde informatie over deze printer. Download de meest recente drivers en hulpprogramma's voor uw printers, lees de veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over het afdrucken met deze printers.

2 Voorbereidende installatie

Filmpje met instructies voor de installatie van de printer en de driver.

3 Software-installatieprogramma

Installeert de printerdriver en hulpprogramma's.

4 Documentatie

De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding in PDF-formaat bekijken (viewer meegeleverd). Wanneer u de driver installeert, wordt automatisch ook de gebruikershandleiding geïnstalleerd. Klik op **Start** en selecteer **Programma's**, uw printer (bijv. Brother HL-6050) en selecteer de gebruikershandleiding. Als u de gebruikershandleiding niet wilt installeren, moet u **Aangepaste installatie** selecteren wanneer u de driver gaat installeren.

5 Uitleg over het onderhoud

Een filmpje met instructies voor het onderhoud van de printer.

6 On line registratie

Registreer dit product on line.



Voor slechtzienden:


Raadpleeg het HTML-bestand, readme.html, op de meegeleverde cd-rom. Dit kan door de software Screen Reader 'text-to-speech' worden gelezen.

1 De cd-rom in het cd-rom-station plaatsen

Bij gebruik van Windows®




Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan.
U zult tijdens het installeren van de driver gevraagd worden de interfacekabel aan te sluiten.

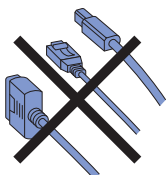


- 1 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw computerscherm.



- 2 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van de **voorbereidende installatie**.

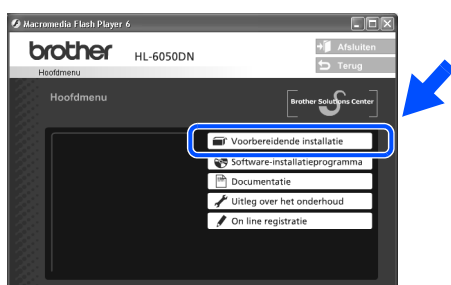

- 3 U kunt de instructies voor de voorbereidende installatie bekijken en de stappen op pagina 9 t/m 12 volgen.

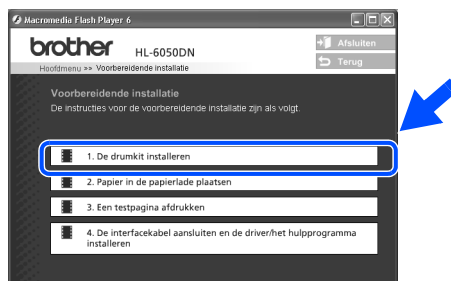


Bij gebruik van Macintosh®




Dit is voor Mac OS® X 10.1 / 10.2.
Ga naar de volgende pagina als u Mac OS® 8.6 t/m 9.2 gebruikt.




Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan.
U zult tijdens het installeren van de driver gevraagd worden de interfacekabel aan te sluiten.

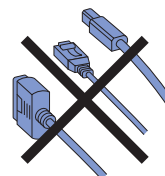


- 1 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX**. Volg de instructies op uw computerscherm.

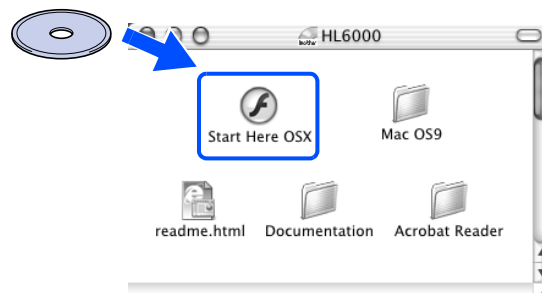

- 2 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van de **voorbereidende installatie**.

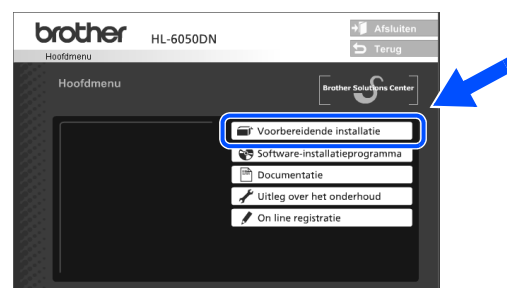

- 3 U kunt de instructies voor de voorbereidende installatie bekijken en de stappen op pagina 9 t/m 12 volgen.

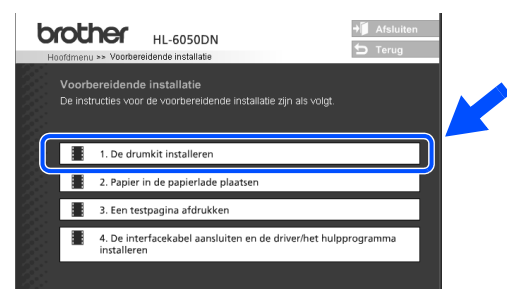




2 De drumkit installeren




Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan. U zult tijdens het installeren van de driver gevraagd worden de interfacekabel aan te sluiten.

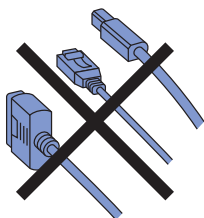


- 1 Maak de voorklep open door op de knop voor het openen van de voorklep te drukken.


Knop voor
openen van
voorklep

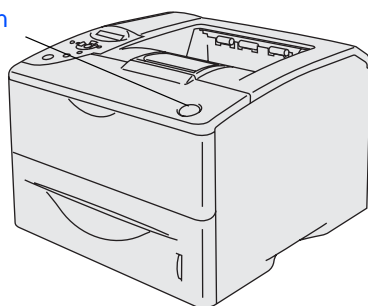



Voorkep

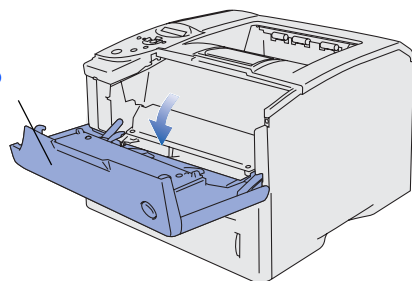


- 2 Pak de drumkit uit. Schud de drum voorzichtig enkele malen keer heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.

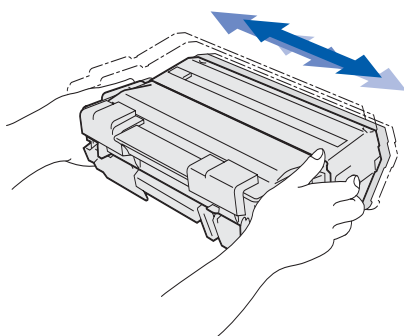

- 3 Plaats de drumkit in de printer.

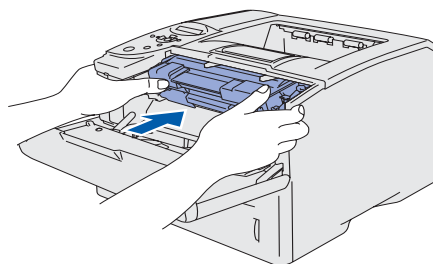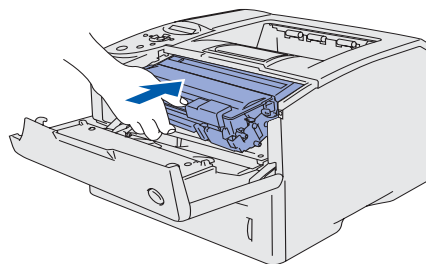

- 4 Sluit de voorklep van de printer.

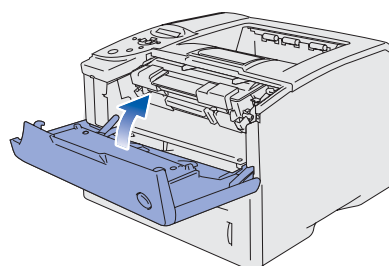

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

De driver installeren

Macintosh®
USB


Macintosh®
Netwerk

Voor
beheerders


Ga door naar de
volgende pagina

3 Papier in de papierlade plaatsen


- 1 Trek de papierlade helemaal uit de printer.

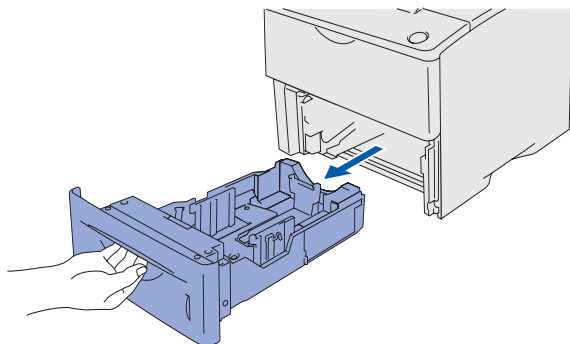


- 2 Houd de vrijgavehendel van de papiergeleiders ingedrukt en stel de geleiders af op het gebruikte papierformaat. Controleer dat de geleiders goed in de sleuven passen.

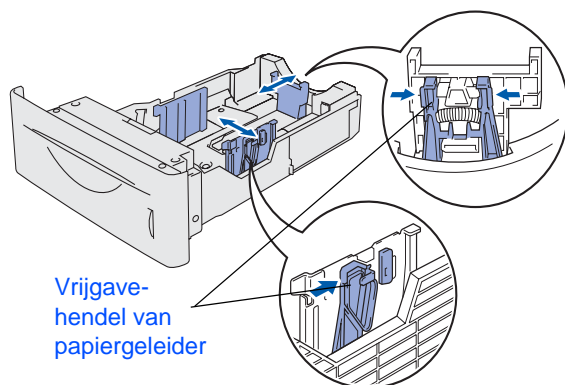


Bij gebruik van Legal-papier moet u de universele vrijgaveknop voor de papiergeleiders indrukken en de achterkant van de papierlade uitschuiven.

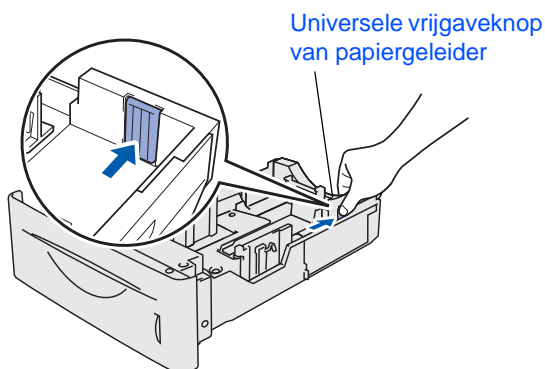


- 3 Om te voorkomen dat het papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd, is het raadzaam om het papier in kleine stapeltjes te plaatsen, die eerst zijn doorgebladerd.

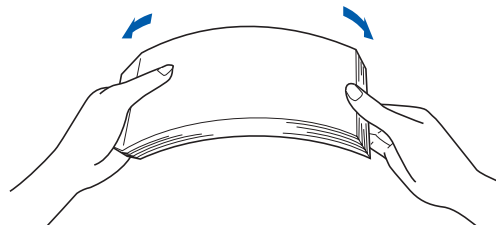

- 4 Plaats het papier in de papierlade. Controleer dat het papier plat in de lade ligt en niet boven de markering uitsteekt.

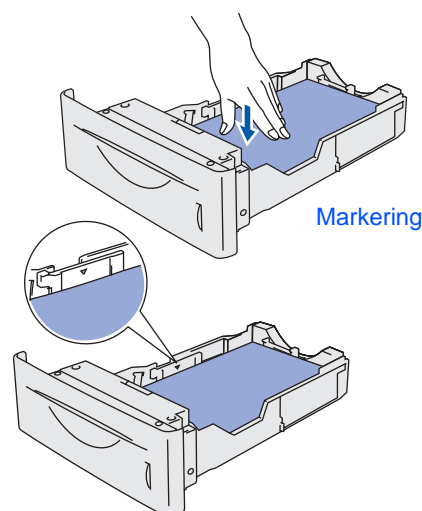

- 5 Plaats de papierlade weer goed in de printer.

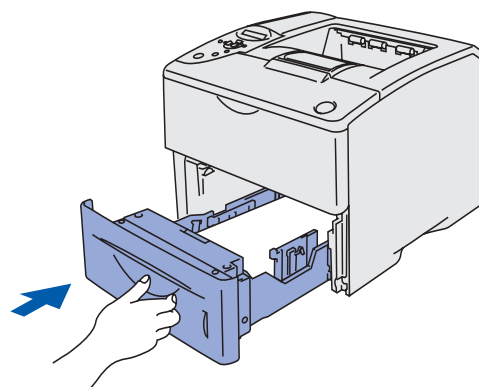





4 Een testpagina afdrukken



Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan. U zult tijdens het installeren van de driver gevraagd worden de interfacekabel aan te sluiten.

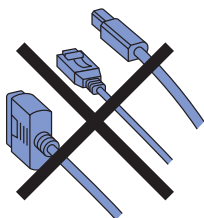


- 1 Controleer dat de printer uitstaat. Sluit het netsnoer op de printer aan.

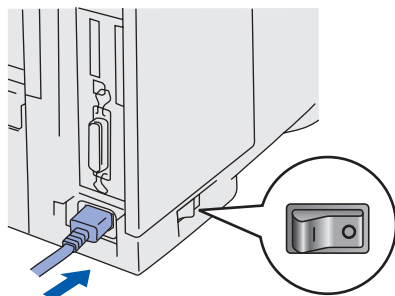


- 2 Steek de stekker in het stopcontact. Zet de printer aan.



- 3 Nadat de printer is opgewarmd, wordt de melding **KLAAR** weergegeven.

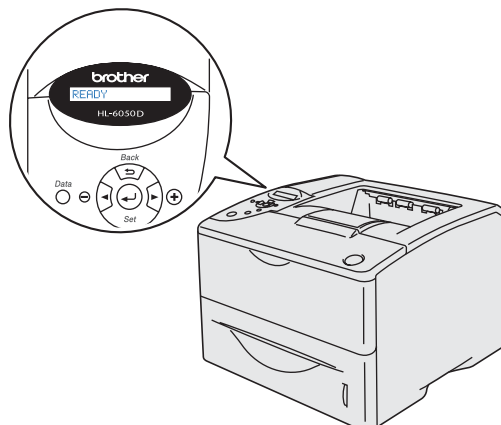

- 4 Druk op **Go**. De printer zal een testpagina afdrukken. Controleer dat er geen fouten op de testpagina staan.

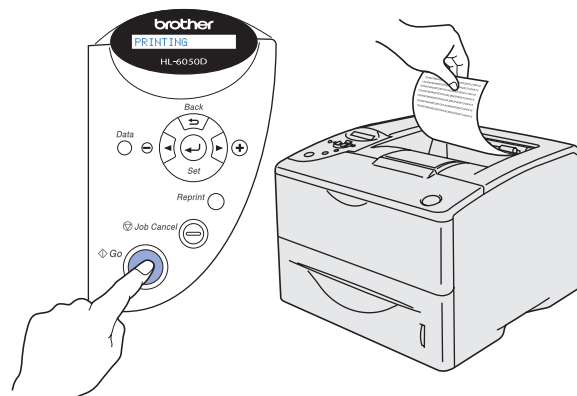

Ga door naar de volgende pagina

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netwerk

Voor
beheerders

6 De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen



- 1 Druk op de toets **+** totdat **SETUP** wordt weergegeven.
Druk op toets **Set**.

SETUP

- 2 Druk nogmaals op **Set**.

LANGUAGE

- 3 Druk op de toets **+** of **-** om uw taal te selecteren. Druk op de toets **Set** om de instelling te accepteren.

=NEDERLANDS

*

Ga naar de volgende pagina
om de driver te installeren



Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw interfacekabel.
De schermen voor Windows® in deze installatiehandleiding zijn afkomstig uit Windows® XP bij gebruik van de HL-6050DN.
De schermen voor Mac OS® X in deze installatiehandleiding zijn afkomstig uit Mac OS® X 10.1 bij gebruik van de HL-6050DN.

De printer
installeren

Windows®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel..... Ga naar pagina 14



Bij gebruik van de parallelle interfacekabel..... Ga naar pagina 17



Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (HL-6050DN)

- Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR / NetBIOS) .. Ga naar pagina 19
- Op een netwerk gedeelde printer Ga naar pagina 22

Macintosh®



Bij gebruik van de USB-interfacekabel

- Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2 Ga naar pagina 24
- Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2 Ga naar pagina 27



Bij gebruik van de netwerkinterfacekabel (HL-6050DN)

- Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2 Ga naar pagina 29
- Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2 Ga naar pagina 30

Voor beheerders..... Ga naar pagina 32

Voor
beheerders

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netwerk



Bij gebruik van de USB-interfacekabel


1. De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten




Als de **Wizard Nieuwe hardware gevonden** op uw scherm verschijnt, klikt u op **Annuleren**.



- Controleer eerst dat de USB-interfacekabel **NIET** op de printer is aangesloten, pas dan mag u de driver gaan installeren. Als u deze kabel reeds had aangesloten, dient u hem nu los te koppelen.

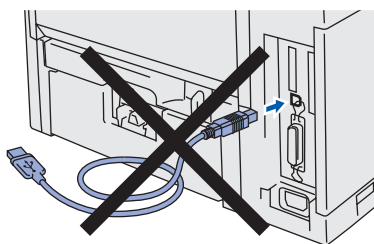

- Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

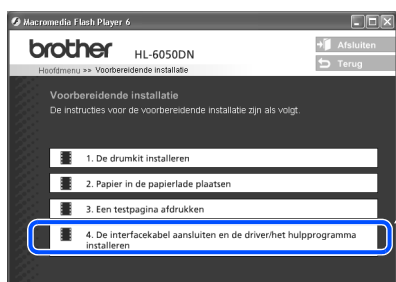

- Selecteer **USB-interface**.



- Klik op **Installeren**.



- Klik op **Volgende**.
Volg de instructies op uw computerscherm.



- 6 Selecteer **Standaardinstallatie** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.






- Als u de PS-driver (PostScript) wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.
- Als u de gebruikershandleiding niet wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, verwijdert u het vinkje naast de gebruikershandleiding en volgt u de instructies op het scherm.

- 7 Selecteer **Lokale printer met USB-kabel** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.



- 8 Als dit scherm wordt geopend, moet u controleren dat de printer aanstaat. Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer. Klik op de knop **Volgende**.

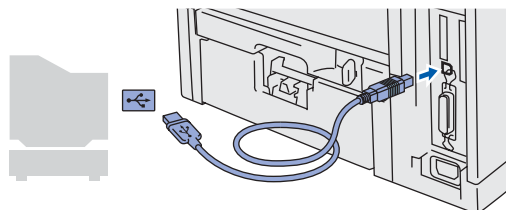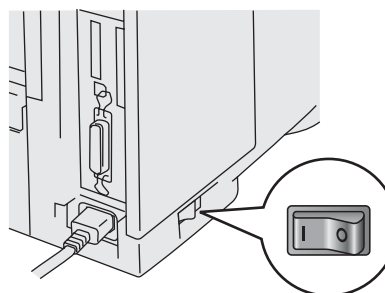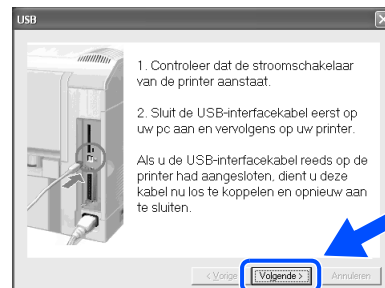


Ga door naar de
volgende pagina



Bij gebruik van de USB-interfacekabel

- 10 Klik op de knop **Voltooien**.

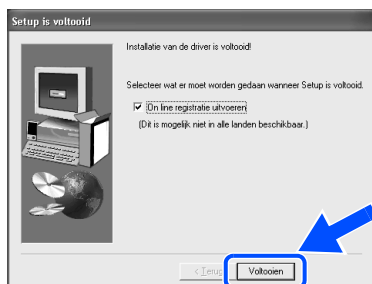

Selecteer **On line registratie uitvoeren** als u het product on line wilt registreren.




Bij gebruik van Windows® 98 / Me:
De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van Windows® 2000/XP:
Ga naar "2. Uw printer als de standaardprinter instellen".

2. Uw printer als de standaardprinter instellen (alleen bij gebruik van Windows® 2000/XP)


- 1 Klik op **Start** en **Printers en faxapparaten**.

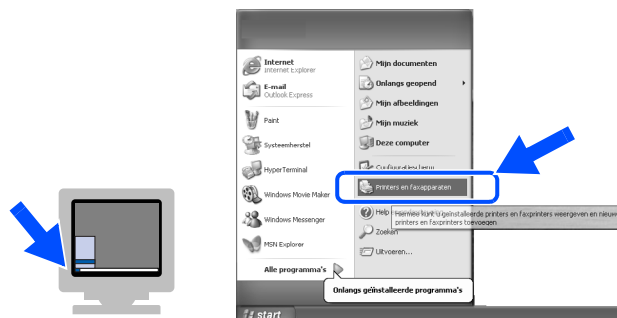

- 2 Selecteer het pictogram van de **Brother HL-6050D/DN series**.

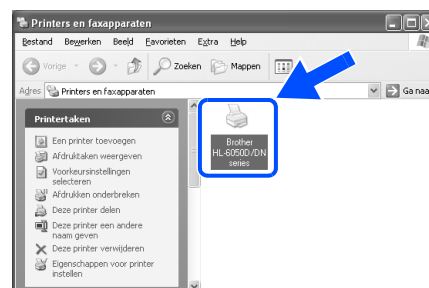

- 3 Klik op het menu **Bestand** en selecteer **Als standaardprinter instellen**.

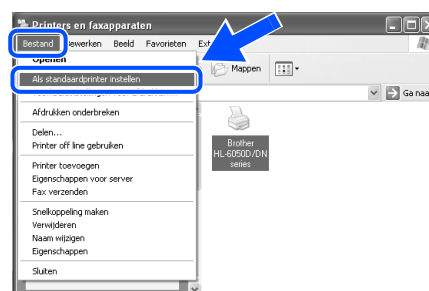


- OK!** De installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de parallele interfacekabel

De printer op uw pc aansluiten en de driver installeren


- 1 Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

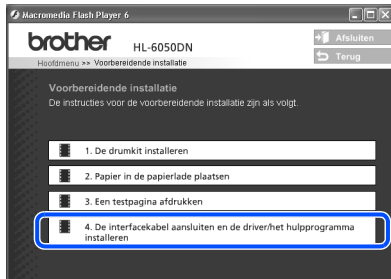


- 2 Selecteer **Parallele interface**.




- 3 Zet de printer uit.

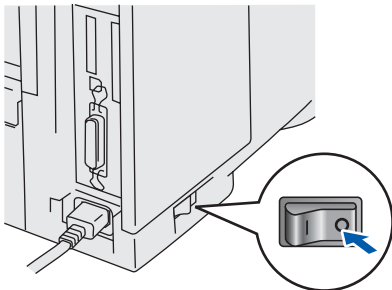


- 4 Sluit de parallele interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op uw printer.

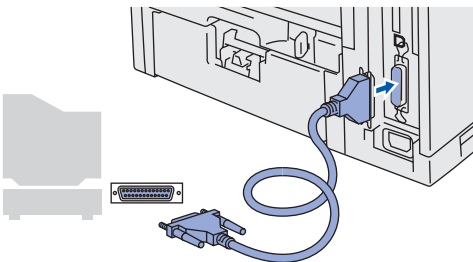

- 5 Zet de printer aan.

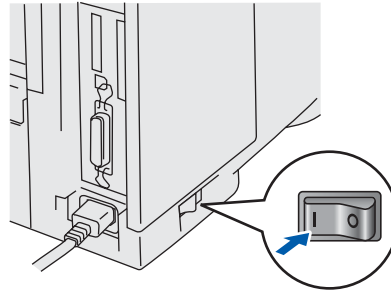

Als de **Wizard Nieuwe hardware gevonden** op uw scherm verschijnt, klikt u op **Annuleren**.

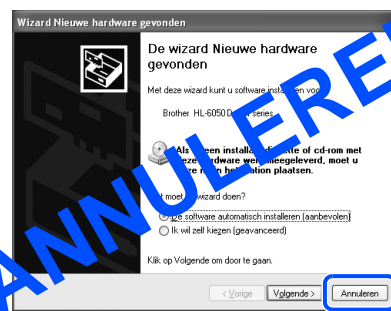

- 6 Klik op de knop **Volgende** wanneer het filmpje is afgelopen.



Ga door naar de volgende pagina

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallele

De driver installeren

Voor
beheerders




Bij gebruik van de parallelle interfacekabel

- 7 Klik op **Installeren**.



- 8 Klik op **Volgende**.
Volg de instructies op uw computerscherm.

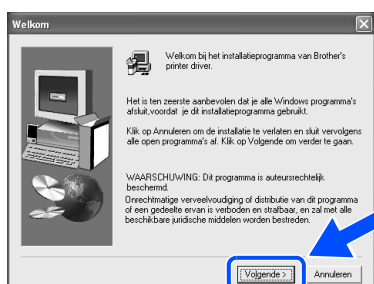


- 9 Selecteer **Standaardinstallatie** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.




■ Als u de PS-driver (PostScript) wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.

■ Als u de gebruikershandleiding niet wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, verwijdert u het vinkje naast de gebruikershandleiding en volgt u de instructies op het scherm.


- 10 Selecteer **Lokale printer** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.

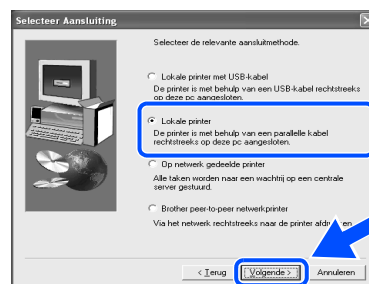

- 11 Selecteer de printerpoort waarop uw printer is aangesloten en klik op de knop **Volgende**.

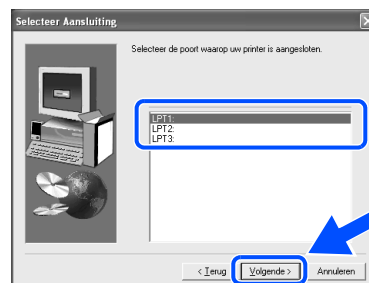

- 12 Klik op de knop **Voltooien**.

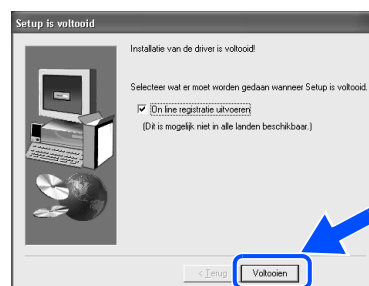

Selecteer **On line registratie uitvoeren** als u het product on line wilt registreren.

- OK!** De installatie is nu voltooid.


Bij gebruik van de netwerkkabel (HL-6050DN)

Bij gebruik van een Brother peer-to-peer netwerkprinter (LPR / NetBIOS)

- Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.
- Als u persoonlijke firewallsoftware gebruikt (bijvoorbeeld de firewall voor internetverbindingen in Windows XP), moet voordat u met de installatie begint controleren dat de firewall is uitgeschakeld. Wanneer u zeker weet dat u kunt afdrukken, moet u de persoonlijke firewall weer activeren.

De printer op uw netwerk aansluiten en de driver installeren


- 1 Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

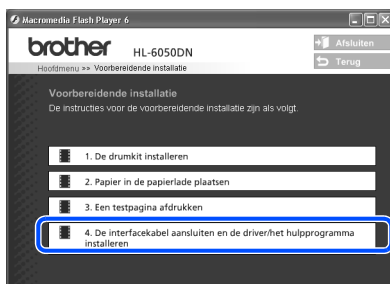


- 2 Selecteer **Netwerkkinterface**.




- 3 Zet de printer uit.

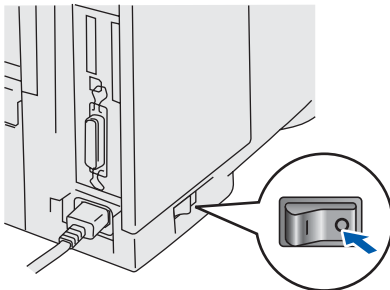

- 4 Sluit de netwerkkinterfacekabel op uw printer aan en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.

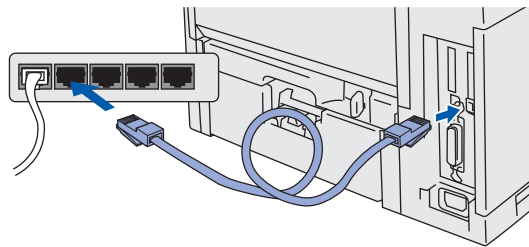

- 5 Zet de printer aan.

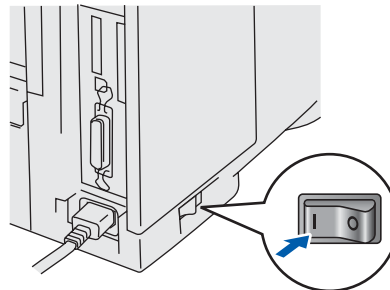

- 6 Klik op de knop **Volgende** wanneer het filmpje is afgelopen.



Ga door naar de volgende pagina

De printer
installeren

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

De driver installeren


Voor
beheerders

Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel (HL-6050DN)

- 7 Klik op **Installeren**.




- 8 Klik op **Volgende**.
Volg de instructies op uw computerscherm.

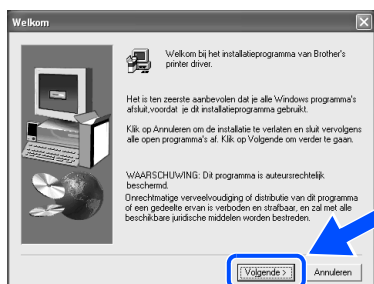


- 9 Selecteer **Standaardinstallatie** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.



-  ■ Als u de PS-driver (PostScript) wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.
- Als u de gebruikershandleiding niet wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, verwijdert u het vinkje naast de gebruikershandleiding en volgt u de instructies op het scherm.


- 10 Selecteer **Brother peer-to-peer netwerkprinter** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.

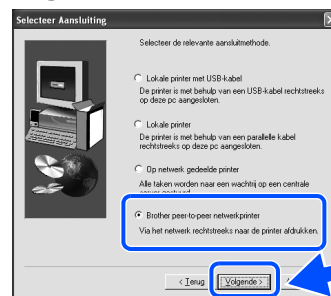


- 11 Bij gebruik van LPR:
Selecteer **Zoek het netwerk op apparaten** en kies uit de lijst van gevonden apparaten (**Aanbevolen**), of voer het IP-adres of de knooppuntnaam van uw printer in. Klik op de knop **Volgende**.

Bij gebruik van NETBIOS:
Selecteer **Zoek het netwerk op apparaten** en kies uit de lijst van gevonden apparaten (**Aanbevolen**).
Klik op de knop **Volgende**.




-  Vraag uw beheerder om het IP-adres of de knooppuntnaam van de printer.


- 12 Bij gebruik van LPR:**
Selecteer uw printer en **LPR (Aanbevolen)**, en klik op **Volgende**.

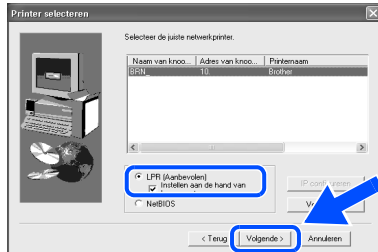

- Bij gebruik van NETBIOS:**
Selecteer uw printer en **NetBIOS**, en klik op **Volgende**.

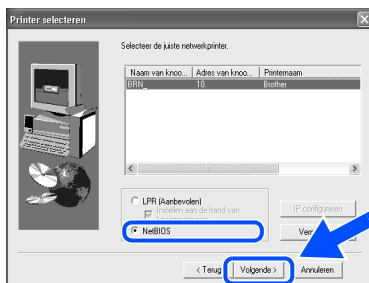

- 13 Klik op de knop **Voltooien**.**

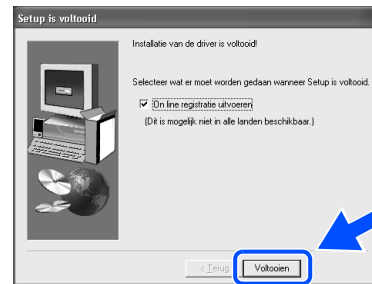

Selecteer **On line registratie uitvoeren** als u het product on line wilt registreren.

- OK! Bij gebruik van Windows NT® 4.0 en Windows® 2000/XP:**
De installatie is nu voltooid.

- OK! Bij gebruik van Windows® 95 / 98 / Me:**
De installatie is voltooid nadat uw pc opnieuw is opgestart.

Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel (HL-6050DN)


Bij gebruik van een printer die op een netwerk wordt gedeeld




Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.

De driver installeren, de kabel aansluiten en de juiste printerwachtrij of 'Share name' selecteren


- 1 Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

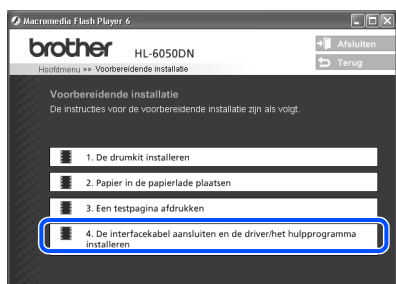


- 2 Selecteer **Netwerkkinterface**.

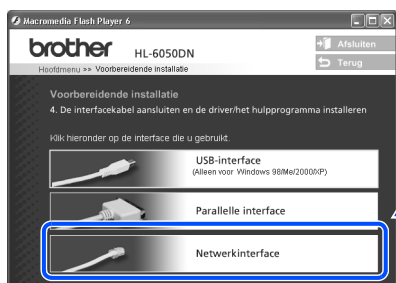


- 3 Zet de printer uit.

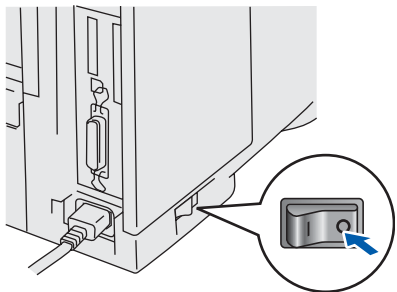

- 4 Sluit de netwerkkinterfacekabel op uw printer aan en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.

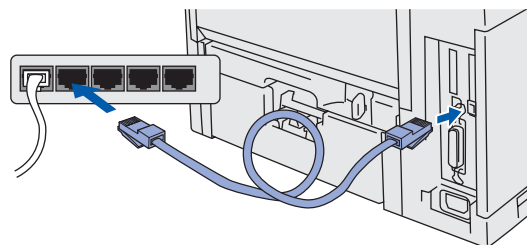

- 5 Zet de printer aan.

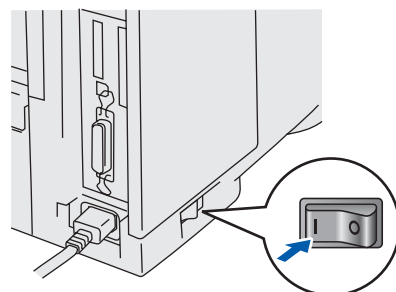


- 6 Klik op de knop **Volgende** wanneer het filmpje is afgelopen.




7 Klik op **Installeren**.



8 Klik op **Volgende**.
Volg de instructies op uw computerscherm.

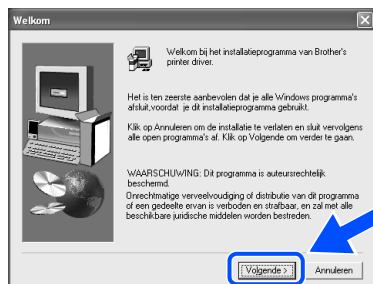

9 Selecteer **Standaardinstallatie** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.

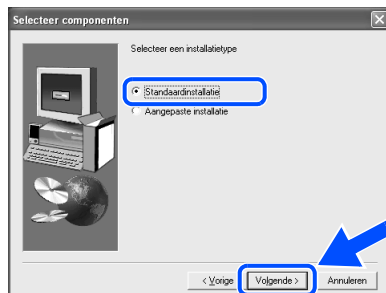

■ Als u de PS-driver (PostScript) wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, selecteert u **PS-driver** en volgt u de instructies op het scherm.

■ Als u de gebruikershandleiding niet wilt installeren, selecteert u **Aangepaste installatie** en volgt u de instructies op het scherm. Wanneer het scherm **Selecteer componenten** wordt geopend, verwijdert u het vinkje naast de gebruikershandleiding en volgt u de instructies op het scherm.

10 Selecteer **Op netwerk gedeelde printer** en klik vervolgens op de knop **Volgende**.




11 Selecteer de wachtrij voor uw printer en klik op de knop **OK**.



Vraag uw beheerder om de wachtrij van de printer.

12 Klik op de knop **Voltooien**.

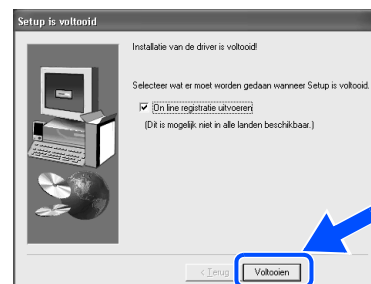

Selecteer **On line registratie uitvoeren** als u het product on line wilt registreren.

OK! De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel

Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2

De printer op uw Macintosh® aansluiten en het PPD-bestand installeren


- 1 Controleer dat de printer aanstaat.

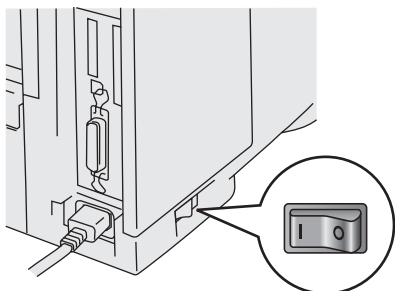


- 2 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh® aan en vervolgens op uw printer.




Sluit de USB-kabel niet aan op de USB-poort voor het toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

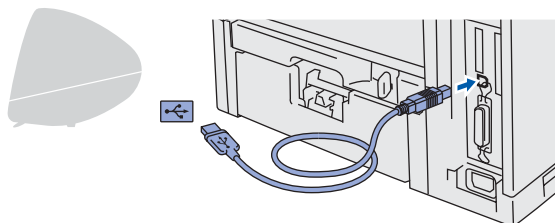


- 3 Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Open de map **Mac OS® 9**.

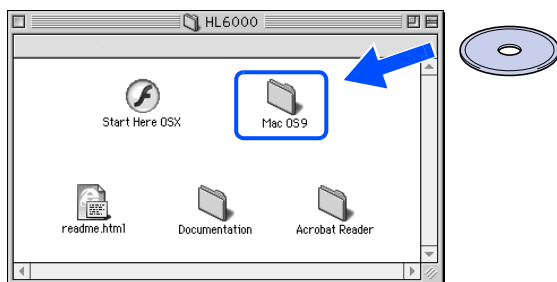


- 4 Open de map met uw taal.

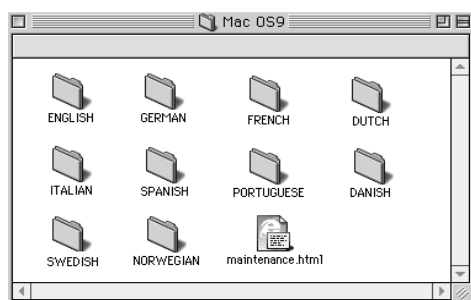

- 5 Dubbelklik op het pictogram van de **PPD Installer**. Volg de instructies op uw computerscherm.

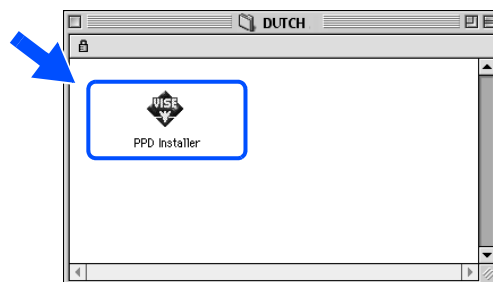


- 6 Dubbelklik op het pictogram van de **Macintosh HD**.

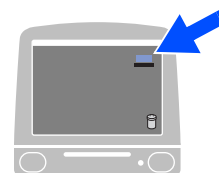


- 7 Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.04:
Open de map **Apple extra's**.
Open de map **Apple LaserWriter programmatuur**.

Bij gebruik van Mac OS® 9.1 t/m 9.2:
Open de map **Applications** (Mac OS® 9).
Open de map **Utilities**.

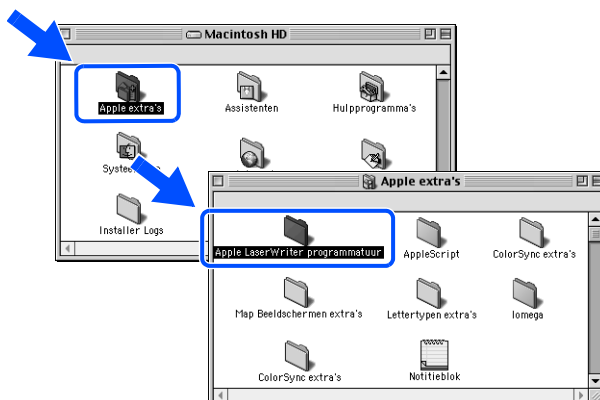


De schermen zijn afkomstig uit Mac OS® 9.04.


- 8 Dubbelklik op het pictogram van het hulpprogramma **Bureaubladprinterbeheer**.

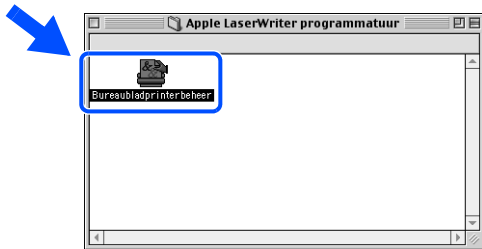


- 9 Selecteer **Printer (USB)**, en klik op **OK**.

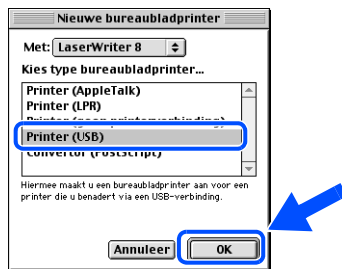


- 10 Klik bij **PostScript™-printerbeschrijfsbestand (PPD)** op de knop **Wijzig...**.
Selecteer de juiste printer en klik op **Selecteer**.

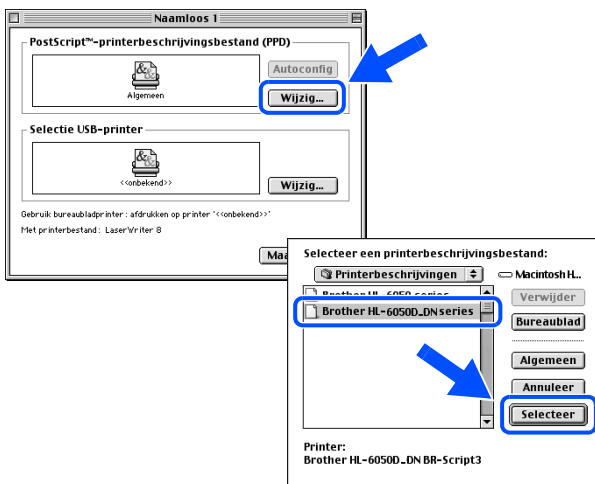


- 11 Klik bij **Selectie USB-printer** op de knop **Wijzig...**.
Selecteer de juiste printer en klik op **OK**.

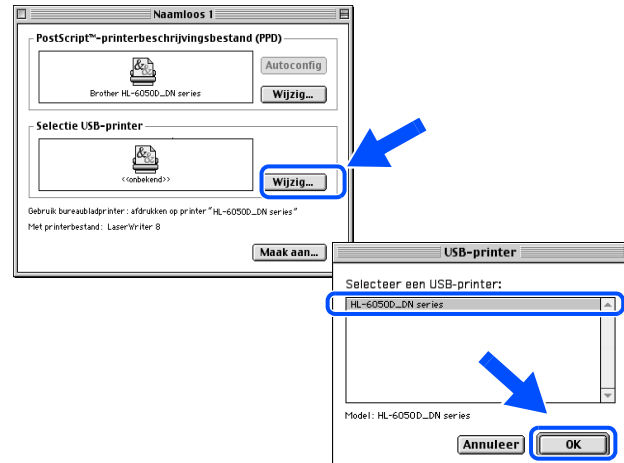

- 12 Klik op **Maak aan...**.

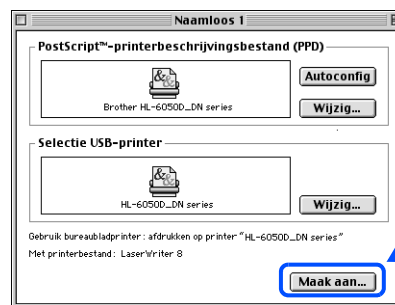

- 13 Voer de naam van de printer in (HL-6050D_DN series) en klik op de knop **Bewaar**.

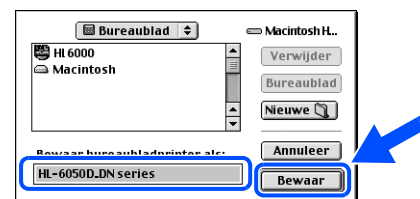

Ga door naar de
volgende pagina



Bij gebruik van de USB-interfacekabel


- 14 Selecteer in het menu **Archief** de opdracht **Stop**.



- 15 Klik op uw bureaublad op het pictogram van de **HL-6050D_DN series**.



- 16 Selecteer in het menu **Print** de optie **Standaardprinter**.

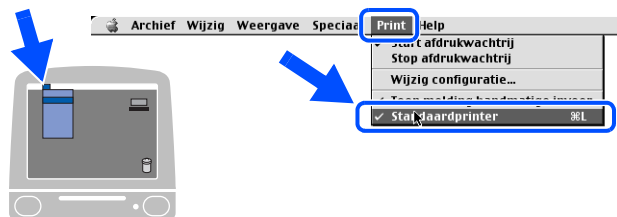

- OK! De installatie is nu voltooid.




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2

De printer op uw Macintosh® aansluiten en het PPD-bestand installeren


- 1 Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

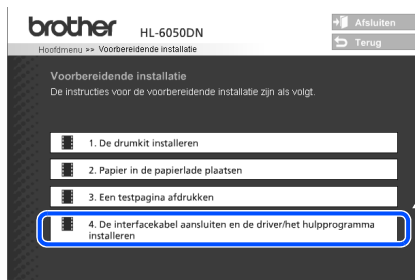

Als dit scherm wordt weergegeven, selecteert u **USB-interface**.

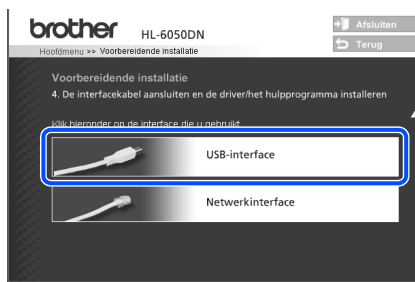

- 2 Controleer dat de printer aanstaat.

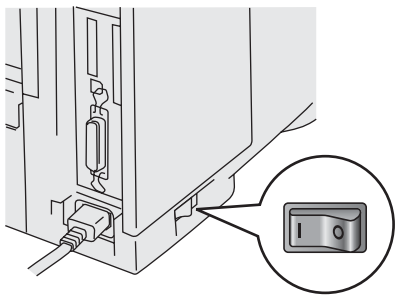


- 3 Klik op **Installeren** en volg de instructies op uw scherm.



- 4 Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh® aan en vervolgens op uw printer.



Sluit de USB-kabel niet aan op de USB-poort voor het toetsenbord of een USB-hub zonder voeding.

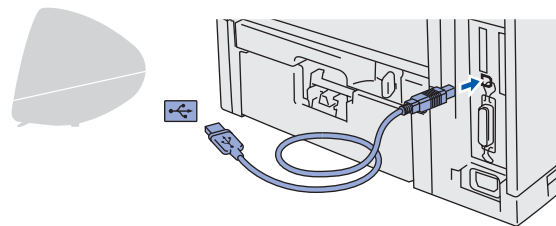

- 5 Selecteer **Programma's** in het menu **Ga**.




Ga door naar de volgende pagina




Bij gebruik van de USB-interfacekabel


- 6 Open de map **Utilities**.

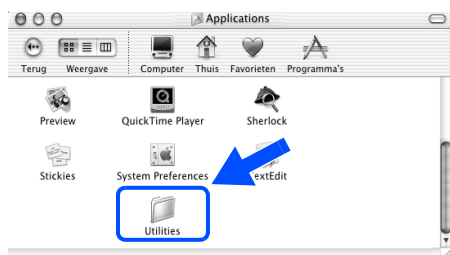


- 7 Dubbelklik op het pictogram met het **Print Center**.

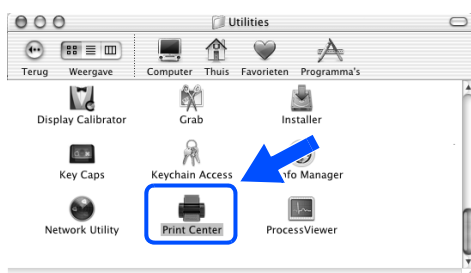


- 8 Klik op de knop **Voeg printer toe...**

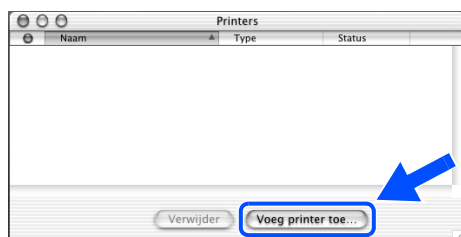


- 9 Selecteer **USB**.

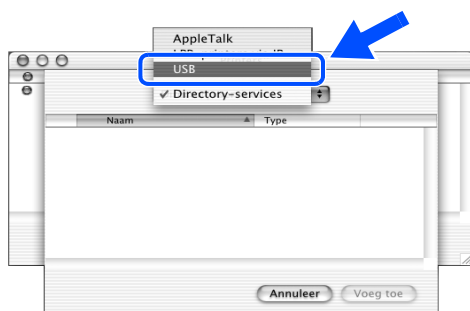

- 10 Selecteer de juiste printer en klik op **Voeg toe**.

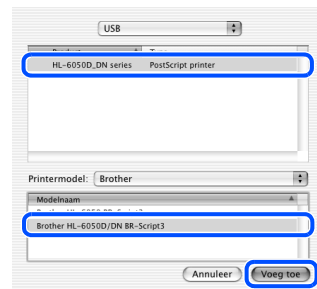

- 11 Selecteer in het menu **Afdrukbeheer** de optie **Stop 'Afdrukbeheer'**.

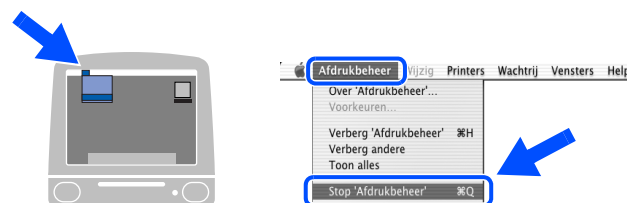

- OK!** De installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel (HL-6050DN)


Bij gebruik van Mac OS® 8.6 t/m 9.2

De printer op uw Macintosh® aansluiten en het PPD-bestand installeren

- 1 Zet de printer uit.




- 2 Sluit de netwerkkinterfacekabel op uw printer aan en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.

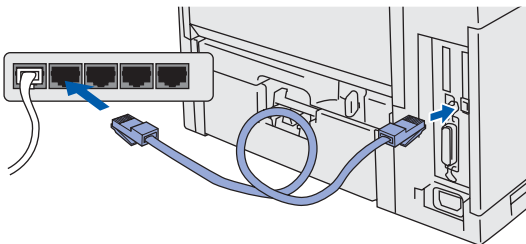


- 3 Zet de printer aan.



- 4 Plaats de cd-rom voor Macintosh® in uw cd-rom-station.
Open de map **Mac OS® 9**.
Open de map met uw taal.

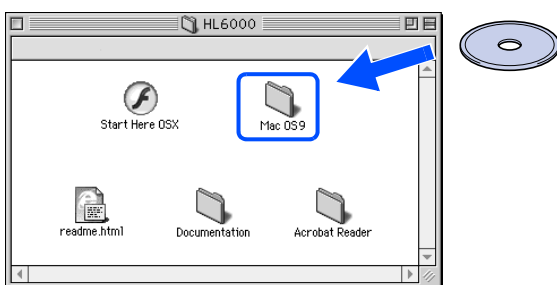


- 5 Dubbelklik op het pictogram **PPD Installer** om het PPD-bestand te installeren.
Volg de instructies op uw computerscherm.

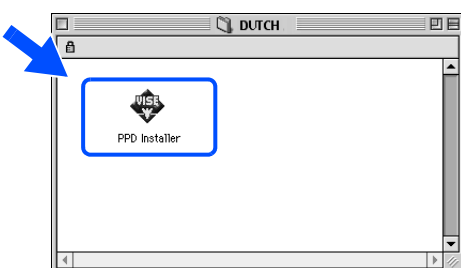

- 6 Open de **Kiezer** via het **Apple**-menu.



- 7 Klik op het pictogram **LaserWriter 8*** en selecteer **BRN_xxxxxx_P1_AT****.
Klik op de knop **Maak aan**.
Sluit de **Kiezer**.

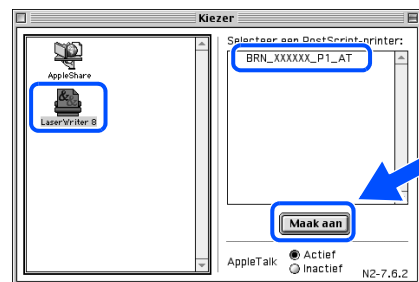

* Als de Apple LaserWriter 8 Driver nog niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze downloaden van <http://www.apple.com>

** xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres.



Netwerkhandleiding Hoofdstuk 7.


OK! De installatie is nu voltooid.

Bij gebruik van de netwerkkinterfacekabel (HL-6050DN)

Bij gebruik van Mac OS® X 10.1 / 10.2

De printer op uw Macintosh® aansluiten en het PPD-bestand installeren


- 1 Klik in het menu **Vorbereidende installatie** op **De interfacekabel aansluiten en de driver/het hulpprogramma installeren**.

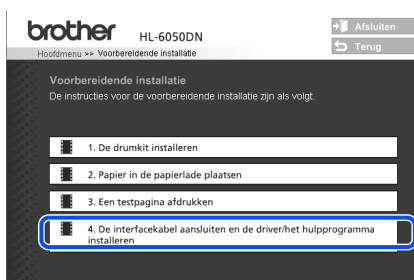


- 2 Selecteer **Netwerkkinterface**.




- 3 Zet de printer uit.

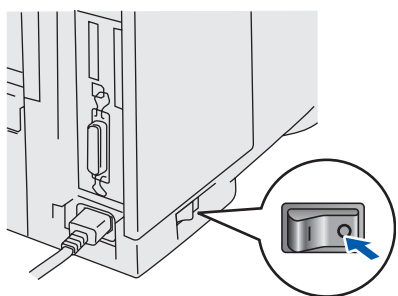

- 4 Sluit de netwerkkinterfacekabel op uw printer aan en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.

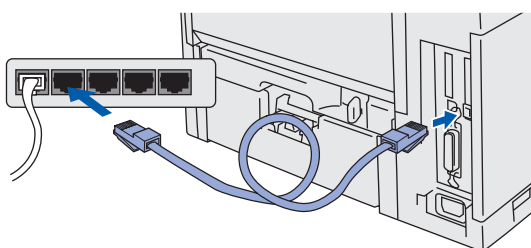


- 5 Zet de printer aan.

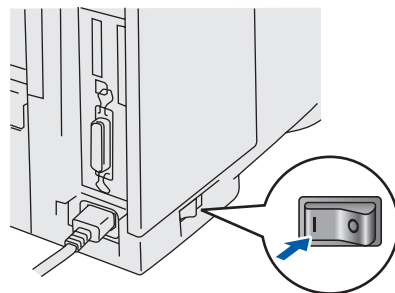

- 6 Klik op **Installeren** en volg de instructies op uw scherm.




- 7 Selecteer **Programma's** in het menu **Ga**.

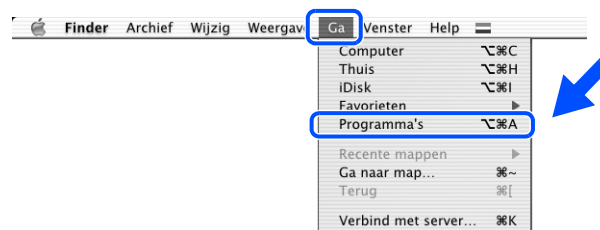


- 8 Open de map **Utilities**.




- 9 Dubbelklik op het pictogram met het **Print Center**.

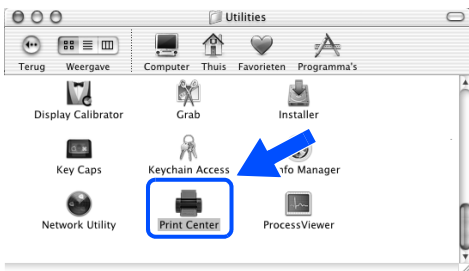

- 10 Klik op de knop **Voeg printer toe...**

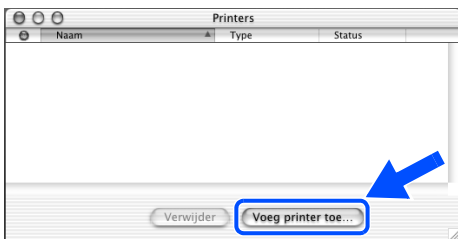


- 11 Selecteer **AppleTalk**.

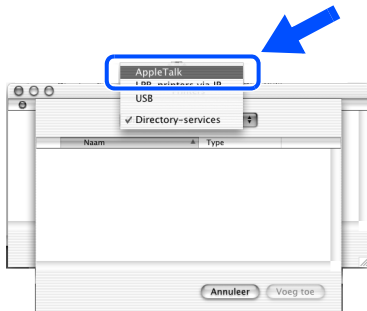


Bij gebruik van Mac OS® X 10.2.4 of recenter:
Als u uw printer wilt aansluiten met de eenvoudige netwerkconfiguratie van Apple® Mac OS® X, moet u Rendezvous en dan de **HL-6050D_DN series** selecteren.

Ga nu door naar stap 13

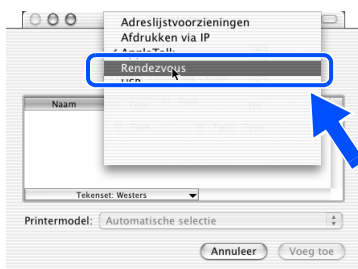

Als er meer dan één printer van hetzelfde model (HL-6050DN) op uw netwerk is aangesloten, wordt achter de modelnaam het Ethernetadres (MAC-adres) weergegeven.

- 12 Selecteer **BRN_XXXXXX_P1_AT*** en klik vervolgens op de knop **Voeg toe**.

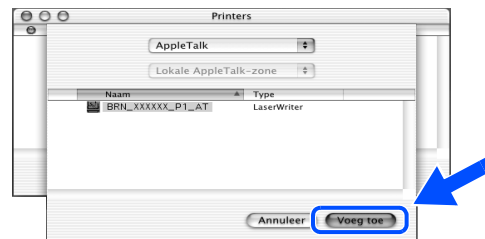


* Waar xxxxxx de laatste zes cijfers van het Ethernetadres zijn.



Netwerkhandleiding Hoofdstuk 7.

- 13 Selecteer in het menu **Afdrukbeheer** de optie **Stop 'Afdrukbeheer'**.

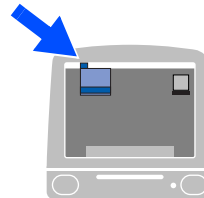

OK! De installatie is nu voltooid.

BRAdmin Professional installeren (alleen bij gebruik van Windows®)


BRAdmin Professional is ontworpen voor het beheren van apparatuur van Brother die op uw netwerk is aangesloten.

BRAdmin Professional kan tevens worden gebruikt voor het beheren van apparaten van andere merken, mits deze producten SNMP (Simple Network Management Protocol) ondersteunen.

Ga voor nadere informatie over BRAdmin Professional naar <http://solutions.brother.com>

Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het eerste scherm wordt automatisch geopend.


Volg de instructies op uw computerscherm.




- 1 Klik in het scherm met het menu op het pictogram van het **Software-installatieprogramma**.



- 2 Klik op **Voor de beheerders**.

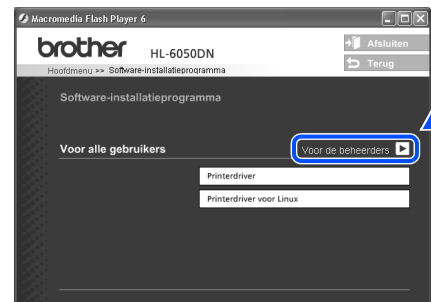

- 3 Klik op **BRAdmin Professional**.

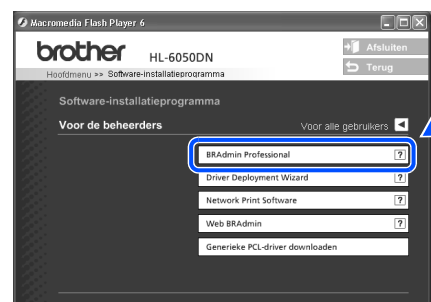

Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is **access**. U kunt BRAdmin Professional of een webbrowser gebruiken om dit wachtwoord te veranderen.


Web BRAdmin (alleen bij gebruik van Windows®)

Brother heeft ook Web BRAdmin ontwikkeld, een hulpprogramma voor enterprise netwerken waarmee apparatuur van Brother en andere SNMP-compatibele apparaten in grotere LAN/WAN-omgevingen kunnen worden beheerd.


Deze software werkt op basis van een webserver en vereist de installatie van Microsoft's IIS (Internet Information Server) en Sun's Java client software. Ga naar <http://solutions.brother.com/webbradmin> om meer aan de weet te komen over Web BRAdmin of om deze software te downloaden.

IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met gebruikmaking van BRAdmin Professional (alleen bij gebruik van Windows®)


- 1 Start BRAdmin Professional en selecteer **TCP/IP**.

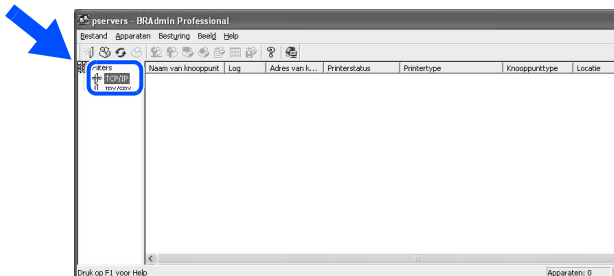


- 2 Selecteer **Actieve apparaten zoeken** in het menu **Apparaten**. BRAdmin zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.

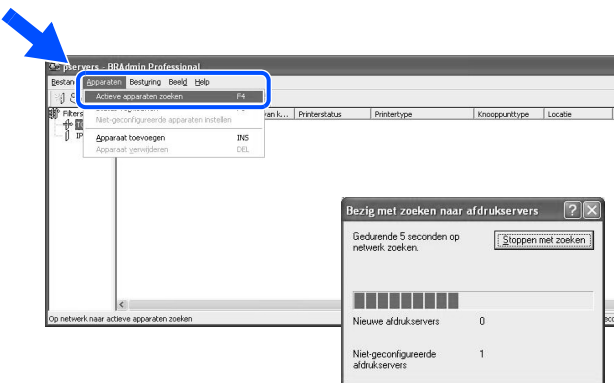

- 3 Dubbelklik op het nieuwe apparaat.

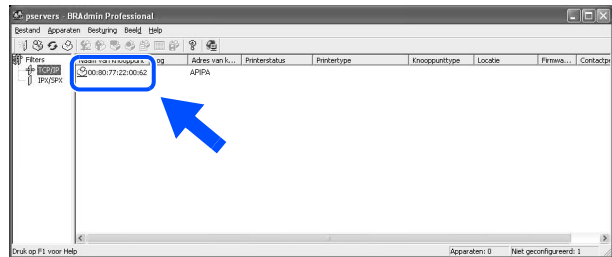


- 4 Geef het **IP-adres**, **Subnetmasker** en de **Gateway** op en klik op de knop **OK**.

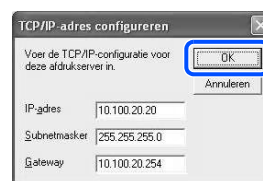

- 5 De adresgegevens worden naar de printer weggeschreven.


De netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als u de netwerkconfiguratiepagina wilt afdrukken, moet u de toets Network Test met een fijne balpen **minder** dan 5 seconden ingedrukt houden. (zie het onderstaande schema)

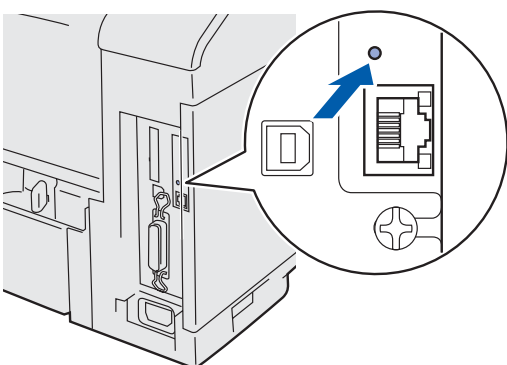

De netwerkinstellingen van de printer terugstellen

Als u de afdrukservers op de standaardinstellingen wilt terugstellen (alle informatie terugstellen, zoals wachtwoord en IP-adres), moet u de toets Network Test met een fijne balpen **ten minste** 5 seconden ingedrukt houden. (zie het onderstaande schema)

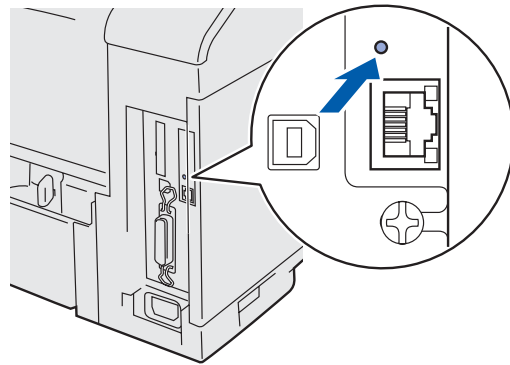

De printer
installeren

Windows®
USB

Windows®
Parallel

Windows®
Netwerk

Macintosh®
USB

Macintosh®
Netwerk

Voor
beheerders


Vervoer van de printer

Als u de printer moet vervoeren, is het raadzaam om hem zorgvuldig in de oorspronkelijke verpakking te verpakken; dit om eventuele beschadiging van het apparaat te voorkomen. Wij raden u met klem aan om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren. Zorg er bovendien voor dat de printer tijdens vervoer voldoende verzekerd is.




Neem de DRUMKIT en de TONERCARTRIDGE uit de printer voordat u hem gaat vervoeren en plaats deze in de plastic zak. Wanneer u nalaat deze uit het apparaat te halen en in de plastic zak te bewaren, kan de printer ernstig worden beschadigd en VERVALT DE GARANTIE.


- 1 Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

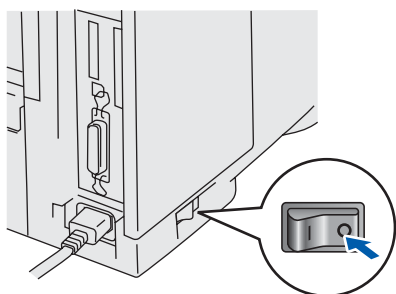

- 2 Neem de drumkit uit de printer. Plaats deze in de plastic zak en sluit de zak goed af.

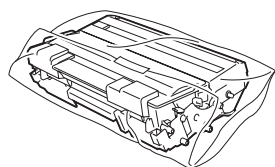

- 3 Pak de printer in.

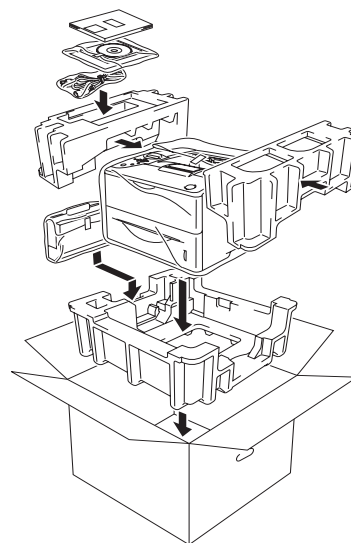

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Windows® en Windows NT® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de VS en andere landen geregistreerd zijn.
Apple Macintosh®, iMac, LaserWriter en AppleTalk zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
HP, HP/UX, JetDirect en JetAdmin zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company.
UNIX is een handelsmerk van UNIX Systems Laboratories.
Adobe PostScript® en PostScript3™ zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
NetWare is een handelsmerk van Novell, Inc.
Alle andere merk- en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaars.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.




Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie. Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.




Toebehoren

Voor deze printer zijn de volgende toebehoren verkrijgbaar. Door deze artikelen toe te voegen, kunt u de capaciteit van de printer verhogen.



Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4.

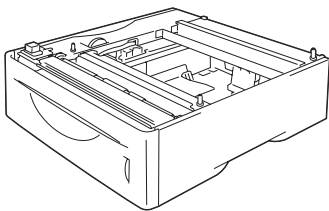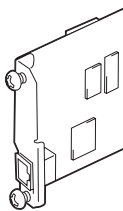Onderste papierbak	DIMM-geheugen	Netwerkkkaart (voor de HL- 6050 / 6050D)
LT-6000		NC-6100h
 <p>Tweede onderste papierbak breidt de totale invoercapaciteit uit tot maximaal 500 vel.</p>	 <p>U kunt het geheugen uitbreiden door een (100-pins DIMM) geheugenmodule te installeren.</p>	 <p>Voor aansluiting op een netwerk is een optionele netwerkkkaart verkrijgbaar.</p>

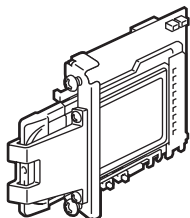Draadloze afdrukserver	Optionele lettertypen	Streepjescodes
NC-7100w	BS-3000	BT-1000
 <p>Als u de printer op een draadloos netwerk gaat aansluiten, dient u de optionele draadloze afdrukserver aan te schaffen.</p>	 <p>De optionele lettertypen (BS-3000) staan op de cd-rom, die u nodig hebt als u de 136 PS3 Agfa- en TrueType-lettertypen wilt installeren.</p>	 <p>De optionele streepjescodes (BT-1000) staan op de cd-rom, die u nodig hebt als u de streepjescodes wilt installeren.</p>

CompactFlash-kaart
 <p>In de printer kan een CompactFlash-kaart worden geplaatst, waarop u macro's, afdruktaken, lettertypen en printlogs kunt opslaan. IBM Microdrive™ is niet compatibel.</p>



LM3781001 ②
Gedrukt in China