


Før du kan bruke DCP-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som hjelp til å komme i gang med oppsetting av maskinen og installasjon av driver og programvare, vennligst referer til "Oppsettguide" og følg de enkle instruksjonene.

## Trinn 1

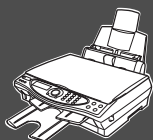


### Sette opp DCP-maskinen

## Trinn 2



### Installere driveren og programvaren

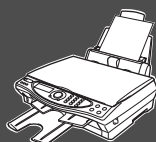

### Oppsettingen er fullført!

Hvis du vil ha den nyeste driveren og de beste løsninger og svar på eventuelle problemer og spørsmål, besøk Brother Solutions Center direkte fra driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>

Oppbevar denne "Hurtigoppsettguide", Brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.

Sette opp  
DCP-maskinen









Installere driveren og programvaren

Windows<sup>®</sup>

Mac<sup>®</sup> OS  
8.6-9.2

Mac<sup>®</sup> OS X 10.1/  
10.2.1 eller høyere
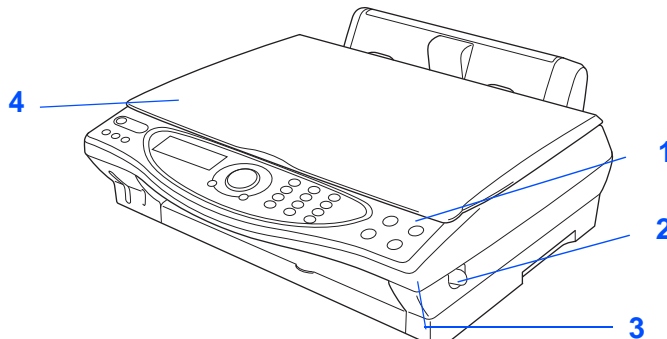
## Komponenter i esken

		 <b>Hurtigoppsettguide</b>
		 <b>CD-ROM</b>
		 <b>Brukermanual</b>
 <b>Utgangspapirstøtte</b>	 <b>Arkmater</b>	 <b>Blekkpatroner</b> (svart, cyan, gul, magenta)
 <b>Strømledning</b>		

Komponentene i esken kan variere fra land til land.  
Oppbevar all emballasje og esken.



■ Du må bruke korrekt USB-kabel.

■ Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Du må selv besørge en korrekt USB-grensesnittkabel.

■ Bruk kun en USB-grensesnittkabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

## Kontrollpanel



1. PhotoCapture Center og PÅ/AV-taster	2. Display (vindu av flytende krystall)	4. Talltastatur
	3. Navigasjonstaster	5. Skann- og kopitaster



For nærmere detaljer om kontrollpanelet, se "DCP-4020C kontrollpanel, oversikt" i kapittel 1 i Brukermanualen.

# Innholdsfortegnelse

## Trinn 1

## Sette opp DCP-maskinen

1. Fjerne beskyttelsesdelene .....	2
2. Feste utgangspapirstøtten .....	2
3. Feste arkmateren .....	2
4. Legge i papir .....	3
5. Koble til strømledningen .....	3
6. Angi landet ditt (ikke språket).....	4
7. Installere blekkpatronene .....	4
8. Sjekke fargekvalitet og innretting.....	6
9. Justere displayets kontrast.....	8
10. Stille inn dato og klolleslett.....	8
11. Stille inn lokalt språk .....	9

## Trinn 2

## Installere driveren og programvaren

Windows®

Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite).....	10
For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	12
■ Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me .....	15
■ Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional .....	17
■ Gjelder bare brukere av Windows® XP .....	18

Macintosh®

For brukere av Mac® OS 8.6 - 9.2 .....	20
For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller høyere.....	22



### Advarsel

Angir advarsler du må ta hensyn til for å forebygge eventuell personskaade.



Angir forholdsregler du må ta for å kunne bruke DCP-maskinen på riktig måte eller forebygge skader på DCP-maskinen.



### Tips

Angir merknader og nyttige tips du bør huske på når du bruker DCP-maskinen.



### Brukermanual

Angir henvisninger til Brukermanualen.


# Trinn 1 Sette opp DCP-maskinen

## 1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1 Fjern forseglingsstapen.




USB-kabelen skal IKKE kobles til.  
USB-kabelen kobles først til når du installerer driveren.

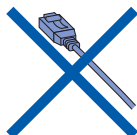


## 2 Feste utgangspapirstøtten


- 1 Trekk i utløserhendelen for skannerdekselet og løft dekelet opp.

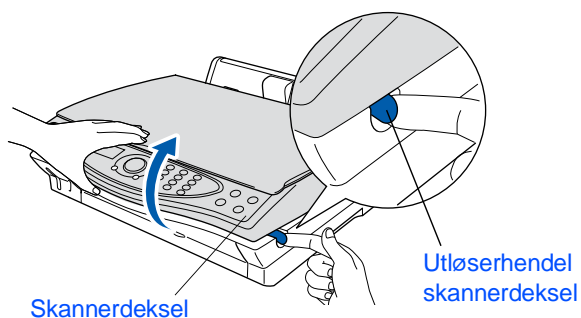


- 2 Anbring utgangspapirstøtten i sporet ved papirutmatningen.

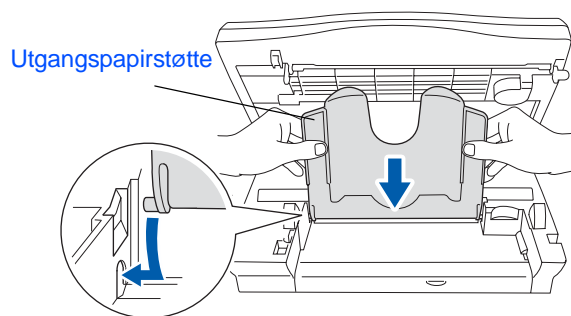

- 3 Sett utgangspapirstøtten i posisjon og lukk skannerdekselet.

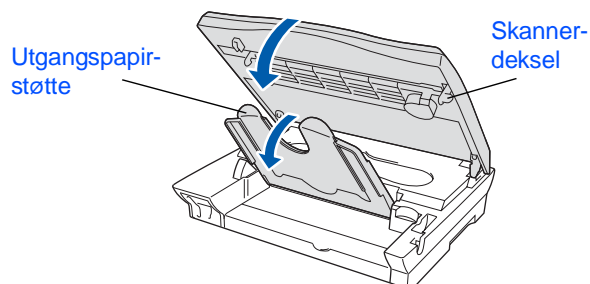


- 4 Trekk ut forlengelsen.

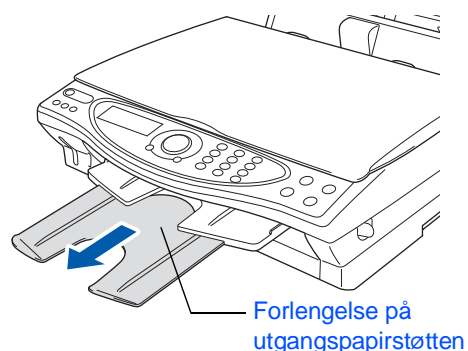

## 3 Feste arkmateren

- 1 Sett inn arkmateren ovenfra og inn i bakkant på DCP-maskinen.

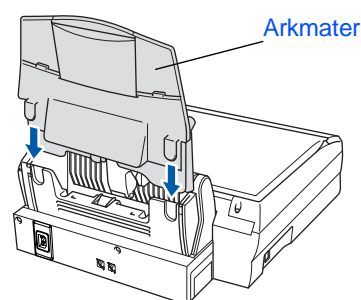


## Legge i papir



Du kan legge inn opptil 100 ark med 80g/m<sup>2</sup> papir.


Les mer om dette i kapittel 2 "Papirkapasitet i arkmateren" i Brukermanualen.

- 1 Luft papirbunken godt for å unngå papirstans og feilinnmating.

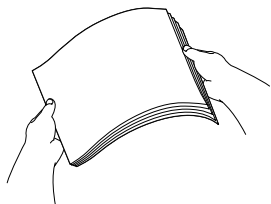


- 2 Brett ut papirstøtten og trykk og skyv papirføreren slik at den tilpasses papirets bredde.

Papirstøtte

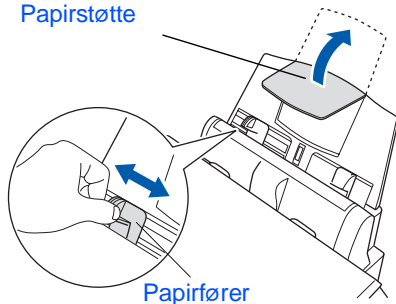


Papirfører

- 3 Legg papiret forsiktig inn. Påse at trykksiden vender mot deg og at papirbunken er under merket for maks. papirkapasitet.

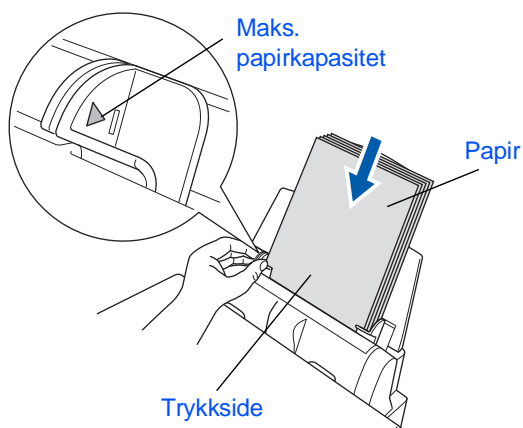

## Koble til strømledningen

- 1 Koble til strømledningen.

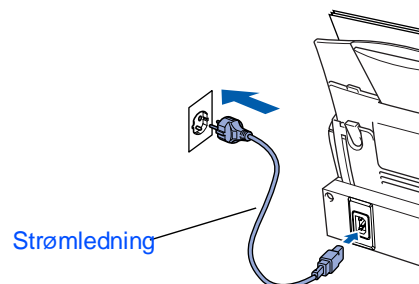

USB-kabelen skal IKKE kobles til ennå.



### Advarsel

- DCP-maskinen må være utstyrt med en jordet strømplugg.

# Trinn 1 Sette opp DCP-maskinen

## 6 Angi landet ditt (ikke språket)

Du må angi hvilket land du er i, for at maskinen skal kunne fungere som den skal på de lokale telekomlinjene i hvert enkelt land.


- 1 Sjekk at strømmen er slått på (ved å plugge inn strømledningen).

I displayet vises:

SET COUNTRY  
PRESS SET KEY

- 2 Trykk **Menu/Set**.  
I displayet vises:


NORWAY  
SELECT ↑ ↓ & SET

- 3 Trykk  for å velge landet (NORWAY, SWEDEN, FINLAND eller DENMARK).  
**(Pass på å angi landet, ikke språket ditt)**


- 4 Trykk **Menu/Set** når landet du er i vises i displayet.

- 5 Ledeteksten i displayet ber deg bekrefte hvilket land du er i.

NORWAY?  
1.YES 2.NO

- 6 Hvis det riktige landet vises i displayet, trykk  for å gå til trinn 7.

—ELLER—

Trykk  for å gå tilbake til trinn 1 og velge land igjen.

- 7 I displayet vises nå **ACCEPTED** i to sekunder, og deretter **VENNLIGST VENT**.


- 8 Gå til trinn 7 "Installere blekkpatronene".

## 7 Installere blekkpatronene


- 1 Påse at strømmen er slått på.  
I displayet vises:

KONTROLLER BLEKK  
Lukk opp dekselet, ...


- 2 Trekk i utløserhendelen for skannerdekselet og løft dekselet opp.

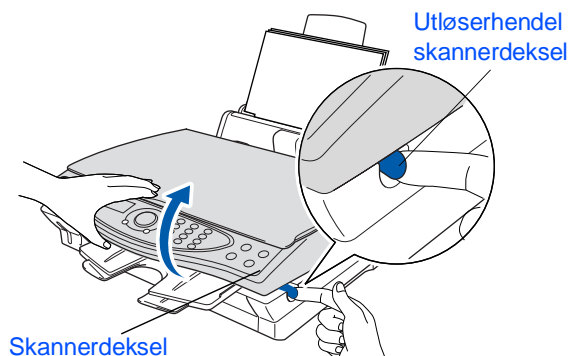


- 3 Løft opp utgangspapirstøtten og åpne blekkpatronlokket.

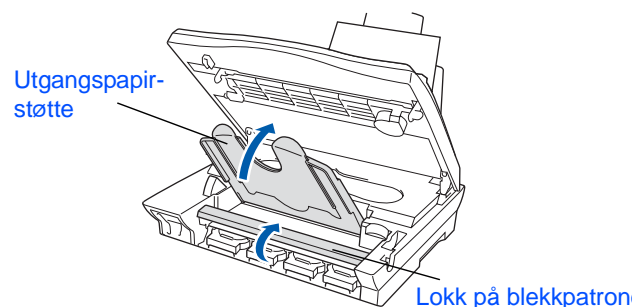


- 4 Fjern de gule plastforseglingene.

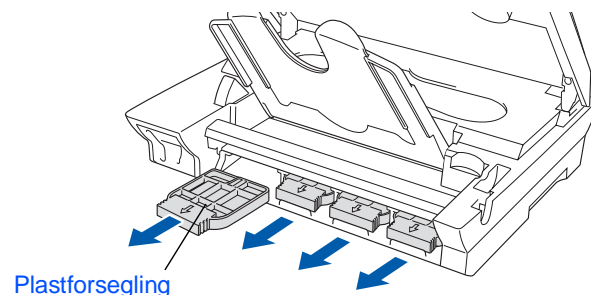


 Ikke kast de gule plastforseglingene. Du vil trenge dem ved fremtidig transport av maskinen.


- 5 Sett blekkpatronene inn i sporet for hver enkelt farge til de klikker på plass. Ikke fjern beskyttelsesfilmen på blekkpatronen.

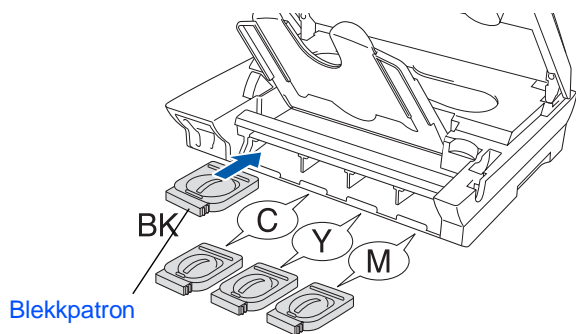

- 6 Lukk blekkpatronlokket, sett utgangspapirstøtten i posisjon og lukk skannerdekselet. Når DCP-maskinen settes opp for første gang, vil maskinen forberede Brothers unike blekkrørsystem til bruk for første gang. Denne prosessen utføres kun én gang; den første gangen blekkpatronene blir installert. Forberedelsesprosessen kan ta opptil fire minutter.

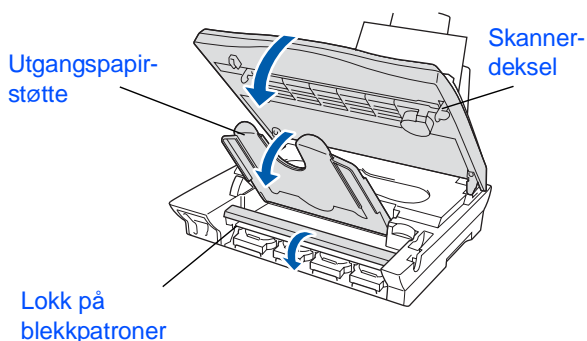

I displayet vises:

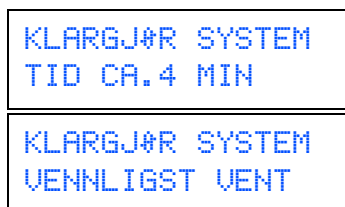

- **TA IKKE UT blekkpatroner** hvis det ikke er behov for å bytte dem ut. Hvis du gjør det, reduseres blekkmengden og DCP-maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.



- **DU MÅ IKKE riste blekkpatronen.** Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller et vaskemiddel.
- Brother multifunksjonmaskiner er designet for bruk med blekk av bestemt spesifikasjon, og vil yte optimalt når det brukes originale Brother-blekkpatroner. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifikasjoner. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner annet enn originale Brother-blekkpatroner eller bruk av blekk av annen opprinnelse. Hvis skrivehodet eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av blekk eller blekkpatroner annet enn originale Brother-produkter, dekker ikke garantien eventuell nødvendig reparasjon ettersom uoriginale produkter kanskje ikke er kompatible eller ikke egnet til bruk med denne maskinen.
- **IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger.** Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.



Hvis du blander fargene ved å sette inn en blekkpatron i feil fargeposisjon, må du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har rettet opp feilplasseringen. (Se kapittel 15 "Rengjøre skrivehodet" i Brukermanualen.)

# Trinn 1 Sette opp DCP-maskinen


8

## Sjekke fargekvalitet og innretting

- 1 Etter at rengjøringscyklusen er utført, viser følgende tekst i displayet:

SETT PAPIR OG  
TRYKK COLOUR CPY

- 2 Forsikre deg om at det er papir i arkmateren.  
Trykk **Colour Copy**.
- 3 DCP-maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE (kun ved førstegangs installasjon av blekkpatron).

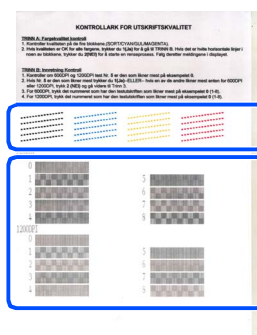

Kontroll i trinn A

Kontroll i trinn B

## Trinn A: Fargeblokk, kvalitetskontroll

- 1 I displayet vises:

ER TRINN "A" OK?  
1.JA 2.NEI

Sjekk kvaliteten på de fire fargeblokkene bestående av korte linjer som er skrevet ut på arket.  
(SVART/CYAN/GUL/MAGENTA)



- 2 Hvis alle linjer er klare og synlige, tast **1** på talltastaturet for å gå til **TRINN B: Innretning kontroll.**

---ELLER---

Hvis du ser at det mangler korte linjer, tast **2** på talltastaturet og gå til **TRINN 3**.

OK

Dårlig



- 3 I displayet får du for hver farge spørsmål om utskriftskvaliteten er OK. Tast **1** eller **2** på talltastaturet.

ER SORT OK?  
1.JA 2.NEI

Når du har valgt **1** (JA) eller **2** (NEI) for hver av fargene, vises følgende i displayet:

START RENSING?  
1.JA 2.NEI

Tast **1** (JA), og DCP-maskinen starter å rense fargene.

Når rensingen er ferdig, trykk **Colour Copy**-tasten. DCP-maskinen begynner å skrive ut en TESTSIDE igjen, og går tilbake til første del av TRINN A.




## Trinn B: Innretning kontroll

- 1 I displayet vises:

ER TRINN "B" OK?  
1.JA 2.NEI

Sjekk utskriften for 600 DPI og 1200 DPI for å se om **Nr. 5** matcher OK-eksempelet (**Nr. 0**) best. Tast **1** hvis **Nr. 5** passer best.

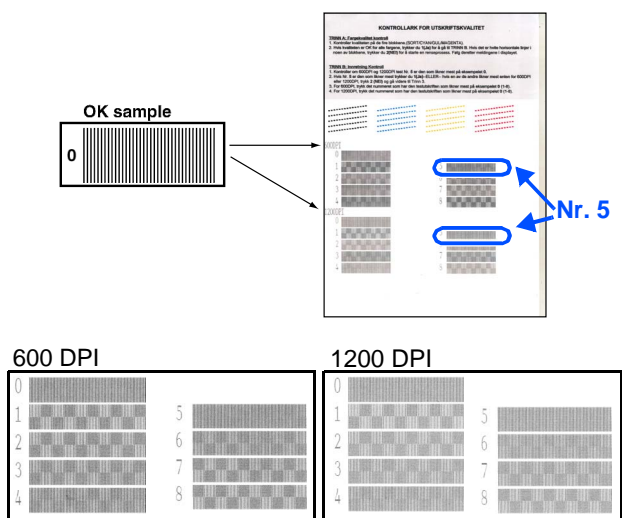

Hvis et annet utskriftsnummer er en bedre match for enten 600 DPI eller 1200 DPI, tast **2** for å velge NEI og gå til trinn **2**.

- 2 For 600 DPI, velg det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best og angi det ved hjelp av talltastaturet.

600DPI JUSTERING  
VELG BESTE #

- 3 For 1200 DPI, tast inn det nummeret fra 1 til 8 som matcher **Nr. 0**-prøven best.

1200DPI JUST  
VELG BESTE #

Kvalitetskontrollen er nå fullført.

# Trinn 1 Sette opp DCP-maskinen

## 9 Justere displayets kontrast

Du kan justere displayets kontrast for å få et skarpere og mer fargesterkt bilde. Hvis du har problemer med å lese displayet fra din posisjon, anbefaler vi følgende kontrastinnstillinger for bedre lesbarhet.


- 1 Trykk **Menu/Set**, (1), (4).

HOVEDOPPSETT  
4.LCD KONTRAST


- 2 Trykk (▲) for å øke kontrasten.  
---ELLER---  
Trykk (▼) for å redusere kontrasten.
- 3 Trykk **Menu/Set**.
- 4 Trykk **Stop/Exit**.



VELG ↑↓ & SET  
-■□□□□+

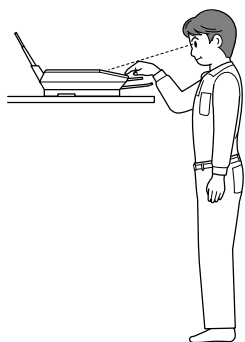

VELG ↑↓ & SET  
-■□□□□+

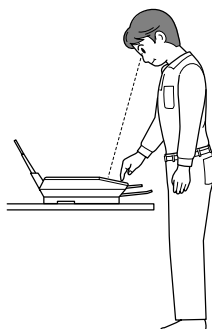

VELG ↑↓ & SET  
-■□□□□+

## 10 Stille inn dato og klokkeslett

- 1 Trykk **Menu/Set**-tasten.
- 2 Trykk (1)-tasten.
- 3 Trykk (2)-tasten.
- 4 Tast inn de to siste sifrene i året. Trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
ÅR: 2003

(f.eks. tast 0, 3 for 2003.)

- 5 Tast inn to sifre for måneden. Trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
MND: 09

(f.eks. tast 0, 9 for september.)

- 6 Tast inn to sifre for dagen. Trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
DAG: 06

(f.eks. tast 0, 6.)

- 7 Tast inn klokkeslettet i 24 timers format. Trykk **Menu/Set**.

DATO/TID  
TID: 15:25

(f.eks. tast 1, 5, 2, 5 for kl. 3:25 på ettermiddagen.)


- 8 Trykk **Stop/Exit**-tasten.



Hvis du vil gjenta fra trinn 1, trykk **Stop/Exit**.

## Stille inn lokalt språk

Du kan endre skjermSpråket til norsk, svensk, dansk og finsk.

- 1 Trykk **Menu/Set**, **1**, **0**.
- 2 Trykk  for å velge språk og trykk så **Menu/Set**.

Gå til side 11  
for å installere driveren

## Medfølgende CD-ROM (MFL-Pro Suite)

Du finner en mengde informasjon på CD-ROMen.

### Windows®



#### Installasjonsprogram

Du kan installere driverne for skriver og skanner samt de ulike hjelpeprogrammene, inklusive PaperPort®, TextBridge® og PhotoPrinter® 4.



#### Dokumentasjon

Les Brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format (PDF-leser inkludert).



#### Brother Solutions Center


Du kan få tilgang til Brother Solutions Center sitt nettsted på Internett med informasjon om Brother-produktet ditt - vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



#### Hjelp

Nyttige tips.

### Macintosh®

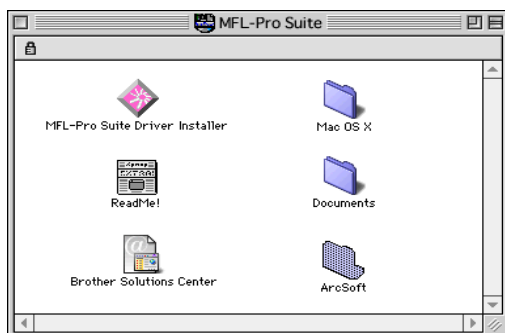

#### MFL-Pro Suite Driver Installer

Du kan installere driverne for skriver og skanner for OS 8.6 - 9.2.



#### Dokumenter

Les brukermanualen og annen dokumentasjon i PDF-format.



#### ArcSoft PhotoPrinter® 4

Programvaren ArcSoft PhotoPrinter® 4 er for å redigere og skrive ut bilder, inkludert maler, og hjelper deg til å skrive ut flere bilder på én side. I tillegg gir den deg muligheten til å beskjære, rotere og legge til spezialeffekter på bildet.



#### Mac OS X (bare for Native Mac OS X 10.1/10.2.1)

Du kan installere driverne for skriver og skanner for Mac OS X.



#### Brother Solutions Center

Du kan få tilgang til Brother Solutions Center sitt nettsted på Internett med informasjon om Brother-produktet ditt - vanlige spørsmål (FAQ), brukerhåndbøker, driveroppdateringer og tips om bruk av maskinen.



#### ReadMe!

Her kan du få viktig informasjon og tips om feilsøking.

# Trinn 2 Installere driveren og programvaren

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem.

Sette opp  
DCP-maskinen

Windows®



For Windows® 98/98SE/Me/2000  
Brukere av Professional/XP ..... Gå til side 12

Windows®

Macintosh®



For brukere av Mac® OS 8.6 til 9.2..... Gå til side 20

Mac® OS  
8.6-9.2



For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller  
høyere ..... Gå til side 22

Mac® OS X10.1/  
10.2.1 eller høyere

# Trinn 2 Installere driveren og programvaren

## For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

**Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp DCP-maskinen” på sidene 2 til 9.**



Hvis du får en feilmelding under installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg anvisningene på skjermen.

**Hvis du kjører Windows® 2000 Professional:**

Hvis du vil ha tilgang til funksjonene i PhotoCapture Center™ fra datamaskinen, må du først installere en oppdatering for Windows® 2000.

Installer oppdateringen for Windows® 2000 fra installasjonsprogrammet for MFL-Pro Suite. Du kan installere den ved å følge trinnene nedenfor:

1. Følg installasjonsprosedyren fra ❶ til ❸.
2. Klikk **OK** for å installere oppdateringen.
3. Klikk **OK** for å starte datamaskinen på nytt.
4. Når datamaskinen har startet opp igjen, fortsetter installasjonen automatisk.




Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du starte installasjonsmenyen for MFL-Pro Suite på nytt ved å dobbeltklikke **setup.exe** i rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother og fortsette fra trinn ❷ for å installere MFL-Pro Suite.



Kontroller at ingen mediekort er satt inn i kortsporene på DCP-maskinen.

- ❶ Trekk DCP-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra PCen hvis du allerede har koblet til en USB-kabel.

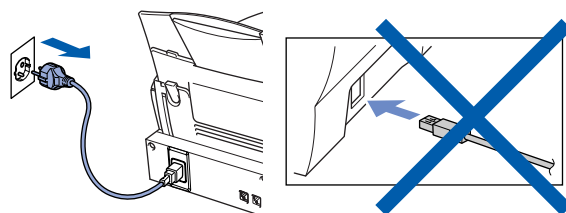

- ❷ Slå datamaskinen på.  
(For Windows® 2000 Professional/XP, må du være logget på som administrator.)
- ❸ Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- ❹ Klikk på ditt språk.
- ❺ CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 6 Klikk **MFL-Pro Suite** i Hovedapplikasjon.

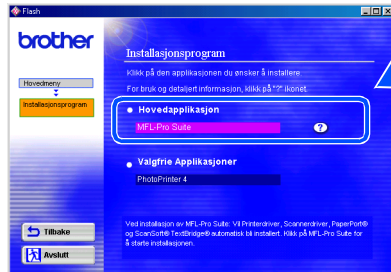


MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriver, skannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge® samt True Type-skrifter. PaperPort® er et dokumentbehandlingsprogram for visning av skannede dokumenter. ScanSoft® TextBridge®, som er innebygd i PaperPort®, er et OCR-program som konverterer et bilde til tekst og setter det inn i det tekstbehandlingsprogrammet du har som standard på datamaskinen din.

- 7 Klikk **Installer**.




Hvis følgende dialogboks vises, klikk **OK** for å installere oppdateringene for Windows®. Når oppdateringene er installert, utfører datamaskinen en ny oppstart og fortsetter installasjonen automatisk.


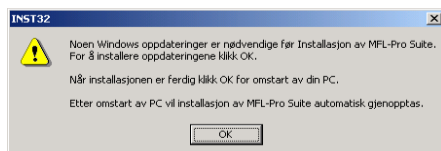


Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, må du åpne installasjonsmenyen igjen ved å dobbeltklikke **setup.exe** på Brothers CD-ROM og fortsette fra trinn 4.


- 8 Når installasjonsmenyen for PaperPort® 8.0 SE vises, klikker du **Neste**.

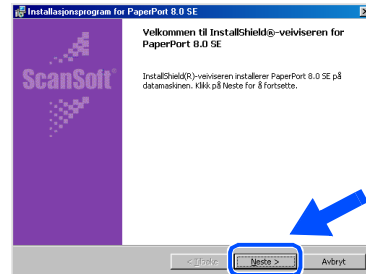



- 9 Etter at du har lest og godtatt Lisensavtalen, klikk **Neste** og tast inn brukerinformasjonen.

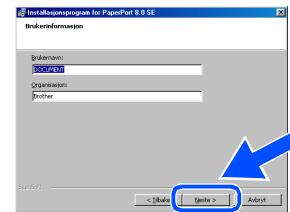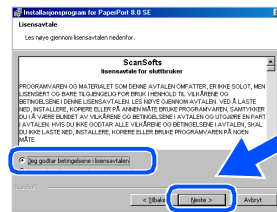

- 10 Velg **Vanlig** og klikk **Neste**.

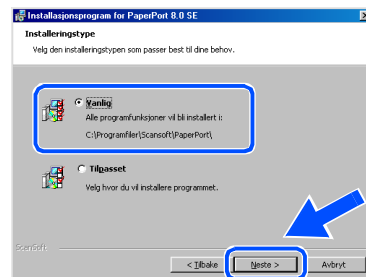

- 11 Klikk **Installer**, og programmet PaperPort® installeres på datamaskinen.

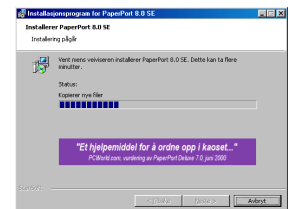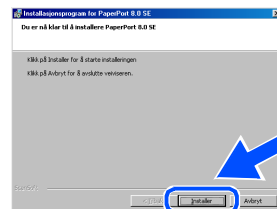

Fortsetter


# Trinn 2 Installere driveren og programvaren

 For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP


- 12 Når registreringsskjermbildet vises, klikk på valget ditt og følg anvisningene på skjermen.



- 13 Klikk **Fullfør** for å fullføre installasjonen.

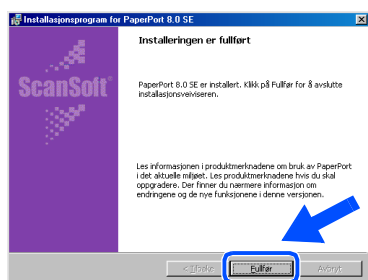


- 14 Når installasjonsmenyen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikk **Neste**.

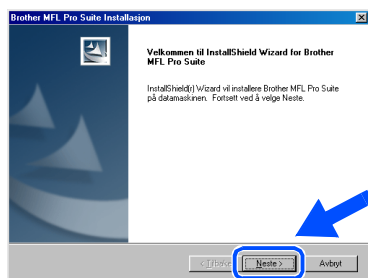



Hvis du får en feilmelding under installasjonen, eller hvis du har installert MFL-Pro Suite allerede, må du avinstallere den først. Fra **Start**-menyen, velg **Programmer, Brother, Brother MFL-Pro Suite, Avinstaller**, og følg anvisningene på skjermen.

- 15 I dialogboksen for Programvarelisensen klikker du **Ja**.

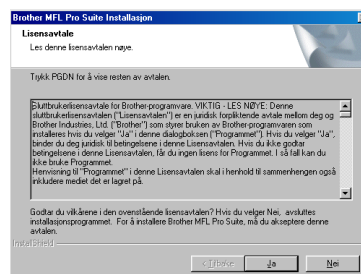

- 16 Velg **Standard**, og klikk **Neste**. Programfilene blir nå kopiert til datamaskinen.

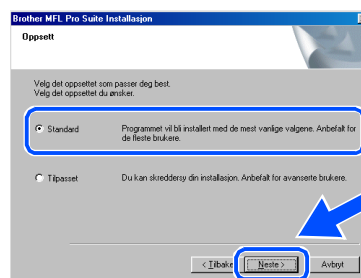


  
Brukere av Windows® 98/98SE/Me  
→ Gå til side 15  
Brukere av Windows® 2000 Professional  
→ Gå til side 17  
Brukere av Windows® XP  
→ Gå til side 18



# Gjelder bare brukere av Windows® 98/98SE/Me


Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 12 til 14.

- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til DCP-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå DCP-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

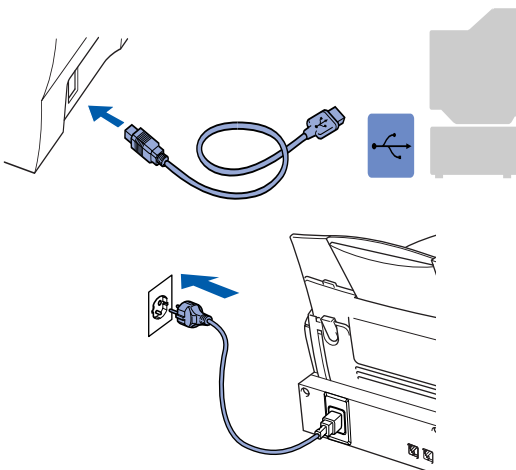


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Velg **BRUSB: USB Printer Port** og klikk **Neste**.

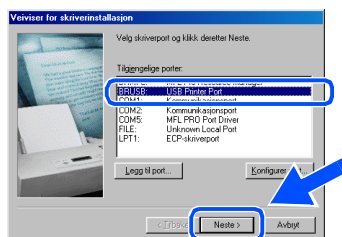

- 19 Godkjenn standard skrivernavn ved å klikke **Ja**, og klikk så **Neste**.

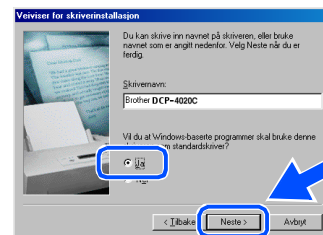


- 20 Velg **Ja (anbefales)**, og klikk så **Fullfør**. Det blir skrevet ut en testside slik at du kan sjekke utskriftskvaliteten.

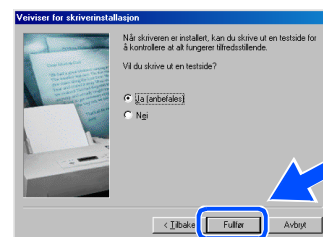

- 21 Hvis testsiden er korrekt, klikk **Ja**. Hvis ikke, klikk **Nei**, og følg ledetekstene på skjermen for å løse problemet.



- 22 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

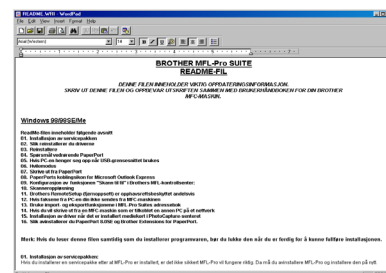


Fortsetter


# Trinn 2 Installere driveren og programvaren

 For brukere av Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 23 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

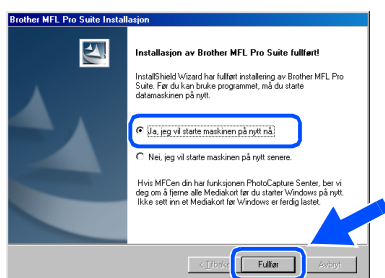

- 24 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei**, deaktiveres **Skann til**-tasten på DCP-maskinen.

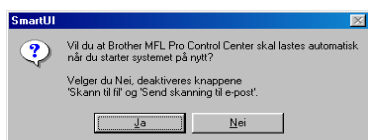

Selv om du har valgt **Nei**, kan du starte Brother Kontrollsenter senere for å bruke **Skann til**-tasten. Se Laste Brother Kontrollsenter automatisk, kapittel 10 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.



- OK!** Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gå til side 19

# Gjelder bare brukere av Windows® 2000 Professional

Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 12 til 14.


- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til DCP-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå DCP-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

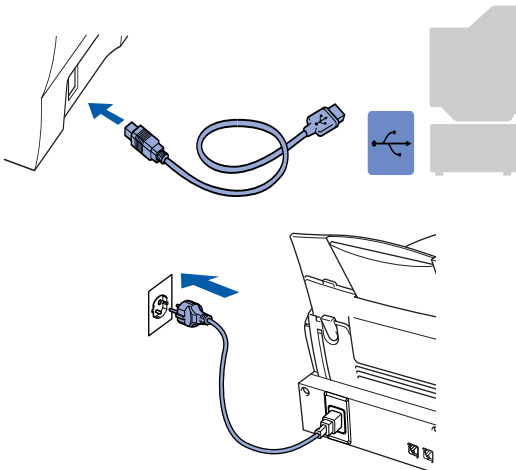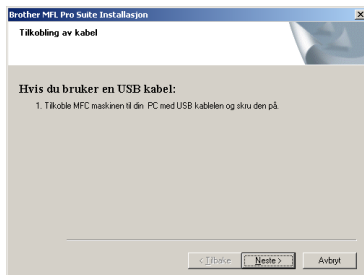


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises.

Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.


- 18 Hvis dialogboksen **Finner ikke digital signatur** vises, klikk **Ja** for å installere driveren.

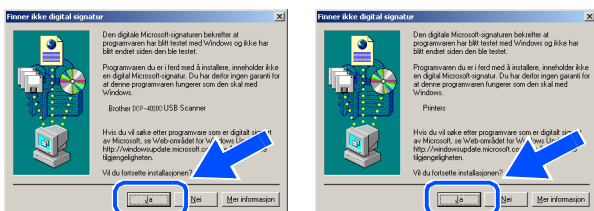


- 19 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

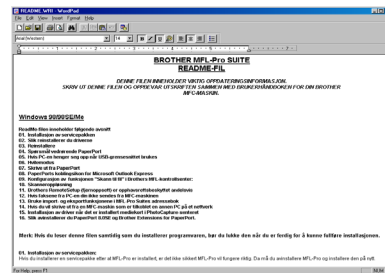

- 20 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

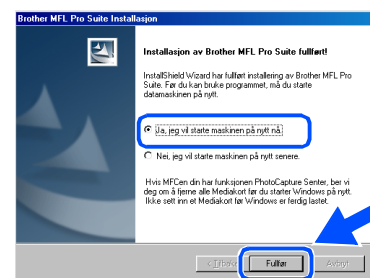

- 21 Når datamaskinen har startet opp igjen, klikk **Ja** for at Kontrollsenteret skal lastes inn hver gang Windows® starter. Kontrollsenteret vises som et ikon på oppgavelinjen. Hvis du velger **Nei** deaktiveres **Skann til**-tastene på DCP-maskinen.

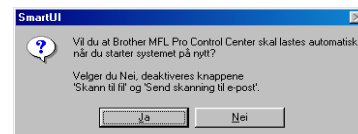

Selv om du har valgt **Nei**, kan du starte Brother Kontrollsenter senere for å bruke **Skann til**-tasten. Se *Laste Brother Kontrollsenter automatisk*, kapittel 10 i den elektroniske dokumentasjonen (Brukermanualen) på CD-ROMen.


- OK! Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gå til side 19

### Gjelder bare brukere av Windows® XP


Forsikre deg om at du har fulgt instruksjonene fra 1 til 16 på sidene 12 til 14.

- 17 Koble USB-grensesnittkabelen til PCen og koble den deretter til DCP-maskinen. Når denne dialogboksen vises, slå DCP-maskinen på ved å plugge strømpluggen inn i veggkontakten.

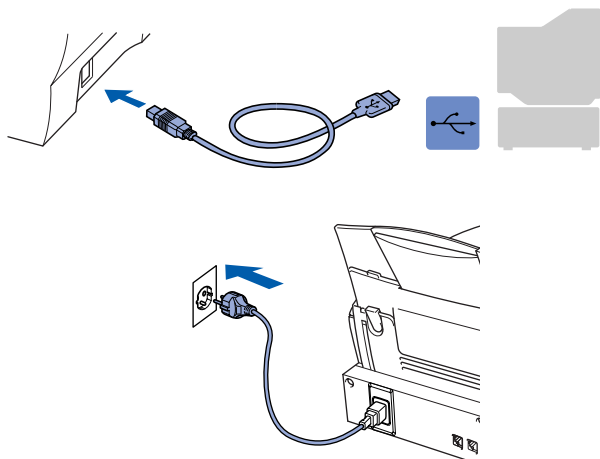


Det tar noen få sekunder før installasjonsmenyen vises. Installasjonen av Brother-driveren starter automatisk. Følg anvisningene på skjermen.

- 18 Filen README.WRI vises. Les dette dokumentet for informasjon om feilsøking og lukk deretter filen for å fortsette installasjonen.

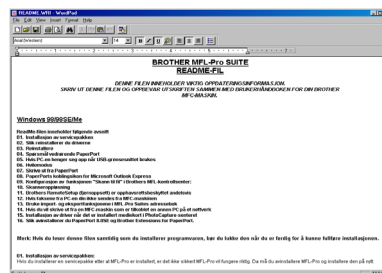

- 19 Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt.

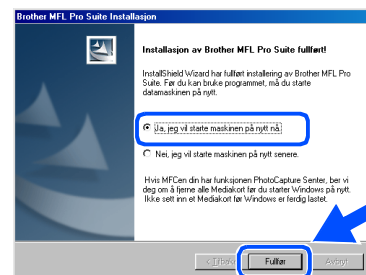

- OK!** Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

Gå til side 19

# Installere tilleggsprogrammet PhotoPrinter® 4

- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.



- 2 CD-ROMens hovedmeny vises. Klikk **Installasjonsprogram**.



Hvis dette vinduet ikke vises, bruk Windows® Utforsker for å kjøre programmet **setup.exe** fra rotkatalogen på CD-ROM-platen fra Brother.

- 3 Klikk **PhotoPrinter® 4** i menyen for Valgfrie applikasjoner og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.







## For brukere av Mac® OS 8.6 - 9.2

**Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under "Sette opp DCP-maskinen" på sidene 2 til 7.**

- 1 Trekk DCP-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

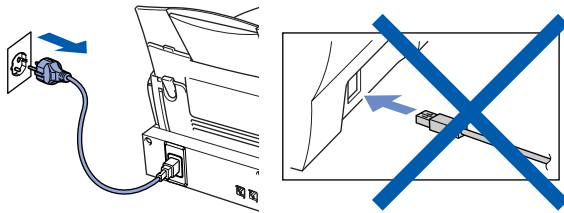

- 6 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til DCP-maskinen.

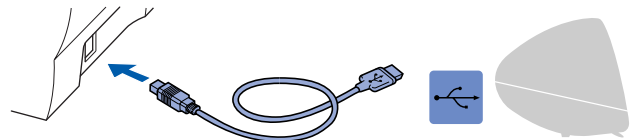


**Du må ikke koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.**

- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk ikonet **MFL-Pro Suite Driver Installer** for å installere skriver- og skannerdriverne.

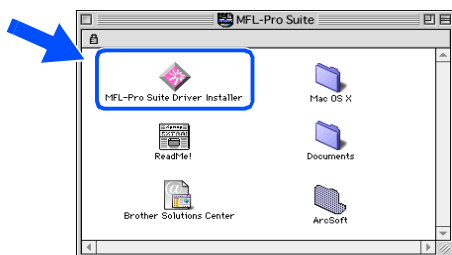


- 5 Etter at installasjonen er fullført, start Macintosh®-maskinen igjen.


- 7 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

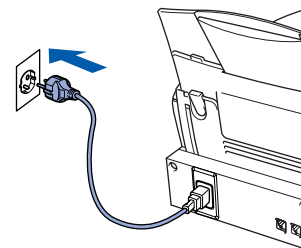

- 8 Fra Apple®-menyen, åpne **Velger**.

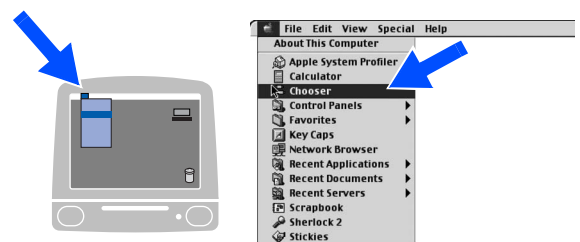

- 9 Klikk **MFL-Pro Color**-ikonet som du installerte. På høyre side av **Velger**, velger du den skriveren du vil skrive ut til. Lukk **Velger**.

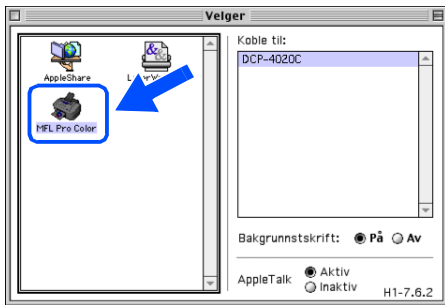


- OK! Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## Installere tilleggsprogrammet PhotoPrinter® 4

- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 2 Dobbeltklikk ArcSoft-mappen.

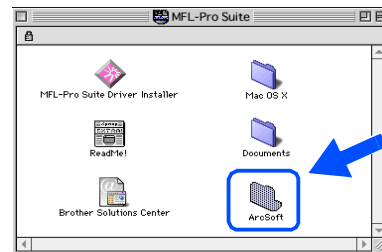

- 3 Dobbeltklikk mappen for det aktuelle språket.



- 4 Dobbeltklikk ikonet **PhotoPrinter Installer** og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.

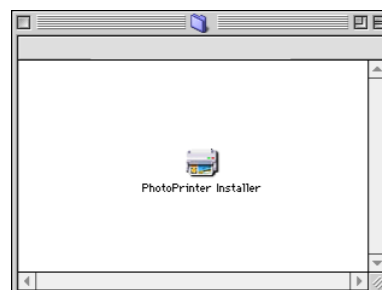


# Trinn 2 Installere driveren og programvaren


## For brukere av Mac® OS X 10.1 / 10.2.1 eller høyere


Påse at du har fulgt alle instruksjonene i trinn 1 under “Sette opp DCP-maskinen” på sidene 2 til 7.

- 1 Trekk DCP-maskinens strømplugg ut av veggkontakten og koble DCP-maskinen fra din Macintosh® hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel.

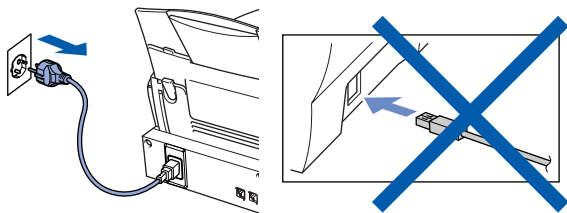

- 6 Koble USB-grensesnittkabelen til din Macintosh®, og koble den så til DCP-maskinen.

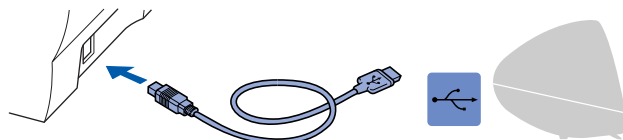

 Du må ikke koble DCP-maskinen til en USB-port på et tastatur eller en ikke-strømførende USB-hub.


- 2 Slå Macintosh®-maskinen på.
- 3 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 4 Dobbeltklikk mappen **Mac OS X** for å installere skriver- og skannerdriverne.




- 5 Dobbeltklikk ikonet **MFLPro\_Color.pkg**. Følg anvisningene på skjermen.




- 7 Slå DCP-maskinen på ved å stikke strømpluggen inn i veggkontakten.

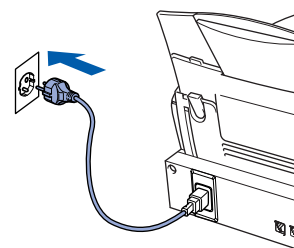

- 8 Åpne **Macintosh HD**-ikonet.

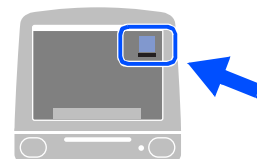


- 9 Åpne mappen **Applications**. Åpne mappen **Utilities**.

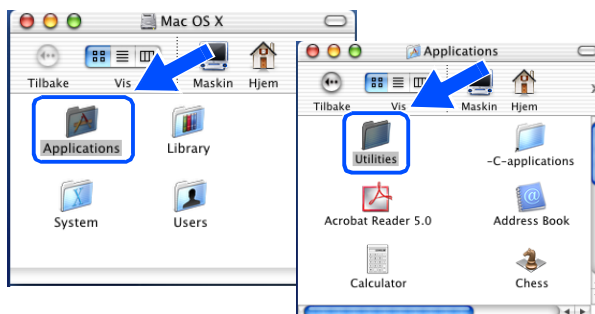





- 10 Åpne **Print Center**-ikonet.

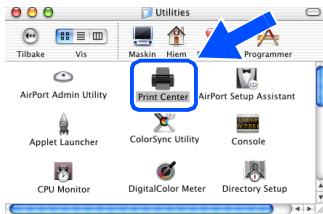


- 11 Klikk **Add Printer...**.

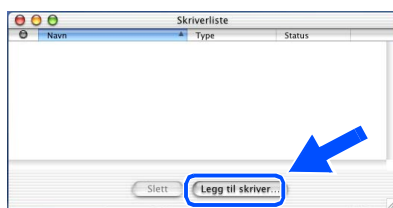


- 12 Velg **USB**.

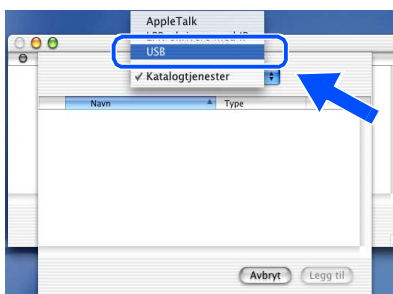

- 13 Velg **DCP-4020C**, og klikk så **Add**.

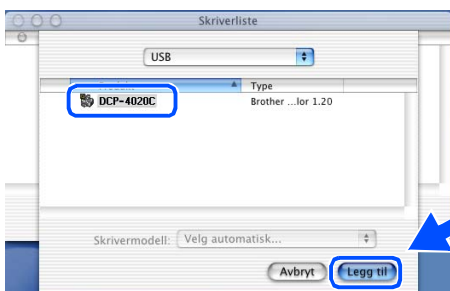

- 14 Velg **Quit Print Center** fra menyen **Print Center**.

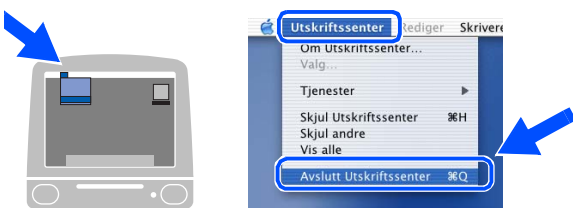


- OK!** Brother-driverne for skriveren og skanneren er installert, og hele installasjonen er nå fullført.

## Installere tilleggsprogrammet **PhotoPrinter® 4**


- 1 Sett den medfølgende CD-ROMen inn i CD-ROM-stasjonen.




- 2 Dobbeltklikk **ArcSoft**-mappen.

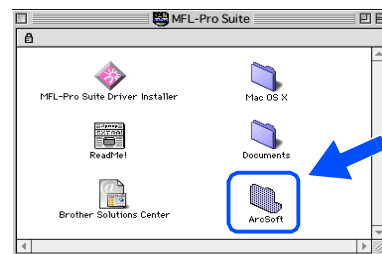

- 3 Dobbeltklikk mappen for det aktuelle språket.

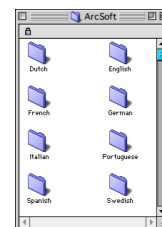

- 4 Dobbeltklikk ikonet **PhotoPrinter Installer** og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen.

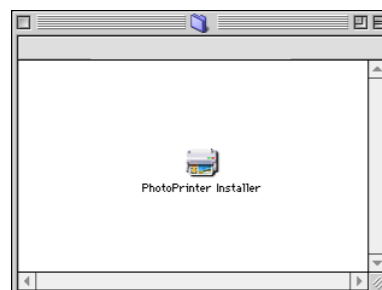

## Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

PhotoCapture Center er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Windows og Microsoft er registrerte varemerker for Microsoft i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.

PaperPort og TextBridge er registrerte varemerker for ScanSoft, Inc.

PhotoPrinter er et registrert varemerke for ArcSoft.

SmartMedia er et varemerke for Toshiba Corporation.

CompactFlash er et varemerke for SunDisk Corporation.

Memory Stick er et varemerke for Sony Corporation.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne manualen, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

**Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne manualen er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.**

## Kompilering og utgivelse

Denne manualen er compilert og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne manualen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inklusive følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Dette produktet er utviklet for bruk i et profesjonelt miljø.



NOR