


MFC-590

MANUALE DELL'OPERATORE

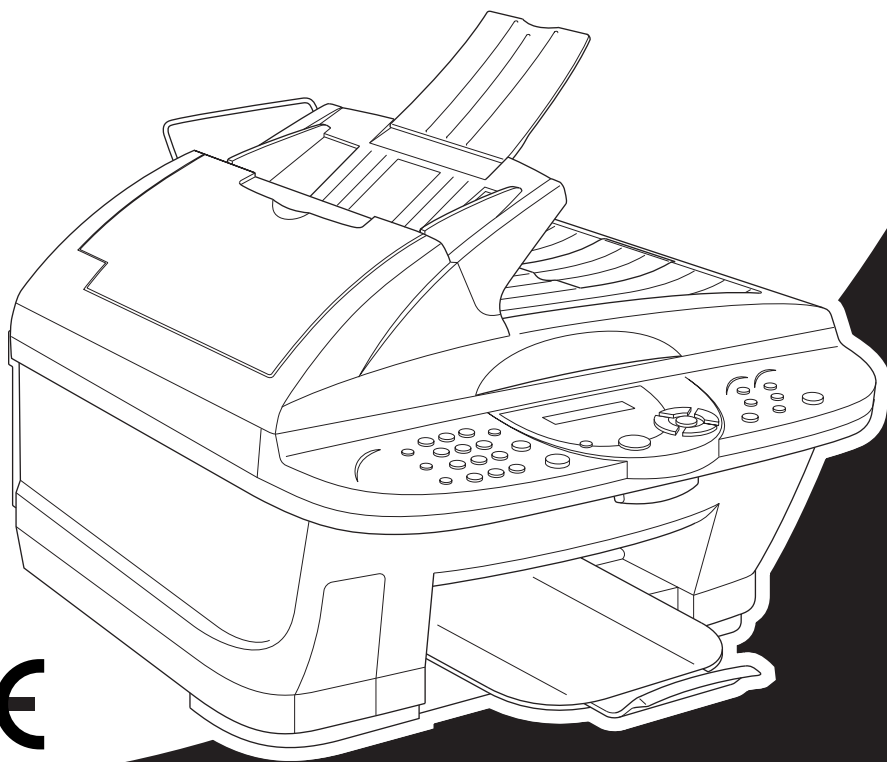

CE

At your side.
brother®

QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER FUNZIONARE CON UN CAVO BIPOLARE PSTN DOTATO DI IDONEO CONNETTORE.

INFORMAZIONI SULLE APPROVAZIONI

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente se utilizzato in un Paese diverso da quello in cui è stato originariamente acquistato e declina qualunque responsabilità per apparecchi collegati a linee di telecomunicazioni pubbliche in Paesi diversi da quello in cui il prodotto è stato originariamente venduto.



EC Declaration of Conformity under the R & TTE Directive

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory
No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machines
Type : Group 3
Model Name : MFC-590

Are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Safety : EN60950:2000

EMC : EN55022:1998 Class B
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998
EN61000-3-3:1995

Year in which CE marking was First affixed : 2001

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 15 June 2001

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Kazuhiro Dejima
Manager
Quality Audit Group
Customer Satisfaction Dept.
Information & Document Company



Dichiarazione di conformità CEE in base alla Direttiva R e TTE

Produttore

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd., IT Factory
No. 28, Jalan Angkasa Mas Utama,
Kawasan Perindustrian Tebrau II,
Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia

Con la presente dichiara che:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Descrizione dei prodotti | : Apparecchi facsimile |
| Tipo | : Gruppo 3 |
| Nome modello | : MFC-590 |

sono conformi alle disposizioni contenute nella Direttiva R e TTE (1999/5/CEE) e rispondenti ai seguenti standard:

| | |
|-----------|---|
| Sicurezza | : EN60950:2000 |
| EMC | : EN55022:1998 Classe B EN55024:1998 EN61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998 EN61000-3-3:1995 |

Anno di prima apposizione della marcatura CE: 2001

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Rilasciato da | : Brother Industries, Ltd. |
| Data | : 15 giugno 2001 |
| Luogo del rilascio | : Nagoya, Giappone |

Come utilizzare il manuale

Grazie per aver acquistato un centro multifunzione Brother (MFC).

Questo MFC è stato progettato per garantire semplicità di utilizzo grazie ai messaggi guida che appaiono sul display. Tuttavia, per sfruttarne a pieno le potenzialità, si consiglia di dedicare tempo alla lettura del presente manuale.



Questo apparecchio dispone inoltre del tasto **Rapporto**. Premere **Rapporto** e **1** per stampare una lista di procedure e funzioni base dell'apparecchio.

Struttura del manuale

L'indice elenca i titoli dei capitoli e paragrafi contenuti nel manuale. Alla fine del manuale è inoltre riportato un indice analitico per una rapida consultazione sulle caratteristiche e funzioni specifiche dell'apparecchio. Le informazioni più importanti, le note di avvertenza e i riferimenti incrociati sono contrassegnati da alcuni simboli speciali. Il manuale riporta anche alcune illustrazioni di messaggi che appaiono sul display per aiutare l'utente a selezionare i tasti corretti assegnati alle varie funzioni.

I simboli usati nel manuale



Nota o informazioni aggiuntive.



L'apparecchio può venire danneggiato o può non funzionare correttamente se non si osserva quanto indicato.



Avvertimenti: precauzioni dettagliate da prendere per evitare possibili danni alle persone.

Programmazione intuitiva


La programmazione di questo centro multifunzione è del tipo a schermo. Questo tipo di programmazione, facile ed intuitiva, consente all'utilizzatore di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità dell'apparecchio. (Vedere *Come utilizzare il manuale*, pagina iv.)

Grazie alla programmazione a schermo, l'apparecchio può essere azionato facilmente seguendo i messaggi guida che appaiono sul display. Questi messaggi guidano l'utilizzatore passo passo nella selezione delle funzioni dei vari menu, delle opzioni di programmazione e delle impostazioni dell'apparecchio. Inoltre, è possibile programmare l'apparecchio più rapidamente premendo **Menu/Set** ed usando la tastiera dell'apparecchio per immettere il numero del menu che si vuole visualizzare.

Un elenco completo delle funzioni, opzioni e impostazioni disponibili è riportato all'inizio del manuale. (Vedere *Metodo Menu & Tabella Selezione Menu*, pagina 12.)

Display alternanti

A volte il display visualizza alternatamente l'opzione selezionata dall'utente ed un breve messaggio di istruzioni sulla procedura da seguire. La situazione più frequente è quella mostrata nell'esempio a destra: inserendo un documento nell'alimentatore il display visualizza l'opzione di composizione del numero per l'invio del fax alternata all'istruzione di premere il tasto **Copia B/N** o **Copia Colori** se si vuole invece produrre una copia del documento.



Indice

Come utilizzare il manuale

Programmazione intuitiva

| | |
|--------------|----|
| Indice | vi |
|--------------|----|

PREPARAZIONE E UTILIZZO SEMPLICE

Guida alla predisposizione e all'utilizzo base dell'apparecchio

| | |
|--|----|
| Consigli per predisporre l'apparecchio e guida all'utilizzo base | 5 |
| Pannello dei comandi | 10 |
| Metodo Menu & Tabella Selezione Menu | 12 |

UTILIZZO BASE DELL'APPARECCHIO

Capitolo 1 Impostazione

| | |
|--|----|
| Impostazioni iniziali | 17 |
| Impostazioni personalizzate | 19 |
| Memorizzazione di numeri per semplificare la selezione | 21 |

Capitolo 2 Invio di fax

| | |
|--|----|
| Regolazioni per la scannerizzazione..... | 23 |
| Composizione di un numero..... | 24 |
| Operazioni di invio..... | 25 |

Capitolo 3 Ricezione dei fax

| | |
|---------------------------------------|----|
| Impostazioni del modo Ricezione | 28 |
| Ricezione dei fax | 30 |

Capitolo 4 Utilizzo dell'apparecchio come telefono

| | |
|--|----|
| Come effettuare chiamate vocali con un telefono esterno..... | 32 |
|--|----|

Capitolo 5 Stampa Rapporti

| | |
|---|----|
| Impostazione delle funzioni Rapporto Trasmissione e Giornale..... | 34 |
| Utilizzo del tasto Rapporto | 35 |

UTILIZZO AVANZATO DELL'APPARECCHIO

| | | |
|-------------------|---|----|
| Capitolo 6 | Funzioni avanzate di invio | |
| | Operazioni avanzate..... | 36 |
| Capitolo 7 | Funzioni avanzate di ricezione | |
| | Attivazione delle funzioni da un apparecchio telefonico interno o esterno | 41 |
| Capitolo 8 | Polling | |
| | Ricezione polling | 43 |
| | Trasmissione Polling (non disponibile per i fax a colori)..... | 45 |
| Capitolo 9 | Opzioni per l'utilizzo remoto del fax (non disponibile per fax a colori) | |
| | Impostazione della funzione "Carica fax" | 46 |
| | Inoltro fax..... | 46 |
| | Recupero remoto | 47 |

FOTOCOPIATRICE

| | | |
|--------------------|---|----|
| Capitolo 10 | Riproduzione di copie | |
| | Funzioni per la produzione di copie..... | 50 |
| | Riproduzione: impostazioni provvisorie..... | 52 |
| | Modifica delle impostazioni predefinite | 58 |
| | Limiti legali..... | 59 |

STAMPANTE/SCANNER

| | | |
|--------------------|---|----|
| Capitolo 11 | Utilizzo della macchina come stampante | |
| | Caratteristiche | 60 |
| | Driver per stampante..... | 60 |
| | Selezione del tipo di carta..... | 60 |
| | Alimentatore carta multiuso..... | 61 |
| | Esecuzione simultanea delle operazioni di stampa e invio fax..... | 61 |
| | Tasti funzionamento stampante | 61 |
| | Verifica della qualità di stampa | 61 |
| Capitolo 12 | Impostazioni del driver per stampante (Solo per Windows®) | |
| | Utilizzo del driver per stampante Brother MFC-590..... | 62 |
| | Scheda Paper (Carta)..... | 62 |
| | Scheda Qualità/Colore | 65 |
| | Scheda "Advanced" (Impostazioni avanzate)..... | 69 |
| | Scheda Supporto | 72 |

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Capitolo 13 | Utilizzo del Brother Control Center per Windows® (Solo per utenti Windows®) | |
| | Brother Control Center | 73 |
| | Utilizzo dei tasti Scan con PC in ambiente Windows | 74 |
| | Le funzioni del Control Center Brother..... | 76 |
| | Digitalizza su file..... | 79 |
| | Scannerizzare un E-mail | 80 |
| | Scannerizzazione per Word Processor | 82 |
| | Pulsante personalizzato | 83 |
| | Copia..... | 84 |
| | Invio di fax | 85 |
| Capitolo 14 | Utilizzo di ScanSoft™ PaperPort® per Brother e ScanSoft™ TextBridge® | |
| | Scannerizzazione di un documento | 89 |
| Capitolo 15 | Impostazione ed utilizzo del PC FAX (Solo per utenti Windows®) | |
| | Introduzione..... | 94 |
| | Impostazione remota dell'apparecchio..... | 94 |
| | Invio PC FAX (Solo per Windows®) | 95 |
| Capitolo 16 | Utilizzo dell'apparecchio Brother con un New Power Macintosh® G3, G4 o iMac™ /iBook™ | |
| | Impostazione di Apple® Macintosh® G3,G4 o iMac™ con versione Mac OS 8.5/ 8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 e cavo USB | 106 |
| | Utilizzo del driver della stampante Brother con computer Apple® Macintosh® | 106 |
| | Invio di un fax dall'applicazione Macintosh | 108 |
| | Utilizzo del driver dello scanner Brother TWAIN con Apple® Macintosh® | 112 |

MANUTENZIONE

| | | |
|--------------------|---|-----|
| Capitolo 17 | Risoluzione dei problemi e manutenzione | |
| | Messaggi di errore | 118 |
| | Inceppamenti di documenti e carta | 121 |
| | Difficoltà di funzionamento | 125 |
| | Consigli per migliorare la qualità di stampa..... | 129 |
| | Imballaggio e spedizione dell'apparecchio | 132 |
| | Manutenzione ordinaria..... | 134 |

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Capitolo 18 Importanti informazioni per la sicurezza

Importanti informazioni per la sicurezza 139
IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza..... 140

APPENDICE

Capitolo 19 Specifiche

Specifiche del fax..... 141
Dati tecnici della stampante 142
Nota di redazione e pubblicazione..... 144
Marchi registrati..... 144
Carta..... 145
Digitazione di testo 148

Glossario 149

Indice analitico..... 152

Guida alla predisposizione e all'utilizzo base dell'apparecchio

Procedure per la predisposizione e l'utilizzo base dell'apparecchio

Le procedure riportate di seguito consentono di predisporre ed utilizzare l'apparecchio in modo semplice.

Prima di seguire queste procedure, si raccomanda di leggere le sezioni Importanti Informazioni per la sicurezza (pagina 139), Consigli per predisporre l'apparecchio e guida all'utilizzo base (pagina 5).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a UTILIZZO BASE DELL'APPARECCHIO o UTILIZZO AVANZATO DELL'APPARECCHIO.

1 Leggere la Guida di Impostazione Rapida

Per predisporre l'apparecchio all'utilizzo seguire le istruzioni riportate sulla Guida di Impostazione Rapida Brother.

2 Impostazione del documento

Per scannerizzare i documenti da inviare via fax o da riprodurre è possibile usare sia l'alimentatore automatico (ADF) sia il cristallo dell'apparecchio.

Utilizzo dell'alimentatore automatico dei documenti (ADF)

L'alimentatore automatico (ADF) può contenere fino a 30 pagine ed alimenta i fogli singolarmente. Introdurre solo carta normale nell'alimentatore automatico (75g/m²). Smuovere sempre la risma di fogli in modo da separarli bene prima di introdurli nell'alimentatore automatico.

Specifiche ambientali


Temperature: 20-30°C (68-86°F)

Umidità: 50%-70%



NON utilizzare fogli arricciati, sgualciti, piegati, strappati o attaccati con punti di cucitrice, fermagli, colla o nastro adesivo. NON introdurre cartoncini, carta di giornale o tessuto. (Per copiare o scannerizzare questo tipo di supporti vedere la sezione, vedere *Utilizzo del cristallo dell'apparecchio*, pagina 3.)

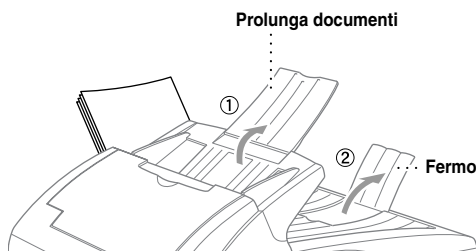


- Controllare che l'inchiostro sui documenti scritti a penna sia completamente asciutto prima di introdurre il foglio.
 - I documenti devono essere di larghezza compresa tra 14.8 e 21.6 cm e di lunghezza compresa tra 14.8 e 35.6 cm.
- ① Estrarre la prolunga di supporto dei documenti.
 - ② Estrarre il fermo.




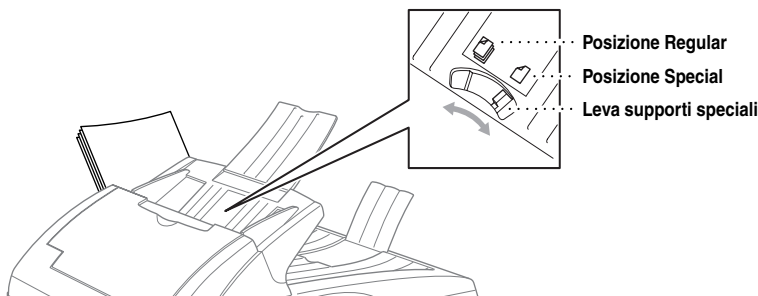
- ③ Scuotere la risma per separare bene i fogli ed allineare correttamente i margini poggiando la risma su una superficie piana. Introdurre i documenti **con il lato stampato rivolto verso l'alto, inserendo prima il margine superiore** nell'alimentatore automatico fino a toccare il rullo di alimentazione.
- ④ Regolare le guide carta in base alla larghezza delle pagine.



Impostazione Leva Supporti Speciali

Usare la leva per i supporti speciali per selezionare la posizione “Regular” () o “Special” (). Per originali realizzati su supporti normali portare la leva per i supporti speciali sulla posizione “Regular” (). Con la leva in questa posizione è possibile introdurre più pagine.

Per tipi speciali di documenti (ad esempio carta sottile, patinata o lucida), spostare la leva dei supporti speciali nella posizione “Special” (). Introdurre i documenti uno alla volta. In questo modo il documento passa attraverso l'alimentatore automatico senza scivolare o incepparsi.



Se l'alimentatore automatico afferra più di un originale alla volta, riprovare inserendo un foglio alla volta nell'alimentatore automatico o a riprodurre usando il cristallo dell'apparecchio.

Utilizzo del cristallo dell'apparecchio

Utilizzare il cristallo dell'apparecchio per inviare via fax una pagina alla volta o per inviare pagine di un libro. Il formato accettato è A4 o Lettera (21.6 cm a 29.6 cm).



Per potere utilizzare il cristallo dell'apparecchio, l'alimentatore automatico deve essere vuoto.



I documenti sono
rivolti verso il basso
sul cristallo

- ① Sollevare la ribalta.
- ② Utilizzare le guide dei documenti poste a sinistra e centrare il documento sul cristallo con il lato stampato verso il basso.
- ③ Abbassare la ribalta.



Se il documento originale è un libro o altro documento composto da più pagine, si raccomanda di non abbassare la ribalta con forza e di non tenerla schiacciata per evitare di danneggiare la lastra di cristallo.

3 Invio di fax dall'alimentatore automatico (ADF)

- ① Introdurre il documento *con il lato stampato rivolto verso l'alto* nell'alimentatore automatico.
- ② Comporre il numero di fax e premere **Inizio Fax B/N**.

4 Invio dei fax dal cristallo dell'apparecchio

- ① Posizionare il documento *con il lato stampato rivolto verso il basso* sul cristallo.
- ② Comporre il numero di fax e premere **Inizio Fax B/N**. L'apparecchio inizia a scannerizzare la prima pagina.
- ③ Per inviare una sola pagina passare al punto 5 della procedura—**OPPURE**—Per inviare più pagine passare al punto 4.

MEMORIA #001 99%

DOC. SEGUENTE: SET

CHIAMA = INIZIO

- ④ Posizionare la pagina successiva sul cristallo e premere **Menu/Set**. L'apparecchio inizia a scannerizzare il documento. (Per ogni pagina successiva ripetere il punto 4 della procedura.)
- ⑤ Premere **Inizio Fax B/N** per avviare la composizione del numero.



- Premere **Stop/Uscita** per cancellare.
- Se la memoria dell'apparecchio è piena e si vuole inviare una sola pagina via fax, l'apparecchio trasmette il documento in tempo reale.
- Usando il cristallo dell'apparecchio è possibile inviare via fax una pagina a colori.

5 Riproduzione di copie singole

- ① Introdurre il documento *con il lato stampato rivolto verso l'alto* nell'alimentatore automatico o *con il lato stampato rivolto verso il basso* sul cristallo.
- ② Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.



Per interrompere la procedura di riproduzione e ritirare l'originale premere **Stop/Uscita**.

6 Riproduzione di copie multiple (con l'alimentatore automatico)

- ① Introdurre il documento *con il lato stampato rivolto verso l'alto* nell'alimentatore automatico.
- ② Usando la tastiera dell'apparecchio, immettere il numero di copie volute (massimo 99). Per esempio premere **3, 8** per produrre 38 copie.
- ③ Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.



Per ordinare le copie premere **Opzioni** prima di premere **Copia B/N** o **Copia Colori**. (Vedere *Utilizzo del tasto Opzioni*, pagina 54.)

7 Copie Multiple (dal cristallo dell'apparecchio)

- ① Posizionare il documento *con il lato stampato rivolto verso il basso* sul cristallo.
- ② Usando la tastiera dell'apparecchio, immettere il numero di copie volute (massimo 99). Per esempio premere **3, 8** per produrre 38 copie.
- ③ Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.
- ④ Posizionare la pagina seguente da copiare sul cristallo dell'apparecchio e premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.
- ⑤ Premere **Stop/Uscita** per terminare la procedura.

Consigli per predisporre l'apparecchio e guida all'utilizzo base

Scelta del punto di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania. Selezionare un punto non soggetto a vibrazioni e urti. Collocare l'apparecchio vicino a una normale presa di corrente provvista di messa a terra. Scegliere un punto di installazione dove la temperatura resta compresa tra 10°C o 35°C.

Evitare di installare l'apparecchio in punti dove potrebbe ricevere urti. Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d'aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta, ad eccessivo calore, umidità o polvere. Non collegare l'apparecchio ad una presa di corrente controllata da interruttori a muro o timer automatici. L'interruzione dell'alimentazione può cancellare le informazioni contenute nella memoria. Non collegare l'apparecchio a prese di corrente sullo stesso circuito di grossi elettrodomestici o altri apparecchi che potrebbero disturbare l'alimentazione elettrica. Evitare fonti di interferenza quali diffusori acustici o unità base di telefoni senza fili. Controllare che il flusso d'aria della ventola posta sul lato destro dell'apparecchio non venga ostruito.



Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.

Installazione delle cartucce d'inchiostro



In caso di contatto accidentale dell'inchiostro con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi ad un medico.



- **NON** rimuovere le cartucce dell'inchiostro, a meno che non debbano essere sostituite, per evitare di ridurre la quantità di inchiostro. Se ciò avviene l'MFC non è più in grado di calcolare la reale quantità di inchiostro contenuta nelle cartucce.
- **NON** scuotere le cartucce di inchiostro per evitare fuoriuscite al momento in cui viene tolto il nastro. Per pulire eventuali macchie di inchiostro dalla pelle o dagli indumenti lavare immediatamente con sapone o detergente.
- **NON** tentare di riutilizzare le cartucce esaurite rifornendole di inchiostro poiché ciò potrebbe danneggiare la testa di stampa ed invalidare la garanzia del prodotto. La garanzia non copre problemi causati dall'utilizzo di inchiostro o cartucce di inchiostro prodotte da terzi. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi originali Brother.



- Se si installa una cartuccia d'inchiostro in corrispondenza del colore sbagliato, la testina deve essere pulita diverse volte dopo avere rimontato la cartuccia nella posizione giusta e prima di cominciare a stampare perché i colori si sono mescolati.
- Una volta aperta, la cartuccia deve essere installata nell'apparecchio ed utilizzata per un periodo massimo di sei mesi dall'installazione. Verificare la data di scadenza stampata sulla confezione della cartuccia.
- Se, dopo avere installato le cartucce, sul display appare il messaggio di errore **XXXX ESAURITO** controllare che la cartucce siano state installate correttamente.

Collegamento del cavo dell'alimentazione



- L'apparecchio deve essere installato con una spina provvista di messa a terra.
- Poiché l'apparecchio è collegato alla messa a terra mediante la presa di corrente, si consiglia di effettuare il collegamento alla rete telefonica con l'apparecchio collegato alla rete elettrica per proteggersi dal rischio di eventuali scariche. Per la stessa ragione, al momento di scollegare l'apparecchio si consiglia di staccare prima il cavo della linea telefonica e poi quello dell'alimentazione.

Durata della memoria

In caso di interruzione della corrente, tutte le impostazioni dei menu permangono in memoria, eccetto le impostazioni valide solo per il fax successivo (p.e. contrasto, modo overseas).

Collegamenti multilinea (PABX)

La maggior parte degli uffici utilizza un centralino telefonico, o PABX. Questo apparecchio fax è compatibile con la maggior parte dei sistemi PABX e con sistemi a tasto che consentono il collegamento analogico con doppino. Si raccomanda, tuttavia, di disporre di una linea telefonica separata per l'apparecchio in modo da poterlo lasciare nel modo di ricezione Fax per ricevere fax in qualunque momento del giorno e della notte.

Se si installa l'apparecchio con un PABX:

- 1** Il produttore non garantisce il corretto funzionamento di questo apparecchio in ogni circostanza nel caso in cui venga collegato ad un PABX. In caso di difficoltà, rivolgersi alla società responsabile del funzionamento del PABX.
- 2** Se tutte le chiamate entranti vengono gestite dal centralino si raccomanda di impostare il Modo Ricezione su **MANUALE**. Tutte le chiamate entranti devono essere inizialmente gestite come chiamate vocali.
- 3** L'apparecchio può essere usato con linee telefoniche ad impulsi o a toni.

Collegamento ad un dispositivo di segreteria telefonica esterno (TAD)

Sequenza

Se sulla stessa linea telefonica dell'apparecchio è collegata una segreteria telefonica **esterna** (TAD), quest'ultima risponde a tutte le chiamate. L'apparecchio rimane in attesa di segnali di chiamata fax (CNG). Se li sente, prende la chiamata e riceve il fax, altrimenti, non prende la chiamata e chi chiama può lasciare un messaggio nella segreteria telefonica nel solito modo.


Il TAD deve rispondere alla chiamata entro un numero massimo di quattro squilli. Si consiglia tuttavia di impostare il TAD su 2 squilli. L'apparecchio, infatti, può rilevare i toni CNG solo quando il TAD risponde alla chiamata e, se il numero di squilli è impostato su quattro, restano solo 8-10 secondi per la rilevazione dei toni e l'instaurazione della "stretta di mano". Per registrare i messaggi in uscita si raccomanda di attenersi alle istruzioni riportate nel presente manuale. Non utilizzare l'impostazione "Risparmio" sul TAD se l'impostazione selezionata prevede più di 4 squilli.



È importante che la segreteria telefonica esterna sia collegata alla presa EXT dell'apparecchio o a quella della linea telefonica. Non usare connettori a prese multiple perché potrebbero creare problemi nella ricezione delle chiamate.

Collegamenti

- 1 È possibile collegare una segreteria telefonica esterna all'apparecchio fax come mostrato nell'illustrazione sotto.

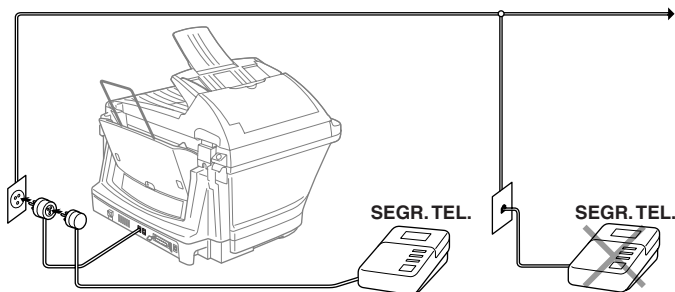

- 2 Impostare il TAD su uno o due squilli. (L'impostazione della durata degli squilli dell'apparecchio non ha rilevanza in questo caso.)
- 3 Registrare il messaggio in uscita (vedere pagina successiva).
- 4 Impostare la segreteria telefonica esterna in modo che risponda alle chiamate in arrivo.
- 5 Impostare il Modo Ricezione dell'apparecchio su **TAD:SEGR.TE..** (Vedere *Attivazione o modifica del modo Ricezione*, pagina 29.)

Messaggio in uscita (OGM) della segreteria telefonica esterna


È importante che questo messaggio sia breve e che specifichi il modo di ricezione e invio dei fax, ossia manuale o automatico.

- 1** Si raccomanda di registrare un messaggio in uscita (OGM) che non duri oltre 20 secondi.
- 2** Lasciare 5 secondi di silenzio all'inizio del messaggio.
(Per permettere all'apparecchio fax di rilevare eventuali toni fax e consentire una ricezione più veloce.)
- 3** Si raccomanda di terminare il messaggio ricordando il codice di attivazione remota per l'invio manuale dei fax. Esempio di messaggio in uscita:
“Dopo il segnale acustico, lasciate un messaggio o inviate un fax componendo il codice *51 e premendo Inizio.”

Si noti che l'apparecchio può non ricevere in automatico alcuni fax inviati manualmente. Ciò è dovuto al fatto che alcuni apparecchi non inviano segnali fax quando la chiamata viene effettuata con composizione manuale del numero. Ecco perché è importante specificare che per inviare manualmente un fax è necessario comporre il codice di attivazione remota.


Collegamento di un telefono esterno o in derivazione

L'apparecchio può essere collegato ad un telefono separato, come mostrato in figura.

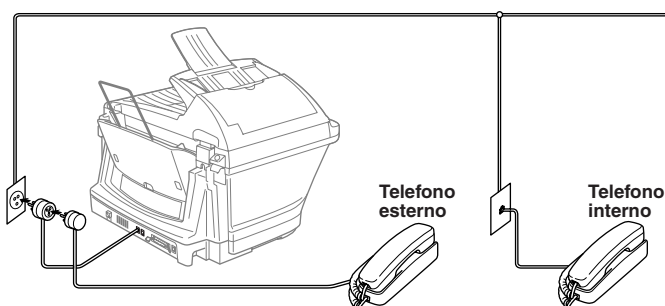

Ogni volta che si utilizza questo telefono esterno (o una segreteria telefonica esterna), il display visualizza **TELEFONO**.

Pannello dei comandi

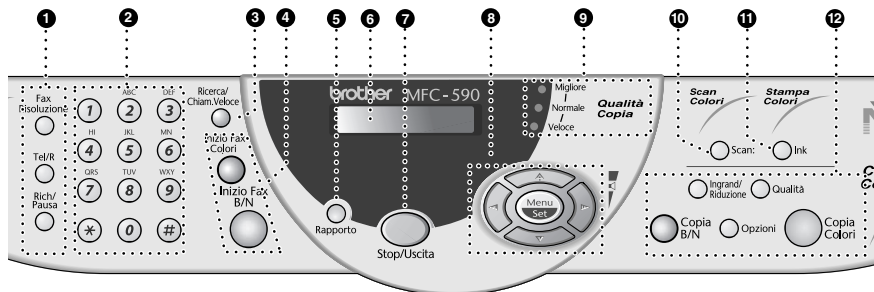

1 Tasti fax e telefono:

Fax Risoluzione

(solo per il fax successivo)

Questo tasto consente di impostare la risoluzione del fax da trasmettere.

Tel/R (Telefono/Richiamo)

Questo tasto consente di iniziare una conversazione telefonica se l'utente ha risposto alla chiamata da un telefono interno dopo avere sentito il doppio squillo. Usare questo tasto anche per accedere ad una linea esterna e/o per richiamare il centralino o trasferire una chiamata ad un altro interno collegato ad un PABX.

Rich/Pausa

Questo tasto consente di ricomporre l'ultimo numero chiamato e di inserire una pausa tra i numeri nel modo di selezione automatica.

2 Tastiera di composizione

Questa tastiera consente di comporre numeri di fax e di telefono e può essere usata come tastiera alfanumerica per selezionare lettere ed immettere informazioni nella memoria dell'apparecchio.

consente di passare dalla selezione ad "IMPULSI" a quella a "TONI".

3 Ricerca/Chiam.Veloce

Consente di comporre i numeri telefonici memorizzati premendo il tasto # e un numero a due cifre. Inoltre, consente di visualizzare i numeri memorizzati nell'apparecchio.

4 Tasti Inizio:

Inizio Fax Colori

Avvia la procedura di invio di un fax a colori.

Inizio Fax B/N

Avvia la procedura di invio di un fax in bianco e nero.

5 Rapporto

Questo tasto consente di accedere al menu Rapporti per selezionare un rapporto da stampare: Aiuti, Numeri di Chiamata Veloce, Giornale, Verifica Trasmissioni, Lista delle Impostazioni e Modulo d'Ordine.

6 Display a Cristalli Liquidi (LCD)

Questo display visualizza i messaggi che guidano l'utente nelle procedure di azionamento ed impostazione dell'apparecchio.

7 Stop/Uscita

Interrompe un'operazione fax, annulla un'operazione impostata e consente di uscire dal modo delle funzioni.

8 Tasti Navigazione:**Menu/Set**

Questo tasto consente di accedere al menu e al modo programmazione e memorizza le impostazioni nell'apparecchio.



Premere questi tasti per scorrere le opzioni del display ed impostare opzioni. Questi tasti consentono inoltre di cercare in ordine alfabetico i nomi associati ai numeri memorizzati nell'apparecchio.



Premere questi tasti per scorrere menu e opzioni.

Premendo questi tasti è possibile regolare il volume della suoneria.

9 Spie Qualità della Copia

Queste spie indicano la qualità della copia selezionata.

10 Scan:

Questo tasto consente di scannerizzare un originale nel computer e selezionare il programma di destinazione: word processing, applicazioni di grafica o e-mail.

11 Ink

Usare questo tasto per pulire le testine di stampa e sostituire le cartucce d'inchiostro.

**12 Tasti Copia Colori:
(Solo per la copia successiva)****Ingrand/Riduzione**

Questo tasto consente di ridurre o ingrandire le copie in base alla percentuale selezionata.

Qualità

Questo tasto consente di modificare l'impostazione della qualità della copia.

Copia B/N

Questo tasto consente di riprodurre una copia in bianco e nero.


Opzioni

Questo tasto consente di modificare le impostazioni della funzione Copia.

Copia Colori

Questo tasto consente di riprodurre una copia a colori.

Metodo Menu & Tabella Selezione Menu

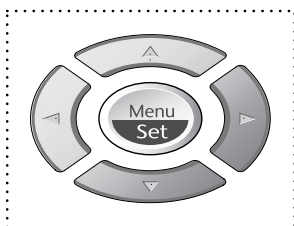

- Accedere al menu
- Passare al livello successivo del menu
- Accettare un'opzione



- Scorrere il livello del menu corrente



- Per tornare al livello precedente del menu



- Per passare al livello successivo del menu



- Uscire dal menu

È possibile accedere al Modo Menu premendo **Menu/Set**.

Quando si accede al menu, sul display scorrono le seguenti opzioni:

Premere **1** per visualizzare il Menu delle Impostazioni Generali

—**OPPURE**—

Premere **2** per visualizzare il Menu Fax





—**OPPURE**—

Premere **3** per visualizzare il Menu Copia

—**OPPURE**—


Premere **4** per effettuare una Prova di Stampa



—**OPPURE**—

È possibile scorrere più rapidamente le opzioni dei menu premendo i tasti  o  ed impostare un'opzione premendo **Menu/Set** quando appare sul display. A questo punto il display visualizza il menu di livello successivo. Premere il tasto  o  per scorrere le opzioni del menu successivo e premere **Menu/Set**.


Dopo avere terminato l'impostazione di un'opzione, il display visualizza il messaggio **ACCETTATO**.




Usare  per tornare indietro e visualizzare le opzioni precedenti o per rendere più rapida la procedura di selezione.





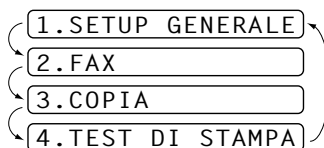







È inoltre possibile programmare l'apparecchio premendo **Menu/Set** e digitando i numeri corrispondenti ai menu. Per esempio: per impostare **RISOLUZ FAX** su **FINE**, premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **2** e  o  per selezionare **FINE** e premere **Menu/Set**.

SELEZ ↑ ↓ & SET



Per accedere al menu premere  **Menu/Set.**





Per uscire premere  **Stop/Uscita.**

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni Menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|---|---|---|---|---|--------|
|    |    |    |    per accettare | | |
| 1. SETUP GENERALE | 1. TIPO CARTA | — | NORMALE INK JET LUCIDA (4-COLORI/ 3-COLORI) ACETATO | Identifica il tipo di carta nell'alimentatore multiuso. | 17 |
| | 2. DATA/ORA | — | — | Consente di digitare data e ora sul display. Questi dati verranno stampati sui documenti trasmessi. | 17 |
| | 3. IDENTIFICATIVO | — | — | Programmare il nome e il numero di fax da stampare su tutte le pagine trasmesse. | 18 |
| | 4. VOLUME | 1. SQUILLO | NO ALTO BASSO | Regolazione volume suoneria. | 19 |
| | | 2. BEEP | NO ALTO BASSO | Regola il volume del segnale acustico. | 19 |
| | 5. CENTRALINO | — | SI NO | Attivare questa funzione se l'apparecchio è collegato a un PABX (centralino automatico privato). | 20 |
| | 6. FUSO ORARIO | — | — | Modificare l'orologio dell'apparecchio di un'ora per l'ora solare o legale. | 20 |
| | 7. RISPARMIO | — | SI NO | Modo per risparmiare energia. | 21 |
| | 8. TONI/IMPULSI | — | TONI IMPULSI | Seleziona il modo di composizione dei numeri. | 21 |

* L'impostazione di fabbrica (opzione) appare in grassetto.

Per accedere al menu premere  **Menu/Set**.









Per uscire premere  **Stop/Uscita**.

| Menu principale | Sottomenu | Selezioni Menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|---|---|---|---|--|--------|
|  |  |  |  per accettare | | |
| 2. FAX | 1. IMP RICEZIONE | 1. NUMERO SQUILLI | 04 03 02 01 | Numero di squilli prima che l'apparecchio risponda alla chiamata quando è attivo il modo Fax/Tel (F/T) o Fax. | 29 |
| | | 2. MODO RISPOSTA | SOLO FAX FAX/TEL TAD:SEGR.TE. MANUALE | Selezionare la modalità di risposta preferita. | 29 |
| | | 3. N. SQUILLI F/T | 70 40 30 20 | Imposta il tempo per il "doppio squillo" nel modo Fax/Tel (F/T). | 29 |
| | | 4. FAX RICONOS | SI NO | Riceve messaggi fax senza premere il tasto Inizio Fax B/N . | 30 |
| | | 5. CODICE REMOTO | SI (*51, #51) NO | Digitare il codice per attivare o disattivare l'apparecchio a distanza. | 42 |
| | | 6. AUTO RIDUZIONE | SI NO | Riduce la dimensione dell'immagine. | 30 |
| | | 7. MEM RICEZIONE | SI NO | Se la carta è esaurita, memorizza automaticamente i documenti in arrivo. | 31 |
| | | 8. POLLING RX | STANDARD PROTETTO DIFFER | Consente di chiamare un altro telefax per ricevere un fax. | 43 |
| | 2. IMP TRASMISS | 1. CONTRASTO | AUTO CHIARO SCURO | Modifica il livello di chiaroscuro del fax che si sta inviando. | 23 |
| | | 2. RISOLUZ FAX | STANDARD FINE S.FINE FOTO | Modifica l'impostazione predefinita della risoluzione fax. | 23 |
| | | 3. DIFFERITA | — | Imposta la trasmissione dei documenti in differita. | 36 |
| | | 4. UNIONE TX | SI NO | Invia contemporaneamente ed in una sola operazione tutti i fax differiti destinati allo stesso numero. | 36 |

* L'impostazione di fabbrica (opzione) appare in grassetto.

Per accedere al menu premere  **Menu/Set**.











Per uscire premere  **Stop/Uscita**.

| Menu principale   | Sottomenu   | Selezioni Menu   | Opzioni   per accettare | Descrizioni | Pagina |
|---|---|--|---|--|--------|
| 2. FAX (segue) | 2. IMP TRASMISS (segue) | 5. TEMPO REALE TX | PROSSIMO FAX NO SI | Questo tasto consente di inviare un fax in tempo reale in caso di memoria piena. | 27 |
| | | 6. POLLED TX | STANDARD PROTETTO | Impostare Trasmissione Polling per consentire ad un utente di prelevare il documento fax dal vostro apparecchio. | 45 |
| | | 7. MODO OVERSEAS | SI NO | Impostazione speciale per le trasmissioni internazionali. | 36 |
| | 3. MEMORIA NUMERI | 1. N. VELOCI | — | Memorizza nell'apparecchio i numeri di chiamata veloce. | 22 |
| | | 2. IMPOS GRUPPI | — | Imposta un numero di Gruppo per la trasmissione circolare. | 38 |
| | 4. SETTAG. REPORT | 1. RAPPORTO TRASM | SI SI+IMMAGINE NO NO+IMMAGINE | Impostazione iniziale per l'intervallo del Rapporto Verifica Trasmissione e del Giornale. | 34 |
| | | 2. TEMPO GIORNALE | NO 7/4/2 giorni 24/12/6/3/1 ore | | 34 |
| | 5. OPZ FAX REMOTO | 1. INOLTRO FAX | SI NO | Imposta l'apparecchio per l'inoltro di fax. | 46 |
| | | 2. CARICA FAX | SI NO | Memorizza nell'apparecchio i fax in arrivo per le funzioni di recupero remoto e inoltro fax. | 46 |
| | | 3. ACCESSO REMOTO | 159 * | Imposta il codice per il recupero dei fax. | 47 |
| | | 4. STAMPA DOCUMENTI | — | Stampa i fax ricevuti e memorizzati. | 31 |

* L'impostazione di fabbrica (opzione) appare in grassetto.

Per accedere al menu premere  **Menu/Set**.

Per uscire premere  **Stop/Uscita**.





| Menu principale | Sottomenu | Selezioni Menu | Opzioni | Descrizioni | Pagina |
|--|--|--|--|--|--------|
|   |   |   |   |   per accettare | |
| 2. FAX (segue) | 6. CANC LAVORO | — | — | Controlla quali lavori sono in memoria o cancella un lavoro in attesa (ad esempio un fax differito (timer) o un'operazione di polling). | 38 |
| | 0. VARIE | 1. BLOCCO TX | — | Impedisce la maggior parte delle funzioni tranne la ricezione di fax. | 39 |
| 3. COPIA | 1. QUALITÀ | — | NORMALE MIGLIORE VELOCE | Questo tasto consente di selezionare la qualità della copia. | 58 |
| | 2. REGOLA COLORE | 1. ROSSO | R:—■■■■■+ R:—■■■■■+ R :—■■■■■+ R:—■■■■■+ R:—■■■■■+ | Questo tasto consente di regolare la percentuale di rosso nelle copie. | 58 |
| | | 2. VERDE | V:—■■■■■+ V:—■■■■■+ V :—■■■■■+ V:—■■■■■+ V:—■■■■■+ | Questo tasto consente di regolare la percentuale di verde nelle copie. | 58 |
| | | 3. BLU | B:—■■■■■+ B:—■■■■■+ B :—■■■■■+ B:—■■■■■+ B:—■■■■■+ | Questo tasto consente di regolare la percentuale di blu nelle copie. | 58 |
| | 3. CONTRASTO | — | —■■■■■+ —■■■■■+ —■■■■■+ —■■■■■+ —■■■■■+ | Consente di regolare il contrasto. | 59 |
| 4. TEST DI STAMPA | — | — | — | È possibile stampare una pagina di prova per verificare la qualità della stampa e regolare l'allineamento verticale. | 129 |

* L'impostazione di fabbrica (opzione) appare in grassetto.

Impostazioni iniziali

Impostazione del tipo di carta

Per ottenere i migliori risultati, scegliere il tipo di carta in base a quella utilizzata.

- 1 ▶ Premere **Menu/Set**, 1, 1.
- 2 ▶ Premere  o  per selezionare **NORMALE**, **INK JET**, **LUCIDA** o **ACETATO** e premere **Menu/Set**.
- 3 ▶ Se è stata selezionata l'opzione **LUCIDA**, premere  o  per selezionare **LUCIDA:4-COLORI** o **LUCIDA:3-COLORI** e premere **Menu/Set**.



La qualità di stampa prodotta con l'inchiostro nero varia in base al tipo di carta lucida utilizzato. Selezionando l'opzione **LUCIDA:4-COLORI** l'apparecchio utilizza l'inchiostro nero. Se la carta lucida usata non è compatibile con l'inchiostro nero selezionare **LUCIDA:3-COLORI** per simulare l'inchiostro nero mediante la combinazione dei tre colori di stampa.

- 4 ▶ Premere **Stop/Uscita**.



L'apparecchio espelle la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto nel vassoio carta, dalla parte anteriore dell'apparecchio. Quando si usano lucidi, rimuovere immediatamente ciascun foglio per evitare inceppamenti o l'arriciamento dei fogli.

Impostazione data e ora

L'apparecchio visualizza data e ora sul display e stampa questi dati su ogni fax inviato.

In caso di interruzione di corrente, le impostazioni di data e ora permangono nella memoria dell'apparecchio per varie ore. Tutte le altre impostazioni restano invariate.

- 1 ▶ Premere **Menu/Set**, 1, 2.
- 2 ▶ Digitare le due cifre corrispondenti all'anno e premere **Menu/Set**. L'apparecchio visualizza "02" come anno 2002.
- 3 ▶ Digitare due cifre per indicare il mese e premere **Menu/Set**.
- 4 ▶ Digitare due cifre per indicare il giorno e premere **Menu/Set**.
- 5 ▶ Digitare l'ora nel formato 24 ore e premere **Menu/Set**.
- 6 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione dell'identificativo della stazione

Questa funzione consente di memorizzare il proprio nome e numero di fax da stampare su tutte le pagine inviate via fax.


E' importante immettere il numero di fax nel formato internazionale standard rispettando rigorosamente la sequenza riportata qui di seguito.

- Il carattere “+” (più) (Premere il tasto ✱)
- Il prefisso teleselettivo nazionale (es. “39” per l'Italia, “41” per la Svizzera)
- Il prefisso teleselettivo locale
- Uno spazio
- Il numero di telefono del proprio apparecchio, spaziando eventualmente i numeri per maggiore leggibilità.

Per esempio, se l'apparecchio è installato nel Regno Unito e viene usato con il numero 0161-444 5555, il numero di fax nell'identificativo della stazione deve essere impostato nel modo seguente: +44 161-444 5555.

1 Premere **Menu/Set**, **1**, **3**.


2 Digitare il proprio numero di fax (massimo 20 cifre) e premere **Menu/Set**.

3 Usando la tastiera dell'apparecchio e facendo riferimento alla tabella, digitare il proprio numero di fax (massimo 20 caratteri) Per immettere uno spazio premere due volte .

4 Premere **Menu/Set**.

5 Premere **Stop/Uscita**.





- Quando si digita il proprio nome, vedere *Digitazione di testo*, pagina 148.
- Se non viene immesso un numero di fax non è possibile immettere nell'apparecchio nessun'altra informazione.
- Per digitare uno spazio premere  una volta per la spaziatura tra numeri e due volte per la spaziatura tra caratteri.
- Se l'ID Stazione è già stato programmato, il messaggio sul display chiede all'utente di premere “1” per modificare l'ID o “2” per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.

Impostazioni personalizzate

Impostazione del volume



Volume suoneria

È possibile selezionare il volume della suoneria dell'apparecchio o escluderla completamente.

- 1 ▶ Premere **Menu/Set, 1, 4, 1.**
- 2 ▶ Premere  o  per selezionare **NO, BASSO** o **ALTO**.
- 3 ▶ Quando sul display appare l'impostazione voluta, premere **Menu/Set**.
- 4 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

—**OPPURE**—



La regolazione del volume della suoneria deve essere effettuata quando non si utilizza l'apparecchio per ricevere o effettuare chiamate. La suoneria può essere anche disattivata completamente.

Premere  o  per regolare il volume. Ogni volta che si preme il tasto, l'apparecchio emette uno squillo e il display visualizza l'impostazione selezionata per consentire all'utente di selezionare accuratamente il volume desiderato. Ogni volta che si preme il tasto, il volume cambia passando all'impostazione successiva.

L'apparecchio memorizza la nuova impostazione fino a successiva modifica.

Volume del segnale acustico

Il volume del segnale acustico può essere impostato su **BASSO, ALTO** o **NO**. L'impostazione di fabbrica è **BASSO**. Quando il segnale acustico è impostato su **BASSO** o **ALTO**, l'apparecchio emette un segnale ogni volta che si preme un tasto o si commette un errore ed al termine dell'invio o della ricezione di un fax.



- 1 ▶ Premere **Menu/Set, 1, 4, 2.**
- 2 ▶ Premere  o  per selezionare l'impostazione voluta.
- 3 ▶ Premere **Menu/Set** quando sul display appare l'impostazione desiderata.
- 4 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

PABX e TRANSFER

L'apparecchio è inizialmente impostato per essere collegato ad una linea telefonica pubblica. Tuttavia, la maggior parte degli uffici utilizza un sistema telefonico automatico privato, o PABX. Questo apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PABX in commercio. La funzione di Richiamo dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (funzione "TBR"). Normalmente i PABX utilizzano questa funzione per accedere ad una linea esterna o trasferire una chiamata ad un altro interno. Questa funzione può essere usata solo quando si preme il tasto **Tel/R**.

Impostazione PABX

Se l'apparecchio è collegato ad un PABX selezionare l'opzione **CENTR:SI**, altrimenti impostare questa opzione su **NO**.

- 1 Premere **Menu/Set**, **1**, **5**.
- 2 Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'impostazione desiderata.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.





La digitazione del tasto **Tel/R** può essere programmata come parte di un numero di telefono memorizzato in un'ubicazione di chiamata veloce. Al momento di programmare il numero di chiamata veloce (Menu Funzione 2-3-1) premere prima **Tel/R** (sul display appare "!"), e poi digitare il numero di telefono. In questo modo si evita di dovere premere ogni volta il tasto **Tel/R** prima di comporre un numero usando la funzione di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione di numeri per semplificare la selezione*, pagina 21.)

Se, però, la funzione PBX è impostata su **NO**, non è possibile usare il numero di chiamata veloce in cui è programmato il tasto **Tel/R**.



Impostazione del cambio ora

Questa funzione consente di cambiare facilmente l'impostazione dell'orologio andando avanti o indietro di un'ora.

- 1 Premere **Menu/Set**, **1**, **6**. Sul display appare il seguente messaggio:
- ORA LEGALE?
- 2 Premere  o  rispettivamente per selezionare l'ora legale ed impostare l'orologio indietro di un'ora oppure l'ora solare ed impostarlo avanti di un'ora e premere **Menu/Set**.
 - 3 Premere **1** per impostare l'apparecchio in modo da visualizzare l'ora legale o l'ora solare—**OPPURE**—
Premere **2** per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.



Spegnendo la lampada dello scanner

La lampada dello scanner resta accesa per 16 ore prima dello spegnimento automatico che preserva la durata di funzionamento della lampada. La lampada dello scanner può anche essere spenta manualmente premendo contemporaneamente i tasti  o . La lampada dello scanner resta spenta fino al successivo utilizzo dello scanner.

Spegnendo la lampada dello scanner si riduce il consumo energetico.





Se la lampada viene spenta regolarmente in modo manuale, la durata di esercizio si riduce.

Risparmio elettricità



Il Modo Power Save consente di ridurre il consumo di energia elettrica, disinserendo il processore principale (CPU), ecc., dell'apparecchio. Se il Modo Power Save è impostato su **SI**, l'apparecchio attiva automaticamente questa funzione quando non viene utilizzato e la spia di scannerizzazione è spenta. In Modo Power Save, non è possibile usare la funzione di rilevazione fax o di attivazione remota.

Quando il Modo Power Save è attivato l'apparecchio non visualizza la data e l'ora.

- 1 ▶ Premere **Menu/Set**, **1**, **7**.
- 2 ▶ Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**).
- 3 ▶ Quando sul display appare l'impostazione voluta, premere **Menu/Set**.
- 4 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione del modo di selezione (toni/impulsi)

Inizialmente l'apparecchio è impostato sulla modalità **TONI**. Se si utilizza una linea con selezione ad **IMPULSI**, attivare l'opzione **IMPULSI** come descritto qui di seguito.

- 1 ▶ Premere **Menu/Set**, **1**, **8**. Sullo schermo appare il messaggio che chiede di selezionare **TONI** o **IMPULSI**.
- 2 ▶ Premere  o  per selezionare la modalità di composizione voluta.
- 3 ▶ Quando sul display appare l'impostazione voluta, premere **Menu/Set**.
- 4 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

Memorizzazione di numeri per semplificare la selezione

Per semplificare la composizione dei numeri, l'apparecchio può essere impostato su: Chiamata Veloce e trasmissione Circolare dei fax a gruppi di numeri. (Vedere *Circolare (non disponibile per i fax a colori)*, pagina 37.)

In caso di interruzione della corrente, i numeri e i nomi memorizzati permangono nella memoria dell'apparecchio.

Memorizzazione numeri di chiamata veloce



È possibile memorizzare i numeri di chiamata veloce da comporre premendo solo cinque tasti. Le ubicazioni di memoria disponibili per i numeri di chiamata veloce sono 100. (Vedere *Chiamata veloce*, pagina 24.)

- 1** Premere **Menu/Set, 2, 3, 1**. Sullo schermo appare il messaggio che chiede di digitare un'ubicazione di memoria.
- 2** Usare la tastiera di composizione per immettere due cifre da associare all'ubicazione di memoria (00-99) e premere **Menu/Set**. Il display visualizza le cifre immesse per l'ubicazione di memoria e chiede di immettere il numero di telefono da memorizzare.
- 3** Digitare il numero (massimo 20 cifre) e premere **Menu/Set**.
Il display visualizza un messaggio che consente all'utente di associare un nome al numero.
- 4** Usare la tastiera di selezione per immettere il nome (massimo 15 caratteri). (Vedere *Digitazione di testo*, pagina 148.)—**OPPURE**—Passare al punto 5 per memorizzare il numero senza associare un nome.
- 5** Premere **Menu/Set**. Tornare al punto 2 per memorizzare un altro numero di chiamata veloce —**OPPURE**—Premere **Stop/Uscita**.

Quando si compone un numero di chiamata veloce. Il display visualizza il nome associato al numero memorizzato. Se non è stato immesso alcun nome, il display visualizza solo il numero memorizzato.

Modifica dei numeri di chiamata veloce

Se si cerca di memorizzare un numero di chiamata veloce in un'ubicazione di memoria già occupata da un altro numero, sul display appare il numero precedentemente memorizzato e la richiesta di conferma all'utente se cambiarlo o uscire dalla procedura senza apportare modifiche.

- 1** Premere **Menu/Set, 2, 3, 1**.
Sul display appare il messaggio che chiede di specificare l'ubicazione di memoria a cui associare il numero.
- 2** Usare la tastiera di composizione per digitare l'ubicazione voluta selezionando un numero a due cifre (00-99), e premere **Menu/Set**. Successivamente il display visualizza il messaggio che chiede di immettere il numero da memorizzare.
- 3** Premere **1** per cambiare il numero memorizzato; premere **2** per uscire dalla procedura senza apportare modifiche.
- 4** Digitare il numero.
 - ◆ Se si vuole cancellare il numero premere **Stop/Uscita** quando il cursore è posizionato a sinistra delle cifre.
 - ◆ Per modificare un carattere usare  o  per posizionare il cursore sotto il carattere da modificare e digitare il nuovo carattere—**OPPURE**—Premere **Stop/Uscita** per cancellare tutti i caratteri a destra del cursore, compreso quello sopra al cursore stesso.
- 5** Seguire le istruzioni riportate nella sezione dedicata alla memorizzazione dei numeri di chiamata veloce.





È possibile stampare un elenco di tutti i numeri memorizzati nell'apparecchio. (Vedere *Utilizzo del tasto Rapporto*, pagina 35.)

Regolazioni per la scannerizzazione

Contrasto

Se la stampa del documento da inviare risultasse troppo chiara o troppo scura è possibile regolare il livello di contrasto per ovviare al problema. Selezionare l'impostazione **CHIARO** per inviare un documento con stampa chiara e **SCURO** per inviare un documento con stampa scura. Dopo l'invio l'impostazione del contrasto torna automaticamente su **AUTO** (idonea per la maggior parte dei documenti).



- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso. (Vedere *Impostazione del documento*, pagina 1.)
- 2 Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **1**.
- 3 Premere  o  per selezionare **AUTO**, **CHIARO**, o **SCURO**.
- 4 Premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'opzione voluta. Sul display appare il messaggio:
- 5 Premere **2** e passare al punto 6 se non si vogliono selezionare altre impostazioni—**OPPURE**— Premere **1** per selezionare altre impostazioni. Il display torna al menu Imposta Invio.
- 6 Immettere un numero di fax e premere **Inizio Fax B/N** per inviare il fax.

Risoluzione Fax

Quando nell'alimentatore o sul cristallo è presente un documento, è possibile usare il tasto **Fax Risoluzione** per modificare provvisoriamente le impostazioni. Premere **Fax Risoluzione** più volte fino a quando il display visualizza l'impostazione voluta.

—**OPPURE**—

è possibile cambiare l'impostazione predefinita.

- 1 Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **2**.
- 2 Premere  o  per selezionare la risoluzione voluta e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

STANDARD: questa impostazione è idonea per la maggior parte dei documenti.

FINE: questa impostazione è ideale per documenti con caratteri piccoli. La trasmissione è un po' più lenta rispetto all'impostazione Standard.

S.FINE: Questa impostazione è ideale per documenti con caratteri piccoli o grafica; la trasmissione è più lenta rispetto all'impostazione Fine. (Solo bianco e nero)

FOTO: Usare questa impostazione per documenti con varie gradazioni di grigio; la trasmissione è lenta. (Solo per bianco e nero)





Composizione di un numero

Chiamata veloce

- 1 Introdurre l'originale nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto o posizionarlo sul cristallo dell'apparecchio con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**. Premere # e le due cifre corrispondenti all'ubicazione di memoria del numero di chiamata veloce.
- 3 Premere **Inizio Fax B/N**.

Ricerca

L'apparecchio è dotato di una funzione che consente di ricercare i nomi associati ai numeri di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione numeri di chiamata veloce*, pagina 22.)

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
 - 2 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**.
 - 3 Per ricercare i numeri in ordine alfabetico, immettere la prima lettera del nome usando la tastiera dell'apparecchio e premere  o .
- OPPURE—
- Per ricercare i numeri di chiamata veloce in ordine numerico premere  o .
- 4 Quando sul display appare il nome voluto, premere **Inizio Fax B/N**.

Selezione concatenata

È possibile memorizzare sequenze di numeri telefonici molto lunghi dividendole e memorizzandole come numeri di chiamata veloce. Al momento di comporre il numero, basterà premere due o più numeri di chiamata veloce ed eventualmente aggiungere numeri manualmente con la tastiera dell'apparecchio. In questo modo è possibile comporre rapidamente anche numeri telefonici molto lunghi. Questi numeri possono essere usati in qualunque combinazione. Premendo **Inizio Fax B/N** l'apparecchio compone il numero combinato nell'ordine in cui è stato immesso.

Per esempio:

si memorizza “555” sul tasto di chiamata veloce #01 e “7000” sul tasto di chiamata veloce #02. Premendo **Ricerca/Chiam.Veloce**, #, 0, 1, **Ricerca/Chiam.Veloce**, #, 0, 2 e **Inizio Fax B/N**, l'apparecchio compone il numero “555-7000”. Per cambiare provvisoriamente un numero, si può sostituire parte di quel numero con la selezione manuale usando la tastiera. Quindi, se si preme **Ricerca/Chiam.Veloce**, #, 0, 1 e si compone 7001 con la tastiera, l'apparecchio compone il numero “555-7001”.

L'uso dei codici di accesso è semplice. Al momento di effettuare una chiamata l'utente può volere scegliere tra varie aziende di telefonia che forniscono il servizio di chiamate internazionali; le tariffe possono variare in funzione dell'ora e della località. Per potere sfruttare le tariffe più convenienti è possibile memorizzare il codice di accesso di queste aziende di telefonia come numeri di chiamata veloce.

Ricomposizione automatica e manuale dei numeri fax

Se si vuole inviare un fax manualmente (con il telefono esterno) e la linea è occupata, è possibile ricomporre il numero premendo **Rich/Pausa** e quindi **Inizio Fax B/N**. Per praticità, è possibile premere **Rich/Pausa** e quindi **Inizio Fax B/N** ogni volta che si vuole ricomporre l'ultimo numero chiamato.

Se si vuole inviare un fax automaticamente e la linea è occupata, l'apparecchio ricompone automaticamente il numero fino a 3 volte, a intervalli di 2 minuti.

Pausa

Per inserire una pausa tra le cifre del numero da comporre premere **Rich/Pausa**.



Se l'apparecchio è collegato ad un PABX (Centralina telefonica automatica privata) per accedere alla linea esterna può essere necessario inserire un prefisso aggiuntivo (p.e. "9") ed una "pausa" prima di ogni numero di fax o di telefono. Quando si preme **Rich/Pausa**, sul display appare un trattino "-". Memorizzando una pausa si può creare un ritardo di 3.5 secondi nella composizione del numero.

Operazioni di invio

Trasmissione automatica

Si tratta del modo più semplice di inviare fax.

IMPORTANTE: non sollevare il ricevitore.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Comporre il numero usando i tasti di chiamata veloce, Ricerca o la tastiera.
- 3** Premere **Inizio Fax B/N**.

Trasmissione manuale (con un telefono esterno)

La trasmissione manuale consente di sentire il segnale di chiamata, lo squillo e i toni di ricezione fax prima di inviare il fax.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Sollevare il ricevitore e attendere il segnale di chiamata.
- 3** Immettere il numero di fax dell'apparecchio che si vuole chiamare. (Vedere *Composizione di un numero*, pagina 24.)
- 4** Premere **Inizio Fax B/N** quando l'apparecchio ricevente invia il segnale fax.
- 5** Riagganciare il ricevitore.



La trasmissione manuale non utilizza memoria.

Trasmissione dei fax a colori

Il centro multifunzione consente di trasmettere un fax a colori.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Comporre il numero di fax con la tastiera oppure premendo il tasto di chiamata veloce o Ricerca.
- 3** Premere **Inizio Fax Colori**.



Quando si invia un fax a colori, l'apparecchio inizia a trasmettere il documento in tempo reale, ossia senza prima scannerizzarlo e memorizzarlo.

Accesso duale (non disponibile per i fax a colori)

È possibile scannerizzare fino a 50 messaggi nella memoria fax, anche quando l'apparecchio sta ricevendo o inviando un altro fax (dalla memoria). Inoltre, è possibile selezionare le impostazioni provvisorie per ogni fax scannerizzato, salvo se si selezionano le funzioni "Timer" e "Polling".

Se il display visualizza il messaggio **MEMORIA ESAURITA** durante la scannerizzazione della prima pagina del documento, premere **Stop/Uscita** per annullare la procedura e riavviare la riproduzione di una copia singola. Se invece il messaggio **MEMORIA ESAURITA** appare durante la scannerizzazione delle pagine successive premere **Inizio Fax B/N** per stampare le pagine scannerizzate fino quel momento oppure premere **Stop/Uscita** per annullare l'operazione.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Digitare il numero di fax.
- 3** Premere **Inizio Fax B/N**. L'apparecchio avvia la scannerizzazione del documento e il display visualizza il numero di lavoro (#XX) del fax e la quantità di memoria disponibile. Quando l'apparecchio inizia a comporre il numero è possibile ripetere immediatamente le procedure da 1 a 3 per il fax successivo.









- L'apparecchio funziona normalmente nel modo Accesso Duale. Tuttavia, quando si invia un fax a colori, l'apparecchio inizia sempre ad inviare il fax senza scannerizzare prima l'originale in memoria (Trasmissione in Tempo Reale).
- Il numero di pagine scannerizzabili nella memoria varia in base alla quantità ed al tipo di dati in esse contenuti.

Trasmissione in tempo reale

Quando si invia un fax, l'apparecchio scannerizza i documenti nella memoria prima di inviarli. Poi, appena la linea è libera, l'apparecchio compone il numero impostato ed invia il fax. In caso di memoria piena, l'apparecchio invia il documento in tempo reale (anche se l'opzione **TEMPO REALE TX** è impostata su **NO**).

A volte può essere necessario inviare immediatamente un documento importante, senza attendere l'ora programmata in memoria. È possibile impostare la funzione **TEMPO REALE TX** su **SI**.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Premere **Menu/Set, 2, 2, 5**.
- 3** Per modificare l'impostazione predefinita premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set**. Passare al punto 6—**OPPURE**—Solo per la trasmissione del fax successivo premere  o  per selezionare **PROSSIMO FAX**.
- 4** Premere **Menu/Set**.
- 5** Solo per il fax successivo premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set**.
- 6** Premere **1** per selezionare altre impostazioni. Il display visualizza il menu **IMP TRASMISS**—**OPPURE**—Premere **2** per terminare la selezione delle impostazioni e passare al punto 7.
- 7** Se l'opzione di Trasmissione in Tempo Reale è stata attivata solo per il fax successivo, immettere il numero di fax e premere **Inizio Fax B/N**.



Questa impostazione non ha effetto sui fax a colori. I fax a colori sono sempre inviati usando la Trasmissione in Tempo Reale.



3 Ricezione dei fax

Impostazioni del modo Ricezione

Selezione del modo Ricezione

| Modo Ricezione | Per |
|---|--|
| 1. SOLO FAX | Usare questa funzione solo se si vogliono ricevere esclusivamente chiamate fax (e non chiamate vocali). Per attivare questa funzione, l'apparecchio deve essere collegato ad una linea indipendente. L'apparecchio risponde automaticamente ad ogni chiamata come se fosse una chiamata fax. In questa modalità non è possibile ricevere chiamate vocali ma, se è collegata una segreteria telefonica esterna, è possibile comporre numeri telefonici per effettuare chiamate vocali. (Questa impostazione è consigliata solo se l'apparecchio dispone di una linea dedicata.) |
| 2. FAX/TEL (F/T) (con un telefono esterno) | Usare questa funzione se si ricevono molti messaggi fax e poche chiamate vocali. L'apparecchio risponde automaticamente a tutte le chiamate. Se la chiamata è per l'invio di un fax, l'apparecchio attiva la funzione di stampa. In caso contrario l'apparecchio segnala all'utente di sollevare il ricevitore emettendo lo speciale squillo F/T che indica chiamate vocali. Sollevare il ricevitore dell'apparecchio esterno e premere Tel/R per rispondere alla chiamata. Selezionando questa impostazione è necessario impostare le funzioni Numero squilli e Tempo di squilli F/T (vedere pagine seguenti). |
| 3. TAD:SEGR.TE. (con una segreteria telefonica esterna) | Questa è l'unica impostazione che consente di utilizzare una segreteria telefonica esterna . La segreteria deve essere collegata all'apparecchio fax e risponde a tutte le chiamate. Quando la segreteria risponde ad una chiamata entrante, l'apparecchio rileva automaticamente i toni fax e stampa il documento. L'impostazione TAD funziona solo con una segreteria telefonica esterna (TAD). Numero squilli e Durata Squilli F/T non funzionano con questa impostazione. |
| 4. MANUALE (con un telefono esterno) | Usare questa funzione se si ricevono molte chiamate vocali e pochi fax. Quando questa funzione è attivata, l'utente deve rispondere manualmente alle chiamate. In caso di ricezione di toni fax, attendere che l'apparecchio attivi automaticamente la modalità di ricezione fax ed abbassare il ricevitore (V. funzione Rilevazione fax). |

Attivazione o modifica del modo Ricezione

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 1, 2.**
- 2 Premere  o  per selezionare il modo **SOLO FAX, FAX/TEL, TAD:SEGR.TE., MANUALE**, e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Il display torna a visualizzare data e ora, oltre al nuovo modo di Ricezione selezionato.

| |
|--------------|
| SOLO FAX |
| FAX/TEL |
| TAD:SEGR.TE. |
| MANUALE |





FAX : SOLO FAX
F / T : FAX/TEL
TAD : SEGRETERIA TELEFONICA ESTERNA
↓
MAN : MANUALE

Modo di ricezione corrente



Impostazione del numero di squilli

Questa funzione permette di impostare il numero di squilli emessi dall'apparecchio prima che riceva la chiamata entrante nel modo **SOLO FAX** o **FAX/TEL**. (Vedere *Attivazione delle funzioni da un apparecchio telefonico interno o esterno*, pagina 41.)

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 1, 1.**
- 2 Premere  o  per selezionare il numero di squilli prima dell'attivazione della segreteria telefonica (da 1 a 4).
- 3 Quando sul display appare l'impostazione voluta, premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione del numero di squilli F/T (Fax/Tel) (solo per il modo Fax/Tel)

Questa funzione consente di impostare il numero di doppi squilli emessi dall'apparecchio per avvisare l'utente che la chiamata entrante è di tipo vocale. L'apparecchio produce il doppio squillo dopo i normali squilli iniziali. Solo l'apparecchio produce il doppio squillo per 20, 30, 40 o 70 secondi; nessun altro telefono collegato sulla stessa linea emette il doppio squillo. Tuttavia, è possibile ricevere la chiamata vocale anche da un telefono interno collegato sulla stessa linea dell'apparecchio, ma mediante una presa separata. (Vedere *Attivazione delle funzioni da un apparecchio telefonico interno o esterno*, pagina 41.)

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 1, 3.**
- 2 Premere  o  per selezionare il numero di squilli emessi dall'apparecchio per segnalare la ricezione di una chiamata telefonica e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

In questo modo, se l'apparecchio è impostato nel Modo Fax/Tel (F/T), tutti i telefoni collegati a questa linea squillano per il numero di volte impostato.

L'apparecchio può essere impostato in modo da ricevere tutte le chiamate, vocali e fax. Se la chiamata è per l'invio di un fax, l'apparecchio attiva la funzione di stampa. In caso contrario, l'apparecchio segnala all'utente di sollevare il ricevitore con lo speciale squillo F/T che indica chiamate vocali. Il numero di squilli speciali emessi dall'apparecchio dipende dall'impostazione selezionata dall'utente per gli squilli F/T. Per rispondere alla chiamata sollevare il ricevitore dell'apparecchio esterno e premere **Tel/R**.





L'apparecchio continua ad emettere il doppio squillo per la durata impostata anche se la persona che ha effettuato la chiamata riaggancia.

RilevazioneFax (con un telefono esterno o in derivazione)

Se si utilizza questa funzione non è necessario premere il tasto **Inizio Fax B/N** o * **5 1** quando si riceve una chiamata fax su un telefono esterno o in derivazione e si sente il segnale acustico del fax. Basta tenere sollevato il ricevitore del telefono esterno o in derivazione e attendere qualche secondo. Quando sul display appare il messaggio **RICEZIONE** o quando si sentono i toni di ricezione fax dal ricevitore del telefono in derivazione, collegato ad una presa a muro diversa da quella dell'apparecchio, riagganciare il ricevitore e l'apparecchio riceve automaticamente il messaggio fax. Selezionando **SI** l'apparecchio riceve automaticamente le chiamate fax anche se si solleva il ricevitore di un telefono esterno o in derivazione. Selezionando **NO** l'utente deve attivare manualmente l'apparecchio per la ricezione premendo **Inizio Fax B/N** o * **5 1** sul telefono esterno o in derivazione. (L'opzione "Attivazione Remota" deve essere impostata su **SI** in **Menu/Set, 2, 1, 4** per potere usare il codice * **5 1**.) (Vedere *Attivazione delle funzioni da un apparecchio telefonico interno o esterno*, pagina 41.)

Se la funzione Rileva Fax non funziona a causa di problemi sulla linea, digitare il codice di attivazione * **5 1** dal telefono esterno o in derivazione.



- 1** Premere **Menu/Set, 2, 1, 4**.
- 2** Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Ricezione dei fax

Stampa ridotta di un documento fax (Riduzione automatica)

Selezionando **SI**, l'apparecchio riduce automaticamente la dimensione del documento in modo da riprodurlo su una pagina A4, indipendentemente dalla dimensione del documento originale.

- 1** Premere **Menu/Set, 2, 1, 6**. Sul display appare il seguente messaggio:

6.AUTO RIDUZIONE
- 2** Usare  o  per selezionare **SI** (o **NO**).
- 3** Quando sul display appare l'impostazione voluta, premere **Menu/Set**.
- 4** Premere **Stop/Uscita**.



Se l'apparecchio non stampa il testo completo tagliando frasi o immagini sul margine destro e sinistro, attivare la funzione di riduzione automatica.



- L'apparecchio può essere impostato sul modo Riduzione Automatica per ridimensionare i documenti in arrivo e concentrarli su una sola pagina fax solo se la dimensione dell'originale non supera 35 cm. In caso contrario, i dati non vengono ridimensionati e l'apparecchio produce la copia dei restanti dati su un'altra pagina.
- Quando si imposta **RIDUZIONE AUTO** su **SI**, anche se la dimensione del documento è uguale o più piccola rispetto alla carta di stampa, i dati saranno stampati in una dimensione leggermente ridotta.

Ricezione in memoria (non disponibile per la ricezione dei fax a colori)

Appena l'alimentatore automatico multiuso esaurisce la carta durante la ricezione di un fax, il display visualizza "**CONTROLLA CARTA**"; introdurre carta nell'alimentatore automatico multiuso. (Vedere **INSTALLATIEHANDLEIDING**.)



Se la funzione **RICEZIONE MEMORIA** è impostata su **SI**:

L'apparecchio continua a stampare la pagina in corso di ricezione e memorizza le pagine restanti - a condizione che vi sia memoria sufficiente. L'apparecchio continua a memorizzare i fax successivi fino ad esaurimento della memoria. Una volta esaurita la memoria, l'apparecchio non riceve più chiamate fax. Per stampare tutti i dati basta introdurre carta nell'alimentatore multiuso e premere **Inizio Fax B/N**.

Se la funzione **RICEZIONE MEMORIA** è impostata su **NO**:

L'apparecchio continua a stampare la pagina in corso di ricezione e memorizza le pagine restanti - a condizione che vi sia memoria sufficiente. L'apparecchio non riceve più chiamate fax fino a quando si introduce carta nell'alimentatore multiuso. Per stampare l'ultimo fax ricevuto basta introdurre carta nell'alimentatore multiuso e premere **Inizio Fax B/N**.

1 ▶ Premere **Menu/Set, 2, 1, 7**.

2 ▶ Usare i tasti  o  per selezionare **SI** (o **NO**), e premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'opzione voluta.

3 ▶ Premere **Stop/Uscita**.

Stampa dei fax in memoria

Se la funzione di memorizzazione dei fax per il recupero remoto è attivata, è possibile stampare un fax memorizzato anche una volta rientrati in casa/ufficio usando la tastiera dell'apparecchio. (Vedere *Impostazione della funzione "Carica fax"*, pagina 46):

1 ▶ Premere **Menu/Set, 2, 5, 4**.

2 ▶ Premere **Inizio Fax B/N**.

3 ▶ Quando l'apparecchio ha terminato la stampa di tutti i dati in memoria, premere **Stop/Uscita**.

Come effettuare chiamate vocali con un telefono esterno

Se si collega un telefono esterno all'apparecchio, si possono usare i tasti dell'apparecchio per comporre i numeri per le chiamate vocali. I numeri possono essere composti usando i tasti di chiamata veloce oppure con la tastiera di composizione dell'apparecchio.



È possibile anche usare la funzione Selezione Concatenata o Pausa. (Vedere *Selezione concatenata*, pagina 24 e *Pausa*, pagina 25.)



Selezione manuale dei numeri con un telefono esterno

Per comporre il numero manualmente è sufficiente premere tutti i tasti numerici associati al numero di telefono desiderato.



- 1 Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
- 2 Al segnale di linea libera, comporre il numero usando la tastiera.
- 3 Per terminare la chiamata, riagganciare il ricevitore del telefono esterno.

Ricerca

L'apparecchio è dotato di una funzione che consente di ricercare i nomi associati ai numeri di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione numeri di chiamata veloce*, pagina 22.)

- 1 Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
- 2 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce**.
- 3 Per ricercare i nomi in ordine alfabetico, immettere la prima lettera del nome voluto usando la tastiera dell'apparecchio e premere  o .

—OPPURE—

Per ricercare i numeri di chiamata veloce in ordine numerico premere  o .

- 4 Quando sul display appare il nome voluto, premere **Inizio Fax B/N** per iniziare a comporre il numero.
- 5 Per terminare la chiamata, riagganciare normalmente il ricevitore.

Chiamata veloce

- 1 Sollevare il ricevitore del telefono esterno.
- 2 Al segnale di linea libera, premere **Ricerca/Chiam.Veloce** e premere # e le due cifre associate al numero di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione numeri di chiamata veloce*, pagina 22.)
- 3 Per terminare la chiamata, riagganciare il ricevitore del telefono esterno.

Toni/Impulsi

Nel caso in cui l'apparecchio utilizzi il tipo di selezione ad impulsi, ma sia necessario inviare segnali a toni (ad esempio per servizi bancari telefonici), seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1** Sollevare il ricevitore del telefono esterno e comporre il numero.
- 2** Quando appare il messaggio che chiede di immettere un numero, premere **#** sul pannello dei comandi dell'apparecchio. Tutti i numeri composti vengono ora inviati nella modalità di selezione "Toni".
- 3** Quando si riaggancia il ricevitore, l'apparecchio torna automaticamente al modo di selezione ad impulsi.

Modo F/T (FAX/TEL)

Quando l'apparecchio fax è collegato alla stessa linea dell'apparecchio telefonico e il modo Fax/Tel (F/T) è attivato, l'apparecchio è in grado di determinare se la chiamata entrante è fax o vocale. (Vedere *Selezione del modo Ricezione*, pagina 28.)

Tasto Tel/R

Questo tasto consente di avviare una conversazione telefonica dopo avere ricevuto il doppio squillo e sollevato il ricevitore di un telefono esterno impostato nel modo F/T.

5 Stampa Rapporti

Impostazione delle funzioni Rapporto Trasmissione e Giornale

Al momento della messa a punto iniziale dell'apparecchio, occorre impostare le funzioni "Rapporto Trasmissione" e "Giornale". Procedere come indicato di seguito:

Premere **Menu/Set, 2, 4, 1.**

1. RAPPORTO TRASM

—OPPURE—

Premere **Menu/Set, 2, 4, 2.**

2. TEMPO GIORNALE

Personalizzazione del rapporto di verifica della trasmissione

Si può utilizzare il rapporto di verifica della trasmissione come conferma dell'invio di un fax. Questo rapporto contiene il nome o numero di fax del ricevente, l'ora e la data della trasmissione e la conferma della ricezione del fax (o eventuali problemi di trasmissione).

Quando la funzione è impostata su **NO**, il rapporto viene stampato automaticamente solo se si verifica un errore durante la trasmissione. Se il rapporto indica **ERROR**, inviare nuovamente il documento. Se il rapporto lo richiede, verificare la leggibilità delle pagine indicate ed inviarle nuovamente.

Se si inviano di norma fax multipli alle stesse destinazioni, può essere necessario avere un promemoia che identifichi ciascuna trasmissione fax. È possibile selezionare **NO+IMMAGINE** o **SI+IMMAGINE** per stampare nel rapporto una porzione della prima pagina del messaggio fax.

1 Premere **Menu/Set, 2, 4, 1.**

2 Premere  o  per scegliere **NO**, **NO+IMMAGINE**, **SI** o **SI+IMMAGINE**.



3 Premere **Menu/Set.**



4 Premere **Stop/Uscita.**

Impostazione dell'intervallo del Giornale

Il Giornale (ossia il rapporto delle attività) può essere stampato ad intervalli di tempo specificabili (1, 3, 6, 12, 24 ore, 2, 4 o 7 giorni). Se l'intervallo è impostato su **NO**, è possibile stampare il rapporto seguendo i punti indicati nella sezione precedente.

1 Premere **Menu/Set, 2, 4, 2.**

2 Premere  o  per scegliere l'impostazione voluta e premere **Menu/Set**. Il display visualizza il messaggio.

3 Se si sceglie di stampare il giornale ad intervalli di 7 giorni, il display visualizza il messaggio di selezione del giorno da cui cominciare il calcolo. Premere  o  per selezionare l'impostazione voluta e premere **Menu/Set**.

4 Adottando il formato delle 24 ore, immettere l'ora in cui si vuole inviare il fax (per esempio, comporre 19:45 per le 7:45 della sera) e premere **Menu/Set**.

5 Premere **Stop/Uscita.**

Utilizzo del tasto Rapporto

È possibile stampare le sei liste seguenti.

1. AIUTI

Stampa una lista delle procedure e delle funzioni base.

2. MEMORIA NUMERI

Stampa una lista dei nomi e dei numeri salvati nella memoria di chiamata veloce in ordine numerico.

3. GIORNALE

Il giornale elenca informazioni relative agli ultimi 200 fax inviati e ricevuti. TX si riferisce ai fax trasmessi ed RX ai fax ricevuti.

4. RAPPORTO TX

Stampa un Rapporto di Verifica relativo all'ultima trasmissione effettuata.

5. STAM SETTAGGI



Stampa una lista delle impostazioni per **SETUP GENERALE**, **IMP RICEZIONE**, **IMP TRASMISS**, **SETTAG. REPORT** e **OPZ FAX REMOTO**.

6. MODULO ORDINE

È possibile stampare un modulo di ordinazione degli accessori da inviare al rivenditore Brother.

Stampa di un rapporto

1 Premere **Rapporto**.

2 Premere  o  per selezionare il rapporto voluto e premere **Menu/Set**.
—**OPPURE**—

Immettere il numero del rapporto che si vuole stampare. Per esempio, premere **1** per stampare la Lista degli Aiuti.



6 Funzioni avanzate di invio

Operazioni avanzate

Modo Overseas

Durante una chiamata internazionale, può succedere di incontrare problemi sulla linea che compromettono la qualità del fax inviato. Il Modo Overseas aiuta a minimizzare questo inconveniente.

Dopo avere inviato un fax in questa modalità la funzione si disattiva automaticamente.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Premere **Menu/Set, 2, 2, 7**.
- 3** Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'impostazione desiderata.
- 4** Premere **1** per selezionare impostazioni aggiuntive - in tal caso il display visualizza il menu **IMP TRASMISS—OPPURE—**Premere **2** per chiudere la procedura di impostazione e passare al punto 5.
- 5** Digitare il numero dell'apparecchio a cui trasmettere il documento e premere **Inizio Fax B/N**.



Trasmissione Programmata (Timer) (non disponibile per i fax a colori)

Questa funzione consente di ritardare l'invio di un fax impostando la trasmissione nell'arco delle 24 ore.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Premere **Menu/Set, 2, 2, 3**.
- 3** Adottando il formato delle 24 ore, immettere l'ora in cui si vuole inviare il fax (per esempio, immettere 19:45 per le 7:45 della sera) e premere **Menu/Set**.
- 4** Premere **1** per selezionare impostazioni aggiuntive - in tal caso il display visualizza il menu **IMP TRASMISS—OPPURE—**Premere **2** per chiudere la procedura di impostazione e passare al punto 5. Sul display appare il messaggio che richiede di immettere il numero di fax.
- 5** Comporre il numero di fax e premere **Inizio Fax B/N**. L'apparecchio invia il documento all'ora impostata.

Trasmissione circolare differita

Prima di inviare i fax differiti l'apparecchio Brother ordina tutti i documenti in memoria in base alle destinazioni ed alle ore programmate, consentendo un netto risparmio. Se si imposta la funzione di trasmissione circolare differita su **SI**, tutti i fax differiti il cui invio è programmato per la stessa ora e per lo stesso numero di fax saranno inviati in un'unica trasmissione.

- 1** Premere **Menu/Set, 2, 2, 4**.
- 2** Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Circolare (non disponibile per i fax a colori)

La diffusione consente di inviare automaticamente e contemporaneamente lo stesso messaggio fax a più apparecchi. Usando il tasto **Menu/Set** è possibile includere fino a 100 numeri di chiamata veloce e fino a 50 numeri composti manualmente (per un massimo di 150 numeri se non si utilizzano ubicazioni di memoria per la creazione di gruppi, la memorizzazione di codici di accesso o di numeri di carte di credito).

Tuttavia, la memoria disponibile varia in funzione del tipo di operazione in memoria e dei numeri utilizzati per la diffusione. Se si esegue la diffusione di un quantitativo di numeri superiore a quello massimo disponibile non sarà possibile impostare trasmissioni utilizzando l'Accesso Duale ed il timer.

Il modo più semplice di eseguire una diffusione è quello di riunire in un unico gruppo i numeri di chiamata veloce selezionati più di frequente. (Si tenga presente che il numero dei gruppi disponibili è sei e che i numeri di chiamata veloce possono essere memorizzati in più gruppi.) Premendo poi il tasto **Menu/Set** tra un numero e l'altro è possibile includere nella stessa diffusione numeri di chiamata veloce, Gruppi e composizione manuale (usando la tastiera di composizione). Per facilitare la selezione dei numeri usare la funzione **Ricerca/Chiam.Veloce**.

Dopo aver completato la diffusione circolare, l'apparecchio stampa automaticamente un Rapporto sulla diffusione stessa, per rendere noti i risultati.

- 1** Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2** Immettere un numero usando le funzioni di chiamata veloce, ricerca, numero del gruppo o componendo il numero manualmente. (Vedere *Impostazione dei gruppi per la diffusione*, pagina 38.)
Esempio: numero del gruppo
- 3** Premere **Menu/Set**. Sul display appare il messaggio che richiede all'utente di immettere il numero successivo.
- 4** Immettere il numero successivo.
Esempio: Chiamata veloce
- 5** Premere **Menu/Set**.
- 6** Immettere il numero fax successivo.
Esempio: selezione manuale, usando la tastiera.
- 7** Premere **Inizio Fax B/N**.

L'apparecchio inizia a memorizzare i documenti e trasmette il documento a tutti i numeri programmati.



- Inserire le sequenze di selezione lunghe nel solito modo, ma tenere presente che ciascun numero di chiamata veloce conta come una ubicazione di memoria e quindi il numero di apparecchi che si possono chiamare viene ridotto.
- Se mentre si sta effettuando la diffusione circolare, la linea è occupata o non è possibile stabilire il collegamento, l'apparecchio ricompone automaticamente il numero.
- Se la memoria è piena, premere **Stop/Uscita** per interrompere il lavoro o premere **Inizio Fax B/N** per inviare la parte che è nella memoria (se è stata scansionata più di una pagina).

Impostazione dei gruppi per la diffusione

Questa impostazione consente di inviare lo stesso messaggio fax a più apparecchi premendo solo cinque tasti (**Ricerca/Chiam.Veloce**, #, un numero a due cifre e **Inizio Fax B/N**). **Prima di tutto**, è necessario memorizzare i vari numeri di fax come numeri di chiamata veloce. (Vedere *Memorizzazione numeri di chiamata veloce*, pagina 22.) **Successivamente**, è possibile combinare i numeri in un gruppo. Ogni gruppo utilizza un tasto di chiamata diretta. È possibile creare un massimo di 6 gruppi piccoli o assegnare un massimo di 99 numeri ad un unico gruppo.

1 Premere **Menu/Set**, **2**, **3**, **2**.

SEL.CHIAM.VELOCE

2 Premere **Ricerca/Chiam.Veloce** ed immettere le due cifre associate all'ubicazione di memoria in cui si vuole memorizzare il numero del gruppo. Premere **Menu/Set**.
(Per esempio premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, **07**.)

3 Usare la tastiera di composizione per digitare il numero del gruppo (per esempio digitare **1** per il Gruppo 1).

4 Premere **Menu/Set**. Per includere i numeri di chiamata veloce nel gruppo, immettere l'ubicazione di memoria dei numeri di chiamata veloce una alla volta premendo **Ricerca/Chiam.Veloce** e le due cifre del numero di chiamata veloce (p.e. 05) sulla tastiera dell'apparecchio. Per esempio, per l'ubicazione di memoria dei numeri di chiamata veloce 05 e 09, premere **Ricerca/Chiam.Veloce**, **0**, **5** e **Ricerca/Chiam.Veloce**, **0**, **9** sulla tastiera dell'apparecchio.

G01 : #05#09__

5 Premere **Menu/Set**. Sul display appare il messaggio di richiesta di digitazione del nome.

6 Usare la tastiera di selezione per immettere il nome del gruppo (per esempio, NUOVI CLIENTI) e premere **Menu/Set**. (Vedere *Digitazione di testo*, pagina 148.)

7 Premere **Stop/Uscita**.



I numeri compresi in gruppo vengono riportati nella colonna con dicitura "GRUPPO". (Vedere *Stampa Rapporti*, pagina 34.)

Come annullare la scannerizzazione del documento


Per annullare un'operazione durante la scannerizzazione in memoria di un documento premere **Stop/Uscita**.

Verifica e annullamento di un'operazione programmata in Memoria

È possibile verificare o annullare un'operazione programmata in memoria.

1 Premere **Menu/Set**, **2**, **6**.

Il display visualizza le operazioni programmate. Se non è stata programmata alcuna operazione il display visualizza il messaggio **NESSUN LAVORO**.

- 2 Se c'è più di un'operazione in attesa, usare  o per selezionare l'operazione da annullare. Quando sul display appare l'operazione da annullare premere **Menu/Set—OPPURE—**Se in attesa c'è solo un'operazione, passare al punto 3.
- 3 Premere **1** per annullare—**OPPURE—**Premere **2** per uscire senza annullare.
Per annullare un altro lavoro ripetere la procedura dal punto 2.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.

Blocco TX

Attivando questa funzione è possibile impedire l'accesso non autorizzato alla maggior parte delle funzioni dell'apparecchio. Quando la funzione Blocco TX è attivata, è possibile utilizzare solo le funzioni elencate sotto.

- Ricezione di fax
- Ricezione di chiamate entranti ed effettuazione di chiamate da un telefono esterno
- Trasmissione differita programmata*
- Polling*
- Inoltro fax*
- Recupero remoto

* Purché sia stato impostato prima dell'attivazione della funzione Blocco TX.

Utilizzo del Blocco TX

Per attivare e disattivare la funzione Blocco TX necessario usare una password.

Impostazione iniziale della funzione Blocco TX

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.

CHIAVE NUOV:XXXX



- 2 Inserire un numero di 4 cifre come nuova chiave.

- 3 Premere **Menu/Set**.

Sul display appare il messaggio che richiede di immettere la password (ossia la "chiave elettronica").

VERIFICA:XXXX

- 4 Inserire nuovamente la chiave e premere **Menu/Set**.

- 5 Premere  o  per scegliere **IMP BLOCCO TX**.

- 6 Premere **Menu/Set**. Sul display appare il messaggio che chiede di immettere la password.

CODICE:XXXX

- 7 Inserire una chiave di 4 cifre e premere **Menu/Set**.



Questa password corrisponde alla chiave di sicurezza già memorizzata per l'apparecchio.

Il display visualizza **ACCETTATO** per 2 secondi e poi il messaggio **MODO BLOCCO TX** - Il modo Blocco TX è attivato.



Se la password immessa al punto 7, è **errata**, il display visualizza **CHIAVE ERRATA**. Dopo 2 secondi il display torna normale (visualizzazione di data e ora). Si deve quindi riattivare la funzione Blocco TX. (Vedere *Attivazione del Blocco TX*, pagina 40.)

Come modificare la password della funzione Blocco TX



- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Premere  o  per scegliere **IMP CODICE**.
- 3 Premere **Menu/Set**.
Sul display appare il messaggio che chiede di inserire la chiave vecchia.
- 4 Inserire la chiave da modificare.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Inserire un numero di 4 cifre come nuova chiave.
- 7 Premere **Menu/Set**.
Sul display appare il messaggio che chiede di ripetere la digitazione della nuova chiave.
- 8 Ripetere la digitazione della nuova chiave e premere **Menu/Set**.
- 9 Premere **Stop/Uscita**.

CHIAVE VECC:XXXX

CHIAVE NUOV:XXXX

VERIFICA:XXXX

Attivazione del Blocco TX

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 0, 1**.
- 2 Premere  o  per scegliere **IMP BLOCCO TX**.
- 3 Premere **Menu/Set**. Sul display appare il messaggio che chiede di immettere la password.
- 4 Inserire una chiave di 4 cifre e premere **Menu/Set**.

CODICE:XXXX

Questa password corrisponde alla chiave di sicurezza già memorizzata per l'apparecchio.

Il display visualizza **ACCETTATO** per 2 secondi e poi il messaggio **MODO BLOCCO TX** - Il modo Blocco TX è attivato.



Se la password immessa al punto 4 è errata, il display visualizza **CHIAVE ERRATA**. Dopo 2 secondi il display torna normale (visualizzazione di data e ora). Si deve quindi ripartire dal punto 1 per impostare la funzione Blocco TX.

Disattivazione del Blocco TX

- 1 Quando il Blocco TX è attivato, premere **Menu/Set**.
- 2 Inserire un codice di 4 caratteri, seguito da **Menu/Set**.

CODICE:XXXX

Il display visualizza **ACCETTATO** per 2 secondi trascorsi i quali torna alla visualizzazione normale. La funzione Blocco TX è disattivata.



Se la password immessa al punto 2 è errata, il display visualizza **CHIAVE ERRATA**. Dopo 2 secondi il display torna a visualizzare **MODO BLOCCO TX**. Si deve quindi ripartire dal punto 1 per disattivare la funzione Blocco TX.

Se si dimentica la password, rivolgersi al rivenditore Brother di zona o al servizio di assistenza Brother.

Attivazione delle funzioni da un apparecchio telefonico interno o esterno

Per telefono esterno si intende un telefono collegato all'apparecchio (o attraverso la presa EXT dell'apparecchio o attraverso il connettore collegato alla presa telefonica a muro).

Per telefono interno si intende un altro telefono avente lo stesso numero dell'apparecchio fax, ma collegato ad un'altra presa telefonica a muro. Per esempio l'apparecchio può essere collegato ad una linea telefonica dell'ufficio, mentre un altro telefono è collegato sulla stessa linea (stesso numero di telefono), ma in un'altra stanza, ad esempio in cucina. Grazie a questo collegamento è possibile rispondere ad una chiamata dalla cucina (magari mentre si prepara un caffè) e trasferirla all'apparecchio nel caso in cui si tratti di un fax in arrivo.

Se si risponde ad una chiamata da un telefono esterno o interno, è possibile attivare l'apparecchio per la ricezione selezionando il codice di attivazione. Digitando il codice di attivazione * 5 1, l'apparecchio inizia a ricevere il fax. Se la funzione **FAX RICONOS** è impostata su **SI**, non occorre premere * 5 1; basta tenere alzato il ricevitore e attendere alcuni secondi prima di riagganciare. (Vedere *RilevazioneFax (con un telefono esterno o in derivazione)*, pagina 30.)

Se l'apparecchio riceve una chiamata vocale ed emette il doppio squillo F/T per segnalare la ricezione di una chiamata vocale, usare il Codice di Disattivazione # 5 1 per rispondere alla chiamata da un telefono interno. Il Codice di Disattivazione è usato solo nel Modo Fax/Tel (F/T). (Per usare **Menu/Set** o **2** occorre impostare la funzione di Attivazione Remota su **SI** in **1, 5, * 5 1, # 5 1**.)

Nel caso in cui si risponda ad una chiamata, ma non si avverta alcun segnale dall'altro capo del ricevitore, si proceda come se si stesse ricevendo un fax. Se si risponde ad una chiamata di questo tipo da un telefono interno, digitare * 5 1, attendere i toni fax e riagganciare il ricevitore. Se si risponde ad una chiamata di questo tipo da un telefono esterno, digitare * 5 1 ed attendere che il telefono venga scollegato (sul display appare il messaggio **RICEZIONE**) prima di riagganciare. (L'utente che invia il fax avrà premuto il tasto Inizio per trasmettere il documento.)



Se si solleva per sbaglio il ricevitore di un apparecchio interno durante la ricezione di un fax è possibile che la ricezione venga disturbata e che parte del documento risulti illeggibile.

- ◆ * 5 1—Da un telefono interno, o un telefono esterno, * 5 1 questo codice attiva il modo Ricezione.
- ◆ # 5 1—Da un telefono interno, # 5 1 può interrompere la ricezione dell'apparecchio. Questo codice funziona quando i modi F/T e Riconoscimento Fax sono attivi.

Il codice di attivazione remota può anche essere usato dagli altri utenti. Se si utilizza una segreteria telefonica esterna, l'annuncio registrato dovrebbe contenere una frase del tipo: "per inviare un fax digitare il codice * 5 1". (Vedere *Messaggio in uscita (OGM) della segreteria telefonica esterna*, pagina 9.)

Solo per il modo Fax/Tel

Quando è nel Modo Fax/Tel (F/T), l'apparecchio usa il Tempo squilli F/T (doppio squillo) per avvisare che c'è una chiamata vocale. Se si vuole rispondere è possibile sollevare il ricevitore del telefono esterno e premere il tasto **Tel/R**.

Se si risponde alla chiamata da un telefono interno, sollevare il ricevitore quando l'apparecchio attiva la funzione Durata Squilli F/T e premere **# 5 1** mentre l'apparecchio emette il doppio squillo. Se non c'è nessuno in linea o se qualcuno vuole inviare un fax, rimandare la chiamata al telefax premendo *** 5 1**.



Come inserire la funzione di Attivazione Remota e modificare i codici remoti

Su alcuni sistemi telefonici i codici remoti possono non funzionare. I codici di attivazione/disattivazione predefiniti sono rispettivamente *** 5 1** e **# 5 1**.



Se si viene sempre scollegati quando si accede a distanza alla segreteria telefonica esterna, provare a modificare il codice di attivazione da *** 5 1** a **# # #** e il codice di disattivazione da **# 5 1** a **1 1 1**. Non è possibile usare lo stesso numero per il codice di attivazione e disattivazione.

Come inserire la funzione di Attivazione Remota e modificare i codici remoti

- 1** Premere **Menu/Set**, **2**, **1**, **5**.
- 2** Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**). Quando il display visualizza l'opzione voluta premere **Menu/Set**.
- 3** A questo punto è possibile digitare un nuovo codice di attivazione remota e premere **Menu/Set**.
- 4** Oppure è possibile digitare un nuovo codice di disattivazione remota e premere **Menu/Set**.
- 5** Premere **Stop/Uscita**.



La funzione Polling consente di usare l'apparecchio per "prelevare" fax da altri apparecchi oppure chiedere ad altri utenti di "prelevare" documenti dal proprio apparecchio.

L'apparecchio ricevente e quello trasmittente devono essere impostati correttamente per l'esecuzione del polling. L'apparecchio che effettua il prelevamento dei documenti paga il costo della chiamata. (Vedere *Trasmissione Polling (non disponibile per i fax a colori)*, pagina 45.)



Alcuni apparecchi fax non sono compatibili con questa funzione.



Polling protetto

La funzione "Polling protetto" evita la possibilità che i documenti impostati per il prelevamento vengano prelevati da un apparecchio diverso da quello a cui sono destinati. L'utilizzo di questa funzione è possibile solo tra apparecchi fax Brother. Attivando questa funzione, l'utente che vuole effettuare il prelevamento deve digitare il codice di sicurezza dell'apparecchio su cui sono impostati i documenti.

Ricezione polling

Questa funzione viene usata quando l'utente chiama un altro apparecchio per prelevare un documento.



Impostazione per la ricezione polling (Standard)

- 1 Premere **Menu/Set**, **2**, **1**, **8**.
- 2 Premere  o  per scegliere l'impostazione **STANDARD**, e premere **Menu/Set**.
- 3 Digitare il numero di fax dell'apparecchio da cui si vuole prelevare il documento e premere **Inizio Fax B/N**.

INSERIRE N. FAX

Impostazione per la ricezione polling con codice di sicurezza

Verificare che il codice di sicurezza usato sia lo stesso usato dall'utente che effettua il prelevamento.

- 1 Premere **Menu/Set**, **2**, **1**, **8**.
- 2 Premere  o  per scegliere l'impostazione **PROTETTO**, e premere **Menu/Set**.
- 3 Digitare un codice di sicurezza a quattro cifre.
Questo numero deve essere lo stesso immesso nell'apparecchio fax con cui si effettuano le operazioni di polling protetto.

- 4 Premere **Menu/Set**.



INSERIRE N. FAX

- 5 Digitare il numero di fax dell'apparecchio da cui si vuole prelevare il documento.

- 6 Premere **Inizio Fax B/N**.

Impostazione per la ricezione polling differita

L'apparecchio telefax può essere impostato per iniziare la ricezione polling ad un orario impostato dall'utente.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Premere  o  per scegliere l'impostazione **DIFFER**, e premere **Menu/Set**.
- 3 Sul display appare un messaggio che richiede di selezionare l'ora in cui si vuole iniziare il polling.
- 4 Digitare l'ora (in formato 24 ore) di inizio del polling.
Per esempio 21:45.
- 5 Premere **Menu/Set**. Sul display appare il messaggio che richiede di immettere il numero di fax da cui si intende prelevare il documento e premere **Inizio Fax B/N**.



INSERIRE N. FAX
- 6 Digitare il numero dell'apparecchio a cui trasmettere il documento e premere **Inizio Fax B/N**.
Premere **Inizio**. L'apparecchio effettua la chiamata polling all'ora impostata.



È possibile impostare solo una chiamata polling in differita.

Polling sequenziale

L'apparecchio può essere impostato per prelevare documenti da più di un apparecchio in una sola operazione. Per fare questo basta che l'utente specifichi le varie destinazioni al punto 4. Una volta eseguita l'operazione, l'apparecchio stampa un rapporto del polling sequenziale.

- 1 Premere **Menu/Set, 2, 1, 8**.
- 2 Premere  o  per scegliere l'impostazione **STANDARD**, **PROTETTO** o **DIFFER**.
Quando sul display appare l'impostazione voluta premere **Menu/Set**.
- 3 Se si seleziona l'opzione **STANDARD**, passare al punto 4.
 - Se si seleziona l'opzione **PROTETTO**, immettere un numero a 4 cifre, premere **Menu/Set** e passare al punto 4.
 - Se si seleziona l'opzione **DIFFER**, immettere l'ora (nel formato 24 ore) di inizio del polling, premere **Menu/Set** e passare al punto 4.
- 4 Specificare il numero degli apparecchi di destinazione (massimo 150) usando i tasti di chiamata veloce, Ricerca, Gruppo (vedere *Impostazione dei gruppi per la diffusione*, pagina 38) oppure usando la tastiera dell'apparecchio. Tra un numero e l'altro premere il tasto **Menu/Set**.
- 5 Premere **Inizio Fax B/N**.
L'apparecchio esegue il polling per ogni numero o gruppo immesso per un documento.

Trasmissione Polling (non disponibile per i fax a colori)

La trasmissione polling consente di impostare documenti nel proprio apparecchio in modo da consentire ad altri utenti di “prelevare” i documenti dall’apparecchio.



Il documento permane in memoria e può essere recuperato da un altro apparecchio fax fino a quando non viene cancellato usando la funzione di cancellazione di un’operazione programmata. (Vedere anche *Verifica e annullamento di un’operazione programmata in Memoria*, pagina 38.)

Impostazione della Trasmissione Polling (Standard)

- 1 Introdurre il documento nell’alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l’alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **6**.
- 3 Premere o per scegliere l’impostazione **STANDARD**, e premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **1** se si vogliono selezionare impostazioni aggiuntive. Il display torna a visualizzare il menu **IMP TRASMISS—OPPURE—** Premere **2** se non si vogliono selezionare altre impostazioni e passare al punto 5 della procedura.
- 5 Premere **Inizio Fax B/N** ed attendere che il documento venga prelevato.

Impostazione per trasmissione polling con codice di sicurezza

Se si seleziona **POLLING:PROTETTO**, gli utenti che desiderano prelevare documenti dall’apparecchio devono immettere il numero identificativo per il polling.



- 1 Introdurre il documento nell’alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l’alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Menu/Set**, **2**, **2**, **6**.
- 3 Premere o per scegliere l’impostazione **PROTETTO**, e premere **Menu/Set**.
- 4 Digitare un numero di quattro cifre e premere **Menu/Set**.
- 5 Premere **1** per selezionare impostazioni aggiuntive - in tal caso il display visualizza il menu **IMP TRASMISS—OPPURE—** Premere **2** per chiudere la procedura di impostazione e passare al punto 6.
- 6 Premere **Inizio Fax B/N** ed attendere che il documento venga prelevato.



È possibile usare la funzione di Polling Protetto solo se ci si collega ad un altro apparecchio fax Brother.

Impostazione della funzione "Carica fax"

Se si imposta "Carica fax" su **SI**, è possibile recuperare i propri messaggi fax da un altro apparecchio usando le funzioni "Inoltro Fax" e "Recupero remoto". Il display indica quando si ha un fax salvato nella memoria. La memorizzazione dei fax funziona solo per i fax in bianco e nero. Quando la funzione di memorizzazione è impostata su **SI** non è possibile ricevere fax a colori.

- 1 Premere **Menu/Set**, 2, 5, 2.
- 2 Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set** quando il display visualizza l'impostazione desiderata.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.



Se ci sono dei fax nella memoria quando si imposta Carica fax su **NO**, il display chiede se si vogliono cancellare i fax memorizzati.

Premendo **1**, tutti i dati fax vengono cancellati e la funzione di Carica fax viene disattivata. Premendo **2**, i dati non vengono cancellati e la funzione Carica fax rimane attiva.

Stampa di backup

Se la funzione **CARICA FAX** è impostata su **SI**, l'apparecchio stampa automaticamente i messaggi fax via via che li riceve in memoria. Questa funzione serve ad evitare il rischio di perdere i messaggi fax ricevuti in caso di interruzione di corrente.



Inoltro fax



Non si può usare Inoltro Fax quando "Memoria fax" è impostata su **NO**.

Programmazione di un numero di inoltro fax

Quando le funzioni di inoltro fax e memorizzazione fax sono impostate su **SI**, l'apparecchio memorizza il fax ricevuto, poi compone il numero di fax programmato dall'utente e inoltra il messaggio fax.

- 1 Premere **Menu/Set**, 2, 5, 1.
- 2 Premere  o  per selezionare **SI** (o **NO**) e premere **Menu/Set**.
Il display chiede di immettere il numero fax dell'apparecchio a cui inoltrare i fax.
- 3 Immettere il numero per l'inoltro (fino a 20 cifre) e premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Stop/Uscita**.



È possibile attivare questa funzione o modificare il numero dell'apparecchio a cui inoltrare i fax anche a distanza, utilizzando un altro apparecchio telefonico.
(Vedere *Modifica di un numero di inoltro fax*, pagina 49.)

Modifica del codice di accesso remoto

Quando l'apparecchio risponde alla chiamata, immettendo il codice di accesso remoto si può accedere all'uso delle funzioni in modo remoto. L'impostazione iniziale del codice di accesso è **1 5 9 ***, ma è possibile cambiarla.

- 1** ▶ Premere **Menu/Set, 2, 5, 3**.
- 2** ▶ Immettere un numero di tre cifre da 000 a 998, e premere **Menu/Set**.
L'asterisco * non può essere modificato. Non utilizzare le stesse cifre che compaiono nel codice di attivazione o disattivazione remota.
- 3** ▶ Premere **Stop/Uscita**.

Recupero remoto

Come usare il codice di accesso remoto

Per ricevere dei fax alla propria destinazione, si deve chiamare da un telefax a toni. Per comodità, è possibile prelevare dei fax da un telefono a toni facendoli inviare ad un telefax. Per esempio, se la camera d'albergo non è provvista di telefax, si può inserire il numero del telefax della reception dell'hotel.

- 1** ▶ Eseguire la chiamata da un telefono a toni.
- 2** ▶ Quando l'apparecchio risponde alla chiamata ed emette il segnale acustico, comporre immediatamente il codice di accesso remoto (l'impostazione predefinita è **1 5 9 ***).
- 3** ▶ L'apparecchio segnala il tipo di messaggi ricevuti:
1 segnale acustico prolungato — messaggio/i fax
nessun segnale acustico — nessun messaggio
- 4** ▶ L'apparecchio emette due brevi segnali acustici per richiedere all'utente di immettere un comando. Se trascorrono più di 30 secondi prima che venga immesso un comando, l'apparecchio interrompe la comunicazione. Se si immette un comando sbagliato, l'apparecchio emette tre segnali acustici.
- 5** ▶ Una volta terminato premere **9 0** per uscire dalla modalità di accesso remoto.
- 6** ▶ Riagganciare il ricevitore.



Se l'apparecchio è impostato nel modo Manuale, è possibile accedere alle funzioni del proprio apparecchio anche a distanza componendo il proprio numero con un altro apparecchio e lasciando squillare il proprio apparecchio per 35 secondi. L'apparecchio risponde alla chiamata dopo avere squillato per circa 35 secondi. A questo punto l'utente deve digitare il codice di accesso remoto entro 30 secondi.

Comandi remoti

Usare i comandi indicati di seguito per accedere alle funzioni in modo remoto. Quando si chiama il telefax e si immette il proprio Codice di accesso remoto (quello preimpostato in fabbrica è **1 5 9 ***, il sistema segnala con due segnali acustici brevi che si deve inserire un comando di controllo remoto.

Come cambiare l'impostazione di Inoltro fax

Premere **9 5**

Poi:

Impostare Inoltro fax su NO—Premere **1**.

Impostare Inoltro fax su SI—Premere **2**.

Programmazione del numero di inoltro fax—Premere **4**. (Vedere anche *Modifica di un numero di inoltro fax*, pagina 49.) Imposta automaticamente l'opzione Inoltro Fax su **SI**.

Impostare Inoltro fax su SÌ—Premere **6**.

disattivare la funzione di memorizzazione dei fax—Premere **7**. (Questa impostazione è disponibile solo se non ci sono fax in memoria o se tutti i fax sono stati cancellati dalla memoria mediante il comando remoto **9 6 3**.)

Recupero o cancellazione di un fax

Premere **9 6**

Poi:

Recuperare tutti i fax—Premere **2**, poi immettere il numero dell'apparecchio fax remoto e premere **# #**. Dopo il bip, riagganciare e attendere.

Cancellazione di tutti i fax—Premere **3**. Se i dati nella memoria non sono stati precedentemente stampati, prima di cancellarli l'apparecchio li stampa.

Controllo dello stato della ricezione

Premere **9 7**

Premere 1.

1 segnale acustico prolungato—Ricevuti messaggi fax.

3 segnali acustici brevi—Nessun messaggio.

Modifica del modo Ricezione

Premere **9 8**

Poi

TAD—Premere **1**.

F/T (FAX/TEL)—Premere **2**.

FAX—Premere **3**.

Per uscire dal Modo Remoto

Premere **9 0**

Recupero di messaggi fax

- 1** Comporre il numero del proprio apparecchio.
- 2** Quando l'apparecchio emette un suono immettere immediatamente il codice di accesso remoto (Impostazione predefinita: **1 5 9 ***).
- 3** Non appena l'apparecchio emette due suoni brevi premere **9 6 2** sulla tastiera numerica.
- 4** Sulla tastiera numerica digitare il numero del telefax remoto a cui si vuole inoltrare i nuovi fax memorizzati (massimo 20 cifre) e poi premere **# #**.



Non si possono usare i simboli * e # come parte del numero. Se si vuole memorizzare una pausa premere #.

- 5** Attendere che l'apparecchio emetta un segnale acustico e riagganciare.
Il proprio apparecchio chiama il secondo apparecchio ed inoltra i documenti memorizzati. Il secondo apparecchio riceve i messaggi fax e provvede a stamparli.

Modifica di un numero di inoltro fax

È possibile modificare il numero predefinito del proprio apparecchio per l'inoltro dei fax anche a distanza, utilizzando un altro apparecchio telefonico.

- 1** Comporre il numero del proprio apparecchio.
- 2** Quando l'apparecchio emette un suono immettere immediatamente il codice di accesso remoto (Impostazione predefinita: **1 5 9 ***).
- 3** Quando l'apparecchio emette due suoni brevi premere **9 5 4** sulla tastiera numerica.
- 4** Digitare il nuovo numero del telefax remoto a cui si vogliono inoltrare i messaggi fax e poi premere **# #**.



* e # non possono essere usati come parte del numero fax. Premere # solo per memorizzare una pausa nella composizione del numero. Se l'apparecchio è collegato ad un centralino automatico (PABX), premere il tasto # prima di comporre il numero dell'apparecchio. Il tasto # funziona come il tasto **Tel/R**.


- 5** Attendere che l'apparecchio emetta un segnale acustico e riagganciare.

10 Riproduzione di copie

Funzioni per la produzione di copie

Il centro multifunzione Brother permette di produrre fotocopie e lucidi di alta qualità, in bianco e nero o a colori. Prima di fotocopiare accertarsi sempre che ci sia abbastanza carta nell'alimentatore multiuso.

Tasti Copia

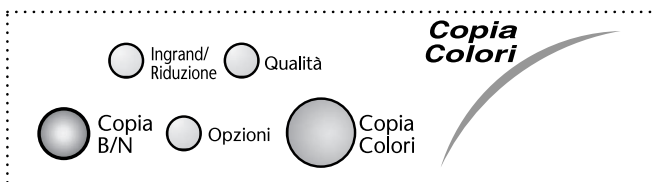

NON tirare la carta in uscita mentre l'apparecchio fotocopie il documento.



- Quando l'apparecchio viene utilizzato come fotocopiatrice, non è possibile stampare o memorizzare i fax in arrivo.

Riproduzione di una copia singola

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.

IN COPIA P.01



Per interrompere la procedura di riproduzione e ritirare l'originale premere **Stop/Uscita**.

Riproduzione di copie multiple (usando l'ADF)

- 1 Introdurre il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 2 Digitare sulla tastiera di composizione il numero di copie volute (da 1 a 99).
Per esempio premere **3, 8** per 38 copie.



Per ordinare le copie usare il tasto Opzioni. (Vedere *Utilizzo del tasto Opzioni*, pagina 54.)

Per ordinare le copie a colori, l'apparecchio utilizza più memoria in base al tipo ed alla quantità di dati contenuti nelle pagine.



- 3 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.

Riproduzione di copie multiple (dal cristallo)



Se si vogliono riprodurre copie multiple ordinate, è necessario usare l'alimentatore automatico.

- 1 Sollevare la ribalta.

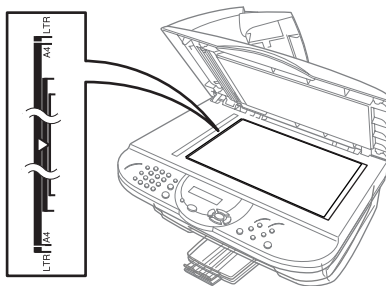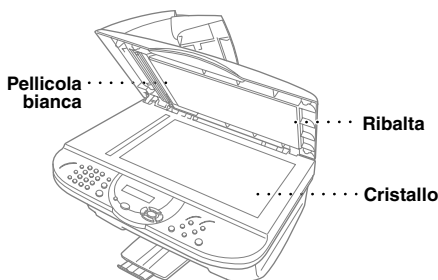

- 2 Servendosi delle linee guida per i documenti poste sul lato sinistro, posizionare il documento sul cristallo dell'apparecchio con il lato stampato verso il basso.
- 3 Abbassare la ribalta.
- 4 Digitare sulla tastiera di composizione il numero di copie volute (da 1 a 99). Per esempio **3, 8** per produrre 38 copie.
- 5 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**. L'apparecchio inizia a scannerizzare il documento.
- 6 Posizionare la pagina successiva da riprodurre sul cristallo dell'apparecchio e premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.
- 7 Premere **Stop/Uscita** per terminare la procedura.



Memoria esaurita

Se l'apparecchio esaurisce la memoria disponibile durante la produzione di copie sul display appare il seguente messaggio:

MEMORIA ESAURITA

Se il display visualizza questo messaggio durante la scannerizzazione della prima pagina del documento, premere **Stop/Uscita** per annullare la procedura e riavviare la riproduzione di una copia singola. Se invece il messaggio appare durante la scannerizzazione delle pagine successive premere **Copia B/N** o **Copia Colori** per stampare le pagine scannerizzate fino a quel momento —**OPPURE**— Premere **Stop/Uscita** per annullare l'operazione.


Prima di continuare è necessario liberare spazio nella memoria cancellando i messaggi fax memorizzati.



Per liberare memoria è possibile disattivare la funzione "Carica fax" (Vedere *Impostazione della funzione "Carica fax"*, pagina 46.) —**OPPURE**— Stampare i messaggi fax in memoria. (Vedere *Stampa dei fax in memoria*, pagina 31.)

Riproduzione: impostazioni provvisorie

È possibile migliorare la qualità delle copie usando i tasti **Copia** : **Ingrand/Riduzione**, **Qualità**, e **Opzioni**. Queste impostazioni sono *provvisorie* e l'apparecchio torna automaticamente alle impostazioni predefinite dopo 30 secondi dal termine delle operazioni di riproduzione. Per utilizzare ancora queste impostazioni provvisorie, posizionare il documento successivo nell'alimentatore o sul cristallo dell'apparecchio entro 30 secondi.

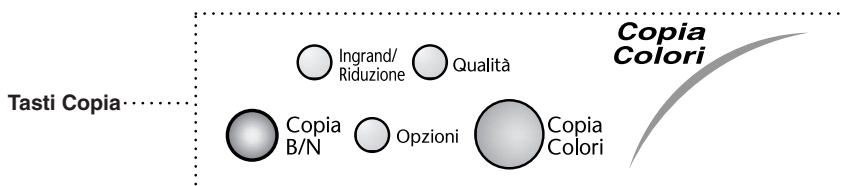



Riproduzione di copie con impostazioni multiple

Si consiglia di impostare l'apparecchio provando combinazioni diverse fino ad ottenere i migliori risultati di stampa. Dopo avere impostato l'apparecchio con i tasti **Ingrand/Riduzione**, **Qualità** e **Opzioni**.

Sul display appare il messaggio:




■ Premere  o  se si vogliono per selezionare impostazioni aggiuntive.

—**OPPURE**—



Premere **Copia B/N** o **Copia Colori** se non si vogliono selezionare altre impostazioni.





Utilizzo del tasto Qualità

Il tasto **Qualità** modifica le impostazioni relative alla qualità della copia (**NORMALE**, **MIGLIORE** o **VELOCE**).




Premere più volte **Qualità** o premere  o  dopo avere premuto **Qualità** fino a quando si accende la spia dell'impostazione voluta.





| | | |
|---|-----------------|--|
| Premere Qualità e  o  | NORMALE | Questo è il modo consigliato per le normali operazioni di stampa. Buona qualità della copia e riproduzione rapida. |
| | MIGLIORE | Selezionare questo modo per riprodurre immagini precise, ad esempio fotografie. Il modo MIGLIORE offre la risoluzione più alta, ma il tempo di riproduzione più lungo. |
| | VELOCE | Questo modo consente una riproduzione rapida con il minor consumo di inchiostro. Selezionare il modo VELOCE quando si vuole risparmiare tempo. (Ideale per documenti da correggere, documenti voluminosi o per riprodurre molte copie.) |

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Qualità**.
- 3 Premere  o  per selezionare la qualità della copia e premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per visualizzare ulteriori impostazioni.

Copie ingrandite o ridotte

MANUALE Questo modo consente di immettere una percentuale compresa tra 25% e 400% in incrementi dell'1%.

| | |
|---|---------|
| Premere Ingrand/Riduzione e  | 25% |
| | 50% |
| | 78% |
| | 94% |
| | 100% |
| | 104% |
| | 150% |
| | 200% |
| | 400% |
| | MANUALE |


- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Digitare il numero di copie voluto con la tastiera dell'apparecchio (massimo 99)—**OPPURE**—lasciare l'impostazione predefinita (01).
- 3 Premere **Ingrand/Riduzione**. Sul display appaiono le percentuali di ingrandimento o riduzione.
- 4 Premere  o  per selezionare un rapporto di riduzione o ingrandimento.
 È possibile ridurre il documento del **94%**, **78%**, **50%** o **25%** rispetto al formato originale.
 —**OPPURE**—
 È possibile ingrandire il documento del **104%**, **150%**, **200%** o **400%**.
 —**OPPURE**—
 È possibile selezionare **MANUALE**, premere **Menu/Set** ed usare la tastiera dell'apparecchio per immettere una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra 25% e 400%. Per esempio, premere **5, 3** per selezionare 53%.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per selezionare impostazioni aggiuntive.



Le opzioni speciali di riproduzione (2 in 1, 4 in 1 o Poster) non sono disponibili con **Ingrand/Riduzione**.







Utilizzo del tasto Opzioni

Il tasto **Opzioni** modifica le impostazioni per il numero di copie, il tipo di carta, la luminosità, l'ordinamento delle copie e le opzioni speciali di riproduzione **solo per la copia successiva**. Vedere la spiegazione sotto la tabella.

| Premere Opzioni | Selezioni Menu | Opzioni | Impostazione predefinita |
|---|----------------|---|--------------------------|
|  | N. DI COPIE | N. DI COPIE:XX | 01 |
| | TIPO CARTA | NORMALE/INK JET/ LUCIDA (4-COLORI o 3-COLORI)/ACETATO | NORMALE |
| | LUMINOSITÀ | -■ ■ ■ ■ ■ + | -■ ■ ■ ■ □ □ + |
| | IMPILA/ORDINA | CUMUL/ORDIN | CUMUL |
| | SPECIALE | 2IN1/4IN1/ POSTER/NO | NO |

Tipo di carta

È possibile modificare l'impostazione del tipo di carta solo per la copia successiva.








- 1
- Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2
- Premere **Opzioni**.
- 3
- Premere  o  per selezionare **TIPO CARTA** e premere **Menu/Set**.
- 4
- Premere  o  per selezionare il tipo di carta usato (**NORMALE**, **INK JET**, **LUCIDA** o **ACETATO**), e premere **Menu/Set**.
- 5
- Se è stata selezionata l'opzione **LUCIDA**, premere  o  per selezionare **4-COLORI** o **3-COLORI** e premere **Menu/Set**.



La qualità di stampa prodotta con l'inchiostro nero varia in base al tipo di carta lucida utilizzato. Selezionando l'opzione **4-COLORI** l'apparecchio utilizza l'inchiostro nero. Se la carta lucida usata non è compatibile con l'inchiostro nero selezionare **3-COLORI** per simulare l'inchiostro nero mediante la combinazione dei tre colori di stampa.

- 6
- Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per selezionare impostazioni aggiuntive.







Luminosità della copia

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Opzioni** e premere  o  per selezionare **LUMINOSITÀ** e premere **Menu/Set**.

- 3 Premere  per schiarire una copia—**OPPURE**—Premere  per scurire una copia e premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per selezionare impostazioni aggiuntive.

Come ordinare copie multiple (Usando l'alimentatore automatico)









Se si vogliono riprodurre copie multiple ordinate, è necessario usare l'alimentatore automatico.

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Premere **Opzioni** e press  o  per selezionare **IMPILA/ORDINA** e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere  o  per scegliere l'impostazione **ORDINA** o **CUMUL**, e premere **Menu/Set**. Il display visualizza il messaggio.
- 4 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per selezionare impostazioni aggiuntive.





Opzioni speciali per la funzione Copia (usando l'alimentatore automatico)

È possibile impostare l'apparecchio in modo da riprodurre due o quattro pagine su una sola pagina.

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- 2 Premere **Opzioni** e  o  per selezionare **SPECIALE** e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere  o  per selezionare **2IN1**, **4IN1** o **NO**, e premere **Menu/Set**.
- 4 Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**—**OPPURE**—Premere  o  per selezionare impostazioni aggiuntive.

Opzioni Speciali di Copia (utilizzando il cristallo)

È possibile risparmiare carta copiando due o quattro pagine su un unico foglio oppure creare una copia in dimensione poster.

- 1** Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul cristallo.
- 2** Premere **Opzioni** e  o  per selezionare **SPECIALE** e premere **Menu/Set**.
- 3** Premere  o  per selezionare **2IN1**, **4IN1**, **POSTER** o **NO** e premere **Menu/Set**.




Se si seleziona **2IN1** o **4IN1** al punto 3 della procedura, posizionare il documento successivo sul cristallo e premere **Menu/Set**. Dopo avere scannerizzato tutti i documenti, passare al punto 4.




- 4** Premere **Copia B/N** o **Copia Colori**.

2 in 1

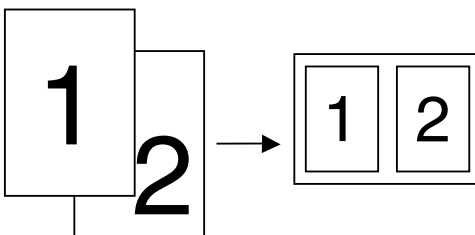


4 in 1

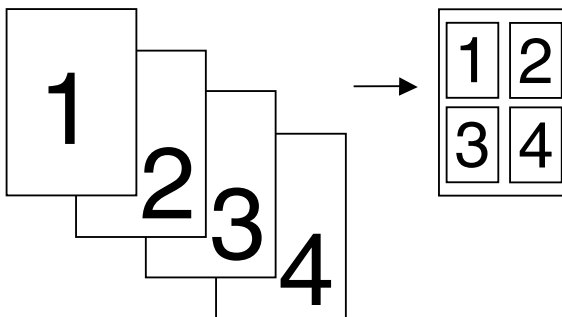

È possibile riprodurre una fotografia in dimensione Poster.

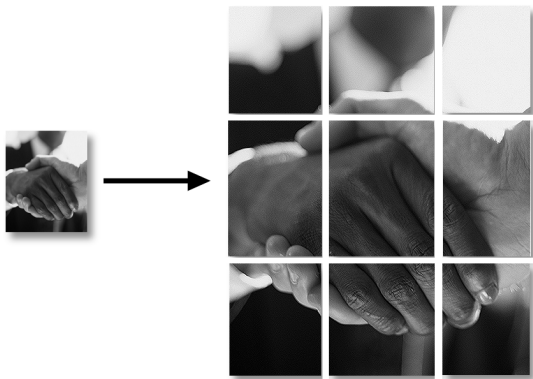


Le copie possono essere riprodotte in misura Poster solo dal cristallo dello scanner.




- Le copie possono essere riprodotte in formato Poster solo dal cristallo dello scanner. Per questo formato non è possibile usare l'alimentatore automatico.
- L'opzione Poster non è disponibile per copie multiple.
- Le opzioni speciali per la funzione di copia (2in1, 4in1 o Poster) non sono disponibili se si seleziona l'opzione **Ingrand/Riduzione**.
- Le opzioni di riproduzione 2in1 o 4in1 a colori non sono disponibili per la riproduzione di copie multiple.
- Se si seleziona **LUCIDA** per il tipo di carta usato, le opzioni di riproduzione 2in1 o 4in1 non sono disponibili.

Modifica delle impostazioni predefinite

Premere **Menu/Set, 3** per modificare le impostazioni predefinite per il modo Copia. Le nuove impostazioni restano valide fino a successive modifiche apportate premendo il tasto **Menu/Set**.
Regolare i colori mediante le opzioni Qualità, Regolazione Colore e Contrasto.



Premendo un numero è possibile regolare le impostazioni delle copie come illustrato nella tabella riportata sotto. Premere  o  per scorrere le varie selezioni per ogni impostazione. Per salvare le impostazioni selezionate premere **Menu/Set**. Premere **Stop/Uscita** per uscire dalla procedura —**OPPURE**— Premere  per selezionare l'impostazione successiva da modificare.

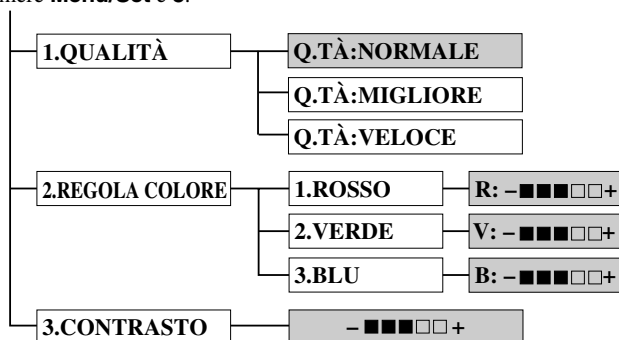Premere **Menu/Set** e **3**.







 : predefinito.

Selezionare la qualità delle copie

- 1 Premere **Menu/Set, 3, 1**.
- 2 Premere  o  per selezionare la qualità della copia (**NORMALE**, **MIGLIORE** o **VELOCE**) e premere **Menu/Set** quando sul display appare l'opzione voluta.
- 3 Premere **Stop/Uscita**.

Regolazione Colore

- 1 Premere **Menu/Set, 3, 2**.
- 2 Premere  o  per selezionare **ROSSO**, **VERDE**, o **BLU**, e premere **Menu/Set**.
- 3 Premere  o  per regolare la gradazione di colore e premere **Menu/Set**.
- 4 Tornare al punto 2 della procedura per selezionare il colore successivo—**OPPURE**—Premere **Stop/Uscita**.

Chiaro Scuro



R: -■■■■□□+

V: -■■■■□□+

B: -■■■■□□+

Contrasto delle copie

È possibile regolare il contrasto della riproduzione. Aumentando il contrasto maggiore è possibile ottenere immagini più nitide. Questa funzione è disponibile solo per la riproduzione a colori.

- 1** Premere **Menu/Set, 3, 3**.
- 2** Premere  per diminuire il contrasto—**OPPURE**—Premere  per aumentare il contrasto.
Quando sul display appare il messaggio your setting premere **Menu/Set**.
- 3** Premere **Stop/Uscita**.

Limiti legali

La riproduzione a colori di alcuni documenti è vietata dalla legge e può comportare sanzioni civili o penali. L'elenco riportato qui di seguito è fornito solo a titolo di riferimento e non è da intendersi come elenco completo dei limiti previsti dalla legge. In caso di dubbio in merito alla legalità di riproduzione di un documento si raccomanda di rivolgersi alle autorità legali del proprio Paese.

Gli esempi riportati qui di seguito elencano documenti la cui riproduzione è vietata dalla legge:

- Soldi di carta
- Titoli ed altri certificati di indebitamento.
- Certificati di deposito.
- Documenti di servizio o progetti delle forze armate.
- Passaporti.
- Francobolli postali (affrancati e non)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di assistenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Documenti di identificazione, distintivi o mostrine
- Patenti e libretti di proprietà di veicoli

È vietata la riproduzione di opere protette da copyright; la legge ne consente tuttavia la riproduzione parziale ad "uso personale". La loro riproduzione in copie multiple costituisce pertanto un'infrazione.

Le opere d'arte sono protette da copyright.

11 Utilizzo della macchina come stampante

Caratteristiche

Il centro multifunzione Brother offre molte caratteristiche proprie di una stampante a getto di inchiostro di alta qualità.

Stampe rapide—Utilizzando l'impostazione Bozza, è possibile stampare fino a 8 pagine a colori al minuto e fino a 10 pagine in bianco e nero al minuto.

Stampe brillanti di alta qualità—Stampando ad una risoluzione di 2400 x 1200 dpi su carta lucida si ottengono stampe con la massima risoluzione.

Elaborate Output—L'uso delle opzioni 2 in 1, stampa filigrana, "Colour Enhance" e di altre funzioni disponibili permette di ottenere copie di ottima qualità.

Bassi costi operativi—Le cartucce non vengono sostituite in blocco ma singolarmente, consentendo quindi la sostituzione individuale della cartuccia vuota.

Interfaccia parallela bidirezionale—L'interfaccia parallela consente la comunicazione bidirezionale (conforme a IEEE 1284) con il computer.

USB—L'interfaccia del bus seriale universale garantisce una comunicazione rapida con il computer.

Percorso carta diritto—L'apparecchio accetta vari supporti: carta normale, patinata, lucida, buste e lucidi. L'uso di carta idonea riduce il rischio di inceppamenti.

Driver per stampante

È possibile modificare le seguenti impostazioni della stampante dal proprio computer:

- Qualità (Velocità) /Supporto
- Corrispondenza dei colori
- Mezzotono
- Potenziamiento colore
- Modo Bozza
- Filigrana
- Stampa Data & Ora

Selezione del tipo di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali con l'apparecchio è estremamente importante selezionare il supporto corretto. Prima di scegliere ed acquistare carta per l'apparecchio si raccomanda di leggere la sezione vedere *Carta*, pagina 145.

Alimentatore carta multiuso

L'alimentatore multiuso può essere caricato con carta normale, carta patinata, buste, lucidi e carta per organizer (K, L). Quando riceve dati dal PC, l'apparecchio avvia il processo di stampa caricando la carta dall'alimentatore multiuso.

- 1 Selezionare il comando di stampa dal PC.
- 2 Il PC invia un comando di stampa e i dati all'apparecchio. Il display visualizza **RICEZIONE DATI**.
- 3 In caso di più pagine, l'apparecchio inizia a stampare automaticamente la pagina successiva.
- 4 Quando l'apparecchio ha terminato l'operazione di stampa torna a visualizzare data e ora.



Selezionare la sorgente di alimentazione, la dimensione e l'orientamento della carta dall'applicazione software. Se l'applicazione software non supporta la dimensione di carta utilizzata selezionare la dimensione immediatamente superiore. Regolare quindi l'area di stampa modificando i margini destro e sinistro nell'applicazione software.

Esecuzione simultanea delle operazioni di stampa e invio fax

L'apparecchio può stampare dati trasmessi dal computer mentre invia un fax in memoria o scannerizza dati nel computer. Tuttavia, se viene utilizzato per copiare un documento o stampare un fax in arrivo, l'apparecchio sospende temporaneamente la stampa dei dati da PC e la riprende una volta terminata l'operazione di riproduzione o stampa. L'invio dei fax, invece, continua anche durante la stampa di dati da PC.

Tasti funzionamento stampante

Tasto Stop/Uscita

Se il display visualizza **DATI RIMASTI** è possibile annullare i dati rimasti nella memoria della stampante premendo il tasto **Stop/Uscita**.

Tasto inchiostro

Quando si preme **Ink**, il display visualizza:

In caso di problemi con uno dei colori dell'inchiostro, potrebbe essere necessario pulire le testine di stampa. (Vedere *Risoluzione dei problemi e manutenzione*, pagina 118.)

1. PULIZIA

2. CAMBIA INK

Se appare il messaggio di errore **XXXX IN ESAUR** o **XXXX ESAURITO**, sostituire la cartuccia di inchiostro esaurita. (Vedere *Risoluzione dei problemi e manutenzione*, pagina 118.)

Verifica della qualità di stampa

Verificare la qualità della stampa. Per informazioni su come migliorarla vedere *Consigli per migliorare la qualità di stampa*, pagina 129.

Utilizzo del driver per stampante Brother MFC-590

Un driver per stampante è un software che converte i dati dal formato utilizzato dal computer nel formato richiesto da una specifica stampante utilizzando un linguaggio di comandi per stampanti o un linguaggio di descrizione delle pagine.

I driver stampante sono contenuti nel CD-ROM fornito con l'apparecchio. La versione più aggiornata del driver stampante può essere inoltre scaricata dal Brother Solutions Centre all'indirizzo <http://solutions.brother.com>




Le schermate mostrate in questa sezione si riferiscono a Windows® 98. Le schermate visualizzate sul proprio PC possono variare in base al sistema operativo Windows® utilizzato.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea nel driver per stampante.

Scheda Paper (Carta)

La scheda Paper consente di impostare le seguenti opzioni **Formato carta**, **Alimentazione carta**, **Spessore carta**, **Orientamento**, **Scala dimensioni** e **Ordine pagine/copia**.

Per accedere al driver della stampante Brother, selezionare **Stampa** dal menu File. Nella finestra di dialogo Print selezionare **Brother MFC-590** dal menu a tendina Nome. Fare clic sul tasto **Proprietà**. Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Proprietà - Brother MFC590 on BRMFC:**

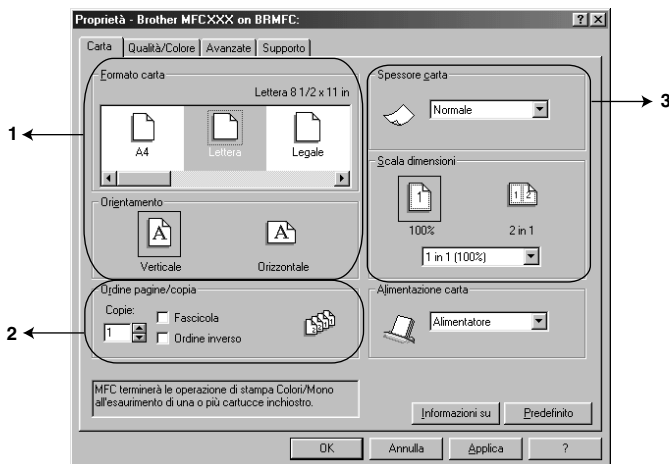

Fare clic sul tasto **Applica** per applicare le impostazioni selezionate. Per tornare alle impostazioni predefinite fare clic sul tasto **Predefinito** e poi sul tasto **Applica**.


1. Selezionare l'opzione **Formato carta** e **Orientamento**.
2. Selezionare il numero di **Copie** e **Ordine pagine**.
3. Selezionare **Spessore carta**, **Scala dimensioni** e **Alimentazione carta**.

Formato carta

È possibile selezionare il formato carta tra numerosi formati carta standard oppure creare formati carta personalizzati di dimensioni comprese tra 3,5 x 5 pollici e 8,5 x 14 pollici. Per selezionare il formato carta richiesto fare clic sull'icona.

Orientamento

Orientamento consente di selezionare la posizione del documento da stampare (**Verticale** o **Orizzontale**).

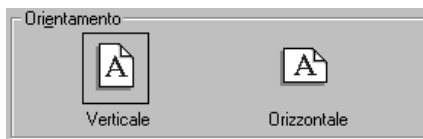

Ordine pagine/copia

Copie


L'opzione **Copie** consente di impostare il numero di copie da stampare.

Fascicola

Selezionando la stampa di più copie, si attiva l'opzione Ordina. Spuntando la casella Ordina, l'apparecchio stampa una copia di ogni pagina del documento e ripete l'operazione fino a riprodurre il numero di copie selezionato. Se invece non si spunta la casella Ordina, l'apparecchio stampa tutte le copie di una stessa pagina prima di iniziare a stampare quella successiva.

Ordine inverso

L'opzione Ordine Inverso consente di stampare le pagine del documento in ordine inverso.

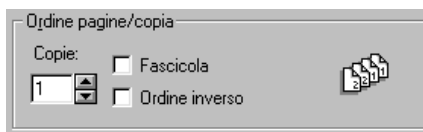

Spessore carta

In base allo spessore della carta usata, è possibile migliorare la qualità della stampa selezionando l'opzione idonea. Questa impostazione consente di posizionare al meglio la carta per la stampa. Per esempio, se si stampa su carta sottile, selezionare **Sottile** nel menu **Spessore carta** in modo da ottimizzare la gestione della carta e la qualità di stampa per quel tipo di supporto.

Normale

Sottile

Spesso

Molto Spesso




Scala dimensioni

La funzione scala dimensioni consente di ridurre o ingrandire il documento di percentuali comprese tra il 50% e il 200%. Dalla finestra a tendina, selezionare una delle impostazioni predefinite o un'impostazione personalizzata. È possibile selezionare l'opzione 2 in 1 consente di stampare due pagine sullo stesso foglio.



Per gli utenti di Windows NT® Workstation 4.0 e Windows® 2000 Professional, è possibile selezionare anche la stampa 4 in 1.

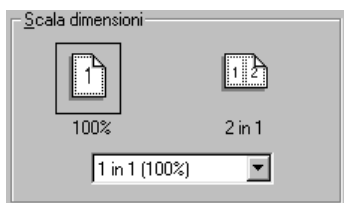

Alimentazione carta

Il menu a tendina Alimentazione carta consente di selezionare la sorgente di alimentazione della carta.


Alimentatore

Alimentazione manuale



Scheda Qualità/Colore

La scheda **Qualità/Colore** contiene le opzioni **Qualità**, **Tipo Carta**, **Documento**, **Colore/Mono**, **Stampa bidirezionale** e **Modalità Stampa Bozza Veloce**. Tutte queste opzioni servono ad ottimizzare la qualità di stampa in base al documento da stampare.

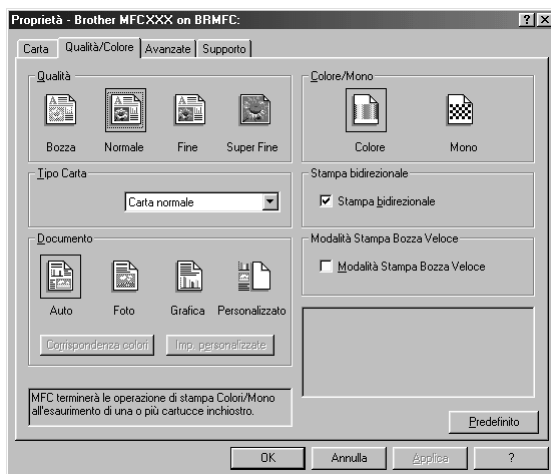

Selezionare l'opzione **Applica** per attivare le impostazioni selezionate. Per tornare alle impostazioni predefinite fare clic sul tasto **Predefinito** e fare clic sul tasto **Applica**.

Qualità

La selezione della qualità consente di scegliere la risoluzione di stampa richiesta. La qualità e la velocità di stampa sono correlate: quanto più alta la qualità tanto maggiore il tempo richiesto per stampare il documento. Le opzioni di qualità disponibili variano a seconda del supporto selezionato.

■ Bozza

Questa opzione consente di stampare molto rapidamente e di ridurre il consumo di inchiostro. Selezionare questa opzione per stampare documenti voluminosi o da correggere.

■ Normale

Questa opzione è ideale per i normali lavori di stampa.

■ Fine

La qualità di stampa risulta migliore e la velocità è superiore rispetto all'opzione Super Fine.

■ Super Fine

Selezionare questa opzione per stampare immagini ricche di dettagli, ad esempio fotografie. Poiché il numero di dati da stampare è nettamente maggiore rispetto al modo di stampa, il tempo di elaborazione, trasferimento e stampa dei dati è più lungo.

Tipo Carta

Per ottimizzare i risultati di stampa, occorre selezionare il supporto di stampa nel driver della stampante. L'apparecchio consente di modificare la posizione dei punti in base al tipo di supporto selezionato.

| Paper Type (Tipo di carta) | Opzione raccomandata per ottimizzare la qualità di stampa |
|----------------------------|---|
| Carta normale | Normale |
| Carta inkjet | Fine |
| Carta Lucida (4 colori) | Super Fine |
| Carta Lucida (3 colori) | Super Fine |
| Lucidi | Fine |
| Lucidi (Speculare) | Fine |



La qualità di stampa prodotta con l'inchiostro nero varia in base al tipo di carta lucida utilizzato. Selezionando l'opzione **Carta Lucida (4 colori)** l'apparecchio utilizza l'inchiostro nero. Se la carta lucida usata non è compatibile con l'inchiostro nero selezionare **Carta Lucida (3 colori)** per simulare l'inchiostro nero mediante la combinazione dei tre colori di stampa.

Documento

Il driver della stampante seleziona il metodo di rispondenza dei colori più idoneo al tipo di documento da stampare. Generalmente testo e grafica aziendale vengono stampati con contorni nitidi e le fotografie con contorni morbidi.

- **Auto**
Il driver della stampante seleziona automaticamente il tipo di documento.
- **Foto**
Selezionare questo modo per la stampa di immagini fotografiche.
- **Grafica**
Selezionare questo modo per documenti che contengono testo o grafica aziendale (grafici o clip art).
- **Personalizzato**
Se si vuole selezionare il metodo di rispondenza dei colori o il metodo del mezzotono, procedere alla selezione manualmente.

Corrispondenza colori


È possibile selezionare il metodo di corrispondenza dei colori manualmente. Selezionare l'opzione più idonea al documento da stampare.

■ Corrisp. monitor


Idoneo per la stampa di immagini fotografiche. Il colore viene regolato in modo da “imitare” quanto più possibile quello visualizzato sul monitor del PC.

■ Colori vividi

Idoneo per grafiche aziendali ad esempio: grafici, tabelle e testo. I colori vengono regolati in modo da apparire più vividi.

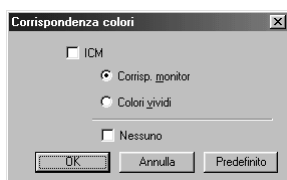

(Per utenti Windows 95/98/98SE/Me)

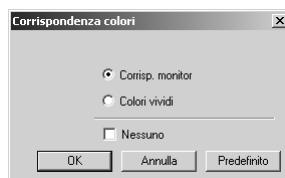

(Per utenti Windows 2000 Professional/
Windows NT4.0)

Imp personalizzate

È possibile personalizzare le impostazioni selezionando il tipo di “Mezzetinte” o “Ottimizza colore”.



Tipo Mezzetinte

L'apparecchio può adottare vari metodi per disporre i punti di stampa per produrre i mezzitoni.

Alcuni sono modelli predefiniti ed è possibile selezionare quelli da usare per il documento.

Selezionare un'opzione in base al metodo più appropriato.

■ Foto

Questo metodo crea mezzitoni uniformi ideali per la stampa di immagini fotografiche. Questo tipo di stampa richiede più tempo per elaborare i dati, ma è in grado di riprodurre più mezzitoni e crea più immagini naturali.

■ Raggruppato

Questo metodo è idoneo per grafiche aziendali, come grafici e disegni, in quanto crea stampe più nitide. Inoltre, il tempo di elaborazione dei dati è più breve.

Ottimizza colore

Impostando Ottimizza Colore su SI si abilita la funzione omonima, che analizza l'immagine per migliorare la nitidezza, il bilanciamento del bianco e l'intensità del colore. Il processo può richiedere diversi minuti a seconda delle dimensioni dell'immagine, della velocità e della memoria RAM del computer usato.

■ Ottimizza colore Si

Regola il colore dell'immagine per migliorare la qualità della stampa. Impostando Ottimizza colore su Si, il tempo di stampa aumenta.

■ Nitidezza

Questa impostazione migliora la definizione dei dettagli dell'immagine. Funziona in modo analogo alla messa a fuoco su una macchina fotografica. Se l'immagine è leggermente sfocata, i dettagli più piccoli non si vedono chiaramente.

■ Densità colore

Questa impostazione regola la quantità totale di colore nell'immagine. È possibile aumentare o diminuire quantità totale di colore per migliorare un'immagine che può apparire sbiadita.

■ Bilanciamento bianco

Questa opzione regola la tonalità delle sezioni bianche di un'immagine. Le luci, le impostazioni della macchina fotografica ed altri fattori influenzano l'aspetto del bianco. Le parti bianche di un'immagine possono apparire leggermente rosa, gialle o di altri colori. Utilizzando questa regolazione è possibile ovviare a questo problema e restituire a queste sezioni il colore bianco.

■ Luminosità

Modificare l'impostazione della luminosità per schiarire o scurire l'intera immagine. È possibile regolare la luminosità trascinando la barra di scorrimento verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla.

■ Contrasto

Questa opzione consente di modificare il contrasto di un'immagine. Aumentando il contrasto, le sezioni più scure risulteranno più scure e quelle più chiare ancora più chiare. Aumentare il contrasto se si vuole rendere un'immagine più nitida. Diminuire il contrasto quando si vuole attenuare l'immagine.

■ Rosso

Aumenta l'intensità del rosso in tutta l'immagine.

■ Verde


Aumenta l'intensità del verde in tutta l'immagine.

■ Blu

Aumenta l'intensità del blu in tutta l'immagine.

Colore/Mono

Questa opzione consente di stampare un'immagine a colori da stampare in modalità monocromatica.

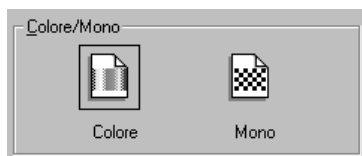


Stampa bidirezionale

Quando è selezionata la stampa bidirezionale, le testine stampano in entrambi i sensi, aumentando così la velocità di stampa. Quando non è selezionata, le testine stampano in una sola direzione e offrono una migliore qualità di stampa.

Modalità Stampa Bozza Veloce

È possibile stampare molto più velocemente che in modo bozza bianco e nero, usando soltanto gli inchiostri nero e ciano.

Scheda “Advanced” (Impostazioni avanzate)

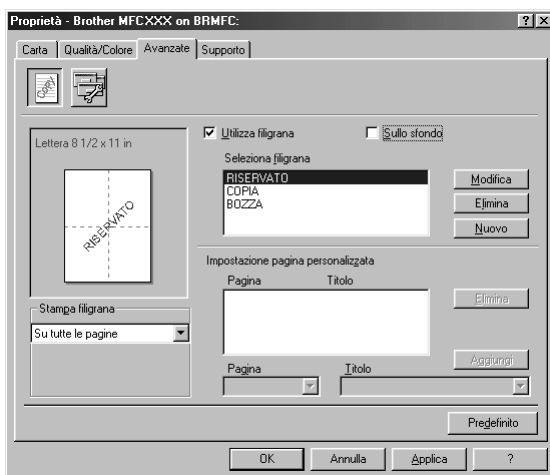

Selezionare l'opzione **Applica** per attivare le impostazioni selezionate. Per tornare alle impostazioni predefinite fare clic su **Predefinito** e fare clic su **Applica**.

Modificare le impostazioni della scheda selezionando una delle icone seguenti:

- **Filigrana**
- **Opzioni periferica**

Filigrana

Per inserire nel documento un logo o del testo sotto forma di filigrana, usare un file bitmap o testo creato dall'utente, oppure selezionare una delle filigrane preimpostate.

Stampa filigrana

La funzione **Stampa filigrana** consente di stampare la filigrana:

- Su tutte le pagine*
- Solo sulla prima pagina*
- Dalla seconda pagina*
- Personalizza*

Sullo sfondo

Con la funzione **Sullo sfondo** (Su sfondo) spuntata l'apparecchio stampa la filigrana sullo sfondo del documento. Se questa opzione non è spuntata, l'apparecchio stampa la filigrana sopra al documento.

Stile filigrana


È possibile cambiare la dimensione e la **Posizione** della Filigrana sulla pagina selezionando l'opzione Filigrana e facendo clic sul pulsante **Modifica**. Per aggiungere una nuova filigrana, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Testo** o **Bitmap** dall'opzione **Stile filigrana**.

Testo filigrana

Immettere il **Testo filigrana** nella casella Testo e selezionare **Font**, **Punti**, **Colore** e **Stile**.

Bitmap filigrana

Digitare il nome del file e l'ubicazione dell'immagine bitmap nella casella **File** o **Sfoglia** per l'ubicazione del file. È anche possibile scalare la dimensione dell'immagine.

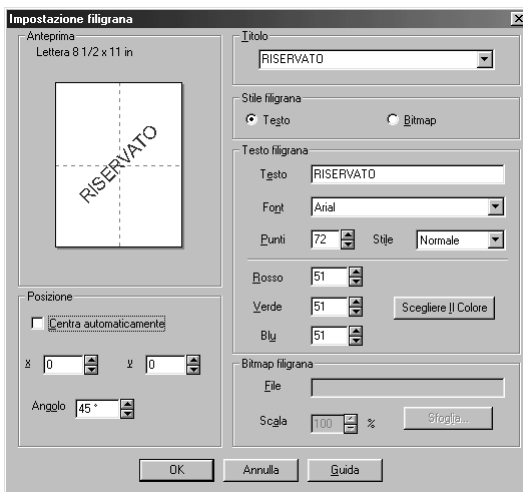


Posizione

L'opzione Posizione consente di definire il punto in cui si vuole stampare la filigrana sulla pagina.


Opzioni periferica

Questa opzione consente di impostare la data e l'ora della stampa come funzione della stampante:

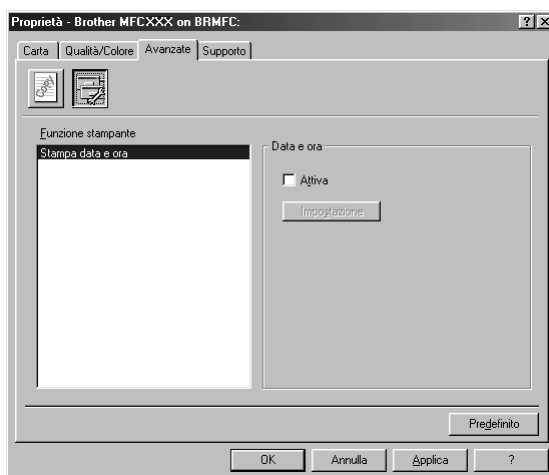

Stampa data e ora

Attivando la funzione **Stampa data e ora** l'apparecchio stampa automaticamente data e ora sul documento in base alle impostazioni dell'orologio del computer.

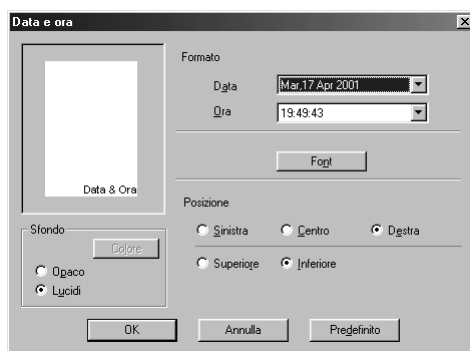

Fare clic sul tasto **Impostazione** per modificare **Data**, **Ora** e **Formato** di **Posizione** e **Font**. Per includere uno sfondo per la data e l'ora, selezionare **Opaco**. Quando si è selezionato **Opaco**, si può fare clic sul tasto **Colore** per modificare il colore dello sfondo di data e ora.



La data e l'ora indicate nella casella della selezione mostra il formato usato per la stampa. Data e ora stampati sul documento vengono automaticamente basate sulle impostazioni del computer.

Scheda Supporto

La scheda “Supporto” riporta la versione del driver e i collegamenti ai siti Internet “Brother Solution Center” e “Driver Update”.

Fare clic sulla scheda Supporto per visualizzare la videata seguente:



Selezionare il pulsante **Applica** per attivare le impostazioni selezionate.

Web Aggiorna

Web Aggiorna controlla se sul sito Internet della Brother sono disponibili versioni aggiornate dei driver, quindi scarica e aggiorna automaticamente il driver sul computer usato.

Brother Solutions Center

Il Brother Solutions Center è un sito web contenente informazioni sui prodotti Brother e sezioni dedicate alle FAQ, Guide per l'Utente, aggiornamenti di driver e consigli sull'utilizzo dell'apparecchio.

Brother Control Center


Il Control Center Brother è una utility software che appare sullo schermo del PC quando si introduce carta nell'alimentatore automatico. In questo modo bastano pochi clic per usare le applicazioni di scannerizzazione più comunemente utilizzate. Il Control Center elimina la necessità di lanciare manualmente le applicazioni.




Per scannerizzare il documento dal cristallo dell'apparecchio, usare il tasto **Scan**: sul pannello dei comandi (vedere *Utilizzo dei tasti Scan con PC in ambiente Windows*, pagina 74.) o il driver TWAIN (vedere *Scannerizzazione di un documento*, pagina 89).

Il Control Center Brother prevede tre categorie di funzioni:


1. Scannerizzazione direttamente a file, applicazioni di E-mail, word processor o applicazioni di grafica
2. Funzioni Copia.
3. PC Fax usando il software PC Fax Brother.

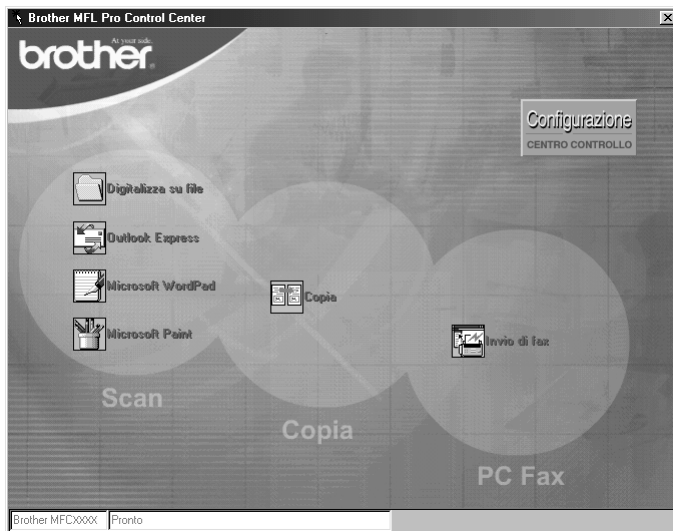



Autocaricamento del Control Center Brother


Inizialmente il Control Center è configurato per essere caricato automaticamente ogni volta che si avvia Windows®. Dopo il caricamento, l'icona del Control Center  appare sulla barra dello stato. Se si preferisce che il Control Center non venga caricato automaticamente, disattivare la funzione di caricamento automatico AutoLoad.



Se l'icona del Control Center  non appare nella barra degli strumenti, occorre lanciare il software manualmente. Dal menu **Start**, selezionare **Programmes**, **Programs** e fare doppio clic su **Brother SmartUI PopUp**.

Disattivazione del caricamento automatico

- 1 Fare clic sull'icona del Control Center con il pulsante sinistro del mouse  e fare clic sul pulsante **show**.
- 2 Quando appare la videata principale del Control Center, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul pulsante **Configurazione**  **Centro Controllo**. Sullo schermo appare una finestra di dialogo con la casella "Autocaricamento Pop-Up" spuntata:

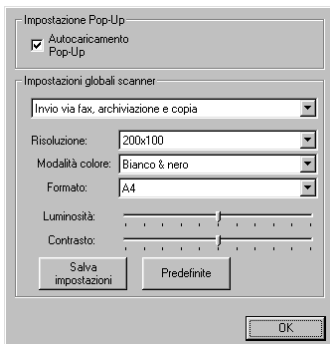

- 3 Togliere il segno di spunta dall'opzione **Autocaricamento Pop-Up**.

Utilizzo dei tasti Scan con PC in ambiente Windows



Se si utilizza un computer Macintosh, il tasto **Scan**: non funziona. (Vedere *Utilizzo dell'apparecchio Brother con un New Power Macintosh® G3, G4 o iMac™/iBook™*, pagina 106.)

È possibile usare il tasto **Scan**: sul pannello dei comandi per scannerizzare documenti dal cristallo o dall'alimentatore automatico nell'applicazione di word processing, grafica o E-mail. I vantaggi derivanti dall'utilizzo del tasto **Scan**: è che si evitano le numerose operazioni con il mouse necessarie ad effettuare la scannerizzazione tramite il PC e che è possibile scannerizzare dal cristallo dell'apparecchio.

**Scan
Colori**





Scan:

Prima di potere utilizzare il tasto **Scan**: sul pannello dei comandi, occorre collegare l'apparecchio al PC con software Windows® e caricare i driver Brother per la versione di Windows® utilizzata. Dopo avere predisposto tutto per l'utilizzo del tasto **Scan**:, verificare che l'applicazione Brother Control Center giri sul PC.



Scan a Immagine

È possibile scannerizzare un'immagine in bianco e nero o a colori nell'applicazione di grafica del PC per visualizzarla o modificarla.

- ➊ Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- ➋ Premere **Scan**.
- ➌ Premere  o  per selezionare **SCAN TO IMAGE** e premere **Menu/Set**.
L'apparecchio scannerizza il documento e invia un'immagine all'applicazione di grafica del computer.



Scan a OCR

Se il documento contiene testo, ScanSoft™ TextBridge® può convertirlo automaticamente in file di testo modificabile e visualizzarlo nell'applicazione di word processing application del computer per consentirne la modifica.

- ➊ Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- ➋ Premere **Scan**.
- ➌ Premere  o  per selezionare **SCAN TO OCR** e premere **Menu/Set**.
L'apparecchio scannerizza il documento a OCR in ScanSoft™ TextBridge® e visualizza il risultato nell'applicazione di word processing del computer per consentirne la visualizzazione e la modifica.

Scan a E-mail


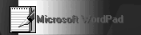
È possibile consentire di scannerizzare documenti in bianco e nero o a colori direttamente nell'applicazione e-mail come allegato. Anche se il Control Center Brother può essere configurato per inviare solo allegati in bianco e nero, questa impostazione può essere facilmente modificata. (Vedere *Scannerizzare un E-mail*, pagina 80.)

- ➊ Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- ➋ Premere **Scan**.
- ➌ Premere  o  per selezionare **SCAN TO E-MAIL** e premere **Menu/Set**.
L'apparecchio scannerizza il documento, crea un file di allegato e lancia l'applicazione E-mail del PC visualizzando il nuovo messaggio. A questo punto non resta altro che specificare il destinatario.

Le funzioni del Control Center Brother

Configurazione automatica

Durante il processo di installazione, il Control Center controlla il sistema per individuare le applicazioni predefinite per e-mail, word processing e grafica. Per esempio, se si utilizza Outlook come applicazione predefinita per l'e-mail, il Control Center crea automaticamente un collegamento con Outlook ed un pulsante per scannerizzare con questa applicazione.

È possibile modificare un'applicazione predefinita facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno qualunque dei pulsanti della scannerizzazione nel Control Center e selezionando un'applicazione diversa. Per esempio, è possibile modificare un pulsante per la scannerizzazione da *MS Word*  a *MS Word PAD*  modificando l'applicazione elencata per l' **Elaboratore di testi**.



Operazioni di scannerizzazione

Digitalizza su file—consente di scannerizzare e digitalizzare un'immagine direttamente su un file con solo due clic del mouse. Il tipo di file, la directory di destinazione e il nome del file possono essere modificati come richiesto.

Invia digitalizzazione a e-mail—consente di scannerizzare un'immagine o un documento di testo direttamente nell'applicazione e-mail come allegato normale facendo solo due clic con il pulsante del mouse. È possibile selezionare il tipo di file e la risoluzione voluti per l'allegato.

testi—consente di scannerizzare un documento, eseguire il programma ScanSoft TextBridge OCR ed inserire il testo dell'originale (senza la grafica) in un file di testo semplicemente con due clic del mouse. L'utente può selezionare il programma di word processor di destinazione, ad esempio Word Pad, MS Word, Word Perfect, ecc.

Pulsante personalizzato—consente di scannerizzare un'immagine direttamente in un'applicazione per consentire la visualizzazione e la modifica dei file di grafica. È possibile selezionare il programma di destinazione, ad esempio MS Paint o Corel PhotoPaint.

Produzione di copie

Copia—consente di usare il PC e un qualunque driver per stampante Windows® per potenziare le funzioni di riproduzione. È possibile scannerizzare la pagina sull'apparecchio Brother e stamparne copie usando una delle funzioni del driver della stampante apparecchio Brother—**OPPURE**—È possibile riprodurre la copia su qualunque driver di stampante Windows® installato sul PC.

Funzionamento Fax mediante PC

Invio di fax—consente di scannerizzare un'immagine o testo originale ed inviare l'immagine come fax dal PC usando il software per fax Brother.

Impostazione scanner

Quando appare la videata Pop-Up, è possibile accedere alla finestra delle **Impostazione scanner**.

Fare clic sull'icona **Configurazione**  in alto a destra della videata del Brother Control Center—**OPPURE**—Fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...** su una qualunque videata di Configurazione.



Impostazioni globali

Autocaricamento Pop-Up—Fare clic su questa casella di spunta se si vuole caricare Brother Control Center quando si avvia il computer.

Configurazione dello Scanner

L'applicazione Pop-Up prevede otto modi di scannerizzazione diversi. Ogni volta che si scannerizza un originale, l'utente deve selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo selezionando un'opzione tra le seguenti:

Invio via fax, archiviazione e copia

Testo per OCR

Foto

Foto (alta qualità)

Foto (digitalizzazione rapida)

Personalizzata

Copia preliminare

Copia definitiva

Ogni modo ha le sue impostazioni predefinite che l'utente può adottare o modificare in qualunque momento:

Risoluzione—Selezionare la risoluzione usata più spesso per la scannerizzazione.

Modalità colore—Dal menu a tendina

Formato—Dal menu a tendina

Luminosità—Impostare il cursore tra 0% e 100%

Contrasto—Impostare il cursore tra 0% e 100%

Fare clic su **OK** per salvare le modifiche. In caso di errore - o se si decide successivamente di tornare alle impostazioni predefinite - basta fare clic sul pulsante **Predefinite** quando appare il modo di scannerizzazione.

Per accedere alla videata Configurazioni Scanner:


- 1 Introdurre il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 2 Con il pulsante destro del mouse, fare clic sul pulsante del **Control Center** per visualizzare **Configurazioni...** e cliccare questa opzione. Sullo schermo appare la videata di configurazione per quel pulsante del **Control Center**.
- 3 Per salvare le impostazioni premere il pulsante **OK**—**OPPURE**—Per tornare alle impostazioni predefinite cliccare il pulsante **Predefinite**.



Non è possibile accedere alla videata di configurazione dello scanner posizionando il documento sul cristallo.

Eseguire un'operazione dalla videata del Brother Control Center

Se appare questa videata, significa che si è premuto un pulsante della finestra del **Control Center** con il pulsante sinistro del mouse senza prima avere introdotto un documento nell'alimentatore automatico.

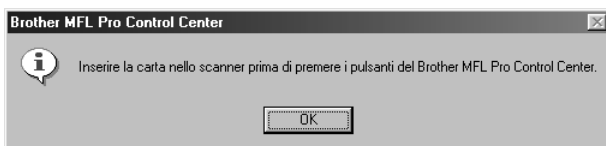

Introdurre il documento nell'alimentatore automatico dell'apparecchio Brother e fare clic su **OK** per tornare alla videata **Control Center**.



Per scannerizzare il documento dal cristallo usare il tasto **Scan**: sul pannello dei comandi. (Vedere *Utilizzo dei tasti Scan con PC in ambiente Windows*, pagina 74.)

Digitalizza su file



Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax*, *archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Cartella di destinazione

Cartella PaperPort—Selezionare questa casella di spunta per scannerizzare il documento nella cartella PaperPort.

Altra cartella—Selezionare questa casella di spunta per scannerizzare il documento come un altro tipo di file e/o in un'altra directory/cartella.

File—Se si seleziona **Altra cartella**, selezionare il tipo di file dal menu a tendina:

- File PaperPort (*.MAX)*
- File con autovisualizzazione (*.EXE)*
- File PaperPort 5.0 (*.MAX)*
- File PaperPort 4.0 (*.MAX)*
- File PaperPort 3.0 (*.MAX)*
- Windows Bitmap (*.BMP)*
- PC Paintbrush (*.PCX)*
- PCX Multipagina (*.DCX)*
- File di immagine JPEG (*.JPG)*
- TIFF-non compressi (*.TIF)*
- TIFF Gruppo 4 (*.TIF)*
- TIFF Classe F (*.TIF)*
- Multi-Page TIFF non compressi (*.TIF)*
- Multi-Page TIFF Gruppo 4 (*.TIF)*
- Multi-Page TIFF Classe F (*.TIF)*
- File PDF (*.PDF)*
- Portable Network Graphics (*.PNG)*
- FlashPix (*.FPX)*
- HFX Fax File (*.HFX)*

Per effettuare ricerche nelle directory e nelle cartelle del proprio computer, fare clic sul pulsante **Sfoglia...** Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

Scannerizzare un E-mail



Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax, archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Applicazione e-mail

Applicazione e-mail—Dal menu a tendina selezionare l'applicazione E-mail.

Impostazioni e-mail—Fare clic sul pulsante **Impostazioni e-mail...** per impostare i collegamenti. Sullo schermo appare la finestra **Preferenze del collegamento**:



Allegati di file

Non convertire i file—Fare clic su questa casella di spunta se non si vuole modificare il tipo di file degli allegati. Il pulsante Conversion Options non è disponibile (non evidenziato).

Converti solo file MAX—Fare clic su questa casella di spunta se si vogliono convertire solo allegati del tipo PaperPort.

Converti tutti i file quando possibile—Fare clic su questa casella di spunta se si vuole modificare il tipo di file per tutti gli allegati.

Opzioni di conversione

Formato

Combina tutti i file in un solo file quando possibile—Fare clic su questa casella di spunta per raggruppare tutti i file dello stesso tipo in un unico file.

Converti file non-immagine in colore—Spuntare questa casella convertire tutti i file elaborati con OCR in file a colori.


Mostra menu QuickSend

Fare clic su questa casella di spunta se si vuole visualizzare la finestra **Select QuickSend Recipient** quando si sceglie l'opzione Scannerizzare un E-mail. Questa funzione può essere usata solo con applicazioni E-mail del tipo MAPI, ad esempio Microsoft Exchange, Microsoft Outlook e Eudora.

Elenco QuickSend

È possibile creare una lista di nomi e indirizzi E-mail per una rapida selezione.

Fare clic sul pulsante **Nuovo** per aggiungere uno o più nomi alla **Elenco QuickSend**. Sullo schermo appare la lista dei contatti Email per selezionare i nomi memorizzati o aggiungerne di nuovi:

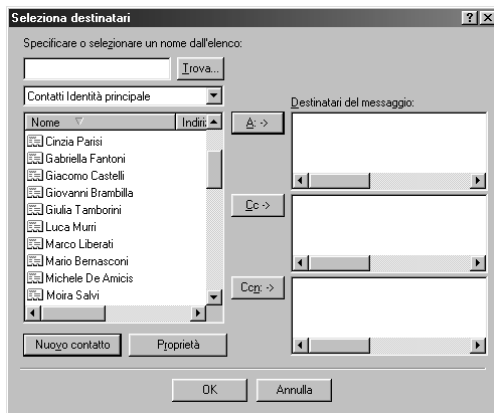

Evidenziare uno o più nomi da aggiungere alla lista, fare clic sul pulsante **A:->** : e fare clic su **OK** per tornare alla finestra Preferenze del collegamento.

Dalla finestra **Preferenze del collegamento** è possibile eliminare un nome dalla lista QuickSend, evidenziare il nome e fare clic sul pulsante **Cancella**.

Scannerizzazione per Word Processor



Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax*, *archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Elaboratore di testi

Elaboratore di testi—Dal menu a tendina selezionare il word processor da usare.

Fare clic sul pulsante **Impostazioni collegamento...** per visualizzare una videata che consente l'impostazione di un collegamento alla versione di OCR ed al formato di documento che si vuole usare:



Pacchetto OCR—Dal menu a tendina selezionare *TextBridge Classic OCR* se si vuole usare il pacchetto OCR installato con la Brother MFC Software Suite.

Fare clic sul pulsante **Impostazioni OCR...** per selezionare la modalità di lettura delle pagine scannerizzate da parte dell'applicazione OCR nel programma di elaborazione di testo.

Sullo schermo appare la finestra Preferenze di TextBridge:




Selezionare l'impostazione voluta e fare clic su **OK**.

- ◆ **Orientazione automatica**—Spuntare questa casella di spunta se si vuole che il word processor legga la pagina così com'è impostata.
- ◆ **Output senza colonne**—Spuntare questa casella di spunta se si vuole che il word processor legga l'intera pagina da sinistra a destra.

Formato documento—Dal menu a tendina, selezionare il formato di file che si vuole usare per il word processor o i documenti di testo.

Pulsante personalizzato

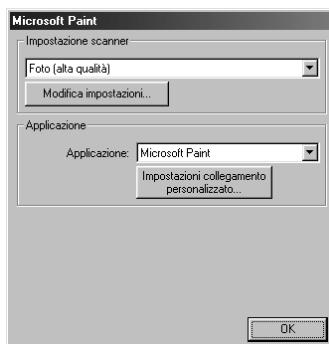

Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax*, *archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.


Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Applicazione

Applicazione—Dal menu a tendina, selezionare l'applicazione che si vuole aggiungere a questo menu a comparsa.

Fare clic sul pulsante **Impostazioni collegamento personalizzato...** per impostare i collegamenti per l'applicazione definita dall'utente.

Copia

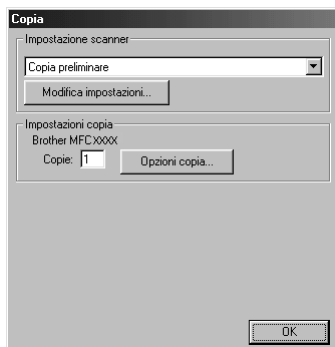

Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax*, *archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Impostazioni copia

Copie—Immettere il numero di copie da stampare.

Per modificare le opzioni di riproduzione fare clic sul pulsante **Opzioni copia...**

Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le impostazioni selezionate per la funzione **Copia**.

Invio di fax



Impostazione scanner

Dal menu a tendina selezionare il modo di scannerizzazione più idoneo al tipo di file: *Invio via fax, archiviazione e copia*; *Testo per OCR*; *Foto*; *Foto (alta qualità)*; *Foto (digitalizzazione rapida)*; *Personalizzata*; *Copia preliminare* o *Copia definitiva*.

Per cambiare una delle impostazioni per questa modalità fare clic sul pulsante **Modifica impostazioni...**

Impostazioni fax

Brother PC-FAX

Risoluzione fax—*Fine (200 x 200)*

- 1 Per modificare le opzioni di fax fare clic sul pulsante **Opzioni fax...**

Sullo schermo appare la videata Proprietà per il Brother PC FAX:




- 2 Selezionare l'opzione **Formato carta** e **Orientamento (Verticale o Orizzontale)** e fare clic su **OK**.



Per tornare alle impostazioni predefinite fare clic sul pulsante **Predefinito**.

14 Utilizzo di ScanSoft™ PaperPort® per Brother e ScanSoft™ TextBridge®

ScanSoft™ PaperPort® per Brother è un'applicazione per la gestione dei documenti da utilizzare per la visualizzazione dei documenti scannerizzati. PaperPort® è dotato di un sistema di archiviazione sofisticato ma intuitivo che consente di organizzare i documenti. Con questa applicazione è possibile combinare o "impilare" documenti di formati diversi per la stampa o l'archiviazione. La funzione di accesso a PaperPort® è contenuta nel gruppo di programmi PaperPort®.

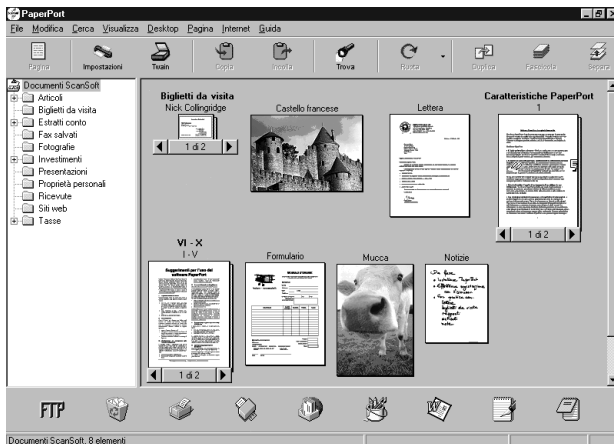

Il manuale completo per l'uso di ScanSoft™ PaperPort®, compreso ScanSoft™ TextBridge® OCR, è contenuto nella documentazione on-line del CD-ROM. Questo capitolo è solo un'introduzione alle funzioni base dell'applicazione.

Quando si installa la suite software per MFC, ScanSoft™ PaperPort® for Brother e ScanSoft™ TextBridge® OCR vengono installati automaticamente.




Disinstallazione di PaperPort® e ScanSoft™ TextBridge®

Selezionare **START, IMPOSTAZIONI, PANNELLO DI CONTROLLO, APPLICAZIONI** e selezionare la scheda **INSTALLA/RIMUOVI**. Selezionare PaperPort® dalla lista e fare clic sul pulsante **AGGIUNGI/RIMUOVI**.


Visualizzazione di file in ScanSoft™ PaperPort® per Brother

PaperPort® consente di visualizzare i file in vari modi: **Videata Desktop** visualizza una miniatura, ossia una grafica in formato ridotto che rappresenta i vari oggetti contenuti nella Scrivania o in una cartella. Gli oggetti contenuti nella cartella selezionata appaiono sulla scrivania di PaperPort®. Da qui è possibile visualizzare file PaperPort® (file MAX) e file non-PaperPort® (file creati con altre applicazioni).

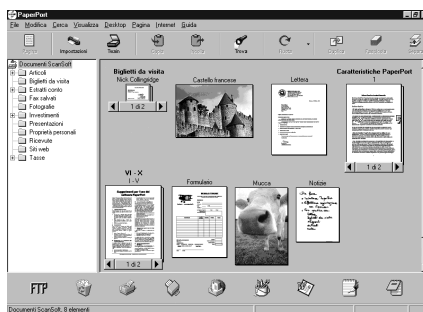

Videata Desktop mostra i file come miniature

Videata Pagina visualizza in primo piano una pagina singola. Un file PaperPort® può essere aperto evidenziandolo e facendo doppio clic. I file non-PaperPort® possono essere aperti nello stesso modo se il PC usato contiene l'applicazione con cui è stato creato il file.

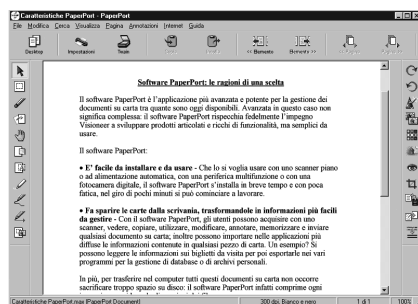

Videata pagina mostra i file come pagine intere

Organizzazione dei file in cartelle

PaperPort® utilizza un sistema di archiviazione facile da usare per l'archiviazione dei file. Questo sistema contiene cartelle e oggetti che possono essere selezionati e visualizzati in **Videata Desktop**. Un oggetto può essere PaperPort® o non-PaperPort®.

- Le cartelle sono disposte secondo una struttura “ad albero” nella videata Folder View. Da qui è possibile selezionare le cartelle e visualizzarne il contenuto in **Videata Desktop**.
- Per spostare un oggetto in una cartella basta selezionarlo e trascinarlo. Quando la cartella appare evidenziata, rilasciare il pulsante del mouse e l'oggetto viene memorizzato in quella cartella.
- Le cartelle possono a loro volta essere conservate in altre cartelle.
- Facendo doppio clic su una cartella, gli oggetti in essa contenuti (siano essi file MAX di PaperPort® o altri file) vengono visualizzati nella videata Desktop.
- Per gestire le cartelle e gli oggetti visualizzati in **Videata Desktop** è possibile usare anche Windows® Explorer.

Collegamenti ad altre applicazioni principali

PaperPort® riconosce automaticamente molte altre applicazioni nel computer e crea dei collegamenti di lavoro con queste applicazioni. La barra dei collegamenti visualizzata nella parte inferiore della **videata Desktop** mostra le icone delle applicazioni collegate. Per usare un collegamento, trascinare un oggetto su una delle icone per avviare l'applicazione corrispondente all'icona. L'esempio di barra dei collegamenti riportato sotto mostra varie applicazioni collegate a PaperPort®.



Se PaperPort® non riconosce automaticamente una delle applicazioni del computer, è possibile creare manualmente un collegamento usando il comando **Crea nuovo collegamento**. (Per ulteriori informazioni su come creare collegamenti, fare riferimento alla guida di PaperPort®.)

Utilizzo di ScanSoft™ TextBridge® OCR (per la conversione di testo immagine a testo modificabile)

Software realizzato da:  ScanSoft™

ScanSoft™ TextBridge® OCR viene installato automaticamente quando si installa PaperPort® nel computer.

PaperPort® può convertire rapidamente il testo di un oggetto PaperPort® (ossia di un'immagine del testo) in testo modificabile con un'applicazione di word processor. PaperPort® usa l'applicazione per il riconoscimento ottico dei caratteri ScanSoft™ TextBridge® fornita con PaperPort® —**OPPURE**— PaperPort® utilizza l'applicazione esistente se il PC usato dispone già di un'applicazione a tale scopo. È possibile convertire l'intero oggetto oppure selezionarne una parte e convertire solo quella usando il comando **Copia come testo**.

Trascinando un oggetto sull'icona di un'applicazione per l'elaborazione di testo si avvia l'applicazione OCR integrale di PaperPort®. Se si preferisce, si può anche usare la propria applicazione OCR.



Come importare file da altre applicazioni

Oltre a scannerizzare oggetti, è possibile importare oggetti nell'applicazione PaperPort® e convertirli in file PaperPort® (file MAX) in vari modi:

- stampandoli in **Videata Desktop** da un'altra applicazione, ad esempio Microsoft Excel
- importando i file salvati in altri formati, ad esempio Windows® Bitmap (BMP) o TIFF (Tag Image Format File).

Come esportare file in altri formati

Gli oggetti PaperPort® possono essere esportati o salvati in vari formati di comune utilizzo. È possibile esportare file BMP, PCX, DCX, JPG, TIF, PDF, PNG, FPX, HFX o autovisualizzanti. Per esempio è possibile creare un file per un sito Internet ed esportarlo come file JPEG. Le pagine web utilizzano spesso file JPEG per la visualizzazione di immagini.

Esportazione di un file di immagini

- 1 Selezionare il comando **Esporta** dal menu a tendina **File** nella finestra PaperPort®. Sullo schermo appare la finestra di dialogo Esporta XXXXX.
- 2 Selezionare il **drive e la directory** in cui si vuole memorizzare il file.
- 3 Digitare il nuovo nome del file e scegliere il tipo di file oppure selezionare un nome dalla finestra di testo Nome File (è possibile scorrere la lista di directory e nome dei file disponibili).
- 4 Selezionare il pulsante **OK** per salvare il file oppure **Annulla** al programma PaperPort® senza salvare.

Scannerizzazione di un documento


CONFORMITA' DEL TWAIN

La suite di software per MFC Brother include un driver per scanner compatibile con la tecnologia TWAIN. I driver TWAIN soddisfano il protocollo standard universale di comunicazione tra scanner e applicazioni software. Ciò consente non solo di scannerizzare immagini direttamente nel programma di visualizzazione PaperPort® che Brother fornisce con l'apparecchio, ma anche di scannerizzare immagini direttamente in centinaia di altre applicazioni software che supportano la scannerizzazione TWAIN. Queste applicazioni comprendono programmi molto utilizzati quali Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw e molti altri.

Come accedere allo scanner

Per impostare **TWAIN_32 Brother MFL Pro Colour** come driver dello scanner, selezionarlo sotto la voce “**Seleziona scanner**”—**OPPURE**—“**Seleziona fonte**” nel software applicativo.

Dalla finestra PaperPort[®], selezionare **Aquisisci** dal menu a tendina File oppure selezionare il pulsante **TWAIN** o **Scansione**. Sullo schermo appare la finestra di dialogo Scanner Setup:

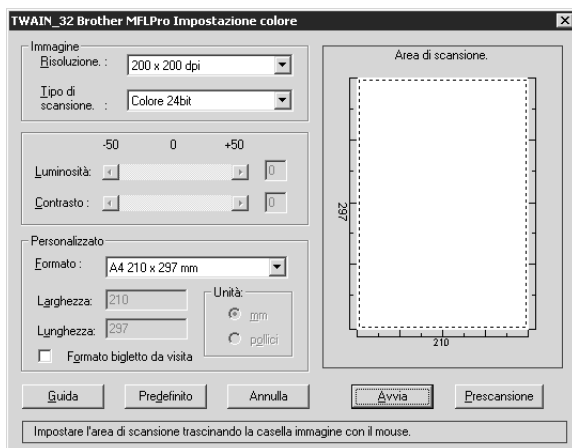

Come scannerizzare un documento nel PC

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Se necessario, regolare le seguenti impostazioni nella finestra “Impostazioni scanner”:
 - ◆ **Risoluzione**
 - ◆ **Tipo di scansione** (*Bianco e nero, Grigio (diffusione errore), Grigio vero, 256 colori, Colore 24bit*)
 - ◆ **Luminosità**
 - ◆ **Contrasto**
 - ◆ **Formato**
- 3 Selezionare il pulsante **Avvia** dalla finestra Scanner.

Impostazioni della finestra Scanner

Immagine

Risoluzione

Risoluzione: selezionare la risoluzione della scannerizzazione dal menu a tendina Risoluzione. I valori di risoluzioni più alti richiedono più memoria e più tempo per il trasferimento, ma producono una qualità migliore.

- ◆ 100 x 100 dpi
- ◆ 150 x 150 dpi
- ◆ 200 x 200 dpi
- ◆ 300 x 300 dpi
- ◆ 400 x 400 dpi
- ◆ 600 x 600 dpi
- ◆ 1200 x 1200 dpi (Bianco e nero, Grigio (diffusione errore). Solo Grigio vero e Colore 24bit)
- ◆ 2400 x 2400 dpi (Bianco e nero, Grigio (diffusione errore). Solo Grigio vero e Colore 24bit)
- ◆ 4800 x 4800 dpi (Bianco e nero, Grigio (diffusione errore). Solo Grigio vero e Colore 24bit)
- ◆ 9600 x 9600 dpi (Bianco e nero, Grigio (diffusione errore). Solo Grigio vero e Colore 24bit)

Tipo di scansione

Bianco e nero: imposta il **Tipo di scansione** su *Bianco e nero* per testo o grafica.

Scala dei grigi: per immagini fotografiche impostare **Tipo di scansione** su *Grigio (diffusione errore)* o *Grigio vero*.

Colori: selezionare l'impostazione *256 colori*, che scannerizza fino a 256 colori oppure *Colore 24bit* che scannerizza fino a 16,8 milioni di colori. Sebbene adottando l'opzione *Colore 24bit* si crea un'immagine dai colori più fedeli, il file di immagine così creato ha una dimensione tre volte superiore a quello creato con l'opzione *256 colori*.

Luminosità

Regolare l'impostazione della luminosità opzione per ottimizzare l'immagine. Il Brother MFC Software Suite dispone di 100 impostazioni di luminosità (-50 a 50). Il valore predefinito è 0, equivalente ad un'impostazione media.

Per modificare il livello della luminosità, trascinare il cursore verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla, oppure digitare il valore desiderato nell'apposito campo.

Se l'immagine scannerizzata risulta troppo chiara, diminuire il valore della luminosità ed eseguire nuovamente la scannerizzazione.

Se l'immagine scannerizzata risulta troppo scura, aumentare il valore della luminosità ed eseguire nuovamente la scannerizzazione.

Contrasto

L'impostazione Contrasto è regolabile solo quando si seleziona una delle impostazioni **Tipo di scansione**, ma non è disponibile se si seleziona *Bianco e nero* in **Tipo di scansione**.

Aumentando il contrasto (trascinando la barra di scorrimento verso destra) si accentuano le zone chiare e scure dell'**Immagine**, mentre diminuendolo (trascinando la barra di scorrimento verso sinistra) si ottiene una maggiore definizione dei dettagli nelle zone grigie. Invece di usare la barra di scorrimento, il contrasto può essere impostato anche digitando un valore nella relativa casella.

Personalizzato

Formato

Selezionare la dimensione del documento tra:

- ◆ *Letter (8 1/2 x 11 pollici)*
- ◆ *A4 (210 x 297 mm.)*
- ◆ *Legale (8 1/2 x 14 pollici)*
- ◆ *A5 (148 x 210 mm.)*
- ◆ *B5 (182 x 257 mm.)*
- ◆ *Executive (7 1/4 x 10 1/2 pollici)*
- ◆ *Biglietto da visita (60 x 90 mm)*
- ◆ *Custom (Personalizzato) (formato impostato dall'utente tra 0,35 x 0,35 pollici e 8,5 x 14 pollici)*

Dopo avere selezionato un formato, è possibile regolare ulteriormente l'area di scannerizzazione usando il pulsante sinistro del mouse e trascinando il contorno tratteggiato dell'area di scannerizzazione. Questa operazione è sempre necessaria se si vuole scannerizzare un'immagine "ritagliata".

Formato biglietto da visita

Per scannerizzare biglietti da visita, selezionare il formato **Formato biglietto da visita (60 x 90 mm.)** posizionare il biglietto da visita al centro del cristallo dell'apparecchio.


Quando si scannerizzano fotografie o altre immagini da usare in applicazioni di word processor o altre applicazioni di grafica, si consiglia di provare varie impostazioni di contrasto, modalità e risoluzione per trovare la combinazione ottimale per la qualità di riproduzione voluta.

Prescansione di un'immagine

La Prescansione consente di scannerizzare rapidamente un'immagine ad una risoluzione bassa. Nella finestra dell'area di **Area di scansione** appare una miniatura dell'immagine scannerizzata. Si tratta in sostanza di un'anteprima dell'immagine che consente di visualizzare il risultato prima di procedere all'effettiva scannerizzazione. Il pulsante **Prescansione** serve a visualizzare un'anteprima dell'immagine ed eventualmente "ritagliare" alcune aree che non si vogliono riprodurre. Dopo avere ottenuto l'anteprima desiderata, premere il tasto **Avvia** per iniziare la scannerizzazione dell'immagine.

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Nella finestra di dialogo **TWAIN_32 Brother MFLPro Impostazione colore** fare clic sul tasto **Prescansione**:

L'intero documento viene scannerizzato, inviato nel PC e visualizzato nella finestra **Area di scansione**.

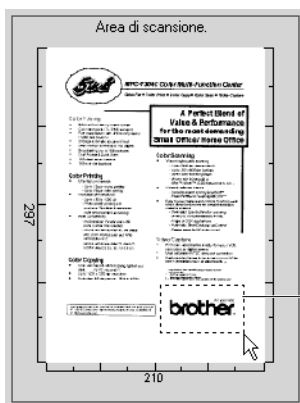

L'immagine prescannerizzata può essere ritagliata

- 3 Per ritagliare una parte del documento da scannerizzare, trascinare un lato o un angolo del contorno tratteggiato dell'**Area di scansione** usando il tasto sinistro del mouse. Regolare la linea tratteggiata in modo che circonda solo la parte del documento che si vuole scannerizzare.
- 4 Introdurre nuovamente il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto, se al punto 1 della procedura il documento era stato introdotto nell'alimentatore automatico.
- 5 Regolare le impostazioni per **Risoluzione**, **Tipo di scansione**, **Luminosità**, **Contrasto** e **Formato** nella finestra delle impostazioni dello scanner.
- 6 Selezionare il pulsante **Avvia**.
Questa volta nella finestra PaperPort® appare solo l'area selezionata del documento.
- 7 Nella finestra PaperPort®, usare le opzioni disponibili nel menu a tendina Markups e le opzioni Ritaglia nel menu a tendina Opzioni per rifinire l'immagine.

Introduzione

Questo capitolo fornisce le istruzioni per un utilizzo di base della MFC Software Suite Brother. Per istruzioni dettagliate sull'installazione e sull'impostazione consultare la sezione Manuali sul CD-ROM Brother fornito con l'apparecchio.


La suite di programmi software per l'MFC include ScanSoft™ PaperPort® for Brother e ScanSoft™ TextBridge®. (Vedere *Utilizzo di ScanSoft™ PaperPort® per Brother e ScanSoft™ TextBridge®*, pagina 86.)

Resource Manager della Brother

Per potere utilizzare l'apparecchio in ambiente Windows occorre attivare l'applicazione Resource Manager Brother®. La suite di programmi software per l'MFC ed il driver per stampante caricano automaticamente il Resource Manager. Il Resource Manager consente alla porta singola parallela bidirezionale dell'apparecchio di simulare una porta di comunicazioni per le operazioni fax e la scannerizzazione e di simulare una porta parallela per la stampa GDI in Windows®.

Impostazione remota dell'apparecchio

L'applicazione Setup remotoBrother MFC consente di impostare rapidamente l'apparecchio sfruttando la semplicità e facilità di programmazione del PC. Quando si accede a questa applicazione, le impostazioni dell'apparecchio vengono automaticamente caricate nel PC e visualizzate sullo schermo del computer. Se le impostazioni vengono modificate dal PC, è possibile caricarle direttamente nell'apparecchio.

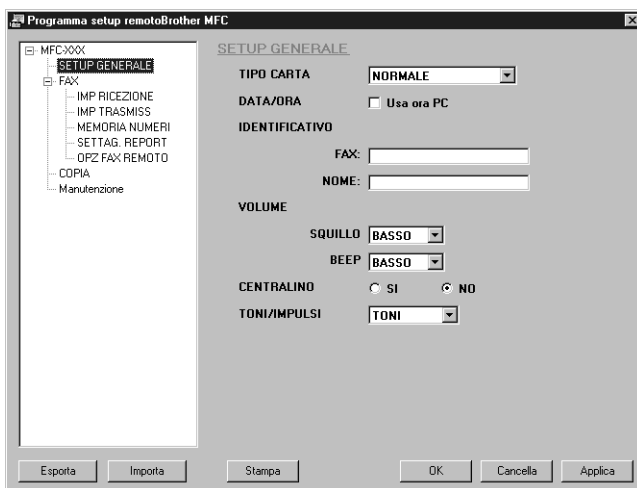

OK

Questo comando consente di avviare il caricamento dei dati nell'apparecchio ed il programma di impostazione remota esistente. Se appare un messaggio di errore, immettere nuovamente i dati e fare clic su **OK**.

Cancella

Questo comando consente di uscire dall'applicazione di impostazione remota senza caricare i dati nell'apparecchio.

Applica

Questo comando carica i dati nell'apparecchio senza chiudere l'applicazione di impostazione remota senza caricare i dati nell'apparecchio.

Stampa

Questo comando consente di stampare i documenti selezionati. I dati vengono stampati solo una volta caricati nella memoria dell'apparecchio. Fare clic su **Applica** per caricare i nuovi dati nell'apparecchio e fare clic su **Stampa**.

Esporta

Questo comando salva la configurazione delle impostazioni correnti in un file.

Importa

Questo comando legge le impostazioni da un file.



Dal menu **Manutenzione** è possibile verificare lo stato dell'inchiostro (Ink Status).


Invio PC FAX (Solo per Windows®)

La funzione PC FAX Brother consente di usare il PC per inviare un file. È possibile creare un file in un'applicazione qualunque con il PC ed inviarlo come PC FAX. Inoltre è possibile allegare una copertina. Basta impostare i numeri degli apparecchi fax riceventi come Membri o Gruppi nell'agenda del PC FAX. Dopo di che è possibile usare la funzione di ricerca dell'agenda per trovare rapidamente i numeri degli apparecchi a cui inviare il fax.

Impostazione delle Informazioni Utente (User Information)

- 1 Dal menu **Start**, selezionare **Programmi, Brother, MFC Software Suite** e selezionare **Impostazioni PC-FAX**.



È possibile accedere alla finestra di dialogo Brother PC-FAX Setup dalla finestra di dialogo FAX Sending facendo clic su . (Vedere *Interfaccia Utente*, pagina 97.)

Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Impostazioni Brother PC-FAX** :

La finestra di dialogo "Impostazioni Brother PC-FAX" ha un titolo con i pulsanti di controllo standard. Sotto il titolo ci sono tre schede: "Informazioni Utente" (selezionata), "In invio" e "Composizione Veloce (solo Stile Facsimile)". La scheda "Informazioni Utente" contiene i seguenti campi di testo:


- Nome:
- Società:
- Dipartimento:
- Numero di telefono:
- Numero di Fax:
- E-mail:
- Indirizzo 1:
- Indirizzo 2:

Nella parte inferiore della finestra ci sono due pulsanti: "OK" e "Annulla".

- 2 Immettere i dati richiesti **Informazioni Utente**. Queste informazioni servono a creare l'intestazione e la copertina del fax.
- 3 Per salvare i dati immessi in **Informazioni Utente** fare clic su **OK**.

Impostazione Invio

Per accedere alla scheda “Sending”, visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni Brother PC-FAX** e fare clic sulla scheda **In invio**.

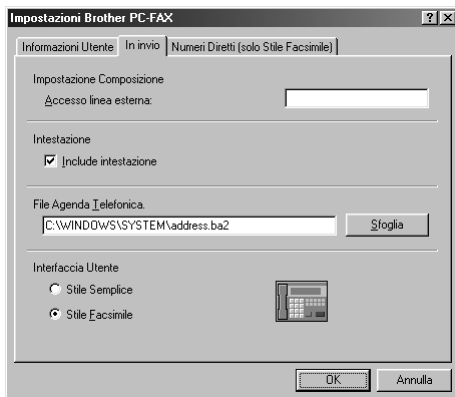

Accesso linea esterna

Immettere il numero che consente di accedere alla linea esterna. A volte questo numero è richiesto dai sistemi PBX.

Include intestazione

Per aggiungere informazioni nell'intestazione delle pagine fax da inviare spuntare la casella **Intestazione**.

File Agenda Telefonica

È possibile selezionare vari file del database da usare con l'agenda. Per selezionare il file voluto è necessario immettere il percorso o il nome del file oppure usare il pulsante **Sfoglia** per visualizzare il sistema dei file e selezionare quello voluto.

Interfaccia Utente

Selezionare l'interfaccia utente nella scheda **In invio**. È possibile scegliere tra **Stile Semplice** o **Stile Facsimile**.

Stile Semplice




Stile Facsimile



Impostazione Chiamata Veloce

Accedere alla scheda **Composizione Veloce** dalla finestra di dialogo **Impostazioni Brother PC-FAX** facendo clic sulla scheda **Composizione Veloce**. (Per utilizzare questa funzione occorre selezionare l'interfaccia utente “Stile Facsimile”).

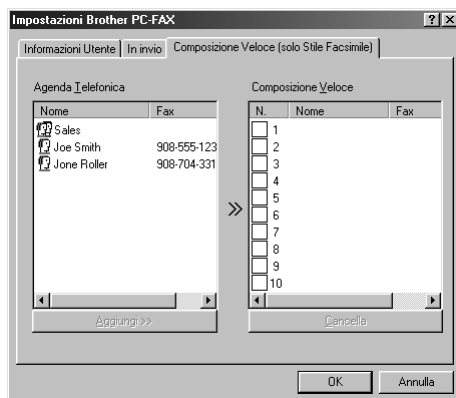

È possibile registrare qualunque indirizzo o gruppo in uno dei dieci tasti di chiamata veloce.

Per memorizzare un indirizzo in un tasto di chiamata veloce:

- 1 Fare clic sul tasto di chiamata veloce che si vuole programmare.
- 2 Fare clic sull'indirizzo o gruppo da assegnare al tasto di chiamata veloce.
- 3 Fare clic sul pulsante **Aggiungi>>** per programmare il tasto di chiamata veloce.


Per cancellare la programmazione del tasto di chiamata veloce:

- 1 Fare clic sul tasto di chiamata veloce voluto.
- 2 Fare clic sul pulsante **Cancella**.

Agenda

Dal menu **Start**, selezionare **Programs, Brother, MFC Software Suite** e fare clic su **Agenda Telefonica**.

Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Agenda Telefonica Brother**:

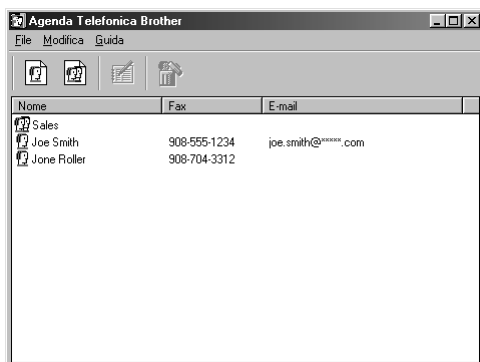


Impostazione di un membro nell'agenda

Nella finestra di dialogo **Agenda Telefonica Brother** è possibile aggiungere, modificare e cancellare informazioni memorizzate per membri e gruppi.

- 1 Nella finestra di dialogo **Agenda Telefonica**, fare clic sull'icona  per aggiungere un membro.

Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Impostazioni Contatti Agenda Telefonica Brother**:

Impostazione Contatti Agenda Telefonica Brother

Nome:  Joe Smith Titolo: Mr.

Società: Brother International Corp.

Reparto: Sales Qualifica: Sales Rep.

Indirizzo: 100 SomeStreet

Città: Provincia: N.J.

CAP: 08907 Stato: USA

Telefono ufficio: 908-555-1234 Telefono casa:

Fax: 908-555-1234 Cellulare:

E-Mail: joe.smith@*****.com


Indirizzo E-mail MFC:


OK Cancell

- 2 Nella finestra di dialogo **Impostazioni Contatti Agenda Telefonica Brother**, digitare le informazioni relative al membro aggiunto. **Nome** e **Fax** sono campi obbligatori. Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le informazioni immesse.

Impostazione di un gruppo per la Diffusione

Se si invia più volte lo stesso PC-FAX a più destinatari, è possibile combinare questi membri in un unico gruppo.


- 1 Nella finestra di dialogo **Agenda Telefonica Brother**, fare clic sull'icona  per creare un gruppo.
Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Impostazione Gruppo Agenda Telefonica Brother**:

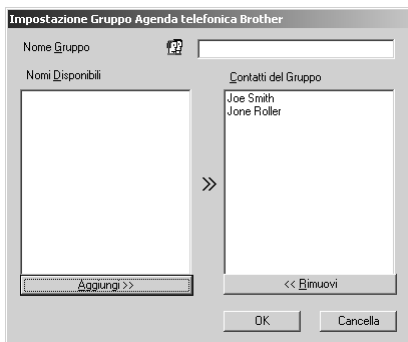

- 2 Digitare il nome del nuovo gruppo nel campo **Nome Gruppo**.
- 3 Nella finestra di dialogo **Nomi Disponibili**, selezionare i membri da includere nel gruppo e fare clic su **Aggiungi>>**.
I membri aggiunti al gruppo appaiono nella finestra di dialogo **Contatti del Gruppo**.
- 4 Dopo avere aggiunto i nominativi voluti fare clic su **OK**.


Modifica delle informazioni relative ai membri

Per modificare un membro o gruppo:

- 1 Selezionare il membro o il gruppo da modificare.
- 2 Fare clic sull'icona .
- 3 Modifica delle informazioni di un membro o gruppo.
- 4 Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Annullamento di un membro o gruppo

Per annullare un membro o gruppo:

- 1 Selezionare il membro o gruppo da annullare.
- 2 Fare clic sull'icona .
- 3 Fare clic su **OK** quando appare la finestra di dialogo **Delete OK?**.

Esportazione dell'Agenda

I dati dell'agenda telefonica possono essere esportati in un file di testo ASCII (*.csv). Se si preferisce, è inoltre possibile creare una Vcard che verrà allegata a tutti i messaggi email in uscita destinati ai contatti selezionati. La Vcard è un biglietto da visita elettronico contenente le informazioni necessarie a contattare il mittente.

Per esportare l'agenda corrente:




Per creare una Vcard occorre prima selezionare il membro.

- 1 Da Agenda Telefonica, selezionare **File**, puntare **Esportare** e fare clic su **Testo—OPPURE—**
Fare clic su **Vcard** e passare al punto 5.
- 2 Selezionare i campi dei dati da esportare dalla colonna **Campi disponibili** e fare clic su **Aggiungi>>**.




Selezionare le voci nell'ordine in cui si vuole che appaiano nella lista.

- 3 Se si esportano i dati in un file ASCII (Testo), selezionare la scheda **Carattere divisore - Tabulazione o Virgola**. Questa opzione consente di inserire una spaziatura o una virgola tra i vari campi di dati da esportare.
- 4 Selezionare il pulsante **OK** per salvare i dati.

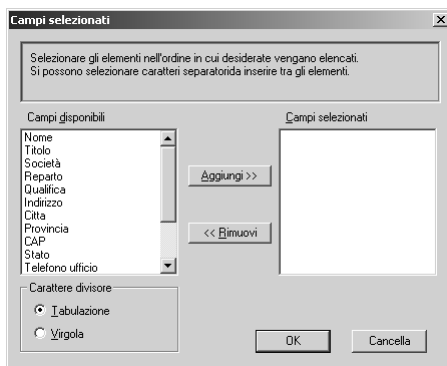

- 5 Digitare in il nome del file e selezionare **Salva**.

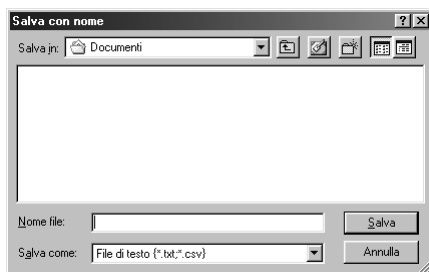


Se al punto 1 della procedura è stata selezionata l'opzione Vcard, l'opzione **Salva** come sarà **Vcard (*.vcf)**.

Importazione dell'agenda

È possibile importare file di testo ASCII (*.csv) o Vcards (biglietti da visita elettronici) nell'agenda telefonica.

Per importare un file di testo ASCII:

- 1 Da Agenda Telefonica, selezionare **File**, puntare **Importare** fare clic su **Testo—OPPURE—** Fare clic su **Vcard** e passare al punto 5.

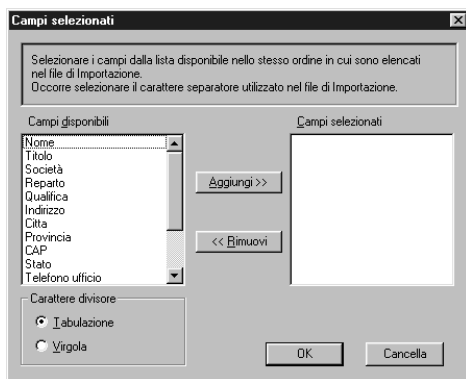

- 2 Selezionare i campi dei dati da importare dalla colonna **Campi disponibili** e fare clic su **Aggiungi>>**.




Selezionare i campi dalla lista **Campi disponibili** nello stesso ordine in cui sono elencati nel file di testo **Importare**.

- 3 Selezionare **Carattere divisore - Tabulazione** o **Virgola** in base al formato del file che si vuole importare.


4 Selezionare il comando **OK** per importare i dati.

5 Digitare il nome del file e selezionare **Apri**.

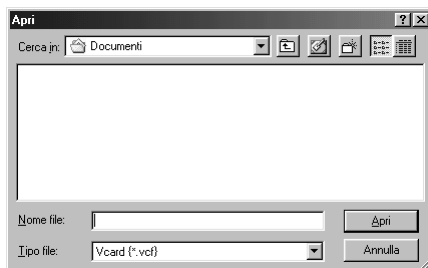


Se al punto 1 della procedura è stata selezionata l'opzione File di testo, l'opzione **Tipo file** sarà **File di testo**.

Impostazione della copertina

Richiamare la finestra di impostazione della copertina dalla finestra di dialogo invio Fax facendo clic su . (Vedere *Interfaccia Utente*, pagina 97.) Sullo schermo appare la finestra di dialogo

Impostazione Copertina Brother PC-FAX:

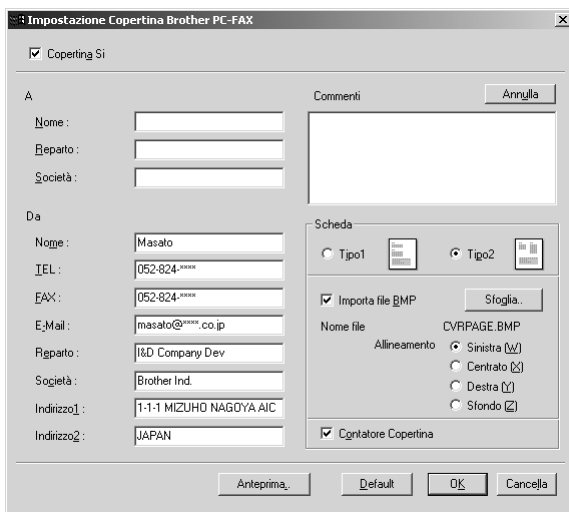

“A”

È possibile digitare informazioni in ogni casella.



Se si invia uno stesso fax a più destinatari, la copertina non conterrà i dettagli deul destinatario.

“Da”

È possibile digitare informazioni in ogni casella.

Commenti

Digitare il commento che si vuole aggiungere alla copertina.

Modulo Copertina

Selezionare il modulo della copertina voluto.

Importa file BMP

È possibile inserire un file bitmap, ad esempio il logo societario, nella copertina.

Selezionare il file BMP con il pulsante **Sfoggia...** e selezionare lo stile di allineamento.

Contatore Copertina


Quando questa casella è spuntata, la copertina viene inclusa nella numerazione delle pagine. Quando questa casella non è spuntata, la copertina non viene inclusa.

Invio di un file come PC FAX utilizzando il Simple Style

1 Creare un file in Word, Excel, Paint, Draw o in qualunque altra applicazione del PC.

2 Dal menu **File**, selezionare **Stampa**.

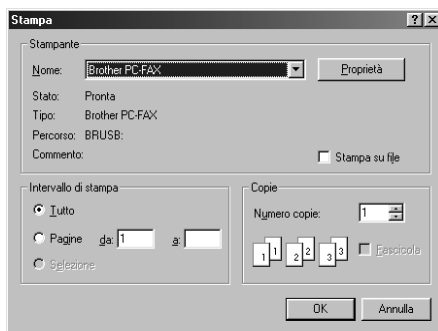


Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Stampa**:



3 Selezionare **Brother PC-FAX** come stampante e fare clic su **OK**.


Sullo schermo appare la finestra di dialogo invio Fax :



- 4 Nel campo **A**: digitare il numero di fax dell'apparecchio a cui si vuole inviare il documento. È possibile usare anche l'agenda per selezionare il numero di fax facendo clic sul pulsante **A**:. Se si commette un errore durante la digitazione di un numero, fare clic sul pulsante **Annulla** per cancellare i dati immessi.
- 5 Per inviare copertina e note fare clic sulla casella di spunta **Copertina Si** oppure fare clic sull'icona  per creare o modificare una copertina.
- 6 Quando tutto è pronto per l'invio del fax fare clic sull'icona .
- 7 Per annullare l'invio del fax fare clic sull'icona .

Invio di un file come PC FAX usando lo Stile Facsimile

- 1 Creare un file in Word, Excel, Paint, Draw o in qualunque altra applicazione del PC.
- 2 Dal menu **File**, selezionare **Stampa**.
Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Stampa**:

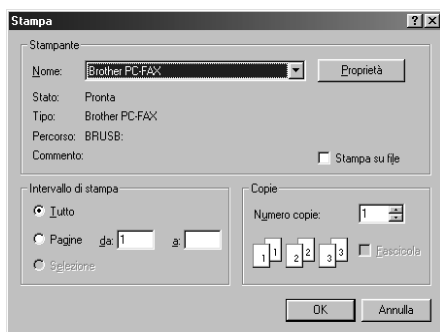



- 3 Selezionare **Brother PC-FAX** come stampante e fare clic su **OK**.
Sullo schermo appare la finestra di dialogo invio Fax :



- 4 ▶ Immettere un numero di telefono adottando uno dei metodi seguenti:
- A. Immettere il numero con il tastierino numerico.
 - B. Fare clic su uno dei 10 **Chiamata Veloce**.
 - C. Fare clic sul pulsante **Agenda Telefonica** e selezionare un membro o un gruppo dall'agenda.



Se si commette un errore durante la digitazione di un numero, fare clic sul pulsante **Annulla** per cancellare i dati immessi.

- 5 ▶ Per includere una copertina spuntare la casella  **Copertina Sì**. È possibile anche fare clic sull'icona  per creare o modificare una copertina esistente.

- 6 ▶ Fare clic su **Inizio** per inviare il fax.



Per annullare l'invio del fax fare clic su **Stop**.

Richiama

Per ripetere la composizione del numero fare clic su **Richiama** per scorrere gli ultimi cinque numeri composti e fare clic su **Inizio**.

Impostazione di Apple® Macintosh® G3, G4 o iMac™ con versione Mac OS 8.5/ 8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1 e cavo USB




Prima di potere collegare l'apparecchio al Macintosh® occorre acquistare un cavo USB di lunghezza non superiore a 1.8 metri. Attaccare il filtro e la fascetta fermacavo al cavo USB.

Per fare funzionare l'apparecchio fax con un Apple® Macintosh® mediante cavo USB deve essere impostato con Mac OS 8.5/8.5.1/8.6/9.0/9.0.4/9.1. (Il driver per lo scanner Brother funziona solo con Mac OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1.)

Utilizzo del driver della stampante Brother con computer Apple® Macintosh®

Per selezionare la stampante:


- 1 Dal menu Apple aprire **Scelta Risorse**.

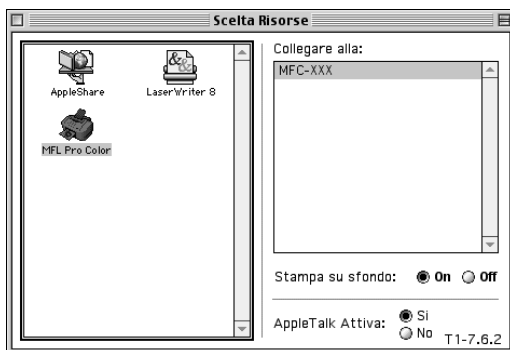


- 2 Fare clic sull'icona **MFL Pro Color**. Sul lato destro della finestra **Scelta Risorse**, fare clic sulla stampante che si vuole utilizzare. Chiudere la finestra **Scelta Risorse**.

Per stampare il documento:

- 3** Dall'applicazione Macintosh, fare clic sul menu **File** e selezionare **Page Setup**. Si possono modificare le impostazioni relative a **Formato carta**, **Spessore carta**, **Sorgente carta**, **Orientamento** e **Scalatura**, quindi fare clic su **OK**.

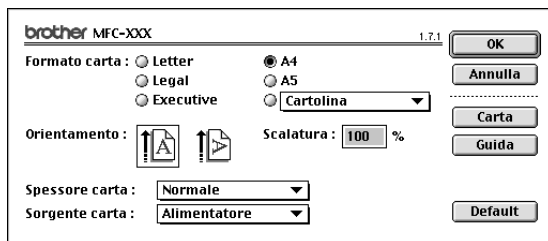


- 4** Dall'applicazione, fare clic sul menu **File** e selezionare **Stampa**. Fare clic su **Stampa** per iniziare a stampare.

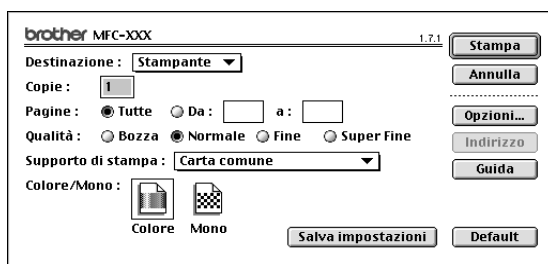

Per modificare **Copie**, **Pagine**, **Qualità**, **Supporto di stampa** e **Colore/Mono** selezionare le impostazioni volute prima di fare clic su **Stampa**.


Impostazione opzioni consente di modificare le opzioni relative al **Documento** e alla stampa.

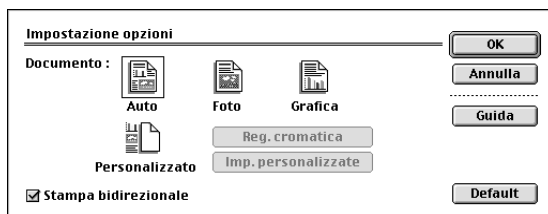

Invio di un fax dall'applicazione Macintosh

Per inviare un fax direttamente dall'applicazione Macintosh seguire le istruzioni riportate qui di seguito.

- 1 Creare un documento in un'applicazione Macintosh.
- 2 Per iniziare la trasmissione del fax, selezionare **Stampa** dal menu **File**.
Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Stampa**

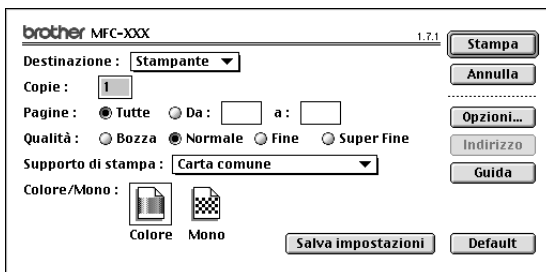

Selezionando *Stampante*, il pulsante superiore mostra l'opzione **Stampa** ed il pulsante **Indirizzo** appare inattivo.

- 3 Dal menu **Destinazione** pull-down, selezionare *Facsimile*.



Selezionando *Facsimile*, il pulsante superiore mostra l'opzione **Invio fax** ed il pulsante **Indirizzo** diventa attivo.



Per selezionare ed inviare solo alcune pagine del documento, immettere i numeri delle pagine volute nei campi “Da:” e “a:” nella finestra di dialogo Facsimile.

4 Fare clic su **Invio fax**.

Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Invio fax**.

| Numeri Fax Memorizzati : | |
|--------------------------|--------------|
| Barbie | 908-477-9856 |
| Bob | 908-869-3112 |
| Frank | 908-236-9875 |
| Tony | 908-569-8745 |

La finestra di dialogo **Invio fax** presenta due caselle con liste. La casella di sinistra mostra tutti i **Numeri Fax Memorizzati** precedentemente, mentre nella casella di destra appariranno i **Numeri Fax** che vengono via via selezionati.

5 Per immettere il destinatario del fax, digitare il numero dell'apparecchio fax nella casella **Inserire Numero Fax**.

—OPPURE—

Selezionare un nome/numero dalla casella **Numeri Fax Memorizzati** e fare clic su >>. Il destinatario selezionato appare nella casella **Numeri Fax**.



Premendo i tasti Shift e Ctrl è possibile selezionare più numeri alla volta.

6 È possibile aggiungere nuovi destinatari in **Numeri Fax Memorizzati** a questo punto facendo clic su **Nuovo**. (Vedere *Aggiunta di un nuovo membro*, pagina 110.)


—OPPURE—

è possibile aggiungere un nuovo gruppo facendo clic su **Gruppo**. (Vedere *Aggiunta di un nuovo gruppo*, pagina 111.)

7 Quando il fax è pronto per l'invio fare clic su **Invio fax**.



Se si fa clic su **Invio fax** senza avere specificato il destinatario del fax, sullo schermo appare il seguente messaggio di errore:



Fare clic su **OK** per tornare alla finestra di dialogo **Invio fax**.

Impostazione dell'agenda

È possibile aggiungere nuovi membri e gruppi all'agenda anche mentre si indirizza un fax.

Aggiunta di un nuovo membro

- 1 Per aggiungere un nuovo membro all'agenda, richiamare la finestra di dialogo Facsimile e fare clic su **Indirizzo**.

Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**:

| Numeri Fax Memorizzati: | |
|-------------------------|--------------|
| Barbie | 908-477-9856 |
| Bob | 908-869-3112 |
| Frank | 908-236-9875 |
| Tony | 908-569-8745 |

- 2 Fare clic su **Nuovo**.

Sullo schermo appare la finestra di dialogo following

Nome :

Fax# :

Memo :

- 3 Digitare nome e numero di fax.
- 4 È possibile memorizzare un commento nel campo Memo (fino a 15 caratteri).
- 5 Fare clic su **OK** per tornare alla finestra di dialogo **Agenda Telefonica**.

È possibile impostare un gruppo per destinatari multipli.

- Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Impostazione Gruppi**

| Impostazione Gruppi | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----|--------------|-------|--------------|------|--------------|---|
| Nome Gruppo : | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Numeri Fax Memorizzati : | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Barbie</td> <td>908-477-9856</td> </tr> <tr> <td>Bob</td> <td>908-869-3112</td> </tr> <tr> <td>Frank</td> <td>908-236-9875</td> </tr> <tr> <td>Tony</td> <td>908-569-8745</td> </tr> </tbody> </table> | Barbie | 908-477-9856 | Bob | 908-869-3112 | Frank | 908-236-9875 | Tony | 908-569-8745 | <div> <input type="button" value="»"/> </div> <div> <input type="button" value="«"/> </div> |
| Barbie | 908-477-9856 | | | | | | | | |
| Bob | 908-869-3112 | | | | | | | | |
| Frank | 908-236-9875 | | | | | | | | |
| Tony | 908-569-8745 | | | | | | | | |

- 3** Dalla casella **Numeri Fax Memorizzati** selezionare i destinatari da includere nel gruppo e fare clic su >>.

Il nome selezionato appare nella casella sotto il campo **Nome Gruppo**.

- Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Agenda Telefonica**:

| Agenda Telefonica | | <input type="button" value="OK"/> |
|---|--------------|---|
| Numeri Fax Memorizzati : | | <input type="button" value="Annulla"/> |
| Barbie | 908-477-9856 | <input type="button" value="Opzioni..."/> |
| Bob | 908-869-3112 | |
| Frank | 908-236-9875 | |
| Tony | 908-569-8745 | |
| <input type="button" value="Nuovo"/> <input type="button" value="Gruppo"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/> | | |

- Sullo schermo appare la finestra di dialogo **Print/Facsimile**:

brother MFC-XXXX 1.7.1

Destinazione: **Facsimile**

Copie:

Pagine: ☒ Tutte ☐ Da: a:

Qualità: ☒ bozza ☐ Normale ☐ Fine ☐ Super Fine

Supporto di stampa: **Carta comune**

Colore/Mono:  

Colore Mono

Invio fax

Annulla

Opzioni

Indirizzo

Guida

Salva impostazioni Default

- 6** Quando tutto è pronto per l'invio del fax, fare clic su **Invio fax**.
(Per inviare un fax seguire la procedura riportata a pagina 108.)

Utilizzo del driver dello scanner Brother TWAIN con Apple® Macintosh®

La suite di software Brother MFC include un driver per Scanner TWAIN per Macintosh®, che può essere usato con le applicazioni che supportano la specifica TWAIN.

Come accedere allo scanner

Avviare l'applicazione Macintosh compatibile TWAIN. La prima volta che si usa il driver TWAIN Brother, impostarlo come predefinito tramite **Seleziona Sorgente**. In seguito, per ogni documento da scannerizzare, selezionare **Seleziona Sorgente** o **Scansione**. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Scanner Setup".



Scannerizzazione di un documento nel Macintosh G3, G4 o iMac

- 1 Introdurre nuovamente il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Se necessario, regolare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo delle impostazioni dello scanner:
 - Risoluzione**
 - Tipo di scansione**
 - Luminosità**
 - Contrasto**
 - Scansione documento**
- 3 Fare clic su **Avvia**.


Una volta terminata la scannerizzazione, l'immagine appare nell'applicazione di grafica.

Impostazioni della finestra Scanner

Immagine

Risoluzione

Scegliere la risoluzione di scannerizzazione voluta dal menu a comparsa **Risoluzione**. Le impostazioni più alte richiedono più spazio di memoria ed un tempo maggiore per il trasferimento, ma consentono di ottenere immagini scannerizzate di ottima qualità.

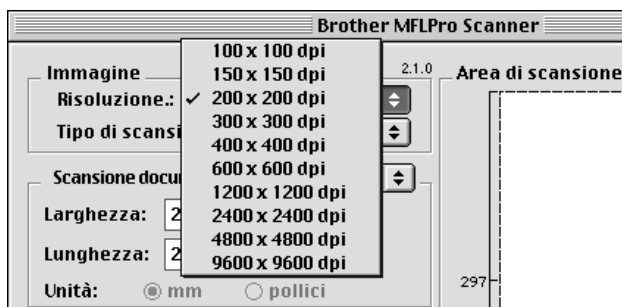


Tipo di scansione

Bianco e nero—Impostare il Tipo di immagine su *Bianco e nero* per il testo o la grafica successiva. Per immagini fotografiche impostare il tipo di immagine su *Grigio (diffusione errore)* o *Grigio vero*.

Grigio (diffusione errore)—Viene utilizzata per documenti che contengono immagini fotografiche o grafica. (*Diffusione errore* è un metodo per creare immagini simulate di grigio inserendo punti neri in una matrice specifica al posto di punti di vero grigio.)

Grigio vero—Viene utilizzato anche per documenti contenenti immagini fotografiche o grafica. Questo modo risulta più esatto perché utilizza fino a 256 tonalità di grigio. Questa impostazione richiede la massima quantità di memoria ed il tempo più lungo per il trasferimento.

Colori: selezionare l'impostazione *Colore 8bit*, che scannerizza fino a 256 colori oppure *Colore 24bit* che scannerizza fino a 16.8 milioni di colori. Sebbene adottando l'opzione *Colore 24bit* si crea un'immagine dai colori più fedeli, il file di immagine così creato ha una dimensione tre volte superiore a quello creato con l'opzione 8 Bit Colour.

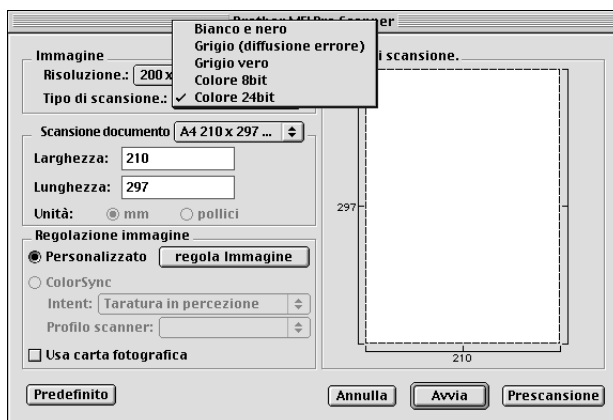

Scansione documento

Selezionare la dimensione del documento tra:

- ◆ *Letter (8.5 x 11 in)*
- ◆ *A4 (210 x 297 mm.)*
- ◆ *Legale (8.5 x 14 in)*
- ◆ *A5 (148 x 210 mm.)*
- ◆ *B5 (182 x 257 mm.)*
- ◆ *Executive (7.25 x 10.5 in)*
- ◆ *Business Card (90 x 60 mm)*
- ◆ *Custom (Personalizzato) (formato impostato dall'utente tra 0,35 x 0,35 pollici e 8,5 x 14 pollici)*

Dopo avere impostato le dimensioni personalizzate, è possibile regolare l'area di scannerizzazione. Tenere premuto il tasto del mouse per trascinare il cursore in modo da ritagliare l'immagine.

Larghezza: Immettere la larghezza voluta.

Lunghezza: Immettere la lunghezza voluta.

Dimensione Biglietti da visita

Per scannerizzare biglietti da visita, selezionare il formato "Biglietto da visita" (90 x 60 mm), quindi posizionare il biglietto al centro del cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.

Per scannerizzare fotografie o illustrazioni da usare in applicazioni di word processing o grafica, si consiglia di provare varie impostazioni di Contrasto, Modo e Risoluzione per ottimizzare i risultati di stampa.

Regola Immagine


Luminosità

Regolare le impostazioni della luminosità per ottimizzare l'immagine. Il driver TWAIN per scanner Brother consente di selezionare 100 impostazioni per la luminosità (da -50 a 50). Il valore predefinito è 0, corrispondente ad un'impostazione media.

È possibile regolare la luminosità trascinando la barra di scorrimento verso destra per schiarire l'immagine o verso sinistra per scurirla, oppure immettendo un valore nel campo dell'impostazione e facendo clic su **OK**.

Se l'immagine scannerizzata risulta troppo chiara, diminuire il valore della luminosità ed eseguire nuovamente la scannerizzazione.

Se l'immagine scannerizzata risulta troppo scura, aumentare il valore della luminosità ed eseguire nuovamente la scannerizzazione.

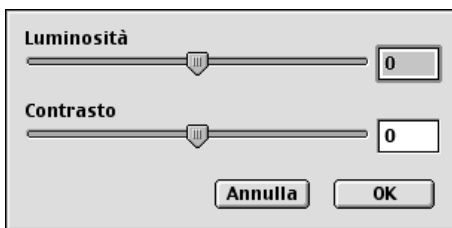


Contrasto

L'impostazione contrasto è modificabile solo quando si ha selezionato uno dei settaggi Tipo Colore, ma non è disponibile quando si ha selezionato Bianco & Nero come Tipo Colore.

Aumentando il livello del contrasto (trascinando il cursore verso destra) si accentua il livello di chiaroscuro dell'immagine, mentre diminuendo il livello del contrasto (trascinando il cursore verso sinistra) si accentuano le aree grigie. Invece di regolare il contrasto con il cursore, è possibile digitare direttamente un valore nell'apposito campo e fare clic su **OK**.

Finestra di dialogo **ColorSync**

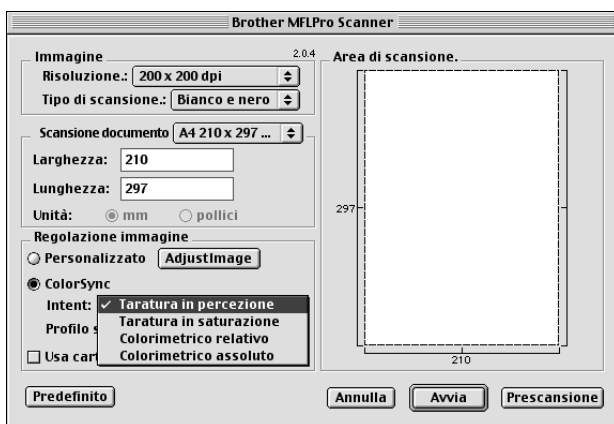

Taratura in percezione Matching—Tutti i colori di un dato gamma vengono scalati proporzionalmente per essere compresi in un altro gamma. In questo modo si mantiene il bilanciamento tra i colori dell'immagine. Questa opzione è raccomandata per la riproduzione di immagini realistiche, ad esempio fotografie.


Taratura in saturazione Matching—La saturazione relativa dei colori viene mantenuta da gamma a gamma. In questo modo i colori vengono sostanzialmente spostati al margine del gamma per ottenere il colore più saturo possibile. La riproduzione dell'immagine con questa modalità offre i colori più vividi ed è la scelta migliore per la riproduzione di grafici a barre e grafici a torta, in cui l'esattezza dei colori visualizzati è meno importante rispetto alla loro vividezza.

Colorimetrico relativo Matching—I colori che rientrano nei gamma di entrambi i dispositivi restano invariati. Alcuni colori in entrambe le immagini saranno esattamente gli stessi, offrendo una soluzione ottimale per quelle immagini in cui colori devono corrispondere quantitativamente. Ciò significa che se il colore rientra nel gamma, il colore è lo stesso dell'originale. In caso contrario, il colore viene mappato al margine del gamma. Questa opzione è ideale per logo o "spot colours" dove è richiesta una corrispondenza esatta del colore.

Colorimetrico assoluto Matching—Questa modalità consente di ottenere una buona corrispondenza di colore per la maggior parte della gamma dei toni, ma se la densità minima dell'immagine originale è diversa da quella ottenuta, le aree dell'immagine che restano bianche appariranno diverse. I colori che rientrano nei gamma di entrambi i dispositivi restano invariati.

Profilo scanner


Selezionare l'MFC Brother.

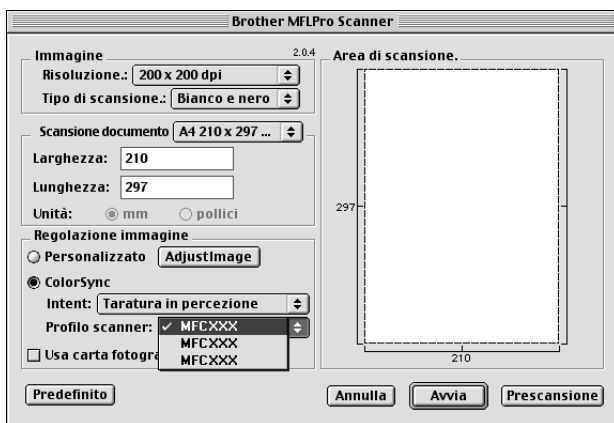

Prescansione di un'immagine

L'opzione Prescansione consente di scannerizzare un'immagine rapidamente ad una bassa risoluzione. Questa funzione serve a riprodurre una miniatura dell'immagine nell'**Area di scansione**. In questo modo è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine per avere un'idea di come apparirà. Il pulsante **Prescansione** serve a visualizzare un'anteprima dell'immagine e "ritagliare" parti. Quando si sono ottenuti gli effetti desiderati nell'anteprima, fare clic su **Avvia** per scannerizzare l'immagine.

- 1 Introdurre il documento nell'alimentatore automatico con il lato stampato rivolto verso l'alto oppure poggiarlo sul cristallo con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 2 Fare clic su **Prescansione**.
L'intero documento viene scannerizzato e digitalizzato nel Macintosh ed appare nella **Area di scansione** della finestra di dialogo Scanner:
- 3 Per scannerizzare una parte dell'immagine prescannerizzata, fare clic sull'immagine e trascinare il cursore del mouse per ritagliarla.

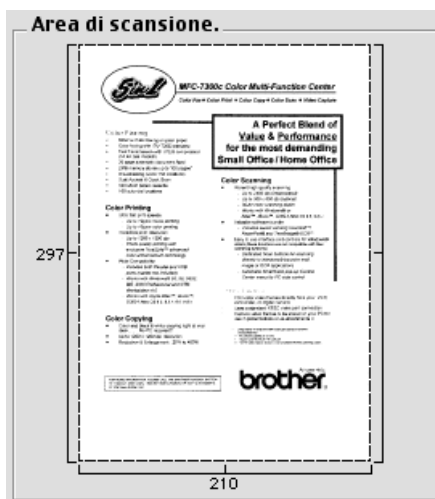

- 4 Se al punto 1 della procedura si è utilizzato l'alimentatore automatico, introdurre nuovamente il documento con il lato stampato rivolto verso l'alto nell'alimentatore automatico.
- 5 Se necessario regolare le impostazioni per **Risoluzione**, **Tipo di scansione**, **Luminosità**, **Contrasto** e **Formato** nella finestra di dialogo delle impostazioni dello scanner.
- 6 Fare clic su **Avvia**.

Questa volta appare solo l'area selezionata del documento nell'**Area di scansione**.

- 7 Usare il software applicativo per modificare e raffinare l'immagine nel modo impiegato di solito.

17 Risoluzione dei problemi e manutenzione

Messaggi di errore

Come ogni altro apparecchio d'ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, l'apparecchio potrebbe a volte presentare problemi di funzionamento. In tal caso l'apparecchio individua il problema e visualizza un messaggio di errore sul display. La tabella sotto illustra i più comuni messaggi di errore.

| MESSAGGIO DI ERRORE | CAUSA | INTERVENTO |
|-------------------------|--|---|
| CARTA INCEPPATA | La carta si è inceppata nell'apparecchio. | Vedere <i>Inceppamenti di documenti e carta</i> , pagina 121. |
| CONTROLLA CARTA | L'MFC ha esaurito la carta. | Aggiungere carta e premere Inizio Fax B/N . |
| CONTROLLA DOC | Documenti non inseriti o alimentati non correttamente o di lunghezza superiore a 90 cm. | Vedere <i>Inceppamenti di documenti e carta</i> , pagina 121. |
| CONTROLLA INK | Una delle cartucce di inchiostro non è installata correttamente. | Installare correttamente la cartuccia nell'apposita sede. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> , pagina 136.) |
| COPERCHIO APERTO | Il coperchio dello scanner non è completamente chiuso. | Sollevare e riabbassare il coperchio dello scanner. |
| COPERCHIO DOC. | La ribalta è rimasta aperta durante la scannerizzazione di un documento con l'alimentatore automatico. | Rimuovere eventuale carta dall'alimentatore automatico ed abbassare il coperchio documenti. |
| ERR COLLEGAMENTO | Si è cercato di collegarsi ad un altro telefax per effettuare il polling, ma il telefax chiamato non è impostato nel modo Attesa Polling. | Se possibile, verificare l'impostazione dell'altro apparecchio. |
| ERR COMUNIC | Errore di comunicazione per problemi sulla linea telefonica. | Riprovare a chiamare. Se il problema persiste chiamare la società telefonica e verificare la propria linea. |
| ERR MACCHINA XX | L'MFC ha un problema meccanico. | Scollegare dall'alimentazione e rivolgersi al rivenditore Brother di zona. |
| FORMATO CARTA | La carta usata è più piccola del formato A4. (L'apparecchio non può stampare messaggi fax, lista di Aiuti o altri rapporti fax su carta di formato diverso da A4.) | Ricaricare la carta A4 e premere Inizio Fax B/N . |
| MEMORIA ESAURITA | La quantità di dati supera la capacità di memoria dell'apparecchio. | Vedere <i>Memoria esaurita</i> , pagina 51. |

| MESSAGGIO DI ERRORE | CAUSA | INTERVENTO |
|-------------------------|--|--|
| NO RISPOSTA/OCC | Il numero selezionato non risponde o risulta occupato. | Verificare il numero e riprovare. |
| NON UTILIZZATO | Si è premuto un tasto non associato ad alcun numero di chiamata veloce. | Impostare un numero di chiamata veloce. (Vedere <i>Memorizzazione numeri di chiamata veloce</i> , pagina 22.) |
| SCOLLEGAMENTO | L'utente o il telefax chiamato ha interrotto la comunicazione. | Provare nuovamente a trasmettere e chiamare l'altro utente per verificare se la trasmissione è riuscita. |
| TEMP. BASSA | La testa di stampa rileva una bassa temperatura. | Utilizzare l'apparecchio in un ambiente più caldo o alzare la temperatura della stanza in cui si utilizza l'apparecchio. |
| TEMPERATURA ALTA | Surriscaldamento della testa di stampa. | Utilizzare l'apparecchio in un ambiente più fresco o abbassare la temperatura della stanza in cui si utilizza l'apparecchio. |
| XXXX ESAURITO | Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa (ad esempio stampa di fotocopie, fax e dati inviati dal PC), ma continua a memorizzare i fax ricevuti in bianco e nero fino a quando non si esaurisce la memoria. Se il mittente tenta di inviare un fax a colori, la procedura di "handshake" dell'apparecchio chiede che il fax sia inviato in bianco e nero; se l'apparecchio del mittente è dotato di una funzione di conversione, il fax viene ricevuto e memorizzato in bianco e nero. Gli apparecchi collegati con cavo USB sono in grado di eseguire operazioni di scannerizzazione, mentre quelli collegati con cavo parallelo non lo sono. Il processo di pulizia consuma una piccola quantità di inchiostro. | Sostituire le cartucce di inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> , pagina 136.) |


| MESSAGGIO DI ERRORE | CAUSA | INTERVENTO |
|------------------------|--|--|
| XXXX IN ESAUR | Una o più cartucce sono prossime all'esaurimento. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa (ad esempio la stampa di copie, fax e operazioni di stampa dal PC) e memorizza i fax in ingresso (in bianco e nero) fino ad esaurimento della memoria. Se il fax in arrivo è a colori, l'apparecchio segnala all'apparecchio trasmittente di convertire il fax in formato bianco e nero; se dotato della funzione, l'apparecchio trasmittente converte il fax a colori in fax in bianco e nero. | Ordinare subito una nuova cartuccia di inchiostro. |

Inceppamenti di documenti e carta

Procedere secondo uno dei metodi seguenti a seconda che l'inceppamento riguardi il documento originale o la carta stampata.


Inceppamento dei documenti nella parte superiore dell'alimentatore automatico (ADF)

- 1** Rimuovere tutta la carta non inceppata dall'alimentatore dei documenti.
- 2** Sollevare il coperchio dell'alimentatore automatico (ADF).
- 3** Estrarre la carta inceppata dalla parte destra.
- 4** Abbassare il coperchio dell'alimentatore automatico (ADF).
- 5** Premere **Stop/Uscita**.

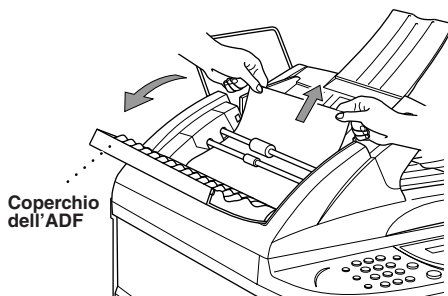

Inceppamento dei documenti all'interno dell'alimentatore automatico (ADF)

- 1** Rimuovere tutta la carta non inceppata dall'alimentatore dei documenti.
- 2** Aprire il coperchio dell'alimentatore dei documenti.
- 3** Estrarre la carta inceppata dalla parte destra.
- 4** Abbassare la ribalta.
- 5** Premere **Stop/Uscita**.

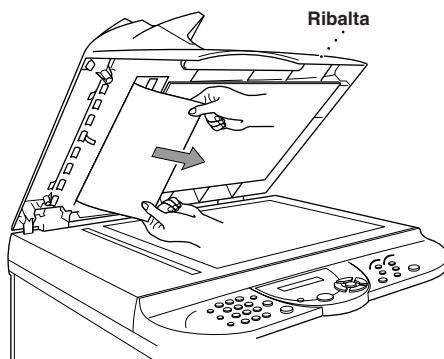


Inceppamento stampante o inceppamento carta


Rimuovere la carta inceppata valutando il punto di inceppamento nell'apparecchio.

Carta inceppata nell'alimentatore multiuso.

- 1 Rimuovere eventuale carta non inceppata dall'alimentatore multiuso.
- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto ed estrarla dall'apparecchio.

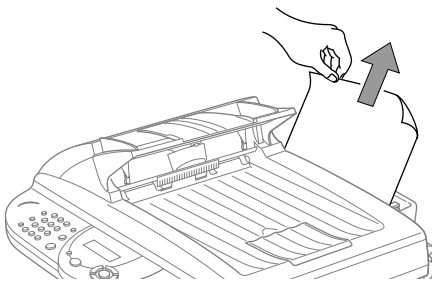

Se non si riesce ad estrarre facilmente la carta inceppata, tirare la carta tenendo contemporaneamente abbassata la leva di sgancio della carta.

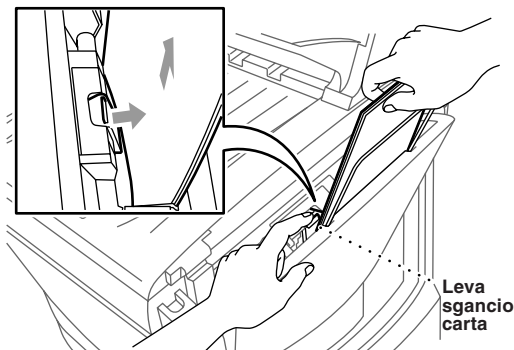


Per ridurre il rischio di inceppamenti, attivare il modo Secure Feed premendo contemporaneamente il tasto **Ink** ed il tasto **Scan**. In questo modo l'apparecchio alimenta i fogli più lentamente riducendo il rischio di inceppamenti. Per disattivare il modo Secure Feed premere contemporaneamente i tasti **Ink** e **Scan**.




Se la carta si inceppa spesso installare il Supporto per cartoncini nell'alimentatore e ricaricare la carta.
Oppure ricaricando la carta capovolta.

Carta inceppata all'interno dell'apparecchio.

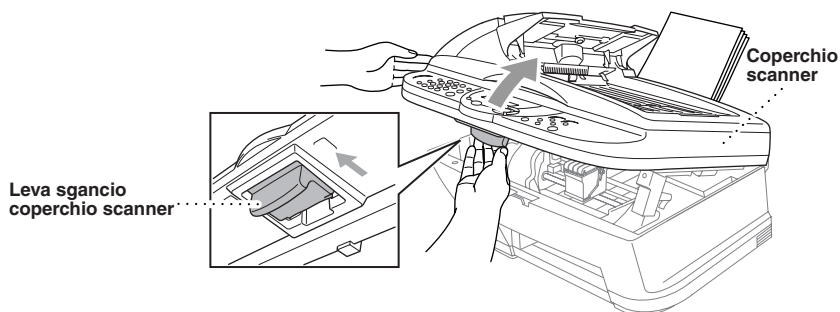

- 1** Sollevare il coperchio dello scanner sganciando l'apposita leva.
- 2** Rimuovere la carta inceppata.

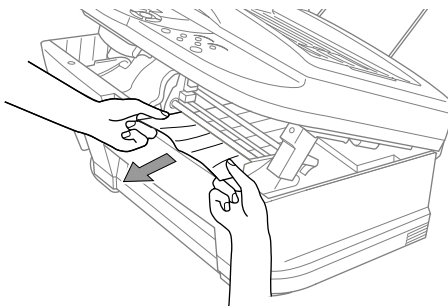


Se la carta inceppata è sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente in modo da poter spostare le testine per rimuovere la carta.

- 3** Richiudere il coperchio dello scanner.

Carta inceppata nella parte anteriore dell'apparecchio.


Tirare la carta verso di sé.

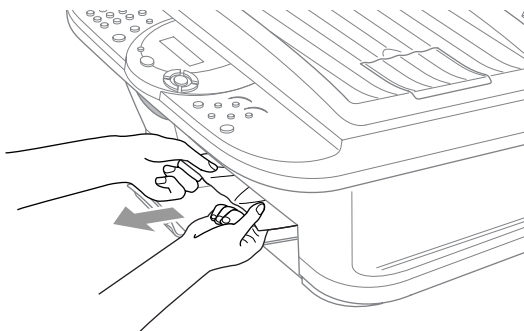

Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.

Se la carta si lacera, è possibile che alcuni pezzi restino inceppati nella parte posteriore dell'apparecchio.

- 1** Rimuovere eventuale carta non inceppata dall'alimentatore multiuso.
- 2** Sollevare il coperchio per eliminare l'inceppamento.
- 3** Liberare la carta facendo scorrere la guida carta nella massima posizione di apertura.

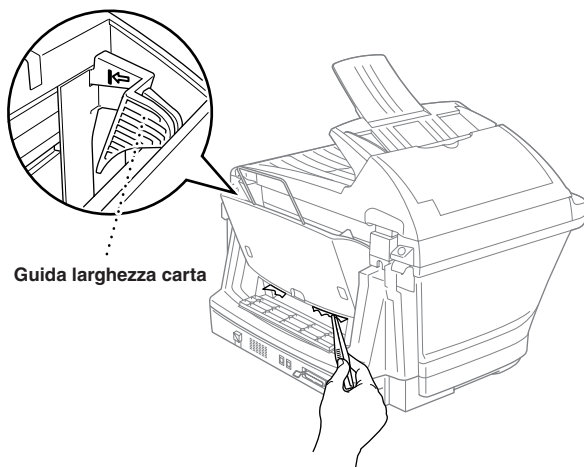

- 4** Usare le pinzette per estrarre i pezzi di carta.
- 5** Richiudere il coperchio.

Difficoltà di funzionamento

In caso di difficoltà, provare a produrre una copia. Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

Per altri problemi, visitate il sito web Brother all'indirizzo: <http://solutions.brother.com>

| PROBLEMA | SUGGERIMENTI |
|--|--|
| Stampa o ricezione di fax | |
| Stampa sovrapposta e striature orizzontali; mancano le frasi iniziali e finali | Ciò può essere dovuto a elettricità statica o interferenze sulla linea telefonica. Fare una fotocopia usando la funzione Copia e vedere se si verifica lo stesso problema. Se anche la copia risulta scadente, rivolgersi al rivenditore Brother per assistenza. |
| Qualità di stampa scadente | Verificare che l'impostazione del driver della stampante corrisponda al tipo di carta usato. (Vedere <i>Scheda Qualità/Colore</i> , pagina 65.) Se si usa carta normale provare a sostituirla con quella consigliata. (Vedere <i>Carta</i> , pagina 145.) Non maneggiare la carta prima che l'inchiostro sia asciugato. Regolare l'allineamento verticale. (Vedere <i>Verifica della qualità della stampa</i> , pagina 129.) |
| Inchiostro sbavato in alto al centro della pagina. | Se si utilizza l'apparecchio come stampante occorre modificare l'impostazione dello spessore della carta: nelle impostazioni del driver della stampante selezionare la finestra di dialogo Print, selezionare la scheda Paper e selezionare l'opzione Thick. Se si copiano documenti o ricevono fax, controllare che lo spessore della carta usata corrisponda alle specifiche impostate nel driver. (Vedere <i>Specifiche carta</i> , pagina 146.) |
| Stampa troppo chiara o troppo scura | Verificare la data di scadenza delle cartucce di inchiostro. La data di scadenza delle cartucce di inchiostro è stampata sulla confezione. Verificare che l'impostazione del driver della stampante corrisponda al tipo di carta usato. (Vedere <i>Scheda Qualità/Colore</i> , pagina 65.) Provare ad usare la carta speciale consigliata. (Vedere <i>Carta</i> , pagina 145.) La temperatura di esercizio consigliata per l'apparecchio è compresa tra 20 °C e 33 °C. |
| La stampa sembra sporca o l'inchiostro sembra scolare | Verificare che la carta usata sia del tipo consigliato. (Vedere <i>Carta</i> , pagina 145.) Non maneggiare la carta prima che l'inchiostro sia asciugato. La temperatura ambiente consigliata è compresa tra 20 °C e 33 °C. |
| Righe bianche su testo o grafica | Pulire le testine di stampa. (Vedere <i>Verifica della qualità della stampa</i> , pagina 129.) |
| Macchie a tergo o a piè di pagina | Accertarsi che la lastra della stampante non sia sporca di inchiostro. (Vedere <i>Manutenzione ordinaria</i> , pagina 134.) |
| Linee nere verticali sui fax ricevuti | È possibile che lo scanner dell'apparecchio che ha inviato il fax sia sporco. Chiedere all'utente che ha inviato il fax di eseguire una copia per verificare se il problema riguarda l'altro apparecchio. Provare a farsi inviare un fax da un altro apparecchio. Se il problema persiste rivolgersi al rivenditore Brother di zona. |

| PROBLEMA | SUGGERIMENTI |
|--|--|
| I fax inviati a colori vengono stampati solo in B & N. | Sostituire le cartucce di inchiostro esaurite o prossime all'esaurimento prima di chiedere di inviare nuovamente il fax a colori. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</i> , pagina 136.) |
| Testo su margine destro e sinistro "tagliato" | Disattivare la funzione Riduzione Automatica. (Vedere <i>Stampa ridotta di un documento fax (Riduzione automatica)</i> , pagina 30.) |
| Linee orizzontali su testo o grafica. | Pulire le testine di stampa. (Vedere <i>Verifica della qualità della stampa</i> , pagina 129.) Se dopo avere pulito la testa di stampa cinque volte il problema non migliora, rivolgersi al rivenditore Brother di zona. |
| Linea telefonica o collegamenti | |
| La selezione del numero non funziona. | Controllare che vi sia il segnale di linea. Cambiare l'impostazione TONI/IMPULSI . (Vedere <i>Impostazione del modo di selezione (toni/impulsi)</i> , pagina 21.) Controllare il collegamento del cavo della linea telefonica. Controllare il collegamento del cavo dell'alimentazione. Inviare manualmente un fax sollevando il ricevitore del telefono esterno e componendo il numero. Attendere i toni di ricezione fax prima di premere Inizio Fax B/N . |
| L'apparecchio non risponde alle telefonate in arrivo | Controllare che l'apparecchio non sia impostato nel modo di ricezione MANUALE. Controllare che sia presente il segnale della linea. Se possibile comporre il proprio numero di telefax per verificare se riceve la chiamata. In caso contrario, controllare il collegamento del filo del telefono. Se l'apparecchio chiamato non squilla fare controllare la linea dalla società telefonica. |
| Nessun segnale dal ricevitore. | Sollevare il ricevitore del telefono esterno— OPPURE —Premere qualsiasi tasto della tastiera di selezione dei numeri e premere Inizio Fax B/N . Se non si sente alcun segnale, controllare i collegamenti del cavo della linea telefonica e dell'alimentazione. Controllare che il telefono esterno sia collegato correttamente all'apparecchio. Controllare la presa a muro con un altro telefono a linea singola. Se non si ricevono segnali contattare la società telefonica. |
| Invio di fax | |
| Qualità della trasmissione scadente | Provare a cambiare la risoluzione impostandola su FINE o S.FINE . Produrre una copia per controllare il funzionamento dello scanner dell'apparecchio. |

| PROBLEMA | SUGGERIMENTI |
|--|--|
| Sul rapporto di verifica della trasmissione appare il messaggio “Result:NG”. | Si tratta probabilmente di disturbi o cariche statiche sulla linea. Riprovare ad inviare il fax. Se si invia un PC FAX ed appare ancora il messaggio “Result:NG” sul rapporto di verifica della trasmissione, probabilmente l'apparecchio ha esaurito la memoria. Per avere più memoria, disattivare la funzione CaricaFax (vedere <i>Impostazione della funzione “Carica fax”</i> , pagina 46), stampare i fax in memoria (vedere <i>Stampa dei fax in memoria</i> , pagina 31) o annullare un'operazione di polling o invio in differita (vedere <i>Verifica e annullamento di un'operazione programmata in Memoria</i> , pagina 38). Se il problema persiste chiamare la società dei telefoni per fare verificare la linea. |
| Linee nere verticali sui fax trasmessi | Produrre una copia con l'apparecchio. Se la copia mostra lo stesso problema significa che lo scanner è sporco. (Vedere <i>Pulizia dello scanner</i> , pagina 134.) |
| Gestione delle chiamate in entrata (con telefono esterno) | |
| L'apparecchio scambia le chiamate vocali per chiamate fax | Se l'apparecchio è impostato nel modo Rilevazione Fax, è più sensibile ai suoni e può scambiare voci o musica per toni di invio fax, attivando così la modalità di ricezione. Disattivare il fax premendo #51 da un telefono interno o premere Stop/Uscita sull'apparecchio. Provare a risolvere il problema disattivando la funzione Rilevazione Fax. (Vedere <i>RilevazioneFax (con un telefono esterno o in derivazione)</i> , pagina 30.) |
| Trasferimento di una chiamata fax all'apparecchio | Se si risponde da un telefono interno, digitare il codice di attivazione remota (l'impostazione predefinita è *51). Riagganciare il ricevitore quando l'apparecchio rileva la chiamata. |
| Funzioni personalizzate su una linea singola | Se la stessa linea telefonica usata dall'apparecchio è dotata di Avviso di chiamata, Identificativo chiamante, Posta vocale, segreteria telefonica, sistema di allarme o altre funzioni personalizzate, ciò può creare problemi nell'invio o nella ricezione di fax. Per esempio: se durante l'invio o la ricezione di un fax, la linea riceve un segnale emesso da una funzione personalizzata, tale segnale può temporaneamente interrompere o disturbare la trasmissione del fax. La funzione ECM (modo correzione errori) della Brother aiuta a risolvere questo inconveniente, che è un problema relativo ai servizi di telefonia ed è comune a tutti i dispositivi che inviano e ricevono informazioni su un'unica linea condivisa dotata di funzioni personalizzate. Se nel proprio caso è estremamente importante evitare anche minime interruzioni, si consiglia di farsi installare una linea separata, senza funzioni personalizzate. |
| Difficoltà di scannerizzazione | |
| Durante la scannerizzazione appaiono errori TWAIN. | Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort®, fare clic su File, Selezionare Source, evidenziare il driver TWAIN Brother e fare clic su Selezionare. |

| PROBLEMA | SUGGERIMENTI |
|--|--|
| Difficoltà di Software | |
| “MFC Connect Failure” | Se si carica il software Brother senza che l'apparecchio sia collegato al PC, il PC visualizza il messaggio: “MFC Connect Failure” ogni volta che si avvia Windows®. È possibile ignorare questo messaggio o disattivarlo togliendo la spunta dalla casella AutoLoad PopUp seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata al Brother Control Center. (Vedere <i>Disattivazione del caricamento automatico</i> , pagina 74.) |
| Impossibile eseguire stampa ‘2 in 1’. | Verificare che le impostazioni della dimensione carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante. |
| Impossibile eseguire stampa usando Paint Brush. | Provare ad impostare l'impostazione del display su ‘256 colori’. |
| Impossibile eseguire stampa usando Adobe Illustrator. | Provare a ridurre la risoluzione di stampa. |
| Sulla stampa appaiono linee spesse e sottili alternate. | Disattivare l'opzione ‘Stampa Bidirezionale’ dalla scheda ‘Qualità Colore’ nel driver della stampante. |
| La stampa presenta linee spesse. | Attivare la funzione ‘Ordine Inverso’ dalla scheda ‘Carta’ nel driver della stampante. |
| Usando i font ATM alcuni caratteri non vengono stampati o vengono stampati sovrapposti. | Se si usa Windows® 95/98, selezionare ‘Impostazioni’, ‘Stampanti’ dal menu ‘Avvio’ menu. Aprire la scheda delle proprietà del ‘Brother MFC-590’. Fare clic su ‘Spool Setting’ nella scheda ‘Details’. Selezionare ‘RAW’ da ‘Spool Data Format’. |
| La stampa risulta lenta. | Nella scheda Qualità Colore della finestra di dialogo Print, selezionare Auto nella sezione Documento. |
| La funzione di potenziamento del colore non funziona correttamente. | Se i dati dell'immagine non dispongono di opzioni di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione software, il potenziamento del colore non può funzionare. Con la funzione di potenziamento del colore occorre usare dati caratterizzati da almeno 24 bit di colore. |
| Messaggio di errore “Unable to write to LPT1” o “LPT1 already in use” “Errore durante la scrittura su LPT1” o “LPT1 già in uso”. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione di rete e che sia collegato direttamente al computer mediante un cavo bidirezionale parallelo conforme a IEEE-1284. Il cavo non deve passare attraverso un'altra periferica (ad esempio Zip Drive, unità per CD-ROM esterna o commutatore). 2. Verificare che il display dell'apparecchio non visualizzi messaggi di errore. 3. Verificare che non ci siano altri driver collegati alla stessa porta parallela che entrano automaticamente in funzione quando si carica il computer (ad esempio Zip Drive, unità per CD-ROM esterna o commutatore, ecc.) Aree da verificare: (Righe di comando Load=, Run= nel file winanl o Startup Group). 4. Consultare il produttore del computer per confermare che le impostazioni della porta parallela in BIOS siano impostate in modo da supportare un apparecchio bidirezionale, ossia modo porta parallela-ECP |
| Messaggio di errore “MFC is Busy” o “MFC Connect Failure” “MFC occupato” o “Errore collegamento a MFC”. | |

Consigli per migliorare la qualità di stampa



Per mantenere l'ottimo livello di qualità, l'apparecchio pulisce periodicamente le testine di stampa. Se necessario, la pulizia delle testine può essere avviata anche premendo **Ink**.

Pulizia della testa di stampa

La pulizia della testa di stampa va eseguita nel caso in cui testo e oggetti di grafica copiati presentino linee orizzontali. La pulizia delle teste di stampa dei quattro colori (nero, cyan, giallo e magenta) può essere effettuata per tutti i colori o per colori individuali premendo il tasto **Ink**.



NON pulire la testa di stampa con le mani o con panni.

- 1 Premere **Ink**.
- 2 Premere **1** per selezionare **1.PULIZIA**.
- 3 Premere  o  per scegliere la combinazione di colori che si vuole pulire.
- 4 Premere **Menu/Set** per pulire la testa di stampa automaticamente.

Una volta completata la pulizia, l'apparecchio si predispone automaticamente in linea e pronto all'uso.



Se si sono pulite le testine almeno cinque volte e la qualità della stampa non è migliorata, rivolgersi al proprio rivenditore per assistenza.

Verifica della qualità della stampa

Se la qualità della stampa non è soddisfacente, si raccomanda di stampare una pagina di prova per facilitare l'individuazione del problema e modificare le impostazioni che possono causarlo.

- 1 Premere **Menu/Set**, 4.
- 2 Premere **Inizio Fax B/N**. L'apparecchio inizia a stampare la pagina di prova.
Il display visualizza quanto segue:

4. TEST DI STAMPA

PASSO "A" OK?

1. SI 2. NO

- 3 Osservare la pagina per verificare se la qualità e l'allineamento sono accettabili seguendo le istruzioni riportate al punto A e B.


PASSO A: Controllo Qualità Area Colore

Il display visualizza quanto segue:


PASSO "A" OK?

1. SI 2. NO


Controllare la qualità dei quattro quadrati di colore sul foglio (NERO/BLU/GIALLO/ROSSO). Se la qualità è accettabile per tutti i colori premere **1 (SI)** per passare al **PASSO B—OPPURE—** Se in alcuni quadrati di colore appaiono strisce bianche orizzontali, premere **2 (NO)**.

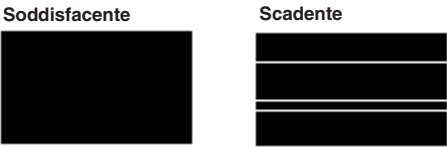

Il display visualizza il messaggio che chiede se la qualità della stampa è soddisfacente per ogni colore.




Premere **2 (NO)** per ogni colore che presenta un problema. Il display visualizza quanto segue:



Premere **1 (SI)**. L'apparecchio inizia a pulire le cartucce degli inchiostri colorati. Al termine del ciclo di pulizia premere **Inizio Fax B/N**. L'apparecchio stampa nuovamente la pagina di prova e torna al **PASSO A**. Se si seleziona OK al **PASSO A** premere **1** per passare al **PASSO B**.

PASSO B: Controllo Allineamento

Il display visualizza quanto segue:




Controllare le prove di stampa a 600 DPI e 1200 DPI per vedere se il numero 5 corrisponde più accuratamente al numero 0. Se il campione numero 5 delle risoluzioni sia a 600 DPI sia a 1200 DPI risultano i più simili premere **1 (SI)** per chiudere il **PASSO B** —OPPURE—


Se un altro numero di prova di stampa risulta più simile per 600 DPI o 1200 DPI, premere **2 (NO)** per selezionarlo.

E Sempio OK

0



Non Selezionare

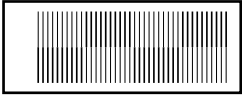

PROVA QUALITA' DI STAMPA

PASSO A: Controllo Qualità Area Colore

1. Controlla la qualità delle 4 aree colorate (NERO/CIANO/GIALLO/ROSSO).

2. Se la qualità è OK per tutti i colori, premere 1 (SI) per andare al PASSO B.

3. Se la qualità non è accettabile in alcune aree, premere 2 (NO) per effettuare il processo di pulizia e seguire suggerimenti a display.

PASSO B: Controllo Allineamento

1. Controlla tutti le stampate 600DPI e 1200DPI per verificare che il test di stampa. Ho 5 si avvicina all'esempio 0.

2. Se tutti i numeri sono corrispondenti, selezionare 1 (SI) e OK.

3. Se i numeri non corrispondono con gli altri numeri, selezionare il più di numero di prova 1-4.

4. Per risoluzione 600DPI, selezionare il numero che test di stampa più si avvicina all'esempio 0 (1-4).

5. Per risoluzione 1200DPI, selezionare il numero che test di stampa più si avvicina all'esempio 0 (1-4).

600DPI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1200DPI

1

2

3

4

5

6

7

8

600 DPI

1200 DPI

130 Capitolo 17

Per 600 DPI, premere il numero di prova di stampa più simile al campione numero 0 (1-8).

Per 1200 DPI, premere il numero di prova di stampa più simile al campione numero 0 (1-8).

- 4** Ripetere i punti 1 e 2 (riportati in *Verifica della qualità della stampa*) per stampare un altro foglio di prova e verificare la qualità di stampa.

- 5** Premere **Stop/Uscita**.



Se manca ancora inchiostro dal foglio di verifica della qualità di stampa, ripetere la pulizia e la prova di stampa almeno cinque volte. Se manca ancora inchiostro dopo cinque cicli di pulizia e prove di stampa, sostituire la cartuccia di inchiostro del colore che mostra problemi. (Probabilmente si tratta di una cartuccia di inchiostro rimasta nell'apparecchio per oltre sei mesi o utilizzata dopo la data di scadenza. Oppure è possibile che la cartuccia di inchiostro non sia stata conservata in condizioni ottimali.)

Dopo avere sostituito la cartuccia, eseguire un controllo stampando un'altra pagina di controllo qualità ("Print Quality Check Sheet"). Se il problema persiste, ripetere per almeno cinque volte le procedure di pulizia e di controllo stampa per la nuova cartuccia. Se manca ancora inchiostro, rivolgersi al rivenditore o al servizio di assistenza Brother.



Aspetto della prova di stampa in caso di ostruzione dell'ugello della testa di stampa



Strisce bianche sparite dopo la pulizia dell'ugello della testa di stampa



NON toccare le testine di stampa. Toccando le testine si potrebbero causare danni permanenti e invalidare la relativa garanzia.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio


Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, riporlo nell'imballaggio originale. Se non viene correttamente imballato, l'apparecchio può subire danni. In tal caso la garanzia non copre i costi di riparazione/sostituzione dell'apparecchio.



Attendere sempre che l'apparecchio termini l'operazione di stampa prima di scollegarlo dall'alimentazione di rete.


- 1 Rimuovere tutte le cartucce di inchiostro ed attaccare il coperchio bianco. (Vedere *Sostituzione delle cartucce di inchiostro*, pagina 136.)

Montaggio del coperchio bianco

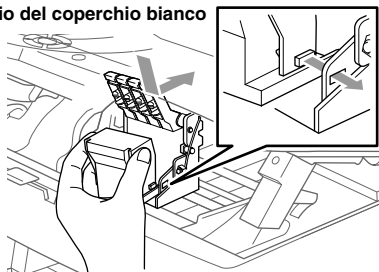


Se non si trova il coperchio di spedizione bianco, non smontare le cartucce d'inchiostro prima della spedizione. È essenziale che durante la spedizione il coperchio di spedizione o le cartucce d'inchiostro siano montati. In caso contrario, si danneggiano le testine e la garanzia è invalidata.

- 2 Attaccare la barra protettiva gialla.

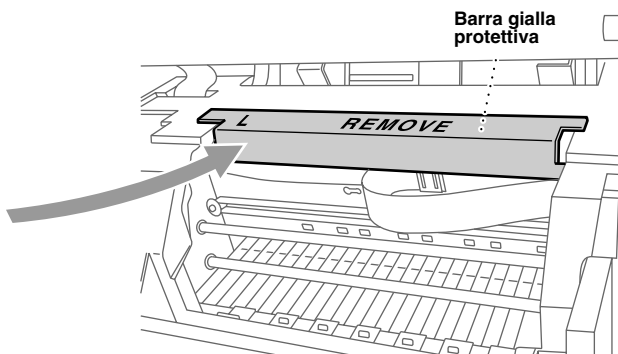


- 3 Scollegare la spina dalla presa telefonica a muro.
- 4 Scollegare l'apparecchio dall'uscita c.a..
- 5 Scollegare il cavo parallelo o USB dall'apparecchio.


- 6** Rimuovere il cavo telefonico e riporre il tutto nei materiali di imballaggio o nelle protezioni originali.
- 7** Avvolgere l'apparecchio nella busta di plastica.

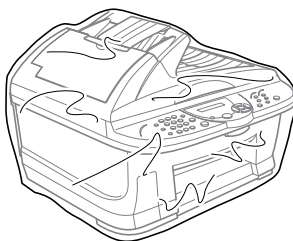

- 8** Posizionare l'apparecchio nella scatola originale con il materiale di imballaggio originale.

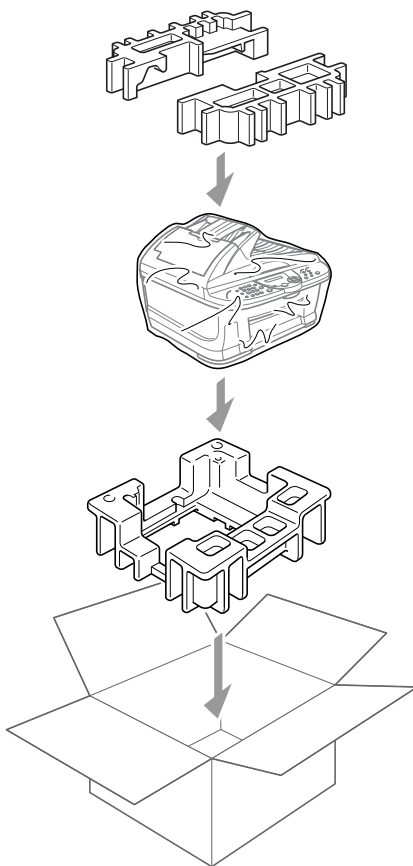

- 9** Imballare gli altri componenti (cavi, materiali stampati) nella scatola. Non imballare nella scatola le cartucce di inchiostro usate.

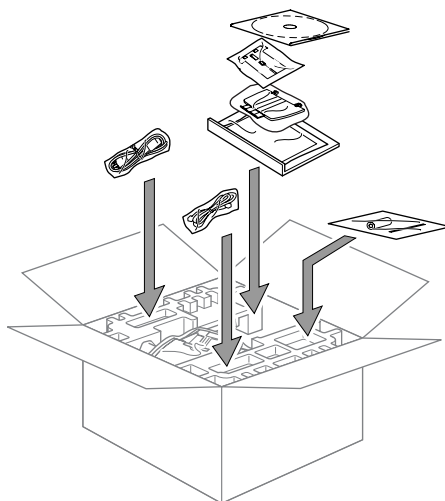


- 10** Chiudere la scatola.


Manutenzione ordinaria

Pulizia dello scanner

Scollegare il cavo dell'alimentazione e sollevare la ribalta. Pulire il cristallo e la pellicola bianca con un panno non peloso e alcol isopropilico.

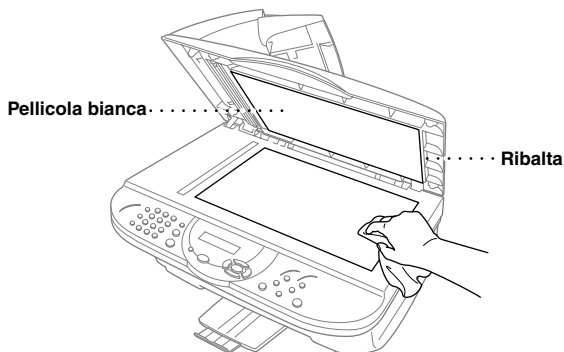

Sollevare la ribalta. Usare un panno non peloso inumidito con alcool isopropilico e pulire la barra bianca e la striscia di vetro sotto la barra.

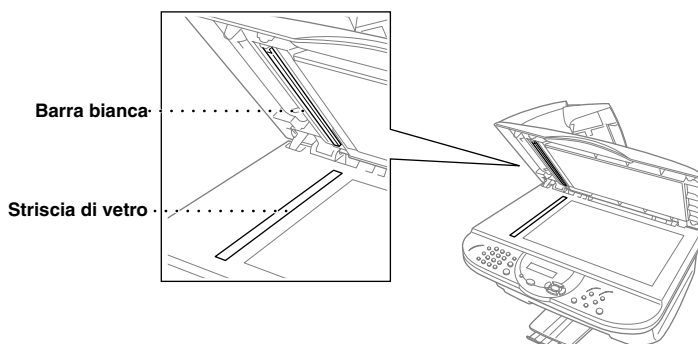


Pulizia dell'apparecchio **Cristallo dell'apparecchio**



- Porre attenzione a non toccare le ruote dell'alimentatore della carta, la piattina e la pellicola dell'encode.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia del cristallo.

1 Pulire il cristallo dell'apparecchio con un panno asciutto e non peloso.

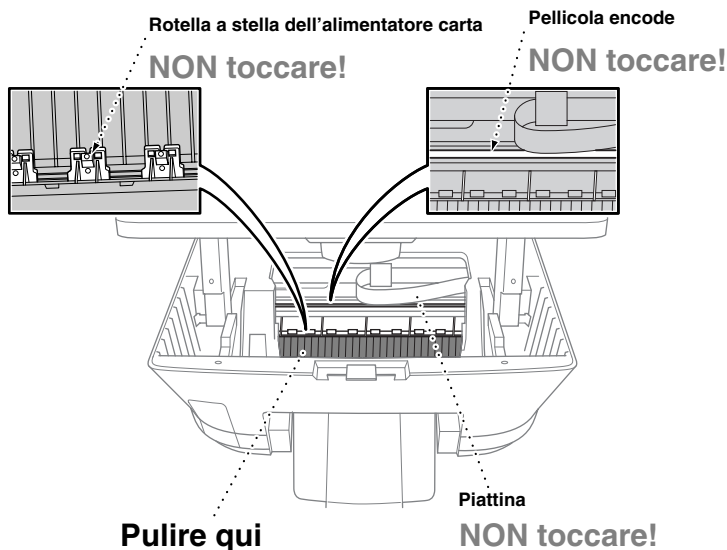

2 Abbassare il coperchio dello scanner e collegare il cavo di alimentazione.

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico che monitora automaticamente il livello d'inchiostro nella cartuccia di ciascun colore. Quando il sensore rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, il display dell'apparecchio visualizza un messaggio di avviso.

Il display visualizza il colore della cartuccia quasi vuota o esaurita. Seguire le istruzioni sul display per sostituire le cartucce nell'ordine corretto.

Per iniziare la procedura di sostituzione delle cartucce quando il livello è basso usare il tasto Ink (Punti 1–3). Se l'inchiostro è esaurito passare al punto 3 della procedura.


1 Premere **Ink**.

2 Premere **2** per selezionare **2.CAMBIA INK**.

Se una o più cartucce sono esaurite, per esempio la cartuccia dell'inchiostro nero, il display visualizza **NERO ESAURITO** e **APRI COPERCHIO**.

3 Tirare la leva di sgancio del coperchio dello scanner e sollevare il coperchio.

4 Spingere il coperchio della cartuccia di inchiostro da sostituire ed estrarre la cartuccia.

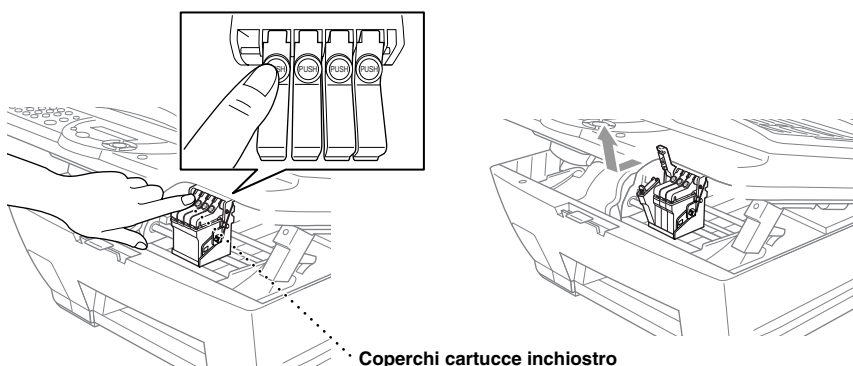

5 Estrarre dalla busta la nuova cartuccia del colore corrispondente a quello indicato sul display.

- 6** Tenere la nuova cartuccia di inchiostro come illustrato in figura e rimuovere il nastro sigillante dal lato della cartuccia. Staccare il nastro con movimento delicato tirando in direzione opposta a sé.



Per evitare di versare inchiostro e di sporcarsi mani e indumenti si raccomanda di togliere il nastro tirandolo lentamente.

- 7** Ogni colore ha la sua posizione corretta. Inserire le nuove cartucce di inchiostro nel portacartucce e premere il coperchio delle cartucce fino a sentire lo scatto.
- 8** Dopo avere installato le cartucce di inchiostro, abbassare il coperchio dello scanner. L'apparecchio si prepara al ciclo di pulizia della testa di stampa. Sul display appare il messaggio che chiede di verificare che sia stata effettivamente inserita una nuova cartuccia di inchiostro per ogni cartuccia rimossa. Esempio: **SOSTITUITO NERO? 1.SI 2.NO.**
Se la cartuccia di inchiostro installata non è nuova, selezionare 2.
- 9** Per ogni nuova cartuccia, premere **1** sulla tastiera per azzerare il contatore dei dot di inchiostro per quel colore. (Il contatore dei dot consente all'apparecchio di avvisare l'utente quando le cartucce sono prossime all'esaurimento.)
L'apparecchio esegue un ciclo di pulizia della durata di tre minuti circa per ogni cartuccia sostituita. Sul display appaiono alternatamente i messaggi **PULIZIA** e **PREGO ATTENDERE**.
Quando l'apparecchio completa il ciclo di pulizia, il display va in standby (visualizzazione di data e ora).



Se l'inchiostro dovesse entrare a contatto con gli occhi lavarli immediatamente con acqua e, se necessario, rivolgersi ad un medico.



- **NON rimuovere le cartucce d'inchiostro, a meno che non debbano essere sostituite, per evitare di ridurre la quantità di inchiostro contenuto. Se ciò avviene l'MFC non è più in grado di calcolare la reale quantità di inchiostro contenuta nelle cartucce.**
- **NON scuotere le cartucce per evitare fuoriuscite di inchiostro quando si stacca il nastro sigillante.**
- **NON riempire le cartucce d'inchiostro. L'uso di cartucce riempite e di inchiostri non compatibili può causare danni alle testine dell'apparecchio. Tali danni non sono coperti dalla garanzia. La garanzia non è valida in caso di problemi causati dall'uso di cartucce o inchiostro di terzi. Si raccomanda l'uso esclusivo di ricambi originali Brother.**



- Se dopo avere installato le cartucce di inchiostro appare il messaggio di errore **XXXX ESAURITO** controllare che le cartucce siano state installate correttamente.
- Per pulire eventuali macchie di inchiostro dalla pelle o dagli indumenti lavare immediatamente con sapone o detergente.
- Se le cartucce non vengono inserite nell'ordine corretto, installarle correttamente ed eseguire varie volte la pulizia delle teste prima di stampare poiché i colori sono stati mischiati.
- Una volta aperta, la cartuccia deve essere installata nell'apparecchio ed utilizzata per un periodo massimo di sei mesi dall'installazione. Verificare la data di scadenza stampata sulla confezione della cartuccia.

Importanti informazioni per la sicurezza

- 1** Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- 2** Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray.
- 3** Non posizionare questo prodotto su superfici instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può danneggiarsi seriamente.
- 4** Le aperture dell'apparecchio presenti sul retro, ai lati o sul fondo, sono necessarie per la ventilazione; per assicurare un funzionamento affidabile del prodotto e proteggerlo da surriscaldamenti, si raccomanda di non ostruire o coprire queste aperture, ad esempio posizionando il prodotto su un sofà, su un letto, su un tappeto o superfici simili. Questo prodotto non deve essere posizionato vicino o sopra ad un radiatore o altra fonte di calore. Questo prodotto non deve essere installato ad incasso a meno che non sia fornita un'adeguata ventilazione.
- 5** Questo prodotto deve essere collegato ad un'alimentazione di rete conforme alle specifiche indicate sulla targhetta. In caso di dubbi rivolgersi al rivenditore Brother o alla compagnia elettrica.
- 6** Questo prodotto è progettato per essere usato con una spina a 3 poli provvista di messa a terra. Per ragioni di sicurezza, questa spina deve essere collegata esclusivamente a prese provviste di messa a terra. In caso di problemi, contattare un elettricista qualificato. Non tentare di collegare la spina bypassando il collegamento alla messa a terra.
- 7** Controllare che non vi siano oggetti sul cavo dell'alimentazione di rete. Non posizionare l'apparecchio in un punto dove il cavo può essere calpestato.
- 8** Non posizionare davanti all'apparecchio alcun oggetto che possa bloccare lo scorrimento dei fax ricevuti. Non ostruire in alcun modo il percorso di uscita dei fax ricevuti.
- 9** Non toccare i documenti durante la stampa.
- 10** Non spingere mai alcun oggetto attraverso le aperture all'interno dell'apparecchio in quanto esiste il rischio di toccare punti in tensione pericolosa o causare cortocircuiti, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi di nessun tipo all'interno del prodotto.
- 11** Non tentare di eseguire la manutenzione personalmente: l'apertura dei coperchi può esporre punti con tensioni pericolose. Rivolgersi sempre al servizio di assistenza.
- 12** Questo prodotto non è provvisto di un interruttore principale di accensione e spegnimento. Pertanto è molto importante lasciare libero l'accesso alla spina e alla presa nel caso in cui sia necessario staccare velocemente l'apparecchio dalla presa dell'alimentazione.

13 Scollegare l'apparecchio dalla presa dell'alimentazione e della linea telefonica e rivolgersi al servizio assistenza quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- ◆ il cavo dell'alimentazione è logoro o la spina è danneggiata.
- ◆ è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
- ◆ l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- ◆ l'apparecchio non funziona normalmente. Operare i comandi solo come indicato nelle istruzioni. Spesso l'impropria regolazione di comandi e dispositivi non contemplati nelle istruzioni può causare danni e richiedere molte ore di lavoro da parte del personale qualificato per riportare l'apparecchio al funzionamento normale.
- ◆ l'apparecchio è caduto o risulta danneggiato.
- ◆ l'apparecchio mostra un evidente cambiamento delle prestazioni e richiede una revisione.

14 Non si raccomanda l'uso di cavi di prolunga.

IMPORTANTE - Per la vostra sicurezza

Per assicurare un funzionamento sicuro, la spina elettrica a tre poli in dotazione con l'apparecchio deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente adatta, dotata di messa a terra e collegata al normale impianto elettrico domestico.

I cavi di prolunga usati con questo apparecchio devono essere del tipo a tre poli e collegati correttamente in modo da garantire il collegamento alla messa a terra. Non si consiglia l'uso di cavi di prolunga.

Il fatto che l'apparecchio funzioni in maniera soddisfacente non implica che sia collegato alla messa a terra e che l'installazione sia del tutto sicura. Per ragioni di sicurezza, in caso di dubbi sull'effettivo collegamento dell'apparecchio alla messa a terra si raccomanda di rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Specifiche del fax

| | |
|--|--|
| Compatibilità | ITU-T Gruppo 3 |
| Sistema di codifica | MH/MR/MMR/JPEG |
| Velocità modem | 14400/12000/9600/7200/4800/2400; Fallback automatico |
| Larghezza ingresso documenti | 148 mm a 216 mm (ADF) Max. 216 (Scanner) |
| Lunghezza ingresso documenti | 148 mm a 356 mm (ADF) Max. 297 (Scanner) |
| Larghezza scannerizzazione | 208 mm |
| Larghezza stampa | 203.2 mm |
| Alimentatore automatico dei documenti | Max. 30 fogli (75 g/m ²) |
| Alimentatore fogli multiuso | 100 fogli (75 g/m ²) |
| Tipo di stampante | A getto di inchiostro |
| Scala dei grigi | 256 livelli (Diffusione Errore) |
| Display | LCD, 16 caratteri |
| Tipi di polling | Standard, protetto, differito, sequenziale |
| Comando del contrasto | Automatico/chiaro/scuro (impostazione manuale) |
| Risoluzione | <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale 8 punti/mm • Standard Verticale — 3.85 riga /mm (BN) <ul style="list-style-type: none"> — 7.7 riga/mm (Colori) Fine — 7.7 riga/mm (BN/Colori) Foto — 7.7 riga/mm (BN) Superfine — 15.4 righe/mm (BN) |
| Capacità Memoria | 4MB (fino a 170 pagine* ¹) |
| Chiamata veloce | 100 stazioni |
| Ripetizione automatica di chiamata | 3 volte ad intervalli di 2 minuti |
| Risposta automatica | 1, 2, 3 o 4 squilli |
| Sorgente comunicazione | Rete telefonica pubblica commutata |
| Ambiente di funzionamento | 10-35°C |
| Migliore qualità di stampa | 20-33°C |
| Alimentazione | 220~240V c.a.50/60Hz |
| Assorbimento | Minimo: al di sotto di 6 Watt* ² Standby: meno di 13.5 watt Picco: meno di 40 watt |
| Ingombro | 468 x 467 x 368 mm |
| Peso | 11 kg |

*¹ Il termine "Pagine" si riferisce alla "Tabella ITU-T" con codifica MMR e risoluzione standard.

*² Con la modalità di risparmio accesa e la lampada dello scanner spenta.

Dati tecnici della stampante

Stampa

| | |
|----------------------------|--|
| Metodo di stampa | Piezo con ugelli 75 x 4 |
| Risoluzione | Monochrome/Colour Printing: 2400 x 1200 punti per pollice (DPI), 1200 x 1200 punti per pollice (DPI), 600 x 600 punti per pollice (DPI), 600 x 300 punti per pollice (DPI), 600 x 150 punti per pollice (DPI) |
| Velocità di stampa | fino a 10 pagine / minuto (mono) fino a 8 pagine / minuto (a colori) |
| Larghezza di stampa | 203,2 mm |
| Font su disco | 35 |

Controller

| | |
|--------------------|--|
| Interfaccia | Parallelo: usare un cavo schermato conforme allo standard IEEE 1284 (bi-direzionale) di lunghezza inferiore a 1.8 m. USB: usare un cavo di interfaccia USB (Universal Serial Bus) di lunghezza non superiore a 1.8 m. |
|--------------------|--|



Collegare il filtro e la fascetta serracavo al cavo parallelo schermato.

Requisiti del computer

| Per Windows® | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Sistema operativo | CPU (Pentium) | RAM | Spazio su disco rigido |
| 95, 98, 98SE | 75 MHz | 24 MB (32 MB raccomandati) | 50 MB |
| NT Workstation4.0 | 75 MHz | 32 MB (64 MB raccomandati) | |
| 2000 Professional | 133 MHz | 64 MB (128 MB raccomandati) | |
| Me | 150 MHz | 32 MB (64 MB raccomandati) | |

| Per Macintosh® | | | |
|--|---|-----|---------------------------|
| Sistema operativo | CPU | RAM | Spazio su disco rigido |
| Apple® Macintosh® QuickDraw® G3, G4, iMac o iBook con OS8.5, 8.5.1 (Solo stampante) OS8.6/9.0/9.0.4/9.1 (Stampante & Scanner) | Tutti i modelli base soddisfano i requisiti minimi. | | 50 MB |

Supporti di stampa

Alimentazione carta

Caricamento automatico dall'alimentatore multiuso.

- Tipo Carta:
carta normale, carta patinata, carta lucida, lucidi e buste.
- Formato Carta:
A4, A5, B5, Letter, Legal Executive, buste (commerciali N° 10, DL, C5), cartoline, schede Index.
- Grammatatura Carta:
89–216 mm (3,5–8,5 pollici)
- Lunghezza del Foglio:
127–356 mm (5–14 pollici)
- Capacità massima alimentatore: circa 100 fogli di carta normale con grammatura pari a 75 g/m.



Vedere *Specifiche della carta per l'alimentatore multiuso*, pagina 146.

Uscita carta

Circa 50 fogli di carta normale
(Uscita su vassoio carta con il lato stampato rivolto verso l'alto)
Si raccomanda di prelevare subito i fogli stampati via via che vengono emessi nel vassoio di uscita della carta.

Ricambi

Cartucce di inchiostro

Cartuccia inchiostro nero e 3 cartucce colore individuali separate dalle due teste di stampa.

Durata delle cartucce di inchiostro

Circa 950 pagine/cartuccia inchiostro nero con un 5% di copertura ad una risoluzione di 600 x 150 dpi.
Circa 450 pagine/cartuccia inchiostro colorato con un 5% di copertura ad una risoluzione di 600 x 150 dpi.



Queste cifre sono basate su operazioni di stampa consecutive e variano a seconda della frequenza di stampa e del numero di pagine.

L'apparecchio pulisce periodicamente la testa di stampa per preservare la qualità di stampa. Questo processo consuma una ridotta quantità di inchiostro.

Nota di redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione della Brother Industries Ltd e contiene descrizioni e specifiche relative al prodotto fornito.

Il contenuto del presente manuale e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche ed il materiale illustrati nel presente manuale e declina qualsiasi responsabilità di danni (anche indiretti) derivanti dal fare assegnamento sui materiali presentati, inclusi, senza limitazioni, errori tipografici ed altri errori di pubblicazione.

Marchi registrati

Multi-Function Link Pro è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato della Brother Industries Ltd.

Il logo Brother è un marchio registrato della Brother Industries Ltd.

Windows, Windows NT, Microsoft, MS-DOS, Excel, Word, Paint e Draw sono marchi registrati di Microsoft negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

NT è un marchio registrato della Northern Telecom Limited.

Macintosh è un marchio registrato e iMac è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

PaperPort e TextBridge sono marchi registrati di ScanSoft, Inc.

Tutte le aziende il cui titolo di software è menzionato nel presente manuale possiede un accordo di licenza software specifico per il proprio programma.

IBM, IBM PC e ProPrinter sono marchi registrati della International Business Machines Corporation.

Gli altri marchi e nomi di prodotti menzionati nel presente manuale dell'operatore sono marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende.

Codice accessori

Per garantire sempre i risultati migliori si raccomanda di utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Brother disponibili presso i rivenditori Brother.

| Descrizione | Parte |
|--|---------|
| Cartuccia inchiostro <cartuccia inchiostro nero> | LC600BK |
| Cartuccia inchiostro <cyan>(blu) | LC600C |
| Cartuccia inchiostro <magenta>(rosso) | LC600M |
| Cartuccia inchiostro <giallo> | LC600Y |

Carta

La qualità del documento può essere influenzata dal tipo di carta usato nell'apparecchio. Si può usare carta comune, carta per stampanti a getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, lucidi e buste. Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità. Per ottenere i migliori risultati, usare la carta raccomandata.

Per garantire una qualità di stampa ottimale per le impostazioni selezionate, impostare sempre la funzione Paper Type in modo adeguato al tipo di carta usato per la stampa.



Quando si stampa su carta inkjet, carta lucida e lucidi, selezionare il supporto corretto nella scheda "Qualità/Colore" nel driver della stampante. Quando si utilizza carta inkjet, carta lucida o lucidi, evitare la sovrapposizione dei fogli che si accumulino rimuovendoli uno a uno via via che vengono emessi nel vassoio di uscita della carta dopo la stampa o la riproduzione.

Consigli per la conservazione e l'utilizzo della carta speciale

- Conservare la carta nella confezione originale e tenerla sigillata. Conservare la carta in posizione orizzontale lontano da umidità, fonti di calore e luce solare diretta.
- Evitare di toccare il lato trattato della carta lucida (lato riflettente). Caricare la carta lucida nell'alimentatore con il lato lucido rivolto verso l'alto.
- Non mettere le dita sui lucidi poiché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione con conseguente riduzione della qualità di stampa. I lucidi per stampanti/fotocopiatrici laser possono macchiare il documento successivo. Usare solo lucidi del tipo raccomandato.

Carta raccomandata

La qualità della stampa dipende dal tipo e dalla marca della carta usata.

Visitando il sito <http://solutions.brother.com> è possibile visualizzare un elenco dei tipi di carta raccomandati

Specifiche carta

Se usato come stampante, l'apparecchio è compatibile con carta avente le specifiche indicate qui di seguito.

Tuttavia, si tenga presente che si possono ricevere messaggi fax solo su carta di formato A4.

Capacità carta dell'alimentatore multiuso

| Tipo di carta | Dimensione carta | Capacità alimentatore carta |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Carta normale (Foglio tagliato) | A4, Lettera, Executive | 100 Fogli da 75 g/m ² |
| | Legale | 100 Fogli da 75 g/m ² |
| Carta inkjet | A4, Lettera | 20 Fogli |
| Carta Lucida* | A4, Lettera | 20 |
| Lucidi | A4, Lettera | 10 |
| Buste* | DL, COM-10, C5, Monarch | 10 |
| Cartolina* | 101.6 x 152.4 (mm) | 30 |
| Scheda Index* | 127 x 203.2 (mm) | 30 |

* Se si vuole caricare carta spessa come cartoline, schede Index, buste e carta lucida nell'alimentatore multiuso, occorre prima montare il supporto per cartoline nell'alimentatore.

Specifiche della carta per l'alimentatore multiuso


| | |
|----------------------|---|
| Peso fogli tagliati | Carta normale: 64 a 120 g/m ² Carta inkjet: Fino a 120 g/m ² Carta lucida: Fino a 150 g/m ² Cartoline: Fino a 170 g/m ² Scheda Index: Fino a 120 g/m ² |
| Spessore | Carta normale: 0.08 a 0.15 mm Carta inkjet: Fino a 0.15 mm Carta lucida: Fino a 0.18 mm Buste: Fino a 0.52 mm Cartoline: Fino a 0.23 mm Scheda Index: Fino a 0.15 mm |
| Alimentatore | Fino a 10 mm Circa 100 fogli da 75 g/m ² |
| Vassoio uscita carta | Circa 50 fogli da 75 g/m ² (Lucidi e carta lucida devono essere prelevati dal vassoio uscita carta via via che escono dall'apparecchio.) |



La carta arricciata o danneggiata causa inceppamenti e problemi nel passaggio dei fogli attraverso l'alimentatore. Se la carta è arricciata cercare di correggere il problema arrotolando il foglio nel senso opposto all'arricciatura.

Area di stampa

Le dimensioni dell'area di stampa dipendono dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. Le figure riportate sotto mostrano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste.

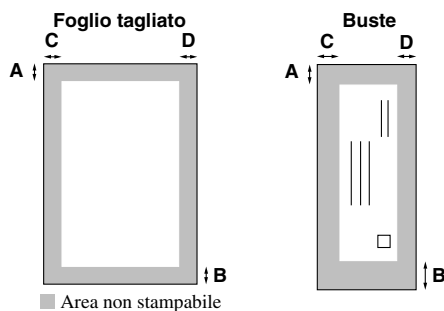

| Tipo di carta | Dimensione carta | | A | B | C | D |
|---------------|------------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|
| Foglio | A4 | Fax | 3 mm | 11 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
| | | Copia monocromatica | | | | |
| | | Copia a colori | | | | |
| | | Stampante | | | | |
| | Executive | Stampante | 3 mm | 11 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
| Buste | | Stampante | 10 mm | 20 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |

La stampante dipende dal relativo driver.

I valori sopra sono a titolo di riferimento e l'area di stampa può variare in base al tipo di carta usato.



Non utilizzare i seguenti tipi di carta e buste:

- Carta o buste danneggiate, arricciate, che presentano pieghe o forme irregolari
- Carta e buste molto lucide o particolarmente corrugate
- Buste con fermagli
- Buste piuttosto larghe e capienti
- Buste che non presentino pieghe precise
- Buste con rilievi
- Carta e buste già stampate con stampante laser
- Buste prestampate all'interno
- Carta e buste che non possano essere fascicolate in modo uniforme


Digitazione di testo

Quando si impostano talune funzioni, come l'identificativo stazione, può essere necessario inserire del testo. Per la maggior parte, i tasti della tastiera hanno tre o quattro lettere stampate sopra di essi. I tasti con **0**, **#** e ***** non hanno delle lettere perché sono usati per caratteri speciali.


Premendo più volte un tasto numerico è possibile immettere il carattere desiderato.

| Tasto | una volta | due volte | tre volte | quattro volte | cinque volte |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 2 | A | B | C | 2 | A |
| 3 | D | E | F | 3 | D |
| 4 | G | H | I | 4 | G |
| 5 | J | K | L | 5 | J |
| 6 | M | N | O | 6 | M |
| 7 | P | Q | R | S | 7 |
| 8 | T | U | V | 8 | T |
| 9 | W | X | Y | Z | 9 |


Inserimento spazi

Per digitare uno spazio premere  una volta per la spaziatura tra numeri e due volte per la spaziatura tra caratteri.



Correzioni

Per modificare una lettera immessa erroneamente, premere  per posizionare il cursore uno spazio dopo l'ultima lettera corretta. Premere **Stop/Uscita**. Tutte le lettere che si trovano dopo il cursore verranno cancellate. A questo punto è possibile digitare le lettere e/o i numeri corretti. È inoltre possibile tornare indietro con il cursore e digitare i caratteri corretti su quelli sbagliati.

Ripetizione di lettere

Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente premere  per spostare il cursore verso destra.

Caratteri speciali e simboli

Premere ripetutamente il tasto *****, **#**, o **0** o premere  o  per spostare il cursore sotto il carattere speciale o il simbolo voluto e premere **Menu/Set** per selezionarlo.

tasto **0** À Ç É È Ì L Ò Ù 0

tasto ***** (spazio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

tasto **#** : ; < = > ? @ [] ^ _

Glossario

A impulsi Un tipo di selezione per linee telefoniche.

A toni Un tipo di selezione usata per telefoni a tastiera.

Accesso duale (non disponibile per i fax a colori) L'apparecchio può scannerizzare fax in uscita o operazioni programmate in memoria inviando, ricevendo stampando contemporaneamente un fax.

Accesso remoto La possibilità di accedere alle funzioni dell'apparecchio a distanza, usando un altro apparecchio a tasti.

Alimentatore automatico (ADF) È il cassetto di alimentazione automatica dei documenti.

L'alimentatore contiene un certo numero di fogli che alimenta uno ad uno nell'apparecchio in modo automatico per le operazioni di stampa.

Attivazione remota Funzione che consente di trasferire una chiamata fax, ricevuta con un telefono interno o esterno, all'apparecchio.

Chiamata veloce Numero preprogrammato per semplificare la composizione dei numeri. Premere il tasto **Ricerca/Chiam.Veloce**, # ed il codice a due cifre per iniziare la composizione automatica del numero.

Codice Accesso Recupero Remoto Codice a quattro cifre che consente di chiamare il proprio apparecchio e recuperare messaggi fax in memoria o modificare le impostazioni di memorizzazione dei fax.

COMM.ERROR (Errore di comunicazione) Un errore durante l'invio o la ricezione di un fax, di solito causato da interferenze o disturbi sulla linea.

Contrasto Impostazioni regolabili per ovviare al problema di documenti molto scuri o molto chiari, schiarendo quelli scuri o scurendo quelli chiari.

Diffusione circolare (o trasmissione multipla) Opzione che consente di inoltrare lo stesso messaggio fax a diverse destinazioni.

ECM (Modo correzione errori) Controlla l'integrità della trasmissione fax in corso ed invia nuovamente le pagine del documento per le quali si è verificato un errore di trasmissione.

Fax manuale Per eseguire l'invio manuale di un fax, l'utente deve sollevare il ricevitore del telefono esterno, attendere i toni fax prodotti dall'apparecchio chiamato e premere **Inizio Fax B/N** per iniziare la trasmissione.

Giornale Elenca i dati degli ultimi 200 fax in arrivo e in uscita. TX si riferisce a fax trasmessi e RX a quelli Ricevuti.

Gruppo di compatibilità La capacità di un apparecchio telefax di comunicare con un altro. La compatibilità è garantita tra apparecchi di gruppo ITU-T.

Gruppo di numeri Una combinazione di numeri di chiamata veloce memorizzati su un numero di chiamata veloce # per la trasmissione Circolare.

ID stazione I dati memorizzati che figurano in alto nelle pagine fax. L'ID stazione include il nome ed il numero di fax del mittente.

Impostazioni provvisorie È possibile selezionare certe opzioni per ogni trasmissione fax o copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Inoltro fax Invia un fax ricevuto nella memoria ad un altro numero fax programmato in precedenza.

Intervallo giornale L'intervallo preprogrammato per la stampa del Giornale (rapporto attività). Il Giornale può essere stampato "su richiesta" senza interrompere questa funzione.

LCD (display a cristalli liquidi) Il display dell'apparecchio che visualizza i messaggi interattivi durante la programmazione a schermo e, quando l'apparecchio non viene usato, torna alla visualizzazione predefinita indicante data e ora.

Lista impostazioni del sistema Rapporto stampato delle impostazioni correnti dell'apparecchio.

Lista numeri di chiamata veloce Elenco in ordine numerico dei nomi e numeri di chiamata veloce contenuti in memoria.

Luminosità Modificando la luminosità è possibile chiarire o scurire l'immagine.

Memorizzazione fax Questa funzione consente di memorizzare fax nell'apparecchio e di recuperarli da un altro apparecchio.

Metodo di codifica Metodo di codifica delle informazioni contenute in un documento. Tutti gli apparecchi fax devono adottare uno standard minimo detto MH (Modified Huffman). L'apparecchio adotta un metodo di compressione superiore, il metodo MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read) e JPEG (Joint Photographic Experts Group), se l'apparecchio ricevente dispone dello stesso metodo.

Modo Fax/Tel È possibile ricevere fax e chiamate vocali. Non usare il Modo Fax/Tel se si utilizza segreteria telefonica esterna. (Solo con telefono esterno.)

Modo fine Risoluzione di 196 x 203 dpi (punti per pollice).

Modo Foto Livello di risoluzione che utilizza varie sfumature di grigio per ottimizzare la riproduzione di fotografie.

Modo Overseas Cambia provvisoriamente i segnali fax in caso di disturbi o interferenze sulle linee telefoniche internazionali.

Numero squilli Il numero di squilli emessi dall'apparecchio prima di procedere alla ricezione della chiamata nel Modo Fax/Tel (F/T).

Numero squilli F/T La durata di squilli emessi dall'apparecchio (quando il modo di ricezione è impostato su Fax/Tel) per segnalare all'utente di sollevare il ricevitore per rispondere ad una chiamata vocale ricevuta automaticamente dall'apparecchio.

OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri) L'applicazione software ScanSoft™ TextBridge® converte un'immagine di testo in testo modificabile.

Operazioni restanti L'apparecchio permette di verificare le operazioni ancora programmate in memoria e cancellarle individualmente.

Pausa Consente di inserire una pausa di 3.5 secondi nella sequenza di composizione memorizzata.

Polling L'operazione che consente ad un telefax di "prelevare" da un altro telefax o consentire il prelievo di messaggi fax dal proprio alimentatore carta.

Rapporto trasmissioni Un resoconto di ciascuna trasmissione, indicante l'indicativo del mittente, la data, l'ora e il numero di pagine ricevute.

Ricerca È possibile ricercare i nomi degli utenti memorizzati come numeri di chiamata veloce.

Ricezione in mancanza di carta Riceve i fax nella memoria dell'apparecchio quando non c'è più carta.

Riduzione Automatica Riduce la dimensione dei fax in arrivo.

Rilevazione fax Consente all'apparecchio di rilevare i toni fax se l'utente interrompe la rilevazione automatica della chiamata sollevando il ricevitore.

Ripetizione automatica del numero Una funzione che consente all'apparecchio di ricomporre l'ultimo numero chiamato per riprovare ad inviare il fax. Utile in caso di mancata trasmissione del documento se il numero chiamato risulta occupato o l'utente chiamato non risponde.

Risoluzione Il numero di linee verticali ed orizzontali per pollice.

Risoluzione standard 98 x 203 dpi (punti per pollice). È usata per i testi con caratteri di dimensione regolare e per una trasmissione più rapida.

Risoluzione superfine 392 x 203 dpi (punti per pollice). Indicata per caratteri molto piccoli e disegni a tratteggio.

Scala dei grigi Le sfumature di grigio disponibili per la riproduzione e l'invio di fotografie mediante l'apparecchio fax.

Scannerizzazione L'invio di un'immagine elettronica di un documento cartaceo originale ad un computer.

ScanSoft™ PaperPort® for Brother Applicazione per la gestione di documenti che consente di visualizzare i fax ricevuti e l'immagine scannerizzata.

Segnale acustico Il segnale acustico prodotto dai tasti quando vengono premuti, quando si verifica un errore o quando si trasmette o riceve un documento.

Segnale CNG I segnali speciali inviati da un telefax durante la trasmissione automatica per segnalare all'apparecchio ricevente che è in corso l'inoltro di un fax.

Stampa di backup Imposta l'apparecchio in modo da produrre una copia cartacea di tutti i fax ricevuti e memorizzati.

Tasto Ink (Inchiostro) È possibile usare questo tasto per pulire le teste di stampa e sostituire una cartuccia di inchiostro.

Telefono esterno Telefono collegato alla presa EXT dell'apparecchio o alla stessa presa telefonica alla quale è collegato l'apparecchio.

Telefono in derivazione Telefono sulla stessa linea e con lo stesso numero telefonico dell'apparecchio ma collegato a una presa diversa (ad esempio, in altra stanza).

Timer (non disponibile per i fax a colori) Funzione che permette di programmare l'inoltro di un fax ad una certa ora, per esempio per la trasmissione fax differita o la ricezione polling differita.

Toni fax I segnali inviati dai telefax quando inviano e ricevono comunicazioni.

Trasmissione L'invio di documenti da un apparecchio fax ad un altro mediante la linea telefonica.

Trasmissione automatica fax Invio di un fax senza sollevare il ricevitore di un telefono esterno.

Trasmissione differita (non disponibile per i fax a colori) Invia il fax ad un'ora programmata nella stessa giornata.

Trasmissione in tempo reale Questa funzione consente di inviare fax in tempo reale quando la memoria dell'apparecchio è piena.

Utilizzo del modo "Funzioni" Modo di programmazione che consente di cambiare l'impostazione dell'apparecchio.

Volume del segnale acustico Impostazione del volume del segnale acustico emesso dall'apparecchio in caso di errore o ogni volta che si preme un tasto dell'apparecchio.

Volume suoneria Consente di impostare il volume degli squilli.

Indice analitico

A

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Accesso Duale | 26 |
| Accessori e ricambi | 145 |
| AIUTI | 35 |
| Alimentatore carta multiuso | 61 |
| Annullamento di un'operazione | 38 |
| Area di stampa | 147 |

B

| | |
|------------------------------|-------|
| Blocco TX | 39 |
| Brother Control Center | 73-74 |

C

| | |
|---|-----|
| Capacità alimentatore carta | 146 |
| Caratteri speciali | 148 |
| Carta | 145 |
| Carta lucida | 145 |
| Carta patinata | 145 |
| Cavo alimentazione | 6 |
| Chiamata veloce | 24 |
| Chiamate Internazionali | 36 |
| Codice accesso remoto | 47 |
| Codice di Attivazione | 41 |
| Codice di Disattivazione | 41 |
| Codice Remoto (Modifica) | 42 |
| Collegamenti multilinea | 7 |
| Collegamento (Segreteria telefonica esterna) | 8 |
| Collegamento (Telefono esterno) | 9 |
| Comandi remoti | 48 |
| Composizione di un numero | 24 |
| Composizione manuale del numero | 32 |
| Composizione veloce (Modifica) | 22 |
| CONFORMITA' DEL TWAIN | 89 |
| Contrasto | 23 |
| Contrasto delle copie | 59 |

| | |
|----------------------------------|--------|
| CONTROLLA CARTA | 118 |
| Controller | 142 |
| Copia (2 in 1, 4 in 1) | 56, 57 |
| Correzioni | 148 |
| Cristallo dell'apparecchio | 135 |

D

| | |
|------------------------------------|--------|
| Data e ora | 17 |
| Descrizione del prodotto | 141 |
| Difficoltà | 125 |
| Diffusione circolare | 37, 38 |
| Digitazione di testo | 148 |
| Dimensione carta | 146 |
| Display alternanti | v |
| Documento inceppato | 121 |
| Durata della memoria | 7 |
| Durata Squilli F/T (Fax/Tel) | 29 |

E

| | |
|---|-----|
| Elaboratore di testi | 82 |
| ERR COMUNIC | 118 |
| Esecuzione simultanea delle operazioni di stampa e invio fax | 61 |

F

| | |
|--------------------------|----|
| Filigrana | 69 |
| Fine (Risoluzione) | 23 |
| Foto (Risoluzione) | 23 |

G

| | |
|---------------------------|-----|
| Gestione inchiostro | 129 |
| GIORNALE | 35 |
| Glossario | 149 |
| Guida | iv |

I

| | |
|---|-----|
| ID stazione | 18 |
| iMac | 106 |
| Imballaggio e spedizione | 132 |
| Importanti informazioni per la sicurezza | 139 |
| Importazione | 88 |
| Impostazione remota | 94 |
| Impostazioni del driver per stampante .. | 62 |
| Inceppamento carta | 122 |
| Inoltro fax | 46 |
| Inserimento spazi | 148 |
| Intervallo giornale | 34 |
| Invio di un PC FAX (Per Macintosh) .. | 108 |

L

| | |
|---------------------------------|-----|
| Le cartucce di inchiostro | 136 |
| Limiti legali | 59 |
| Linee nere verticali | 125 |
| Luminosità della copia | 59 |

M

| | |
|--|----------|
| Macintosh® G3, G4 o iMac™ | 106 |
| Manutenzione | 118, 134 |
| Marchi registrati | 144 |
| MEMORIA ESAURITA | 51 |
| MEMORIA NUMERI | 35 |
| MEMORIA NUMERI (lista) | 35 |
| Memorizzazione di un numero di telefono | 21 |
| Memorizzazione fax | 46 |
| Messaggi di errore | 118 |
| Messaggio in uscita della segreteria telefonica esterna | 9 |
| Messaggio memoria esaurita | 51 |
| MFC Software Suite | 94 |
| Modifica dei codici remoti | 42 |
| Modifica ora | 20 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Modo Overseas | 36 |
| Modo Ricezione | 28 |
| Modo selezione (Toni/Impulsi) | 21 |
| MODULO DI ORDINAZIONE | 35 |
| Modulo di ordinazione | 35 |
| MODULO ORDINE | 35 |

N

| | |
|---|-----|
| NO RISPOSTA/OCC | 119 |
| NON UTILIZZATO | 119 |
| Numeri di chiamata veloce (Memorizzazione) | 22 |
| Numero squilli | 29 |
| Numero squilli F/T | 42 |

O

| | |
|---------------------------|----|
| Opzioni dispositivo | 71 |
|---------------------------|----|

P

| | |
|--------------------------------|-------|
| PABX | 7, 20 |
| Pannello dei comandi | 10 |
| PaperPort® | 86 |
| Pausa | 25 |
| PC FAX | 95 |
| PC FAX (Impostazione) | 95 |
| PC FAX (Invio) | 103 |
| Polling (Ricezione) | 43 |
| Polling (Trasmissione) | 45 |
| Produzione di copie | 50 |
| Programmazione a schermo | v |

Q

| | |
|---|--------|
| Qualità della copia | 52, 58 |
| Qualità delle copie (Impostazioni predefinite) | 58 |
| Qualità di stampa | 129 |

R

| | |
|---|------------|
| Rapporti | 34 |
| RAPPORTO TX | 35 |
| Rapporto verifica trasmissione (Xmit) ... | 34 |
| Recupero remoto | 47 |
| Regolazione Colore | 58 |
| Ricerca | 10, 24, 32 |
| Ricezione in memoria | 31 |
| Ricomposizione automatica e manuale dei numeri fax | 25 |
| Riduzione (Stampa) | 30 |
| Rilevazione fax | 30 |
| Riproduzione (Copie Multiple) | 50 |
| Riproduzione (Ingrandimento) | 53 |
| Riproduzione (Qualità) | 52 |
| Riproduzione (Riduzione) | 53 |
| Risoluzione | 23 |
| Risoluzione dei problemi | 118 |
| Risparmio elettricità | 21 |

S

| | |
|---|-----|
| Scala dei grigi | 141 |
| Scan/OCR | 75 |
| Scannerizzare un E-mail | 75 |
| Scannerizzare un File | 79 |
| Scannerizzare un Immagine | 75 |
| Scannerizzazione a PC | 90 |
| ScanSoft™ PaperPort® | 86 |
| SCHEDA ACCESSO REMOTO | 155 |
| Segreteria telefonica | 8 |
| Segreteria telefonica esterna (TAD) | 8 |
| Selezione concatenata | 24 |
| Specifiche | 141 |
| Specifiche carta | 146 |
| STAM SETTAGGI | 35 |
| Stampa (fax in memoria) | 31 |
| Stampa Data & Ora | 71 |

| | |
|------------------------------|-----|
| Stampa di un rapporto | 35 |
| Standard (Risoluzione) | 23 |
| Supporti di stampa | 143 |

T

| | |
|---|-------|
| Tabella selezione funzioni | 12 |
| Tasti funzionamento stampante | 61 |
| Tasti Scan | 74 |
| Tasto Ink (Inchiostro) | 61 |
| Tasto Opzioni per le funzioni Copia | 54 |
| Telefono esterno | 9, 41 |
| Telefono in derivazione | 41 |
| Timer | 36 |
| Tipo di carta | 146 |
| Toni/Impulsi | 21 |
| Transparencies | 145 |
| Trasmissione automatica | 25 |
| Trasmissione circolare differita | 36 |
| Trasmissione dei fax a colori | 26 |
| Trasmissione in tempo reale | 27 |
| Trasmissione manuale | 25 |

V

| | |
|-----------------------------------|----|
| Volume del segnale acustico | 19 |
| Volume suoneria | 19 |

Per cambiare il Modo rispostaPremere **9 8***poi per* **TAD**, premere **1**.**FAX/TEL (F/T)**, premere **2**.**FAX**, premere **3**.**Per uscire dall'operazione remota**Premere **9 0**.**Per cambiare il Codice di accesso remoto****1** Premere **Menu/Set**, **2**, **5**, **3**.**2** Immettere un numero di tre cifre. L'asterisco * non può essere cambiato.**3** Premere **Menu/Set**.**4** Premere **Stop/Uscita** per uscire.**4****SCHEDA ACCESSO REMOTO****Per usare il Codice di accesso remoto****1** Comporre il numero dell'apparecchio da un telefono a tasti.**2** Dopo il segnale acustico digitare il Codice di Accesso Remoto (159*).**3** L'apparecchio segnala il tipo di messaggi ricevuti:**1 bip prolungato - Messaggi fax**
Nessun bip - nessun messaggio**4** Dopo 2 bip brevi, immettere un comando.**5** Premere **9 0** per resettare l'apparecchio una volta terminato.**6** Riagganciare.**1**

Comandi remoti

Per cambiare l'impostazione di Inoltro fax

Premere **9 5**

poi per **Per disattivare Inoltro Fax** premere **1**.

Per attivare Inoltro Fax premere **2**.

Programmare il numero di Inoltro fax premere **4**. Immettere il nuovo numero del telefax remoto a cui si vogliono inoltrare i messaggi fax e poi premere **# #**.

Attivare la carica premere **6**.

Disattivare la carica premere **7**.

2

Per recuperare un fax

Premere **9 6**

poi per **Recuperare tutti i fax** premere **2**, poi immettere il numero dl telefax remoto e poi **# #**. Dopo il bip, riagganciare e attendere.

Cancellare tutti i messaggi premere **3**.

Per controllare lo Stato di ricezione

Premere **9 7 1**.

1 bip prolungato - Messaggi fax

3 bip brevi - nessun messaggio

3



Questo apparecchio è omologato esclusivamente per l'uso nel Paese d'acquisto. I negozi o i concessionari Brother di zona non forniranno assistenza per apparecchi acquistati in altri Paesi.