

## DANK U!

... VOOR DE AANSCHAF VAN EEN BROTHER-MACHINE.  
 U ZULT BESLIST ONDER DE INDRUK ZIJN VAN DE GEBRUIKSVRIENDELIJKE  
 MANIER WAAROP UW NIEUWE MACHINE ZO VEEL VERSCHILLENDE TAKEN KAN  
 UITVOEREN MET ZULKE FANTASTISCHE RESULTATEN!


Volgt u deze eenvoudige instructies in numerieke volgorde.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding en op de cd-rom.

Als u een bepaald probleem niet kunt oplossen, kunt u echter ook  
 Frequently Asked Questions (FAQ's) op Brother Solutions website raadplegen:

URL: <http://solutions.brother.com>


## 1 Verpakkingslijst

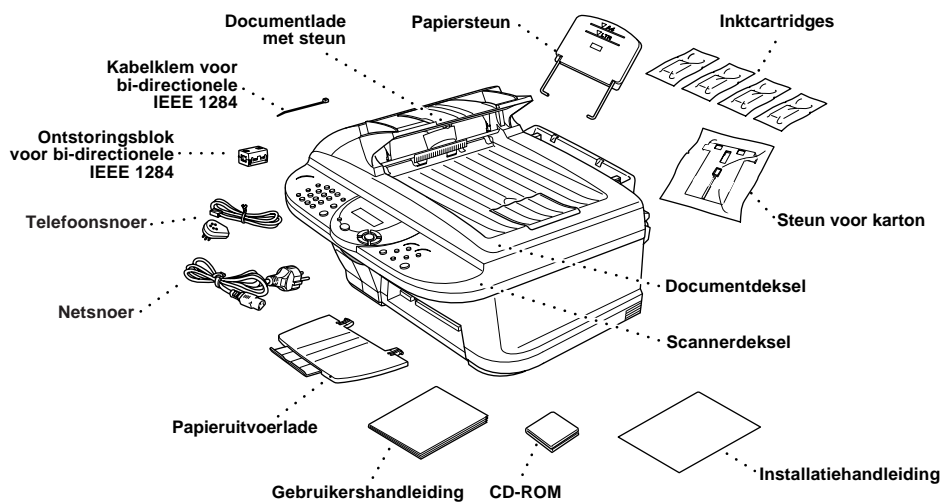

! Bewaart u al het verpakkingsmateriaal voor het geval u de machine later moet vervoeren. Als u de machine niet goed inpakt, kan de garantie vervallen.

## 2 De gele beschermstang verwijderen


A. Maak het scannerdeksel van de MFC open door de vrijgavehendel van dit deksel naar u toe te trekken en het deksel op te tillen.

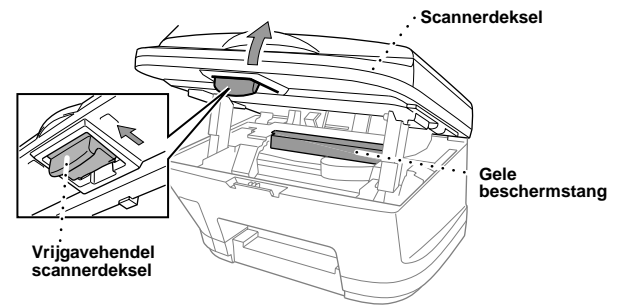


B. Trek de gele beschermstang uit de machine.

! Gooi de gele beschermstang niet weg. U hebt hem nodig als u de machine later nog eens moet vervoeren.

C. Sluit het scannerdeksel.

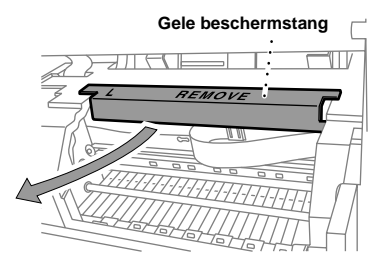


## 3 Het netsnoer en het telefoonsnoer aansluiten

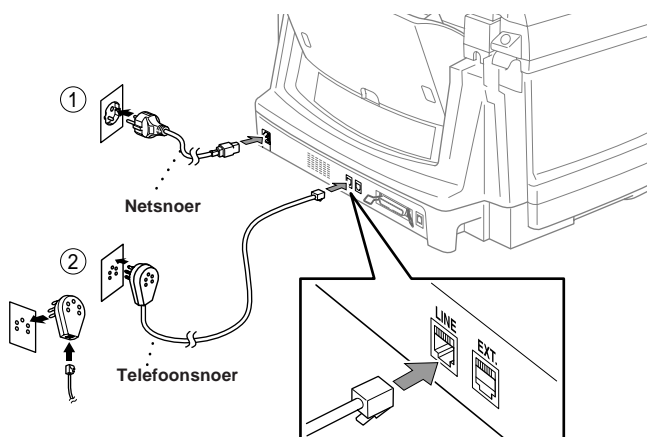


! Leest u deze handleiding helemaal door alvorens de parallelle kabel of de USB-kabel aan te sluiten.

## 4 Als u op dezelfde telefoonlijn ook een extern of een tweede toestel gebruikt, dient u dit toestel zoals hieronder aangegeven aan te sluiten.


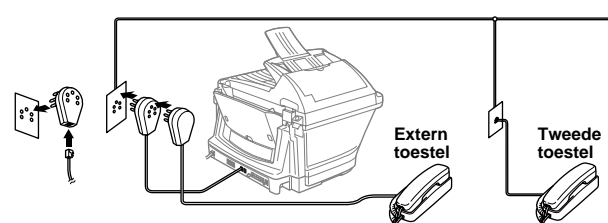


## ! Als u op dezelfde telefoonlijn ook een extern antwoordapparaat (ANTW.APP.) gebruikt, dient u dit apparaat zoals hieronder aangegeven aan te sluiten.

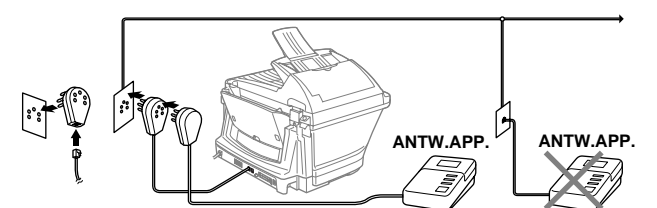

Opmerking: Als u een extern antwoordapparaat gebruikt, dan dient als de ontvangstmodus in Stap 9 op pagina 3 van deze gids "ANT" te worden gekozen.


## 5 Papierladen en steunen bevestigen

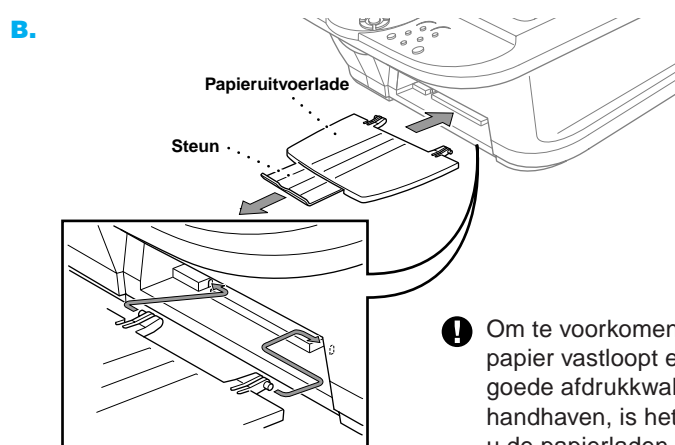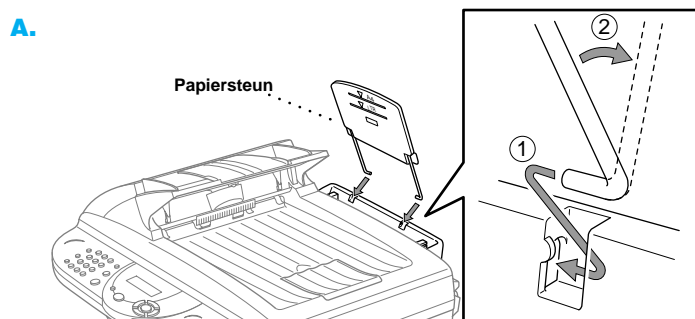


! Om te voorkomen dat het papier vastloopt en om een goede afdrukkwaliteit te handhaven, is het zaak dat u de papierladen bevestigt.

## 6 Papier plaatsen

A. Schud de stapel papier goed los. Zorg dat de te bedrukken zijde naar u toe is gericht. Plaats het papier voorzichtig, zodat de bovenkant van het papier op één lijn staat met de markering voor het papierformaat en de stapel papier niet boven de markering op de papiergeleider uitsteekt.

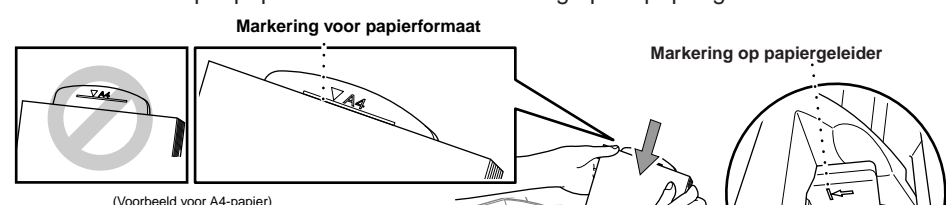


B. Stel de papiergeleider in op het gebruikte papierformaat door hem in te drukken en te verschuiven.

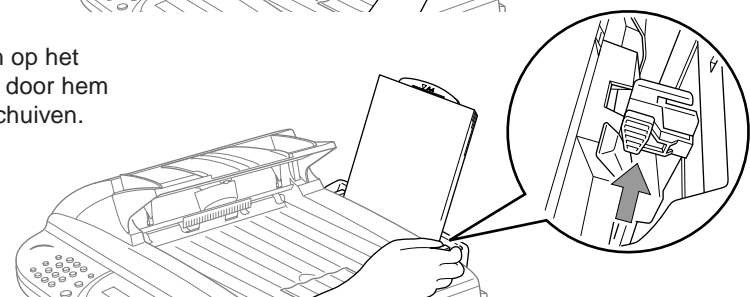


Opmerking: In de documenteninvoer kan maximaal 100 vel papier van 75 g/m<sup>2</sup> worden geplaatst. Voor details zie *Papierspecificaties* in de gebruikershandleiding.

# 7 De inktcartridges installeren

- A.** Controleer dat de printer aanstaat (steek het netsnoer in het stopcontact). Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:
- CONTR. CARTRIDGE
- B.** Maak het scannerdeksel van de MFC open door de vrijgavehendel van dit deksel naar u toe te trekken en het deksel op te tillen. Na een paar seconden beweegt de printkop naar de plaats waar u hem kunt vervangen.

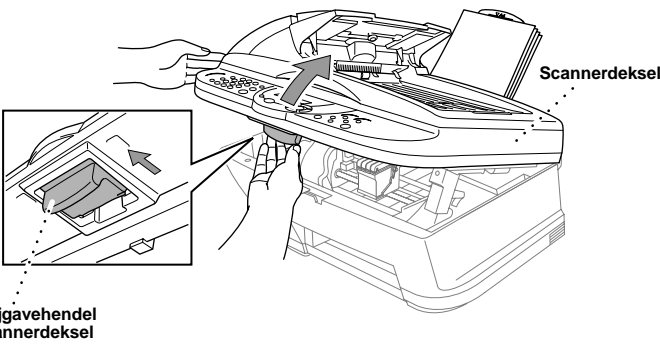

- C.** De onderkant van de witte beschermkap is nat en de inkt kan vlekken veroorzaken. Veeg de onderkant schoon alvorens de beschermkap neer te zetten.
- Gooi de witte beschermkap niet weg. U hebt hem nodig als u de machine later nog eens moet vervoeren.
- Druk een voor een op de deksels van de inktcartridges, zodat ze opengaan. Trek de witte beschermkap naar u toe en til hem uit te machine.

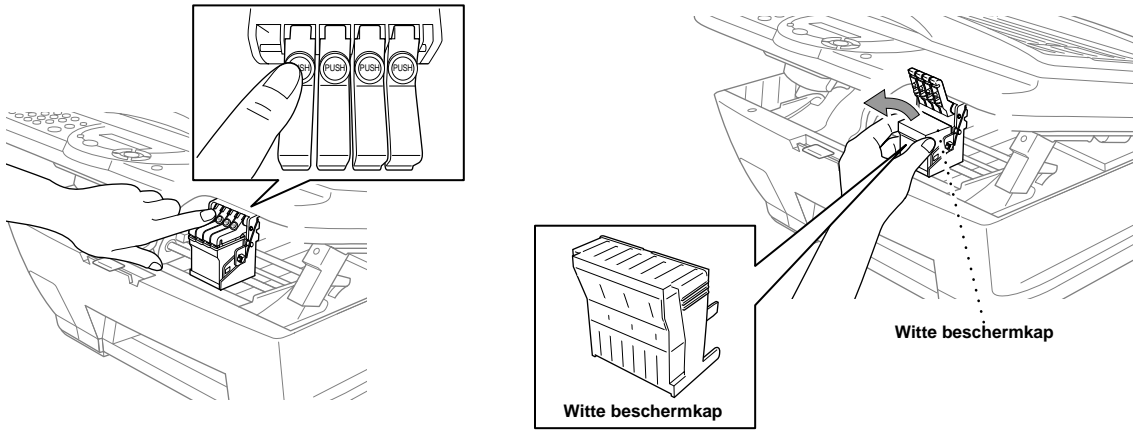


## WAARSCHUWING

- Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u ze onmiddellijk met water spoelen. In geval van irritatie direct een arts raadplegen.
- Wij raden u aan om de inktcartridges van links naar rechts te installeren, in de volgende volgorde: Zwart, Cyaan, Geel, Magenta.


- D.** Maak de zak van de zwarte inktcartridge open en haal de inktcartridge eruit.
- E.** Trek de beschermende tape voorzichtig van de onderkant van de inktcartridge. Trek de tape *niet* naar u toe.

### Belangrijk

Om te voorkomen dat u inkt knoeit en uw handen of kleren bevlekt, is het zaak dat u de tape voorzichtig en langzaam verwijderd. Raak de inktopening aan de onderkant van de cartridge of de verwijderde tape niet aan.

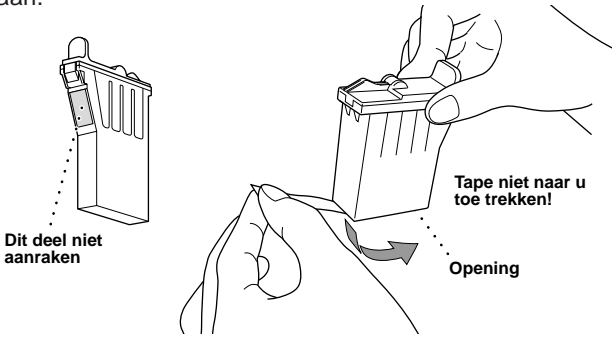

- F.** Elke kleur heeft zijn eigen plaats. Let op de kleuren van de deksels van de inktcartridges. Begin door eerst voorzichtig de zwarte inktcartridge te plaatsen en druk op het deksel tot het op zijn plaats klikt.

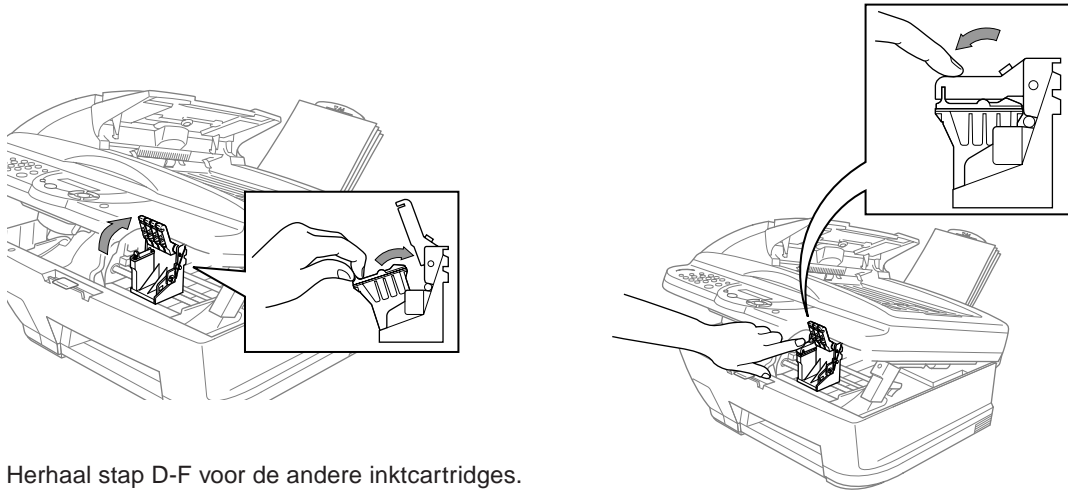


- G.** Herhaal stap D-F voor de andere inktcartridges.
- H.** Nadat alle inktcartridges zijn geplaatst, moet u het scannerdeksel weer sluiten (u hoort een klik als het goed dicht is). De MFC zal nu gedurende **ongeveer 4 minuten** een cyclus voor het reinigen van de inktkoppen doorlopen.
- Controleer dat het papier in de multifunctionele papierinvoer is geplaatst. Op het LCD-scherm wordt de melding **REINIGEN** weergegeven. Nadat de reinigingscyclus is voltooid, wordt op het LCD-scherm de melding **DRUK FAX START** weergegeven.
- Druk op **Mono Fax Start** en ga naar stap 8 "Kwaliteit en uitlijning van kleurenblok controleren".

# 8 Kwaliteit en uitlijning van kleurenblok controleren


De MFC drukt het **CONTROLEBLAD AFDRUKKWALITEIT** af (alleen wanneer de inktcartridges voor de eerste keer zijn geïnstalleerd).

Controleer de afdruk aan de hand van stap A en B om te zien of de kleuren en de uitlijning in orde zijn.

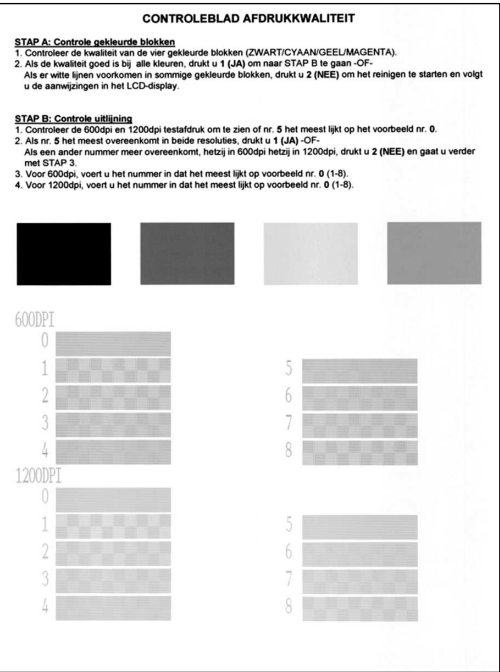

## STAP A: Controle gekleurde blokken

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:




Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op de afdruk. (ZWART/CYAAN/GEEL/MAGENTA).


Als de kwaliteit van alle vier de kleuren in orde is, drukt u op **1 (JA)** om door te gaan naar **STAP B**.

—OF—

Als er in sommige kleurenblokken witte horizontale strepen staan, drukt u op **2 (NEE)**.

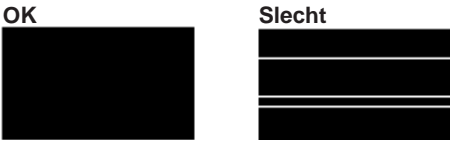

U wordt gevraagd of de afdrukkwaliteit van elke kleur in orde is.



Druk op **2 (NEE)** voor de kleur die niet goed is afgedrukt.

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:




Druk op **1 (JA)**. De MFC begint de kleuren nu te reinigen.

Nadat het reinigen is voltooid, drukt u op **Mono Fax Start**. De MFC drukt het **CONTROLEBLAD AFDRUKKWALITEIT** nogmaals af en begint weer met de eerste stap van **STAP A**.

## STAP B: Controle uitlijning


Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:



Controleer de testafdrucken die zijn gemaakt met 600DPI en met 1200DPI om te zien of nummer 5 het beste overeenkomt met het goede voorbeeld (0).

Als nummer 5 het beste overeenkomt, drukt u op **1 (JA)**.

—OF—

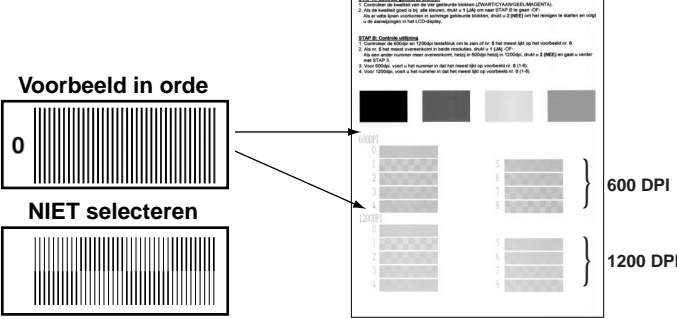

Als een ander nummer beter overeenkomt met de afdruk die met 600DPI of met 1200DPI is gemaakt, drukt u op **2 (NEE)** om het te selecteren.

Voor 600DPI, voer het nummer in van de afdruk die het beste overeenkomt met het voorbeeld 0 (1-8).



Voor 1200DPI, voer het nummer in van de afdruk die het beste overeenkomt met het voorbeeld 0 (1-8).







## Bedieningspaneel van de MFC-590

### Navigatietoetsen

**Menu/Set** (cirkel met pijl omhoog)

- \* Menu openen
- \* Naar volgende menuniveau
- \* Optie accepteren

**Up/Down** (pijl omhoog/pijl omlaag)

- \* Door huidige menuniveau bladeren

**Left/Right** (pijl naar links/pijl naar rechts)

- \* Terug naar vorige menuniveau
- \* Verder naar volgende menuniveau

**Stop/Exit** (cirkel met pijl naar links)

- \* Menu afsluiten

Druk op **Reports**, (1) om een lijst van de belangrijkste handelingen af te drukken.

## 9 De taal voor de meldingen op het LCD-scherm instellen

De meldingen op het LCD-scherm kunnen worden weergegeven in het Nederlands, Frans of Engels.

- A.** Druk op **Menu/Set**, (1), (9).
- B.** Druk op (pijl naar links) of (pijl naar rechts) om **NEDERLANDS**, **FRANS** of **ENGELS** te selecteren, en druk op **Menu/Set**.

## 10 Een stand voor het ontvangen selecteren

Kies de stand die het beste aan uw eisen voldoet.

- A.** Druk op **Menu/Set**, (2), (1), (2).
- B.** Druk op (pijl naar links) of (pijl naar rechts) om **ALLEEN FAX**, **FAX/TEL**, **ANT:ANTWOORDAPP.** of **HANDMATIG** te selecteren en druk vervolgens op **Menu/Set**.
- C.** Druk op **Stop/Exit**.

**ALLEEN FAX**

Voor gebruik met een lijn die alleen voor faxen wordt gebruikt. Elk telefoontje wordt als een fax beschouwd.

**FAX/TEL** (met een extern toestel)

Voor het ontvangen van faxen en telefoongesprekken op één lijn. De machine beantwoordt elk telefoontje en ontvangt de faxen, of geeft het dubbele belsignaal om aan te geven dat het een telefoongesprek betreft en u de hoorn moet opnemen.

**ANT:ANTWOORDAPP.** (met een extern antwoordapparaat)

Voor gebruik met een extern antwoordapparaat. Het antwoordapparaat beantwoordt elk telefoontje en slaat de ingesproken berichten op. Faxberichten worden afgedrukt.

**HANDMATIG** (met een extern toestel)

U hebt volledige controle over de telefoonlijn en moet elk telefoontje zelf beantwoorden.

Raadpleeg *Ontvangststand:instellingen* in de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie.

## 11 Datum en tijd instellen

Op het LCD-scherm van de MFC worden de datum en tijd weergegeven, en deze gegevens worden afgedrukt op elke fax die u verzendt.

- A.** Druk op **Menu/Set**, (1), (2).

**2.DATUM/TIJD**

**JAAR:XX**

- B.** Voer de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op **Menu/Set**.

**MAAND:XX**

- C.** Voer twee cijfers voor de maand in en druk op **Menu/Set**.

**DAG:XX**

- D.** Voer twee cijfers voor de dag in en druk op **Menu/Set**.

**TIJD:XX:XX**

- E.** Voer de tijd in 24-uurs formaat en druk op **Menu/Set**.

- F.** Druk op **Stop/Exit**.

Opmerking: Als u niet verder kunt, drukt u op **Stop/Exit** en begint u weer bij Stap A.

## 12 Stations-ID instellen

Sla de naam en het faxnummer op, die moeten worden afgedrukt op elke fax die u verzendt.

- A.** Druk op **Menu/Set**, (1), (3).

**3.STATIONS ID**

**FAX:**

- B.** Voer uw faxnummer in en druk op **Menu/Set**.

**NAAM:**

- C.** Raadpleeg onderstaand schema en toets uw naam met de kiestoetsen in, en druk vervolgens op **Menu/Set**. Gebruik de pijl Rechts om een spatie in te voegen.

Toets	eenmaal	tweemaal	driemaal	viermaal	vijfmaal
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

- D.** Druk op **Stop/Exit**.

Raadpleeg *Tekst invoeren* in de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie.

Opmerking: Als u niet verder kunt, drukt u op **Stop/Exit** en begint u weer bij Stap A.



## De afdrukkwaliteit verbeteren


Als er horizontale strepen op de afdruk staan, zoals hieronder afgebeeld, moet de printkop worden gereinigd.

(Raadpleeg *Reinigen van de printkoppen* in de gebruikershandleiding, of ga naar <http://solutions.brother.com>)



Als letters en/of tekens over elkaar heen worden afgedrukt, zoals hieronder afgebeeld, moet u de uitlijning controleren.

(Raadpleeg *Controleren van de printkwaliteit* in de gebruikershandleiding, of ga naar <http://solutions.brother.com>)

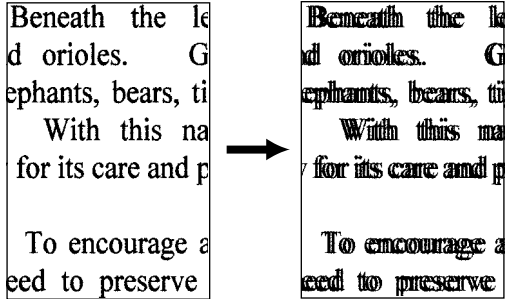

# De MFC met een pc gebruiken

Versie B

## Voor u begint

- U moet eerst de hardware instellen en de Brother-drivers installeren, pas dan kunt u de MFC in Windows®-toepassingen als een printer en scanner gebruiken.
- Zorg dat u een interfacekabel koopt die geschikt is voor de interface die u gebruikt (parallel of USB).
- Als u problemen met de installatie hebt, gaat u naar: <http://solutions.brother.com>

**!** Gebruik altijd een afgeschermd parallelle interfacekabel die IEEE 1284-compliant is, en/of een USB-kabel die niet langer is dan 1,8 meter.

Volg in deze handleiding de instructies die betrekking hebben op uw besturingssysteem en interface.

## Bij gebruik van Windows® 95/98/98SE/Me/2000


**ZORG DAT U DE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE OP PAGINA 1 T/M 3 HEBT GEVOLGD ALVORENS VERDER TE GAAN**

**Stap 1.** Haal de stekker van de MFC uit het stopcontact en ontkoppel de MFC van uw computer als u de interfacekabel reeds had aangesloten.

**Stap 2.** Zet uw computer aan.

Bij gebruik van Windows® 2000 Professional moet u zijn aangemeld als Beheerder.

**Stap 3.** Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.




1. Plaats de cd-rom met de MFC Software Suite in het cd-rom-station.
2. Klik op uw taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend.  
(Als er geen venster wordt geopend nadat u de cd-rom in uw cd-rom-station hebt geplaatst, kunt u de Windows® Verkenner gebruiken om het programma setup.exe vanuit de hoofddirectory op de Brother cd-rom uit te voeren.)




3. Klik op **Software-installatieprogramma**.



4. Klik in **Hoofdtoepassing** op **MFC Software Suite**. Zie Opmerking\*1.

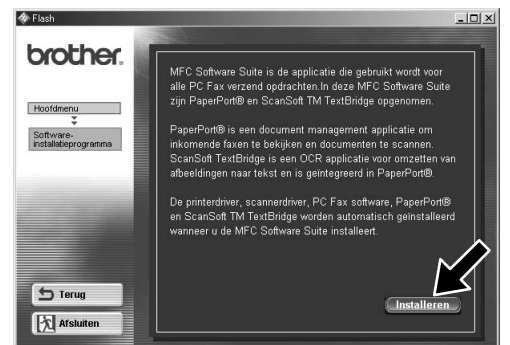

5. Klik op **Installeren**.

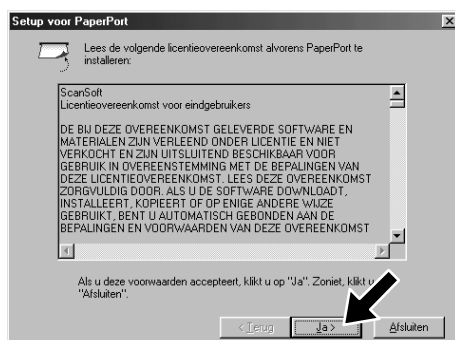

6. Het Setup-venster van de wizard InstallShield wordt even weergegeven, gevolgd door het Setup-venster van PaperPort®. Klik op **Ja**.




7. Als het Setup-venster van PaperPort® uw naam en bedrijf weergeeft, moet u deze gegevens wijzigen of accepteren waarna u op **Volgende** klikt.



8. Als het venster **Bestemmingslocatie kiezen** het pad weergeeft waar de PaperPort®-bestanden geïnstalleerd zullen worden, moet u dit pad wijzigen of accepteren waarna u op **Volgende** klikt.



9. Als het venster **Registreer vandaag** wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**. Dit is de registratie voor Paper Port®. Volg de instructies.

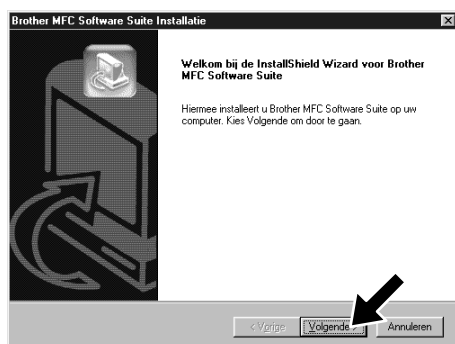

10. Als het venster **MFC Software Suite Installatie** wordt weergegeven, klikt u op **Volgende** om te beginnen met de installatie van de MFC Software Suite. Zie Opmerking\*2.




11. Als het venster **Setup Type** wordt weergegeven, selecteert u **Standaard** en klikt u vervolgens op **Volgende**. De programmaprofielen worden naar uw computer gekopieerd.




12. Het venster **De kabel aansluiten** wordt weergegeven.

Voor parallel



Voor USB



**Raadpleeg de VOLGENDE PAGINA**

\*1 De MFC Software Suite bevat de printer driver, scanner driver, ScanSoft™ PaperPort®, ScanSoft™ Text Bridge®, PC-FAX software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten waarmee u gescande documenten kunt bekijken. ScanSoft™ TextBridge®, dat geïntegreerd is met PaperPort®, is een OCR-toepassing die beelden in tekst omzet en in uw meest gebruikte tekstverwerker invoegt.


\*2 Als er tijdens de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFC Software Suite of MFL Pro reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het **Start** menu de optie **Programma's, Brother, Brother MFL Pro, Verwijderen**, en volg de instructies op uw scherm.

\*3 Als u **Nee** selecteert, kunt u het Brother Control Center later toch nog opstarten om de toets **Scan to te** gebruiken. Zie *Brother Control Centre automatisch laden*, hoofdstuk 13 in de gebruikershandleiding op de cd-rom.



## Stap 4. Sluit de MFC met een parallelle kabel aan op de pc.

- Sluit de Kabel met filter en de Kabelklem op de parallelle interfacekabel aan.
- Sluit de parallelle interfacekabel aan op de parallelle interfacepoort van de MFC en zet de draadklemmen vast.
- Sluit de interfacekabel aan op de printerpoort van de computer en zet hem met de twee schroefjes vast. Raadpleeg de handleiding van uw computer om te zien welke poort de parallelle printerpoort van de computer is.

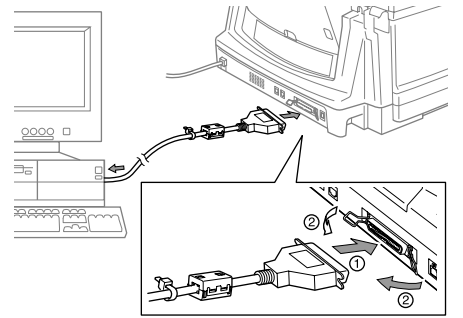

## Stap 5. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

## Stap 6. De installatie van de Brother-driver wordt automatisch gestart. Volg de instructies op het scherm.

(bij gebruik van Windows® 95/98/98SE/Me)		(bij gebruik van Windows® 2000 Professional)	
<p><b>1.</b> Klik in het venster <b>De kabel aansluiten</b> op <b>Volgende</b>.</p>	<p><b>2.</b> Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, klikt u op <b>Voltoeien</b> en moet u <b>wachten</b> totdat de computer Windows® opnieuw opstart en de installatie hervat.</p>	<p><b>1.</b> Klik in het venster <b>De kabel aansluiten</b> op <b>Volgende</b>.</p>	<p><b>2.</b> Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, klikt u op <b>Voltoeien</b> en moet u <b>wachten</b> totdat de computer Windows® opnieuw opstart en de installatie hervat.</p>
<p><b>3.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>	<p><b>3.</b> Als het dialoogvenster <b>Kan digitale handtekening niet vinden</b> wordt weergegeven, klikt u op <b>Ja</b> om de driver te installeren.</p>	<p><b>3.</b> Als het dialoogvenster <b>Kan digitale handtekening niet vinden</b> wordt weergegeven, klikt u op <b>Ja</b> om de driver te installeren.</p>	<p><b>4.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>


De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

## Stap 4. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

## Stap 5. Sluit de MFC met de USB-kabel op de pc aan. (Na een paar seconden wordt het installatiescherm weergegeven.)

## Stap 6. De installatie van de Brother-driver wordt automatisch gestart. Volg de instructies op het scherm.

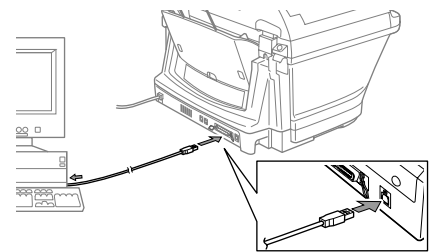

(bij gebruik van Windows® 98/98SE/Me)			(bij gebruik van Windows® 2000)
<p><b>1.</b> Selecteer in het venster <b>Wizard Printer toevoegen</b> de optie <b>BRUSB: USB Printer Port</b> en klik vervolgens op <b>Volgende</b>.</p>	<p><b>2.</b> Accepteer de standaardprinternaam door op <b>Ja</b> te klikken, en klik op <b>Volgende</b>.</p>	<p><b>3.</b> Selecteer <b>Ja (aanbevolen)</b> en klik op <b>Voltoeien</b>. Er wordt nu een testpagina afgedrukt, zodat u de afdrukkwaliteit kunt controleren.</p>	<p><b>1.</b> Als het dialoogvenster <b>Kan digitale handtekening niet vinden</b> wordt weergegeven, klikt u op <b>Ja</b> om de driver te installeren.</p>
<p><b>4.</b> Klik op <b>Ja</b> als u tevreden bent met de testpagina. Als u op <b>Nee</b> klikt, moet u de prompts op het scherm volgen om het probleem te verhelpen.</p>	<p><b>5.</b> Selecteer <b>Ja</b> om uw computer opnieuw op te starten en klik vervolgens op <b>Voltoeien</b>.</p>	<p><b>6.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>	<p><b>2.</b> Selecteer <b>Voltoeien</b> om uw computer opnieuw op te starten.</p>
<p><b>3.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>	<p><b>3.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>	<p><b>3.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>	<p><b>3.</b> Klik op <b>Ja</b> als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op <b>Nee</b> klikt, kan de toets <b>Scan to</b> op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking*3.</p>

De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

# Bij gebruik van Windows NT® Workstation Versie 4.0


**ZORG DAT U DE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE OP PAGINA 1 T/M 3 HEBT GEVOLGD ALVORENS VERDER TE GAAN**

## Stap 1. Controleer dat uw computer aanstaat.

U moet zijn aangemeld als Beheerder.

## Stap 2. Sluit de MFC met de parallelle kabel op de pc aan.


- Sluit de Kabel met filter en de Kabelklem op de parallelle interfacekabel aan.
- Sluit de parallelle interfacekabel aan op de parallelle interfacepoort van de MFC en zet de draadklemmen vast.
- Sluit de interfacekabel aan op de printerpoort van de computer en zet hem met de twee schroefjes vast. Raadpleeg de handleiding van uw computer om te zien welke poort de parallelle printerpoort van de computer is.

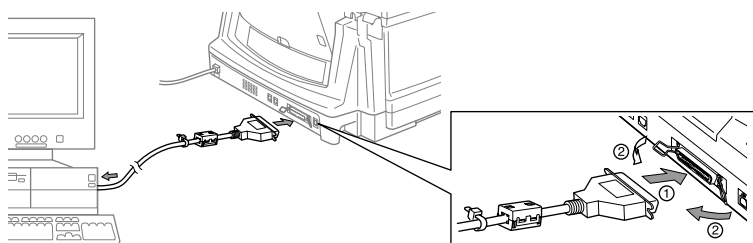

## Stap 3. Zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

## Stap 4. Volg de instructies op het scherm.

(Dezelfde stap als voor Windows® 95/98/98SE/Me/2000 **Stap 3.**, 1-11)

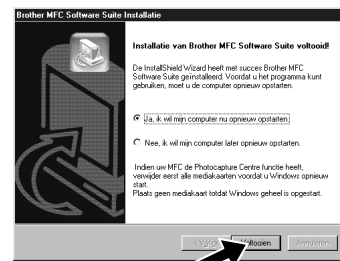

12. Selecteer **Ja** om uw computer opnieuw op te starten en klik vervolgens op **Voltoeien**.



13. Klik op **Ja** als u wilt dat het Brother Control Center wordt geladen telkens wanneer Windows wordt opgestart. Het Control Center verschijnt als een pictogram op de taakbalk. Als u op **Nee** klikt, kan de toets **Scan to** op de MFC niet worden gebruikt. Zie Opmerking\*3.

De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

# Bij gebruik van Apple® Macintosh® QuickDraw®-driver voor OS 8.6/9.0/9.0.4/9.1


**ZORG DAT U DE INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE OP PAGINA 1 T/M 3 HEBT GEVOLGD ALVORENS VERDER TE GAAN**

## Stap 1. Controleer dat de stekker van de MFC uit het stopcontact is gehaald en dat de Macintosh aanstaat.

- ❗ De MFC mag in dit stadium nog NIET op de Macintosh zijn aangesloten


## Stap 2. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station.

De MFC Software Suite installeren

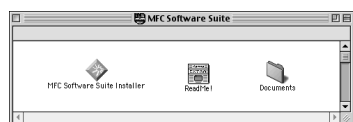

1. Als dit venster wordt weergegeven, dubbelklikt u op **MFC Software Suite Installer**.


Selecteer uw taal

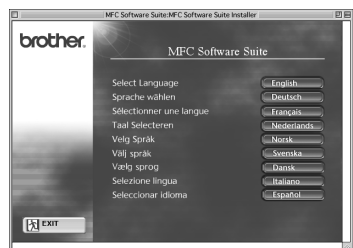


2. Klik op uw taal om de printer en scanner drivers te installeren. Als de installatie is voltooid, wordt u gevraagd uw Macintosh opnieuw op te starten.

## Stap 3. Start uw Macintosh opnieuw op, zodat hij de nieuwe driver herkent.

## Stap 4. Sluit de MFC met de USB-kabel op de Macintosh aan, en zet de MFC aan door de stekker in het stopcontact te steken.

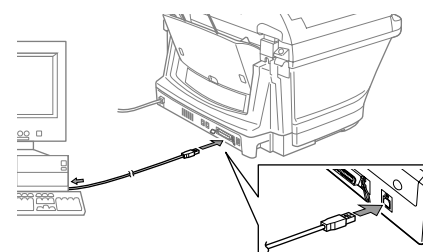

## Stap 5. Selecteer de printer.

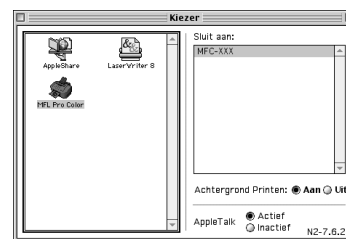

1. Open de **Kiezer** via het Apple-menu.
2. Klik op het pictogram van **MFL Pro Colour**. Selecteer rechts van de **Kiezer** de printer waarop u wilt afdrukken. Sluit de **Kiezer**.

De drivers voor Brother PC fax, Printer en Scanner zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid.

## Wat staat er op de cd-rom

### Windows®

Op deze cd-rom vindt u allerlei informatie



(voor Windows®)

#### Software-installatieprogramma

U kunt de printer en scanner drivers en een aantal hulpprogramma's installeren.

#### Handleidingen

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie bekijken.

#### Brother Solutions Center

Ga naar Brother Solutions Centre, de website voor service en ondersteuning van uw Brother-product.

#### Verdere informatie

Aanvullende informatie.

### Macintosh®

Op deze cd-rom vindt u allerlei informatie



(voor Macintosh®)

#### MFC Software Suite Installer

U kunt de printer en scanner drivers en een aantal hulpprogramma's installeren.

#### ReadMe!

Hier vindt u belangrijke informatie en tips voor het oplossen van problemen.

#### Documents

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie bekijken.