


Du måste ställa in maskinvaran och installera drivrutinen innan du kan använda den här maskinen.
Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning och installation av drivrutin och programvara.

Steg 1




Ställa in maskinen

Steg 2



Installera drivrutin och programvara



Du är klar!

Du hittar de senaste drivrutinerna och de bästa lösningarna på dina problem eller frågor på Brother Solutions Center, som du når direkt från drivrutinen eller genom att gå in på **<http://solutions.brother.com>**
Förvara den här snabbguiden och CD-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.

Ställa in
maskinen





Windows®

Installera drivrutin och programvara


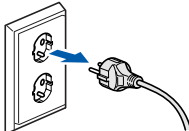

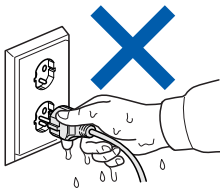

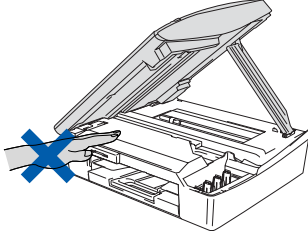

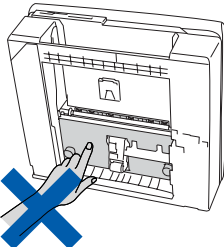

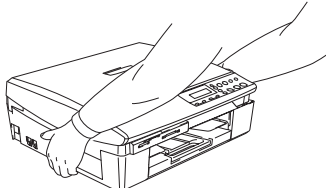

Mac OS®
8.6 - 9.2

Mac OS® X

Säkert bruk av din DCP

 Varning		 Tips	 Bruksanvisning
Förebyggande åtgärder du måste vidta för att undvika personskada.	Åtgärder du måste vidta för att använda maskinen på rätt sätt eller undvika maskinskada.	Markerar användbar information och tips att komma ihåg vid användning av maskinen.	Hänvisning till bruksanvisningen.

VARNING

	Maskinen innehåller högspänningselektroder. Kontrollera att nätsladden är utdragen ur vägguttaget innan du rengör maskin.	
	Vidrör inte kontakten med våta händer. Du riskerar att få en elchock.	
	Undvik personskada genom att inte placera händerna över kanten under skannerlocket.	
	Vidrör inte det skuggade området i bilden nedan eftersom du kan skada dig.	
	När du vill flytta maskinen lyfter du upp den från basenheten genom att placera händerna på var sin sida om enheten. Se bilden. Du ska INTE hålla i skannerlocket när du bär maskinen.	
	Den här produkten måste installeras nära ett lättåtkomligt eluttag. I nödfall bryter du strömmen till maskinen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.	










Att tänka på för din säkerhet

Nätkontakten skall enbart sättas in i jordade uttag som är avsedda för denna typ av kontakt. Det faktum att utrustningen fungerar tillfredsställande betyder inte att produkten är jordad eller att installationen är helt säker. Du bör be en kvalificerad elektriker om hjälp om du är osäker på jordning.

Denmark only

“Sørg for at din installation har HPFI relæ. Hvis du ikke har HPFI relæ, skal der monteres trebenet stik med jordben. Bed en autoriseret elinstallatør om at foretage installationen”

Förpackningens innehåll

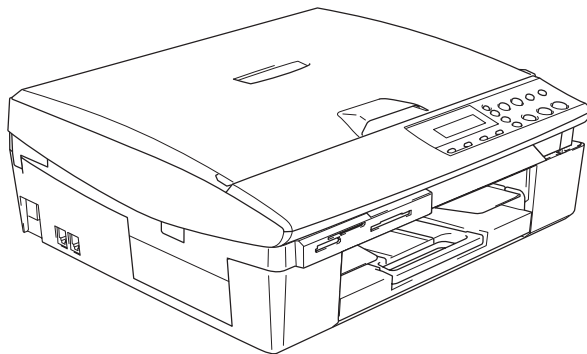DCP 		 Snabbguide	
		 CD-skiva	
 Nätkabel		 Kontrollpanel	
 Svart (LC900BK)	 Magenta (LC900M)	 Gul (LC900Y)	 Cyan (LC900C)
Färgpatroner			


Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara förpackningen och allt förpackningsmaterial.



Om du ansluter maskinen via USB:

- Gränssnittskabeln utgör inte en del av standardutrustningen. Du måste köpa en lämplig USB 2.0 -kabel.
- Var god och kontrollera att du använder en USB 2.0 gränssnittskabel på högst 2 meter.
- Din maskin har ett fullhastighets USB-gränssnitt 2.0. Detta gränssnitt är kompatibelt med höghastighets USB-gränssnitt 2.0. Hur som helst är den största dataöverföringshastigheten 12 Mbits/s. Maskinen kan även kopplas till en dator som har ett USB-gränssnitt 1.1.
- Bruksanvisningen utgör inte en del av standardutrustningen. Läs igenom hela Bruksanvisning för nätverksanvändare på CD-skivan.

Kontrollpanel

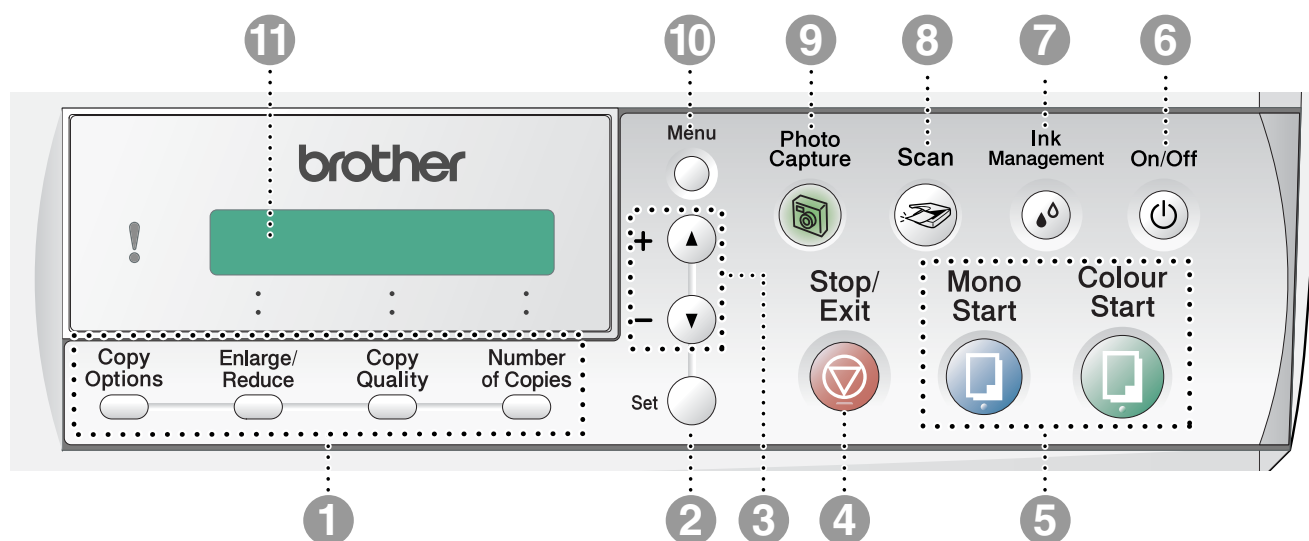

1. Kopieringsknappar	5. Start-knappar	9. PhotoCapture-knapp
2. Set-knappen	6. På/Av-knapp	10. Menu-knappen
3. Programmeringsknappar	7. Ink-knappen	11. LCD-skärm
4. Stop/Exit-knappen	8. Skannerknapp	



Du hittar mer information om kontrollpanelen i avsnittet "Genomgång av kontrollpanelen" i bruksanvisningens kapitel 1.

Innehållsförteckning

Steg 1

Ställa in maskinen

1. Avlägsna skydd	4
2. Montera kontrollpanelen	4
3. Ladda papper	4
4. Ansluta nätkabeln	5
5. Välja språk	5
6. Installera bläckpatroner	5
7. Kontroll av utskriftskvalitet	8
8. Inställning av datum och tid	9

Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Windows®	CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite)	10
	■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP	12
Macintosh®	■ För Mac OS® 8.6 till 9.2	16
	■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare	19

■ Förbrukningsvaror

Bläckpatroner	22
---------------------	----


Steg 1 Ställa in maskinen

1 Avlägsna skydd

- 1 Ta bort skyddstejpen.




Anslut INTE USB-kabeln. USB-kabeln ansluts när drivrutinen installeras.

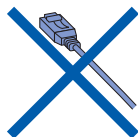

2 Montera kontrollpanelen

- 1 Montera kontrollpanelen på maskinen.

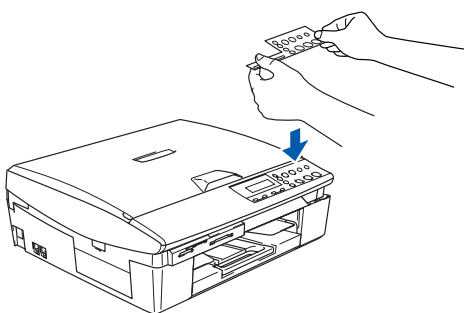


3 Ladda papper



Du kan ladda upp till 100 ark med 80g/m²-papper.


Se "Om Papper" i bruksanvisningens kapitel 1 för mer information.

- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och ta bort utmatningsfacket.

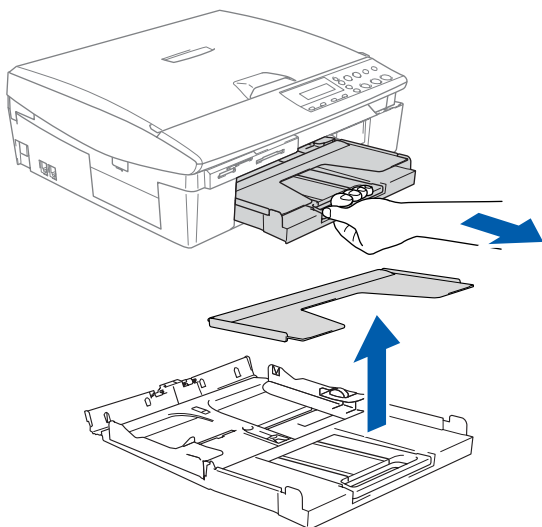


- 2 Tryck ned och flytta guiden tills den ligger i linje med pappersbredden.

Sidoguiden

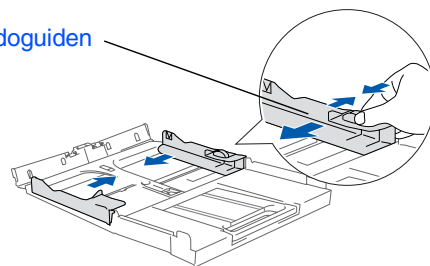

- 3 Dra ut pappersstödet och vik upp stödflikarna.

Pappersstöd

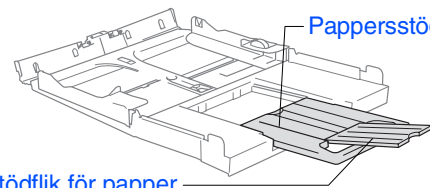


Stödflik för papper




Använd stödflikarna för pappersstorlekarna Letter, Legal och A4.

- 4 Om du luftar pappersarken väl, minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

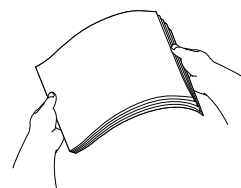


- 5 Sätt i papperet i pappersfacket med textsidan nedåt och med den övre kanten först. Kontrollera att arken ligger plant i facket och att arkhöjden inte överstiger markeringen.

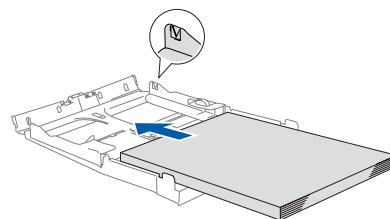


- Kontrollera att pappersguiderna vid sidorna ligger mot papperet.
- Var försiktig så att du inte trycker in papperet för långt så att de trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.

- 6 Sätt tillbaka locket och skjut in pappersfacket försiktigt i maskinen.

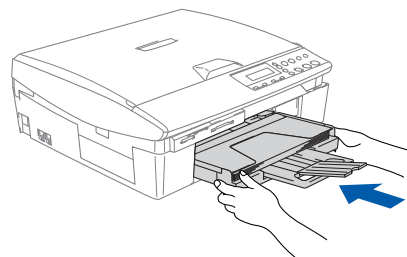

4 Ansluta nätkabeln

- 1 Anslut nätkabeln.

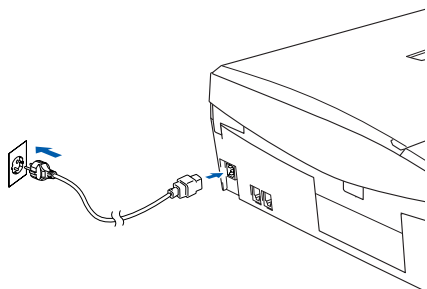


Anslut INTE USB-kabeln ännu.

! Varning

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

5 Välja språk


- 1 När du anslutit nätkabeln visas på LCD-skärmen:



Tryck på **Set**.



- 2 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja språk och tryck på **Set**.



- 3 Om språket visas trycker du på **▲** (Ja).

6 Installera bläckpatroner



Varning


Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta dem med vatten och vid behov kontakta läkare.

- 1 Kontrollera att strömmen är på. Följande meddelande visas på skärmen:


Ingen patron

- 2 Lyft upp skannerlocket från höger sida av maskinen tills det låses fast.

Skannerlock

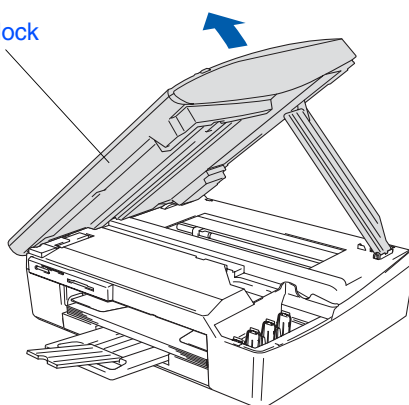

- 3 Avlägsna skydden.

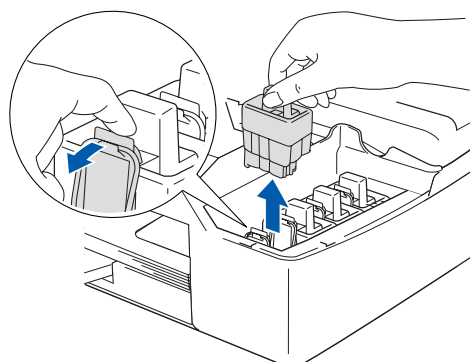


Kasta inte bort skydden.

Du kommer att behöva dem när du ska flytta maskinen.

Forts...

Steg 1 Ställa in maskinen

- 4 Ta ut bläckpatronen.

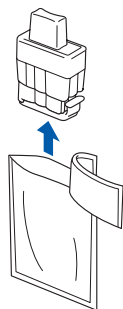


- 5 Ta försiktigt bort bottenkyddet.




RÖR INTE området som visas i bilden nedan.

Öppna

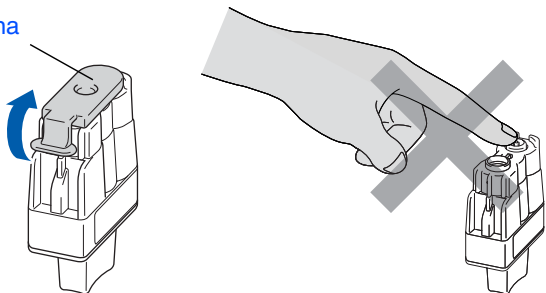


Patronerna skadas inte om skyddet för färgpatronerna tas av samtidigt som du öppnar förpackningen.

Håll bläckpatronen upprätt när du sätter in den i facket.

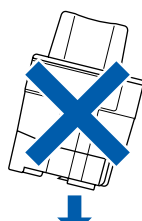


- 6 Tryck bestämt på bläckpatronen tills den hakar fast. Se till att färgerna matchar varandra så att platsens färg (A) överensstämmer med patronfärgen (B). Se bilden nedan.

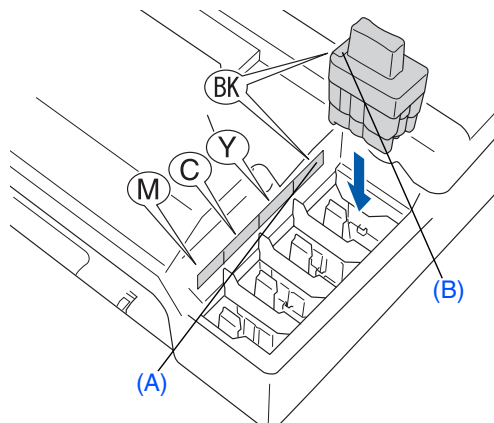

- 7 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.




Om meddelandet om att **Installera** visas på LCD-skärmen efter installationen ska du kontrollera att bläckpatronerna har installerats på rätt sätt.

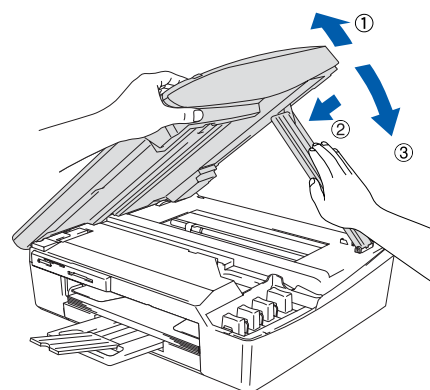

Maskinen rengör automatiskt färgmatningssystemet innan det används första gången. Denna procedur genomförs endast första gången färgpatronerna installeras. Processen tar ungefär fyra minuter.

Följande meddelande visas på LCD-skärmen:





- **Avlägsna INTE färgpatroner som inte behöver bytas ut.** Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- **Skaka INTE färgpatronerna.** Om du spillar bläck på kroppen eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller lösningsmedel.
- **Ta INTE isär eller fingra på bläckpatronen** eftersom den kan börja läcka.
- **Brothers bläckstrålemaskinerna har designats för att användas med bläck av en särskild sort och för en optimal prestanda då den används med Brother original bläckpatroner.** Brother kan inte garantera bästa möjliga prestanda om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother kan inte garantera bästa möjliga utförande med bläck eller färgpatroner av andra specifikationer. De skador som genom inkompatibilitet eller olämplighet orsakas på skrivhuvudet eller andra maskindelar vid bruk av färgpatroner eller bläck från andra tillverkare än Brother, omfattas inte av garantin.
- **Du bör INTE installera och avlägsna patronerna upprepade gånger.** Bläcket kan rinna ut ur patronerna.




- *Om färger blandas efter att du har installerat en färgpatron på fel plats, måste du installera rätt färgpatron och rengöra skrivhuvudet flera gånger. (Se avsnittet "Rengöra skrivhuvudet" i bruksanvisningens kapitel 5, Felsökning och rutinunderhåll.)*
- *Installera en bläckpatron i maskinen omedelbart efter att ha öppnat förpackningen, och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd öppnade färgpatroner före den sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.*

Steg 1 Ställa in maskinen


7 Kontroll av utskriftskvalitet

- 1 Följande meddelande visas på skärmen när maskinen har rengjort skrivhuvudena:



- 2 Kontrollera att det finns papper i pappersfacket.
Tryck på **Colour Start**.

- 3 Maskinen börjar att skriva ut ett KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET (endast efter den första installationen av bläckpatron).

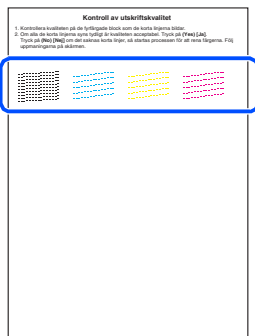

Undvika att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

- 4 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:




Kontrollera kvaliteten på kontrollbladets fyra färgblock (korta linjer).
(SVART/ CYAN/ GUL/ MAGENTA)

- 5 Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på ▲ för att avsluta kvalitetskontrollen.
---ELLER---
Om vissa korta linjer saknas trycker du på ▼ och går till 6.


Bra



Dålig



- 6 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på ▲ eller ▼ på kontrollpanelen.



När du har valt ▲ (Ja) eller ▼ (Nej) för svart och färg visar skärmen:



Tryck på ▲ (Ja), och maskinen börjar rengöra färgerna.

Tryck på **Colour Start** efter avslutad rengöring. Maskinen skriver ut KONTROLLBLAD FÖR UTSKRIFTSKVALITET en gång till och går tillbaka till steg 3.

Inställning av datum och tid

Genom att ställa in datum och tid kommer maskinen att rengöra skrivhuvudet regelbundet och bibehålla optimal utskriftskvalitet. Maskinen kommer också att namnge filer som skapas med skanna till kort-funktionen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **0.Grund inställ.**, och tryck därefter på **Set**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja **1.Datum/Tid**, och tryck därefter på **Set**.
- 4 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna i året och tryck därefter på **Set**.

År: 2004

(skriv t.ex. **0 4** för 2004.)

- 5 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för månaden och tryck därefter på **Set**.

Månad: 03

(skriv t.ex. **0 3** för mars.)

- 6 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för dagen och tryck därefter på **Set**.

Dag: 01

(skriv t.ex. **0 1**.)

- 7 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för timmen i 24-timmarsformat, och tryck därefter på **Set**.

Tid: 15:XX

(skriv t.ex. **1 5** för 15:00.)

- 8 Tryck på ▲ upprepade gånger för att ange de två siffrorna för minut och tryck därefter på **Set**.

Tid: 15:25

(skriv t.ex. **1 5, 2 5** för 15:25.)



Du ökar eller minskar siffran genom att hålla ned ▲ eller ▼.

- 9 Tryck på **Stop/Exit**.



Tryck på **Stop/Exit** om du vill repetera från steg 1.



Du kontrollerar aktuellt datum och tid genom att skriva ut användarinställningarna. (Se "Utskrift av rapporter" i bilagan i bruksanvisningen)

Fortsätt till steg 2, Installera drivrutin och programvara

CD-skivans innehåll (MFL-Pro Suite)

CD-skivan innehåller följande:

Windows®



MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® och True Type-typsnitt. PaperPort® 9.0SE är ett dokumenthanteringsprogram för skannade dokument. ScanSoft® OmniPage®, som är integrerad i PaperPort® 9.0SE, är en OCR-tillämpning som omvandlar en bild till text och lägger in denna i din standardordbehandlare.



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.



Installera valfria program

Du kan installera programtillbehör till MFL-Pro Suite.



Dokumentation*¹

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format. (granskare ingår)



Onlineregistrering

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.



Brother Solutions Center

Brothers kontaktinformation och webbplats ger dig aktuella nyheter och supportinformation.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro

Om det uppstår något fel när du installerar MFL-Pro Suite kan du använda den här funktionen för att automatiskt reparera och återinstallera programmet.

Macintosh®



Start Here

Du kan installera skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen och Presto!® PageManager® för Mac OS® 8.6 - 9.2.



Start Here OSX

Du kan installera skrivarens och skannerns drivrutin, och Presto!® PageManager® för Mac OS® 10.2.4 eller senare.



Readme!

Ta del av viktig information och felsökningstips.



Dokumentation*¹

Du kan läsa bruksanvisningen och annan dokumentation i PDF-format.



Brother Solutions Center

Besök webbplats Brother Solutions Center där du får information om din Brother-produkt samt svar på vanliga frågor (FAQs), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips om hur du använder maskinen.



On-Line Registration

Du hänvisas till webbplatsen Brother Product Registration, där du snabbt kan registrera din maskin.

*¹ I bruksanvisningen på CD-skivan hittar du instruktioner om program- och nätverksfunktioner som används när maskinen ansluts till en dator (t.ex för utskrift och skanning).



Följ anvisningarna för ditt operativsystem och din gränssnittskabel på den här sidan.

Ställa in
maskinen

Windows®

■ För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP... Gå till sidan 12

Windows®

Macintosh®

■ För Mac OS® 8.6 till 9.2..... Gå till sidan 16

Mac OS®
8.6 - 9.2

■ För Mac OS® X 10.2.4 eller senare..... Gå till sidan 19

Mac OS® X

För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 9.

Användare av Windows® 2000 Professional:

Om du vill nå PhotoCapture Center™-funktioner från din PC måste du eventuellt installera en Windows® 2000-uppdatering.

Windows® 2000-uppdateringen ingår i MFL-Pro Suite-installationen.



Gör så här när du vill installera uppdateringen:

1. Följ installationsanvisningarna från steg 1 till 4.
2. Klicka på **OK** för att installera uppdateringen.
3. Klicka på **OK** vid uppmaning för att starta om datorn.
4. Installationen av MFL-Pro Suite fortsätter automatiskt när datorn startats om.



- Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp installationsmenyn MFL-Pro Suite igen genom att ta ut CD-skivan och sedan sätta i den igen eller dubbelklicka på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte finns något mediakort i maskinens mediaenhet.
- Brother rekommenderar att du kopplar din maskin direkt till din dator.
- Var god och stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

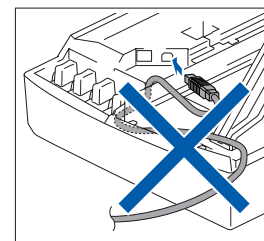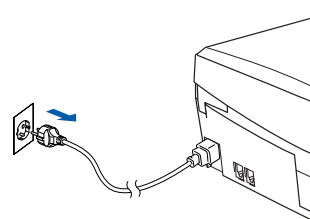

- 2 Sätt på datorn (För Windows® 2000 Professional/XP måste du vara inloggad som administratör.)
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.




- 4 CD-skivans huvudmeny visas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om det här fönstret inte öppnas går du till Windows® Utforskaren och kör **setup.exe**-programmet från Brother-skivans rotkatalog.




När du ser följande skärm klickar du på **OK** för att installera Windows®-uppdateringen. Datorn startas eventuellt om efter installationen av uppdateringarna. OBS: Om detta händer kommer installationen att fortsätta automatiskt.

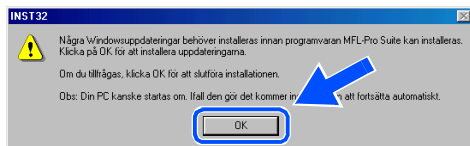

Om installationen inte fortsätter automatiskt kallar du upp huvudmenyn igen genom att ta ut CD-skivan och sedan sätta i den igen eller dubbelklicka på **setup.exe**-programmet från rotkatalogen och sedan fortsätta från steg


4 för att installera MFL-Pro Suite.

- 5 När du har läst igenom och godkänt licensavtalet för ScanSoft® PaperPort® 9.0SE klickar du på **Ja**.

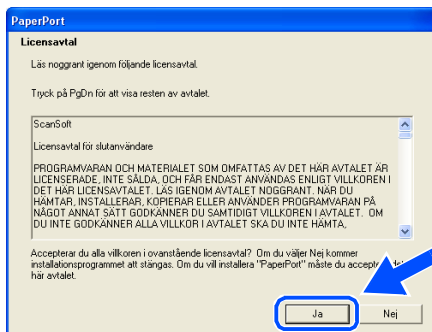


- 6 Installationen av PaperPort® 9.0SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

- 7 När fönstret för Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

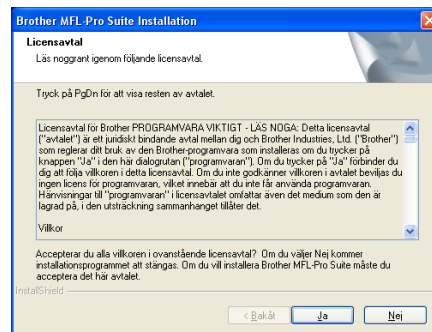


- 8 Välj **Lokal anslutning** och klicka därefter på **Nästa**. Installationen fortsätter.

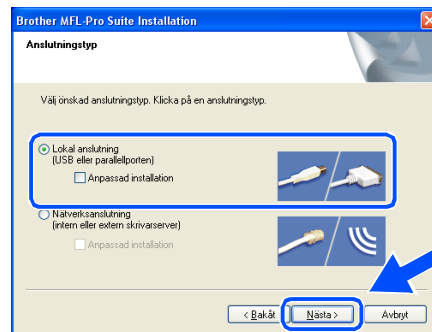


Forts...


För Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP

- 9 När den här skärmen visas ansluter du USB-kabeln till din PC och därefter till maskinen.

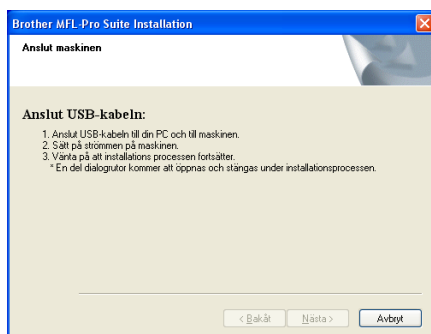


Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

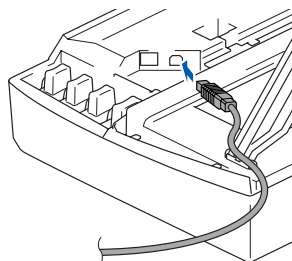

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

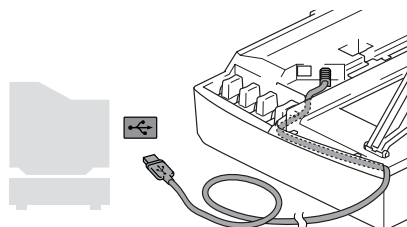

Varning


Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-eldriven USB-hub.


- 10 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.

- 11 Starta maskinen genom att ansluta nätsladden.

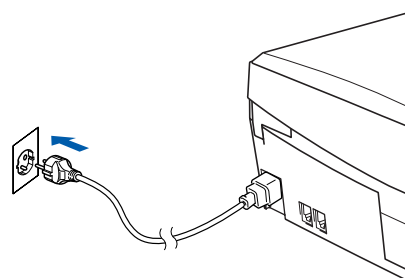


Det tar några få sekunder innan installationsskärmen visas. Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. Ha tålamod.

- 12 Välj alternativ på Brothers och ScanSofts registreringsskärm och följ de anvisningar som ges.

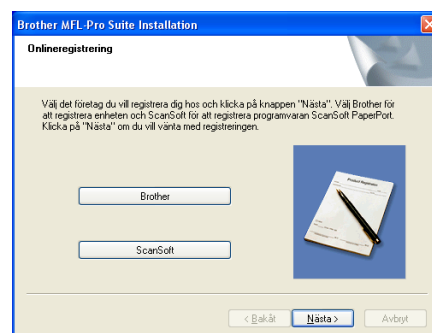

- 13 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn.

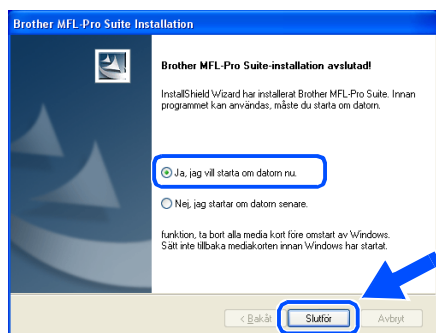

- 14 När datorn startats körs automatiskt en installationsdiagnos och installationsresultatfönstret visas.




Om installationen misslyckas, försök att göra om installationen med användning av alternativet **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** i huvudmenyn. Välj **Reparera installationen av programsviten MFL-Pro** och följ anvisningarna på skärmen.

- OK!** MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner har installerats. Installationen är klar.

För Mac OS® 8.6 till 9.2

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 9.


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorn om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

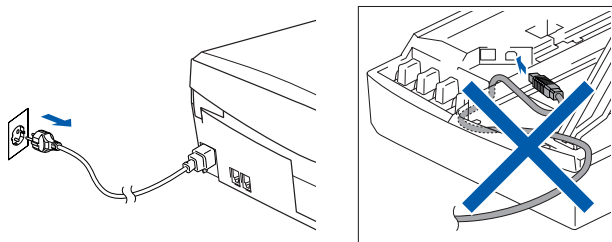

- 2 Starta din Macintosh®.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på **Start Here**-ikonen för att installera drivrutiner för skrivare och skanner. Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk.

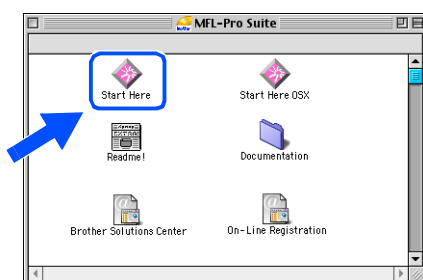


- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.


- 7 Anslut USB-kabeln till Macintosh® och därefter till maskinen.

Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.

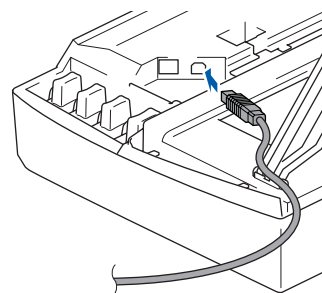

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

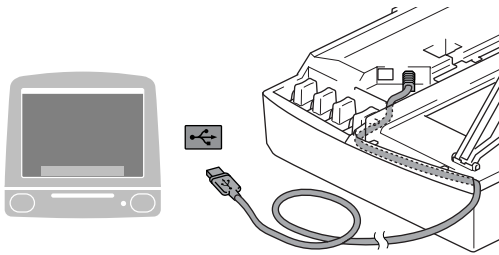


! Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-elddriven USB-hub.


- 8 Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
- 9 Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

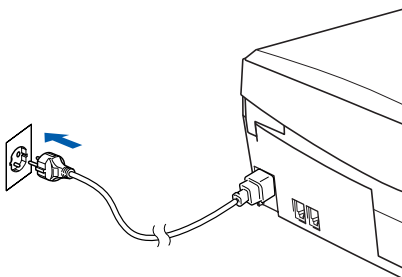

- 10 Gå till Apple®-menyn och öppna **Väljaren**.




- 11 Klicka på **Brother Ink**-ikonen du har installerat. Klicka på den skrivare du vill använda till höger i **Väljaren**. Stäng **Väljaren**.

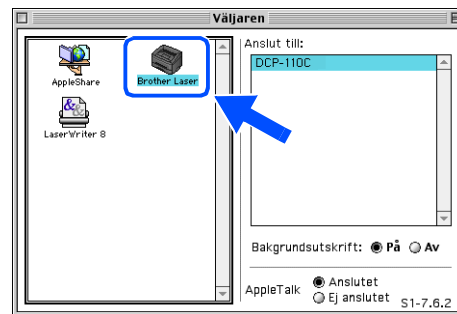

- OK! **Drivrutinen för Brother-skrivaren och skannern har installerats.**

Forts...

- 12 Så här installerar du Presto!® PageManager®: klicka på **Presto! PageManager**-ikonen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

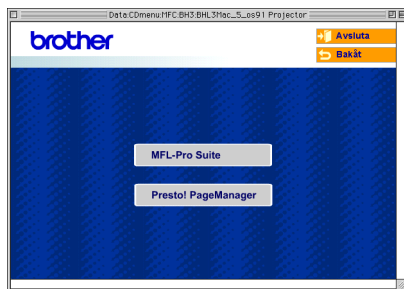


Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.


- OK!** Presto!® PageManager® har installerats och installationen är klar.

För Mac OS® X 10.2.4 eller senare

Kontrollera att du har följt anvisningarna i steg 1, "Ställa in maskinen" på sidor 4 - 9.

 Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (Du hittar den senaste informationen om Mac OS® X på: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur vägguttaget och koppla loss den från Macintosh®-datorm om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

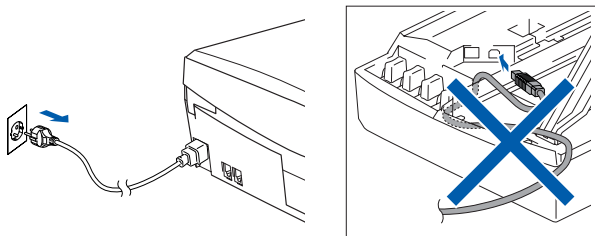

- 2 Starta din Macintosh®.
- 3 Sätt in bifogad CD-skiva i CD-läsaren.



- 4 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** för att installera skrivardrivrutinen och skannerdrivrutinen. Om skärmen för språkval visas, välj språk.

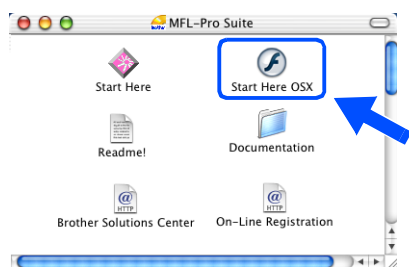

- 5 Klicka på **MFL-Pro Suite** för att installera det.




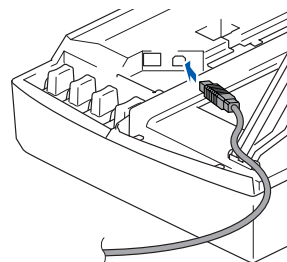
- 6 Följ anvisningarna på skärmen och starta om din Macintosh®.
- 7 Anslut USB-gränssnittskabeln till din Macintosh® och sedan till maskinen när fönstret **DeviceSelector** visas.



Fönstret **DeviceSelector** visas inte om du ansluter USB-gränssnittskabeln innan du startar om din Macintosh® eller om du skriver över en tidigare installerad version av Brother-programvaran. Om detta problem uppstår kan du fortsätta installationen genom att hoppa över steg 10 och sedan välja den maskin som ControlCenter2.0 ska anslutas till med hjälp av anvisningarna i användarhandledningen Kapitel 8 för programvaran.


Så här ansluter du USB-kabeln till maskinen:

1. Öppna skannerlocket helt.
2. Anslut USB-kabeln till USB-kontakten, som är markerade med en  symbol. Du hittar USB-kontakten ovanför till vänster om bläckpatronerna. Se bilden nedan.



Forts...

3. För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan.

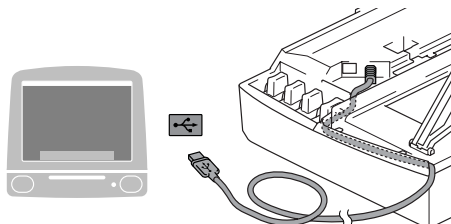


⚠ Varning

Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.



Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke-el driven USB-hub.


8. Lyft upp skannerlocket för att låsa upp låset. Tryck ned stödet för skannerlocket försiktigt och stäng det.
9. Starta maskinen genom att ansluta nätkabeln.

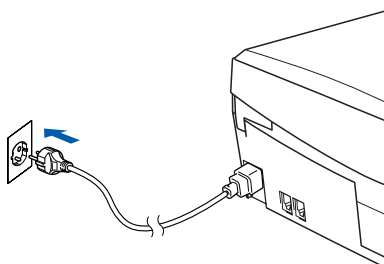


10. Om **DeviceSelector**-fönstret är öppet, välj **USB** och klicka sedan på **OK**.




11. Välj **Program** på **Gå**-menyn.

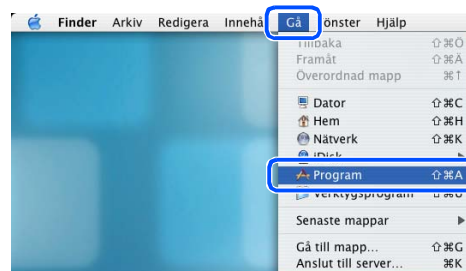


12. Öppna mappen **Verktysprogram**.

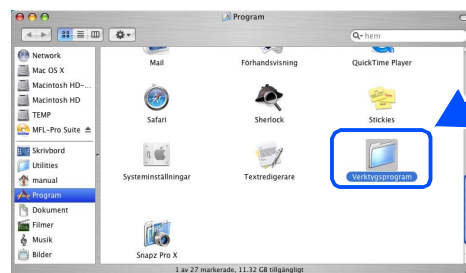


13. Öppna ikonen **Skrivarinställning**. För Mac OS® X 10.2.x, öppna ikonen **Utskriftskontroll**.

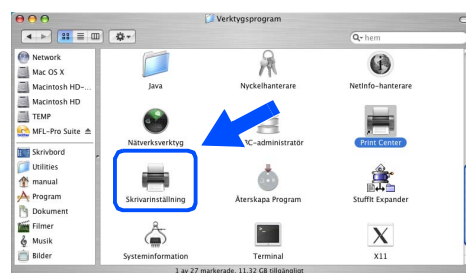

14. Klicka på **Lägg till**.

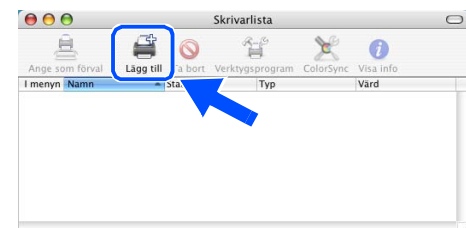


- 15 Välj **USB**.

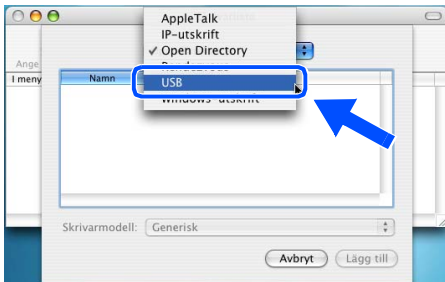

- 16 Välj **DCP-110C** och klicka sedan på **Lägg till**.




- 17 Välj **Avsluta Skrivarinställning** på **Skrivarinställning**-menyn.

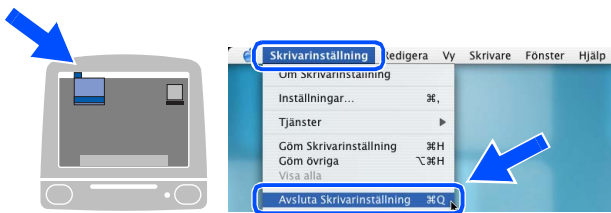

- OK! Programmet **MFL-Pro Suite**, **Brother skrivardrivrutin** och **skannerdrivrutin** har installerats och installationen har nu slutförts.





- 18 Så här installerar du Presto!® PageManager®: klicka på **Presto! PageManager**-ikonen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

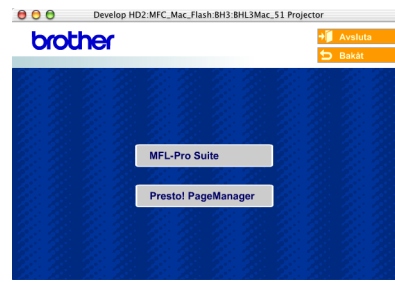

Du kan enkelt skanna, dela och arrangera fotografier och dokument med Presto!® PageManager®.

- OK! **Presto!® PageManager®** har installerats och installationen är klar.

Bläckpatroner

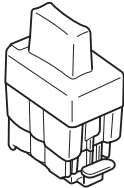Svart	Magenta	Gul	Cyan
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			

Varumärken

Brother-logotypen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

Windows, Microsoft och MS-DOS är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och andra länder.

Macintosh, True Type är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

PaperPort och OmniPage är inregistrerade varumärken som tillhör ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager är ett inregistrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

Varje företag vars programvara omnämns i den här bruksanvisningen har tecknat licensavtal avseende de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är inregistrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan komma att ändras utan förvarning.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av tillförlitelse på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Den här produkten är utformad för bruk i affärsmiljö.



SWE
LF5373001②