

Prima di poter usare l'apparecchio è necessario predisporre i componenti e installare il driver di stampa.  
Per predisporre l'apparecchio ed installare driver e software, leggere questa "Guida di installazione rapida" e seguire le semplici istruzioni.

## Punto 1




### Predisposizione dell'apparecchio

## Punto 2



### Installazione driver e software

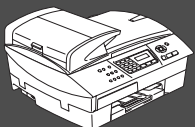

### La procedura di installazione è terminata!

Per ottenere la versione più aggiornata dei driver o per trovare risposte e soluzioni ad eventuali problemi o quesiti, accedere al Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito all'indirizzo **<http://solutions.brother.com>**

Conservare la "Guida di installazione rapida", la Guida dell'Utente e il CD-ROM in dotazione in un luogo idoneo che ne consenta la consultazione in qualunque momento.

Predisposizione  
dell'apparecchio

Installazione driver e software

Windows®





Rete  
Windows®

Mac OS®X











Mac OS®  
8.6 - 9.2

Rete  
Macintosh®

Per  
utenti in rete

 <b>Avvertenza</b>		 <b>Suggerimento</b>	 <b>Guida dell'Utente</b>
<p>Indica avvertenze da osservare per evitare possibili infortuni.</p>	<p>Indica precauzioni da osservare per usare correttamente l'apparecchio o per evitare di danneggiarlo.</p>	<p>Indica note e consigli utili da ricordare durante l'uso dell'apparecchio.</p>	<p>Indica riferimenti alla Guida dell'Utente.</p>
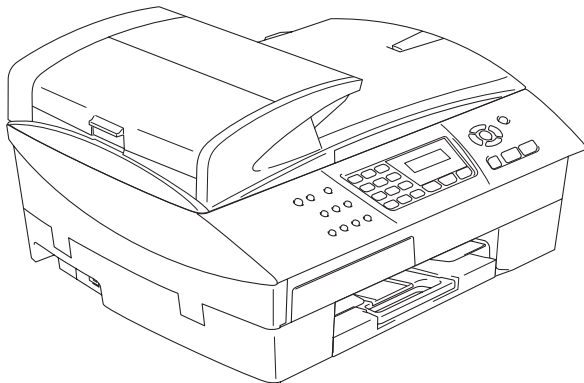
## Componenti inclusi nella scatola

	 <b>Guida di installazione rapida</b>		
	 <b>CD-ROM</b>		
	 <b>Guida dell'utente</b>		
 <b>Cavo linea telefonica</b>	 <b>Cavo di alimentazione</b>		
 <b>Nero</b> (LC900BK)	 <b>Magenta</b> (LC900M)	 <b>Giallo</b> (LC900Y)	 <b>Ciano</b> (LC900C)
<b>Cartucce d'inchiostro</b>			

I componenti forniti possono essere diversi a seconda del Paese.  
Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola.




*Se si sta collegando l'apparecchio tramite USB:*

- Il cavo d'interfaccia non è fornito in dotazione. Acquistare un cavo d'interfaccia USB 2.0 appropriato.
- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia non più lungo di 2 metri.
- L'apparecchio dispone di un'interfaccia USB 2.0 full speed. L'interfaccia è compatibile con lo standard USB 2.0 Hi-Speed. Tuttavia, la velocità massima di trasferimento sarà di 12 Mbps/s. L'apparecchio può essere collegato anche a un computer che dispone di un'interfaccia USB 1.1.
- La maggior parte delle figure presenti in questa Guida di Installazione rapida si riferiscono al modello MFC-5440CN.

# Pannello dei comandi

(Per MFC-5440CN)

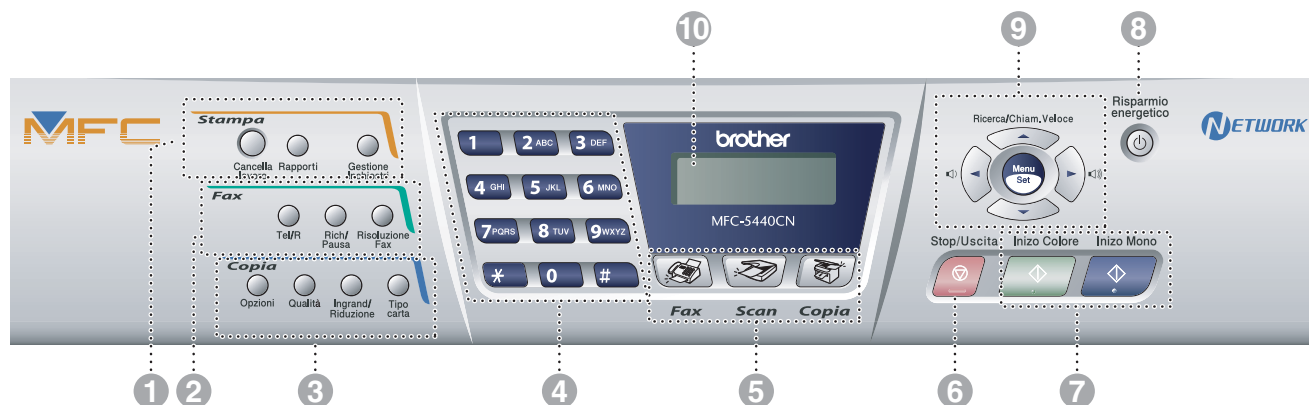


1. Tasto Stampa	5. Tasti modalità	9. Tasto di navigazione
2. Tasti funzionamento fax e telefono	6. Tasto Stop/Uscita	10. Display a cristalli liquidi (LCD)
3. Tasti Copia	7. Tasti inizio	
4. Tastiera	8. Tasto On/Off	



Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

(Per MFC-5840CN)

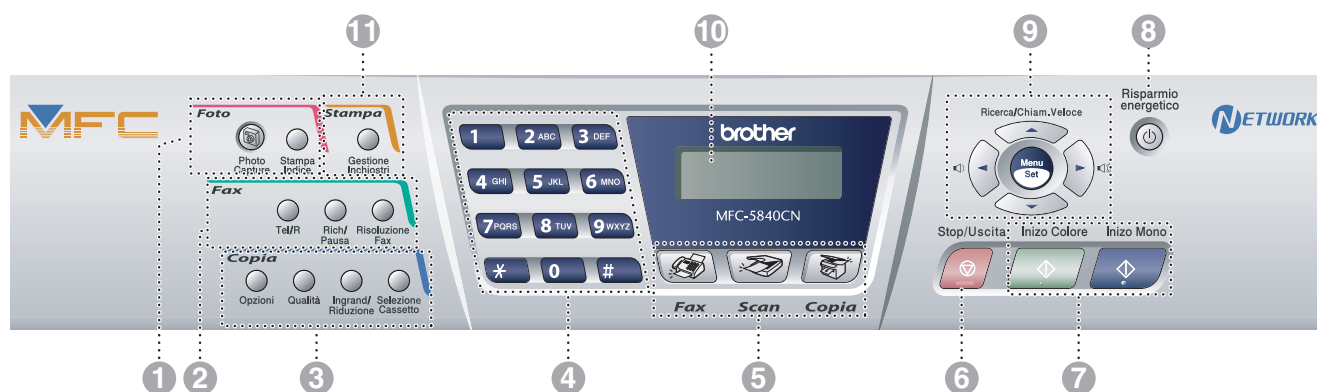

1. Tasti Foto	5. Tasti modalità	9. Tasto di navigazione
2. Tasti funzionamento fax e telefono	6. Tasto Stop/Uscita	10. Display a cristalli liquidi (LCD)
3. Tasti Copia	7. Tasti inizio	11. Tasto Stampa
4. Tastiera	8. Tasto On/Off	



Per i dettagli sul Pannello dei comandi, consultare "Pannello dei comandi" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

## Punto 1

## Predisposizione dell'apparecchio

1. Rimozione delle parti protettive.....	4
2. Caricamento carta.....	4
3. Collegamento linea telefonica e alimentazione.....	6
4. Installazione delle cartucce d'inchiostro.....	7
5. Verifica della qualità di stampa.....	9
6. Impostazione della data e dell'ora.....	10
7. Impostazione dell'Identificativo.....	10
8. Selezione della Modalità ricezione.....	11

## Punto 2

## Installazione driver e software

Windows®	CD-ROM in dotazione "MFL-Pro Suite" .....	12
	Per utenti con cavo d'interfaccia USB	
	■ Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	14
	Per utenti con cavo d'interfaccia di rete	
	■ Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP .....	17
Macintosh®	Per utenti con cavo d'interfaccia USB .....	20
	■ Per utenti Mac OS® X 10.2.4 o superiore .....	20
	■ Solo per Mac OS® da 8.6 a 9.2 .....	23
	Per utenti con cavo d'interfaccia di rete.....	25
	■ Per utenti Mac OS® X 10.2.4 o superiore .....	25
	■ Solo per Mac OS® da 8.6 a 9.2 .....	28

## ■ Per utenti in rete

Mappa dei capitoli della Guida dell'utente in rete .....	30
Ripristino delle Impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica.....	30
Installazione dell'utility di configurazione BRAdmin Professional Configuration (Solo per utenti Windows®).....	31
Impostazione di IP Address, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Professional (Solo per utenti Windows®) .....	32

## ■ Articoli di consumo e opzioni


Materiali di consumo di ricambio.....	33
Opzioni .....	33

## 1 Rimozione delle parti protettive

- 1 Rimuovere il nastro protettivo e la carta.



**NON** collegare il cavo USB. Il cavo USB va collegato quando si installa il driver.

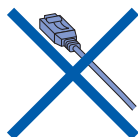

## 2 Caricamento carta



Per il vassoio#2, vedere *Per caricare la carta nel vassoio#2 (solo MFC-5840CN)* a pag. 5.




È possibile caricare fino a 100 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> nel Vassoio#1 e 250 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> nel Vassoio#2.


Per ulteriori dettagli, consultare "Informazioni sulla carta" al Capitolo 1 della Guida dell'Utente.

### Per caricare carta o altro


- 1 Estrarre completamente il vassoio della carta dall'apparecchio e togliere il vassoio uscita carta.

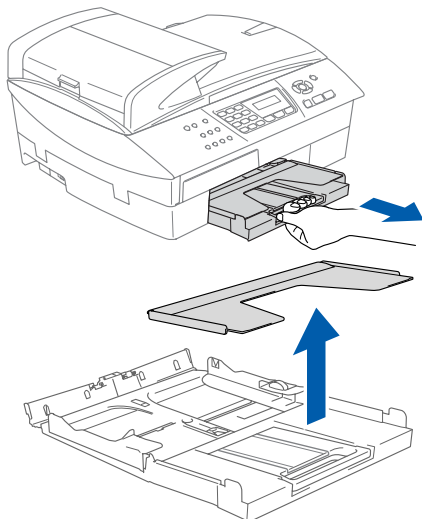

- 2 Premere e spostare la guida laterale per adattarla alla larghezza della carta.

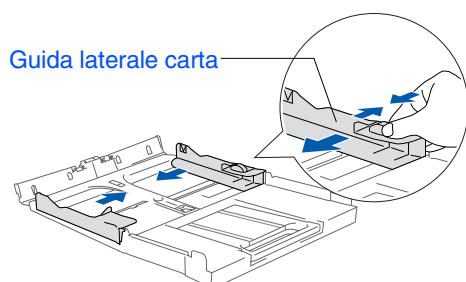


- 3 Estrarre il supporto carta e aprire il supporto ribaltabile carta.

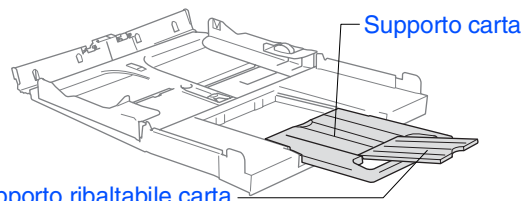


Utilizzare il supporto ribaltabile carta per i formati Letter, Legal e A4.

- 4 Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti carta ed errori di caricamento.

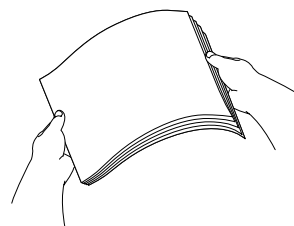

- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato stampato rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.


Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello.

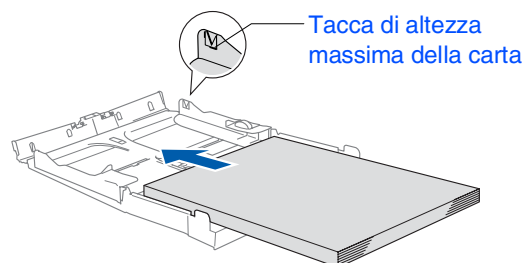

■ Accertarsi che le guide laterali carta tocchino i lati della carta.

■ Fare attenzione a non spingere la carta troppo in fondo; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

- 6 Rimontare il coperchio del vassoio e inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio.

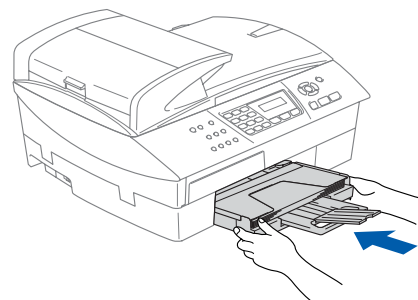


## Per caricare la carta nel vassoio#2 (solo MFC-5840CN)




Nel Vassoio#2, è possibile utilizzare esclusivamente carta normale di formato Letter, Legal, A4, Executive o B5.


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

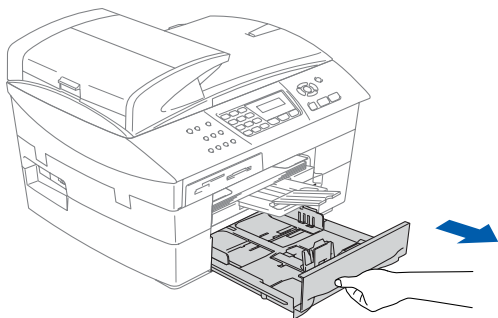

- 2 Premere e far scorrere la guida laterale e la guida lunghezza carta in modo che si adattino alla larghezza e alla lunghezza della carta.

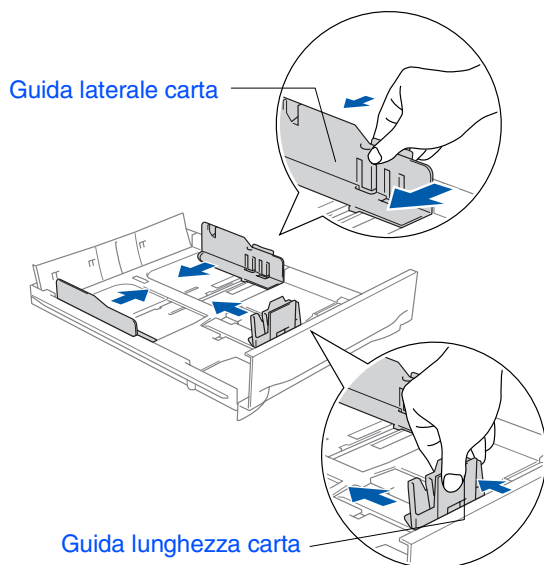


Per carta in formato legale, premere e tenere premuto il pulsante di sblocco della guida universale mentre si estrae il lato anteriore del cassetto della carta.

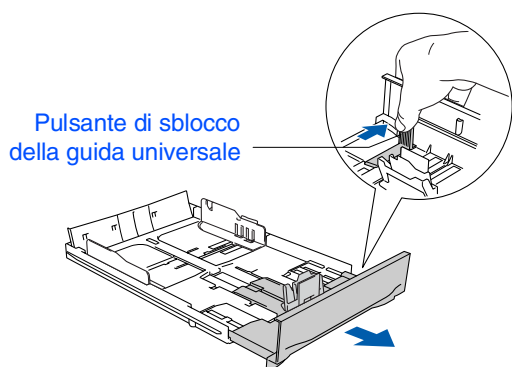

3


Smuovere la risma per separare i fogli ed evitare inceppamenti carta ed errori di caricamento.

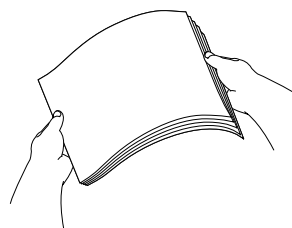

4

Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato stampato rivolto verso il basso, inserendo prima il bordo superiore.


Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello.

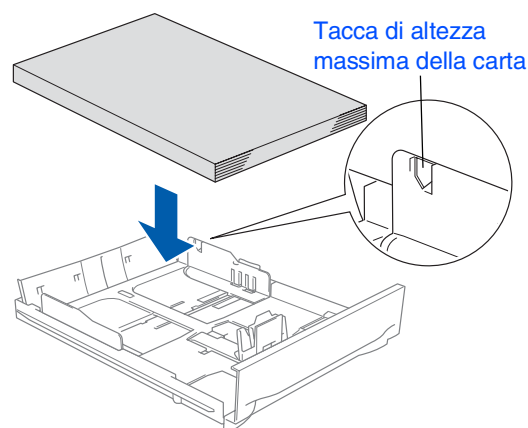

- Accertarsi che le guide laterali carta e la guida lunghezza carta tocchino i lati della carta.
- Fare attenzione a non spingere la carta troppo in fondo; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

5

Inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

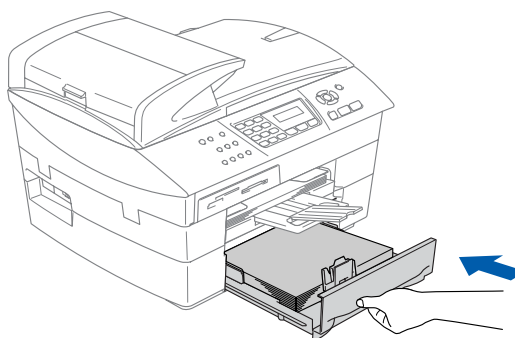


Solo per il modello MFC-5840CN, consultare "Per caricare la carta nel Vassoio#2 (solo MFC-5840CN)" nel capitolo 1 della Guida dell'Utente.


## 3

### Collegamento linea telefonica e alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

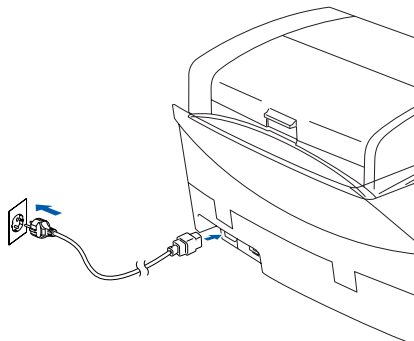

- 2 Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa sull'apparecchio contrassegnata **LINE** e l'altra estremità a una presa telefonica a muro.

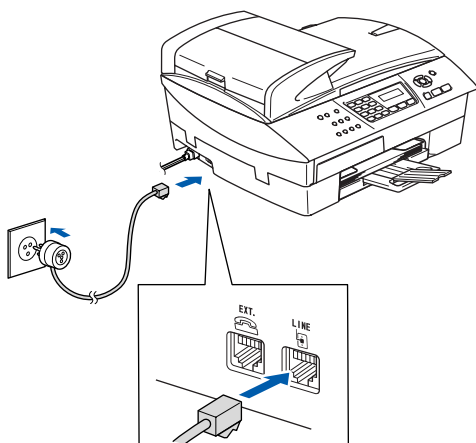

**NON** collegare per il momento il cavo USB.




#### Avvertenza

- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio acceso per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Per proteggersi allo stesso modo quando si desidera spostare l'apparecchio, si sconsiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.




*Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo nel modo seguente.*

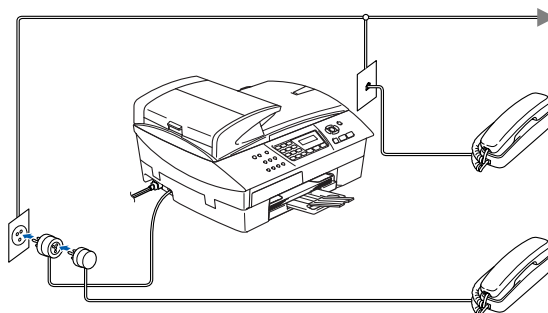

*Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla nel modo seguente.*



*Se si ha una segreteria telefonica esterna, impostare la modalità di ricezione su "Tel./Segr. Est.". Per maggiori dettagli, vedere "Collegamento del dispositivo esterno all'apparecchio MFC" nella Guida dell'Utente.*

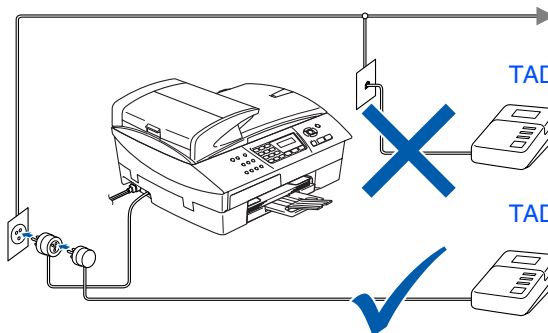



## Installazione delle cartucce d'inchiostro



### Avvertenza


Se l'inchiostro penetra negli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.

- 1 Verificare che l'apparecchio sia acceso. Il display visualizza:


Ness. Cartuccia  
Aprire...

- 2 Sollevare il coperchio dello scanner dal lato destro dell'apparecchio nella posizione di apertura fino a quando scatti in posizione.

Coperchio scanner

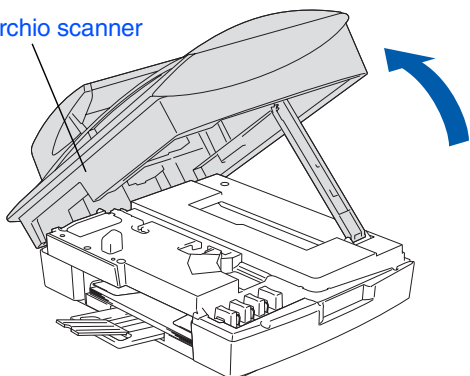


- 3 Rimuovere le parti protettive.

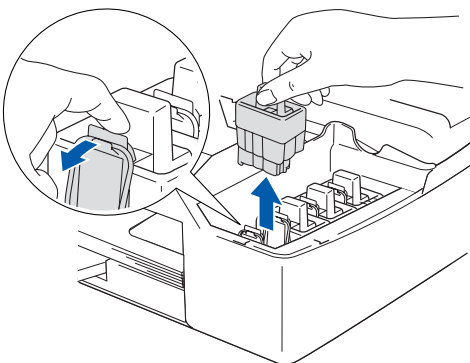

Non gettare le parti protettive. Sarà indispensabile quando si trasporta l'apparecchio.

- 4 Estrarre la cartuccia d'inchiostro.




- 5 Togliere delicatamente la copertura inferiore.




**NON toccare l'area indicata nell'illustrazione che segue.**

Apertura

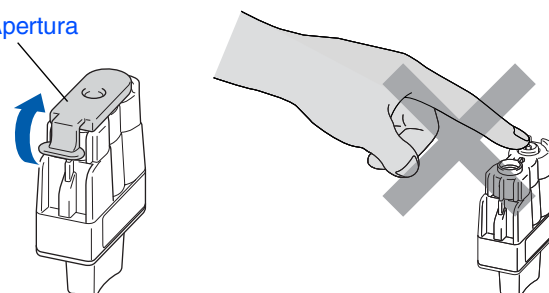

Se il coperchio della cartuccia si stacca quando si apre la bustina, la cartuccia non sarà danneggiata.


Tenere la cartuccia di inchiostro in posizione verticale quando la si inserisce nell'alloggiamento.

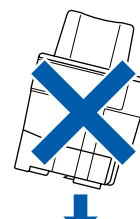

Segue...

# Punto 1 Predisposizione dell'apparecchio


- 6 Spingere le cartucce d'inchiostro nelle rispettive fessure fino a quando si assestano con uno scatto, facendo attenzione a far corrispondere il colore della fessura (A) con il colore della cartuccia (B), come indicato nello schema in basso.

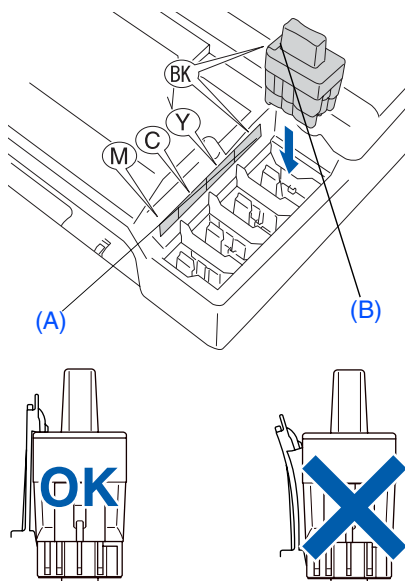

- 7 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.



Se il display visualizza **Installa** dopo l'installazione delle cartucce, verificare che le cartucce siano installate correttamente.

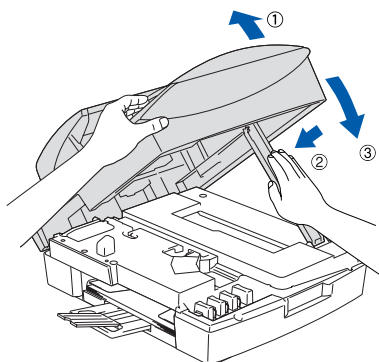

L'apparecchio eseguirà la pulizia del sistema a tubo di inchiostro per l'uso iniziale. Questa operazione ha luogo solo una volta, la prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro. La procedura di pulizia può durare fino a quattro minuti. Il display visualizza:

Preparaz. Sistema  
Circa 4 Minuti



- **NON** rimuovere le cartucce d'inchiostro se non è necessario sostituirle. In caso contrario, si potrebbe ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non saprà quanto inchiostro rimane nella cartuccia.
- **NON** agitare le cartucce d'inchiostro. In caso di macchie d'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- **NON** inserire e rimuovere le cartucce ripetutamente. Così facendo si può causare una fuoriuscita d'inchiostro dalla cartuccia.
- Gli apparecchi a getto d'inchiostro Brother sono studiati per operare con inchiostri di una particolare specifica e operare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzati con cartucce d'inchiostro Brother originali. Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzati inchiostro o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questa macchina cartucce diverse dalle originali Brother e di non riempire le cartucce vecchie con inchiostro proveniente da altre fonti. Nel caso che la testina di stampa o altre parti della macchina risultassero danneggiate dall'uso di inchiostro o di cartucce d'inchiostro diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con questa macchina, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.



- Se si mischiano i colori installando una cartuccia nella posizione sbagliata, è necessario pulire la testina di stampa effettuando diversi cicli di pulizia dopo aver corretto l'errore d'installazione della cartuccia. (Vedere "Pulizia della testina di stampa" al Capitolo 11 relativo alla Risoluzione dei problemi e alla manutenzione ordinaria della Guida dell'Utente).
- Una volta aperta, installare la cartuccia d'inchiostro nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.


## Verifica della qualità di stampa

- 1 Terminato il ciclo di pulizia, il display visualizza:

Inserire carta  
Premere Inizio

- 2 Verificare che il vassoio contenga carta. Premere **Inizio Colore**. L'apparecchio inizia a stampare la pagina PROVA QUALITÀ DI STAMPA (solo durante l'installazione iniziale delle cartucce di inchiostro).

- 3 Verificare la qualità delle quattro aree di colore formate dalle linee tratteggiate stampate sul foglio. (NERO/ CIANO/ GIALLO/ MAGENTA)

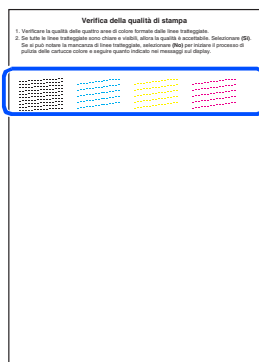

**Non toccare la superficie stampata della carta subito dopo aver stampato per evitare di macchiare il foglio se non completamente asciutto.**

- 4 Il display visualizza:

Qualità OK?  
1.Sì 2.No

- 5 Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere il tasto **1** sulla tastiera, per terminare la verifica sulla qualità di stampa. ---OPPURE---

Se si nota la mancanza di alcuni tratti, premere **2** e passare a 6.

OK



Scadente



- 6 Il messaggio sul display chiede se la qualità di stampa è adeguata per il nero e il colore. Premere **1** oppure **2** sulla tastiera.

Nero OK?  
1.Sì 2.No

Dopo aver effettuato la selezione **1 (Sì)** o **2 (No)** per il nero e il colore, il display visualizza:

Inizio pulizia  
1.Sì 2.No

Premere **1 (Sì)**, l'apparecchio inizia a pulire le testine del colore.

Al termine del ciclo di pulizia premere **Inizio Colore**. L'apparecchio stampa di nuovo la pagina PROVA QUALITÀ DI STAMPA e ritorna al punto 3.

## 6 Impostazione della data e dell'ora

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **2**.
- 4 Immettere le ultime due cifre dell'anno sulla tastiera, quindi premere **Menu/Set**.

Data/Ora  
Anno: 2004

(Ad esempio, inserire **0 4** per l'anno 2004.)

- 5 Immettere sulla tastiera due cifre corrispondenti al mese, quindi premere **Menu/Set**.

Data/Ora  
Mese: 03

(Ad esempio, inserire **0 3** per marzo.)

- 6 Digitare sulla tastiera due cifre corrispondenti al giorno, quindi premere **Menu/Set**.

Data/Ora  
Giorno: 01

(Ad esempio, inserire **0 1**.)

- 7 Digitare sulla tastiera l'ora nel formato 24 ore, quindi premere **Menu/Set**.

Data/Ora  
Ora: 15:25

(ad esempio, inserire **1 5, 2 5** per le 3:25 del pomeriggio.)

- 8 Premere **Stop/Uscita**.



Se si vuole ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

## 7 Impostazione dell'Identificativo

È possibile memorizzare il proprio nome e numero di fax per stamparli su tutte le pagine dei fax che si inviano.

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **3**.
- 4 Inserire il proprio numero di fax (max 20 cifre) sulla tastiera, quindi premere il tasto **Menu/Set**.

Identificativo  
Fax: \_

- 5 Usare la tastiera per inserire il proprio nome (max 20 caratteri) e poi premere il tasto **Menu/Set**.

Identificativo  
Nome: \_



■ Per inserire il nome, fare riferimento alla seguente tabella.

■ Per digitare un carattere assegnato allo stesso tasto del carattere precedente,

premere  per spostare il cursore verso destra.

Premere il tasto	Una volta	Due volte	Tre volte	Quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



Per maggiori dettagli vedere "Impostazione dell'Identificativo" al Capitolo 2 della Guida dell'Utente.

- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Se si vuole ripetere l'inserimento, premere **Stop/Uscita** per ripartire dal punto 1.

## Selezione della Modalità ricezione

Ci sono quattro modalità di ricezione possibili.

**Solo fax**, **Fax/Tel**, **Manuale** e **Tel./Segr. Est.**.

Si sta collegando un telefono esterno o una segreteria telefonica esterna all'apparecchio MFC?

Sì

No

Si sta utilizzando la funzione di ricezione messaggi della segreteria telefonica esterna?

No

Si desidera che l'apparecchio MFC risponda ad ogni chiamata?

Sì

No

Sì

**Solo fax**

L'apparecchio risponde automaticamente a tutte le chiamate avviando la ricezione fax.

**Fax/Tel**

L'apparecchio controlla la linea e risponde automaticamente a tutte le chiamate. Se non si tratta di un fax, il telefono suona per consentire di prendere la chiamata.

**Manuale**

L'utente ha il controllo della linea telefonica e deve rispondere autonomamente a tutte le chiamate.

**Tel./Segr. Est.**

La segreteria telefonica esterna risponde automaticamente a tutte le chiamate. I messaggi vocali sono memorizzati nella segreteria esterna. I messaggi fax vengono stampati.

- 1 Premere **Menu/Set**.
- 2 Premere **0**.
- 3 Premere **1**.
- 4 Premere **▲** o **▼** per selezionare la modalità.
- 5 Premere **Menu/Set**.
- 6 Premere **Stop/Uscita**.



Per maggiori dettagli, consultare "Impostazione della ricezione" al Capitolo 4 della Guida dell'Utente.

**Andare alla pagina seguente  
per installare il driver**

## CD-ROM in dotazione “MFL-Pro Suite”

Il CD-ROM comprende le seguenti voci:

### Windows®



*MFL-Pro Suite comprende il driver per la stampante, il driver per lo scanner, il programma ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® e i caratteri True Type®. PaperPort® 9.0SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione. L'applicazione ScanSoft® OmniPage®, integrata in PaperPort® 9.0SE, è un programma per il riconoscimento ottico dei caratteri che converte un'immagine in testo e la inserisce nell'elaboratore di testi predefinito.*

### Macintosh®



<sup>\*1</sup> La Guida dell'Utente, inclusa nel CD-ROM, comprende la Guida Utente Software e la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer (per esempio, stampa e scansione).



#### Installa MFL-Pro Suite

È possibile installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



#### Installa applicazioni opzionali

È possibile installare le utilità supplementari del software MFL-Pro Suite.



#### Documentazione<sup>\*1</sup>

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF (Programma di visualizzazione incluso).



#### Registrazione in linea

Attraverso un collegamento si potrà accedere alla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother per la registrazione rapida del proprio apparecchio.



#### Brother Solutions Center

Informazioni per contattare la Brother e i link ai siti web che offrono le notizie più recenti e le informazioni di supporto.



#### Ripristina MFL-Pro Suite

Se si è verificato un errore nel corso dell'installazione di MFL-Pro Suite, utilizzare questa selezione per riparare automaticamente e reinstallare MFL-Pro Suite.



#### Start Here

È possibile installare il driver della stampante, il driver dello scanner e Presto!® PageManager® per Mac OS® 8.6 - 9.2.



#### Start Here OSX

È possibile installare il driver della stampante, il driver dello scanner, il programma di impostazione remota e Presto!® PageManager® per Mac OS® 10.2.4 o superiore.



#### Readme!

Contiene importanti informazioni e consigli per la risoluzione dei problemi.



#### Documentation<sup>\*1</sup>

Per visualizzare la Guida dell'Utente e altra documentazione in formato PDF.



#### Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center, un sito Internet che offre informazioni sui prodotti Brother, con Domande frequenti (FAQ), Guide dell'Utente, aggiornamenti driver e consigli utili sull'utilizzo degli apparecchi.



#### On-Line Registration

Attraverso un collegamento si potrà accedere alla pagina Web di registrazione dei prodotti Brother per la registrazione rapida del proprio apparecchio.



Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e il cavo di interfaccia usati.

Predisposizione  
dell'apparecchio

Windows®



**Per utenti con cavo d'interfaccia USB**

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Andare alla pag. 14

Windows®



**Per utenti con cavo d'interfaccia di rete**

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ... Andare alla pag. 17

Rete  
Windows®

Macintosh®



**Per utenti con cavo d'interfaccia USB**

■ Mac OS® X 10.2.4 o superiore ..... Andare alla pag. 20

Mac OS® X



**Per utenti con cavo d'interfaccia USB**

■ Mac OS® da 8.6 a 9.2 ..... Andare alla pag. 23

Mac OS®  
8.6 - 9.2



**Per utenti con cavo d'interfaccia di rete**

■ Mac OS® X 10.2.4 o superiore ..... Andare alla pag. 25

■ Mac OS® da 8.6 a 9.2 ..... Andare alla pag. 28

Rete  
Macintosh®

**Per utenti in rete ..... Andare alla pag. 30**

Per  
utenti in rete



# Punto 2 Installazione driver e software



Per utenti con cavo d'interfaccia USB

(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

**Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.**

(solo MFC-5840CN)

**Se si usa Windows® 2000 Professional:**

Per accedere alle funzioni del PhotoCapture Center™ dal PC potrebbe essere necessario installare prima un aggiornamento di Windows® 2000.

L'aggiornamento di Windows® 2000 è compreso nel programma di installazione di MFL-Pro Suite. Per installare l'aggiornamento, seguire le fasi di seguito indicate:

1. Seguire la procedura d'installazione dal punto 1 al punto 4.
2. Fare clic su **OK** per avviare l'installazione di aggiornamento.
3. Quando appare il messaggio, fare clic su **OK** per riavviare il PC.
4. Dopo aver riavviato il PC, l'installazione di MFL-Pro Suite continua automaticamente.




■ Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu del programma d'installazione di MFL-Pro Suite, estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul programma **setup.exe** dalla directory principale, e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.

■ Assicurarsi che non vi siano schede di memoria inserite nell'unità dell'apparecchio.

■ Brother consiglia di collegare l'apparecchio direttamente al proprio computer.

■ Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e dal computer, se è stato già collegato il cavo di interfaccia.

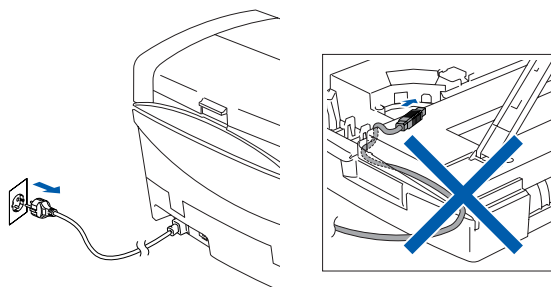

- 2 Accendere il computer.  
(Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.



- 4 Appare il menu principale del CD-ROM. Selezionare **Installa MFL-Pro Suite**.




Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione **Esplora risorse** di Windows® per lanciare il programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.



(solo MFC-5840CN)


Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti il computer potrebbe riavviarsi. Successivamente, l'installazione continua automaticamente.

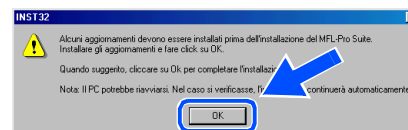

Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale, estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul programma **setup.exe** dalla directory principale, e continuare dal punto 4 per installare MFL-Pro Suite.




- 5 Dopo aver letto ed accettato il contratto di licenza dell'applicazione, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su **Sì**.

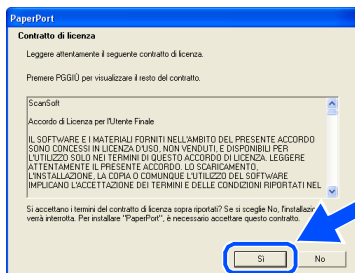


- 6 Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® 9.0SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.


- 7 Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì**, se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

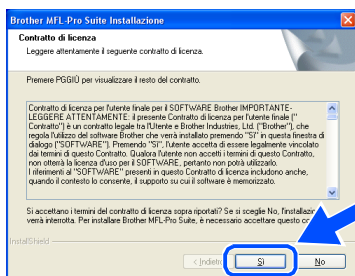


- 8 Selezionare **Connessione locale**, e fare clic su **Avanti**.  
L'installazione continua.

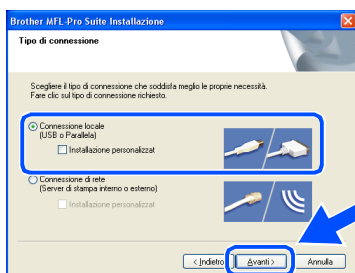


- 9 Quando appare questa schermata, collegare il cavo di interfaccia USB al proprio PC, quindi collegarlo all'apparecchio.

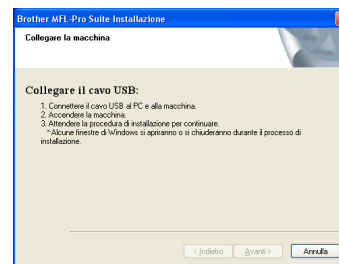


Per collegare il cavo USB all'apparecchio:

1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
2. Collegare il cavo USB nella presa USB contrassegnata con il simbolo . La presa USB è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.

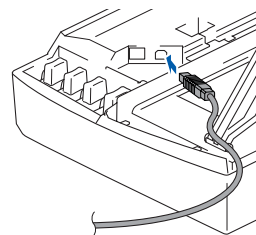

3. Far passare con cautela il cavo USB nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

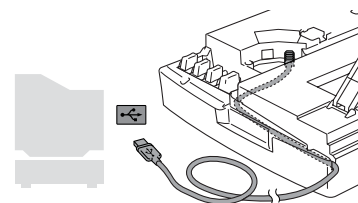

## **Avvertenza**

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



**NON collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.**

Segue...


# Punto 2 Installazione driver e software



Per utenti con cavo d'interfaccia USB

(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


- 10 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 11 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

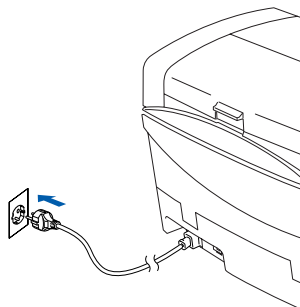


Dopo alcuni secondi appare la schermata di installazione.

L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Le schermate di installazione appaiono una dopo l'altra, attendere per qualche istante.

- 12 Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione ScanSoft e Brother, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.

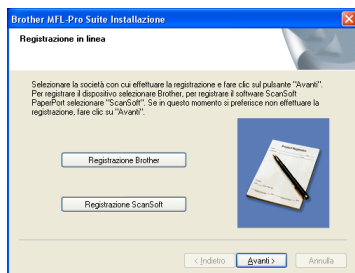

- 13 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

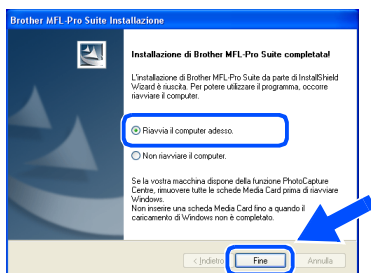

- 14 Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica e visualizzata la finestra con i risultati di installazione.



*Se l'installazione non riesce, cercare di eseguire nuovamente l'installazione utilizzando l'opzione **Ripristina MFL-Pro Suite** dal menu principale. Selezionare **Ripristina MFL-Pro Suite** e seguire le istruzioni sullo schermo.*

- OK!** I driver stampante e scanner Brother e il programma MFL-Pro Suite sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.


## Per utenti con cavo d'interfaccia di rete (Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.

Prima di procedere all'installazione, se si sta utilizzando il software Personal Firewall, disattivarlo. Una volta che si è certi di poter stampare, riavviare il software Personal Firewall.


- 1 Collegare il cavo di rete all'apparecchio e ad una porta libera sul proprio hub.

Per collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio:

1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
2. Collegare il cavo di rete nella presa LAN contrassegnata con il simbolo . La presa LAN è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.

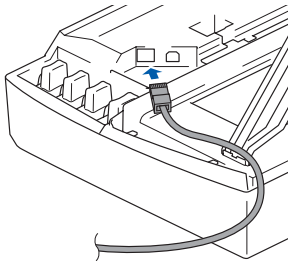

3. Far passare con cautela il cavo di rete nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

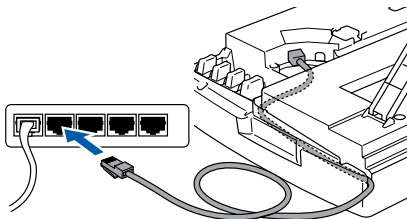


### **Avvertenza**

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



Se si utilizzano sia cavi USB che quelli LAN, collegare entrambi nella canalina uno sopra l'altro.


- 2 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 3 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

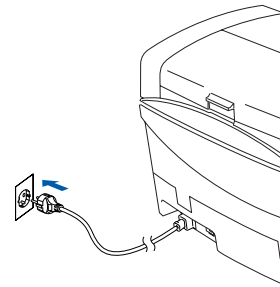

- 4 Accendere il computer.  
(Per Windows® 2000 Professional/XP, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.)
- 5 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.



- 6 Appare il menu principale del CD-ROM. Selezionare **Installa MFL-Pro Suite**.

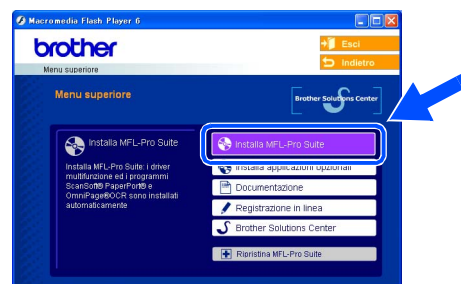

Se questa finestra non viene visualizzata, usare l'applicazione **Esplora risorse** di Windows® per lanciare il programma **setup.exe** dalla directory principale del CD-ROM Brother.


**Segue...**

# Punto 2 Installazione driver e software

 **Per utenti con cavo d'interfaccia di rete**  
(Per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)




Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **OK** per installare gli aggiornamenti di Windows®. Al termine dell'installazione degli aggiornamenti il computer potrebbe riavviarsi. Successivamente, l'installazione continua automaticamente.

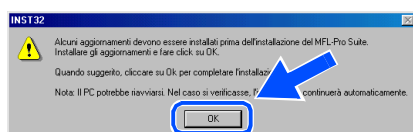


Se l'installazione non continua automaticamente, aprire nuovamente il menu principale, estraendo e poi reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul programma **setup.exe** dalla directory principale, e continuare dal punto 6 per installare MFL-Pro Suite.

- 7 Dopo aver letto ed accettato il contratto di licenza dell'applicazione, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, fare clic su **Sì**.

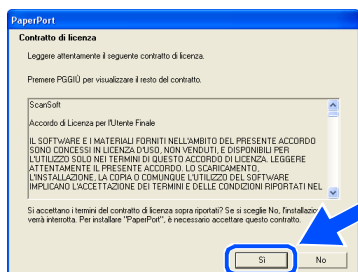


- 8 Viene avviata automaticamente l'installazione di PaperPort® 9.0SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.

- 9 Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì**, se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

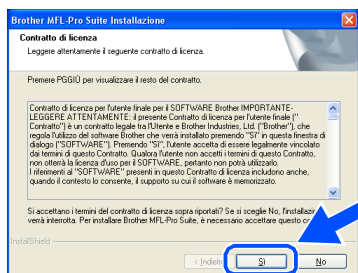

- 10 Selezionare **Connessione di rete**, e fare clic su **Avanti**.

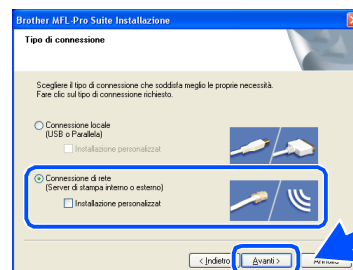

- 11 L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Le schermate di installazione appaiono una dopo l'altra, attendere per qualche istante.

- 12 Se l'apparecchio è stato configurato per la propria rete, selezionare l'apparecchio dall'elenco e fare clic su **Avanti**.




Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio che verrà quindi selezionato automaticamente.

Se l'apparecchio non è ancora configurato per essere utilizzato nella propria rete, verrà visualizzata la finestra **Configure IP Address**. Inserire le informazioni relative all'indirizzo IP corrispondente alla propria rete seguendo le istruzioni sullo schermo.

- 13 Quando viene visualizzata la schermata di Registrazione ScanSoft e Brother, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 14 Fare clic su **Fine** per riavviare il computer.

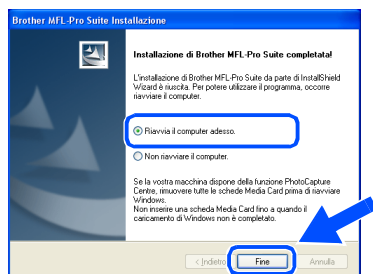

- 15 Dopo aver riavviato il computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica e visualizzata la finestra con i risultati di installazione.



*Nelle installazioni in rete non è possibile selezionare **Ripristina MFL-Pro Suite** dal menu principale.*

- OK!** Il programma MFL-Pro Suite, il driver stampante e scanner Brother di rete e il PhotoCapture Center™ di rete sono stati installati e l'installazione è stata completata.


### Per utenti Mac OS® X 10.2.4 o superiore

Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.



Gli utenti di Mac OS® X da 10.2.0 a 10.2.3 devono utilizzare un Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore. (Per le ultime informazioni su Mac OS® X, visitare il sito: <http://solutions.brother.com>)


- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

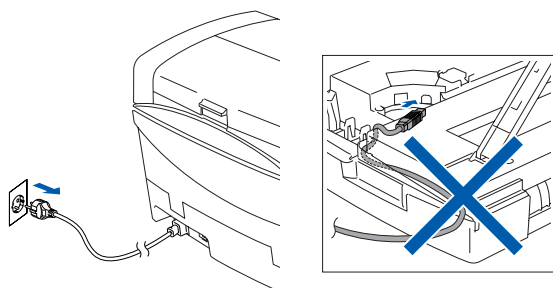


- 2 Accendere Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per installare il driver della stampante, il driver dello scanner e il programma per l'Impostazione remota. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.

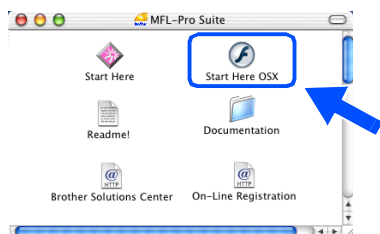

- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per iniziare l'installazione.

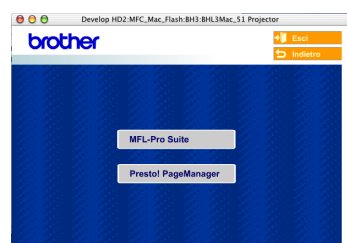



- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.
- 7 Quando viene visualizzata la finestra **DeviceSelector**, collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh®, quindi all'apparecchio.



La finestra **Device Selector** non sarà visualizzata se il cavo di interfaccia USB è stato collegato prima del riavvio del computer Macintosh® o se si sta sovrascrivendo una versione installata in precedenza del software Brother. Se si verifica tale problema, continuare l'installazione saltando il punto 10, quindi consultare il capitolo 8 della Guida software dell'utente per dettagli sulla procedura di selezione dell'apparecchio a cui il software ControlCenter2.0 deve connettersi.


Per collegare il cavo USB all'apparecchio:

1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
2. Collegare il cavo USB nella presa USB contrassegnata con il simbolo . La presa USB è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.

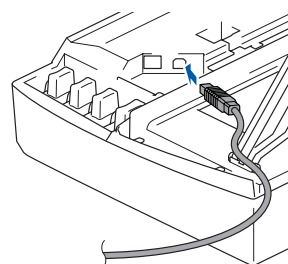



3. Far passare con cautela il cavo USB nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

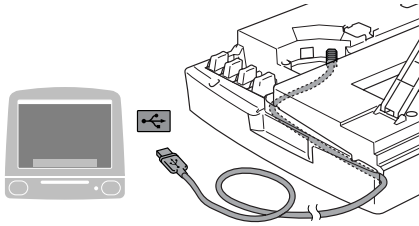


## ⚠ Avvertenza

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



**NON collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.**


- 8 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 9 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

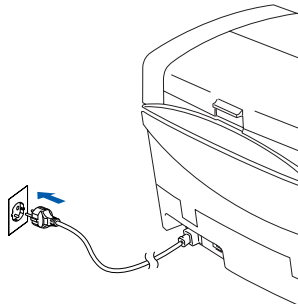


- 10 Selezionare **USB**, quindi fare clic su **OK**.



- 11 Selezionare **Applicazioni** dal menu **Vai**.

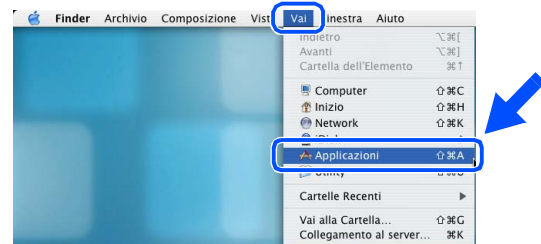


- 12 Aprire la cartella **Utility**.

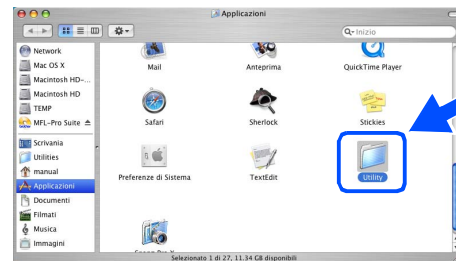

- 13 Aprire l'icona **Print Center**.



- 14 Fare clic su **Aggiungi**.

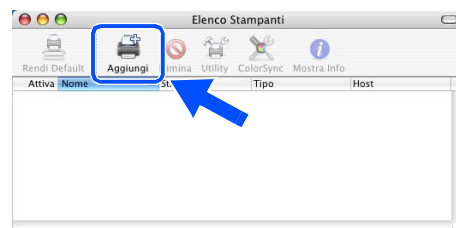


**Segue...**

# Punto 2 Installazione driver e software




## Per utenti con cavo d'interfaccia USB


- 15 Selezionare **USB**.

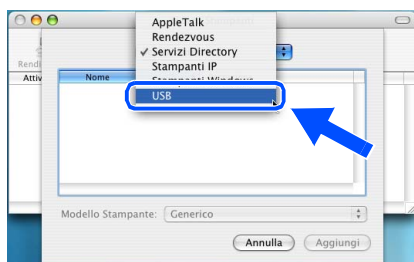

- 16 Selezionare **MFC-XXXX** (XXXX è il nome del proprio modello), fare quindi clic su **Aggiungi**.

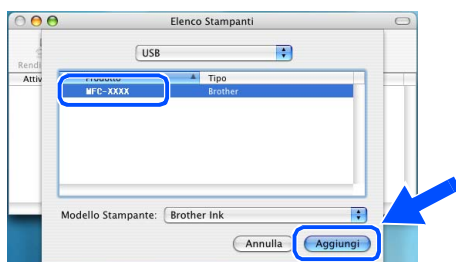


- 17 Selezionare **Esci da Utility di configurazione stampante** dal menu **Utility di configurazione stampante**.

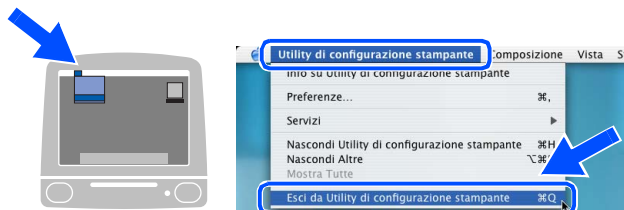

- OK!** L'MFL-Pro Suite, il driver stampante e scanner Brother e il programma d'impostazione remota Brother sono stati installati. La procedura d'installazione è terminata.

- 18 Per installare Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.

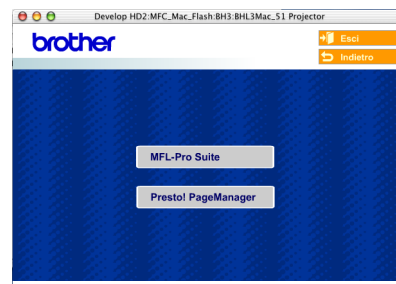

*È possibile effettuare rapidamente la scansione e organizzare foto e documenti utilizzando il programma Presto!® PageManager®.*




**Presto!® PageManager®** è stato installato e l'installazione è terminata.



## Solo per Mac OS® da 8.6 a 9.2

Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.

- 1 Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

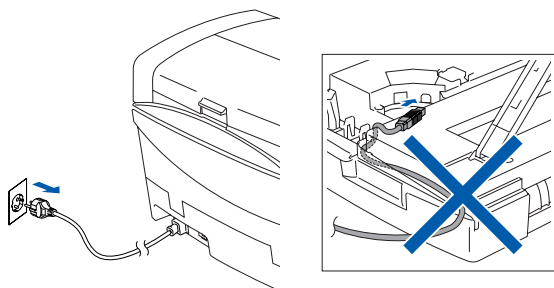


- 2 Accendere Macintosh®.


- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.

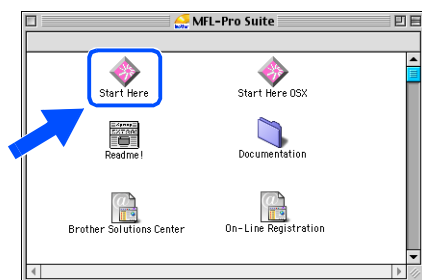


- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per iniziare l'installazione.

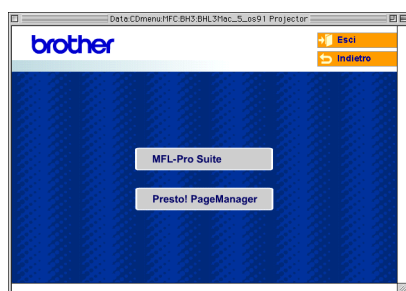


- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.

- 7 Collegare il cavo di interfaccia USB al Macintosh®, e quindi all'apparecchio.  
Per collegare il cavo USB all'apparecchio:
1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
  2. Collegare il cavo USB nella presa USB contrassegnata con il simbolo . La presa USB è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.

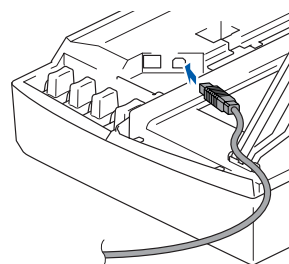

3. Far passare con cautela il cavo USB nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

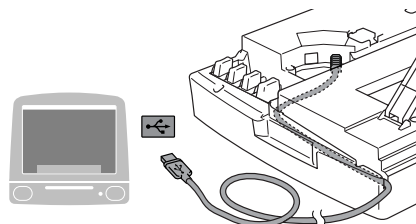

### ⚠ Avvertenza

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



**NON** collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.


Segue...

## Punto 2 Installazione driver e software



### Per utenti con cavo d'interfaccia USB


- 8 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 9 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

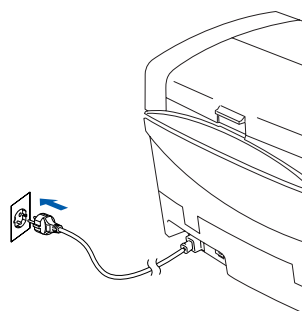

- 10 Dal menu Apple®, aprire **Scelta Risorse**.



- 11 Fare clic sull'icona **Brother Ink**.  
Sul lato destro della finestra **Scelta Risorse**, fare clic sulla stampante che si vuole utilizzare.  
Chiudere la finestra **Scelta Risorse**.

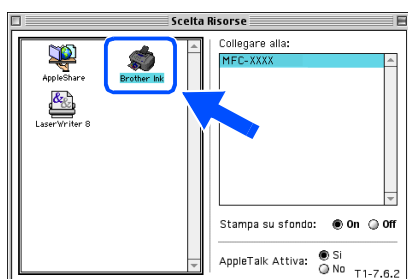

- OK!** I driver Brother della stampante e dello scanner sono stati installati.

- 12 Per installare Presto!® PageManager®, fare clic sull'icona **Presto! PageManager** e seguire le istruzioni sullo schermo.



*È possibile effettuare rapidamente la scansione e organizzare foto e documenti utilizzando il programma Presto!® PageManager®.*




**Presto!® PageManager® è stato installato e l'installazione è terminata.**

## Per utenti con cavo d'interfaccia di rete

### Per utenti Mac OS® X 10.2.4 o superiore

Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.

- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

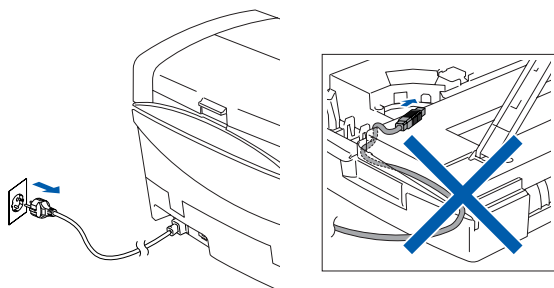

- 2 Accendere Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here OS X** per installare il driver della stampante e il programma per l'Impostazione remota. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.



- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per iniziare l'installazione.




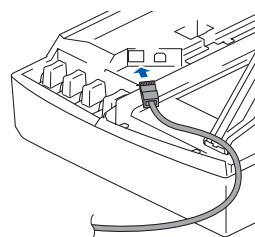
- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.
- 7 Quando viene visualizzata la finestra **DeviceSelector**, collegare il cavo di interfaccia di rete al computer Macintosh®, quindi all'apparecchio.



La finestra **DeviceSelector** non sarà anche visualizzata se un cavo di interfaccia USB è stato collegato all'apparecchio prima del riavvio del computer Macintosh® o se si sta sovrascrivendo una versione installata in precedenza del software Brother. Se si verifica questo problema, continuare la procedura saltando i punti da 10 a 12, quindi consultare il capitolo 8 della Guida Software dell'utente per i particolari riguardanti la selezione dell'apparecchio a cui deve essere connesso il ControlCenter2.0.

Per collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio:

1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
2. Collegare il cavo di rete nella presa LAN contrassegnata con il simbolo . La presa LAN è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.




Segue...

# Punto 2 Installazione driver e software



## Per utenti con cavo d'interfaccia di rete

3. Far passare con cautela il cavo di rete nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

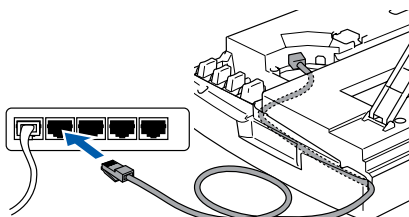


### **Avvertenza**

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



Se si utilizzano sia cavi USB che quelli LAN, collegare entrambi nella canalina uno sopra l'altro.

- 8 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 9 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

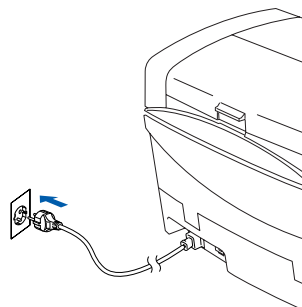


- 10 Selezionare **network**, quindi fare clic su **OK**.




- 11 Selezionare **Sfoglia**.




- 12 Selezionare il nome modello, quindi fare clic su **OK**. Quindi fare clic nuovamente su **OK** per chiudere la finestra **DeviceSelector**.

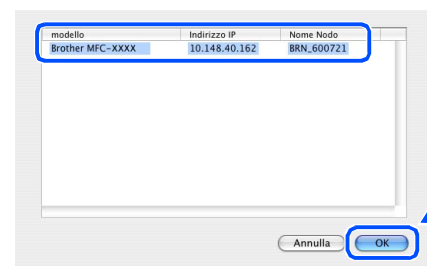

- 13 Selezionare **Applicazioni** dal menu **Vai**.

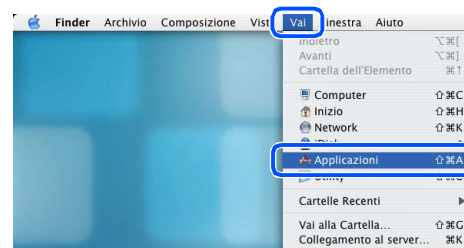


- 14 Aprire la cartella **Utility**.

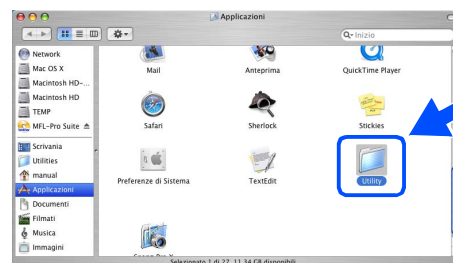


- 15 Aprire l'icona **Print Center**.




- 16 Fare clic su **Aggiungi**.

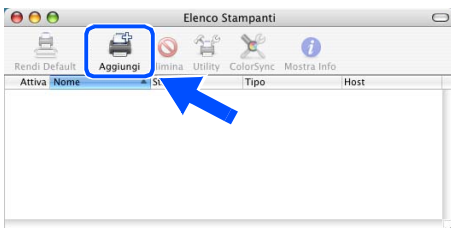

- 17 Procedere alla selezione di seguito indicata.

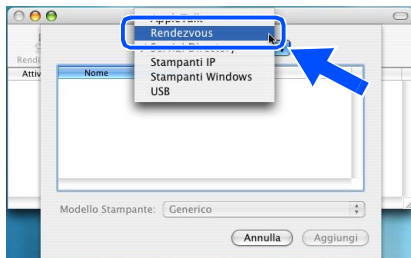

- 18 Selezionare **Brother MFC-XXXX** (XXXX è il nome del proprio modello) (**BRN\_XXXXXX\_P1**), quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

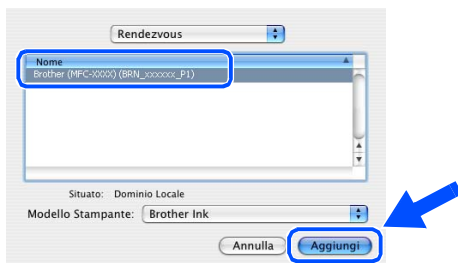


xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.



Consultare la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete al capitolo 5 nel CD-ROM.

- 19 Selezionare **Esci da Utility di configurazione stampante** dal menu **Utility di configurazione stampante**.

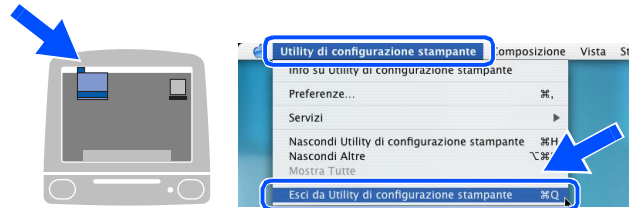

- OK! L'impostazione è stata completata.




Consultare il Capitolo 5 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete di computer Macintosh®.

### Solo per Mac OS® da 8.6 a 9.2

Verificare di aver completato le istruzioni del punto 1 “Predisposizione dell'apparecchio” riportate alle pagine 4 - 11.


- 1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente alternata e dal proprio Macintosh® se è già stato collegato il cavo d'interfaccia.

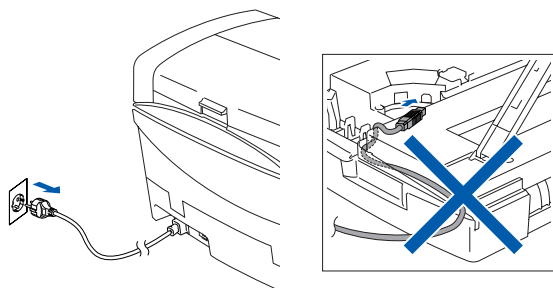

- 2 Accendere Macintosh®.
- 3 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.



- 4 Fare doppio clic sull'icona **Start Here** per installare i driver della stampante e dello scanner. Se appare una schermata per la scelta della lingua, selezionare la propria lingua.

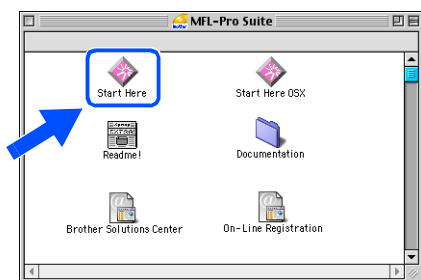


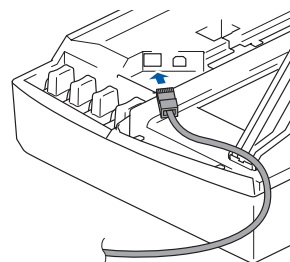
- 5 Fare clic su **MFL-Pro Suite** per iniziare l'installazione.




- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo e riavviare il proprio Macintosh®.
- 7 Collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio e ad una porta libera sul proprio hub.

Per collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio:

1. Aprire il coperchio dello scanner nella posizione di apertura.
2. Collegare il cavo di rete nella presa LAN contrassegnata con il simbolo . La presa LAN è posizionata nella parte superiore sinistra degli alloggiamenti delle cartucce di inchiostro, così come indicato in basso.



3. Far passare con cautela il cavo di rete nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio.

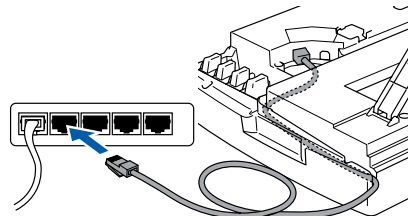

### **Avvertenza**


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare il verificarsi di un errore.



Se si utilizzano sia cavi USB che quelli LAN, collegare entrambi nella canalina uno sopra l'altro.




- 8 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco. Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio.
- 9 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

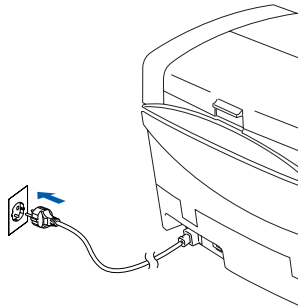

- 10 Aprire **Scelta Risorse** dal menu **Apple**.



- 11 Fare clic sull'icona **Brother Ink (IP)** e selezionare **BRN\_XXXXXX**.  
Chiudere la finestra **Scelta Risorse**.

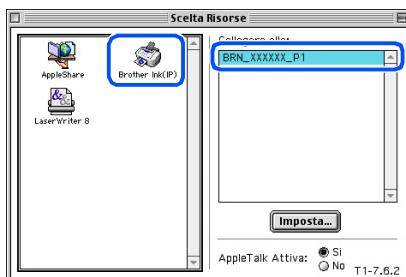

- *xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet.*
- *Consultare il Capitolo 5 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete sul CD-ROM per ulteriori informazioni sulla connessione dell'apparecchio a una rete di computer Macintosh®.*



**L'impostazione è stata completata.**

# ■ Per utenti in rete

La presente sezione illustra l'utilizzo dell'apparecchio in una rete.  
Un amministratore è tenuto a predisporre l'apparecchio eseguendo quanto di seguito indicato.

## Mappa dei capitoli della Guida dell'utente in rete

### Windows®



### Macintosh®



Windows® 98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 4	Stampa in rete da Windows®
Windows® 2000/XP	Peer-to-Peer	TCP/IP	Capitolo 4	Stampa in rete da Windows®
Macintosh®		TCP/IP	Capitolo 5	Stampa in rete da Macintosh®
OS2 Warp Server, LAN Server		TCP/IP	Capitolo 4	Stampa in rete da Windows®

## Ripristino delle Impostazioni di rete secondo l'impostazione predefinita dalla fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base all'impostazione predefinita dalla fabbrica, seguire le fasi di seguito indicate.

- 1 Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, poi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (fatta eccezione per il cavo di alimentazione).
- 2 Per **MFC-5440CN**, premere **Menu/Set, 4, 0**. Per **MFC-5840CN**, premere **Menu/Set, 5, 0**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Resettare**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Sì**.
- 5 L'apparecchio si riavvia, ricollegare poi i cavi una volta completata la procedura.



# Installazione dell'utility di configurazione BRAdmin Professional Configuration (Solo per utenti Windows®)

L'utility BRAdmin Professional è progettata per la gestione dei dispositivi Brother connessi in rete come i dispositivi multifunzione di rete e/o le stampanti di rete in un ambiente Local Area Network (LAN).

È possibile utilizzare BRAdmin Professional anche per gestire i dispositivi di altri produttori di prodotti a supporto di SNMP (Protocollo di gestione in rete semplice).

Per ulteriori informazioni sul BRAdmin Professional, visitare il sito <http://solutions.brother.com>

- 1 Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Verrà visualizzata automaticamente la schermata di apertura. Seguire le istruzioni sullo schermo.



- 2 Fare clic sull'icona **Installa applicazioni opzionali** sul menu principale.




- 3 Fare clic su **BRAdmin Professional** e seguire le istruzioni sullo schermo.




La parola chiave predefinita per il server di stampa è **"access"**. Per cambiare la parola chiave, utilizzare BRAdmin Professional.

## Impostazione IP Address, Subnet Mask e Gateway con BRAdmin Professional (Solo per utenti Windows®)


- 1 Avviare BRAdmin Professional, e selezionare **TCP/IP**.

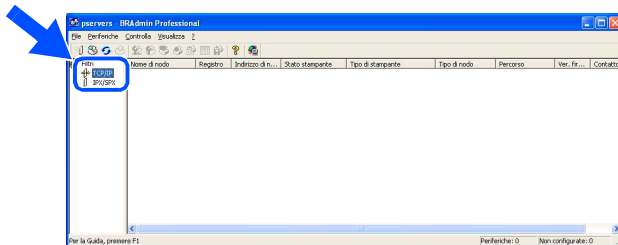


- 2 Selezionare **Cerca periferiche attive** dal menu **Periferiche**. BRAdmin cercherà automaticamente i nuovi dispositivi.

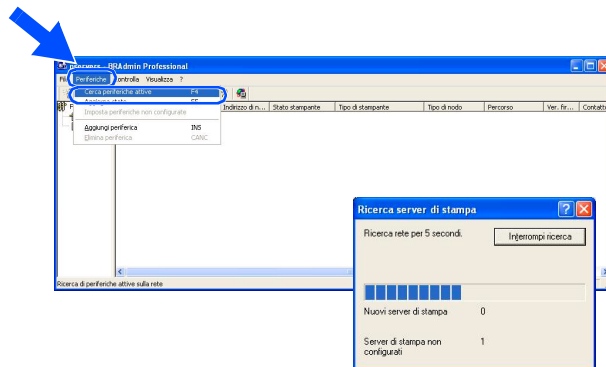

- 3 Fare doppio clic sul nuovo dispositivo.

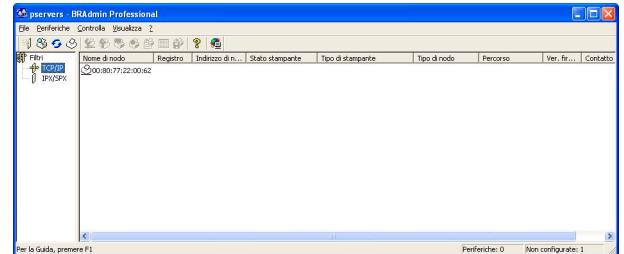

- 4 Digitare **Indirizzo IP**, **Subnet Mask** e **Gateway**, e fare clic sul pulsante **OK**.

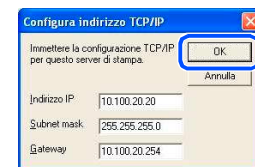






- 5 Le informazioni relative all'indirizzo vengono salvate sull'apparecchio.



La parola chiave predefinita per il server di stampa è **“access”**. Per cambiare la parola chiave, utilizzare BRAdmin Professional.

## Materiali di consumo di ricambio

### Cartuccia d'inchiostro

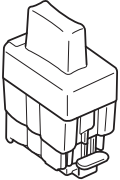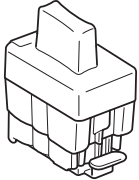
Nero (Standard)	Nero (Alto rendimento)	Magenta	Giallo	Ciano
LC900BK	LC900HYBK	LC900M	LC900Y	LC900C
				

## Opzioni

È disponibile quale opzione il server esterno di stampa/scansione senza fili (802.11b) per il Brother MFC.

### Server esterno di stampa/ scansione senza fili

**NC-2200w**

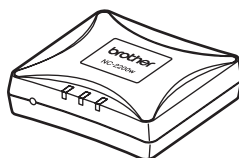

Il Server esterno di stampa/scansione senza fili opzionale (NC-2200w) fornisce il servizio di stampa in rete senza fili e le potenzialità del servizio di scanner in rete.



- È necessario un cavo USB 2.0 (non incluso).
- Supporta il sistema operativo Mac OS® X 10.2.4 o versione successiva.
- È possibile assegnare il tasto scansione solo ad un computer in rete.

## **Marchi di fabbrica**

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

© Copyright 2004 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Windows e Microsoft sono marchi registrati da Microsoft negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati da Apple Computer, Inc.

PaperPort e OmniPage OCR sono marchi registrati da ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato da NewSoft Technology Corporation.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

**Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati nel presente manuale sono marchi registrati delle rispettive società.**

## **Redazione e pubblicazione**

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti professionali.

©2004 Brother Industries, Ltd.



ITA  
LF7148001①