


DCP-115C  
DCP-117C  
DCP-120C  
DCP-315CN

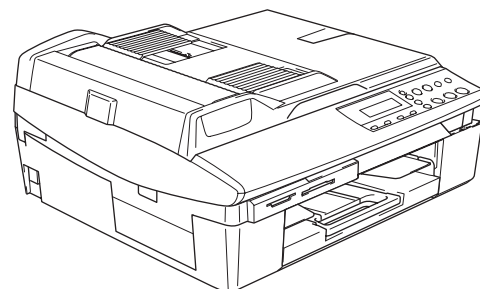

Ennen laitteen käyttöä on valmistettava laite ja asennettava ohjelmisto.  
Lue 'Pika-asennusoppaan' valmistelu- ja asennusohjeet huolellisesti.

## Vaihe 1

Laitteen valmistelu








## Vaihe 2

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

**Asennus on valmis!**

Pidä tämä 'pika-asennusopas', käyttöopas ja pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy tallessa, jotta voit katsoa ohjeita tarvittaessa.

## Laitteen turvallinen käyttö

 Varoitus	 Huomautus	 Käyttöopas, ohjelmiston käyttöopas tai verkkokäyttäjän opas
Varoitus. Noudata näitä varoituksia mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.	Huomautus, jota noudattamalla laitetta käytetään oikein ja vältetään laitevahingot ja muut esinevahingot.	Viittaa mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä olevan käyttöoppaan, ohjelmiston käyttöoppaan tai verkkokäyttäjän oppaan kohtaan.
 Sopimaton asetus	 Vinkki	
Sopimaton asetus varoittaa sellaisista laitteista ja toiminnoista, joita ei voi käyttää tämän laitteen kanssa.	Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.	

## Aloittaminen

Laatikon sisältö .....	2
Ohjauspaneeli .....	3

## Vaihe 1 – Laitteen valmistelu

Suojaosien poistaminen .....	4
Ohjauspaneelin suojuksen kiinnittäminen .....	4
Paperin asettaminen .....	4
Sähköjohdon kytkeminen .....	5
Kielen valitseminen .....	5
Värikasettien asentaminen .....	6
Tulostuksen laaduntarkistus .....	8
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .....	9

## Vaihe 2 – Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

### Windows®

USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	12
Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) .....	15

### Macintosh®

USB-kaapelin käyttäjät .....	18
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi .....	18
Mac OS® 9.1–9.2 .....	21
Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN) .....	23
Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi .....	23
Mac OS® 9.1–9.2 .....	26

## Verkkokäyttäjät

BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen (ainoastaan Windows®) .....	28
IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (ainoastaan Windows®) .....	28


## Tarvikkeet



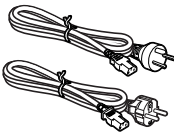





Tarvikkeet .....	29
Värikasetti .....	29


## Laatikon sisältö

Laatikon sisältö vaihtelee maittain.

Säilytä kaikki pakkausmateriaalit ja laatikko siltä varalta, että laitetta on joskus kuljetettava.

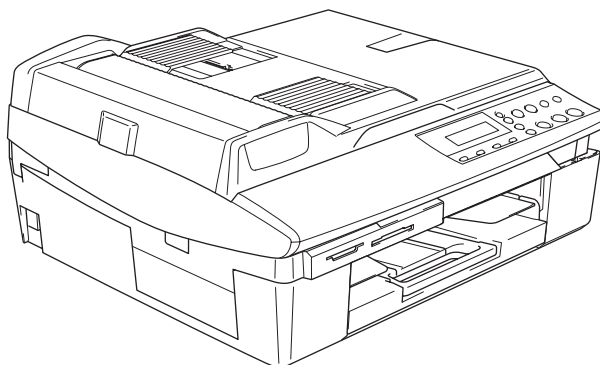


 <b>Pika-asennusopas</b>	 <b>CD-ROM-levyt</b> <b>Windows®</b> <b>Macintosh®</b>	 <b>Sähköjohto</b> <b>Tanskassa</b> <b>Muut käyttöjärjestelmät</b>	 <b>Ohjauspaneelin suojus</b>
 <b>Musta (LC900 BK)</b>	 <b>Magenta (LC900M)</b>	 <b>Keltainen (LC900Y)</b>	 <b>Syaani (LC900C)</b>
<b>Värikasetit</b>			



### Käyttäjät Tanskassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolmipinninen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.



### Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa:

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

### KAIKKI KÄYTTÄJÄT:

Jotta laitteen käyttö olisi turvallinen on mukana toimitettu pistoke kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoittamattomat laitteet voivat aiheuttaa sähköiskuvaaran ja ne voivat myös aiheuttaa sähköstä johtuvan sähkötaajuushäiriön.

Tämän laitteen kanssa käytettävien jatkojohtojen on oltava oikein maadoitettu. Väärin kytketty johto voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitevikoja.


Se, että laite toimii tyydyttävästi ei takaa, että sähköjohto on maadoitettu ja että asennus on täysin turvallinen. Oman turvallisuutesi vuoksi on sinun otettava yhteys sähköliikkeeseen, jos epäilet että sähköliitäntä ei ole maadoitettu.

Jos laite kytketään USB-liitännän kautta:

- Kaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki tarkoitukseen sopiva USB 2.0 -kaapeli.
- Käytä USB 2.0 -kaapelia, joka on enintään 2 metriä pitkä.
- Laitteessa on USB-liitäntä. Liitäntä on Hi-Speed USB 2.0 -yhteensopiva. Suurin tiedonsiirtonopeus on kuitenkin 12 Mb/s. Laite voidaan kytkeä myös USB 1.1 -liitännällä varustettuun tietokoneeseen.
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä tässä vaiheessa.  
Liitäntäkaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
- Käyttöopas ei kuulu vakiotoimitukseen. Lue täydellinen käyttöopas CD-ROMilta.

## Ohjauspaneeli

(Laitteet DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C ja DCP-315CN)

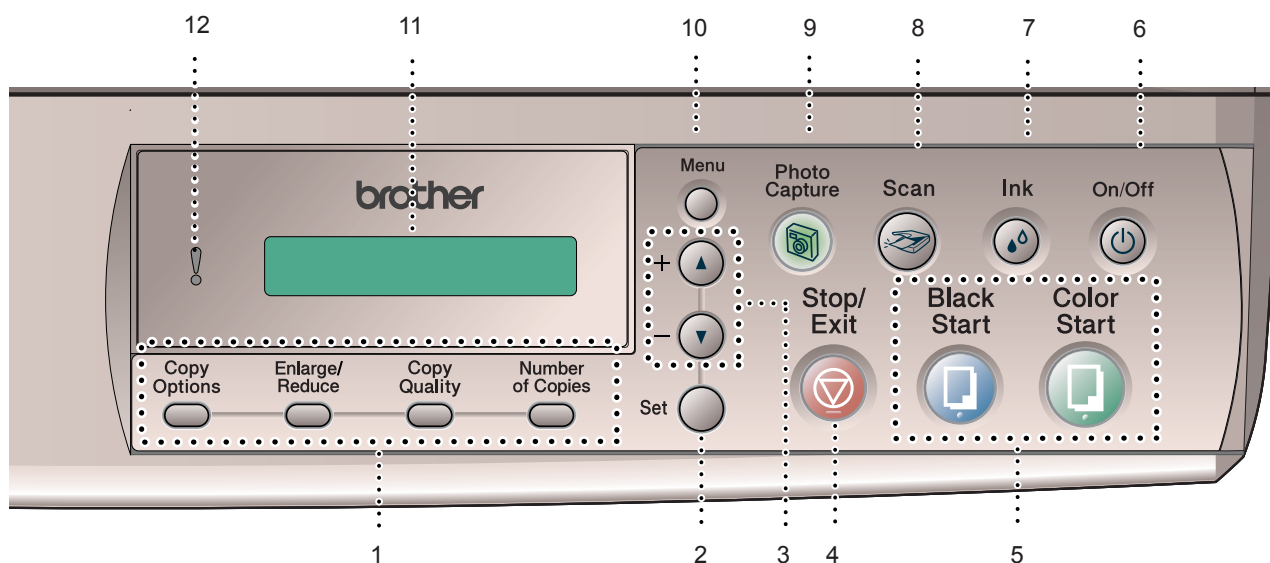

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 Kopiointinäppäimet                | 7 Ink (Muste)-näppäin        |
| 2 Set (Aseta)-näppäin               | 8 Scan (Skannaus)-näppäin    |
| 3 Navigointinäppäimet               | 9 PhotoCapture-näppäin       |
| 4 Stop/Exit (Lopeta/poistu)-näppäin | 10 Menu (Valikko)-näppäin    |
| 5 Start (Käynnistä)-näppäimet       | 11 Nestekidenäyttö (LCD)     |
| 6 On/Off (Virta)-näppäin            | 12 Laitteen tilan merkkivalo |



*Lisätietoja ohjauspaneelistä on käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Ohjauspaneelin esittely.*


- Tämän pika-asennusoppaan kuvissa esiintyvä laite on malli 120C.
- Tämän pika-asennusoppaan Windows®-näyttökuvat ovat Windows® XP -käyttöjärjestelmästä.
- Tämän pika-asennusoppaan Mac OS®-näyttökuvat ovat Mac OS® X 10.3 -käyttöjärjestelmästä.

## 1 Suojaosien poistaminen

- 1 Poista suojateippi ja skannerin lasin suoja-arkki.


### ⊘ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia. USB-kaapeli kytketään ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

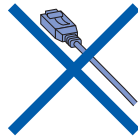

## 2 Ohjauspaneelin suojuksen kiinnittäminen

- 1 Kiinnitä ohjauspaneelin suojus laitteeseen.

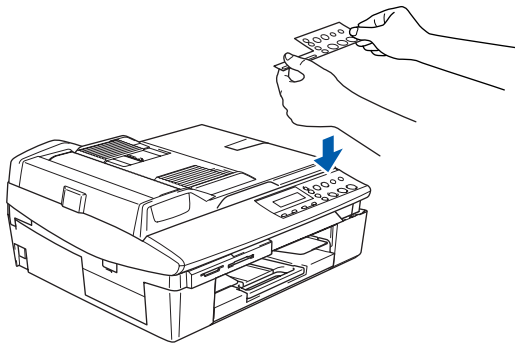



## 3 Paperin asettaminen




Paperikasettiin voidaan asettaa enintään 100 arkkiä paperia, jonka grammapaino on 80 g/m<sup>2</sup>.

Lisätietoja on käyttöoppaan luvun 1 kohdassa Tietoja paperista.


- 1 Vedä paperikasetti ulos laitteesta ja irrota luovutusalusta.

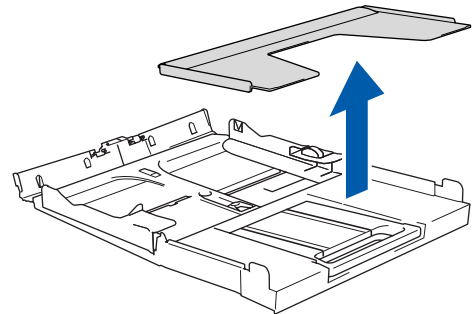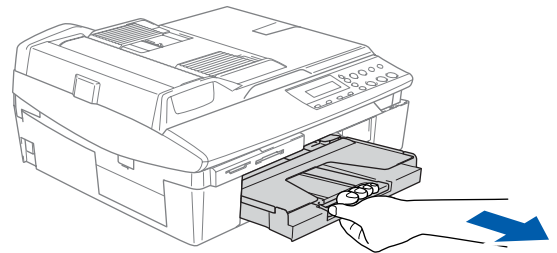

- 2 Paina paperiohjainta (1) ja säädä se paperin leveyden mukaan.

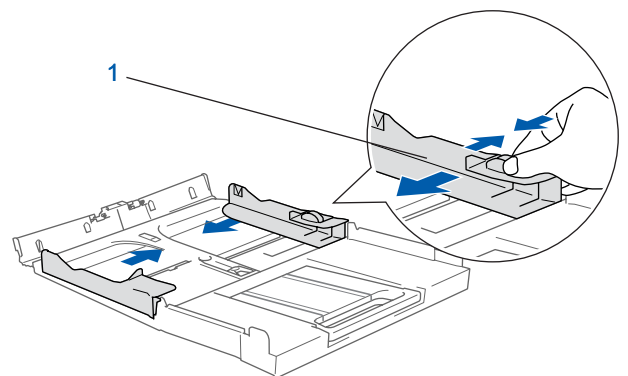


- 3 Vedä paperituki (1) ulos ja nosta paperin tukiläppä (2) ylös.

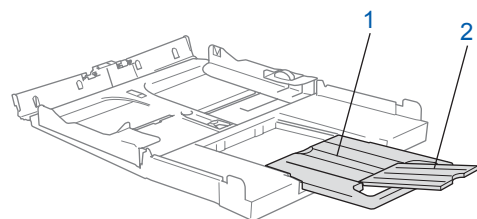



### Vinkki

Käytä paperin tukiläppää Letter-, Legal- ja A4-paperikokojen kanssa.

- 4** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet leyhyttelemällä paperit.

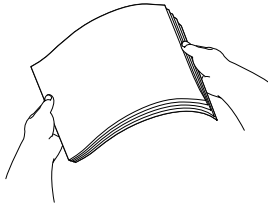


- 5** Aseta paperit varovasti paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna ensin. Varmista, että paperit ovat tasaisesti ja etteivät ne ylitä yläreunan merkkiä (1).

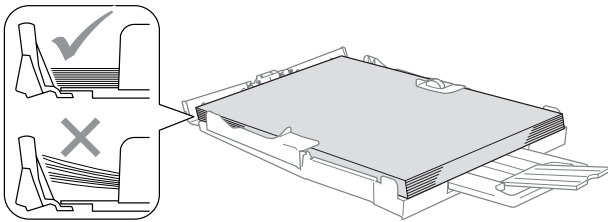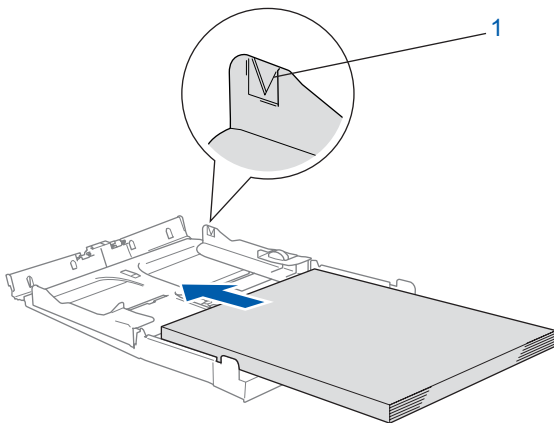

## Vinkki


- Varmista, että paperiohjain koskettaa paperin reunoja.
- Varo työntämästä paperia liikaa, sillä se saattaa taipua kasetin perällä ja aiheuttaa paperinsyöttöhäiriöitä.

- 6** Aseta luovutusalusta takaisin paikoilleen ja työnnä paperilokero takaisin laitteeseen.

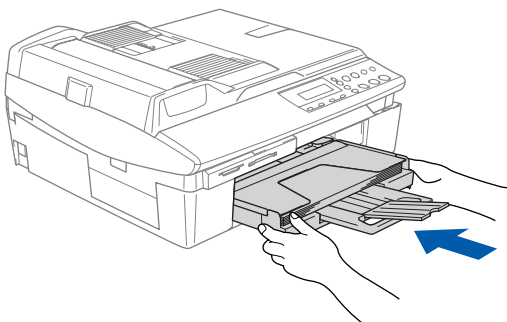

## 4 Sähköjohdon kytkeminen

- 1** Kytke sähköjohto.

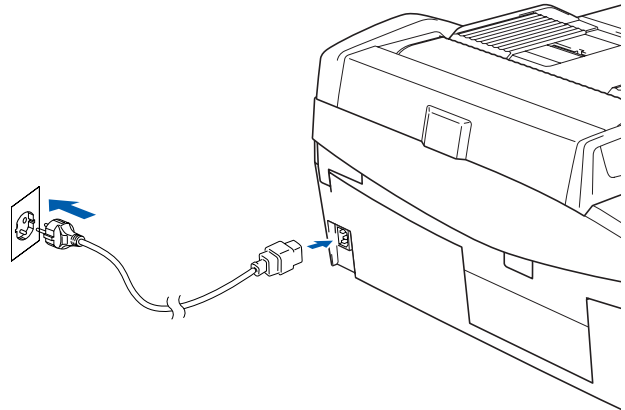

### ⚠ Sopimaton asetus

ÄLÄ kytke USB-kaapelia tässä vaiheessa.

### ⚠ Varoitus

Laitte on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

### Vinkki

Ohjauspaneelin merkkivalo palaa, kunnes värikasetit on asennettu.

## 5 Kielen valitseminen

- 1** Sähköjohdon kytkemisen jälkeen näyttöön tulee viesti

Select language



Press Set Key

Paina **Set**.

Suomi



Select ▲ ▼ & Set

- 2** Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina **Set**.

Suomi?



▲ Kyllä ▼ Ei

- 3** Kun haluamasi kieli on valittu, paina ▲ (Kyllä).



*Jos valitsit väärän kielen, voit muuttaa kieltä laitteen ohjauspaneelin valikossa päivämäärän ja ajan asettamisen jälkeen. (Katso lisätietoja käyttöoppaan luvun 5 kohdasta "Näytön kielen vaihtaminen".)*

## 6 Väriasettien asentaminen




### Varoitus

Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät vedellä välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.


- 1** Varmista, että virta on kytketty päälle. Näyttöön tulee viesti:

Ei väriasettia

- 2** Nosta skannerin kantta (1) laitteen oikealta sivulta, kunnes se lukittuu vakaasti yläasentoon.

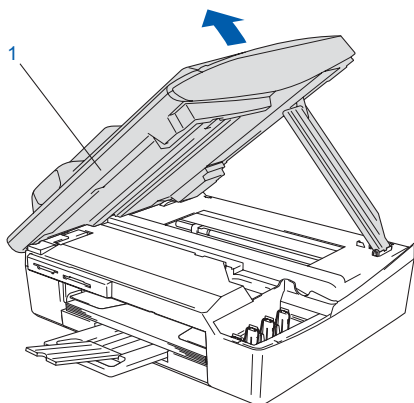


- 3** Poista suojaosat (1).

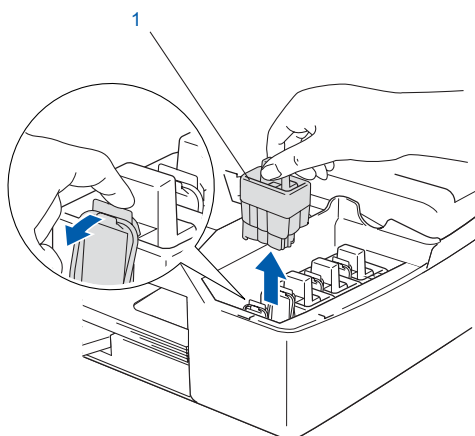


### Vinkki

Älä heitä suojaosia pois. Niitä tarvitaan, kun laitetta kuljetetaan.

- 4** Ota väriasetti pussista.

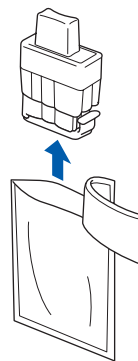


- 5** Irrota keltainen suojus varovasti (1).

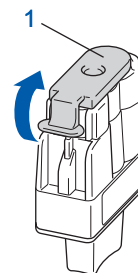

### Sopimaton asetus


ÄLÄ koske alla olevassa kuvassa esitettyä aluetta.

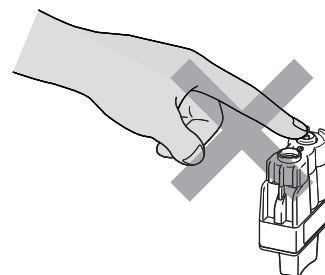

### Vinkki



Väriasetti ei vahingoitu, vaikka keltainen suojus irtaaisikin pakkausta avattaessa.

Pidä väriasetti pystyasennossa, kun asetat sen paikalleen.

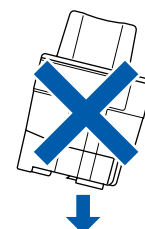




- 6** Paina värikasettia lujasti alaspäin, kunnes koukku napsahtaa sen päälle. Varmista, että aukon väri (1) vastaa värikasetin väriä (1), kuten alla olevassa kuvassa.

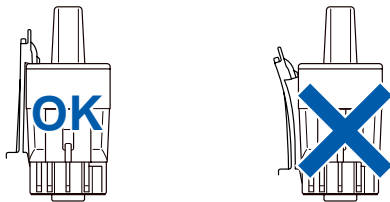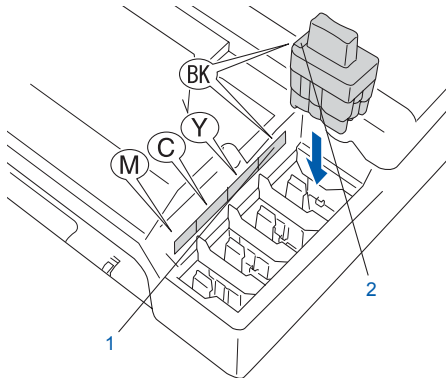

- 7** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

## Vinkki

Jos näyttöön tulee värikasettien asentamisen jälkeen viesti *Aseta XXXX*, tarkista, että värikasetit on asennettu oikein.

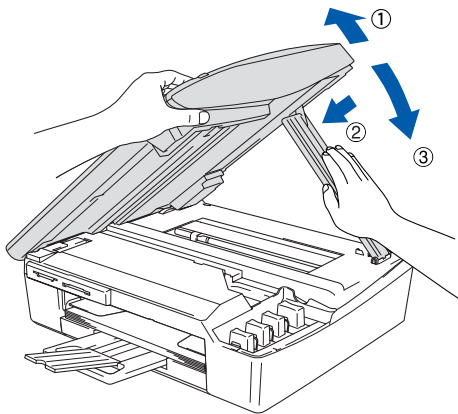

Laite puhdistaa musteputkijärjestelmän ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä tehdään vain kerran, silloin kun värikasetit asennetaan ensimmäistä kertaa laitteeseen. Puhdistus kestää noin neljä minuuttia. Näyttöön tulee viesti:

Järj. Alustetaan



noin 4 minuuttia

## ! Huomautus

- **ÄLÄ IRROTA** värikasetteja, jos et aio vaihtaa niitä. Jos kasetti irrotetaan, kasetin musteen määrä saattaa vähentyä, eikä laite tiedä jäljellä olevan musteen määrää.
- **ÄLÄ RAVISTA** värikasetteja. Jos iholle tai vaatteille joutuu mustetta, pese ne saippualla tai muulla puhdistusaineella välittömästi.
- **ÄLÄ asenna ja irrota** värikasetteja toistuvasti. Kasetista saattaa valua mustetta.
- Jos värikasetti asennetaan väärään paikkaan, musteiden värit sekoittuvat. Värikasetit on asennettava uudelleen oikeisiin paikkoihin ja tulostuspää on puhdistettava useaan kertaan. (Katso käyttöoppaan luvun 11 kohta *Tulostuspään puhdistaminen*.)
- Kun olet avannut värikasetin, asenna se laitteeseen ja käytä loppuun kuuden kuukauden kuluessa asennuksesta. Käytä avaamattomat värikasetit pakkaukseen merkittyyn käyttöpäivään mennessä.
- **ÄLÄ yritä avata tai peukaloida** värikasettia, koska muste voi valua ulos.
- Brother-monitoimilaitteet on suunniteltu käytettäväksi tietyt laatuvaatimukset täyttävän musteen kanssa, ja niiden suorituskyky on optimaalinen käytettäessä aitoja Brother-värikasetteja. Brother ei voi taata optimaalista suorituskykyä, jos laitteessa käytetään muiden valmistajien mustetta tai värikasetteja. Brother ei tästä johtuen suosittele muiden kuin aitojen Brother-värikasettien käyttämistä laitteessa eikä tyhjien kasettien täyttämistä muiden valmistajien musteella. Takuu ei kata tulostuspään tai muiden laitteen osien vaurioita tai tästä aiheutuvia korjaustoimia, jos laitteessa on käytetty muita kuin asianmukaisia tuotteita.

## 7 Tulostuksen laaduntarkistus

- 1** Kun puhdistus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee viesti:


Aseta paperi ja



Paina Start

- 2** Varmista, että paperikasetissa on paperia. Paina **Colour Start**.  
Laitte aloittaa testisivun tulostamisen (vain kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran).

- 3** Tarkista sivulta neljän väripalkin laatu. (musta/syaani/keltainen/magenta)

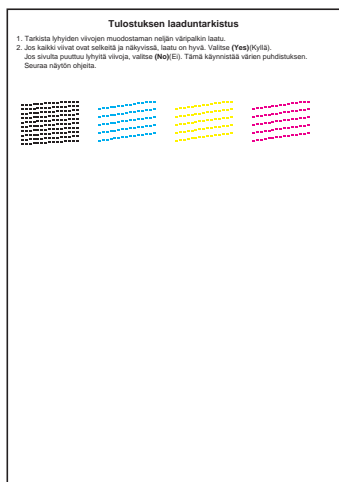

- 6** Näytössä kysytään, onko mustan ja väritulostuksen laatu hyvä. Paina ▲ (Kyllä) tai ▼ (Ei).

Musta OK?



▲ Kyllä ▼ Ei

Jos olet valinnut mustan-tai ▲ väritulostuksen osalta vastaukseksi ▼ (ei), näytössä näkyy:

Aloita puhd.?



▲ Kyllä ▼ Ei

- 7** Paina ▲ (Kyllä), niin laite aloittaa värien puhdistamisen.

- 8** Kun puhdistus on suoritettu loppuun, paina **Colour Start**. Laitte aloittaa testisivun tulostamisen ja palaa vaiheeseen **3**.

### ⊘ Sopimaton asetus

Vältä paperin tulostuspinnan koskettamista välittömästi tulostamisen jälkeen, sillä pinta saattaa olla osin märkä ja tahrata sormet.

- 4** Näyttöön tulee viesti:

Onko laatu OK?




▲ Kyllä ▼ Ei

- 5** Tee jokin seuraavista:

- Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, päätä laaduntarkistus painamalla ▲ (Kyllä).
- Jos kuvasta puuttuu lyhyitä viivoja, paina ▼ (Ei) ja siirry vaiheeseen **6**

OK

Huono



## 8 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun päivämäärä ja kellonaika on asetettu, laite pystyy pitämään tulostuslaadun hyvänä puhdistamalla tulostuspään säännöllisin väliajoin. Näiden tietojen avulla laite pystyy myös nimeämään tiedostot Skannaa korttiin -toiminnon yhteydessä.

- 1 Paina **Menu**.
- 2 Valitse 0 . Perusasetukset painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **Set**.
- 3 Valitse 1 . Pvm/kello painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **Set**.
- 4 Anna vuoden kaksi viimeistä numeroa painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Vuosi:2005

(Esim. anna 0 5 vuodelle 2005.)

- 5 Anna kuukausi kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Kuukausi:03

(Esim. maaliskuu on 0 3.)

- 6 Anna päivä kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Päivä:01

(Esim. syötä 0 1 kuukauden ensimmäiselle päivälle.)

- 7 Anna tunnit kaksinumeroisena 24-tunnin muodossa painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Kello:15:XX

(Esim. 1 5, jos kello on kolme iltapäivällä.)

- 8 Anna minuutit kaksinumeroisena painamalla ▲ toistuvasti ja paina sen jälkeen **Set**.

Kello:15:25

(Esim. 1 5, 2 5, jos kello on 25 minuuttia yli kolme iltapäivällä.)



### Vinkki

*Voit kasvattaa tai pienentää numeroita nopeasti pitämällä näppäintä ▲ tai ▼ painettuna.*

- 9 Paina **Stop/Exit**.



### Vinkki

*Jos haluat asettaa tiedot uudelleen, palaa kohtaan 1 painamalla **Stop/Exit**.*




*Kun haluat tarkistaa laitteen päivämäärä- ja aika-asetukset, tulosta käyttäjätiedot. (Katso lisätietoja käyttöoppaan liitteen A kohdasta "Raporttien tulostaminen")*

## Siirry seuraavaan vaiheeseen

Seuraavilla sivuilla neuvotaan miten asennetaan CD-ROM levyllä olevia ohjelmia ja ajureita.

## Pakkauksen mukana toimitettu CD-ROM-levy 'MFL-Pro Suite'

### Windows®

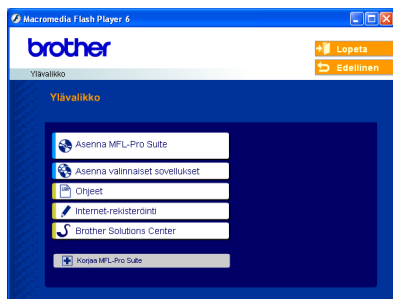

#### Asenna MFL-Pro Suite

Voit asentaa MFL-Pro Suite -ohjelman ja muita monitoimiohjaimia.



#### Asenna valinnaiset sovellukset

Voit asentaa muita MFL-Pro Suite -apuohjelmia.



#### Ohjeet

Lue käyttöopas ja muut ohjeet PDF-muodossa (katseluohjelma toimitettu levyllä). CD-ROM-levyllä oleva käyttöopas sisältää ohjelmiston käyttöoppaan ja verkkokäyttäjän oppaan. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen (esim. tulostus ja skannaus).



#### Internet-rekisteröinti

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahdoll. Suomesta).



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### Korjaa MFL-Pro Suite (ainoastaan USB)

Jos MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tapahtuu virhe, tämän toiminnon avulla voidaan korjata virhe ja asentaa MFL-Pro Suite uudelleen automaattisesti.



#### Vinkki

*MFL-Pro Suite -ohjelmistoon kuuluu tulostinohjain, skanneriohjain, ScanSoft® PaperPort® 9.0SE, ScanSoft® OmniPage® ja TrueType® -fontit. PaperPort® 9.0SE on asiakirjojen hallintasovellus, jota käytetään skannattujen asiakirjojen katseluun. PaperPort® 9.0SE -ohjelmistoon sisältyvä ScanSoft® OmniPage® on tekstintunnistusohtjelma, joka muuntaa kuvan tekstiksi ja avaa sen oletustekstinkäsittelyohjelmassa.*

### Macintosh®



#### Start Here OS 9.1-9.2 (Aloita tästä OS 9.1-9.2)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skanneriohjaimen sekä Presto!® PageManager® -ohjelman Mac OS® 9.1-9.2 -käyttöjärjestelmiin.



#### Start Here OSX (Aloita tästä OSX)

Voit asentaa tulostinohjaimen, skanneriohjaimen ja Brother ControlCenter2 -sovelluksen Mac OS® 10.2.4 -käyttöjärjestelmään tai uudempaan. Voit asentaa myös Presto!® PageManager® -ohjelman, jonka tekstintunnistusominaisuudet helpottavat valokuvien ja asiakirjojen skannausta, jakamista ja järjestelyä.



#### Readme.html (Lueminut)

Tiedostossa on tärkeitä tietoja ja vianetsintäohjeita.



#### Documentation (Ohjeet)

Lue käyttöopas ja muita ohjeita PDF-muodossa CD-ROM-levyllä oleva käyttöopas sisältää ohjelmiston käyttöoppaan ja verkkokäyttäjän oppaan. Niissä käsitellään ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen (esim. tulostus ja skannaus).



#### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center on Internet-sivusto, jossa on tietoa hankkimastasi Brother-tuotteesta sekä usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, ohjainpäivityksiä ja käyttövinkkejä.



#### On-Line Registration (Internet-rekisteröinti)

Voit rekisteröidä laitteesi nopeasti Brotherin tuotteiden rekisteröintiin tarkoitetulla Internet-sivulla (ei mahdoll. Suomesta).

Siirry sille sivulle, jossa käsitellään tietokoneesi käyttöjärjestelmää ja käyttämäsi liitäntäkaapelia.  
Uusimmat ohjaimet ja oppaat sekä vastaukset ongelmiin tai kysymyksiin saa Brother Solutions Centeristä, jonne pääsee suoraan ohjaimelta tai menemällä osoitteeseen <http://solutions.brother.com>

## Windows®

**USB-kaapelin käyttäjät**  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) ..... 12



**Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN)**  
(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) ..... 15



## Macintosh®

**USB-kaapelin käyttäjät** ..... 18

■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi ..... 18

■ Mac OS® 9.1–9.2 ..... 21



**Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN)** ..... 23

■ Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi ..... 23

■ Mac OS® 9.1–9.2 ..... 26



## Windows® XP Professional x64 Edition:



Katso Brother Solutions Centerin web-sivuilta (<http://solutions.brother.com>)  
tietoa ohjainten lataamisesta ja asennusvaiheista.

## USB-kaapelin käyttäjät (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)

### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.




### Vinkki

- Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suitein asentamista.
- Varmista, että laitteen korttiasemassa ei ole mediakortteja.

1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

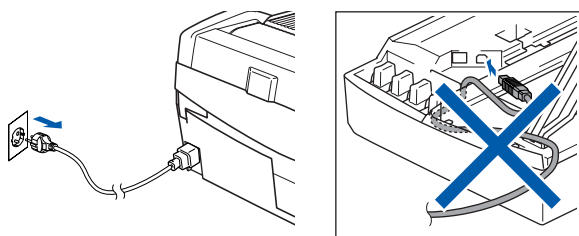

2

Käynnistä tietokone.

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

3

Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.




4

CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.



### Vinkki


- Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows® 2000 Professional:  
Sinun on mahdollisesti asennettava ensin Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ toimintoja varten.  
Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -asennusohjelmaan.  
Asenna päivitys seuraavien ohjeiden mukaisesti:  
1 Aloita Windows® -päivityksien asentaminen napsauttamalla **OK**.  
2 Käynnistä tietokone pyydettyä uudelleen napsauttamalla **OK**.

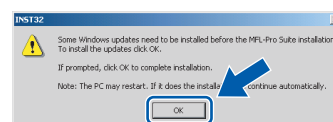

- 3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu automaattisesti.


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja uudelleen sulkemalla CD-ROM-asemaa tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta 4 ja asenna MFL-Pro Suite.

- 5** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Yes** (Kyllä).


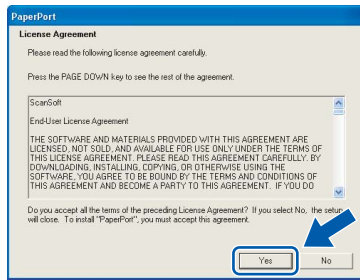


- 6** PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 7** Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

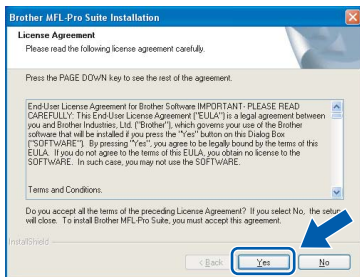


- 8** Valitse **Standard** (Vakio) (DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C) tai **Local Connection** (Paikallinen liitäntä) (DCP-315CN) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava). Asennus jatkuu.

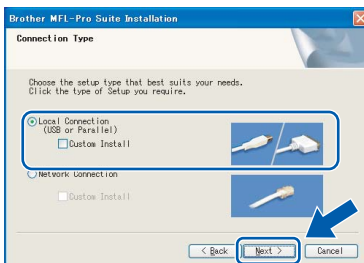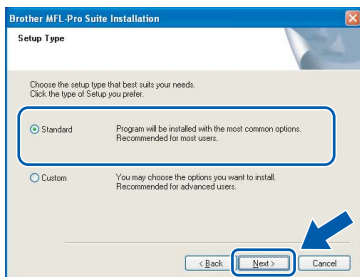


- 9** Kun alla oleva ikkuna tulee näkyviin, siirry seuraavaan vaiheeseen.




- 10** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 11** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

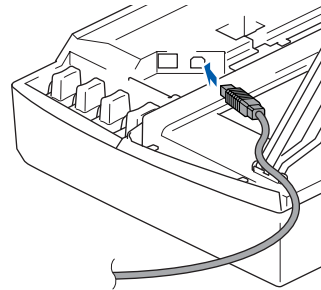

- 12** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.

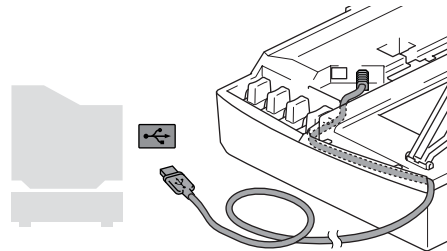


## ⚠ Sopimaton asetus

- Laitetta **EI SAA** kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



- 13** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 14** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

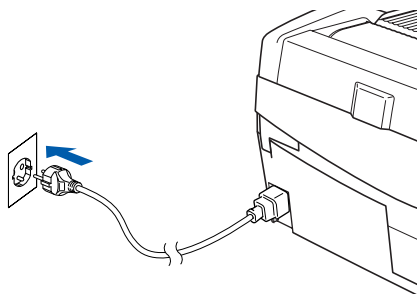

Asennusikkuna tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua. Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. Asennusikkunat ilmestyvät näyttöön yksi toisensa jälkeen. **Odota, että kaikki asennusikkunat ovat ehtineet näkyä näytössä; tähän kuluu muutama sekunti.**



### Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Installation Diagnostics -tarkistusohjelma käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, näyttöön tulee asennuksen tulosikkuna. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset kohdasta Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX.




**MFL-ProSuite (sisältää Brotherin tulostin- ja skanneriohjaimen) on asennettu, ja asennus on suoritettu loppuun.**


### ⚠ Sopimaton asetus

**ÄLÄ yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.**

- 15** Kun Brotherin ja ScanSoftin On-line Registration (Rekisteröinti internetin kautta) -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

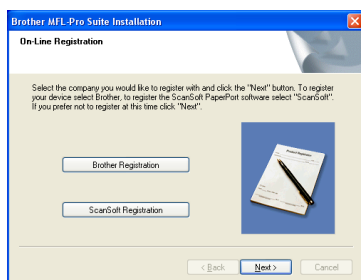

- 16** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis). (Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjautu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin, kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.)

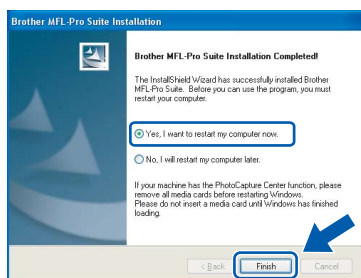


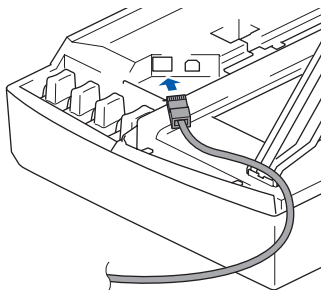


## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN) (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP)


### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.


- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
- 2 Nosta skannerin kansi yläasentoon.
- 3 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitintään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 4 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

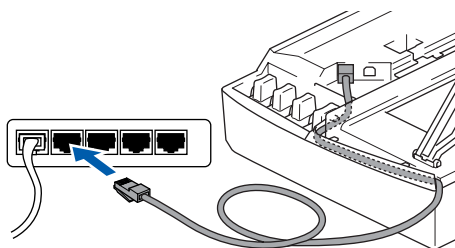

- 6 Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

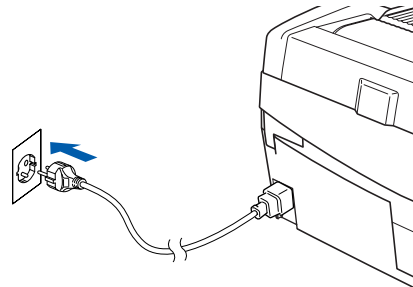

- 7 Käynnistä tietokone.  
(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.) Sulje kaikki ohjelmat ennen MFL-Pro Suiten asentamista.



### Vinkki

Jos käytät jotain palomuuriohjelmaa, poista se käytöstä ennen asennusta. Kun olet varma, että tulostus toimii, voit käynnistää palomuuriohjelman uudelleen.

- 8 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



### ⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.



### Vinkki

Jos käytät sekä USB- että Lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 5 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 9** CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. Napsauta **Asenna MFL-Pro Suite**.




### Vinkki

- Jos ikkuna ei avaudu, siirry tiedostohallintaan (Resurssienhallinta/Oma tietokone) ja avaa Brother CD-ROM-levyn päähakemistosta **setup.exe**-ohjelma.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows® 2000 Professional: Sinun on mahdollisesti asennettava ensin Windows® 2000 -päivitys PhotoCapture Center™ toimintoja varten. Windows® 2000 -päivitys sisältyy MFL-Pro Suite -asennusohjelmaan.

Asenna päivitys seuraavien ohjeiden mukaisesti:


- 1 Aloita Windows® -päivityksien asentaminen napsauttamalla **OK**.
- 2 Käynnistä tietokone pyydettyäessä uudelleen napsauttamalla **OK**.

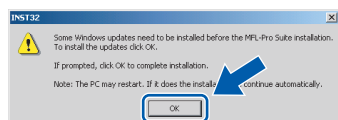

- 3 Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, MFL-Pro Suite -ohjelman asennus jatkuu automaattisesti.


Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen napsauttamalla CD-ROM-levy ulos ja asettamalla se takaisin paikoilleen tai kaksoisnapsauttamalla **setup.exe**-ohjelmaa levyn päähakemistossa. Jatka vaiheesta **9** ja asenna MFL-Pro Suite.

- 10** Kun olet lukenut ja hyväksynyt ScanSoft® PaperPort® 9.0SE -käyttöoikeussopimuksen, napsauta **Yes** (Kyllä).

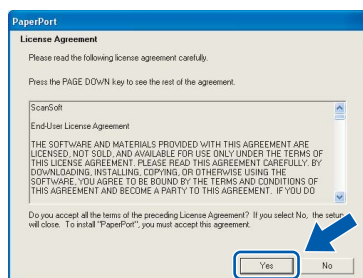


- 11** PaperPort® 9.0SE:n asennus alkaa automaattisesti, ja sen jälkeen asennetaan MFL-Pro Suite.

- 12** Kun Brother MFL-Pro Suite Software License Agreement -ikkuna tulee näyttöön, napsauta **Yes** (Kyllä), jos hyväksyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen.

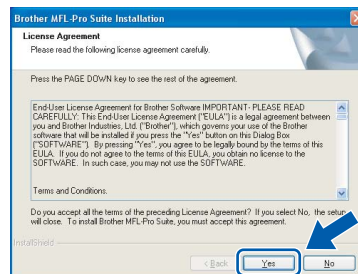

- 13** Valitse **Network Connection** (Verkkoyhteys) ja napsauta sitten **Next** (Seuraava).

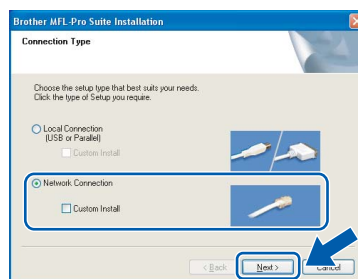


- 14** Brother-ohjainten asennus alkaa automaattisesti. **Odota, sillä asennusikkunat tulevat näyttöön toinen toisensa jälkeen.**

### ⊘ Sopimaton asetus

**ÄLÄ** yritä sulkea näitä ikkunoita asennuksen aikana.


- 15** Jos laite on määritetty käyttämäsi verkkoa varten, valitse laite luettelosta ja napsauta **Next** (Seuraava).

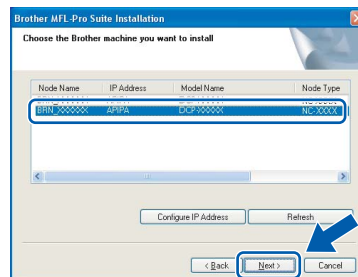

### Vinkki

Tämä ikkuna ei tule näyttöön, jos verkkoon on kytketty vain yksi laite. Valinta tapahtuu silloin automaattisesti.


- 16** Jos laitetta ei ole vielä määritetty käytettäväksi verkossasi, näyttöön tulee seuraava ikkuna.

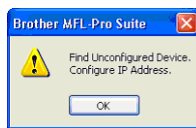

Napsauta **OK**.


**Configure IP Address** (Määritä IP-osoite) -ikkuna tulee näyttöön. Anna verkkosi IP-osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

- 17** Kun Brotherin ja ScanSoftin On-line Registration (Internet-rekisteröinti) -ikkuna tulee näyttöön, tee valintasi ja seuraa näytön ohjeita. HUOM! laitetta ei voi rekisteröidä Suomesta.

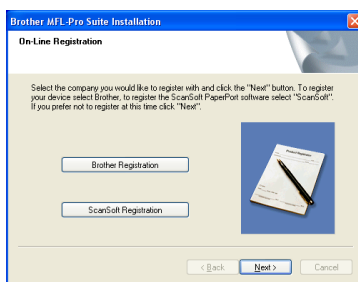

- 18** Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla **Finish** (Valmis).

(Jos tietokoneessa on Windows® 2000 Professional/XP -käyttöjärjestelmä, kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin.)

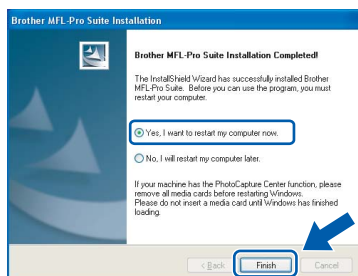

## Vinkki

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, *Installation Diagnostics -tarkistusohjelma* käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei onnistunut, näyttöön tulee asennuksen tulosikkuna. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa asennuksen epäonnistuneen, noudata näytön ohjeita tai lue online-ohjeet sekä usein kysytyt kysymykset kohdasta Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX.



**MFL-Pro Suite -ohjelma** (sisältää Brotherin verkkotulostinohjaimen, verkkoskannerin ohjaimen ja verkon PhotoCapture Center™ -toiminnon) on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

## USB-kaapelin käyttäjät

### Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

#### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.




#### Vinkki

Mac OS® X 10.2.0–10.2.3 -käyttäjien on päivitettävä järjestelmäksi Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi. (Uusimmat tiedot Mac OS® X -järjestelmästä saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>)

1

Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

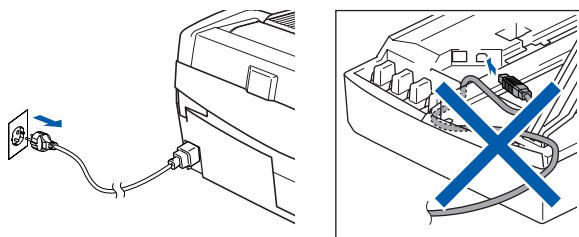

2

Käynnistä Macintosh®.

3

Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



4

Aloita ohjainten ja MFL-Pro Suiten asentaminen kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



5

Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



6

Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

7

Nosta skannerin kansi yläasentoon.


8


Kun DeviceSelector-ikkuna aukeaa, kytke USB-kaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




#### Vinkki

DeviceSelector-ikkuna ei tule näyttöön, jos USB-kaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaihe 13. Valitse Brother-laitteesi ControlCenter2:n Model (Malli) -ponnahdusvalikosta. Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä olevasta ohjelmiston käyttöoppaasta.

- 9** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

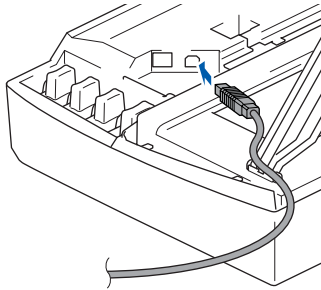

- 10** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti.

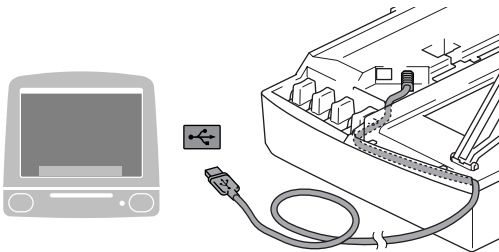


## ⊘ Sopimaton asetus


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 11** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.


- 12** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

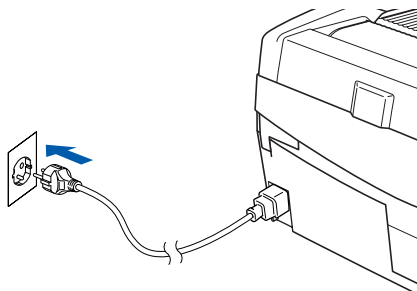


- 13** Valitse **USB** ja osoita sen jälkeen **OK**.

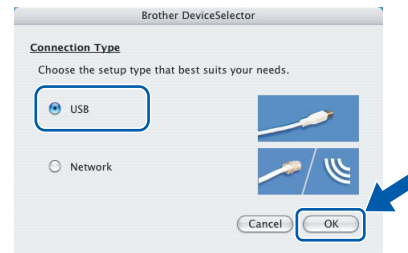


- 14** Osoita **Siirry** ja sitten **Ohjelmat**.

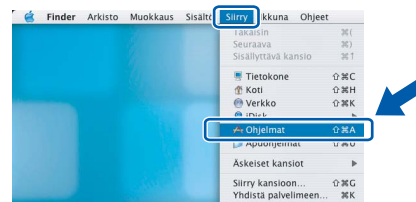

- 15** Kaksoisosoita **Lisäohjelmat**-kansiota.

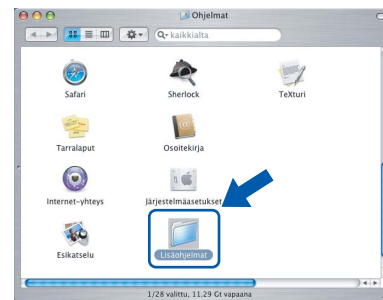


- 16** Kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -symbolia.

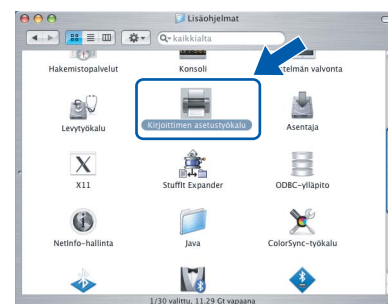


## Vinkki

Mac OS® OS X 10.2.x: avaa **Print Center** (Tulostuskeskus) -kuvake.

- 17** Osoita **Lisää**.

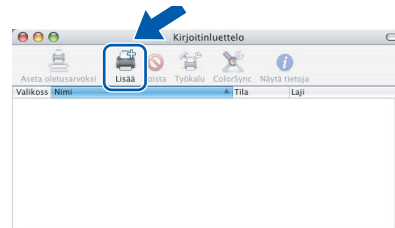

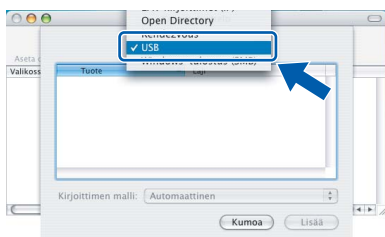**18** Valitse **USB**. (Mac OS® X 10.2.4 - 10.3 -käyttäjät)**Vinkki**


Mac OS® X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen **19**.

**Vinkki**


Presto!® PageManager® lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistusmahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.

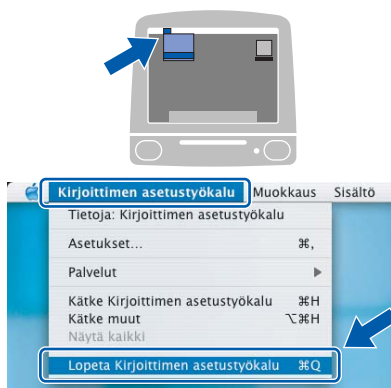**19** Valitse **DCP-XXXX** (XXXX on käyttämäsi mallin nimi) ja osoita sitten **Lisää**.**20** Osoita kohtaa **Kirjoittimen asetustyökalu** ja sitten kohtaa **Lopeta kirjoittimen asetustyökalu**.

**MFL-Pro Suite, Brother-tulostinohjain, skanneriohjain ja Brother ControlCenter2 on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

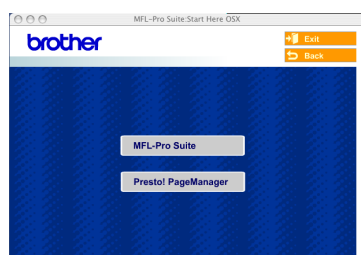**21** Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.




## Mac OS® 9.1–9.2

## Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.

- 1** Irrota laite verkkovirrasta ja tietokoneesta, jos liitäntäkaapeli on jo kytketty.

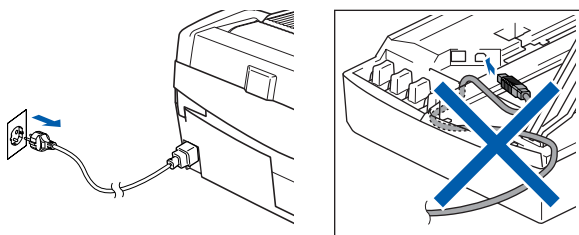


- 2** Käynnistä Macintosh®.

- 3** Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4** Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OS 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

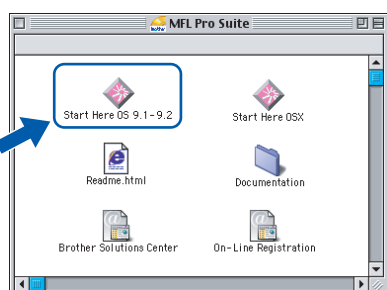


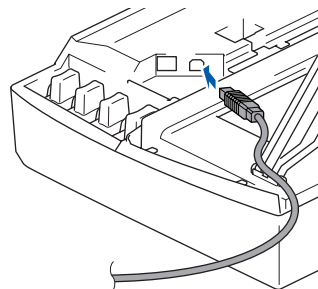
- 5** Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6** Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7** Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 8** Kytke USB-kaapeli USB-liitäntään, jossa on symboli . USB-liitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 9** Aseta USB-kaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitettulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten se Macintosh®-tietokoneeseesi.

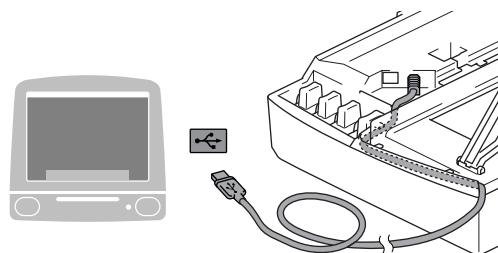


Macintosh®  
USB

### ⚠ Sopimaton asetus


- Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen. Suosittelemme, että laite kytketään suoraan tietokoneeseen.
- Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

- 10** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.


- 11** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

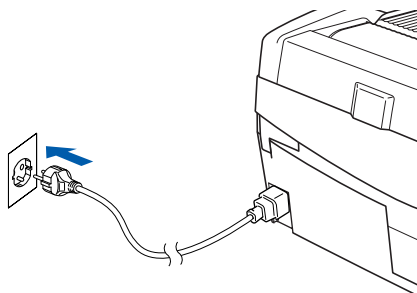

- 12** Valitse Apple®-valikosta **Valitsija**.

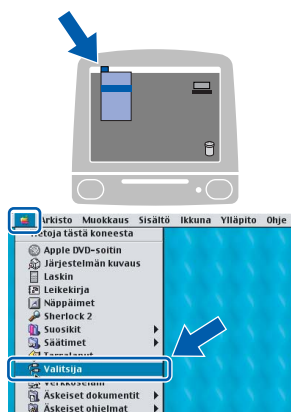

- 13** Osoita **Brother Ink** -symbolia. Valitse haluamasi laite **Valitsija**-ikkunan oikeasta laidasta. Sulje **Valitsija**.

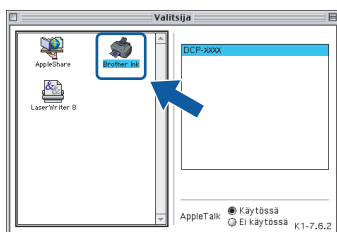

- OK!** Brother-tulostinohjain ja skanneriohjain on nyt asennettu.



#### Vinkki

Mac OS® 9.x -käyttöjärjestelmä ei tue ControlCenter2-ohjelmaa.

- 14** Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.



#### Vinkki

Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



**Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**




## Verkkokaapelin käyttäjät (ainoastaan DCP-315CN)

### Mac OS® X 10.2.4 tai uudempi

#### Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

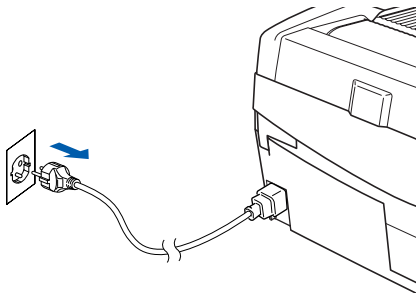

- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here OSX** (Aloita tästä OSX) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.



- 5 Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.



- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.


- 7 Nosta skannerin kansi yläasentoon.


- 8 Kun DeviceSelector-ikkuna aukeaa, kytke verkkokaapeli ensin Macintosh®-tietokoneeseen ja sen jälkeen laitteeseen.




#### Vinkki

DeviceSelector-ikkuna ei tule näyttöön, jos USB-kaapeli on kytketty, ennen kuin olet käynnistänyt Macintosh®-tietokoneesi uudelleen, tai jos ohjelma korvaa aiemmin asennetun Brother-ohjelmistoversion. Jos ongelma esiintyy, jatka asennusta ja ohita vaiheet 13 - 16. Valitse Brother-laitteesi ControlCenter2:n Model (Malli) -ponnahdusvalikosta. Lisätietoja on CD-ROM-levyllä olevan käyttöoppaan luvussa 10.

- 9 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

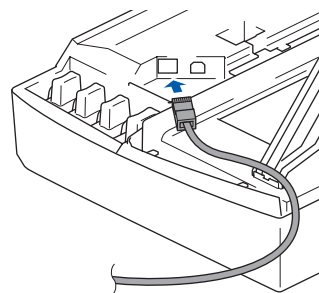

- 10 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

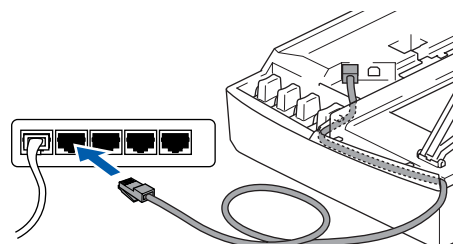

## ⚠ Sopimaton asetus


Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.

### Vinkki


Jos käytät sekä USB- että Lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 11** Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.

- 12** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

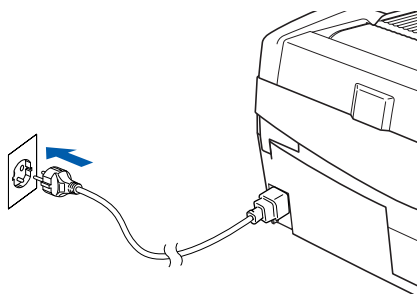

- 13** Valitse **Network** (Verkko) ja osoita sen jälkeen **OK**.

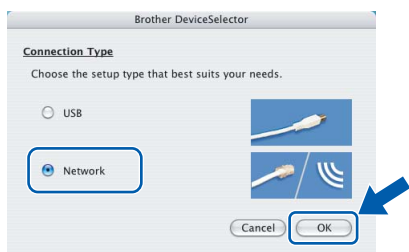


- 14** Jos haluat käyttää laitteen **Scan**-skannausnäppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Rekisteröi tietokone laitteen skannaustoimintoihin) -laatikko. Macintosh®-tietokoneisiin pitää myös kirjoittaa **Display Name** (Näytä nimi) -kohtaan. Annettu nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painetaan **Scan**-skannausnäppäintä ja valitaan skannaustoiminto. Annetun nimen pituus voi olla enintään 15 merkkiä. (Lisätietoja verkkoskannauksesta on CD-ROM-levyllä toimitettavan *Ohjelmiston käyttöoppaan* luvussa 11.)




- 15** Osoita **Browse** (Selaa).




- 16** Valitse oma mallisi ja osoita **OK**.

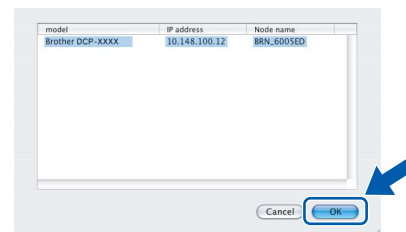


- 17** Osoita **Siirry** ja sitten **Ohjelmat**.

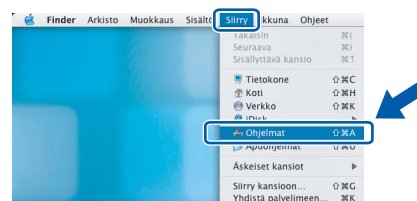

- 18** Kaksoisosoita **Lisäohjelmat**-kansiota.

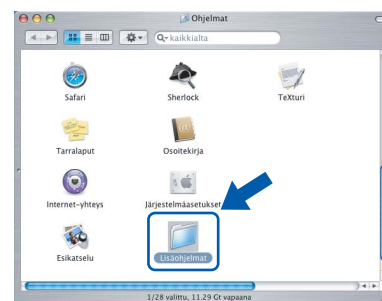


- 19** Kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -symbolia.

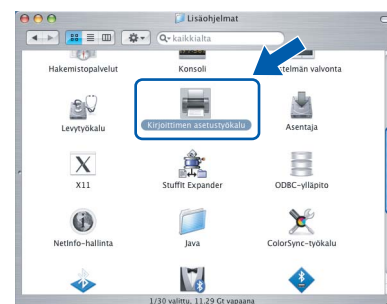


### Vinkki

Mac OS® OS X 10.2.x: avaa **Print Center** (Tulostuskeskus) -kuvake.

## 20 Osoita Lisää.

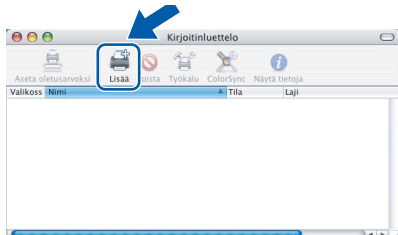

## 21 Valitse alla olevan kuvan mukaisesti. (Mac OS® X 10.2.4 - 10.3 -käyttäjät)

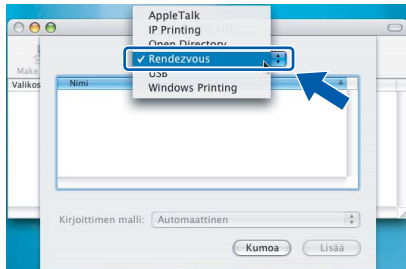

### Vinkki

Mac OS® X 10.4 -käyttäjät: siirry vaiheeseen 22.

## 22 Valitse DCP-XXXX ja osoita sitten Lisää.




### Vinkki

XXXX on käyttämäsi mallin nimi.  
xxxxxx ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.

Katso CD-ROM-levyllä olevan verkkokäyttäjän oppaan luku 5.

## 23 Osoita kohtaa Kirjoittimen asetustyökalu ja sitten kohtaa Lopeta kirjoittimen asetustyökalu.

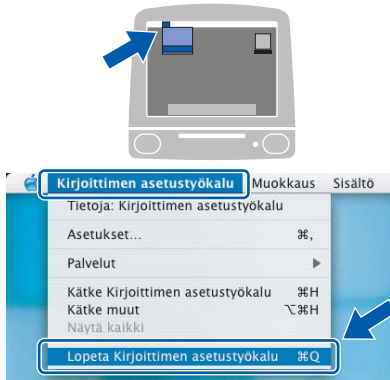


**MFL-Pro Suite, tulostinohjain, skannerin ohjain ja ControlCenter2 on nyt asennettu.**



Katso lisätietoja laitteen kytkemisestä Macintosh®-verkkoon CD-ROM-levyllä olevan verkkokäyttäjän oppaan luvusta 5.

## 24 Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla Presto! PageManager -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.

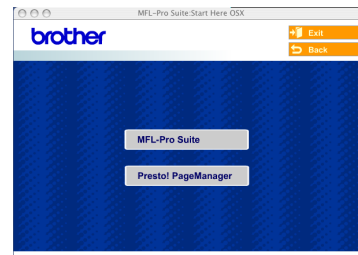

### Vinkki

Presto!®PageManager® lisää Brother ControlCenter2 -ohjelmaan tekstintunnistusmahdollisuuden. Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!®PageManager® -ohjelmalla.




**Presto!®PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

## Mac OS® 9.1–9.2

## Tärkeää

Varmista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita vaiheessa 1 *Laitteen valmistelu* sivulla 4-9.

- 1 Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.

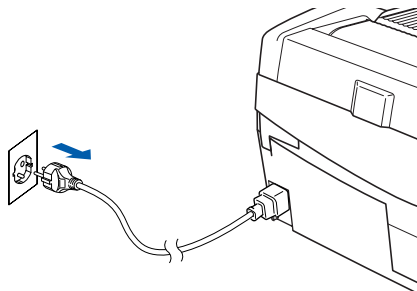


- 2 Käynnistä Macintosh®.

- 3 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.



- 4 Aloita tulostinohjaimen ja skanneriohjaimen asennus kaksoisosoittamalla **Start Here 9.1-9.2** (Aloita tästä OS 9.1–9.2) -symbolia. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse haluamasi kieli.

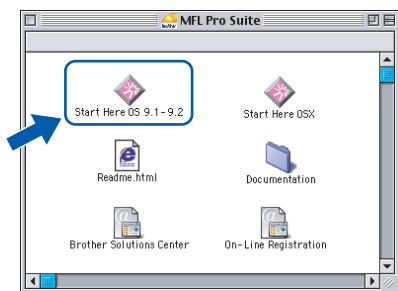


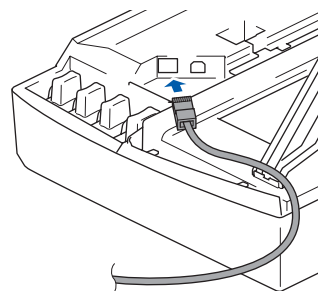
- 5 Aloita asennus osoittamalla **MFL-Pro Suite**.




- 6 Seuraa näytön ohjeita ja käynnistä Macintosh®-tietokoneesi uudelleen.

- 7 Nosta skannerin kansi yläasentoon.

- 8 Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitäntään, jossa on symboli . Lähiverkkoliitäntä sijaitsee värikasettien aukkojen yläpuolella vasemmalla, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.



- 9 Aseta verkkokaapeli varovasti sille varattuun kouruun alla osoitetulla tavalla ja vie kaapeli kourua pitkin laitteen takaosaa kohti. Kytke sitten kaapeli verkkoon.

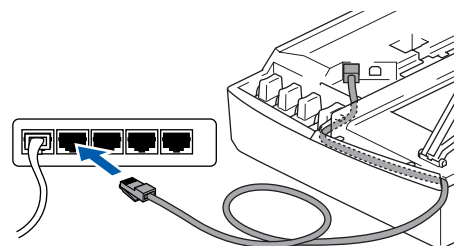

### ⊘ Sopimaton asetus

Varmista, ettei kaapeli estä kantta sulkeutumasta kunnolla, koska se voi häiritä laitteen toimintaa.




### Vinkki

Jos käytät sekä USB- että Lähiverkkokaapelia, aseta kaapelit päällekkäin niille varattuun kouruun.

- 10 Vapauta salpa nostamalla skannerin kantta. Työnnä skannerin kannen tukea alaspäin varovasti ja sulje kansi.


- 11** Käynnistä laite kytkemällä sähköjohto pistorasiaan.

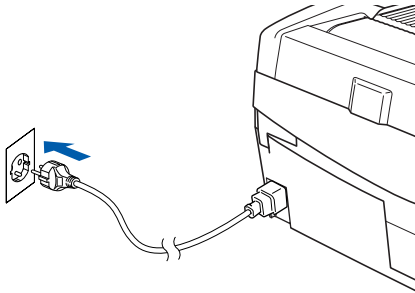



- 12** Osoita **Apple®**-valikossa **Valitsija**.

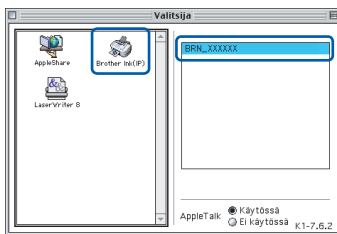

- 13** Osoita **Brother Ink (IP)** -symbolia ja valitse **BRN\_XXXXXX** (XXXXXX ovat Ethernet-osoitteen kuusi viimeistä numeroa). Sulje **Valitsija**.



 Katso lisätietoja laitteen kytkemisestä Macintosh®-verkkoon CD-ROM-levyllä olevan verkkokäyttäjän oppaan luvusta 5.

 **MFL-Pro Suite, tulostinohjain ja skannerin ohjain on nyt asennettu.**

 **Vinkki**

Mac OS® 9.x -käyttöjärjestelmä ei tue ControlCenter2-ohjelmaa.

- 14** Asenna Presto!®PageManager® osoittamalla **Presto! PageManager** -symbolia ja seuraamalla näytön ohjeita.



 **Vinkki**

Valokuvia ja asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää Presto!® PageManager® -ohjelmalla.



**Presto!® PageManager® on asennettu ja asennus on suoritettu loppuun.**

Tässä kappaleessa on ohjeita järjestelmänvalvojille, kun laitteen asetukset määritetään verkossa BRAdmin Professional -apuohjelman avulla. (Ainoastaan DCP-315CN)

## BRAdmin Professional -apuohjelman asentaminen (ainoastaan Windows®)

BRAdmin Professional -apuohjelma on suunniteltu verkkoon kytkettyjen Brother-laitteiden, kuten verkkovalmiiden monitoimilaitteiden ja/tai verkkovalmiiden tulostimien, hallintaan lähiverkkoympäristössä (LAN).

BRAdmin Professional -apuohjelmalla voidaan hallita myös muiden valmistajien SNMP-protokollaa (Simple Network Management Protocol) tukevia laitteita.

Lisätietoja BRAdmin Professional -apuohjelmasta saat osoitteesta <http://solutions.brother.com>.


- 1 Aseta laitteen mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti. Noudata näytöllä olevia ohjeita.



- 2 Osoita päävalikkonäytössä kohtaa **Asenna valinnaiset sovellukset**.




- 3 Osoita **BRAdmin Professional** ja seuraa näytön ohjeita.

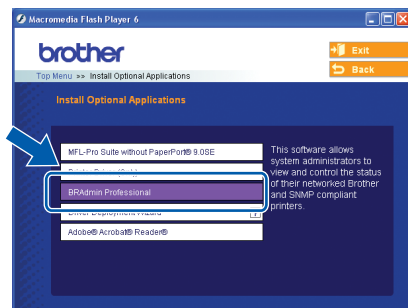


## IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja yhdyskäytävän asettaminen BRAdmin Professional -apuohjelman avulla (ainoastaan Windows®)


- 1 Käynnistä BRAdmin Professional ja valitse **TCP/IP**.

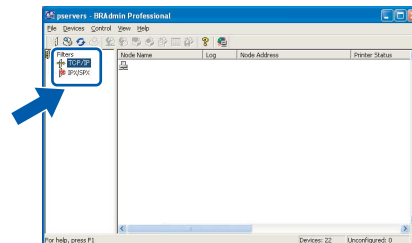


- 2 Osoita **Devices (Laitteet)** ja sitten **Search Active Devices**. (Etsi aktiivisia laitteita). BRAdmin etsii uusia laitteita automaattisesti.

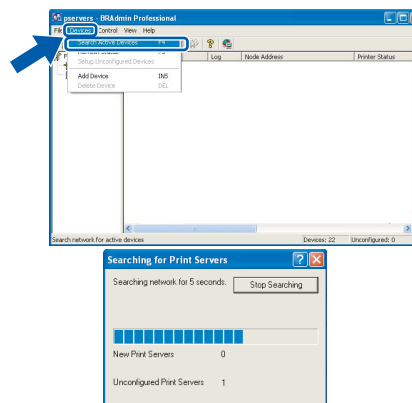

- 3 Kaksoisosoita uutta laitetta.

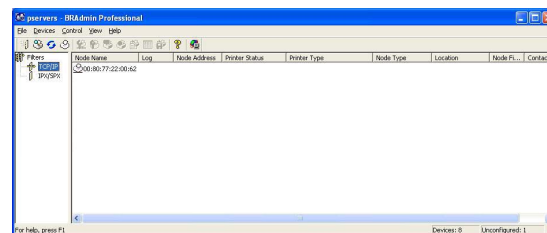

- 4 Anna **IP Address** (IP-osoite), **Subnet Mask** (Aliverkon peite) ja **Gateway** (Yhdyskäytävä) ja osoita **OK**.

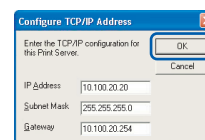

- 5 Osoitetiedot tallentuvat laitteeseen.







### Vinkki

Salasana voidaan asettaa BRAdmin Professional -apuohjelmalla. (Katso lisäohjeet CD-ROM-levyllä olevasta verkkokäyttäjän oppaasta.)

## Tarvikkeet

Näyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa värikasetit. Katso lisätietoja laitteen värikaseteista osoitteesta <http://solutions.brother.com> tai ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.

### Värikasetti

Musta	Magenta	Keltainen	Syaani
LC900BK	LC900M	LC900Y	LC900C
			



### **Tavaramerkit**

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries Ltd:n, rekisteröity tavaramerkki.

Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Windows ja Microsoft ovat Microsoftin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh ja True Type ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PaperPort ja OmniPage OCR ovat ScanSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Presto! PageManager on NewSoft Technology Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

**Kaikki muut tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

### **Laadinta ja julkaisu**

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja materiaaleja siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat esitettyjen materiaalien (mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin kuitenkin rajoittumatta) mukaisesta toiminnasta.

Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.



