

Guida di installazione rapida

Leggere prima "la guida di installazione rapida", per assicurarsi di una corretta installazione.

Prima di installare la stampante, leggere attentamente questa Guida.


Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver.

- Identificare il sistema operativo in uso sul computer (Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 o Macintosh® OS versioni 8.51, 8.6, 9.0 e 9.04).
- Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard, quindi è necessario acquistarne uno adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (parallelo, USB o di rete).
- Seguire le istruzioni illustrate in questa guida per il sistema operativo e l'interfaccia in uso.

Componenti della confezione

I componenti presenti nella confezione possono variare da un paese all'altro.

Conservare i materiali di imballaggio e la scatola della stampante. Potrebbero risultare utili in caso sia necessario trasportare la stampante.

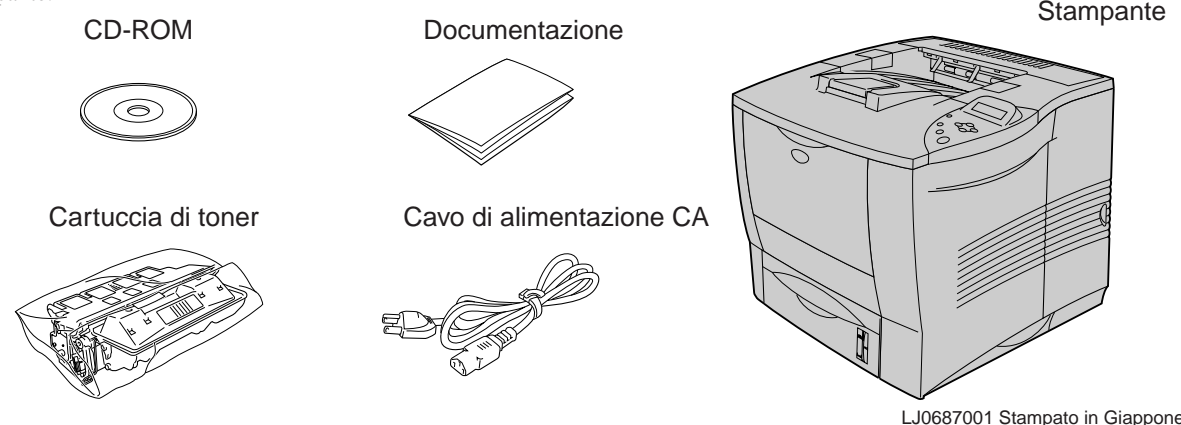


Contenuto del CD-ROM

Da questo CD-ROM è possibile ottenere molte informazioni.



Windows®

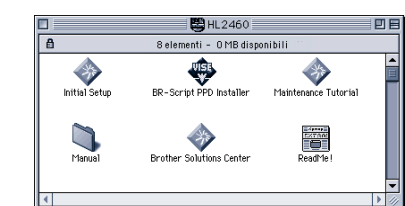

Macintosh®



Installazione iniziale

Vedere il video sull'installazione, dall'impostazione dell'hardware all'installazione del driver. Si consiglia di seguire queste istruzioni quando si installa la stampante.



Software per l'installazione (solo per Windows®)
Non solo è possibile installare il driver della stampante, ma anche le seguenti utilità.

Per gli utenti comuni
-Driver della stampante
-Stampa automatica posta elettronica

Per gli amministratori
-BRAdmin Professional
-Installazione guidata del driver della stampante di rete

-Software di stampa di rete
-Storage Manager
-Analysis Tool Software



Programma di installazione dei file PPD

(solo per computer Macintosh® in rete)
Questa stampante supporta le versioni del sistema operativo Macintosh® 8.51, 8.6, 9.0 e 9.04.



Manuale

Visualizzare la Guida dell'utente della stampante, la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete e qualsiasi altra documentazione disponibile.



Brother Solutions Center
Introduzione alla pagina Web di supporto Brother. È possibile accedervi facilmente, ottenere i driver più aggiornati e le ultime informazioni relative alla stampante.



Esercitazione di manutenzione

Vedere i video relativi alla manutenzione della stampante. Prima di procedere si consiglia di visionare tutti i video disponibili.



Creazione dei set di dischi (solo per Windows®)
Se non si dispone di unità CD-ROM, copiare il contenuto del CD su dischi floppy.

Per tutti gli utenti

Passaggio 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità

Solo per utenti Windows®

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.
- 2 Selezionare la lingua desiderata.
- 3 Fare clic sull'icona dell'installazione iniziale.
- 4 È possibile visualizzare le istruzioni dell'installazione iniziale.

Solo per computer Macintosh® in rete

- 1 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.
- 2 Fare doppio clic sull'icona dell'installazione iniziale.
- 3 Selezionare la lingua desiderata.
- 4 È possibile visualizzare le istruzioni dell'installazione iniziale.

Passaggio 2 Rimuovere le parti protettive

- 1 Rimuovere la parte protettiva dall'uscita carta della stampante.
- 2 Aprire il coperchio superiore della stampante.
- 3 Rimuovere le parti protettive dalla stampante.
- 4 Chiudere il coperchio superiore della stampante.
- 5 Estrarre il vassoio carta, quindi rimuovere le parti protettive dal suo interno.
- 6 Ricollocare il vassoio carta nella stampante.


Passaggio 3 Installare la cartuccia di toner

- 1 Aprire il coperchio superiore della stampante.
- 2 Estrarre la cartuccia di toner dall'imballaggio. Scuoterla delicatamente più volte inclinandola di 45°.
- 3 Piegarla la linguetta verso l'alto e verso il basso più volte, quindi tirarla fino a estrarre completamente il nastro di sigillo.
- 4 Installare la cartuccia di toner nella stampante.
- 5 Chiudere il coperchio superiore della stampante.


Passaggio 4 Caricamento della carta nel vassoio

- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dalla stampante.
- 2 Mentre si tiene premuta la leva di rilascio delle guide carta, fare scorrere i regolatori in base al formato carta da utilizzare. Verificare che siano correttamente inseriti nelle apposite fessure.
Nota: Per il formato carta Legal, premere il pulsante di rilascio della guida universale e regolare la parte posteriore del vassoio carta.
- 3 Caricare la carta nel vassoio. Verificare che all'interno del vassoio la carta sia perfettamente distesa e che non oltrepassi il contrassegno di portata massima.
- 4 Ricollocare il vassoio carta nella stampante.

Passaggio 5 Stampa di una pagina di prova

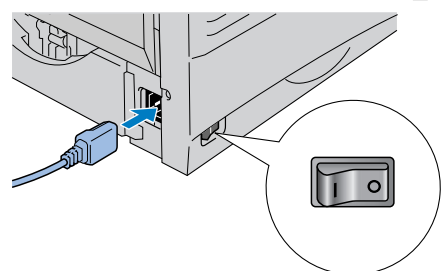


- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta. Collegare il cavo di alimentazione CA alla stampante.
NON collegare il cavo di interfaccia.

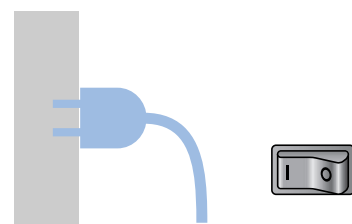


- 2 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente CA. Accendere la stampante.

Estendere il supporto carta estensibile del vassoio.

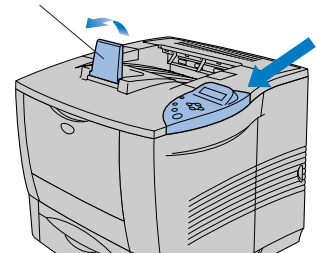

- 3 Al termine della fase di riscaldamento, viene visualizzato il messaggio **READY (PRONTA)**.

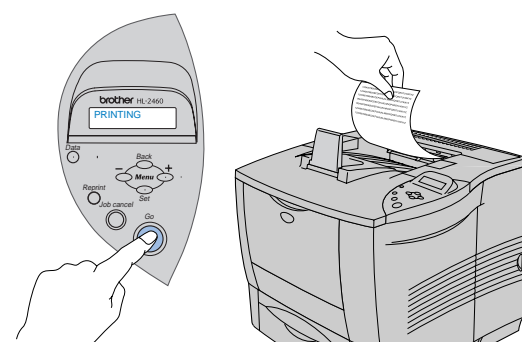

- 4 Premere l'interruttore **Go**. La stampante esegue la stampa di una pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

Nota: Quando si desidera impostare la lingua per i messaggi del Pannello di controllo, fare riferimento alla sezione relativa al Pannello di controllo nella parte finale di questo foglio.

Seguire le istruzioni relative al sistema operativo e al cavo di interfaccia in uso.

Uso del cavo di interfaccia Parallelo (Solo per utenti Windows®)


Passaggio 6 Connessione della stampante al PC e installazione del driver




- 1 Fare clic su Collegamento del cavo di interfaccia e installazione del driver o delle utilità della stampante.



- 2 Selezionare il cavo di interfaccia parallelo.

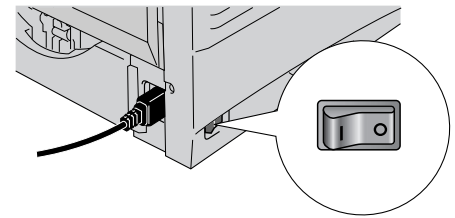


- 3 Spegner la stampante.



- 4 Connettere il cavo di interfaccia al PC, quindi collegarlo alla stampante.




- 5 Accendere la stampante.

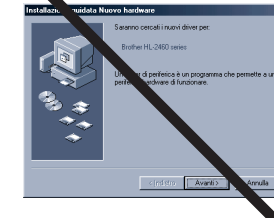

Nota: Se viene visualizzata l'"Installazione guidata Nuovo hardware", fare clic sul pulsante Annulla.




- 6 Fare clic sul pulsante Avanti.

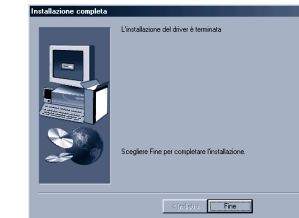

- 7 Fare clic sul pulsante Fine. **L'installazione è completata.**

Uso del cavo di interfaccia USB (Solo per utenti Windows®)

Passaggio 6 Connessione della stampante al PC e installazione del driver

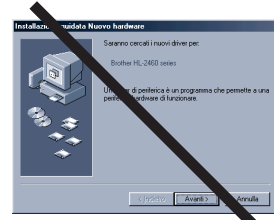

Nota: Quando viene visualizzata l'"Installazione guidata Nuovo hardware", fare clic sul pulsante Annulla.

Nota: Installare il driver **prima** di collegare il cavo di interfaccia USB alla stampante. Se il cavo è già stato collegato, disinserirlo.




- 1 Fare clic su Collegamento del cavo di interfaccia e installazione del driver o delle utilità della stampante.




- 2 Selezionare il cavo USB. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- 3 Fare clic sul pulsante Avanti.



- 4 Scegliere il pulsante OK.

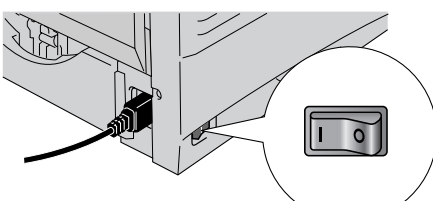


- 5 Accertarsi che la stampante sia accesa.

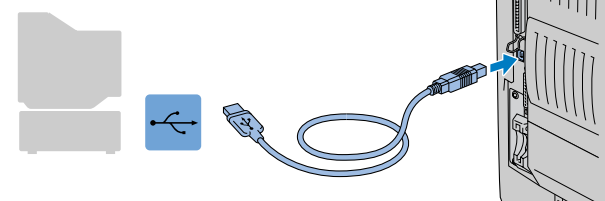


- 6 Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e alla stampante. **Per gli utenti di Windows® 98/Me: L'installazione è completata.**
Per gli utenti di Windows® 2000: Andare al punto 6.


Passaggio 7 (Solo per utenti Windows® 2000) Impostazione della porta della stampante del PC

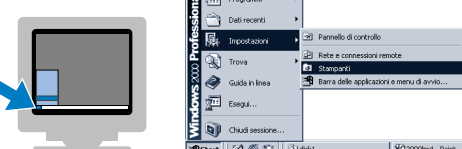

- 1 Dopo avere riavviato il PC, fare clic su **Avvio, Impostazioni**, quindi su **Stampanti**. Selezionare l'icona della stampante in uso.

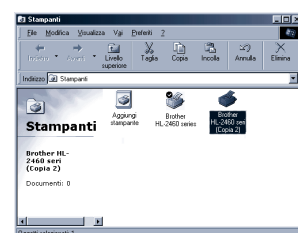

- 2 Selezionare l'icona Brother serie HL-2460 (copia2).

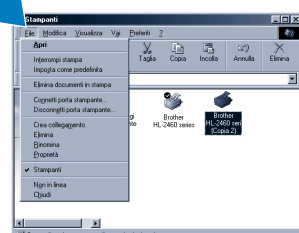

- 3 Fare clic sul menu File, quindi selezionare Imposta come predefinita. **L'installazione è completata.**

Solo per Macintosh®

Se si stampa da un computer Macintosh, è necessario connetterlo alla stampante tramite una rete. Brother consiglia di utilizzare la scheda di rete NC-4100h.

Per gli utenti abilitati alla Connessione di rete

Se si desidera collegare la stampante mediante un cavo di rete, fare riferimento alla **Guida di installazione rapida della rete**. Una volta che l'amministratore ha eseguito le impostazioni richieste, fare riferimento alla sezione "Installazione del driver" della **Guida di installazione rapida della rete** per installare il driver.

Pannello di controllo



Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 3 "PANNELLO DI CONTROLLO" nella Guida dell'utente.

DATA LED : arancione

Acceso	I dati sono memorizzati nel buffer della stampante.
Lampeggiante	Ricezione o elaborazione dati in corso.
Spento	Nessun dato in memoria.

Tasti

Go	Esce dal menu del Pannello di controllo, dalle impostazioni Ristampa e cancella i messaggi di errore Pausa / continua la stampa.	
Job Cancel	Interrompe e annulla l'operazione di stampa in corso.	
Reprint	Seleziona il menu Ristampa.	
Menu	+	Consente di spostarsi avanti e indietro tra i menu.
	—	Consente di spostarsi avanti e indietro tra le opzioni selezionabili.
	Set	Seleziona il menu del Pannello di controllo. Imposta i menu e le impostazioni selezionate.
	Back	Torna indietro di un livello nella struttura di menu.

Impostazione della lingua (l'impostazione predefinita è la lingua inglese)

1. Selezionare la modalità **INSTALLAZIONE** premendo il tasto **+** quindi premere il tasto **Set**.
2. Controllare che venga visualizzato il messaggio **LINGUA**, quindi premere il tasto **Set**.
3. Scegliere la lingua premendo i tasti **+** o **-**, quindi premere il tasto **Set**. Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco (*).

(E' possibile tornare allo stato **PRONTA** premendo il tasto **GO**).

Nota

1. La stampante include un orologio in tempo reale. Impostare l'ora facendo riferimento al Capitolo 3 della Guida dell'utente sul CD-ROM.
2. È necessario impostare l'ora prima di poter utilizzare le funzioni di gestione registro e ristampa.
3. Aumentare il valore per l'impostazione DIM. DISCO RAM quando si desidera utilizzare le funzioni di ristampa senza scheda CompactFlash o disco rigido opzionale.
4. Vedere la sezione relativa all'espansione della RAM nel Capitolo 4 della Guida dell'utente.