

Installatiehandleiding

Lees eerst de veiligheidsinformatie, zodat u weet hoe u de printer veilig moet gebruiken.

Leest u deze "installatiehandleiding" voordat u de printer installeert.

■ U moet eerst de hardware en de driver installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken.

■ Stel eerst vast welk besturingssysteem uw computer gebruikt (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP of Macintosh®).


■ Er wordt normaal gesproken geen interfacekabel meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor gebruik met deze printer (parallel, USB of netwerk). De meeste parallelle kabels ondersteunen bi-directionele communicatie, maar soms is de pin-aansluiting niet geschikt of voldoet de kabel niet aan de normen van IEEE 1284.

■ Voor beheerders: raadpleeg de ommezijde en configureer de instellingen van de netwerkprinter.

Onderdelen in de doos

Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.

Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. Deze komen u later nog van pas wanneer u de printer moet vervoeren.

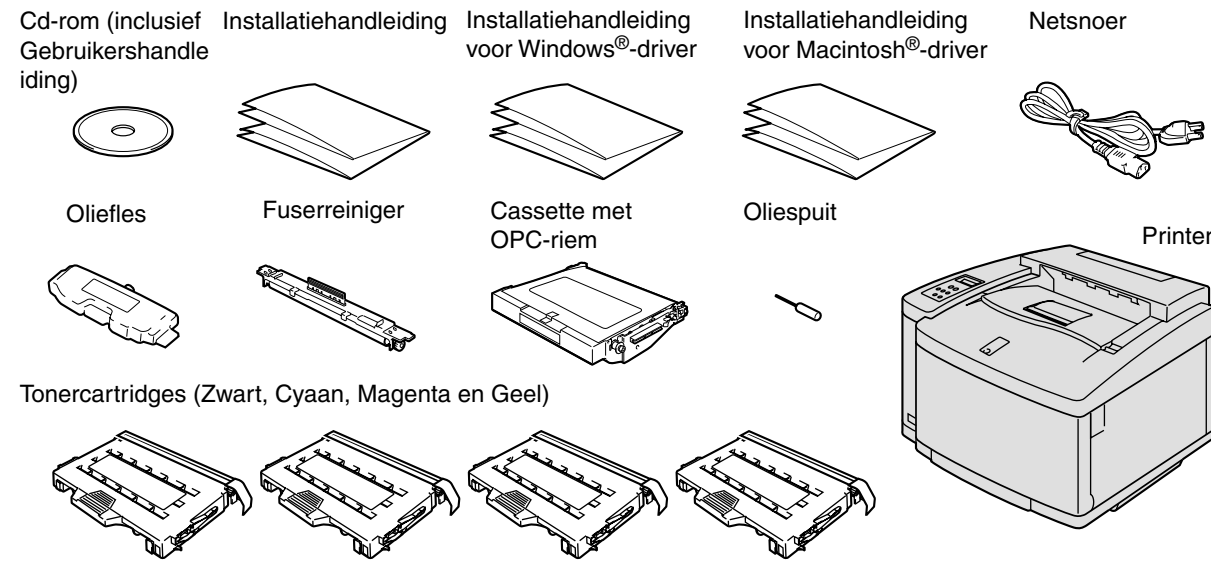

Wat staat er op de cd-rom

Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.



Windows®



Macintosh®



Software-installatieprogramma

De printer driver en hulpprogramma's installeren. (Mac OS X wordt niet door de installatiesoftware ondersteund.)



Uitleg over het onderhoud

Filmpje met instructies voor het onderhoud van de printer.



Handleidingen

De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding in PDF-formaat. (Viewer bijgevoegd)



PDF-printvoorbeelden in kleur

Voorbeelden van kleurenafdrucken die met de HL-2600CN zijn gemaakt, in PDF-formaat bekijken.



Meer aan de weet komen

Instructiefilmpjes bekijken om meer aan de weet te komen over de unieke kenmerken van onze software.




Brother Solutions Center

Op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) vindt u alle benodigde informatie over deze printer. Download de meest recente drivers en hulpprogramma's voor uw printer, lees de veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over het afdrukken met deze printer.


De printer instellen

Stap 1 De olieflles en de fuserreiniger installeren

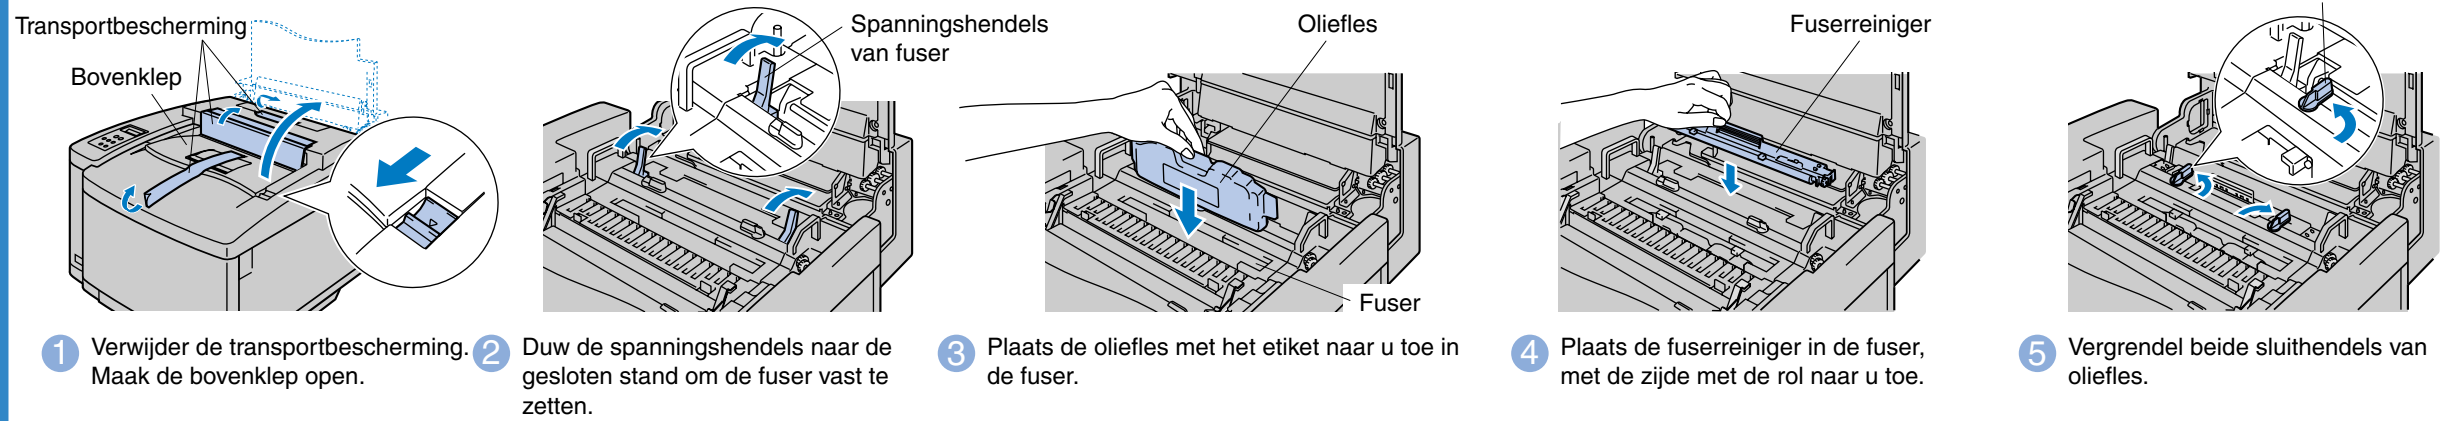


Stap 2 De cassette met de OPC-riem installeren


Opmerking: raak het groene oppervlak van de cassette met de OPC-riem niet aan en stel dit niet te lang aan licht bloot.

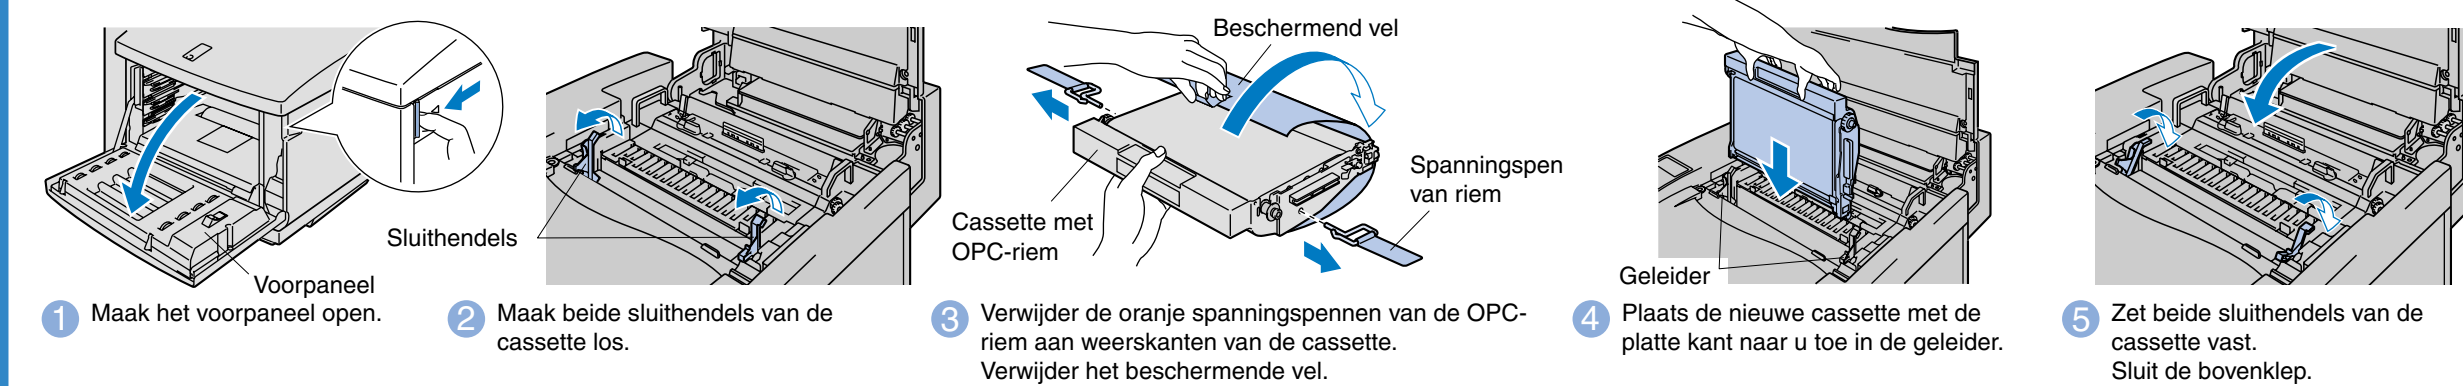


Stap 3 De tonercartridges plaatsen

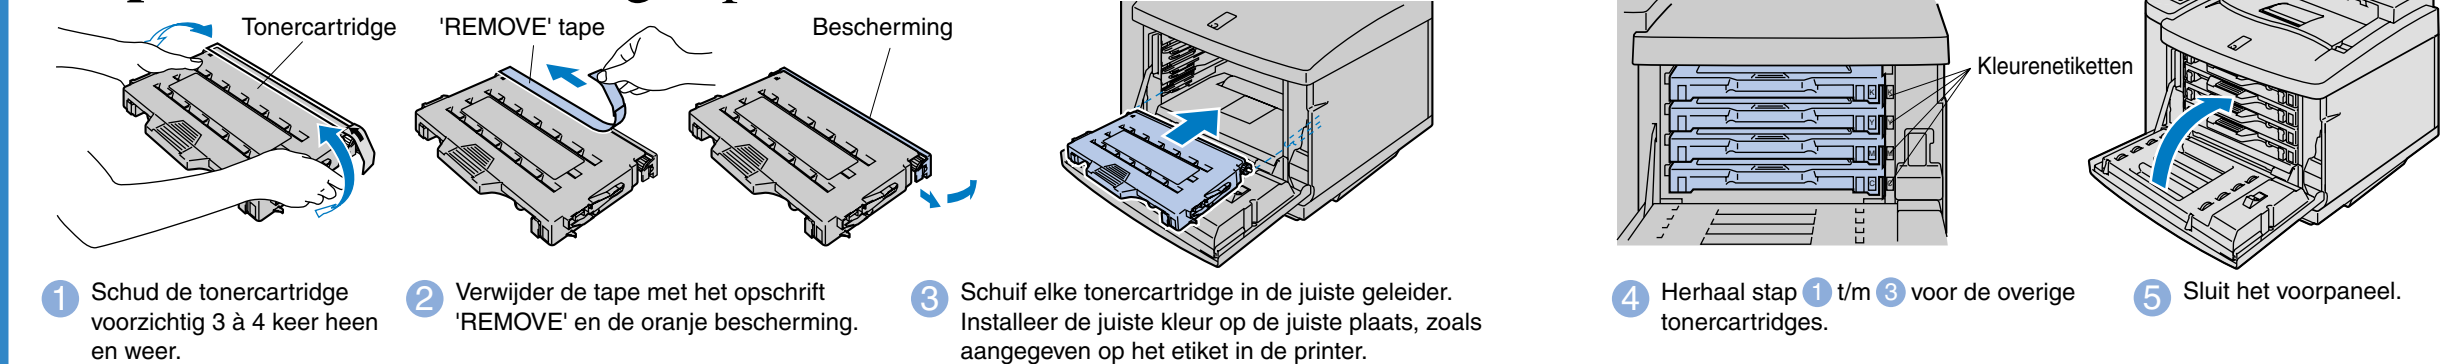

Stap 4 Papier in de papierlade plaatsen

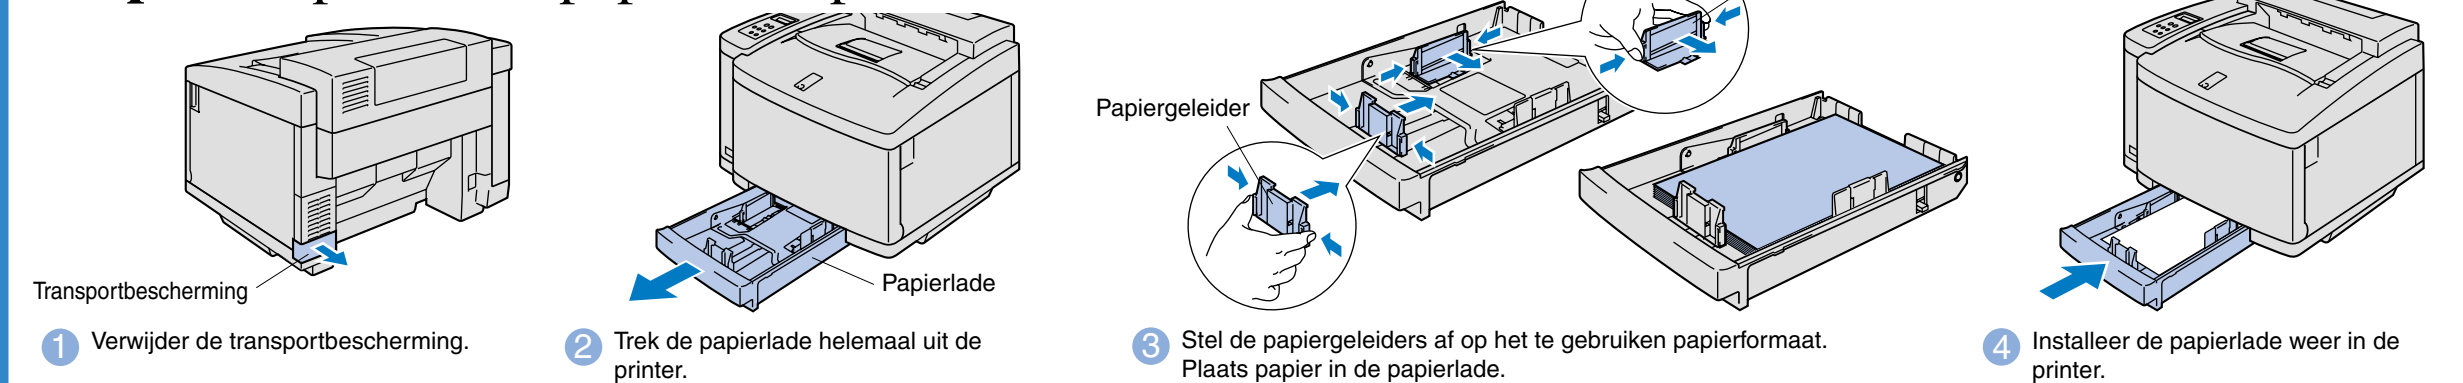

Stap 5 Een testpagina afdrukken

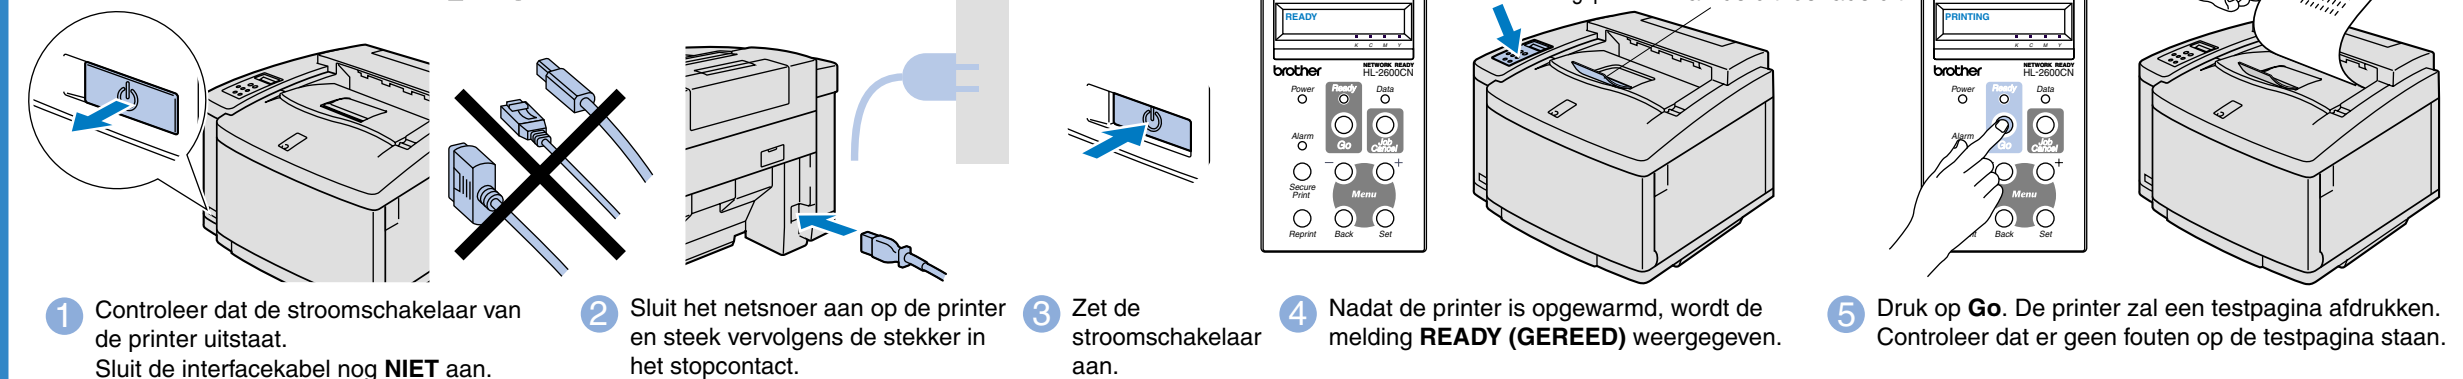

Opmerking: raadpleeg "De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen" aan de ommezijde als u de taal van de meldingen op het bedieningspaneel wilt wijzigen.


Ga door naar de Installatiegids voor de driver **Windows®** of de Installatiegids voor de driver **Macintosh®**.


Installatiehandleiding voor netwerken


- Als u de printer op een netwerk wilt aansluiten, raden wij u aan om eerst contact met uw systeembeheerder op te nemen.
- Als u een beheerder bent: raadpleeg de volgende instructies voor het configureren van uw printer.
- Het standaardwachtwoord voor de afdrukserver is 'access'. U kunt BRAdmin Professional of een webbrowser gebruiken om dit wachtwoord te veranderen.


De taal van de meldingen op het bedieningspaneel instellen


U kunt de taalinstellingen voor de printer als volgt wijzigen.
(Alle verwijzingen hebben betrekking op de onderste regel van het LCD.)

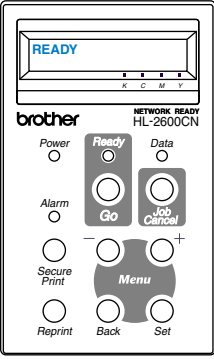












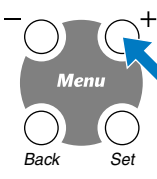

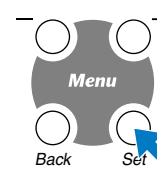

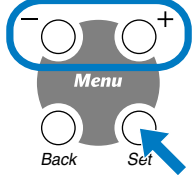




1 Druk op de toets + totdat **SETUP** wordt weergegeven. Druk op Set.


2 Druk nogmaals op Set.


3 Druk op + of - om door de beschikbare talen te bladeren. Druk op Set om de taal van uw keuze te accepteren. Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.


4 Druk op Go om de printer weer in de status **KLAAR** te zetten.


Het IP-adres en subnetmasker van de printer instellen (via het bedieningspaneel)


Het IP-adres van de printer wordt via het bedieningspaneel als volgt ingesteld.
(Alle verwijzingen hebben betrekking op de onderste regel van het LCD.)

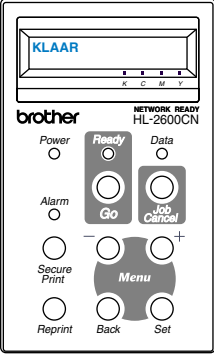













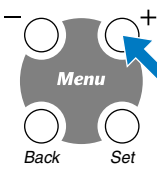

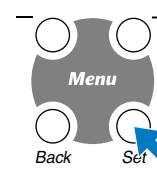

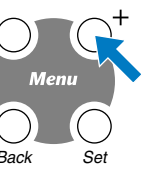

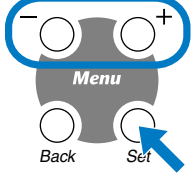



1 Druk op de toets + totdat **NETWORK** wordt weergegeven. Druk op Set.


2 Druk nogmaals op Set.


3 Druk op de toets + totdat **IP-ADRES=** wordt weergegeven. Druk op Set.


4 Gebruik de toets + en - om het IP-adres in te voeren. Druk op de toets Set om naar het volgende cijfer te gaan. Druk op de toets Set om het IP-adres vast te leggen. Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.







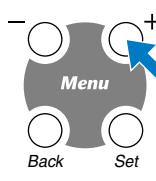

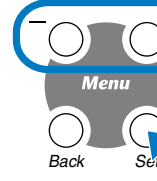




5 Druk op de toets + totdat **SUBNET MASK=** wordt weergegeven. Druk op Set.

6 Voer de instelling voor het subnetmasker in op dezelfde wijze als u het IP-adres hebt ingevoerd. Er wordt een sterretje (*) op het LCD weergegeven.

7 Druk op Go om de printer weer in de status **KLAAR** te zetten.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van de NC-4100h die met deze printer werd meegeleverd, of ga naar <http://solutions.brother.com>

©Copyright 2001, Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de VS en andere landen geregistreerd zijn. HP, HP/ UX, JetDirect en JetAdmin zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company.
UNIX is een handelsmerk van UNIX Systems Laboratories. PostScript is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
Netware is een handelsmerk van Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter en AppleTalk zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
BRAdmin Professional is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Alle andere merknamen en productnamen die in deze installatiehandleiding voor netwerken en de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Voor de beheerder (alleen bij gebruik van Windows®)

Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Professional installeren

De software BRAdmin Professional is ontworpen voor het beheren van uw Brother-apparatuur die op het netwerk is aangesloten. Met BRAdmin Professional kunt u bijvoorbeeld Brother's netwerkprinters en MFC's voor netwerken beheren. BRAdmin Professional kan tevens worden gebruikt voor het beheren van apparaten van andere merken, mits deze producten SNMP (Simple Network Management Protocol) ondersteunen.
Ga voor nadere informatie over het hulpprogramma BRAdmin Professional naar <http://solutions.brother.com>



1 Plaats de cd-rom in het cd-romspeler. Het eerste scherm wordt automatisch geopend. Volg de instructies op uw scherm.



2 Klik in het scherm met het hoofdmenu op het pictogram van het software-installatieprogramma.



3 Klik op "BRAdmin Professional". Volg de instructies op uw scherm.

Netwerkhandleiding - Overzicht van hoofdstukken

Raadpleeg de netwerkhandleiding voor nadere informatie over het configureren van de afdrukserver.

	Windows®	Macintosh®		
Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Hoofdstuk 3	Peer-to-Peer afdrukken
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-Peer (NetBIOS) afdrukken
	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	BIP configureren
Windows NT®	Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell Netware
	Peer-to-Peer	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-Peer (NetBIOS) afdrukken
		DLC/LLC	Hoofdstuk 8	Afdrukken via DLC
	Brother Internet Print (alleen voor NT® 4.0)	TCP/IP	Hoofdstuk 5	BIP configureren
Windows® 2000/XP	Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell Netware
	Peer-to-Peer	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-Peer (NetBIOS) afdrukken
	(alleen bij gebruik van Windows® 2000)	DLC/LLC	Hoofdstuk 8	Afdrukken via DLC
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
UNIX/Linux	Brother Internet Print	TCP/IP	Hoofdstuk 5	BIP configureren
	Netware	IPX/SPX	Hoofdstuk 6	Afdrukken via Novell Netware
		TCP/IP	Hoofdstuk 1	Afdrukken op UNIX-systemen
Macintosh®		AppleTalk	Hoofdstuk 7	Afdrukken op Macintosh-systemen
		TCP/IP	Hoofdstuk 7	Afdrukken op Macintosh-systemen
OS2 Warp server		TCP/IP	Hoofdstuk 2	Afdrukken via TCP/IP
LAN-server		NetBIOS	Hoofdstuk 4	Peer-to-Peer (NetBIOS) afdrukken

De configuratiepagina afdrukken

Als u een configuratiepagina wilt afdrukken, moet u de toets Network Test met een dunne balpen kort (**minder dan 5 seconden**) indrukken.

Fabrieksinstellingen terugstellen

Als u de afdrukserver op de standaardinstellingen wilt terugstellen (alle informatie terugstellen, zoals wachtwoord en IP-adres), moet u de toets Network Test **ten minste 5 seconden** met een fijne balpen ingedrukt houden.

