

# Guide de configuration rapide

Lisez d'abord la Notice de sécurité pour veiller à utiliser cette imprimante en toute sécurité. Lisez ce Guide de configuration rapide avant d'installer l'imprimante.

Pour pouvoir utiliser l'imprimante, vous devez d'abord configurer le matériel et installer le pilote. ■ Identifiez le système d'exploitation de votre ordinateur (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 ou Macintosh).


■ Il n'est pas fourni de câble d'interface en standard. Veuillez vous procurer un câble d'interface approprié pour votre ordinateur (parallèle ou réseau). La plupart des câbles parallèles existants prennent en charge les communications bidirectionnelles mais certains peuvent avoir une affectation de broches incompatible ou bien ne pas être conformes à la norme IEEE 1284.

■ Suivez les instructions de ce guide qui correspondent à votre système d'exploitation et à votre interface.

## Eléments fournis


Les éléments fournis peuvent varier d'un pays à l'autre.

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton extérieur de l'imprimante. Il faudra les utiliser en cas de transport de l'imprimante.

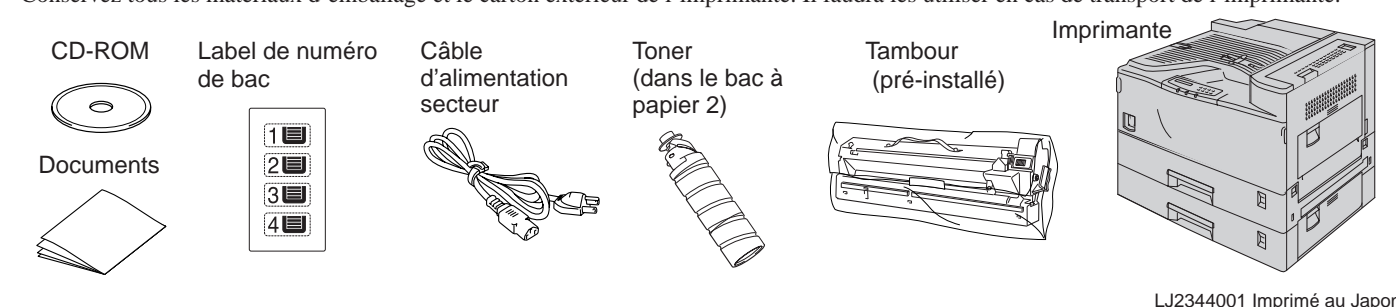


## Configuration de l'imprimante


### Etape 1 Déballez l'imprimante

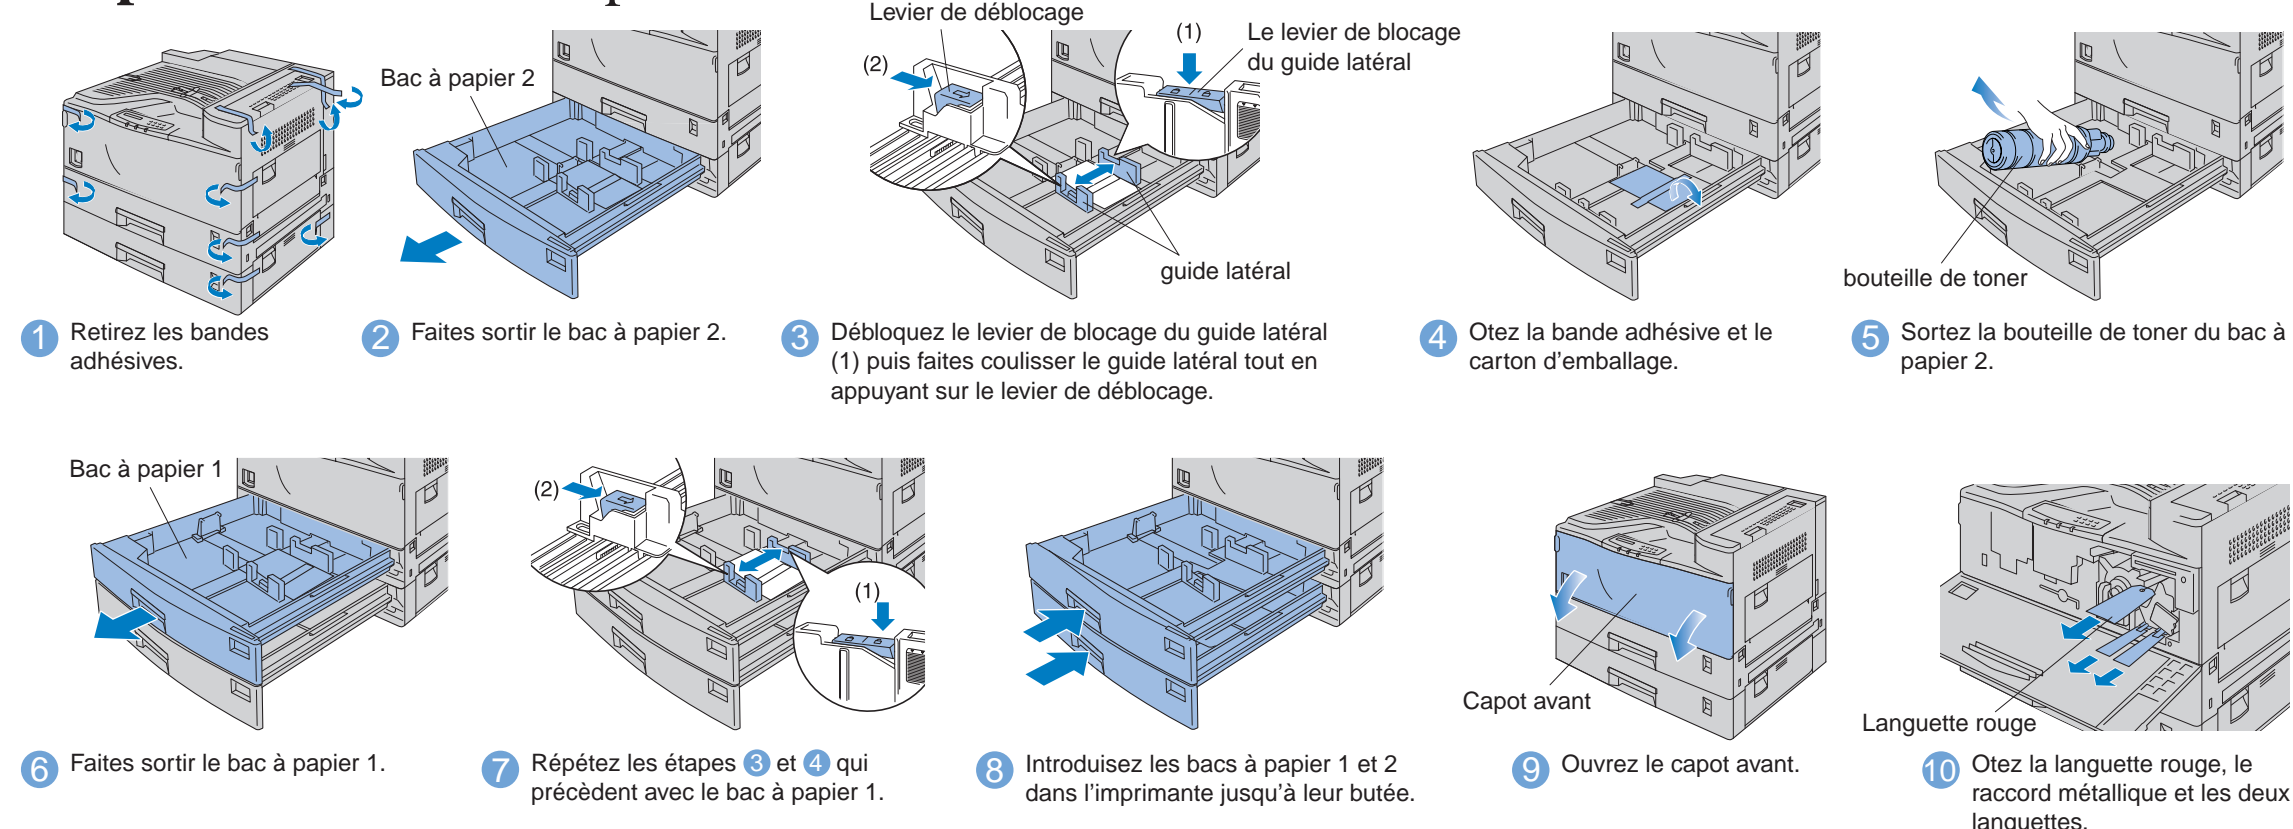


### Etape 2 Installez la bouteille de toner

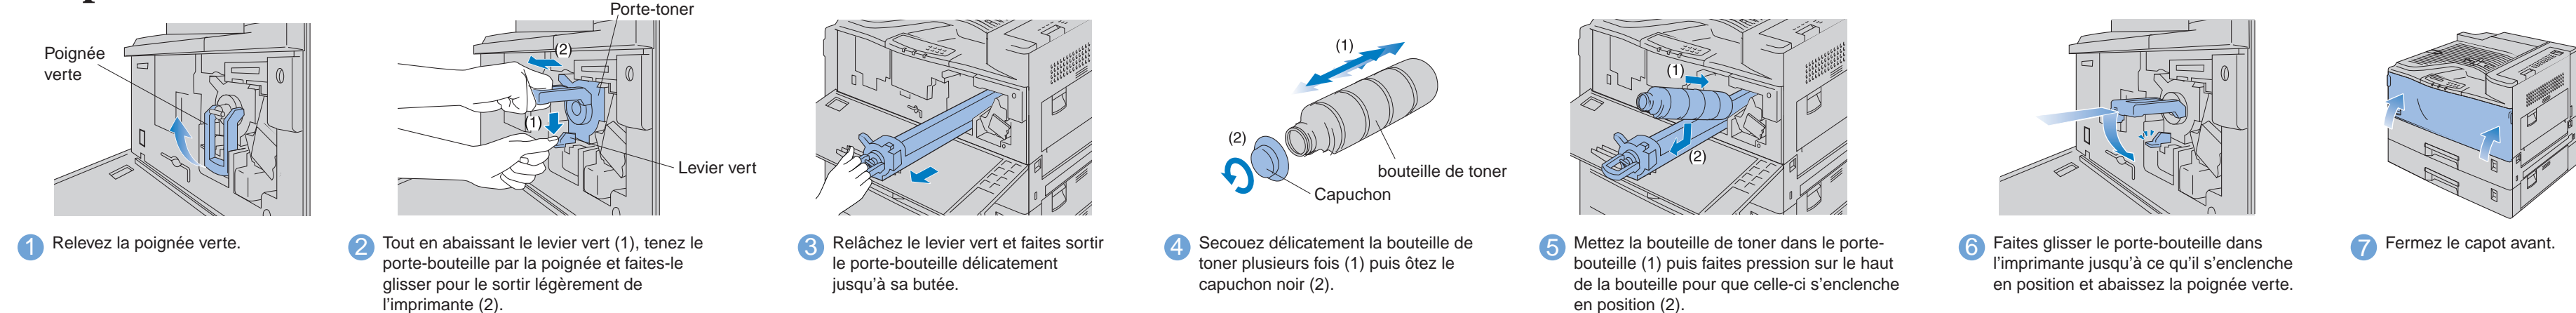

### Etape 3 Chargez du papier dans le bac

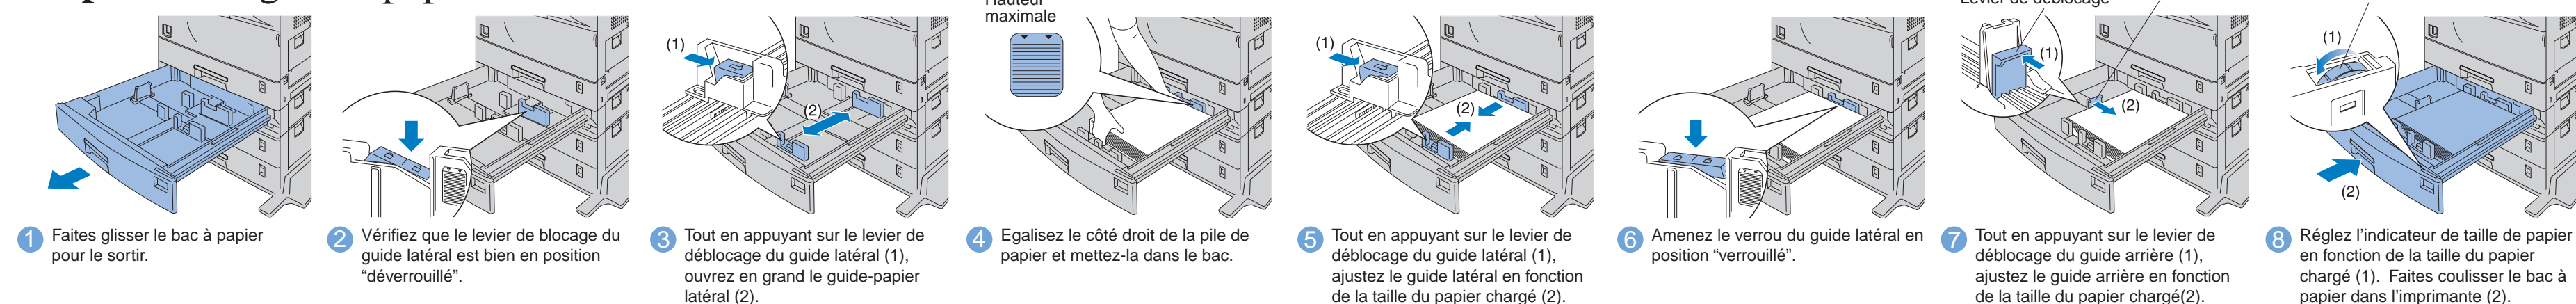

### Etape 4 Imprimez une page test

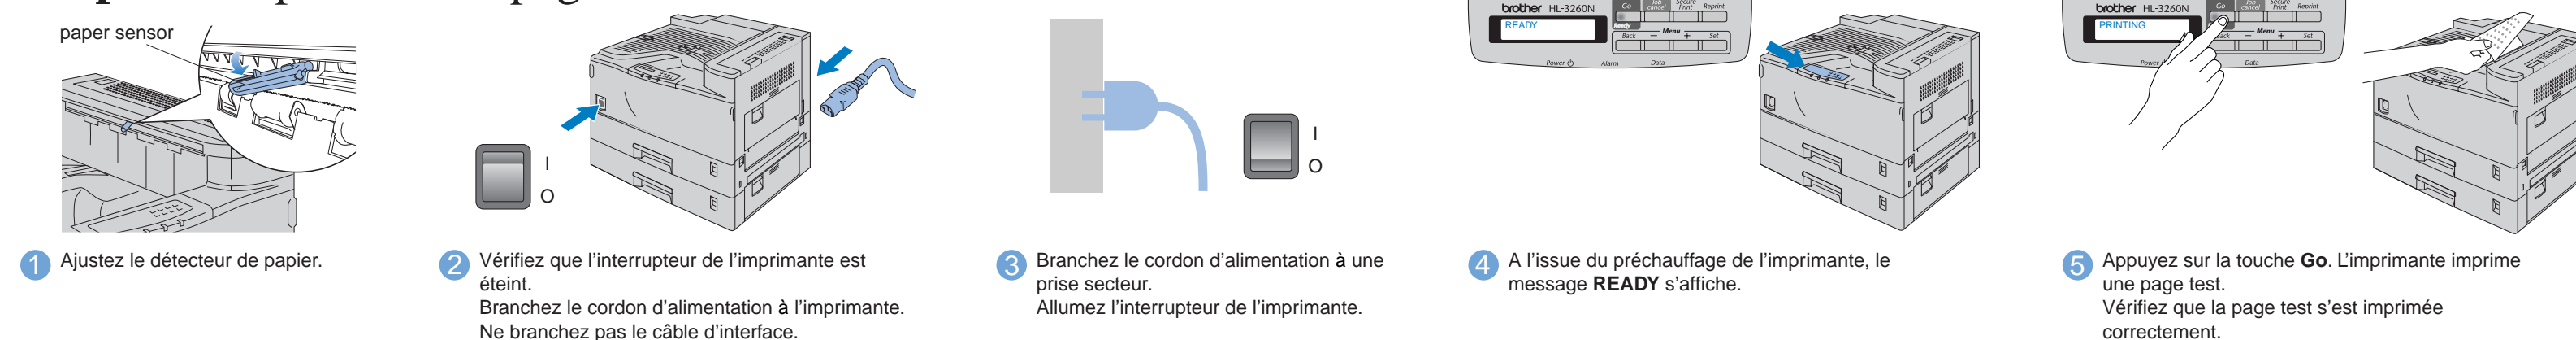

**Remarque:** Si vous souhaitez régler la langue des messages du panneau de commande, consultez la section sur le panneau de commande au dos de cette feuille.

Continuez au dos de cette feuille.



Suivez les consignes applicables à votre système d'exploitation et votre type de câble d'interface.

## Insérez le CD-ROM et consultez l'écran de menu principal

### Pour les utilisateurs de Windows® uniquement

- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 3 Vous pouvez obtenir une foule d'informations à partir de ce CD-ROM.


### Pour les utilisateurs de Macintosh® uniquement

- 1 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Vous pouvez obtenir une foule d'informations à partir de ce CD-ROM.

## Que trouverez-vous sur le CD-ROM



Windows®

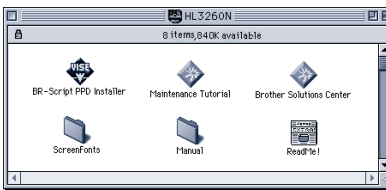

Macintosh®



**Installer le logiciel** (pour Windows® uniquement)  
Vous pouvez installer non seulement le pilote d'imprimante mais aussi les utilitaires ci-après.

Pour l'ensemble des utilisateurs  
-Pilote d'imprimante  
-Impression automatique de courrier électronique

Pour les administrateurs  
-BRAdmin Professional  
-Assistant de pilote d'imprimante réseau  
-Logiciel d'impression en réseau  
-Gestionnaire de stockage



**Programme d'installation PPD BR-Script** (pour Macintosh en réseau uniquement)



**Manuel**  
Visualisez le Guide d'utilisation de l'imprimante, le Guide de l'utilisateur en réseau et autre documentation variée.



**Centre de Solutions Brother**  
Présentation de la page web d'assistance utilisateur Brother.  
Vous pouvez facilement y accéder et recevoir les tout derniers pilotes et les informations les plus récentes concernant cette imprimante.



**Didacticiel d'entretien**  
Visualisez les vidéos d'entretien de cette imprimante.  
Nous vous conseillons de le faire avant de commencer à vous familiariser avec l'imprimante.



**Création de jeux de disquettes** (Windows® uniquement)



**Screen Fonts**  
Quand vous utilisez le BR-Script 3 (émulation PostScript niveau 3), vous pouvez utiliser les polices PostScript Agfa. Nous vous recommandons d'installer ces polices.

## Pour les utilisateurs du câble d'interface parallèle (Pour les utilisateurs de Windows® uniquement)

### Etape 5 Branchez l'imprimante à votre PC & installez le pilote

- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble d'interface à votre PC puis connectez-le à l'imprimante.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
- 5 Sélectionnez la langue souhaitée.
- 6 Cliquez sur l'icône Installer le logiciel dans l'écran de menu principal.
- 7 Cliquez sur le bouton Installer du "Pilote d'imprimante".
- 8 Cliquez sur le bouton Suivant.
- 9 Sélectionnez "Installation standard" et cliquez sur le bouton Suivant.
- 10 Sélectionnez "Imprimante locale" et cliquez sur le bouton Suivant.
- 11 Sélectionnez le port auquel votre imprimante est connectée. Puis cliquez sur le bouton Suivant.
- 12 Cliquez sur le bouton Terminer.

La configuration est alors terminée.

## Pour les utilisateurs travaillant en réseau

Si vous souhaitez brancher votre imprimante en vous servant d'un câble réseau, reportez-vous au **Guide de configuration rapide réseau**. Une fois que l'administrateur a effectué les réglages requis, installez le pilote en vous reportant à la section "Installation du pilote" dans le **Guide de configuration rapide réseau**.

## Panneau de commande

Pour obtenir un complément d'information, consultez le chapitre 3 "PANNEAU DE COMMANDE" du Guide

### Remarque

1. Cette imprimante renferme une horloge en temps réel. Réglez l'heure en vous reportant au chapitre 3 du Guide de l'utilisateur sur le CD-ROM fourni. Vous avez besoin de régler l'heure pour pouvoir utiliser les fonctions de gestion de journal et de réimpression.
2. Veuillez augmenter la taille de la RAM si vous voulez lancer l'impression en mode sécurisé sans HDD ou sans carte CompactFlash en option. Voir la rubrique Extension de la RAM au chapitre 4 du Guide de l'utilisateur.



### Temoins lumineux

READY (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est prête à imprimer ou en cours d'impression.
POWER (vert)	S'allume lorsque l'imprimante est en ligne.
ALARM (rouge)	S'allume lorsque l'imprimante rencontre un problème. (Appel opérateur, Erreur, Erreur technique) et suspend l'impression.
DATA (vert)	S'allume lorsqu'il reste des données dans le tampon d'impression. Clignote lorsque l'imprimante est en cours de réception ou de traitement de données.

### Touches

Go	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
Job Cancel	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
Secure Print	Pour l'impression sécurisée de documents.
Reprint	Pour sélectionner le menu de réimpression.
Menu	+ Pour avancer ou reculer au fil des différents menus. - Pour avancer ou reculer dans les options sélectionnables.
Set	Pour sélectionner le menu du panneau de commande. Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
Back	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

### Paramétrage de la langue (Langue par défaut : anglais)

1. Sélectionnez le mode **SETUP** en appuyant sur la touche **+** puis appuyez sur la touche **Set**.
2. Vérifiez que le message **LANGUAGE** s'affiche et appuyez sur la touche **Set**.
3. Choisissez votre langue de travail en appuyant sur la touche **+** ou **-** puis appuyez sur la touche **Set**.  
Un astérisque (\*) s'affiche brièvement en fin d'écran.

(Vous pouvez revenir en l'état **READY** en appuyant sur la touche Go.)