


DCP-350C
DCP-353C
DCP-357C
DCP-560CN

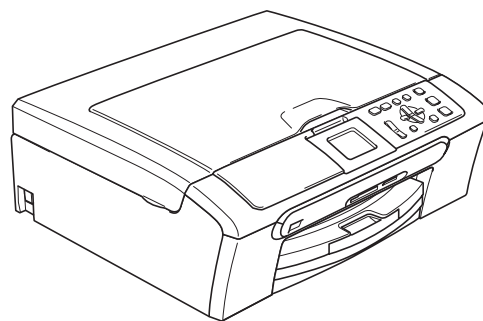

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren.
Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.

Trinn 1

Sette opp maskinen



Trinn 2






Installere driveren og programvaren

Oppsettingen er fullført!

Oppbevar denne hurtigstartguiden, brukermanualen og medfølgende CD-ROM på et hensiktsmessig sted slik at du raskt kan slå opp i dem.



Symboler som er brukt i denne manualen

 Advarsel	 Forsiktig	 Feil oppsett
Advarsel-symbolet forteller deg hvilke forholdsregler du bør ta for å hindre personskafe.	Forsiktig-symbolet angir fremgangsmåter du må følge eller ting du må unngå å gjøre, for å hindre skade på maskinen eller andre gjenstander.	Symboler for uegnet oppsett varsler deg om utstyrsenheter og handlinger som ikke er compatible med maskinen.
 Merk	 Brukermanual, Programvarehåndbok eller Brukerhåndbok for nettverket	
Merknader forteller hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan den aktuelle funksjonen fungerer sammen med andre funksjoner.	Angir referanser til brukermanualen, programvarehåndboken eller brukerhåndboken for nettverket, som alle finnes på medfølgende CD-ROM.	

Komme i gang

Komponenter i esken	2
Kontrollpanel	3

Trinn 1 – Sette opp maskinen

Fjerne beskyttelsesdelene	4
Legge i papir	4
Koble til strømledningen	6
Velge språk	6
Installere blekkpatronene	7
Kontrollere utskriftskvaliteten	9
Justere displayets kontrast	10
Stille inn dato og klokkeslett	10

Trinn 2 – Installere driveren og programvaren

Windows®

For brukere av USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
Installere FaceFilter Studio	17
For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN) (For Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	18
Installere FaceFilter Studio	21

Macintosh®

For brukere av USB-grensesnittet (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)	22
For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN) (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)	25

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)	28
Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light	28
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	28
Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)	29
Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light	29

Installere FaceFilter Studio-hjelp

Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)	30
Installere FaceFilter Studio-hjelp	30


Forbruksmateriell









Bytte av forbruksmateriell	31
Blekkpatron	31

Komponenter i esken

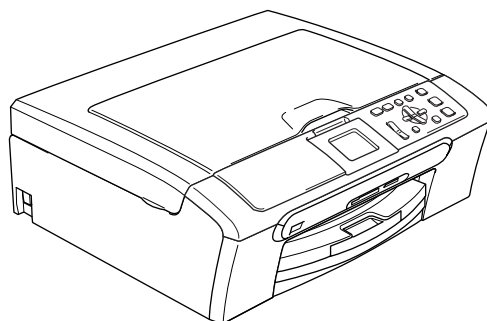
Komponentene i esken kan variere fra land til land.

Ta vare på all emballasjen og esken i tilfelle du må transportere maskinen.

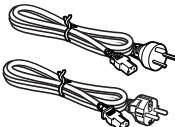


 Hurtigstartguide	 CD-ROM	 Brukermanual	 Strømledninger For Danmark For andre
 Sort (LC1000BK)	 Gul (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Blekkpatronen er på toppen av papirskuffen. Se <i>Fjerne beskyttelsesdelene</i> på side 4. Blekkpatroner			

Grensesnittkabelen er ikke standard tilbehør. Du må få tak i riktig USB 2.0-grensesnittkabel eller nettverkskabel.



For danske brukere:

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordnet tre pins plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.



For svenske, norske og finske kunder:

Strømledningen som følger med denne maskinen er i jordnet utførelse. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning. Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.


USB-kabel

- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.
- Maskinen har et USB-grensesnitt som er kompatibelt med USB 2.0-spesifikasjonen.
- Du må IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.
Du skal koble til grensesnittkabelen når du installerer programvaren.

Nettverkskabel (kun DCP-560CN)

- Bruk en gjennomgående Category 5 (eller høyere) kabel med snodd ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Kontrollpanel

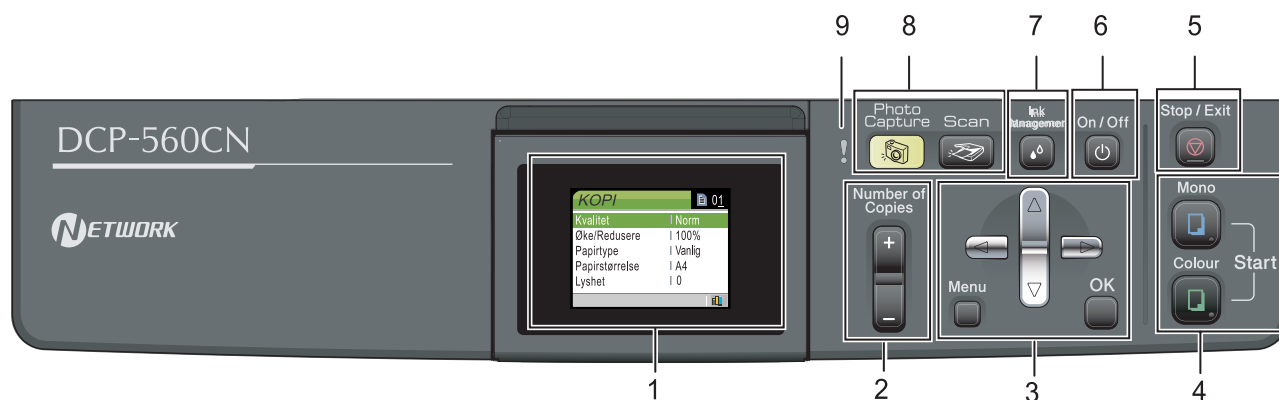

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Display (LCD) | 6 På/av-tast |
| 2 Antall kopier-taster | 7 Ink Management-tast (blekkhåndtering) |
| 3 Menytaster | 8 Modustaster |
| 4 Starttaster | 9 Varsellampe |
| 5 Stopp/Avslutt-tast | |




For flere detaljer om kontrollpanelet, kan du se Oversikt over kontrollpanelet i kapittel 1 av brukermanualen.

■ Illustrasjoner i denne hurtigstartguiden er basert på DCP-350C.


1 Fjerne beskyttelsesdelene

- 1** Fjern beskyttelsestapen og filmen som dekker skannerglassplaten.
- 2** Fjern skumposen (1) som inneholder blekkpatronene fra toppen av papirskuffen.

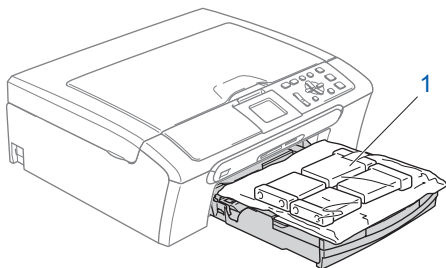

⚠ Feil oppsett

Koble IKKE til grensesnittkabelen.
Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.

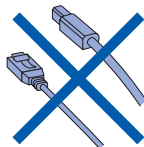



2 Legge i papir



Du kan legge inn opptil 100 ark med 80 g/m²-papir.
For detaljer, se *Papir og media som kan brukes i kapittel 2 av brukermanualen.*


1

Trekk skuffen helt ut av maskinen, og løft dekselet på utgangspapirmagasinet (1).

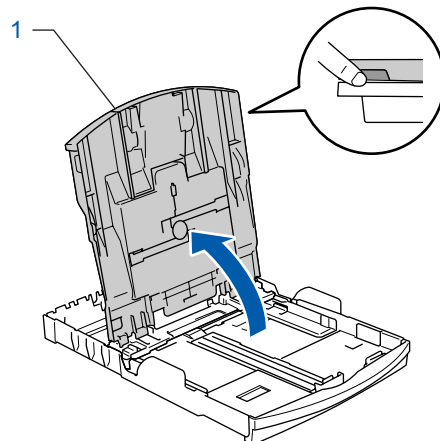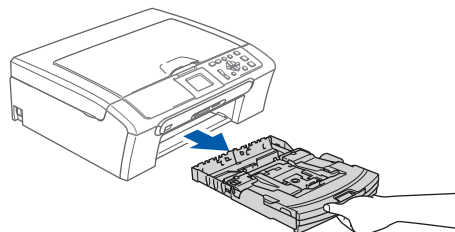


2


Trykk ned og dytt papirsiderførerene (1) og lengdestøttene (2) slik at de passer til papirstørrelsen.

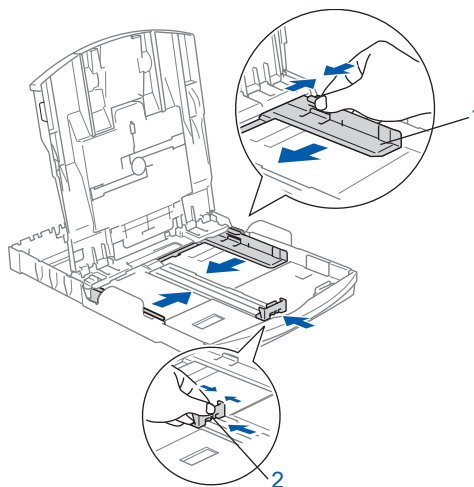

- 3** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilinnmating.

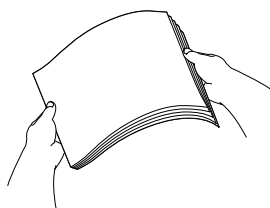


- 4** Legg papiret forsiktig i papirskuffen med utskriftssiden ned og den øvre kanten først. Kontroller at papiret ligger flatt i papirskuffen.

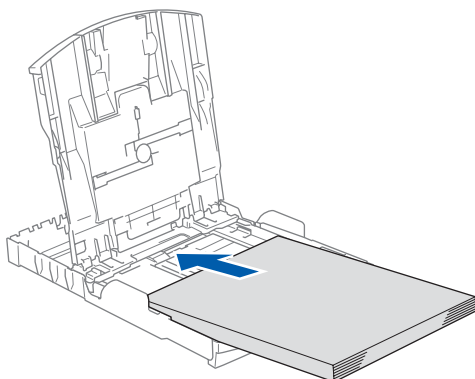


Merk

For å bruke papir i Legal-formatet, trykker og holder du inne den universale utløserknappen (1) når du skyver ut fronten av papirskuffen.

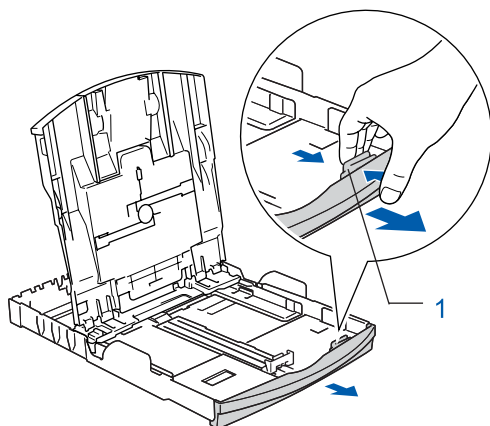


- 5** Juster papirsidesideførerne forsiktig med begge hender slik at de passer til papiret. Sørg for at papirførerne berører kantene på papiret.

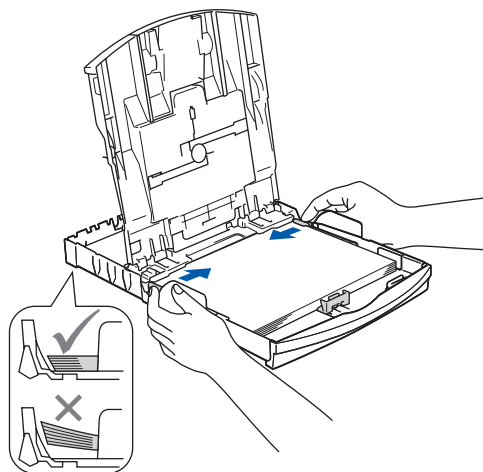


Merk

Vær forsiktig slik at du ikke skyver papiret for langt inn. Det kan føre til at det løftes opp bak i skuffen og gir mateproblemer.


- 6** Lukk utgangspapirets deksel (1).

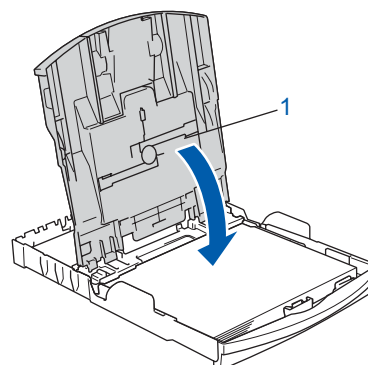

- 7** Trykk forsiktig papirskuffen godt tilbake i maskinen.

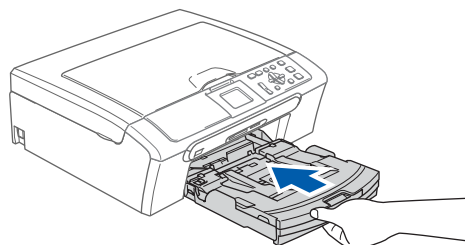

- 8** Mens du holder papirskuffen på plass, må du trekke ut papirstøtten ① slik at den låser seg på plass, og deretter må du brette ut papirstøtteklaffen ②.

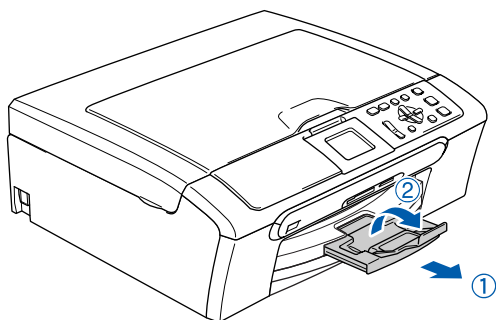

Merk

Ikke bruk papirstøtteklaffen ② for papir i Legal-format.




Merk

Du kan bruke fotopapirskuffen som er plassert oppå papirskuffen, til å skrive ut i papirstørrelsene foto 10×15 cm og foto L.
Hvis du trenger mer informasjon, kan du se Legge i fotopapir i kapittel 2 i brukermanualen.

3 Koble til strømledningen

- 1** Koble til strømledningen.

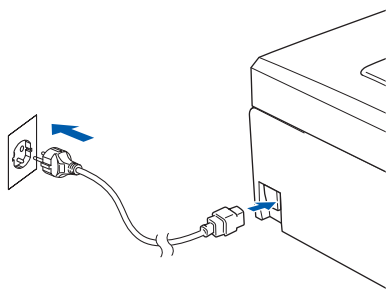

Feil oppsett

Koble IKKE til grensesnittkabelen.
Grensesnittkablene kobles til under installasjon av programvaren.



Advarsel

Denne maskinen skal brukes med en jordnet kontakt.



Merk

Varsellampen på kontrollpanelpanelet vil stå på til du har installert blekkpatronene.

4

Velge språk

1

Når du har koblet til strømledningen, viser displayet:

```
Select Language
English
Norsk
Svenska
Dansk
Suomi
```

Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ditt språk, og trykk på OK.

2

Velg Yes (Ja) eller No (Nei), og trykk OK.

```
Norsk
Yes
No
```



Hvis du angav feil språk, kan du endre språket etter at dato og klokkeslett er angitt.
(Hvis du trenger mer informasjon, kan du se Endre språk i displayet i tillegg B i brukermanualen.)

5 Installere blekkpatronene


! Advarsel

Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med vann. Oppsøk lege hvis du merker irritasjon i øynene.



- 1** Påse at strømmen er slått på.
I displayet vises følgende:

Ingen patron
Sort
Gul
Cyan
Magenta

- 2** Åpne blekkpatrondekslet (1).

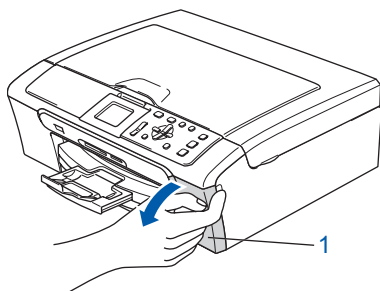



- 3** Trekk låsehendlene ned og fjern den gule beskyttelsesdelen (1).

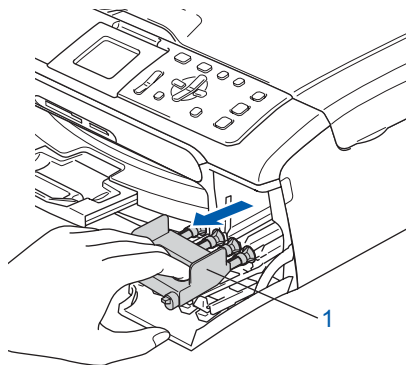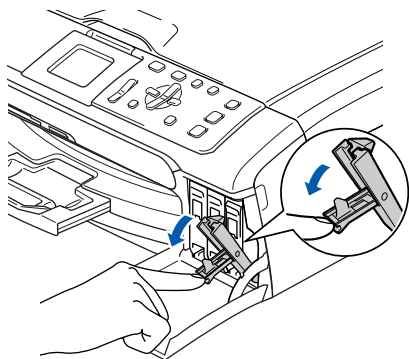


Merk

Ikke kast de gule beskyttelsesdelene. Du får bruk for dem når du skal transportere maskinen.

- 4** Ta ut blekkpatronen.

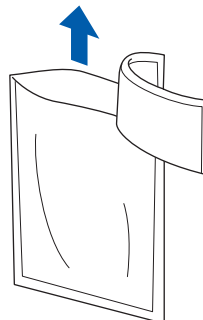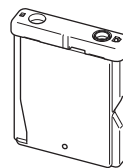


- 5** Fjern forsiktig den gule beskyttelsesshetten (1).

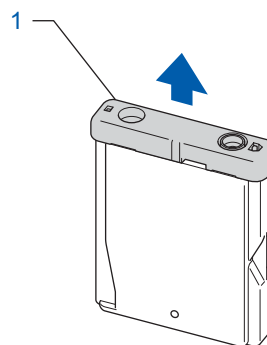

⊘ Feil oppsett



Du må IKKE berøre området som er vist i illustrasjonen nedenfor.

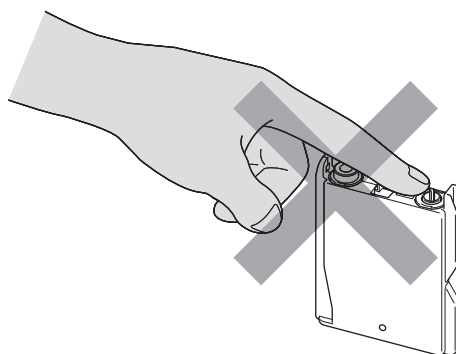


Merk

Hvis den gule beskyttelsesshetten løsner når du åpner posen, blir ikke patronen skadet.

- 6** Sett inn blekkpatronen i retningen til pilen på etiketten. Sørg for at fargen på låsehendelen (1) passer til fargen (2) på patronen som diagrammet viser.

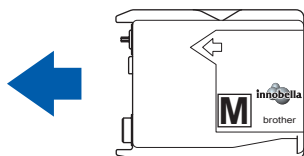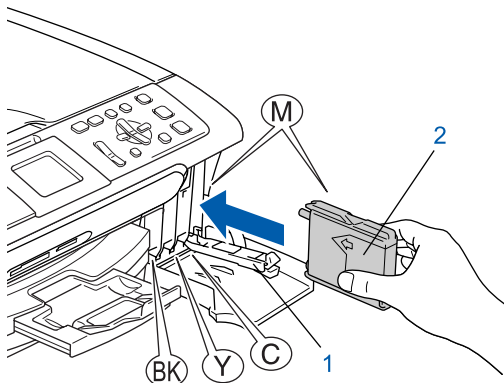

- 7** Løft hver låsespak og trykk forsiktig til den klikker på plass, og lukk deretter blekkpatrondekslet.

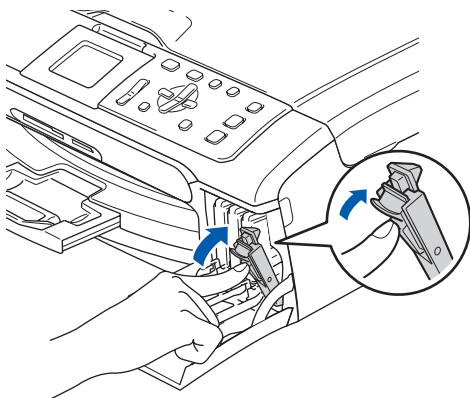

Merk

Hvis det vises en melding i displayet der du blir bedt om å sette inn igjen blekkpatronen riktig etter at du har satt inn blekkpatronene, kontrollerer du at de er riktig installert.

Første gang blekkpatronene settes inn, vil maskinen forberede og rengjøre blekkrørsystemet. Denne førstegangsprosessen vil ta lenger tid enn vanlig rengjøring, men den gjøres bare én gang.

I displayet vises følgende:

Rengjør
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
Klargjør system
Tid ca.4 Min

! Forsiktig

- Blekkpatronene må IKKE tas ut med mindre det er behov for å bytte dem. Hvis du gjør det, kan blekkmengden bli redusert, og maskinen vil ikke vite hvor mye blekk det er igjen i patronen.
- DU MÅ IKKE riste blekkpatronene. Hvis du søler blekk på huden eller klærne, må du øyeblikkelig vaske det av med såpe eller vaskemiddel.
- IKKE sett inn og ta ut blekkpatronene gjentatte ganger. Hvis du gjør det, kan det lekke blekk ut av blekkpatronene.
- Hvis du blander fargene ved å installere en blekkpatron på feil sted, skal du rengjøre skrivehodet flere ganger etter at du har satt patronene på riktig plass. (Se *Rengjøre skriverhodet i tillegg B av brukermanualen.*)
- Når du først har åpnet en blekkpatron, skal du installere den i maskinen og bruke den opp innen seks måneder. Bruk uåpnede blekkpatroner innen utløpsdatoen som er trykt på pakningen.
- Blekkpatronene må IKKE tas fra hverandre eller på annen måte ødelegges, da dette kan føre til at patronene lekker ut blekk.
- Brothers multifunksjonsmaskiner er utviklet for bruk med blekk av en bestemt spesifisering, og vil yte optimalt når det brukes originale blekkpatroner fra Brother.

Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes blekk eller blekkpatroner med andre spesifiseringer. Brother fraråder derfor bruk av blekkpatroner andre enn originale blekkpatroner fra Brother eller påfylling av tomme patroner med blekk av annen opprinnelse. Hvis skrivehodet eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av produkter som ikke er kompatible med denne maskinen, vil ikke garantien dekke eventuelle nødvendige reparasjoner.


6 Kontrollere utskriftskvaliteten

- 1 Når rengjøringssyklusen er utført, vises følgende tekst i displayet:

Sett papir og Trykk
Start

- 2 Kontroller at det ligger papir i A4-, Letter- eller Legal-format papirskuffen.
Trykk **Colour Start**.
Maskinen begynner å skrive ut kontrollarket for utskriftskvalitet (bare ved førstegangs installasjon av blekkpatron).

- 3 Kontroller kvaliteten på de fire fargeblokkene på arket.
(sort/gul/cyan/magenta)

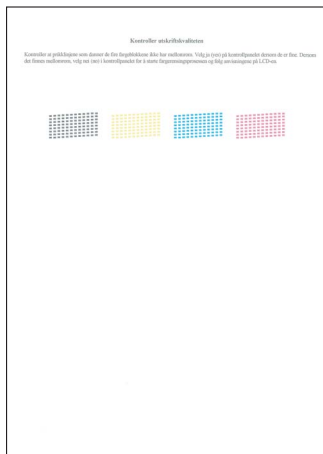

⚠ Feil oppsett

Unngå å ta på trykksverten på det utskrevne dokumentet rett etter at det er skrevet ut, da overflaten kanskje ikke har tørket og kan farge av på fingrene dine.


- 4 I displayet vises følgende:

Er kvalitet OK?
Ja → Trykk
Nei → Trykk

- Hvis alle linjene er klare og synlige, trykker du (Ja) for å fullføre kvalitetskontrollen.
- Hvis du kan se at det mangler korte linjer, trykker du (Nei) og går til trinn 5.

OK

Dårlig



- 5 Displayet spør deg om utskriftskvaliteten er OK for sort og farge. Trykk (Ja) eller (Nei).

Er Sort OK?
Ja → Trykk
Nei → Trykk

Er fargen OK?
Ja → Trykk
Nei → Trykk

Når du har trykket (Ja) eller (Nei) for både sort og farge, vises følgende i displayet:

Start rensing?
Ja → Trykk
Nei → Trykk

- 6 Trykk (Ja), så starter maskinen å rengjøre fargene.

- 7 Når rengjøringen er fullført, trykker du **Colour Start**. Maskinen skriver ut testsiden på nytt og går tilbake til trinn 3.

7 Justere displayets kontrast

Du kan justere displayets kontrast for å få et skarpere og mer fargesterkt bilde. Hvis det er vanskelig å se hva som vises i displayet, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

- 1** Trykk på **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Hovedoppsett**. Trykk **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LCD-innst..** Trykk **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **LCD Kontrast**. Trykk **OK**.
- 5** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Lys, Med eller Mørk**. Trykk **OK**.
- 6** Trykk på **Stop/Exit**.



Merk

Du kan også justere vinkelen på displayet ved å løfte det opp.

8 Stille inn dato og klokkeslett

Hvis du stiller inn datoen og klokkeslettet, kan maskinen rengjøre skrivehodet regelmessig og sikre optimal utskriftskvalitet. Maskinen kan dessuten navngi filer som opprettes med funksjonen Skann til media.

- 1** Trykk på **Menu**.
- 2** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Grunn oppsett**, og trykk deretter **OK**.
- 3** Trykk **▲** eller **▼** for å velge **Dato og klokke**, og trykk deretter **OK**.
- 4** Trykk **▲** eller **▼** for å angi de to siste sifrene i året, og trykk deretter **OK**.



```
Dato og klokke
År: 20
07
```

(Tast for eksempel **0 7** for 2007.)

- 5** Trykk **▲** eller **▼** for å angi de to sifrene for måneden, og trykk deretter **OK**.



```
Dato og klokke
Mnd:
03
```


(Tast for eksempel **0 3** for Mars.)

- 6** Trykk **▲** eller **▼** for å angi de to sifrene for dagen, og trykk deretter **OK**.



```
Dato og klokke
Dag:
01
```

(Tast for eksempel **0 1** for den første dagen i måneden.)

- 7** Trykk ▲ eller ▼ for å angi de to sifrene for timer i 24-timers format, og trykk deretter  for å angi minuttene.

```
Dato og klokke  
Tid:  
15:00
```

(Tast for eksempel **1 5** for 15:00.)

- 8** Trykk ▲ eller ▼ for å angi de to sifrene for minutter, og trykk deretter **OK**.

```
Dato og klokke  
Tid:  
15:25
```

(Tast for eksempel **1 5, 2 5** for 15:25)



Merk

Du kan øke eller minske tallet raskt ved å holde nede ▲ eller ▼

- 9** Trykk på **Stop/Exit**.



Merk

*Hvis du gjør feil og vil starte på nytt, trykker du **Stop/Exit** for å gå tilbake til trinn **1**.*




Du kan kontrollere gjeldende dato og klokkeslett ved å skrive ut en rapport over brukerinnstillingene. (Se Skrive ut rapporter i kapittel 1 i brukermanualen.)

Nå kan du gå til

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite" på neste side for å installere driverne.

Medfølgende CD-ROM "MFL-Pro Suite"

Windows®

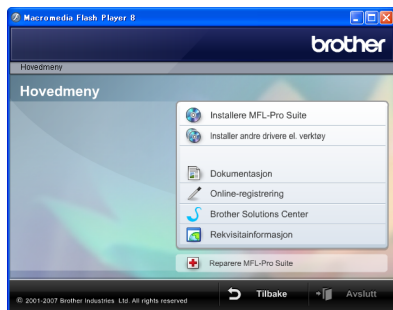

Installere MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite programvare og multifunksjonsdrivere.



Installer andre drivere el. verktøy

Du kan installere flere MFL-Pro Suite-programvareverktøy, installere uten ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR av NUANCE™, installere bare skriverdriveren (kun DCP-560CN) eller installere FaceFilter Studio.



Dokumentasjon

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (kun DCP-560CN) i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk).



Online-registrering

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center finner du vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips for bruk av maskinen din. (Du trenger Internett-tilgang.)



Rekvistainformasjon

Les på vårt nettsted om original/ekte Brother-rekvisita på <http://www.brother.com/original/>.



Reparere MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis det oppstod en feil under installeringen av MFL-Pro Suite, bruker du dette valget til å reparere og installere MFL-Pro Suite på nytt.



Merk

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Macintosh®



Start Here OSX (Start her OSX)

Du kan installere MFL-Pro Suite, som inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter2 og BRAdmin Light (kun DCP-560CN) for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.



Presto! PageManager

Du kan også installere Presto!® PageManager® for å legge til OCR-funksjoner i Brother ControlCenter2, og skanne, dele og organisere bilder og dokumenter på en enkel måte.

Brukere av Mac OS® X 10.3.9 eller høyere kan installere programvaren direkte fra den medfølgende CD-ROM-en, og følge fremgangsmåten i Installere drivere og programvare.

Brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8 må laste ned programvaren fra webområdet Brother Solutions Center. Du laster ned ved å bruke fremgangsmåten i Installere drivere og programvare.



Documentation (Dokumentasjon)

Vis programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket (kun DCP-560CN) i HTML-format. Du kan også vise håndbøkene i PDF-format ved å gå til Brother Solutions Center. Programvarehåndboken og brukerhåndboken for nettverket inneholder instruksjoner for funksjoner som er tilgjengelige når maskinen er koblet til en datamaskin (f.eks. detaljert informasjon om utskrift, skanning og nettverk).



Brother Solutions Center

På Brother Solutions Center finner du vanlige spørsmål (FAQ), brukermanualer, driveroppdateringer og tips for bruk av maskinen din. (Du trenger Internett-tilgang.)



On-Line Registration (Online-registrering)

Registrer maskinen på Brothers nettside for produktregistrering.



Utilities (verktøy)

Du finner følgende andre verktøy i denne mappen:

- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light (kun DCP-560CN)

Følg instruksjonene på denne siden for ditt operativsystem og grensesnitt.

For å finne siste driverne, dokumentasjonen, samt finne den beste løsningen på ditt problem, gå til Brother Solutions Center fra driveren, eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brukere av USB-kabel
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 14



For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN)
(For Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 18

Macintosh®



For brukere av USB-grensesnittet
(For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)..... 22



For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN)
(For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)..... 25

Windows®-skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Windows® XP.

Mac OS® X-skjermene i denne hurtigoppsettguiden er basert på Mac OS® X 10.4.

Skjermbildene på datamaskinen kan variere avhengig av hvilket operativsystem du kjører.

For brukere av USB-kabel (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Viktig

Kontroller at du har fullført instruksjonene fra Trinn 1 Sette opp maskinen på side 4 til 11.

Merk


- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.
- Lukk alle kjørende programmer før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.

- 1 Hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel, må du koble maskinen fra strømtilførselen og datamaskinen.

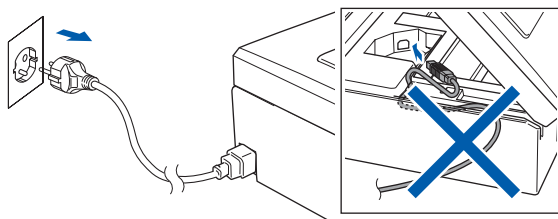


- 2 Slå på datamaskinen. Du må være logget på med tilgang som Administrator.

- 3 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

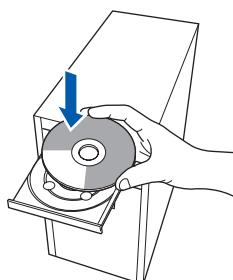


- 4 CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.

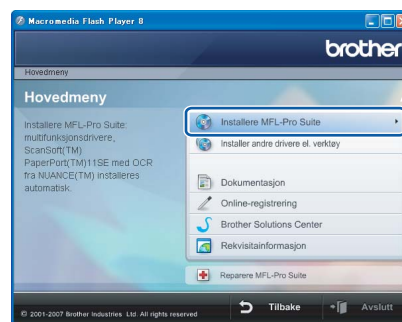


Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorert til å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.

Merk


- Hvis dette skjermbildet vises, klikk **OK** og start datamaskinen på nytt.



- Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn 4 for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista, når skjermbildet Brukerkontroll vises, klikk **Tillat**.

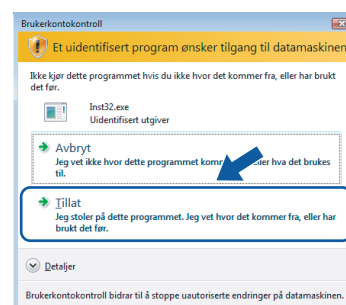


- 5** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.


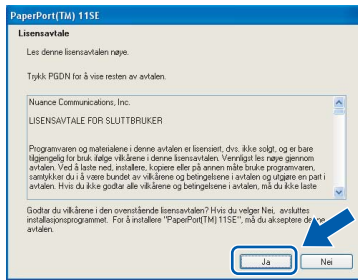


- 6** Installasjonen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.


- 7** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

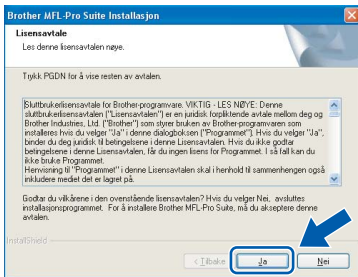


- 8** Velg **Standard** (DCP-350C) eller **Lokal tilkobling** (DCP-560CN), og klikk deretter **Neste**. Installeringen fortsetter.

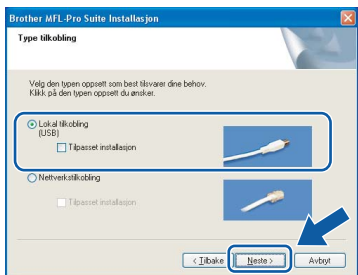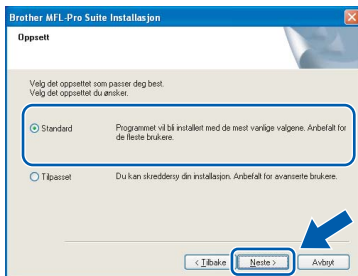


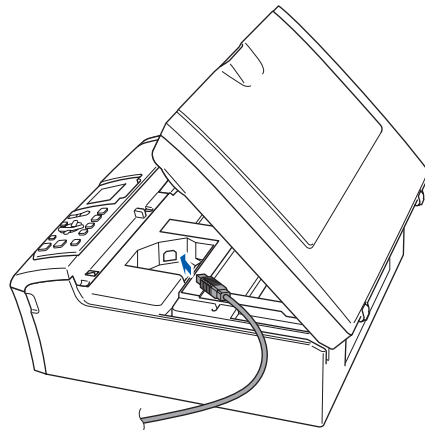
- 9** Når dette skjermbildet kommer fram, går du til neste trinn.

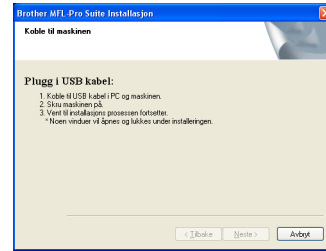


- 10** Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

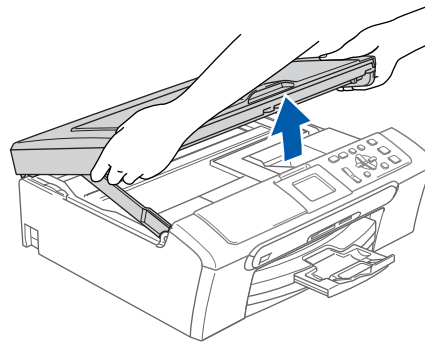


- 11** Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du vil finne USB-kontakten på innsiden av maskinen som vist nedenfor.



- 12** Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til datamaskinen.

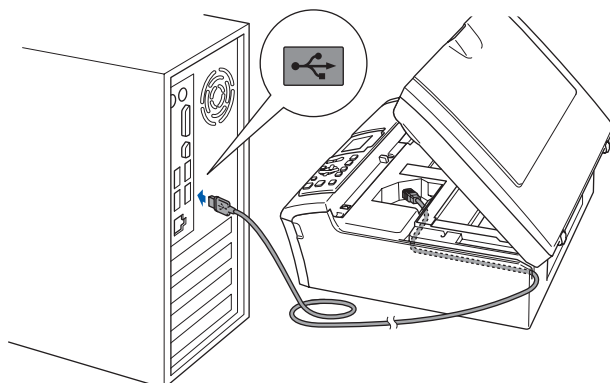

- 14** Slå på maskinen ved å sette strømledningen inn i stikkontakten.

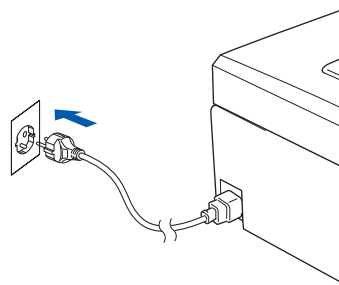

Installering av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.**


⊘ Feil oppsett

- Du må **IKKE** koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til datamaskinen din.
- Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.
- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.


⊘ Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.


- 15** Når Online-registrering vises, gjør dit valg, og deretter følg instruksjonene på skjermen.

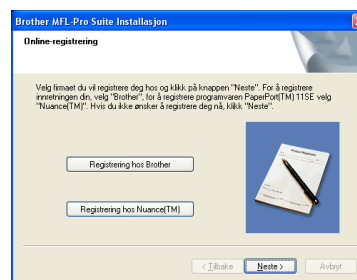

- 13** Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

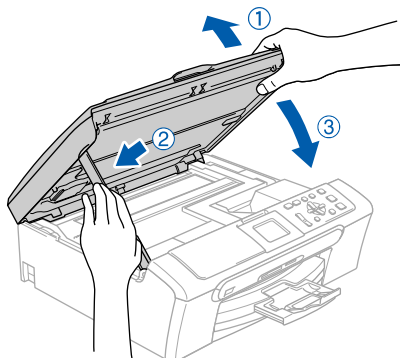

- 16** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som Administrator.

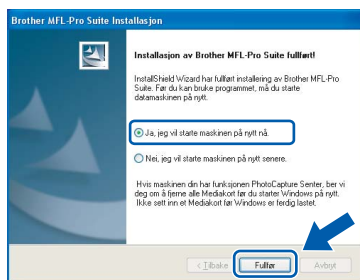

Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese i den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene, under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX**.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført. Fortsett til **Installere FaceFilter Studio** på side 17 for å installere programmet FaceFilter Studio.



Merk

MFL-Pro Suite inkluderer skriverdriveren, skannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Installere FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. FaceFilter Studio kan også brukes til å redigere fotodata og legge til fotoeffekter i form av korrigerende av røde øyne eller hudtoneforbedring.

Viktig

Før du kan starte FaceFilter Studio for første gang, må du kontrollere at MFL-Pro Suite er installert, samt at Brother-maskinen er slått PÅ og koblet til datamaskinen.

- 17** Åpne installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-en eller dobbeltklikke programmet **start.exe** fra rotmappen.
- 18** CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installer andre drivere el. verktøy**.



- 19** Klikk knappen **FaceFilter Studio** for å installere.



- 20** Vil du ha informasjon om grunnleggende FaceFilter Studio-funksjoner, kan du se *Bruke FaceFilter Studio til fotoutskrift fra REALLUSION i programvarehåndboken på CD-platen*. Hvis du trenger mer informasjon, installerer du FaceFilter Studio-hjelp. Se *Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)* på side 30.

For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN) (For Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Viktig

Kontroller at du har fullført instruksjonene fra Trinn 1 *Sette opp maskinen* på side 4 til 11.



Merk


- Den medfølgende CD-platen inneholder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Denne programvaren støtter bare Windows® 2000 (SP4 eller høyere), XP (SP2 eller høyere), XP Professional x64 Edition og Windows Vista™. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite.
- Lukk alle kjørende programmer før du installerer MFL-Pro Suite.
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediestasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


1


Koble maskinen fra stikkontakten.

2


Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

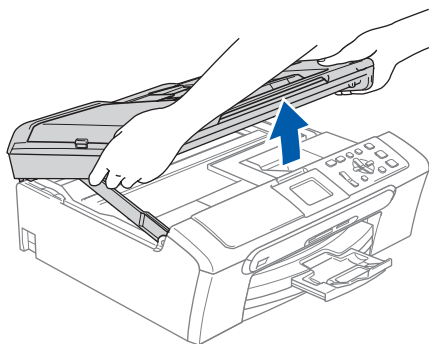**3**

Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

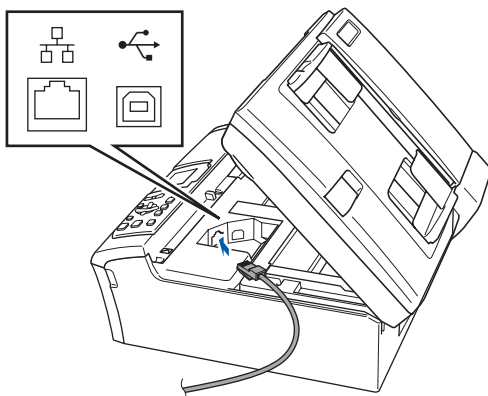**4**

Før nettverkskabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

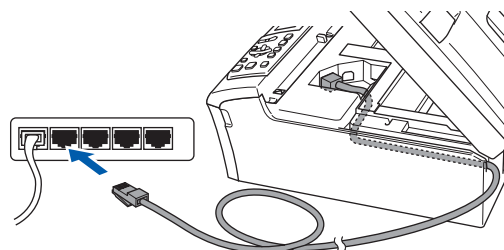

Feil oppsett

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.




Merk


Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

5

Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

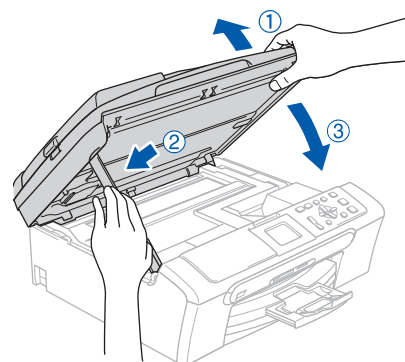**6**

Slå på maskinen ved å sette strømledningen inn i stikkontakten.

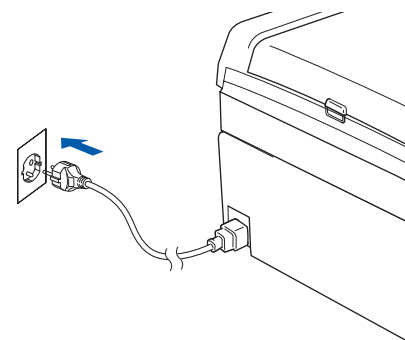


- 7** Slå på datamaskinen.
Du må være logget på med tilgang som Administrator.
Lukk alle programmer som kjører, før du installerer MFL-Pro Suite.



Merk

Før installeringen deaktiverer du programvaren for personlig brannmur, dersom du bruker en slik. Etter installeringen starter du programvaren for personlig brannmur på nytt.

- 8** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.

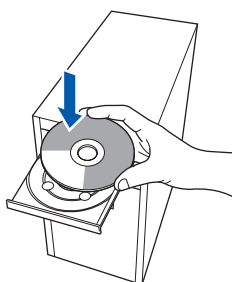

- 9** CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installere MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vinduet ikke vises, bruker du Windows® Explorer til å kjøre programmet **start.exe** fra rotkatalogen på CD-platen fra Brother.




Merk

- Hvis dette skjermbildet vises, klikk **OK** og start datamaskinen på nytt.




- Hvis installasjonen ikke fortsetter automatisk, åpner du hovedmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn 9 for å installere MFL-Pro Suite.

- For Windows Vista, når skjermbildet **Brukerkontroll** vises, klikk **Tillat**.

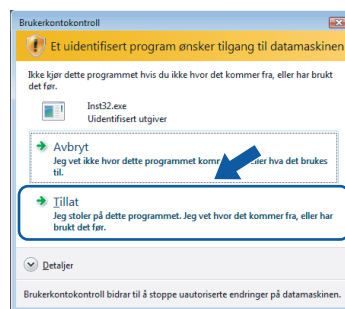


- 10** Når du har lest og godtatt lisensavtalen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klikker du **Ja**.

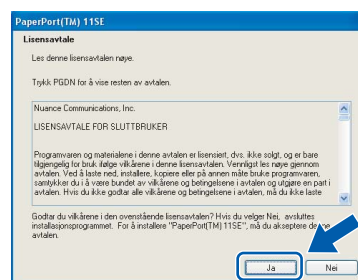

- 11** Installasjonen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE starter automatisk og etterfølges av installasjonen av MFL-Pro Suite.


- 12** Når dialogboksen for lisensavtalen for Brother MFL-Pro Suite vises, klikker du **Ja** hvis du godtar avtalen.

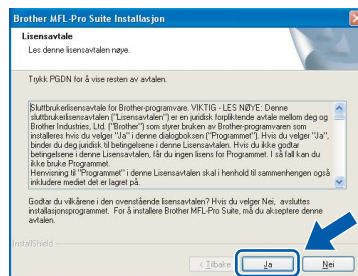

- 13** Velg **Nettverkstilkobling**, og klikk deretter **Neste**.



- 14** Brukere av Windows® XP SP2/ Windows Vista™ skal når dette skjermbildet vises, velge **Endre portinnstillingene på brannmuren** slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt). og deretter klikke **Neste**.

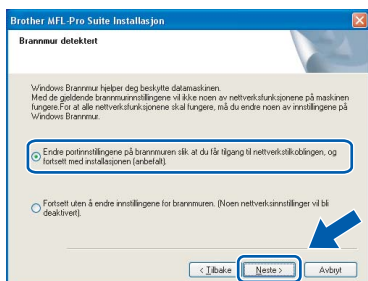


Hvis du ikke bruker Windows®-brannmuren, kan du se i brukermanualen for programvaren for å få vite hvordan du legger til nettverksportene nedenfor.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.


Merk

- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **Neste**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk.

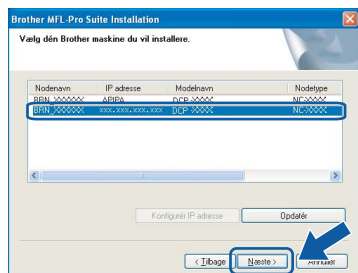

Hvis maskinen viser **APIPA** i feltet **IP-adresse**, klikker du **Konfigurer IP-adresse**, og angir deretter en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket.

- Hvis maskinen ikke er konfigurert til bruk på nettverket, vises dette skjermbildet.

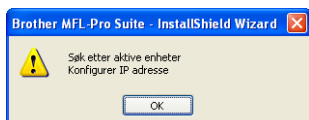

Klikk **OK**.

Vinduet **Konfigurer IP-adresse** vises. Angi en IP-adresse for maskinen som passer for nettverket ved å følge instruksjonene på skjermen.

- 15** Installering av Brother-driverne starter automatisk. Installasjonsskjermbildene vises i tur og orden. **Vent litt, det tar noen få sekunder før skjermbildene vises.**

Feil oppsett

IKKE forsøk å avbryte skjermbildene under installeringen.




Merk

For Windows Vista™ når dette skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet, og klikker deretter **Installer** for å fullføre installeringen på riktig måte.



- 16** Når Online-registrering vises, gjør dit valg, og deretter følg instruksjonene på skjermen.

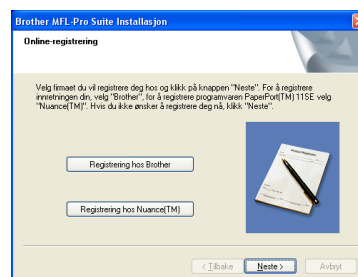

- 17** Klikk **Fullfør** for å starte datamaskinen på nytt. Når du har startet datamaskinen på nytt, må du logge på som Administrator.



Merk

Når datamaskinen har startet på nytt, startes installasjonsdiagnostikken automatisk. Hvis installeringen mislykkes, vises resultatvinduet for installeringen. Hvis diagnostikken viser en feil, må du følge instruksjonene på skjermen eller lese i den elektroniske hjelpen og svarene på de vanligste spørsmålene, under **Start/Alle programmer/Brother/DCP-XXXX**.



Installasjonen av MFL-Pro Suite er fullført. Fortsett til **Installere FaceFilter Studio** på side 21 for å installere programmet FaceFilter Studio.



Merk

MFL-Pro Suite omfatter nettverksskriverdriveren, nettverksskannerdriveren, Brother ControlCenter3 og ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram for å skanne og vise dokumenter.

Installere FaceFilter Studio

FaceFilter Studio er et brukervennlig kant til kant-utskriftsprogram for fotografier. FaceFilter Studio kan også brukes til å redigere fotodata og legge til fotoeffekter i form av korrigerende av røde øyne eller hudtoneforbedring.

Viktig


Før du kan starte FaceFilter Studio for første gang, må du kontrollere at MFL-Pro Suite er installert, samt at Brother-maskinen er slått PÅ og koblet til nettverket.

18 Åpne installasjonsmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-ROM-en eller dobbeltklikke programmet **start.exe** fra rotmappen.

19 CD-platens hovedmeny vises. Klikk **Installer andre drivere el. verktøy**.



20 Klikk knappen **FaceFilter Studio** for å installere.

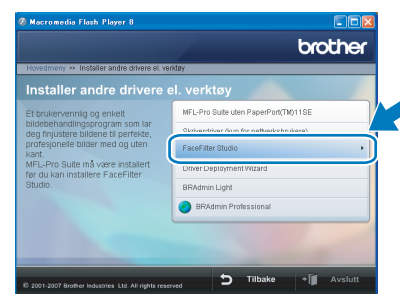

21 Vil du ha informasjon om grunnleggende FaceFilter Studio-funksjoner, kan du se *Bruke FaceFilter Studio til fotoutskrift fra REALLUSION* i programvarehåndboken på CD-platen.

Hvis du trenger mer informasjon, installerer du FaceFilter Studio-hjelp. Se *Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)* på side 30.

For brukere av USB-grensesnittet (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)

Viktig

Kontroller at du har fullført instruksjonene fra Trinn 1 Sette opp maskinen på side 4 til 11.




Merk


- Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


1

Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

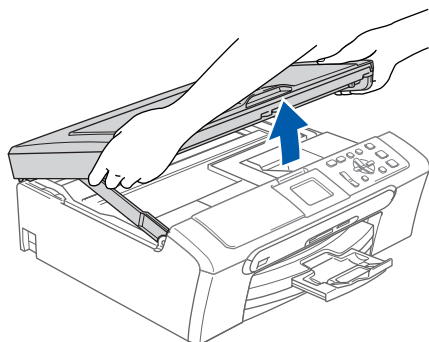

2


Koble USB-kabelen til USB-kontakten, merket med et -symbol. Du vil finne USB-kontakten på innsiden av maskinen som vist nedenfor.

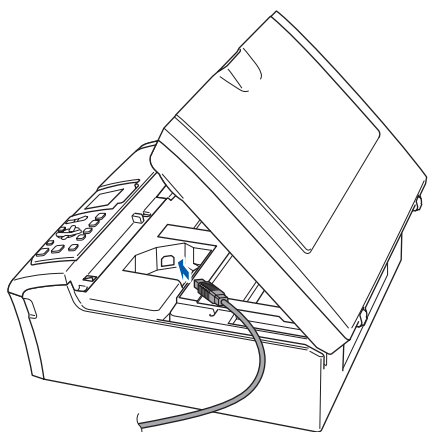

3

Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen.

Deretter kobler du kabelen til Macintosh®-maskinen.

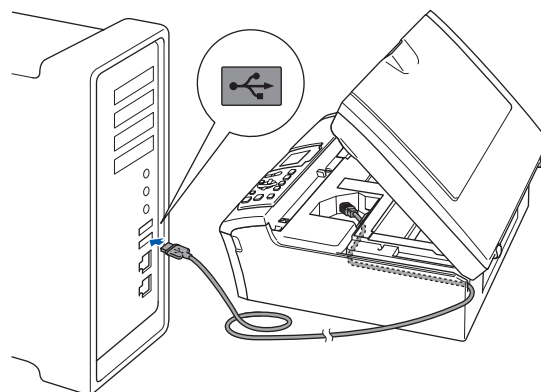


⊘ Feil oppsett

- Du må IKKE koble maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub som ikke er koblet til strømforsyningen. Brother anbefaler at du kobler maskinen direkte til Macintosh®-maskinen.
- Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.
- Sørg for å bruke en USB 2.0-kabel som ikke er mer enn 2 meter lang.

4

Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

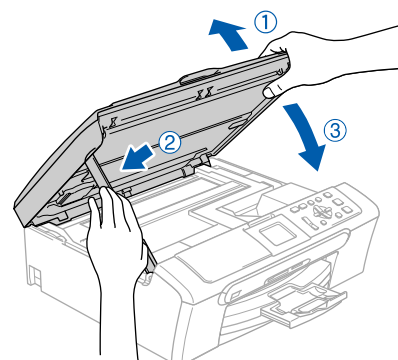


Merk

Sørg for at maskinen slås på ved å sette strømledningen inn i veggkontakten.

5 Slå på din Macintosh®

6 Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

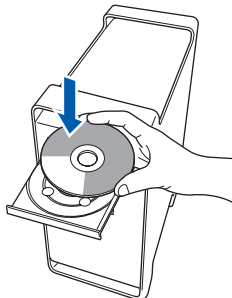


7 Dobbeltklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.



Merk

Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Start på nytt** for å fullføre installeringen av programvaren.

8 Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.




9 Klikk **OK** når dette skjermbildet vises.



OK! For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.
Gå til trinn **14**.


10 For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

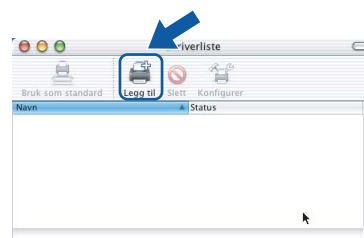


11 Velg **USB**.



12 Velg **DCP-XXXX** (der XXXX er modellnavnet), og klikk deretter **Legg til**.

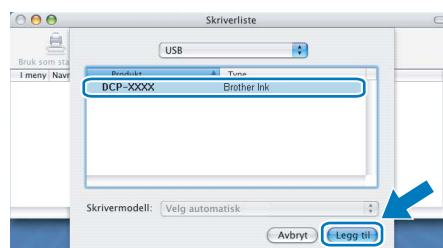


13 Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

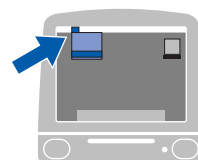

OK! MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 14** Du installerer Presto!® PageManager® ved å dobbeltklikke ikonet **Presto! PageManager** og følge instruksjonene på skjermen.

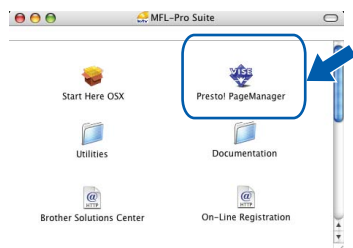

For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8:
Når dette skjermbildet vises, klikker du på **Start** for å laste ned programvaren fra webområdet Brother Solutions Center.



Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

For brukere av nettverksgrensesnitt (kun DCP-560CN) (For Mac OS® X 10.2.4 eller høyere)


Viktig


Kontroller at du har fullført instruksjonene fra Trinn 1 **Sette opp maskinen** på side 4 til 11.


Merk

- Brukere av Mac OS® X 10.2.0 til 10.2.3 må oppgradere til Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. (For den siste informasjonen for Mac OS® X, besøk <http://solutions.brother.com>)
- Kontroller at det ikke er satt inn minnekort eller en USB flash-minnestasjon i mediastasjonene eller det direkte USB-grensesnittet foran på maskinen.


- 1 Med begge hendene bruker du plasthakene på begge sider av maskinen til å løfte skannerdekslet, til det låser seg i åpen stilling.

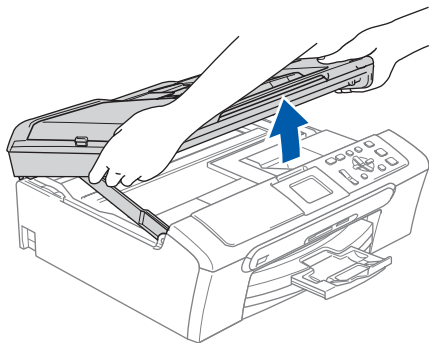

- 2 Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten som er merket med et -symbol. Du finner LAN-kontakten på venstre side inne i maskinen, som vist nedenfor.

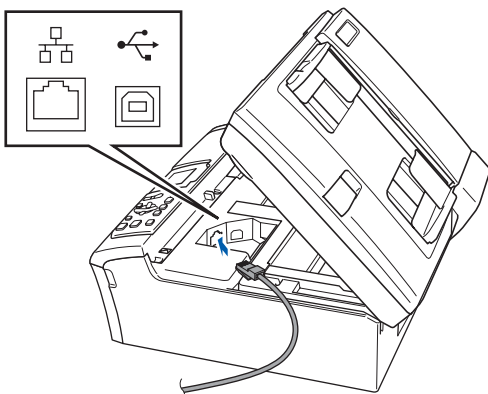

- 3 Før USB-kabelen forsiktig inn i kabelkanalen som vist nedenfor, følg kabelkanalen rundt og mot baksiden av maskinen. Deretter kobler du kabelen til nettverket.

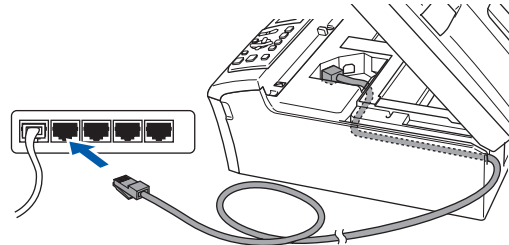


Feil oppsett

Kontroller at kabelen ikke hindrer at dekslet lukkes, ellers kan det oppstå en feil.

Merk

Hvis både USB- og LAN-kabler brukes, fører du begge kablene gjennom kabelkanalen med den ene oppå den andre.

- 4 Løft skannerdekslet for å åpne låsen ①. Skyv skannerdekselstøtten forsiktig ned ②, og lukk skannerdekslet ③.

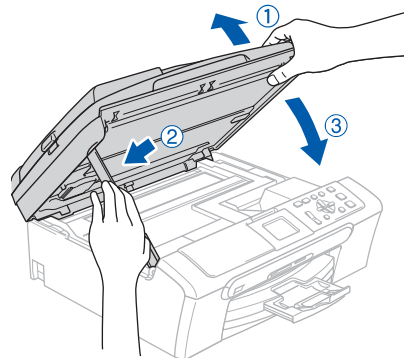


Merk

Sørg for at maskinen slås på ved å sette strømledningen inn i veggkontakten.

- 5 Slå på din Macintosh®

- 6** Sett den medfølgende CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen.

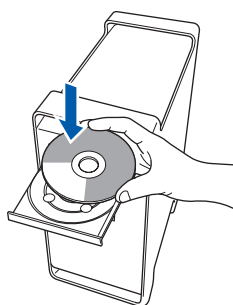


- 7** Dobbelklikk ikonet **Start Here OSX** for å installere. Følg instruksene på skjermen.




Vent litt, det tar noen få sekunder å installere programvaren. Etter installeringen klikker du **Start på nytt** for å fullføre installeringen av programvaren.

- 8** Brother-programvaren vil søke etter Brother-enheten. Når dette skjer vises følgende skjermbilde.



Merk


- Hvis maskinen er konfigurert for nettverket, velger du maskinen fra listen, og klikker deretter **OK**. Dette vinduet vises ikke hvis bare en maskin er tilkoblet nettverket. I slike tilfeller velges den automatisk. Gå til trinn 9.

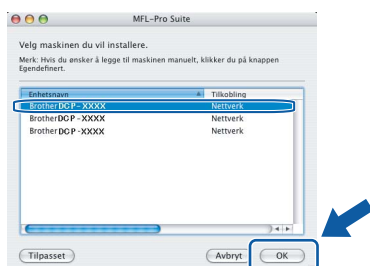

- Klikk **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn for din Macintosh® i **Navn som vises** på opptil 15 tegn, og klikk **OK**. Gå til trinn 9.

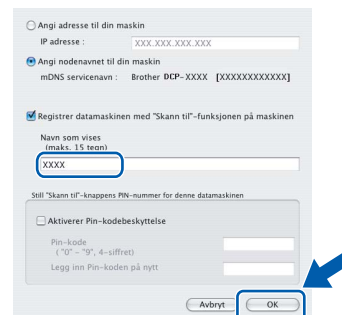


- Hvis du vil bruke maskinens skannetast til å skanne over nettverket, må du merke av for **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du skriver inn, vil vises i maskinens display når du trykker **Scan**-tasten og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon under **Nettverksskanning** i programvarehåndboken på CD-platen.)

- 9** Klikk **OK** når dette skjermbildet vises.




For brukere av Mac OS® X 10.3.x eller høyere:
MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.
Gå til trinn 14.


- 10** For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Klikk **Legg til**.

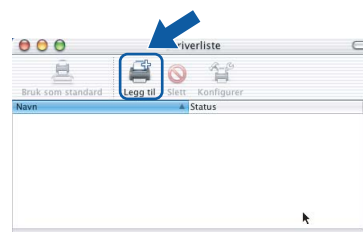


- 11** Foreta valget vist under.

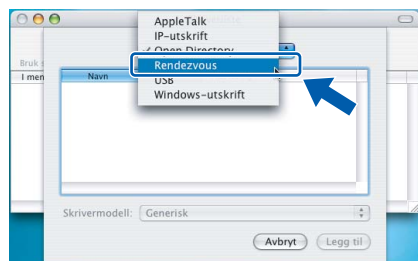

- 12** Velg **DCP-XXXX** (der XXXX er navnet på din modell), og klikk deretter på **Legg til**.

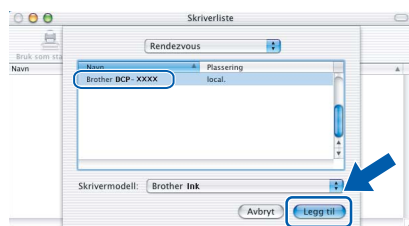

- 13** Klikk **Utskriftssenter** og deretter **Avslutt Utskriftssenter**.

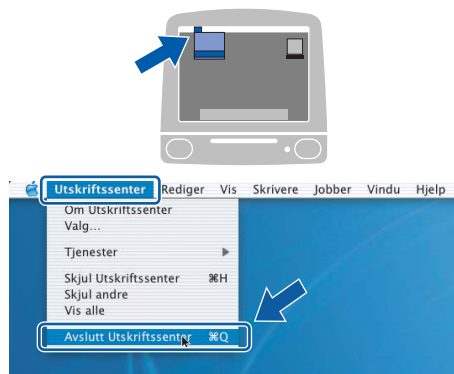

- OK!** MFL-Pro Suite, Brother-driverne for skriveren og skanneren og Brother ControlCenter2 er installert, og hele installeringen er nå fullført.

- 14** Du installerer Presto!® PageManager® ved å dobbeltklikke ikonet **Presto! PageManager** og følge instruksjonene på skjermen.



For brukere av Mac OS® X 10.2.4 til 10.3.8: Når dette skjermbildet vises, klikker du på **Start** for å laste ned programvaren fra webområdet Brother Solutions Center.



Merk

Når Presto!® PageManager® er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® er installert, og hele installeringen er nå fullført.

Verktøyet BRAdmin Light (for Windows®-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adresser.

For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>

Merk

Hvis du trenger mer avansert administrasjonsverktøy for skriveren, kan du bruke den nyeste versjonen av verktøyet Brother BRAdmin Professional, som du kan laste ned fra <http://solutions.brother.com>.

Installere konfigurasjonsverktøyet BRAdmin Light

- 1 Klikk **Installer andre drivere el. verktøy** på meny skjermbildet.



- 2 Klikk **BRAdmin Light**, og følg instruksjonene på skjermen.




Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Det skyldes at skrierverserveren automatisk vil skaffe seg en egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søker automatisk etter nye enheter.

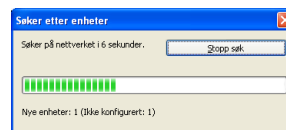

- 2 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

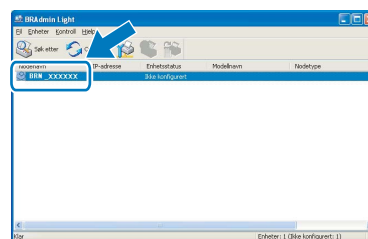

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter **OK**.

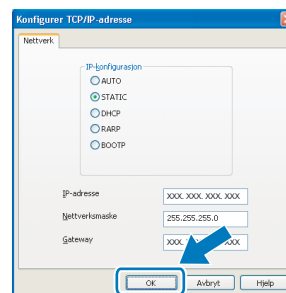

- 4 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Verktøyet BRAdmin Light (for Mac OS® X-brukere)

BRAdmin Light er et verktøy for å konfigurere hovedoppsettet for enheter som er koblet til Brother-nettverket. Det kan i tillegg søke etter Brother-produkter på nettverket, vise statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, for eksempel IP-adressen fra en datamaskin som kjører Mac OS® X 10.2.4 eller høyere. BRAdmin Light-programvaren installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke å installere den på nytt. For ytterligere informasjon om BRAdmin Light, besøk <http://solutions.brother.com>


Sette opp IP-adresse, nettverksmaske og Gateway med bruk av BRAdmin Light




Merk

- Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nettverket, behøver du ikke utføre operasjonen nedenfor. Skrivserveren vil automatisk skaffe seg sin egen IP-adresse.
- Sørg for at du har versjon 1.4.1_07 eller nyere av Java™-klientprogramvare installert på datamaskinen.


- 1 Dobbelklikk **Macintosh HD**-ikonet på skrivebordet.

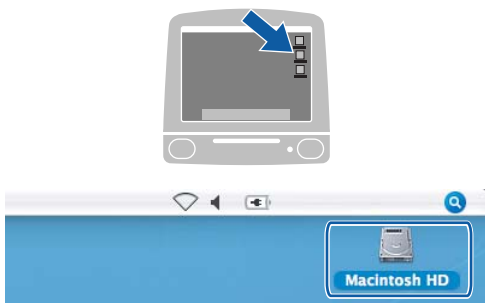


- 2 Velg **Bibliotek, Printers, Brother** og deretter **Utilities**.

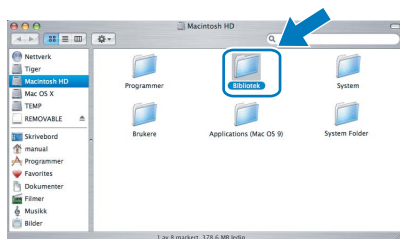


- 3 Dobbelklikk filen **BRAdmin Light.jar**, og kjør programvaren. BRAdmin Light søker da automatisk etter nye enheter.

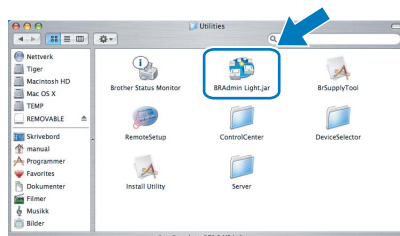

- 4 Dobbelklikk enheten som ikke er konfigurert.

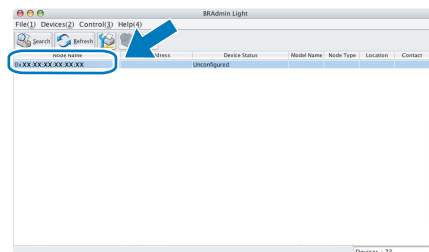

- 5 Velg **STATIC (STATIC)** for **Boot Method (IP-konfigurasjon)**. Angi **IP Address (IP-adresse)**, **Subnet Mask (Nettverksmaske)** og **Gateway (Gateway)**, og klikk deretter **OK**.

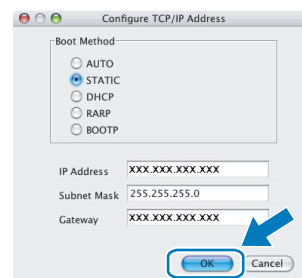

- 6 Adresseinformasjonen lagres i maskinen.

Instruksjoner om hvordan installere FaceFilter Studio-hjelp (for Windows®-brukere)


Hvis du trenger veiledning i bruk av FaceFilter studio, kan du laste ned og installere FaceFilter Studio-hjelp. Datamaskinen må være koblet til Internett.

Installere FaceFilter Studio-hjelp

- 1 Du kjører FaceFilter Studio ved å gå til **Start/Alle programmer/FaceFilter Studio** på **Start**-menyen.
- 2 Klikk  -knappen i øvre høyre hjørne av skjermbildet.
- 3 Klikk **Se etter oppdateringer** for å gå til Reallusions webside for oppdatering.



- 4 Klikk knappen **Download** (last ned) og angi mappen filen skal lagres i.

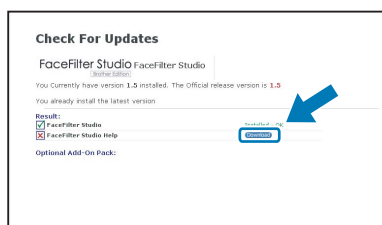

- 5 Lukk FaceFilter Studio før du starter installasjonsprogrammet for FaceFilter Studio-hjelp. Dobbeltklikk den nedlastede filen i mappen du angav, og følg instruksjonene på skjermen.







Merk

Du får tilgang til hele FaceFilter Studio-hjelpen ved å velge **Start/Alle programmer/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio-hjelp** på datamaskinen.

Bytte av forbruksmateriell

Når det er på tide å bytte blekkpatroner, vises det en feilmelding i displayet. Vil du ha mer informasjon om blekkpatronene til maskinen, kan du besøke <http://solutions.brother.com> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.

Blekkpatron

Sort	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Hva er Innobella™?

Innobella™ er en serie ekte forbruksartikler som leveres av Brother. Navnet "Innobella™" er sammensatt av ordene "innovasjon", som betyr "nyskapende" og "bella", som betyr "vakker" på italiensk. Navnet gjenspeiler den nyskapende teknologien som gir deg "vakre" utskriftsresultater som holder lenge.



Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registrert varemerke for Brother International Corporation.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh og True Type er registrerte varemerker for Apple Inc.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Presto! PageManager er et registrert varemerke for NewSoft Technology Corporation.

PictBridge er et varemerke.

FaceFilter Studio er et varemerke for Reallusion, Inc.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer de har eiendomsretten til.

Alle andre merke- og produktnavn nevnt i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

©2007 Brother Industries, Ltd.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

brother®

NOR