


HL-2170W

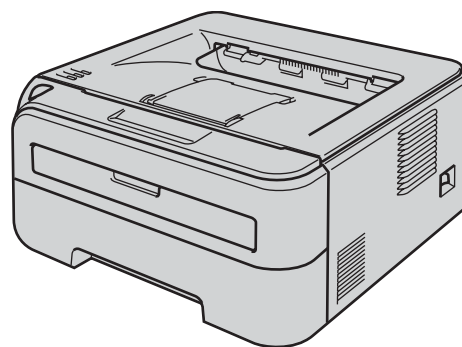

Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning om opsætning og installation.

Trin 1

Opsætning af maskinen



Trin 2

Installation af printerdriveren

Installation udført!










Se brugsanvisningen på CD-ROM'en
for vejledning i brug af printer.

Opbevar altid Hurtig installationsvejledning og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du hurtigt og let kan få fat i den.



Symboler i denne brugsanvisning

 Advarsel	 Elektrisk fare	 Varm overflade	 Forsigtig
Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå eventuel personskade.	Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød.	Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme maskindele.	Forsigtig angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuelle skader på printeren eller andre genstande.

 Forkert opsætning	 Bemærk	 Brugsanvisning Netværksbrugsanvisning
Symboler for forkert opsætning advarer dig om enheder og funktioner, der ikke er kompatible med printeren.	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktionsmåde virker med andre funktioner.	Angiver reference til brugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen på den medfølgende cd-rom.

Sikkerhedsforanstaltninger	2
Sikker brug af printeren	2
Bestemmelser	4

Sådan kommer du i gang

Kassens indhold	7
Kontrolpanel	7
Printerlysdiodes betydning	8
Medfølgende cd-rom	9

TRIN 1 – Opsætning af maskinen

Montering af tromleenheden og tonerpatronenheden	10
Ilægning af papir i papirbakken	11
Udskrivning af en testside	12

TRIN 2 – Installation af printerdriveren

Windows®

Brugere af USB-interfacekabler	14
Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel	16
Brugere af peer-to-peer-netværksprintere	16
Brugere af delte netværksprintere	18
Brugere af trådløst netværk	20

Macintosh®

Brugere af USB-interfacekabler	30
Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel	32
Brugere af trådløst netværk	34

Netværksbrugere

BRAdmin Light (Windows®-brugere)	44
BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)	45
Web Based Management (webbrowser)	46
Standardindstillinger for netværk	46
Udskrive printerens indstillinger	46

Forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer	47
-----------------------	----

Nedpakningsinformation

Forsendelse af printeren	48
--------------------------------	----

Fejlfinding




Brugsanvisningens kapitel 6

Sikker brug af printeren


! Advarsel




Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten.

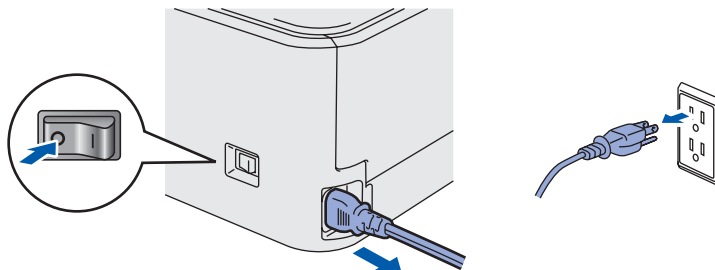


Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.

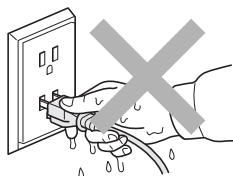

Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Når du åbner frontklappen eller baglåget på printeren, må du IKKE røre ved de dele, som er vist med gråt i illustrationen.

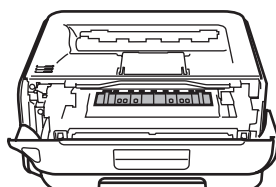


Inden i printeren
(set forfra)

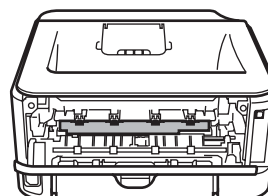

Inden i printeren
(set bagfra)



Advarselmærkaterne på eller omkring fikseringsenheden må IKKE fjernes eller beskadiges.

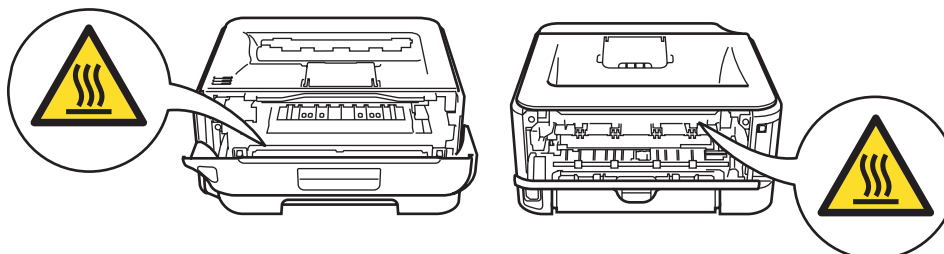

Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren, og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser.



Der må IKKE anvendes brandfarlige materialer eller nogen form for spray til at rengøre maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af maskinen.



Bestemmelser

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (kun USA)

Responsible Party: Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laserprinter HL-2170W
Model number: HL-21

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radiostøj (kun 220-240 volt-model)

Denne printer overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B.

EU-overensstemmelseserklæring



EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:
Products description : Laser Printer
Product Name : HL-2170W
Model Number : HL-21

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :
Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1


Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 30th September, 2007

Place : Nagoya, Japan

Signature :

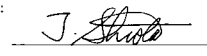

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

EU-overensstemmelseserklæring

Producent

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Fabrik

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina

Erklærer hermed, at:

Produktbeskrivelse: Laserprinter
Produktnavn: HL-2170W
Modelnummer: HL-21

er i overensstemmelse med bestemmelserne i
R & TTE-direktivet (1999/5/EF) og overholder
følgende standarder:

Anvendte harmoniserede standarder:

Sikkerhed	EN60950-1:2001+A11: 2004
EMC	EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Klasse B EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

År for første påsætning af CE-mærke: 2007

Udgivet af: Brother Industries, Ltd.
Dato: 30. september 2007
Sted: Nagoya, Japan
Underskrift: _____

Junji Shiota
Direktør
Kvalitetsstyringsafdelingen
Printing & Solutions Company

International ENERGY STAR® overensstemmelseserklæring (kun 110-120 volt-modellen)

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-
program er at fremme udvikling og udbredelse af
energibesparende kontorudstyr.

Brother Industries, Ltd. har som ENERGY STAR®-
partner sørget for, at dette produkt lever op til
ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.



Lasersikkerhed (kun 110-120 volt-modellen)

Denne printer er certificeret som et Klasse 1-
laserprodukt som defineret i specifikationerne i IEC
60825-1+A2: 2001 i henhold til U.S. Department of
Health and Human Services (DHHS) Radiation
Performance Standard i medfør af Radiation Control
for Health and Safety Act of 1968. Det betyder, at
printerens ikke frembringer farlig laserstråling.
Da stråling, der udsendes inden i printerens, holdes
indespærret med et beskyttende hus og udvendige
afdækningsplader, kan laserstrålen ikke slippe ud fra
maskinen på noget tidspunkt under brug.

FDA-regler (kun 110-120 volt-modellen)

U.S. Food and Drug Administration (FDA) har indført
bestemmelser for laserprodukter, der er fremstillet
efter den 2. august 1976. Overholdelse af disse
bestemmelser er obligatorisk for produkter, der
markedsføres i USA. Følgende label bag på printerens
angiver overholdelse af FDA-reglerne og skal være
påsat laserprodukter, der markedsføres i USA.

MANUFACTURED:

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China

This product complies with FDA performance standards
for laser products except for deviations pursuant to Laser
Notice No.50, dated June 24, 2007.



Forsigtig

Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller
udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i
denne anvisning, kan medføre farlig usynlig stråling.

IEC 60825-1-specifikation (kun 220-240 volt-modellen)
Denne printer er et Klasse 1-laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC 60825-1+A2. 2001-specifikationer. Mærkatene herunder sidder på produktet i de lande, hvor det er påkrævet.



Denne printer indeholder en klasse 3B-laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i laserenheden. Du bør under ingen omstændigheder åbne laserenheden.



Forsigtig

Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i denne installationsanvisning, kan medføre farlig stråling.

Kun Finland og Sverige
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT



Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.



Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Indvendig laserstråling

Maksimal strålingshårdhed:	10 mW
Bølgelængde:	780 - 800 nm
Laserklasse:	Klasse 3B

VIGTIGT – for din sikkerheds skyld

For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer.

Forlængerledninger, der anvendes sammen med printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording.

Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige apparatet.

Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet.

Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde, der ligger inden for det område, som er angivet på mærkeetiketten. Slut det IKKE til en jævnstrømskilde. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (kun Tyskland)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Afbryder

Denne printer bør placeres tæt på en stikkontakt, der er let at komme til. I nødstilfælde skal du tage ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Forsigtighedsregler for lokalkontakt

Slut dette produkt til et lokalkontakt, som ikke udsættes for overspænding.

IT-strømsystem (kun Norge)

Dette produkt er også designet til IT-strømsystemer med fase-fase-spænding på 230 V.

Wiring information (kun Storbritannien) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:

Green and Yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Wi-Fi Alliance-certificering







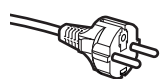
Dette trådløse Ethernet-printernetkort til flere funktioner er et Wi-Fi-certificeret IEEE 802.11b/802.11g-produkt fra Wi-Fi Alliance. Besøg <http://www.wi-fi.org>, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Wi-Fi Alliance og andre Wi-Fi-certificerede produkter.



Kassens indhold

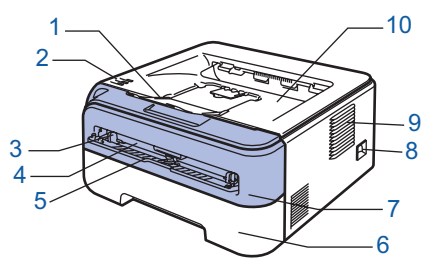Kassens indhold kan variere fra land til land.

Gem al emballage og printerens kasse, i tilfælde af at du får brug for at sende printeren.

	<p>1 Bagklappens støtteplade 1 (støtteplade 1) 2 Kontrolpanel 3 Papirstyr til manuel føddning 4 Åbning til manuel føddning 5 Dæksel til åbning til manuel føddning</p>	<p>1 Papirbakke 2 Frontklap 3 Strømafbryder 4 Ventilationsåbning 5 Bagklap</p>	
 Cd-rom (med brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen)	 Hurtig installations-vejledning	 Tromleenhed og tonerpatron	 Strømkabel
<p> Brugere i Danmark: Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.</p> <p> Brugere i Sverige, Norge og Finland: Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.</p>			

- For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give anledning til høj elektrisk støjemission.

Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det korrekte kabel til det interface, du har tænkt dig at bruge.


■ USB-kabel

- Sørg for at bruge et USB 2.0-interfacekabel med en længde på maks. 2 meter.
- Printeren har et USB-interface, der er kompatibelt med USB 2.0-specifikationen. Dette interface er også kompatibelt med Hi-Speed USB 2.0, men den maksimale dataoverførselshastighed er 12 Mbit/s. Printeren kan også tilsluttes en computer med USB 1.1-interface.
- Tilslut IKKE interfacekablet endnu. Interfacekablet tilsluttes under installationen af printerdriveren.
- Når du anvender et USB-kabel, skal du tilslutte det computerens USB-port, og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning.

■ Netværkskabel

Brug et straight-through parsnoet kabel i kategori 5 (eller større) til 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

Kontrolpanel

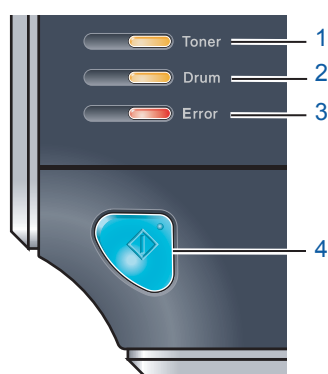

1 Lysdioden Toner

Lysdioden Toner viser, når toneren er ved at være brugt op.

2 Lysdioden Drum

Lysdioden Drum viser, når tromlen er ved at være udtjent.

3 Lysdioden Error


Lysdioden Error viser, når printeren er i en af følgende tilstande:
 Intet papir/Papirstop/Låg åbent

4 Lysdioden Ready

Lysdioden Ready blinker afhængig af printerens status.

Knappen Go

Vækning/Fejlretning/Form feed/Annuler job/Genudskrivning/Aktivere eller deaktivere det trådløse netværk

 Yderligere oplysninger om kontrolpanelet findes i kapitel 4 i brugsanvisningen på den medfølgende cd-rom.

Printerlysdiodens betydning



: Blinker



: Tændt



: Slukket

Printerlysdioder	Slukket	Dvale	Varmer op Køler ned ¹	Klar	Modtager data ²	Resterende udskriftsdata ²
Toner						
Drum						
Error						
Ready (blå)		 Svag				

Printerlysdioder	Toner lav ³	Skift toner	Tromle ved at være udtjent ³	Låg åbent Papirstop ²	Intet papir	Tromlefejl ²	Servicekaldfejl ²
Toner (gul)							
Drum (gul)							
Error (rød)							
Ready (blå)							
 Brugsanvisning	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 6	Kapitel 6	Kapitel 4	Kapitel 4

¹ Lysdioden blinker med følgende mønster: tændt i 1 sekund og derefter slukket i 1 sekund.

² Lysdioden blinker med følgende mønster: tændt i 0,5 sekunder og derefter slukket i 0,5 sekunder.

³ Den gule lysdiode blinker med følgende mønster: tændt i 2 sekunder og derefter slukket i 3 sekunder.

Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk

Printer- lysdioder	Søger efter eller opretter forbindelse til access point ¹	Opretter forbindelse til og henter indstillinger fra access point ¹	Forbindelse etableret ²	Forbindelse ikke etableret ³	Der er registreret sessionsoverlap ⁴
Toner (gul)					
Drum (gul)					
Error (rød)					
Klar (blå)					

¹ Lysdioden blinker (tændes i 0,2 sekund og slukkes i 0,1 sekund).

² Lysdioden tændes i 5 minutter.

³ Lysdioden blinker (tændes i 0,1 sekund og slukkes i 0,1 sekund) i 30 sekunder.

⁴ Lysdioden blinker 10 gange og slukkes derefter i et halvt sekund. Dette mønster gentages 20 gange.


Medfølgende cd-rom


Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger.

Windows®





 **Installer printerdriver**
Installer printerdriveren.

 **Installer andre drivere/hjælpeprogrammer**
Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og netværksadministrationsværktøjer.

 **Dokumentation**
Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen i HTML-format. Du kan også se vejledningen i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i HTML-format installeres automatisk, når driveren installeres. Klik på knappen **Start, Alle programmer**¹, din printer og derefter **brugsanvisningen i HTML-format**. Hvis du ikke vil installere brugsanvisningen, skal du vælge **Tilpasset installation i Installer printerdriver** og fravælge **brugsanvisninger i HTML-format**, når du installerer driveren.

¹ **Programmer** for Windows® 2000-brugere

 **Onlineregistrering**
Registrer produktet online.

 **Brother Solutions Center**
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger.

 **Oplysninger om forbrugsstoffer**
Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>


 **Bemærk!**


Til brug for svagtseende brugere har vi inkluderet HTML-filen på den medfølgende cd-rom: readme.html. Denne fil kan læses af Skærmlæser 'tekst-til-tale'-software.


Macintosh®




 **Installer printerdriver**
Installer printerdriveren.

 **Dokumentation**
Se printerens brugsanvisning i HTML-format. Du kan også se brugsanvisningen i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center.

 **Onlineregistrering**
Registrer produktet online.


 **Brother Solutions Center**
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger.

 **Oplysninger om forbrugsstoffer**
Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>


1 Montering af tromleenheden og tonerpatronenheden

⊘ Forkert opsætning


Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.

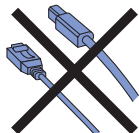


1 Åbn frontklappen.

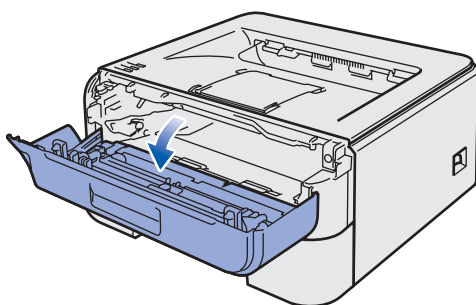



2 Pak tromleenheden og tonerpatronen ud.

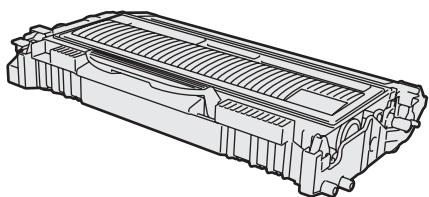


3 Vip den fra side til side flere gange for at fordele toneren jævnt.

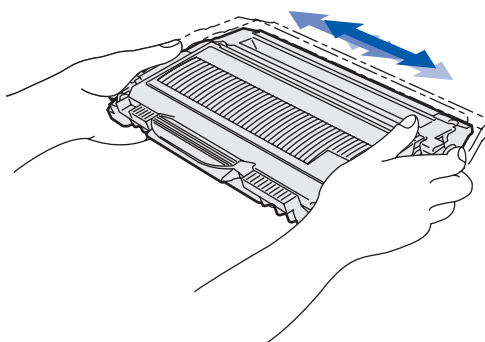

4 Sæt tromleenheden og tonerpatronenheden i printeren.

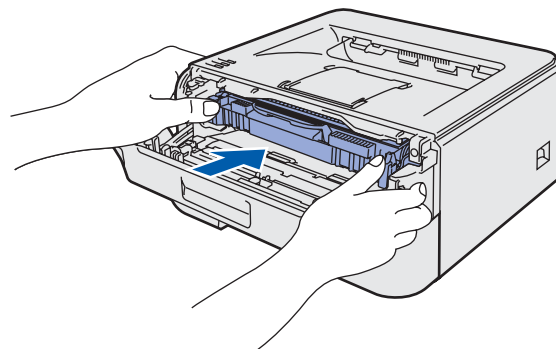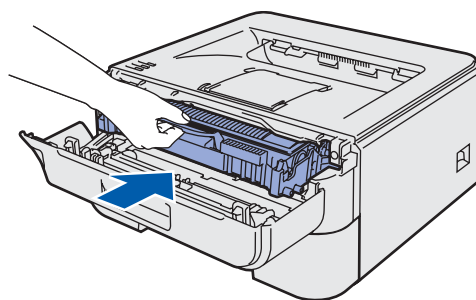


5 Luk printerens frontklap.

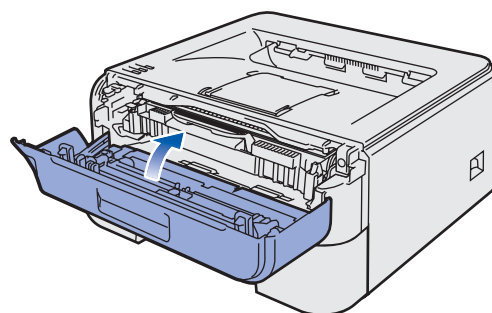


2 Ilægning af papir i papirbakken

- 1 Træk papirbakken helt ud af printeren.

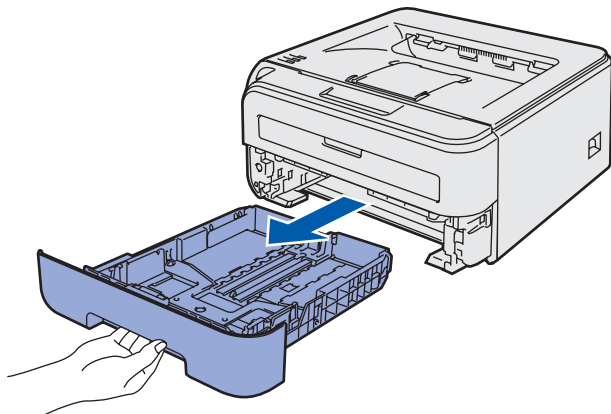


- 2 Tryk på papirstyrets grønne udløserhåndtag, og juster papirstyrene, så de passer til den papirstørrelse, du bruger. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.

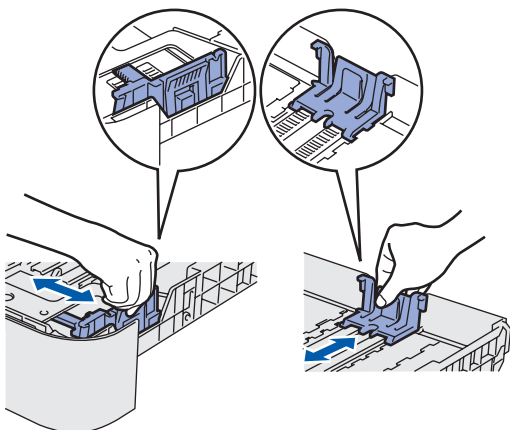


Bemærk!


For at anvende papirstørrelsen Legal skal du trykke på udløserknappen i bunden af papirbakken og trække den bageste del af papirbakken ud.

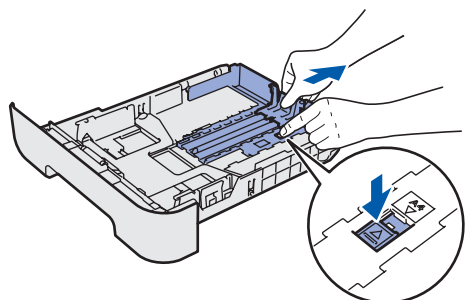


- 3 Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring.

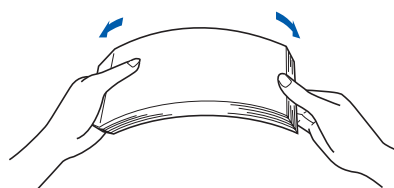

- 4 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det er under maksimummærket (1).

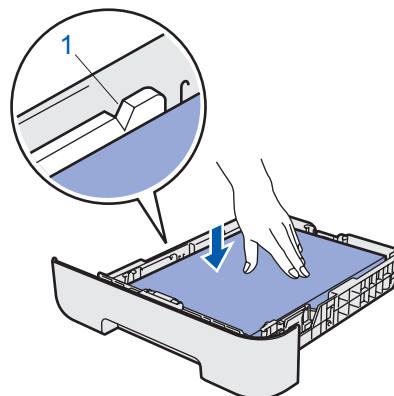


- 5 Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den er sat helt ind i printeren.

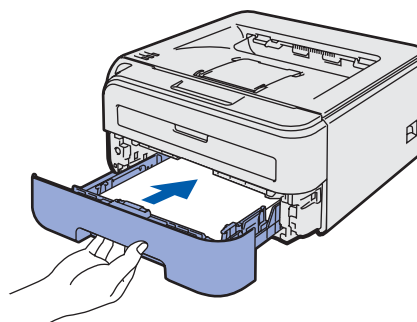


3 Udskrivning af en testside

⊘ Forkert opsætning


Tilslut IKKE interfacekablet endnu.

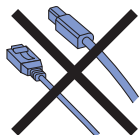


- 1 Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. Slut strømkalet til printeren.

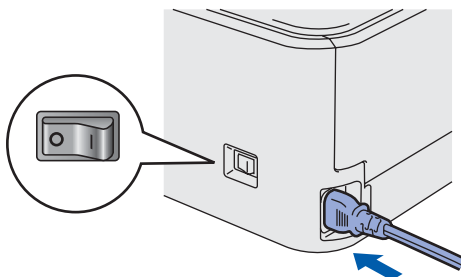


- 2 Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for printeren.

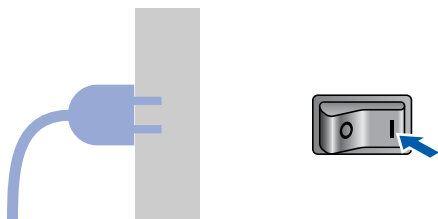


- 3 Træk støtteplade 1 ud.

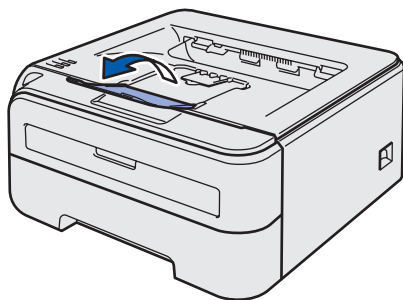

- 4 Når printeren har varmet op, holder **lysdioden Ready/knappen Go** (1) op med at blinke og lyser blå.

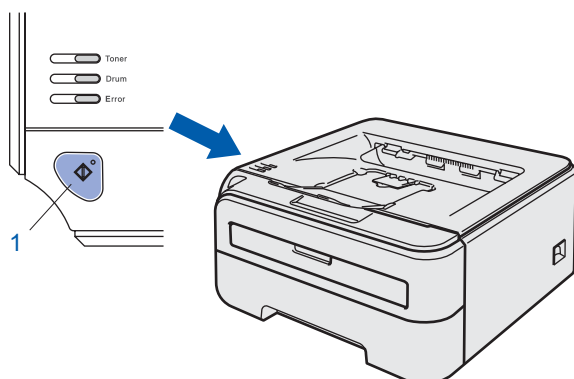

- 5 Tryk på knappen **Go**. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden udskrives korrekt.

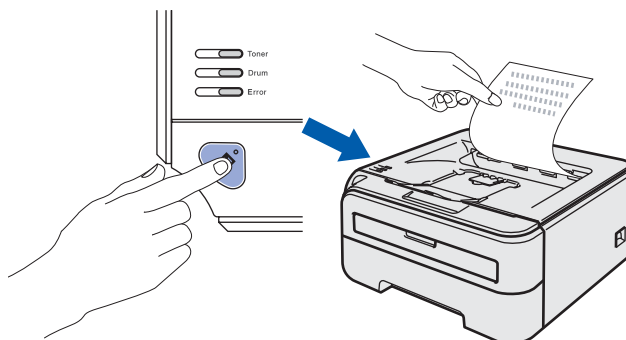

Bemærk!

Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har sendt det første udskriftsjob fra computeren.

Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



Brugere af USB-interfacekabler 14



Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel 16



Brugere af trådløst netværk 20

Macintosh®



Brugere af USB-interfacekabler 30



Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel 32




Brugere af trådløst netværk 34

Brugere af USB-interfacekabler




Forkert opsætning

Tilslut IKKE interfacekablet endnu.

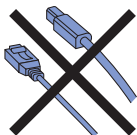

Bemærk!

Hvis **Guiden Ny hardware fundet** vises på din computer, skal du klikke på **Annuller**.

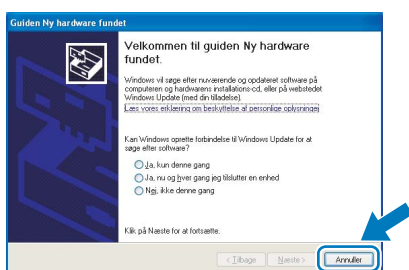

Installation af driveren og tilslutning af printeren til din computer


1

Sluk for printeren ved hjælp af afbryderen.



2

Kontroller, at USB-interfacekablet **IKKE** er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det.

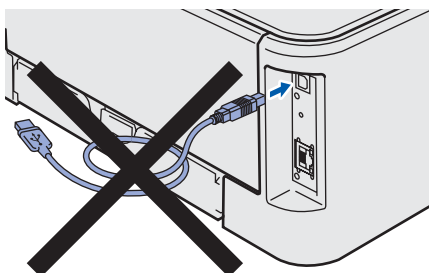


3

Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).

4

Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.

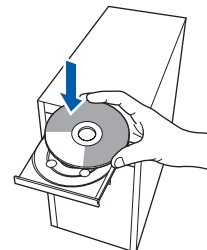

Bemærk!

Hvis åbningsskærmen ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre **start.exe**-programmet i rodmappen på Brother-cd-rom'en.

5

Klik på **Installer printerdriver** på menuskærmen.




6

Klik på **Brugere af USB-kabler**.



Bemærk!


Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontrol** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

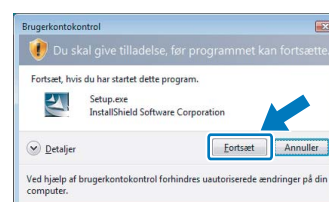


- 7** Når vinduet med **licensaftalen** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 8** Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Slut USB-interfacekablet til computeren og derefter til printeren. Klik på **Næste**.

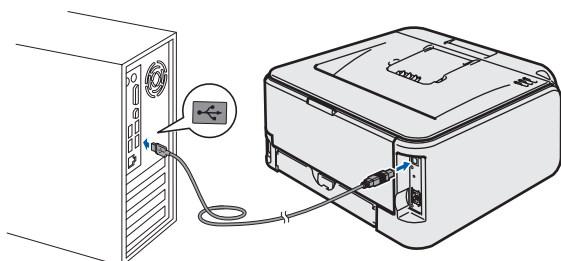

- 9** Klik på **Udfør**.

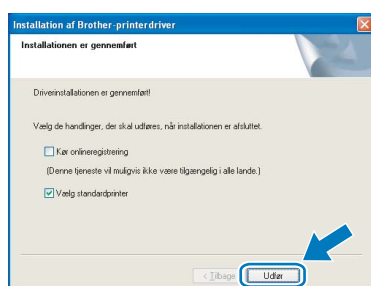

Bemærk!

- Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse **Kør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg standardprinter**.

Bemærk!


XML Paper Specification-printerdriver
XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com>.



Installationen er nu gennemført.

Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel

Brugere af peer-to-peer-netværksprintere

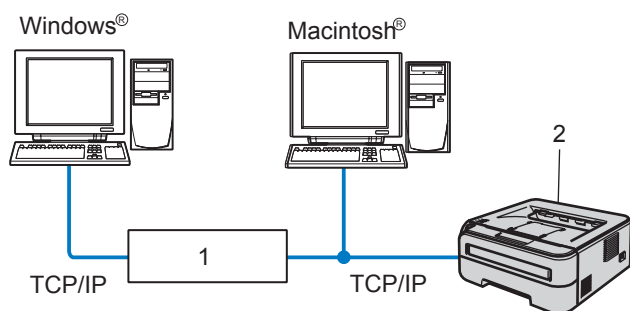

- 1 Router
- 2 Netværksprinter




Bemærk!

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation eller ser netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.
- Hvis du bruger personlig firewallsoftware (f.eks. Windows Firewall), skal du deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewallsoftware.

Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren

- 1 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

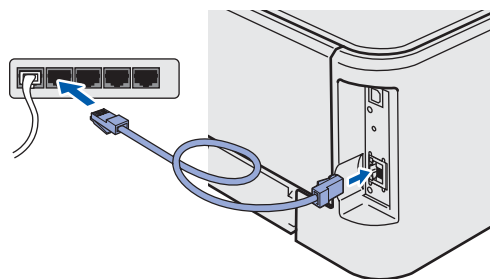


- 2 Sørg for, at printeren er tændt.



- 3 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).

4

Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.

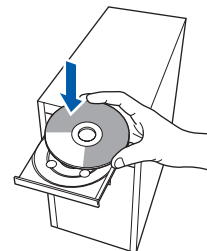

Bemærk!

Hvis åbningsskærmen ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre **start.exe**-programmet i rodmappen på Brother-cd-rom'en.

5

Klik på **Installer printerdriver** på menuskærmen.




6

Klik på **Brugere af netværkskabel**.



Bemærk!


Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontrol** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

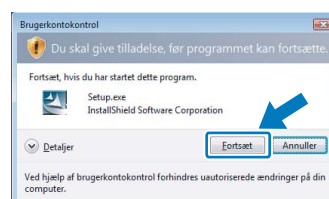


- 7** Når vinduet **Licensaftale** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 8** Vælg **Brother peer-to-peer-netværksprinter**, og klik derefter på **Næste**.

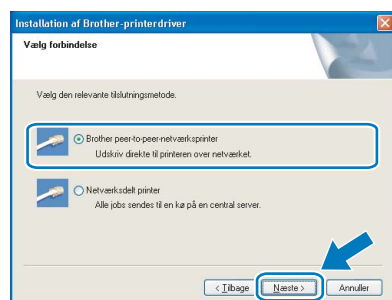


- 9** Vælg **Søg på netværket efter enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder (**Anbefalet**). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på **Næste**.

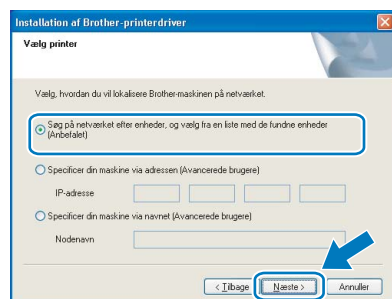


Bemærk!

Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

- 10** Vælg din printer, og klik derefter på **Næste**.

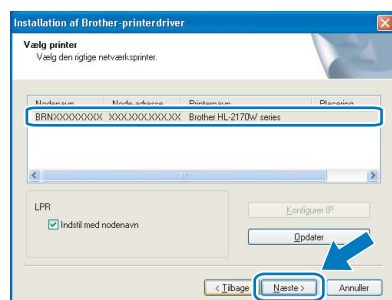

- 11** Klik på **Udfør**.

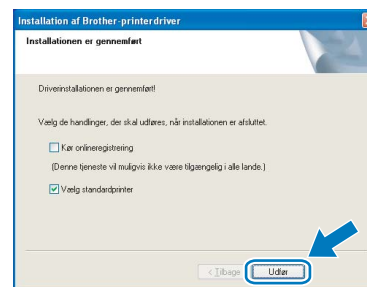

Bemærk!

- Hvis du vil registrere produktet online, skal du markere **Kør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg standardprinter**.




Installationen er nu gennemført.

Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com>.

Brugere af delte netværksprintere

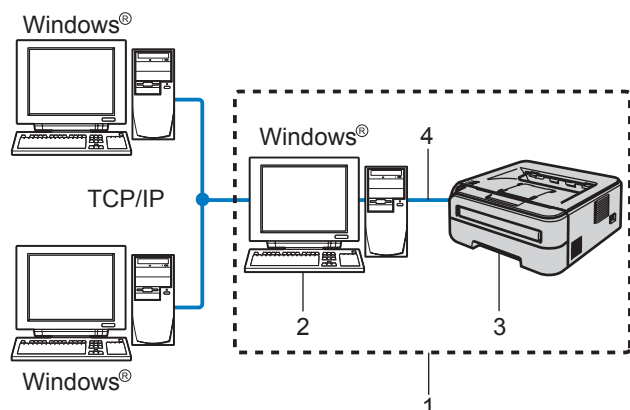

- 1 Netværksdeling
- 2 Også kaldet "server" eller "printernekort"
- 3 Printer
- 4 TCP/IP eller USB




Bemærk!

Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på netværket, anbefaler vi, at du beder systemadministratoren om oplysninger om kø eller delenavn for printeren før installationen.

Installation af driveren og valg af den korrekte printermodel eller det korrekte delenavn

- 1 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).
- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.

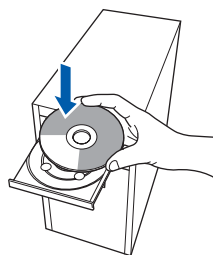

Bemærk!

Hvis åbningsskærmen ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre **start.exe**-programmet i rodmappen på Brother-cd-rom'en.

3

Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.




4

Klik på **Brugere af netværkskabel**.



Bemærk!

Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

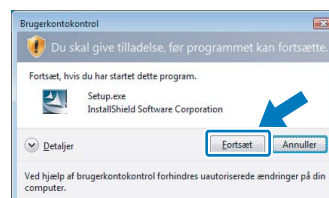

5


Når vinduet **Licensaftale** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 6** Vælg **Netværksdelt printer**, og klik derefter på **Næste**.




- 7** Vælg printerens kø, og klik derefter på **OK**.

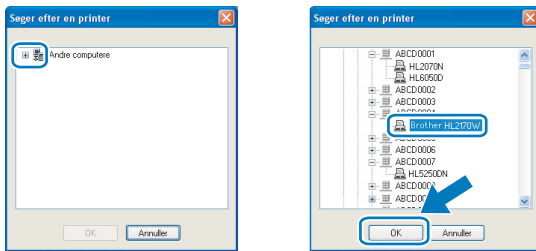

Bemærk!

Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på printerens placering eller navnet på netværket.

- 8** Klik på **Udfør**.

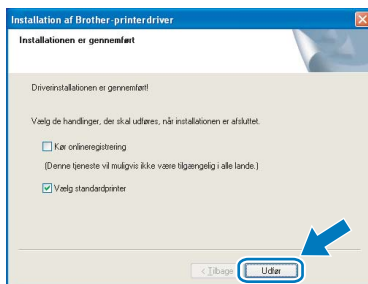

Bemærk!

- Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse **Kør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg standardprinter**.



Installationen er nu gennemført.

Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver
XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com>.

Brugere af trådløst netværk

Oprettelse af forbindelse mellem den trådløse printer og det trådløse netværk og installation af printerdriveren i infrastrukturtilstand

Det første, du skal gøre, er at konfigurere printerens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværks-access point'et (router). Når printeren er konfigureret, så den kan kommunikere med access point'et (router), har computerne på netværket adgang til printeren. For at kunne bruge printeren fra disse computere skal du installere printerdriveren. Følgende trin fører dig gennem konfigurationen og installationen.

Placer Brother-printeren så tæt på netværks-access point'et (router) som muligt, og sørg for, at der står mindst muligt i vejen for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem de to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og anvendelsesområder. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel, eller USB for at opnå den hurtigste gennemløbstid.

Selvom Brother HL-2170W kan anvendes i både kabelbaserede og trådløse netværk, kan du kun bruge én forbindelsesmetode ad gangen.

Vigtigt!

Følgende vejledning indeholder to fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst netværk. Begge fremgangsmåder er til infrastrukturtilstand og anvender en trådløs router eller et access point, som anvender DHCP til at tildele IP-adresser. Vælg metode til installation på næste side, og følg instruktionerne. Hvis du vil sætte printeren op i et andet trådløst miljø kan du finde oplysninger om dette i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge nedenstående vejledning.


- 1 Tænd computeren. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg din printermodel og sprog. Cd-rom'ens hovedmenu vises.
- 3 Klik på **Dokumentation**, og klik derefter på **HTML-dokumenter**.



Bemærk!

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation. Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen.
- Hvis du bruger personlig firewallsoftware (f.eks. Windows Firewall), skal du deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewallsoftware.

Infrastrukturtilstand

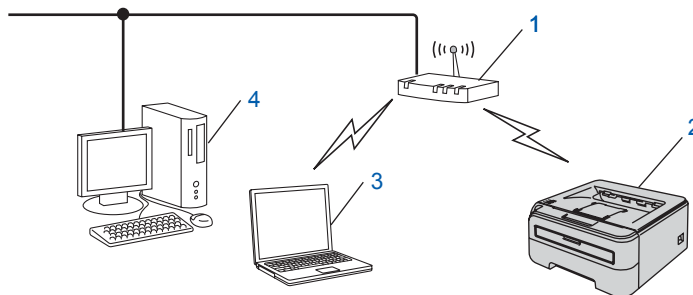


- 1 Access point
- 2 Trådløs netværksprinter (din maskine)
- 3 Computer med trådløs kapacitet tilsluttet access point'et
- 4 Kabelforbundet computer tilsluttet access point'et

Kontrol af metoden til installation af det trådløse netværk.

Opsætningsproceduren varierer afhængigt af, hvilket netværk du bruger.

■ Konfiguration af din trådløse netværksprinter ved hjælp af Brother-installationsprogrammet på cd-rom'en (anbefales)


• Konfiguration ved midlertidig anvendelse af et netværkskabel

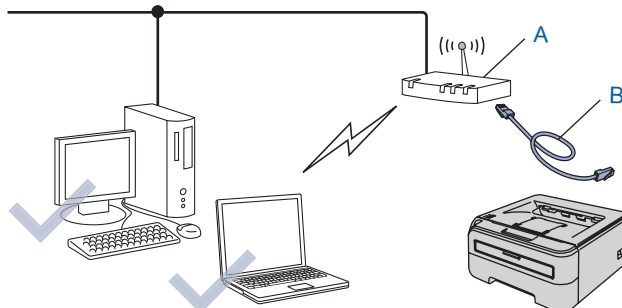

Hvis der er en Ethernet-hub eller -router i samme netværk som printerens trådløse access point (A), kan du midlertidigt slutte hub'en eller routeren til printerens trådløse access point (A) ved hjælp af et Ethernet-kabel (B). Det er en nem måde at konfigurere printerens på. Du kan derefter konfigurere printerens fra en computer på netværket.

Du kan få flere oplysninger under *Konfiguration i infrastrukturtilstand ved midlertidig brug af et netværkskabel* på side 22.

■ Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkeltryk)

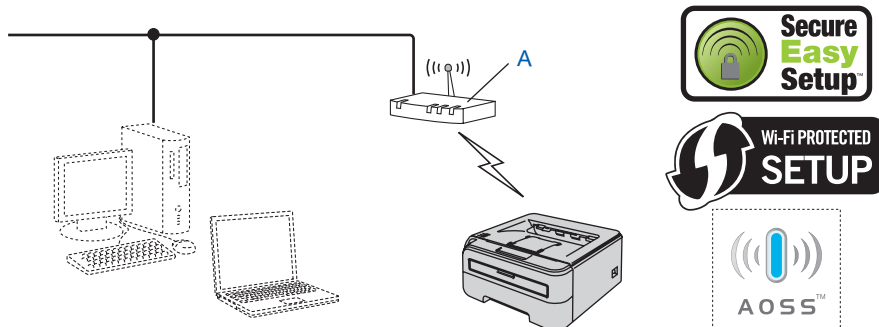

Hvis dit trådløse access point (A) understøtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹) eller AOSS™, behøver du ikke bruge en computer til at konfigurere de trådløse indstillinger. Access point'et (routeren) og printerens foretager automatisk konfigurationen ved hjælp af SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-proceduren.

¹ Trykknappkonfiguration

Du kan få flere oplysninger under *Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkeltryk)* på side 26.

■ Konfiguration ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™

Hvis det trådløse access point (A) understøtter Wi-Fi Protected Setup™, kan du også konfigurere ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™.

Se kapitel 7 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en for at få yderligere oplysninger.

Konfiguration i infrastrukturstilstand ved midlertidig brug af et netværkskabel

Før konfiguration af de trådløse indstillinger

Vigtigt!


- Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for printeren, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstillingerne (se side 46)
- Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen.
- Du skal midlertidigt bruge et Ethernet-kabel under konfigurationen.

Konfigurer de trådløse indstillinger

- 1 Sørg for, at printeren er tændt.



- 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.

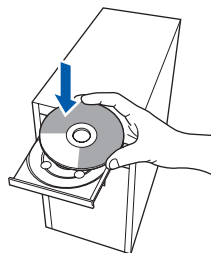

Bemærk!

Hvis åbningsskærmen ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre **start.exe**-programmet i rod-mappen på Brother-cd-rom'en.

4

Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.




5

Klik på **Brugere af trådløst netværk**.




Bemærk!

Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

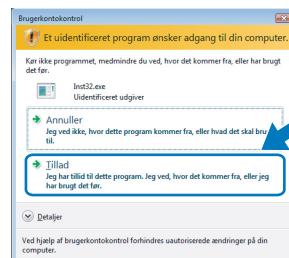


6


Vælg **Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

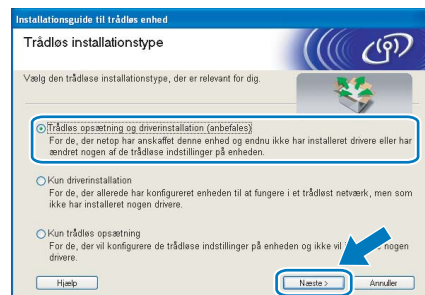

- 7** Vælg **Installation trin for trin (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.

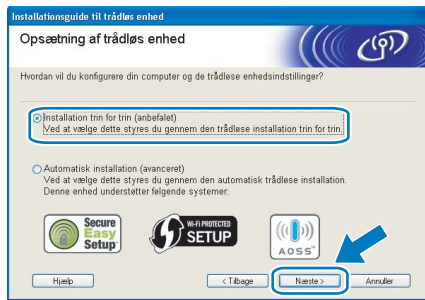


- 8** Vælg **Med kabel (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.

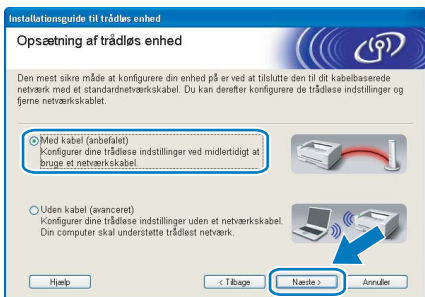

- 9** Under konfigurationen skal du midlertidigt slutte den trådløse Brother-enhed (printeren) direkte til en ledig port på access point'et, hub'en eller routeren ved hjælp af et netværkskabel. Sæt netværkskablet i access point'et og derefter printeren, når følgende skærm vises. Klik på **Næste**.




- 10** Vælg den printer, du ønsker at konfigurere, og klik på **Næste**. Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et og printeren og derefter klikke på **Opdater**.

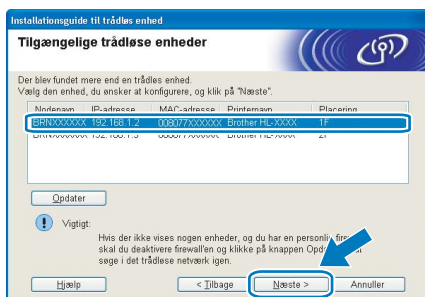


- Bemærk!**
Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxxx".

- 11** Guiden søger efter trådløse netværk, der er tilgængelige fra printerens. Vælg det access point, du ønsker at tilknytte printerens, og klik derefter på **Næste**.

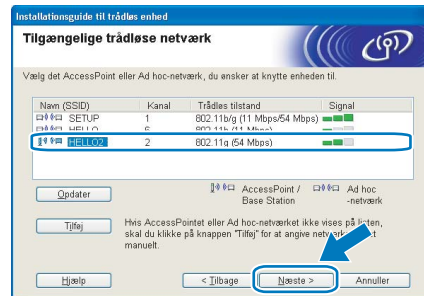

- Bemærk!**
- "SETUP" er standard-SSID'en for printerens. Vælg ikke denne SSID.
 - Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et, og om det udsender SSID, og derefter kontrollere, at printerens og access point'et er inden for rækkevidde med henblik på trådløs kommunikation. Klik derefter på **Opdater**.
 - Hvis access point'et er indstillet til ikke at udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved at klikke på knappen **Tilføj**. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**, og klik derefter på **Næste**.

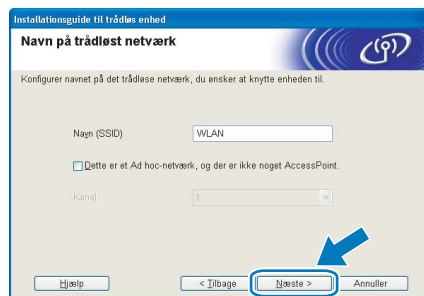

- 12** Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærbillede. Klik på **OK** for at fortsætte konfigurationen.




- 13** Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærbillede. Når du konfigurerer din trådløse Brother-printer, skal du sikre, at den konfigureres, så den svarer til godkendelses- og krypteringsindstillingerne på dit nuværende trådløse netværk. Vælg **Godkendelsesmetode** og **Krypteringsmetode** i rullemenuerne i de respektive indstillingsfelter. Indtast herefter **Netværksnøgle** og **Bekræft netværksnøgle**, og klik derefter på **Næste**.



Bemærk!

- Klik på **Avanceret**, hvis du ønsker at indstille mere end WEP-nøgle1.
- Kontakt din netværksadministrator, hvis du ikke kender godkendelses- og krypteringsindstillingerne for netværket.
- Hvis **Godkendelsesmetode** er indstillet til **Åbent system**, og **Krypteringsmetode** er indstillet til **WEP**, vises der **IKKE** en fejlmeddelelse, hvis **Netværksnøglen** er forkert.

- 14** Klik på **Næste**. Herefter sendes indstillingerne til din printer. Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på **Annuller**.

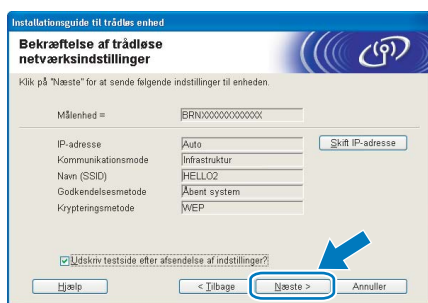

Bemærk!

Hvis du ønsker at indtaste IP-adresseindstillingerne for printeren manuelt, skal du klikke på **Skift IP-adresse** og indtaste netværkets IP-adresseindstillinger.

- 15** Frakobl netværkskablet mellem access point'et (hub'en eller routeren) og printeren, og klik på **Næste**.



Installation af printerdriveren


⊘ Forkert opsætning

- Prøv **IKKE** at annullere nogen af skærmene under denne installation.
- Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du gå tilbage til trin 4 og sætte den trådløse forbindelse op igen.


- 16** Når vinduet **Licensaftale** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.



- 17** Vælg **Standardinstallation**, og klik derefter på **Næste**.

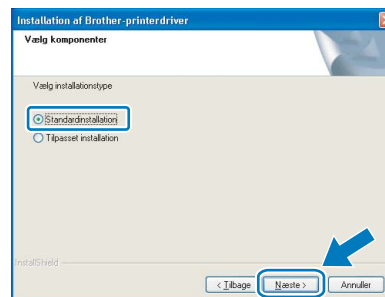


- 18** Vælg **Søg på netværket efter enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder (**Anbefalet**). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på **Næste**.

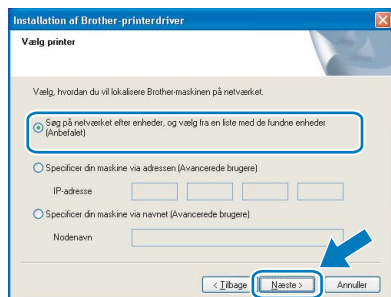

Bemærk!

Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.


- 19** Vælg din printer, og klik derefter på **Næste**.

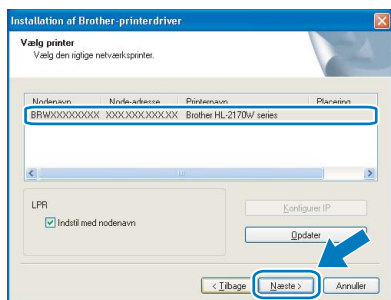

Bemærk!

Hvis der går for lang tid (1 minut eller længere), inden printeren vises på listen, skal du klikke på **Opdater**. Hvis din printer stadig ikke vises, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstillingerne (se side 46), og gå tilbage til trin 4 og forsøge trådløs opsætning igen.

- 20** Klik på **Udfør**.

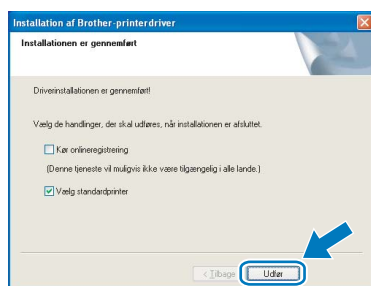

Bemærk!

- Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse **Kør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg standardprinter**.
- Slå din personlige firewall til igen.



Installationen er nu gennemført.



Bemærk!

XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com>.

Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkelttryk)

Hvis dit trådløse access point understøtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹) eller AOSS™, kan du nemt konfigurere maskinen uden brug af en computer. Med et tryk på en knap på den trådløse LAN-router/access point'et og maskinen kan du indstille de trådløse netværksindstillinger og sikkerhedsindstillingerne. Se brugsanvisningen til den trådløse LAN-router/access point'et for at få oplysninger om, hvordan du får adgang til enkelttrykstilstanden.

¹ Trykknappkonfiguration



Bemærk!

På routere eller access points, der understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, kan du se nedenstående symboler.




Konfigurer de trådløse indstillinger

- 1 Sørg for, at printeren er tændt.



- 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).

- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærm-billedet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.

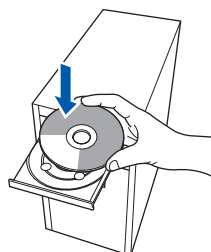

Bemærk!

Hvis åbningsskærmen ikke vises, skal du bruge Windows® Stifinder til at køre **start.exe**-programmet i rodmappen på Brother-cd-rom'en.

4

Klik på **Installer printerdriver** på menuskærmen.




5

Klik på **Brugere af trådløst netværk**.




Bemærk!

Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

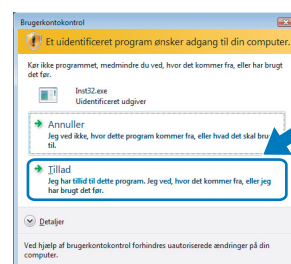

- 6** Vælg **Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefales)**, og klik derefter på **Næste**.

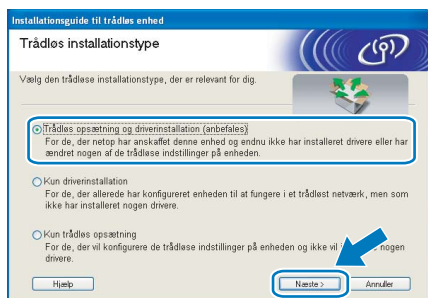


- 7** Vælg **Automatisk installation (avanceret)**, og klik derefter på **Næste**.



- 8** Læs skærmmmeddelelsen, og klik på **Næste**.



- 9** Tryk på knappen til trådløs opsætning, der sidder på maskinens bagside, i mindre end 2 sekunder som vist på illustrationen nedenfor. Dette bringer printeren i tilstanden trådløs installation med enkelttryk. Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand dit access point bruger til enkelttrykskonfiguration (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™) af printeren.

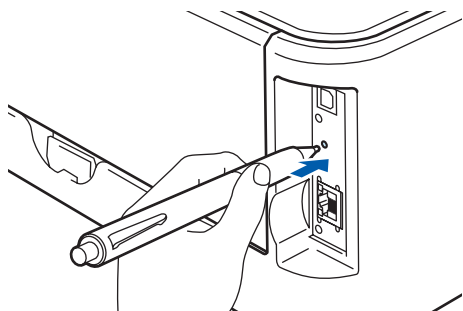

Bemærk!

- Brug en spids genstand som f.eks. en kuglepen til at trykke på knappen.
- Hvis du trykker på knappen i 3 sekunder eller derover, skifter printerens tilstand til PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™-tilstand.



- 10** Printerens tilstand ændres til trådløs opsætning med enkelttryk. Printerens søger efter et access point, der understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, i 2 minutter.

- 11** Indstil dit access point til SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden, afhængig af, hvad access point'et understøtter. Se brugsanvisningen, der fulgte med access point'et.

- 12** Vent på, at lysdioden **Ready** (knappen **Go**) på din printer indikerer, at forbindelsen er etableret. Lysdioden **Ready** tændes i 5 minutter. (Se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8) Denne indikation betyder, at maskinen har oprettet forbindelse til routeren eller access point'et. Du kan nu bruge printerens i et trådløst netværk.

Hvis lysdioden indikerer, at forbindelsen ikke blev etableret (se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8), har maskinen ikke oprettet forbindelse til routeren eller access point'et. Prøv at begynde fra **9** igen. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du stille maskinen tilbage til fabriksindstillingerne og prøve igen. Se *Standardindstillinger for netværk* på side 46 for at få oplysninger om nulstilling.



Hvis lysdioden indikerer sessionsoverlap (se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8), har maskinen registreret mere end to routere eller access points på netværket med Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden slået til. Sørg for, at kun én router eller ét access point har Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden slået til, og prøv at begynde fra **9** igen.

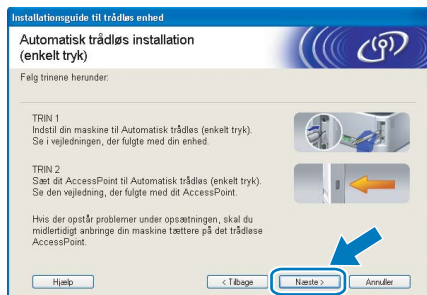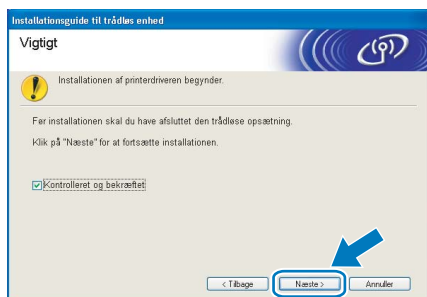13 Klik på **Næste**.**14** Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har kontrolleret, at de trådløse indstillinger er angivet, og klik derefter på **Næste**.


Installation af printerdriveren

Forkert opsætning

- Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.
- Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du gå tilbage til trin 4 og sætte den trådløse forbindelse op igen.

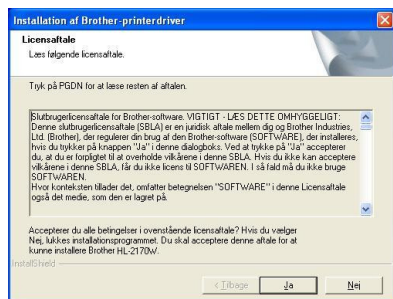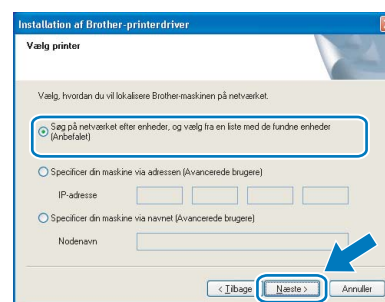
15 Når vinduet **Licensaftale** vises, skal du klikke på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalen.**16** Vælg **Standardinstallation**, og klik derefter på **Næste**.**17** Vælg **Søg på netværket efter enheder**, og vælg fra en liste med de fundne enheder (**Anbefalet**). Eller indtast printerens IP-adresse eller nodenavn. Klik på **Næste**.**Bemærk!**

Du kan finde printerens IP-adresse og nodenavnet ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

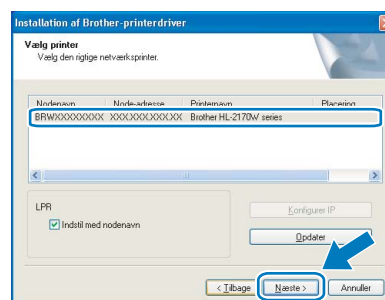18 Vælg din printer, og klik derefter på **Næste**.**Bemærk!**

Hvis der går for lang tid (ca. 1 minut), inden printerens vises på listen, skal du klikke på **Opdater**.

19 Klik på **Udfør**.

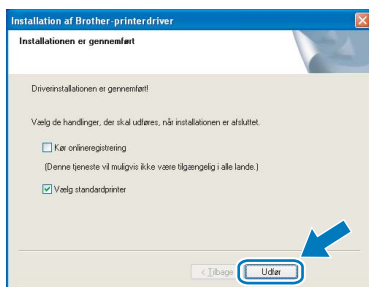

Bemærk!

- Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse **Kør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil indstille din printer som standardprinter, skal du fjerne markeringen i **Vælg standardprinter**.
- Slå din personlige firewall til igen.



Installationen er nu gennemført.

Bemærk!


XML Paper Specification-printerdriver

XML Paper Specification-printerdriveren er den mest velegnede driver til udskrivning fra programmer, der bruger XML Paper Specificationdokumenter. Du kan hente den nyeste printerdriver fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com>.

Brugere af USB-interfacekabler

Tilslutning af printeren til din Macintosh® og installation af driveren

- 1 Slut USB-interfacekablet til din Macintosh®, og slut det derefter til printeren.

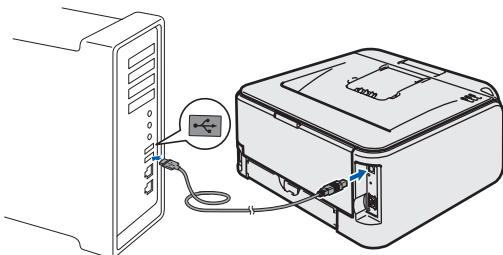


⚠ Forkert opsætning

Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning.


- 2 Sørg for, at printeren er tændt.



- 3 Tænd din Macintosh®. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

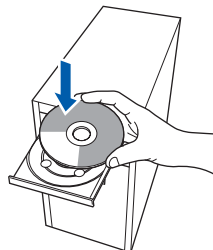

- 4 Dobbeltklik på ikonet **HL2100** på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet **Start Here**. Følg vejledningen på skærmen.

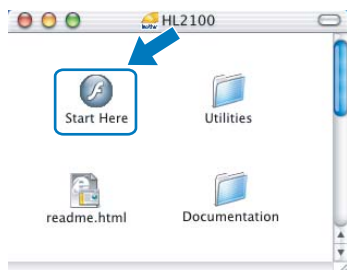

- 5 Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.



- 6 Klik på **Brugere af USB-kabler**, og følg vejledningen på skærmen. Genstart din Macintosh®.




Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 9.

Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 7.

- 7 Brother-softwaren søger efter Brother-printeren. Mens dette sker, vises følgende skærm.




- 8 Når denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.

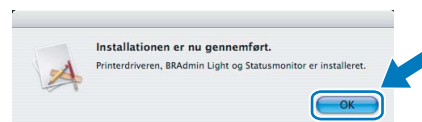


- OK!** Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Installationen er nu gennemført.

- 9** Når denne skærm vises, skal du klikke på **Tilføj**.

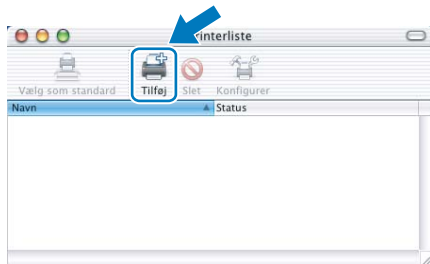


- 10** Vælg **USB**.

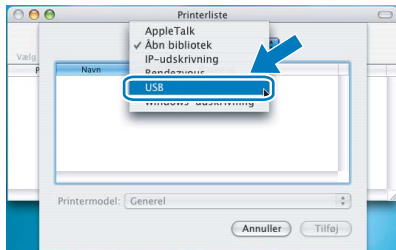

- 11** Vælg din printer, og klik derefter på **Tilføj**.



- 12** Klik på **Printercentral** og derefter på **Slut printercentral**.

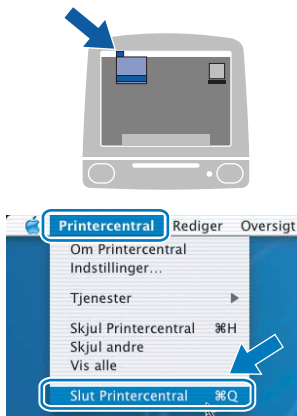


Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Installationen er nu gennemført.

Brugere af kabelbaseret netværk med interfacekabel

Tilslutning af printeren til din Macintosh® og installation af driveren


- 1 Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

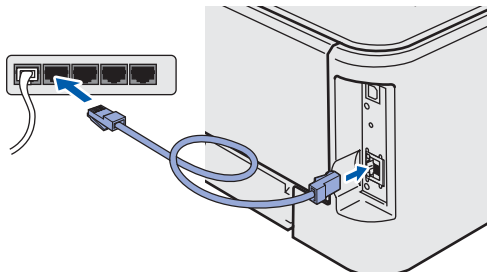


- 2 Sørg for, at printeren er tændt.



- 3 Tænd din Macintosh®. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

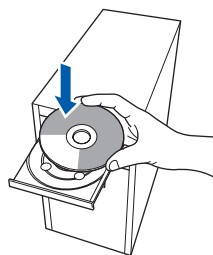

- 4 Dobbeltklik på ikonet **HL2100** på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet **Start Here**. Følg vejledningen på skærmen.

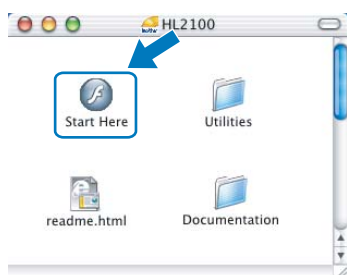

- 5 Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.



- 6 Klik på **Brugere af netværkskabel**, og følg vejledningen på skærmen. Genstart din Macintosh®.



Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 9.

Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 7.

- 7 Brother-softwaren søger efter Brother-printeren. Mens dette sker, vises følgende skærm.



Bemærk!

Hvis der er mere end én printer, vises følgende liste. Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på **OK**.




- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

- 8** Når denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.



- OK!** Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere: Installationen er nu gennemført.


- 9** Når denne skærm vises, skal du klikke på **Tilføj**.

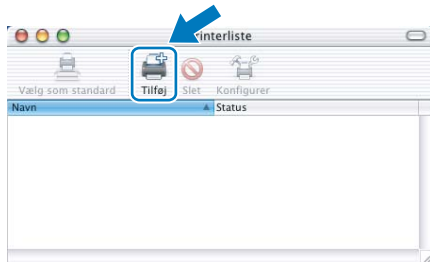

- 10** Vælg følgende.




- 11** Vælg din printer, og klik derefter på **Tilføj**.

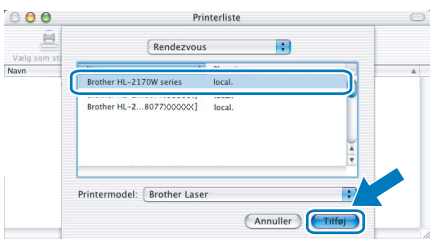

Bemærk!

- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

- 12** Klik på **Printercentral** og derefter på **Slut printercentral**.

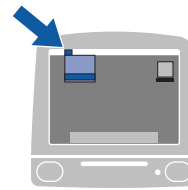

- OK!** Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Installationen er nu gennemført.

Brugere af trådløst netværk

Oprettelse af forbindelse mellem den trådløse printer og det trådløse netværk og installation af printerdriveren i infrastrukturtilstand

Det første, du skal gøre, er at konfigurere printerens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværks-access point'et (router). Når printeren er konfigureret, så den kan kommunikere med access point'et (router), har computerne på netværket adgang til printeren. For at kunne bruge printeren fra disse computere skal du installere printerdriveren. Følgende trin fører dig gennem konfigurationen og installationen.

Placer Brother-printeren så tæt på netværks-access point'et (router) som muligt, og sørg for, at der står mindst muligt i vejen for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Hvis der er store genstande og vægge mellem de to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for dokumenter.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og anvendelsesområder. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du eventuelt overveje at vælge kabelbaseret Ethernet for at opnå hurtigere dataoverførsel, eller USB for at opnå den hurtigste gennemløbstid.

Selvom Brother HL-2170W kan anvendes i både kabelbaserede og trådløse netværk, kan du kun bruge én forbindelsesmetode ad gangen.

Vigtigt!

Følgende vejledning indeholder to fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst netværk. Begge fremgangsmåder er til infrastrukturtilstand og anvender en trådløs router eller et access point, som anvender DHCP til at tildele IP-adresser. Vælg metode til installation på næste side, og følg instruktionerne. Hvis du vil sætte printeren op i et andet trådløst miljø kan du finde oplysninger om dette i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge nedenstående vejledning.


- 1 Tænd computeren. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg din printermodel og sprog. Cd-rom'ens hovedmenu vises.
- 3 Klik på **Dokumentation**, og klik derefter på **HTML-dokumenter**.



Bemærk!

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation. Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen.
- Hvis du bruger personlig firewallsoftware, skal du deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewallsoftware.

Infrastrukturtilstand

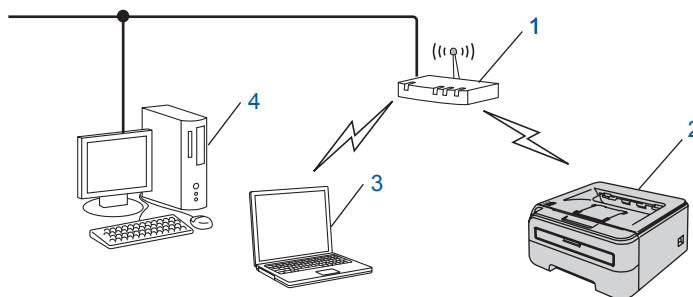


- 1 Access point
- 2 Trådløs netværksprinter (din maskine)
- 3 Computer med trådløs kapacitet tilsluttet access point'et
- 4 Kabelforbundet computer tilsluttet access point'et

Kontrol af metoden til installation af det trådløse netværk.

Opsætningsproceduren varierer afhængigt af, hvilket netværk du bruger.

■ Konfiguration af din trådløse netværksprinter ved hjælp af Brother-installationsprogrammet på cd-rom'en (anbefales)


• Konfiguration ved midlertidig anvendelse af et netværkskabel

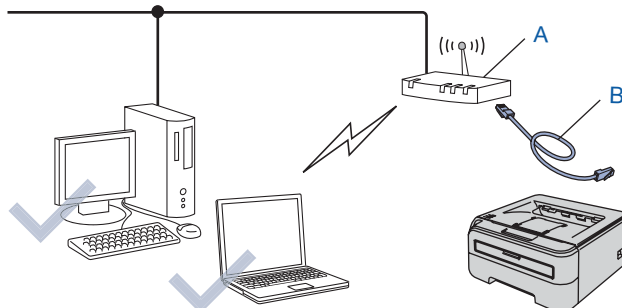

Hvis der er en Ethernet-hub eller -router i samme netværk som printerens trådløse access point (A), kan du midlertidigt slutte hub'en eller routeren til printerens trådløse access point (A) ved hjælp af et Ethernet-kabel (B). Det er en nem måde at konfigurere printerens på. Du kan derefter konfigurere printerens fra en computer på netværket.

Du kan få flere oplysninger under *Konfiguration i infrastrukturtilstand ved midlertidig brug af et netværkskabel* på side 36.

■ Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkeltryk)

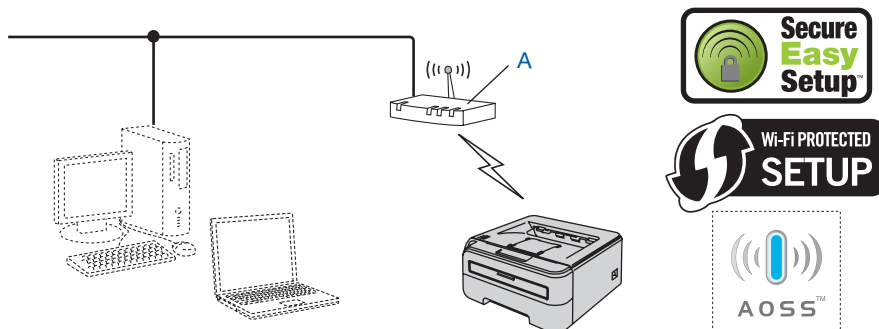

Hvis dit trådløse access point (A) understøtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹) eller AOSS™, behøver du ikke bruge en computer til at konfigurere de trådløse indstillinger. Access point'et (routeren) og printerens foretager automatisk konfigurationen ved hjælp af SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-proceduren.

¹ Trykknappkonfiguration

Du kan få flere oplysninger under *Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkeltryk)* på side 40.

■ Konfiguration ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™

Hvis det trådløse access point (A) understøtter Wi-Fi Protected Setup™, kan du også konfigurere ved hjælp af PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™.

Se kapitel 7 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en for at få yderligere oplysninger.

Konfiguration i infrastrukturstilstand ved midlertidig brug af et netværkskabel

Før konfiguration af de trådløse indstillinger

Vigtigt!


- Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for printeren, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstillingerne (se side 46)
- Du skal kende de trådløse netværksindstillinger, før du fortsætter med installationen.
- Du skal midlertidigt bruge et Ethernet-kabel under konfigurationen.

Konfigurer de trådløse indstillinger


- 1 Sørg for, at printeren er tændt.



- 2 Tænd din Macintosh®. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

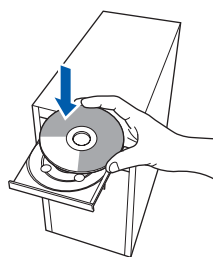

- 3 Dobbeltklik på ikonet **HL2100** på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet **Start Here**. Følg vejledningen på skærmen.

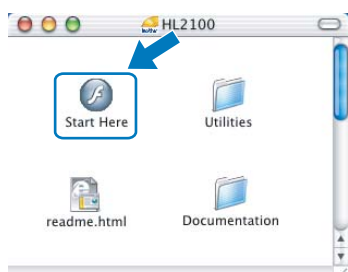


- 4 Klik på **Installer printerdriver** på menuen.




- 5 Klik på **Brugere af trådløst netværk**.



- 6 Vælg **Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.

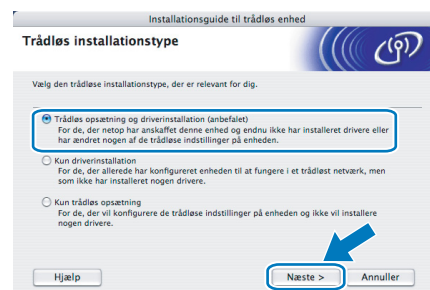


- 7 Vælg **Installation trin for trin (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.

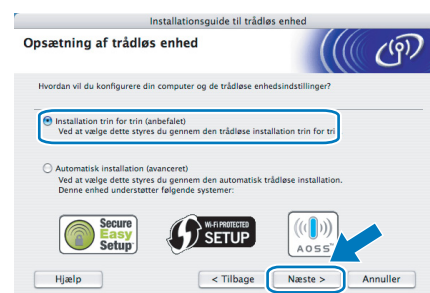

- 8** Vælg **Med kabel (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.



- 9** Under konfigurationen skal du midlertidigt slutte den trådløse Brother-enhed (printeren) direkte til en ledig port på access point'et, hub'en eller routeren ved hjælp af et netværkskabel. Sæt netværkskablet i access point'et og derefter printeren, når følgende skærm vises. Klik på **Næste**.

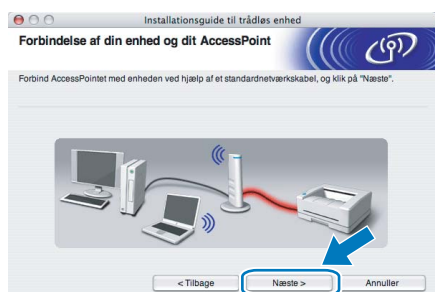


- 10** Vælg den printer, du ønsker at konfigurere, og klik på **Næste**. Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et og printeren og derefter klikke på **Opdater**.



Bemærk!


Standardnodenavnet er "BRNxxxxxxxxxxxx".

- 11** Guiden søger efter trådløse netværk, der er tilgængelige fra printerens. Vælg det access point, du ønsker at tilknytte printerens, og klik derefter på **Næste**.

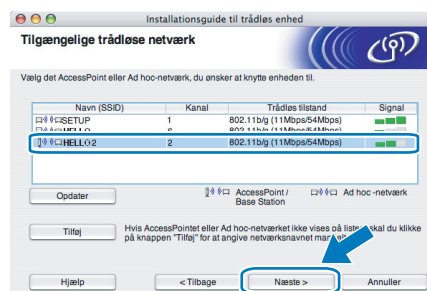

Bemærk!


- "SETUP" er standard-SSID'en for printerens. Vælg ikke denne SSID.
- Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om der er tændt for access point'et, og om det udsender SSID, og derefter kontrollere, at printerens og access point'et er inden for rækkevidde med henblik på trådløs kommunikation. Klik derefter på **Opdater**.
- Hvis access point'et er indstillet til ikke at udsende SSID, kan du tilføje den manuelt ved at klikke på knappen **Tilføj**. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**, og klik derefter på **Næste**.

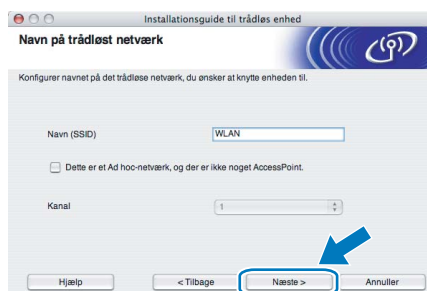

- 12** Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærbillede. Klik på **OK** for at fortsætte konfigurationen.



- 13** Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærbillede. Når du konfigurerer din trådløse Brother-printer, skal du sikre, at den konfigureres, så den svarer til godkendelses- og krypteringsindstillingerne på dit nuværende trådløse netværk. Vælg **Godkendelsesmetode** og **Krypteringsmetode** i rullemenuerne i de respektive indstillingsfelter. Indtast herefter **Netværksnøgle** og **Bekræft netværksnøgle**, og klik derefter på **Næste**.

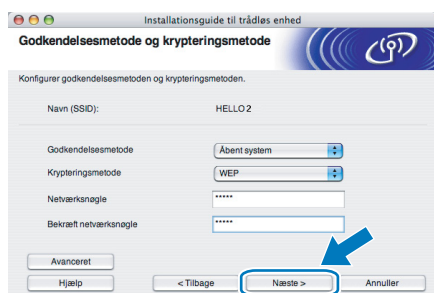

Bemærk!

- Klik på **Avanceret**, hvis du ønsker at indstille mere end WEP-nøgle 1.
- Kontakt din netværksadministrator, hvis du ikke kender godkendelses- og krypteringsindstillingerne for netværket.
- Hvis **Godkendelsesmetode** er indstillet til **Åbent system**, og **Krypteringsmetode** er indstillet til **WEP**, vises der IKKE en fejlmeddelelse, hvis **Netværksnøglen** er forkert.

- 14** Klik på **Næste**. Herefter sendes indstillingerne til din printer. Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på **Annuller**.



Bemærk!

Hvis du ønsker at indtaste IP-adresseindstillingerne for printeren manuelt, skal du klikke på **Skift IP-adresse** og indtaste netværkets IP-adresseindstillinger.

- 15** Frakobl netværkskablet mellem access point'et (hub'en eller routeren) og printeren, og klik på **Næste**.



Installation af printerdriveren

⊘ Forkert opsætning

- Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.
- Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du gå tilbage til trin 4 og sætte den trådløse forbindelse op igen.

- 16** Installationen af driveren begynder. Følg vejledningen på skærmen. Genstart derefter din Macintosh®.

Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 19.

Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 17.

- 17** Brother-softwaren søger efter Brother-printeren. Mens dette sker, vises følgende skærm.



Bemærk!

Hvis der er mere end én printer, vises følgende liste. Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på **OK**.



- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.
- Hvis din printer ikke vises på listen, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstillingerne (se side 46), og gå tilbage til trin 4 og forsøge trådløs opsætning igen.

18 Når denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.



OK! Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere: Installationen er nu gennemført.


19 Når denne skærm vises, skal du klikke på **Tilføj**.



20 Vælg følgende.




21 Vælg din printer, og klik derefter på **Tilføj**.

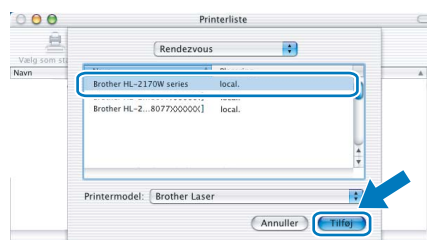

Bemærk!

- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.
- Hvis din printer ikke vises på listen, skal du nulstille printernetkortet til fabriksindstillingerne (se side 46), og gå tilbage til trin 4 og forsøge trådløs opsætning igen.

22 Klik på **Printercentral** og derefter på **Slut printercentral**.

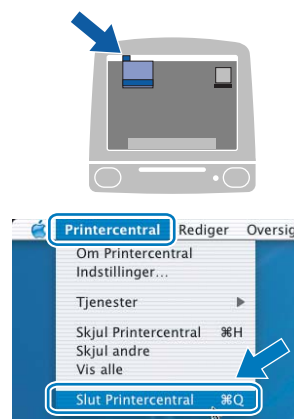

OK! Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8: Installationen er nu gennemført.

Konfiguration ved hjælp af den automatiske trådløse metode (enkeltryk)

Hvis dit trådløse access point understøtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ (PBC¹) eller AOSS™, kan du nemt konfigurere maskinen uden brug af en computer. Med et tryk på en knap på den trådløse LAN-router/access point'et og maskinen kan du indstille de trådløse netværksindstillinger og sikkerhedsindstillingerne. Se brugsanvisningen til den trådløse LAN-router/access point'et for at få oplysninger om, hvordan du får adgang til enkeltrykstilstanden.

¹ Trykknappkonfiguration



Bemærk!

På routere eller access points, der understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, kan du se nedenstående symboler.




Konfigurer de trådløse indstillinger


- 1 Sørg for, at printeren er tændt.




- 2 Tænd din Macintosh®. Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.

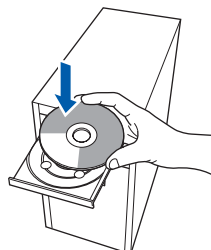

- 3 Dobbeltklik på ikonet **HL2100** på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet **Start Here**. Følg vejledningen på skærmen.

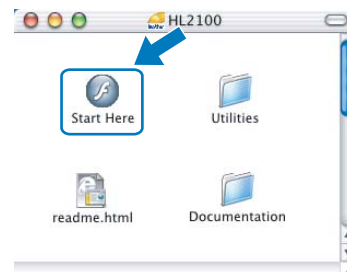


- 4 Klik på **Installer printerdriver** på menuskærmen.

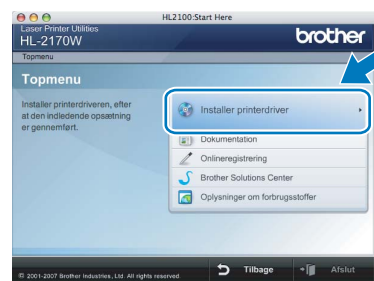

- 5 Klik på **Brugere af trådløst netværk**.



- 6 Vælg **Trådløs opsætning og driverinstallation (anbefalet)**, og klik derefter på **Næste**.

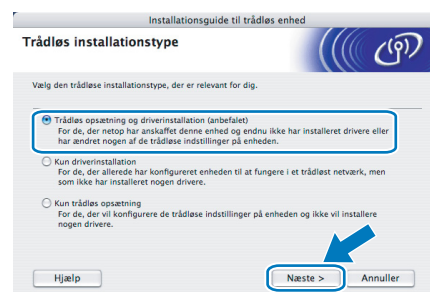


- 7** Vælg **Automatisk installation (avanceret)**, og klik derefter på **Næste**.



- 8** Læs skærmmeddelelsen, og klik på **Næste**.



- 9** Tryk på knappen til trådløs opsætning, der sidder på maskinens bagside, i mindre end 2 sekunder som vist på illustrationen nedenfor. Dette bringer printeren i tilstanden trådløs installation med enkelttryk. Denne funktion registrerer automatisk, hvilken tilstand dit access point bruger til enkelttrykskonfiguration (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™) af printeren.

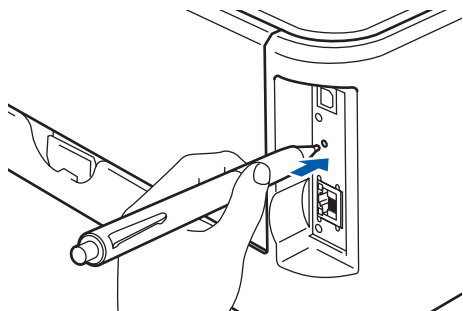

Bemærk!

- Brug en spids genstand som f.eks. en kuglepen til at trykke på knappen.
- Hvis du trykker på knappen i 3 sekunder eller derover, skifter printeren til PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™-tilstand.

- 10** Printeren starter tilstanden trådløs opsætning med enkelttryk. Printeren søger efter et access point, der understøtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ eller AOSS™, i 2 minutter.

- 11** Indstil dit access point til SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden, afhængig af, hvad access point'et understøtter. Se brugsanvisningen, der fulgte med access point'et.

- 12** Vent på, at lysdioden **Ready** (knappen **Go**) på din printer indikerer, at forbindelsen er etableret. Lysdioden **Ready** tændes i 5 minutter. (Se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8) Denne indikation betyder, at maskinen har oprettet forbindelse til routeren eller access point'et. Du kan nu bruge printeren i et trådløst netværk.

Hvis lysdioden indikerer, at forbindelsen ikke blev etableret (se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8), har maskinen ikke oprettet forbindelse til routeren eller access point'et. Prøv at begynde fra **9** igen. Hvis samme meddelelse vises igen, skal du stille maskinen tilbage til fabriksindstillingerne og prøve igen. Se *Standardindstillinger for netværk* på side 46 for at få oplysninger om nulstilling.

Hvis lysdioden indikerer sessionoverlap (se tabellen *Lysindikationer ved brug af trådløs opsætning med enkelttryk* på side 8), har maskinen registreret mere end to routere eller access points på netværket med Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden slået til. Sørg for, at kun én router eller ét access point har Wi-Fi Protected Setup™- eller AOSS™-tilstanden slået til, og prøv at begynde fra **9** igen.

- 13** Klik på **Næste**.



- 14** Marker afkrydsningsfeltet, efter at du har kontrolleret, at de trådløse indstillinger er angivet, og klik derefter på **Næste**.



Installation af printerdriveren

⊘ Forkert opsætning

- Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.
- Hvis der opstår en fejl med hensyn til de trådløse indstillinger, vises der en fejlmeddelelse under installationen af printerdriveren, og installationen afbrydes. Hvis denne fejl opstår, skal du gå tilbage til trin 4 og sætte den trådløse forbindelse op igen.

15 Installationen af driveren begynder. Følg vejledningen på skærmen. Genstart derefter din Macintosh®.


Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 18.

Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 16.

16 Brother-softwaren søger efter Brother-printeren. Mens dette sker, vises følgende skærm.


**Bemærk!**

Hvis der er mere end én printer, vises følgende liste. Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og klik derefter på **OK**.

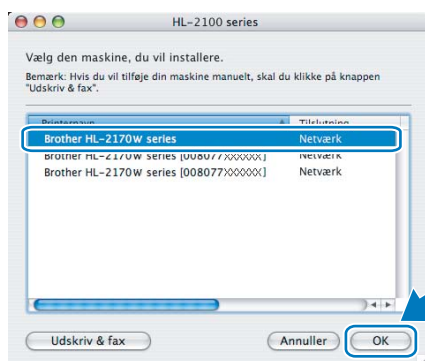


- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

17 Når denne skærm vises, skal du klikke på **OK**.

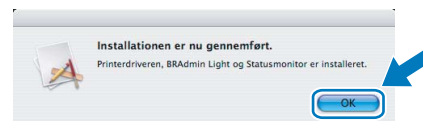


Brugere af Mac OS® X 10.3 eller nyere:
Installationen er nu gennemført.


18 Når denne skærm vises, skal du klikke på **Tilføj**.

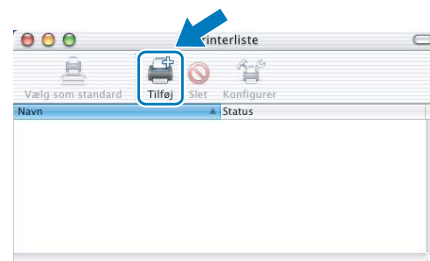

19 Vælg følgende.

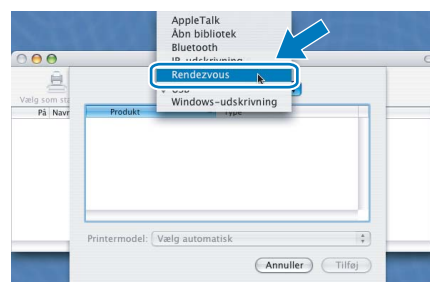


20 Vælg din printer, og klik derefter på **Tilføj**.

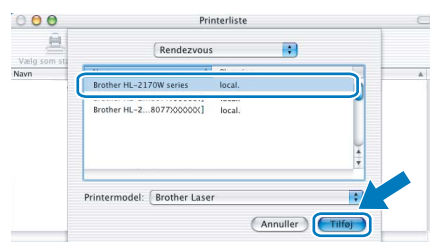**Bemærk!**

- Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme model til netværket, vises Ethernet-adressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
- Du kan finde printerens Ethernet-adresse (MAC-adresse) ved at udskrive siden med printerindstillinger. Se Udskrive printerens indstillinger på side 46.

- 21** Klik på **Printercentral** og derefter på **Slut printercentral**.

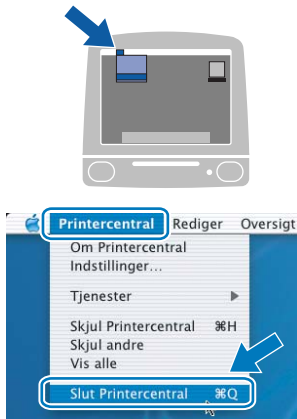

Brugere af Mac OS® X 10.2.4 til 10.2.8:
Installationen er nu gennemført.

BRAdmin Light (Windows®-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til <http://solutions.brother.com>.



Bemærk!

- Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com>.
- Hvis du bruger personlig firewall-software (f.eks. Windows Firewall), kan BRAdmin Light måske ikke detektere den ukonfigurerede enhed. I sådanne tilfælde skal du deaktivere din personlige firewall-software og prøve BRAdmin Light igen. Genstart den personlige firewall-software, når adresseoplysningerne er angivet.

Installation af BRAdmin Light



Bemærk!

Standardadgangskoden til printernetkortet er 'access'. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.

1

Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogrammer** på menuskærmen.




2

Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.



Bemærk!

Windows Vista™: Når skærmen **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.

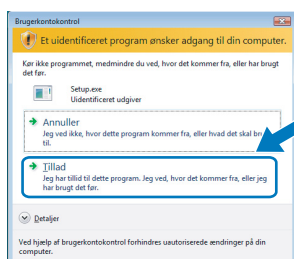

Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light




Bemærk!

Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk.


1

Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.

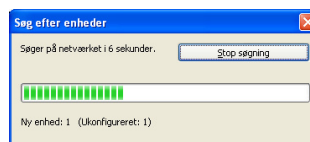


2

Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.

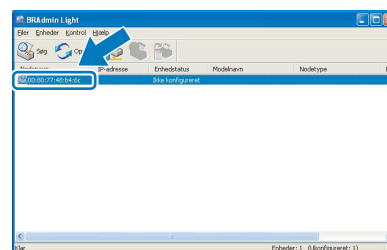

3

Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Skriv **IP-adresse**, **Undernetsmaske** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

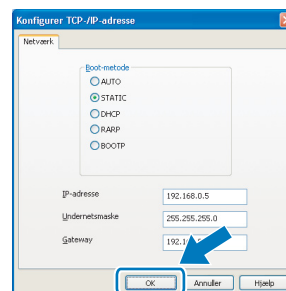

4

Adresseoplysningerne gemmes i printeren.

BRAdmin Light (Mac OS® X-brugere)

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.


BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til <http://solutions.brother.com>.

Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light


Bemærk!

- Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk.
- Sørg for, at version 1.4.1_07 eller nyere Java™-klientsoftware er installeret på din computer.
- Standardadgangskoden til printernetkortet er 'access'. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- 1 Dobbeltklik på ikonet **Macintosh HD** på skrivebordet.

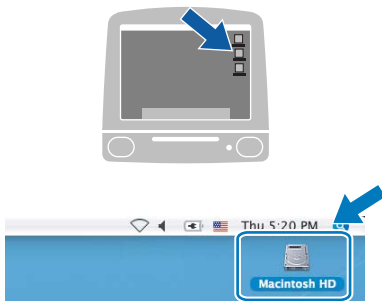


- 2 Vælg **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** og derefter **Utilities**.

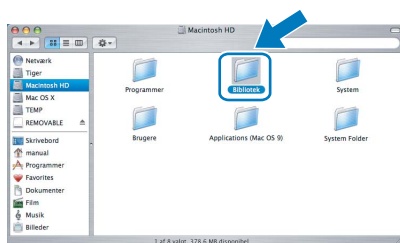


- 3 Dobbeltklik på filen **BRAdmin Light.jar**, og kørs softwaren. BRAdmin Light søger derefter automatisk efter nye enheder.

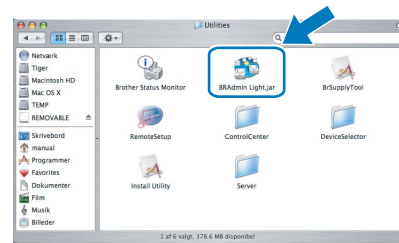

- 4 Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.

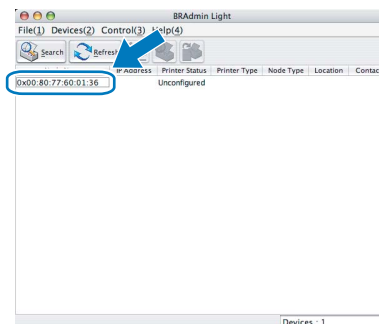

- 5 Vælg **STATIC** for **BOOT Method**. Skriv **IP Address**, **Subnet Mask** og **Gateway**, og klik derefter på **OK**.

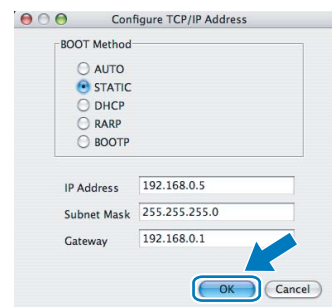

- 6 Adresseoplysningerne gemmes i printeren.


Web Based Management (webbrowser)

Brother-printernetkortet er udstyret med en webserver, der giver dig mulighed for at overvåge statussen eller ændre visse konfigurationsindstillinger vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Bemærk!

- Brugernavnet er '**admin**', og standardadgangskoden er '**access**'. Du kan bruge en webbrowser til at ændre denne adgangskode.
- Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0[®] (eller nyere) eller Firefox[®] 1.0 (eller nyere) til Windows[®] og Safari[™] 1.0 til Macintosh[®]. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Vi anbefaler, at du opgraderer til Safari[™] 1.2 eller nyere for at aktivere JavaScript. Hvis du vil anvende en webbrowser, skal du kende IP-adressen på printernetkortet.

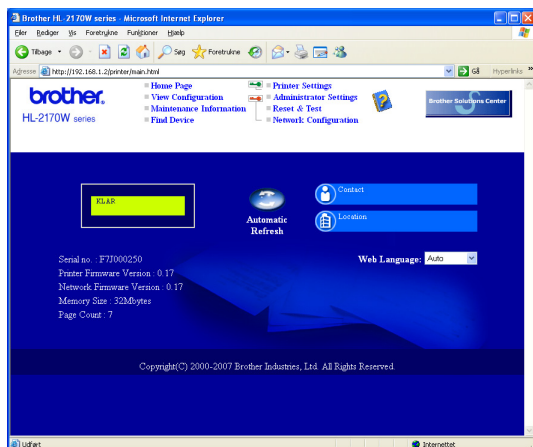

1

Skriv `http://printers_ip-adresse/` i browseren.
(`printer_ip_adresse` er IP-adressen eller printernetkortets navn)

- Eksempel: `http://192.168.1.2/`
(hvis printerens IP-adresse er 192.168.1.2).



Se kapitel 13 i netværksbrugsanvisningen.

Standardindstillinger for netværk

Følg nedenstående trin for at tilbagesætte det interne printernetkorts netværksindstillinger til fabriksindstillinger.

1

Sluk for printeren.

2

Sørg for at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten.

3

Hold knappen **Go** nede, mens du tænder afbryderen. Hold knappen **Go** nede, indtil lysdioderne **Toner**, **Drum** og **Error** lyser. Slip knappen **Go**. Kontroller, at alle lysdioderne slukkes.

4

Tryk på knappen **Go** syv gange. Kontroller, at alle lysdioderne lyser, når printernetkortet er stillet tilbage til fabriksindstillingerne.

Udskrive printerens indstillinger

Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne. Hvis du ønsker at udskrive en side med printerens indstillinger, skal du gøre følgende:

1


Sørg for at frontklappen er lukket, og at stikket er sat i stikkontakten.

2

Tænd printeren, og vent, til den er klar.



3

Tryk på knappen **Go** tre gange inden for 2 sekunder. Printeren udskriver siden med printerindstillinger.

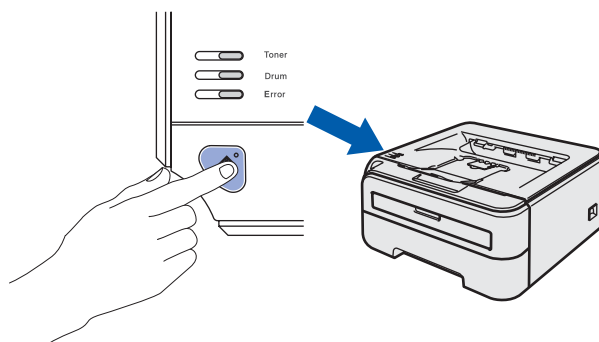

Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstofferne, angiver lysdioderne på kontrolpanelet, at der er opstået en fejl. Besøg <http://solutions.brother.com>, eller kontakt din lokale Brother-forhandler for at få yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til printeren.

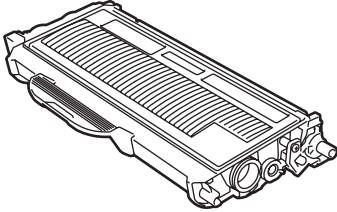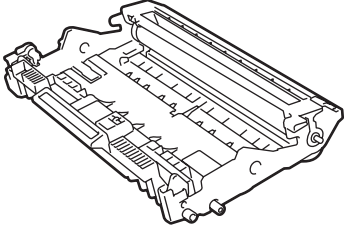Tonerpatron	Tromleenhed
	



Se kapitel 5 i brugsanvisningen på cd-rom'en.


Forsendelse af printeren

Hvis du er nødt til at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt.

! Forsigtig

Ved forsendelse af printeren skal TROMLE- og TONERPATRONENHEDEN tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis enheden ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose før forsendelse, kan printeren blive alvorligt beskadiget, og GARANTIEN KAN BORTFALDE.


- 1 Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud.

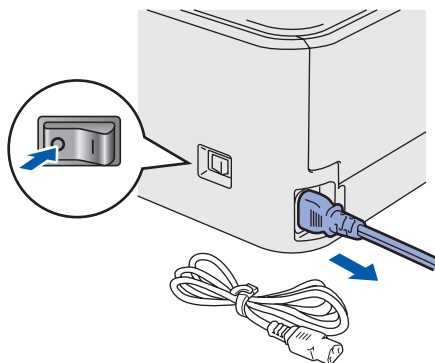

- 2 Tag tromle- og tonerpatronenheden ud. Placer den i en plasticpose, og luk posen tæt.



- 3 Pak printeren ned.

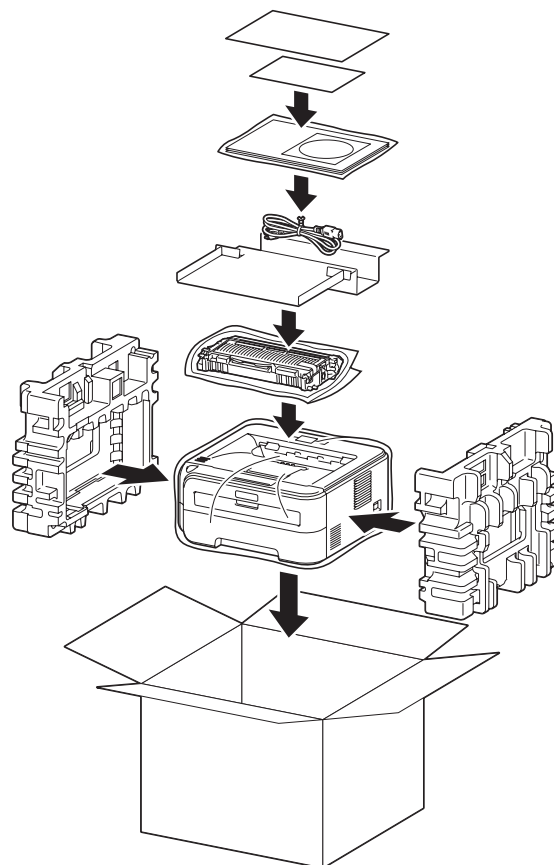

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Apple og Macintosh er registrerede varemærker og Safari er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems Inc. i USA og andre lande.

Firefox er et registreret varemærke tilhørende Mozilla Foundation.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Broadcom Corporation.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

Cisco er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc.

Wi-Fi, WPA og WPA2 er registrerede varemærker og Wi-Fi Protected Setup er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Hurtig installationsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Udarbejdelse og publikation

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen.

Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.

Copyright og licens

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. Dette produkt indeholder RSA BSAFE Cryptographic-software fra RSA Security Inc. Portions Copyright for ICC-profiler 2003 af European Color Initiative, www.eci.org. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

brother®