

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DCP-felhasználók számára; ez a dokumentáció mind MFC, mind DCP típusokhoz készült. Ahol a használati útmutatóban „MFC” szerepel, az a „DCP”-re és az „MFC”-re is vonatkozik.

Védjegyek

A Brother logo a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server és az Internet Explorer a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye illetve védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple, a Macintosh, és a Safari az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az Adobe, a Flash, az Illustrator, a PageMaker és a Photoshop az Egyesült Államokban és/vagy más országokban az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Nuance, a Nuance logo, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett védjegye.

A CorelDraw, a Corel Paint Shop Pro és a Corel WordPerfect Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban a Corel Corporation és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A FaceFilter Studio a Reallusion, Inc. védjegye.

Minden más használt védjegy a megfelelő tulajdonos védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftverei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a bejegyzett programhoz tartozó szoftverlicenc szerződéssel.

Tartalomjegyzék

I. bekezdés Windows®

| 1 | Nyomtatás | 2 |
|---|---|----|
| | A Brother nyomtató illesztőprogram használata | 2 |
| | Funkciók | 2 |
| | A megfelelő típusú papír kiválasztása | 3 |
| | Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás | 3 |
| | Adatok törlése a memóriából | 3 |
| | Állapotjelző | 3 |
| | A készülék állapotának ellenőrzése | 4 |
| | Az Állapotjelző kikapcsolása | 4 |
| | Nyomtató illesztőprogram beállítások | 5 |
| | A nyomtató illesztőprogram beállításainak elérése | 5 |
| | Alapvető fül | 6 |
| | Médiatípus | 7 |
| | Minőség | 7 |
| | Papírméret | 8 |
| | Színmód | 9 |
| | Oldalelrendezés | 9 |
| | Oldalbeállítás | 9 |
| | Másolatok | 10 |
| | Haladó fül | 11 |
| | Színes/Szürkeárnyalat | 12 |
| | Színbeállítások | 13 |
| | Festéktakarékos mód (A DCP-395CN, az MFC-495CW, a DCP-593CW, a DCP-595CW, a DCP-597CW és az MFC-795CW esetében) | 15 |
| | Vízjel Használata | 15 |
| | Vízjelbeállítások | 16 |
| | Egyéb nyomtatóopciók | 18 |
| | Támogatás | 25 |
| | A REALLUSION FaceFilter Studio alkalmazását fénykép nyomtatásra használhatja | 27 |
| | A FaceFilter Studio elindítása bekapcsolt Brother készülék esetén | 28 |
| | A FaceFilter Studio elindítása kikapcsolt Brother készülék esetén | 29 |
| | Kép nyomtatása | 31 |
| | Smart Portrait funkció | 32 |
| | Vörös szem kijavítása | 33 |
| | Arckifejezés lista nyomtatása | 33 |
| | A FaceFilter Studio eltávolítása | 33 |

2 Szkennelés

34

| | |
|---|----|
| Dokumentum szkennelése a TWAIN meghajtóval | 34 |
| Dokumentum beszkennelése a számítógépbe..... | 34 |
| Előzetes szkennelés egy szkennelni kívánt rész kivágásához..... | 36 |
| Beállítások a Szkenner beállítás párbeszédablakban | 37 |
| Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows® XP/Windows Vista®)..... | 41 |
| WIA kompatibilis | 41 |
| Dokumentum beszkennelése a számítógépbe..... | 41 |
| Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása a szkennerrüveggel | 43 |
| Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows Photo Gallery és Windows Fax és Scan felhasználók esetében)..... | 46 |
| Dokumentum beszkennelése a számítógépbe..... | 46 |
| Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása szkennerrüveggel | 48 |
| A NUANCE™ által gyártott OCR funkcióval rendelkező ScanSoft™ PaperPort™ 11SE program használatát | 50 |
| Megjelenítés | 51 |
| Az elemek mappákba rendezése | 52 |
| Gyors hivatkozások más alkalmazásokra | 52 |
| A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR funkciója segítségével a képeket szerkeszthető szöveggé alakíthatja | 52 |
| Elemek importálása más alkalmazásból | 53 |
| Elemek exportálása más formátumokba | 53 |
| Az OCR funkcióval rendelkező ScanSoft™ PaperPort™ 11SE eltávolítása | 53 |

3 ControlCenter3

54

| | |
|---|----|
| A ControlCenter3 használata..... | 54 |
| Felhasználói interfész átkapcsolása | 56 |
| Az automatikus indítás funkció kikapcsolása | 56 |
| Szkennelés | 57 |
| Fájl típus | 58 |
| Automatikus kivágás (DCP-395CN, MFC-495CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW és MFC-795CW esetében)..... | 59 |
| Kép (például: Microsoft® Paint) | 60 |
| OCR (Szövegfeldolgozó program) | 62 |
| E-mail | 63 |
| Fájl..... | 64 |
| SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL | 65 |
| Fájl típus | 66 |
| Automatikus kivágás (DCP-395CN, MFC-495CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW és MFC-795CW esetében)..... | 67 |
| Felhasználó által beállított gomb egyedi beállítása | 68 |
| PHOTOCAPTURE..... | 73 |
| PCC mappa nyitása (PCC: PhotoCapture Center™) | 73 |
| Másolás PCC-ről | 74 |
| Alkalmazásba másolás | 74 |
| FaceFilter Studio | 75 |
| MÁSOLÁS | 77 |
| PC-FAX (csak MFC-típusok esetén) | 79 |
| Küldés..... | 80 |
| Fogadás/Fogadottak megjelenítése (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el) | 80 |
| Címjegyzék..... | 81 |
| Beállítás | 81 |

| | |
|---|------------|
| KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK..... | 82 |
| Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)..... | 83 |
| Gyorstárcsázás (A DCP modelleken, az MFC-253CW-n, az MFC-255CW-n, az MFC-257CW-n és az MFC-295CN-n nem érhető el) | 84 |
| Tinta szint | 84 |
| Használati útmutató..... | 84 |
| 4 Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el) | 85 |
| Távbeállítás | 85 |
| 5 Brother PC-FAX szoftver (MFC típusokra érvényes) | 87 |
| PC-FAX-küldés..... | 87 |
| Felhasználói adatok beállítása | 87 |
| Küldés beállítása | 88 |
| Fedőlap beállítása | 89 |
| A fedőlap információk megadása | 90 |
| Fájl elküldése PC-FAX üzenetként faxformátumú felhasználói interfésszel..... | 90 |
| Fájl elküldése PC-FAX üzenetként az egyszerű formátumú felhasználói interfésszel | 92 |
| Címjegyzék..... | 94 |
| Brother címjegyzék..... | 95 |
| Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben | 95 |
| Gyorstárcsázás beállítás | 96 |
| Csoport beállítása körfaxoláshoz | 97 |
| Tagok információinak szerkesztése | 97 |
| Tagok vagy csoportok törlése..... | 98 |
| A címjegyzék exportálása..... | 98 |
| Importálás a címjegyzékbe | 100 |
| PC-FAX fogadása (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)..... | 102 |
| A PC-FAX fogadási szoftver engedélyezése a készüléken..... | 103 |
| A PC-FAX fogadási szoftver futtatása a PC-n..... | 104 |
| A PC beállítása | 104 |
| A hálózati PC-FAX fogadási beállításainak konfigurálása..... | 105 |
| A PC-FAX üzenetek megjelenítése | 106 |
| 6 PhotoCapture Center™ | 107 |
| A PhotoCapture Center™ használata | 108 |
| Hálózati felhasználók esetében (A beépített hálózati támogatással rendelkező modellek esetében)... | 109 |
| 7 Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén) | 110 |
| A Brother szoftver használata előtt..... | 110 |
| Windows® XP SP2 felhasználóknak | 110 |
| Windows Vista® felhasználóknak | 112 |

II. bekezdés Apple Macintosh

| | | |
|-----------|---|------------|
| 8 | Nyomtatás és faxolás | 116 |
| | A Macintosh számítógép beállítása | 116 |
| | A megfelelő típusú papír kiválasztása | 116 |
| | Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás | 116 |
| | Adatok törlése a memóriából | 116 |
| | Állapotjelző | 117 |
| | A Brother Ink illesztőprogram használata | 118 |
| | Az oldalbeállítási opciók kiválasztása | 118 |
| | A nyomtatóopciók beállítása | 120 |
| | Alap beállítások | 121 |
| | Médiatípus | 121 |
| | Minőség | 122 |
| | Színmód | 122 |
| | Haladó beállítások | 123 |
| | Színes/Szürkeárnyalat | 123 |
| | Egyéb nyomtatóopciók | 125 |
| | Támogatás | 126 |
| | Fax küldése (csak MFC típusok) | 127 |
| | vCard áthúzása a Mac OS X Address Book alkalmazásból (Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x) | 130 |
| | A Mac OS X 10.5.x Címek panel használata | 132 |
| 9 | Szkennelés | 134 |
| | Szkennelés Macintoshon | 134 |
| | Hozzáférés a szkennерhez | 134 |
| | Kép szkennelése Macintosh számítógépbe | 135 |
| | Kép előzetes szkennelése | 136 |
| | Beállítások a szkennер ablakban | 137 |
| | A Presto! PageManager használata | 141 |
| | Funkciók | 141 |
| | A Presto! PageManager rendszerkövetelményei | 141 |
| | Műszaki támogatás | 142 |
| 10 | ControlCenter2 | 144 |
| | A ControlCenter2 használata | 144 |
| | Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása | 145 |
| | Szkennelés | 146 |
| | Fájltípusok | 147 |
| | Kép (példa: Apple Preview) | 147 |
| | OCR (szövegszerkesztő alkalmazás) | 149 |
| | E-mail | 150 |
| | Fájl | 151 |

| | |
|---|-----|
| SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL | 152 |
| Fájl típusok | 153 |
| Felhasználó által beállított gomb | 153 |
| Képbe szkennelés | 154 |
| OCR-be szkennelés | 155 |
| E-mailbe szkennelés | 156 |
| Fájlba szkennelés | 157 |
| MÁSOLÁS / PC-FAX (PC-FAX csak az MFC típusokon) | 158 |
| KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK | 160 |
| Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el) | 161 |
| Gyorstárcsázás (A DCP modelleken, az MFC-253CW-n, az MFC-255CW-n, az MFC-257CW-n és az MFC-295CN-n nem érhető el) | 162 |
| Tinta szint | 162 |

11 Távbeállítás és PhotoCapture Center™ 163

| | |
|--|-----|
| Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el) | 163 |
| PhotoCapture Center™ | 165 |
| USB kábel használata esetén | 166 |
| Hálózati felhasználók esetében (A beépített hálózati támogatással rendelkező modellek esetében) | 167 |

III. bekezdés A Scan (Szkennel) gomb használata

12 A szkennelés gomb használata 169

| | |
|--|-----|
| A Szkennelés gomb használata USB kábel csatlakozás esetén | 169 |
| Szkennelés e-mailbe | 170 |
| Képbe szkennelés | 171 |
| OCR-be szkennelés | 172 |
| Fájlba szkennelés | 173 |
| Szkennelés adathordozóra | 174 |
| Új alapértelmezés beállítása adathordozóra történő szkenneléshez | 180 |

13 Hálózati szkennelés (Beépített hálózati támogatással rendelkező modelleken) 183

| | |
|--|-----|
| Hálózati szkennelés előkészítése | 183 |
| Hálózati engedély (Windows®) | 183 |
| A hálózati szkennelés konfigurálása Windows® esetén | 184 |
| A hálózati szkennelés konfigurálása Macintosh esetén | 187 |
| A szkennelés gomb használata a hálózaton | 189 |
| Szkennelés e-mailbe (számítógépről) | 189 |
| Képbe szkennelés | 190 |
| OCR-be szkennelés | 191 |
| Fájlba szkennelés | 193 |

A Index 194



Windows®

| | |
|---|------------|
| Nyomtatás | 2 |
| Szkennelés | 34 |
| ControlCenter3 | 54 |
| Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el) | 85 |
| Brother PC-FAX szoftver (MFC típusokra érvényes) | 87 |
| PhotoCapture Center™ | 107 |
| Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén) | 110 |

**Megjegyzés**

- A képernyő felvételek ebben a részben a Windows® XP-ből vannak. A megjelenítés a számítógép képernyőjén az operációs rendszertől függően változhat.
- Ha a számítógépet tűzfal védi és nem tud hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni, vagy faxot küldeni, szükséges lehet a tűzfal beállítások módosítása. Ha Windows® Firewall-t használ és feltelepítette az MFL-Pro Suite programot a CD-ROM-ról, a szükséges Tűzfal beállítások már megtörténtek. Ha a telepítési folyamatot nem a CD-ROM-ról indította el, tekintse meg a következő részt a Windows® tűzfal konfigurálásához: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!. Ha más tűzfal programot használ, olvassa el annak *Használati útmutatóját* vagy forduljon a szoftver gyártójához.

A Brother nyomtató illesztőprogram használata

A nyomtató illesztőprogram a számítógépes alkalmazás adatait egy oldalleíró nyelv segítségével átalakítja egy olyan formátumba, amelyet a nyomtató/többfunkciós eszköz képes kezelni.

A megfelelő illesztőprogramokat a készülékhez mellékelt CD-ROM-on találja. Telepítse az illesztőprogramokat a *Gyors telepítési útmutató* segítségével. A legújabb illesztőprogramokat letöltheti a Brother ügyfélszolgálati központ honlapon, az alábbi címen:

<http://solutions.brother.com>

Funkciók

Ez a minőségi tintasugaras nyomtató számos funkciót nyújt.

Kristálytiszta csúcsminőségű nyomtatás

Nyomtatás 1200 × 6000 dpi-ig fényes papírra a lehető legmagasabb felbontással. (Lásd a *Használati útmutató Felbontás* című fejezetét a *Műszaki adatok* részben.) A nyomtató illesztőprogram támogatja az N az 1-ben, vízjel nyomtatás, színjavítás technológiát, és számos más funkciót.

Alacsony üzemeltetési költség

Ha az egyik szín kifogyott, és ki szeretné cserélni, csak az adott színhez tartozó patronrt kell kicserélnie.

USB

Az Univerzális soros busz interfész gyors kommunikációt tesz lehetővé a számítógéppel.

Ethernet

Az Ethernet interfész lehetővé teszi a nyomtató kommunikációját több, hálózatra kapcsolt számítógéppel. Ez a funkció csak a normál hálózati modellek esetében használható. (Nem érhető el az MFC-253CW, az MFC-255CW és az MFC-257CW modelleken)

Wireless LAN (IEEE802.11b/g) (Csak a vezeték nélküli típusoknál)

A wireless LAN funkció lehetővé teszi a készülék kommunikációját más wireless készülékekkel az IEEE802.11b/g wireless szabvány Infrastruktúra és Ad-hoc üzemmódjaiban. (A részleteket lásd a *Hálózati használati útmutató* című kézikönyvben.) Ez a funkció csak a normál vezeték nélküli hálózati modelleken használható.

A megfelelő típusú papír kiválasztása

A minőségi nyomtatáshoz fontos a megfelelő papírtípus kiválasztása. A papír vásárlása előtt olvassa el a *Papírról* című részt a *Használati útmutató* kézikönyvben.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A fax küldése nem áll le PC nyomtatás során.

Mindazonáltal, amikor a készülék másol vagy faxot fogad papírra, megszakítja a PC nyomtatási műveletet, majd folytatja a nyomtatást, amikor a másolás vagy fax fogadása véget ért.

Adatok törlése a memóriából

Ha az LCD kijelzőn az *Adatmaradék* üzenet látható, akkor törölheti a nyomtató memóriájában tárolt adatokat a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gomb megnyomásával a vezérlőpulton.

Állapotjelző

Az Állapotjelző egy konfigurálható szoftver eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát ellenőrzi, lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést, például, ha kifogyott a papír, beszorult a papír vagy patroncserére van szükség.



Bármikor ellenőrizheti az eszköz állapotát a tálcán lévő ikonra történő dupla kattintással, vagy a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** részben található **Állapotjelző** lehetőség kiválasztásával.

Ezenkívül itt található egy hivatkozás is, mely a **Brother eredeti készlet** weboldalra mutat. Kattintson a **Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt** gombra, ha további információt szeretne a Brother eredeti kellékanyagairól.



Megjegyzés

További információkat talál az Állapotjelző szoftverről, ha a jobb gombbal az **Állapotjelző** ikonra kattint, és kiválasztja a **Súgó** lehetőséget.

A készülék állapotának ellenőrzése

Miután elindítja a számítógépet, az Állapotjelző ikon megjelenik a feladatkezelőn.

- A zöld ikon jelzi a normális készenléti állapotot.



- A sárga ikon figyelmeztetést jelent.



- A piros ikon azt jelzi, hogy hiba történt.



Két helyen jelenítheti meg az **Állapotjelző** lehetőséget a számítógépen — a feladatkezelőn vagy az asztalon.

Az Állapotjelző kikapcsolása

Ha ki akarja kapcsolni az Állapotjelzőt, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- 1 A jobb egérgombbal kattintson az **Állapotjelző** ikonra vagy ablakra, majd kattintson az **Az Állapotjelző betöltése indításkor** lehetőségre a kiválasztás megszüntetéséhez.
- 2 Kattintson a jobb gombbal megint, majd kattintson a **Kilépés** lehetőségre.



Megjegyzés

A készülék állapotát az Állapotjelző kikapcsolt helyzetekor is ellenőrizheti, ha az **Állapotjelző** lehetőségre kattint a számítógép **Start** menüjében.

Nyomtató illesztőprogram beállítások

Amikor a számítógépről nyomtat, az alábbi nyomtató beállításokat változtathatja meg:


- **Médiatípus/Minőség** (sebesség)
- **Papírméret**
- **Oldalelrendezés**
- **Színbeállítások**
- **Léptékbeállítás**
- **Vízjel Használata**
- **Nyomtatás dátuma és ideje**

A nyomtató illesztőprogram beállításainak elérése

- 1 Az alkalmazásban kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** menüpontra.
- 2 Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a típus neve) és kattintson a **Beállítások** gombra.
Megjelenik a Nyomtató beállítások párbeszédablak.

Alapvető fül

1

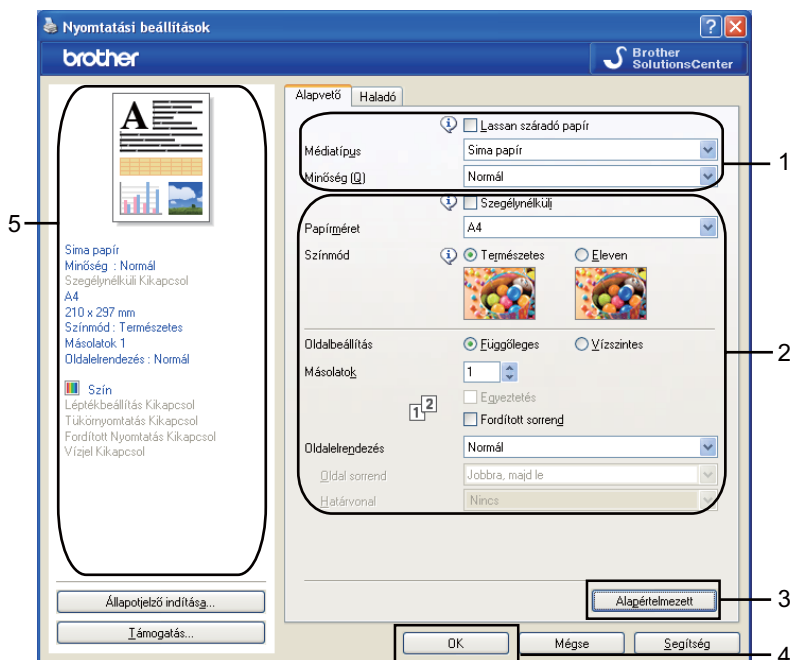

- 1 Válassza ki a **Lassan száradó papír**, **Médiatípus** és a **Minőség** lehetőségek beállításait (1).

Megjegyzés

Jelölje be a **Lassan száradó papír** opciót, ha normál papírra nyomtat, amelyen a tinta lassan szárad. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveghez vezethet.

- 2 Válassza a **Szegélynélküli**, **Papírméret**, **Színmód**, **Oldalbeállítás**, **Másolatok** opciókat, valamint az oldalbeállításra szolgáló **Fordított sorrend**, **Oldalelrendezés**, **Oldal sorrend**, **Határvonal** lehetőségeket (ha vannak) (2).

- 3 Kattintson az **OK** lehetőségre (4) a kiválasztott beállítások alkalmazásához. Az alapértelmezett értékekre való visszatéréshez kattintson az **Alapértelmezett** lehetőségre (3), majd az **OK** gombra (4).

Megjegyzés

Ezen a területen (5) a jelenlegi beállítások láthatók.

Médiatípus

A legjobb nyomtatási eredményhez a meghajtóban válassza ki a használt adathordozót. A készülék a kiválasztott adathordozó típusától függően másként nyomtat.

- **Sima papír**
- **Tintasugaras nyomtatóhoz készült papír**
- **Brother BP71 fotópapír**
- **Brother BP61 fotópapír**
- **Egyéb fotópapír**
- **Írásvetítő-fólia**

Minőség

A minőség kiválasztásával beállíthatja a nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatás minősége és sebessége összefügg, minél jobb a minőség, annál tovább tart a dokumentum nyomtatása. Az elérhető minőség beállítások a kiválasztott médiatípustól függően változnak. (Lásd a *Használati útmutató Felbontás* című fejezetét a *Műszaki adatok* részben.)

■ Legjobb

Ezt használja pontos képek, például fényképek nyomtatására. Ez a legnagyobb felbontás és a legkisebb sebesség.

■ Fotó

Ezt használja fényképek nyomtatására. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal több, mint szokásos dokumentum esetén, ezért a feldolgozási idő, az adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

■ Finom

Jobb nyomtatási minőség, mint **Normál** üzemmódban, és gyorsabb, mint **Fotó** esetén.

■ Normál

Jó nyomtatási minőség szokásos nyomtatási sebesség mellett.

■ Gyors normál

Jobb nyomtatási minőség, mint **Gyors** üzemmódban, és gyorsabb, mint **Normál** üzemmód esetén.

■ Gyors

A leggyorsabb nyomtatási mód a legkevesebb festék felhasználásával. Ezt használja nagy mennyiségű dokumentum vagy ellenőrizendő dokumentum nyomtatására.

1

| Médiatípus | Színes/Szürkeárnyalat | Nyomtatási minőség kiválasztása |
|---|-----------------------|--|
| Sima papír | Színes/Szürkeárnyalat | Gyors, Gyors normál, Normál , Finom |
| Tintasugaras nyomtatóhoz készült papír | Színes/Szürkeárnyalat | Finom, Fotó |
| Brother BP71 fotópapír, Brother BP61 fotópapír vagy Egyéb fotópapír | Színes/Szürkeárnyalat | Finom, Fotó , Legjobb |
| Írásvetítő-fólia | Színes/Szürkeárnyalat | Normál , Finom |



Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítások félkövér formátumban jelennek meg.

Papírméret

A **Papírméret** értékét szabványos papírméretek széles választékából választhatja ki. Lehetőség van egyedi papírméret megadására is 88,9 × 127,0 mm (3,5 × 5 hüvelyk) és 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 hüvelyk) értékek között. Kiválaszthatja a szegély nélküli beállítást egyes papírméretre. A legördülő listából, válassza ki a használni kívánt **Papírméret** értéket.

Papírméret A4

Egyedi méret létrehozásához válassza a **Felhasználói beállítás** lehetőséget. Határozza meg a **Szélesség** és **Magasság** értékeket, majd írjon be egy nevet az egyedi mérethez. Válassza ki a megfelelő papírvastagságot a jobb minőségű eredmény érdekében.

Felhasználó által választott méret

Egyéni papírméret neve

Szélesség [88.9 .. 215.9] 210.0

Magasság [127.0 .. 355.6] 297.0

Egység ☒ mm ☐ inch

Papírvastagság Általános

Mentés
Törlés

OK
Mégse
Segítség

Szegély nélküli nyomtatáshoz

A **Papírméret** legördülő listából válassza ki a használni kívánt papír méretét, pl.: **A4 (szegély nélküli)**.

Szín mód

A szín beállítása úgy történik, hogy az minél inkább megfeleljen a számítógép monitorján látható színeknek.

- **Természetes:** Fényképekhez használható. A szín beállítása úgy történik, hogy a nyomtatott színek természetesebbek legyenek.
- **Eleven:** Üzleti grafikákhoz, például táblázatokhoz, grafikonokhoz és szöveghez használható. A szín beállítása úgy történik, hogy a nyomtatott színek élénkebbek legyenek.

Oldalelrendezés

Az **Oldalelrendezés** opció segítségével választhat az N az 1-ben opciók vagy az 1-az N-ben opciók közül. Az N az 1-ben opciókkal egy dokumentum 2, 4, 9 vagy 16 oldalát 1 papírlapra nyomtathatja. Az 1 az N-ben opció nagyítja a nyomtatási méretet, és a dokumentumot poszter nyomtatási módban nyomtatja.

Oldal sorrend

Ha az 1. opcióban kijelöli az N-t, a legördülő listán kiválaszthatja az **Oldal sorrend** lehetőséget.

Határvonal



Az N az 1-ben használatával az **Oldalelrendezés** funkció esetén, a lapra nyomtatott oldalak köré folytonos vagy szaggatott vonalat helyezhet, vagy beállíthatja, hogy a készülék szegély nélkül nyomtassa az oldalakat a lapra.

| | |
|-----------------|---------------|
| Oldalelrendezés | 2 az 1-ben |
| Oldal sorrend | Balról jobbra |
| Határvonal | Nincs |

Oldalbeállítás

Az **Oldalbeállítás** segítségével választhatja ki a dokumentum pozícióját a nyomtatás során (**Függőleges** vagy **Vízszintes**).

Oldalbeállítás ☒ Függőleges ☐ Vízszintes

| Függőleges (vertikális) | Vízszintes (horizontális) |
|---|---|
|  |  |



Megjegyzés

Ha a szoftver alkalmazás tartalmaz hasonló funkciót, javasoljuk, hogy használja az alkalmazás funkcióját.

Másolatok

A **Másolatok** opcióval beállíthatja a nyomtatandó példányszámot (1 - 999).

Egyeztetés

Az **Egyeztetés** bejelölésével, a dokumentumból egy teljes példány készül, majd a beállított másolatok számának megfelelően újra sor kerül a nyomtatásra. Ha az **Egyeztetés** nincs bejelölve, akkor minden oldalból a beállított példányszámnak megfelelő számú másolat készül, mielőtt sor kerülne a dokumentum következő oldalának nyomtatására.

Másolatok: 2

1 1 2 2

☐ Egyeztetés

☐ Fordított sorrend

Másolatok: 2

1 2 1 2

☒ Egyeztetés

☐ Fordított sorrend

Fordított sorrend

A **Fordított sorrend** bejelölése esetén a dokumentum oldalait fordított sorrendben nyomtatja.

Másolatok: 2


2 1 2 1

☒ Egyeztetés

☒ Fordított sorrend

Haladó fül

1

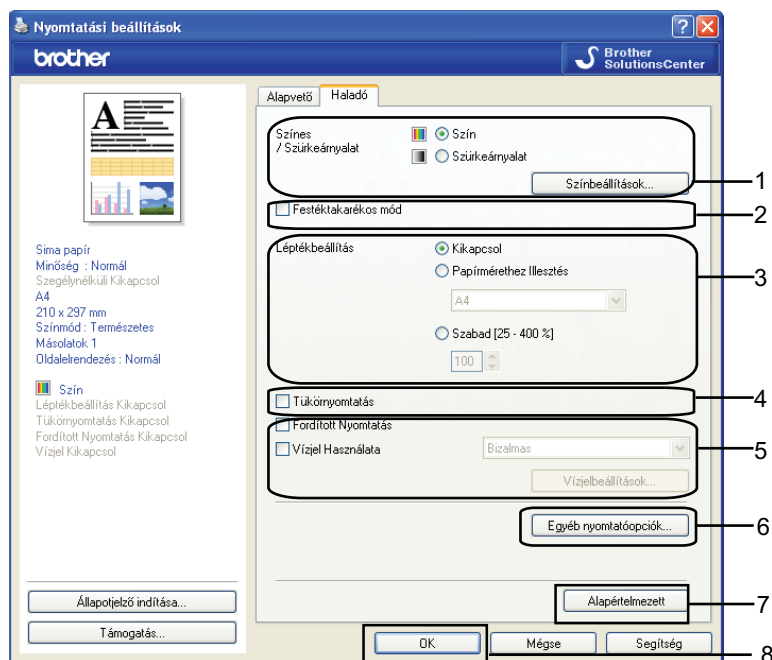

- 1 Válassza ki a **Színes/Szürkeárnyalat** (1) megfelelő beállítását.
- 2 Ha csökkenteni szeretné a tintafogyasztást, jelölje ki a **Festéktakarékos mód** (2) elemet.
(A DCP-395CN, a DCP-593CW, a DCP-595CW, a DCP-597CW, az MFC-495CW és az MFC-795CW esetében)
- 3 Válassza ki a **Léptékbeállítás** (3) megfelelő beállítását.
 - Válassza a **Kikapcsol** opciót, ha a dokumentumot úgy kívánja nyomtatni, ahogy megjelenik a képernyőn.
 - Válassza a **Papírmérethez Illesztés** lehetőséget, ha nagyítani vagy kicsinyíteni kívánja a dokumentumot úgy, hogy az megfeleljen a papírméretnak.
 - Válassza a **Szabad** opciót, ha csökkenteni kívánja a méretet.
- 4 Választhat fordított nyomtatási opciókat (4).
 - Jelölje be a **Tüköryomtatás** lehetőséget, ha balról jobbra kívánja átfordítani a nyomtatási képet.
 - Jelölje be a **Fordított Nyomtatás**, ha felülről lefelé kívánja átfordítani a nyomtatási képet.



Megjegyzés

A **Tüköryomtatás** nem használható, ha az **Írásvetítő-fólia** lehetőséget választja a **Médiatípus** számára.

- 5 Nyomtathat egy logót vagy szöveget a dokumentumra Vízjelként (5). Választhat a beállított vízjelek közül, vagy felhasználhat egy saját bitmap fájlt vagy szöveges fájlt.
- 6 Kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** gombra a további nyomtató funkciók beállításához (6).
- 7 Kattintson az **OK** lehetőségre a kiválasztott beállítások alkalmazásához.
Az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez, kattintson az **Alapértelmezett** (7), majd az **OK** lehetőségre (8).



Színes/Szürkeárnyalat

E beállítás segítségével egy színes dokumentum kinyomtatható fekete-fehérben a szürkeskála használatával.

Színbeállítások

Kattintson a **Színbeállítások** gombra a nyomtató beállításainak megjelenítéséhez.

1

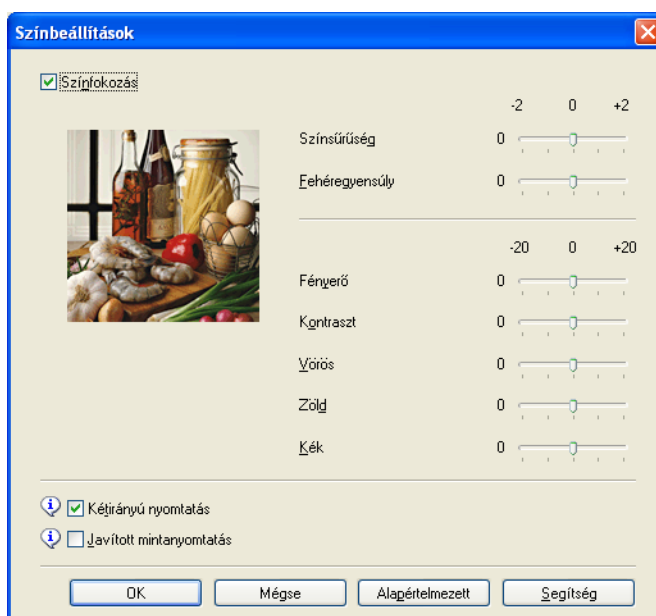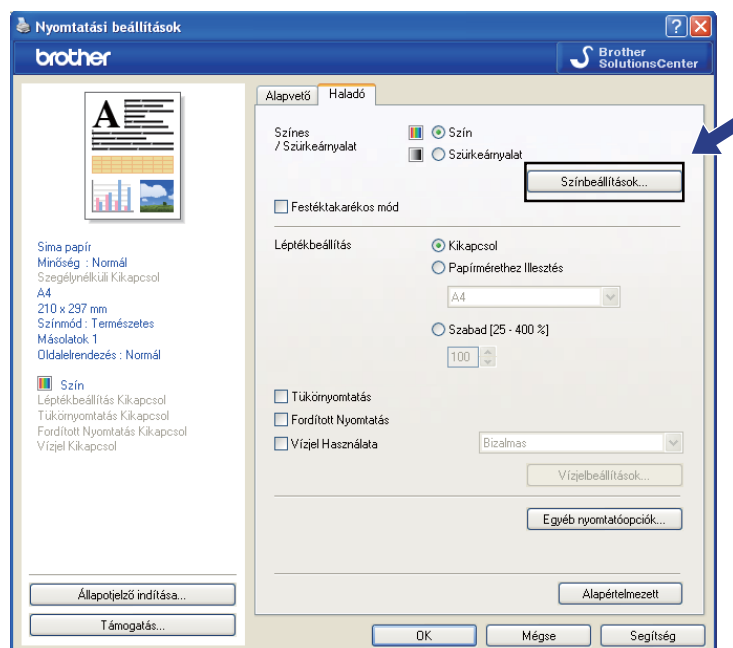

Színfokozás

Ez a funkció elemzi a képet, és javítja annak élességét, fehéregyensúlyát és színsűrűségét. Ez a folyamat több percig tarthat, a kép méretétől és a számítógép teljesítményétől függően.

■ Színsűrűség

Beállítja a szín teljes mennyiségét a képben. Növelheti vagy csökkentheti a szín mennyiségét, hogy javítsa egy fakó vagy életlen kép minőségét.

■ Féhéregyensúly

Módosítja a kép fehér részeinek árnyalatát. A megvilágítás, a fényképezőgép beállításai és más hatások befolyásolják a fehér szín megjelenését. Előfordulhat, hogy a kép fehér részei halvány rózsaszín, sárga vagy más színűek. A fehéregyensúly módosításával beállíthatja ezeket a fehér területeket.

■ Fényerő

Az egész kép fényerejét állítja. A kép világosításához vagy sötétítéséhez, állítsa a skálát jobbra vagy balra.

■ Kontraszt

Beállítja egy kép kontrasztját. Ezáltal a sötétebb területek sötétebbek, a világosak pedig világosabbak lesznek. Növelje a kontrasztot, ha egy képet élesebbé kíván tenni. Csökkentse a kontrasztot, ha tompább képi hatást kíván elérni.

■ Vörös

Növeli a képen a **Vörös** szín intenzitását, ezáltal a kép pirosabb lesz.

■ Zöld

Növeli a képen a **Zöld** szín intenzitását, ezáltal a kép zöldebb lesz.

■ Kék

Növeli a képen a **Kék** szín intenzitását, ezáltal a kép kékebb lesz.

Kétirányú nyomtatás

A **Kétirányú nyomtatás** bejelölése esetén a nyomtatófej mindkét irányban nyomtat, ezáltal gyorsabb a nyomtatás. Ha nincs bejelölve, a nyomtatófej csak egy irányba nyomtat, ami jobb minőségű nyomtatást eredményez, lassabb sebességgel.

Javított mintanyomtatás

Válassza ki a **Javított mintanyomtatás** opciót, ha a nyomtatott felületek és minták másként néznek ki, mint a számítógép képernyőjén.

Festéktakarékos mód

(A DCP-395CN, az MFC-495CW, a DCP-593CW, a DCP-595CW, a DCP-597CW és az MFC-795CW esetében)


1

Ha a **Festéktakarékos mód** lehetőséget választja, a gép világosabban nyomtat, és kiemeli a képek körvonalait. A megtakarított tinta mennyisége a kinyomtatott dokumentumok típusától függ.


A **Festéktakarékos mód** miatt előfordulhat, hogy a nyomat másképp fog kinézni, mint a számítógép monitorján.

☒ Festéktakarékos mód

Festéktak. mód: Ki

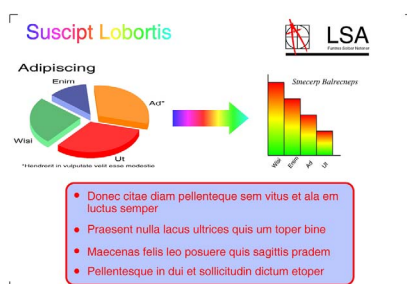

Festéktak. mód: Be

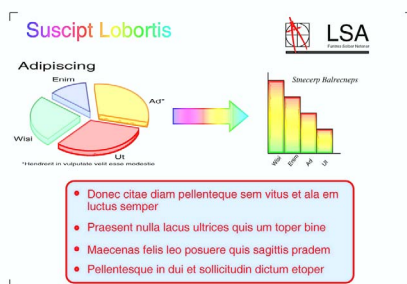

Vízjel Használata


Vízjelként logót vagy szöveget a nyomtathat a dokumentumra. Választhat a beállított vízjelek közül, vagy felhasználhat egy saját bitmap fájl vagy szöveges fájlt.

Jelölje be a **Vízjel Használata** jelölőnégyzetet majd válassza ki a használni kívánt vízjelet a legördülő listából.


Vízjelbeállítások

Kattintson a **Vízjelbeállítások** gombra a vízjelbeállítások megváltoztatásához.

1

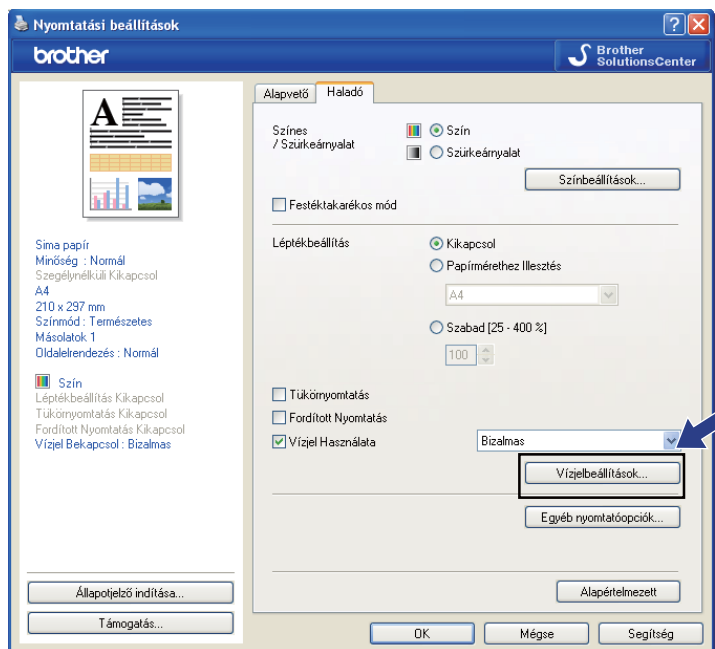

Kiválaszthat egy vízjelet, és megváltoztathatja annak méretét és helyzetét az oldalon. Ha új vízjelet kíván hozzáadni, akkor kattintson az **Új** gombra, majd válassza a **Szöveg használata** vagy a **Bittérkép fájl használata** lehetőséget.

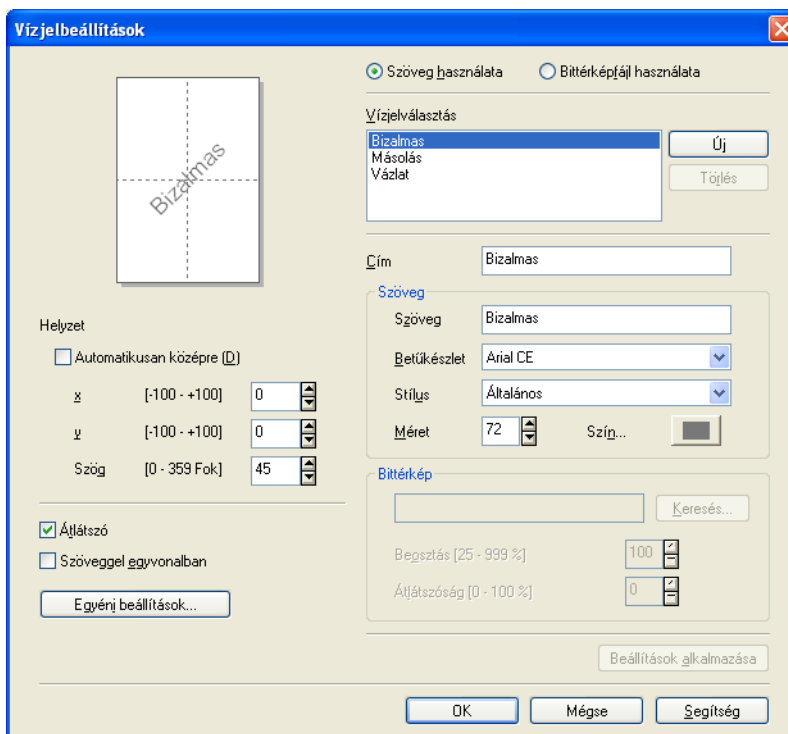

Helyzet

E beállítással szabályozhatja a vízjel elhelyezkedését az oldalon.

Átlátszó

Jelölje be az **Átlátszó** opciót a vízjelnek a dokumentum háttereként történő nyomtatásához. Ha ez az opció nincs bejelölve, a vízjel nyomtatása a dokumentumra történik.

Szöveggel egyvonalban

Jelölje be a **Szöveggel egyvonalban** opciót, ha a vízjelnek csak a körvonalait kívánja nyomtatni.

Cím

Válassza a **Bizalmas**, **Másolás** vagy **Vázlat** szót, mint címet, vagy írja be a kívánt címet a mezőbe.

Szöveg


Adja meg a vízjel szövegét a **Szöveg** részbe, majd válassza a **Betűkészlet**, **Stílus**, **Méret** és **Szín** beállítási lehetőségeket.

Bittérkép

Adja meg a bittérkép fájl nevét és helyét a fájl mezőben, vagy kattintson a **Keresés** gombra a fájl megkereséséhez. Beállíthatja a kép **Beosztás** vagy **Átlátszóság** jellemzőit is.

Egyéni beállítások

A vízjel az alábbi módok bármelyikével nyomtathatja:

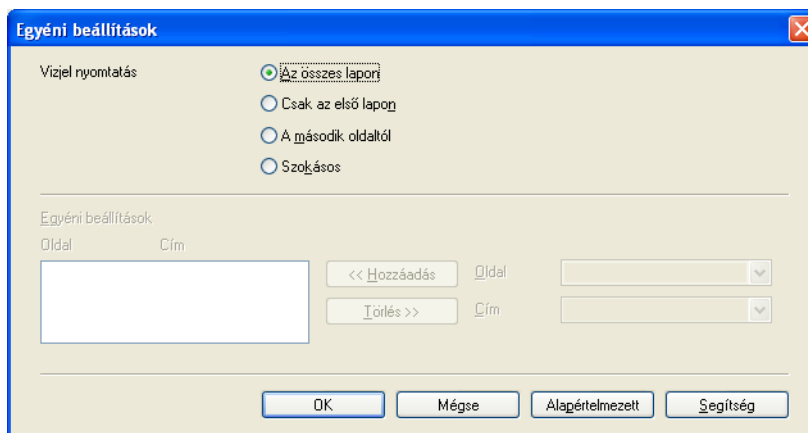


- Az összes lapon
- Csak az első lapon
- A második oldaltól
- Szokásos

Egyéb nyomtatóopciók

Kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** gombra a további nyomtató funkciók beállításához:

1

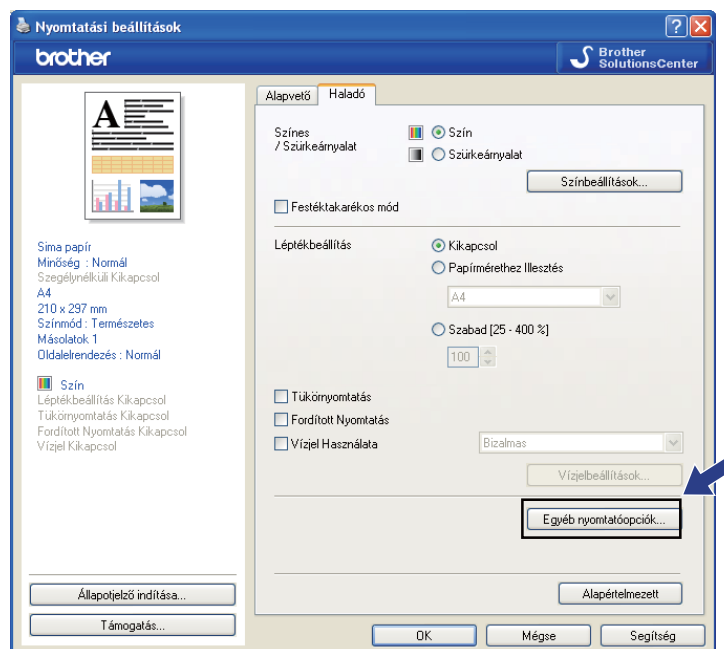


Megjegyzés

Ebben a részben megjelenített képernyő a készüléktől függ.

Nyomtatás dátuma és ideje

Ha bekapcsolja a **Nyomtatás dátuma és ideje** funkciót, a készülék a számítógép rendszerórája alapján rányomtatja a dátumot és az időt a dokumentumra.

1

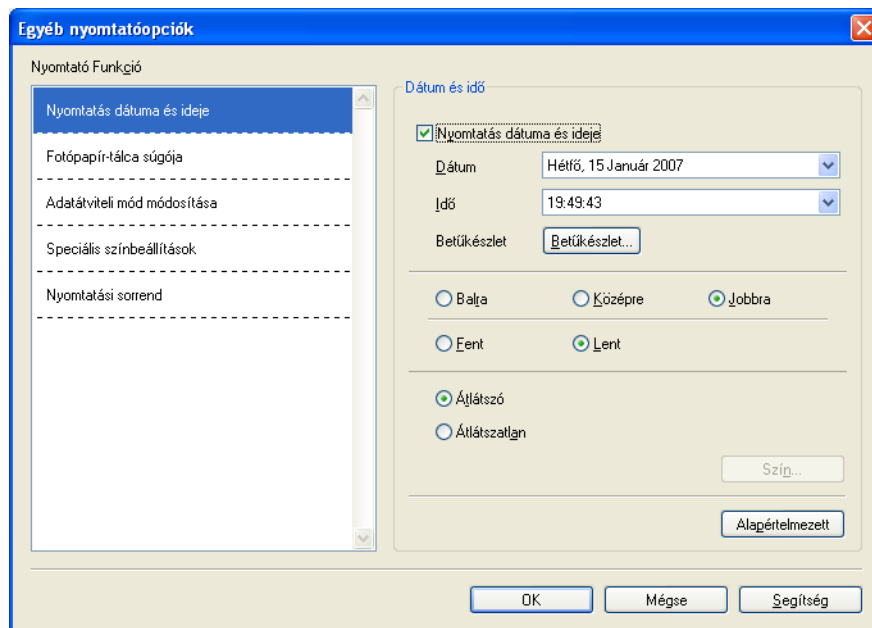

Jelölje be a **Nyomtatás dátuma és ideje** jelölőnégyzetet a **Dátum**, **Idő**, **Betűkészlet** és pozíció módosításához. Ha háttérter is kíván használni a **Dátum** és **Idő** nyomtatásánál, válassza az **Átlátszatlan** opciót. Ha az **Átlátszatlan** van kiválasztva, a **Szín** gombra kattintva megváltoztathatja a **Dátum** és **Idő** háttérének színét.




Megjegyzés

A mezők a nyomtatandó **Dátum** és **Idő** formátumát mutatják. A dokumentumra nyomtatott aktuális **Dátum** és **Idő** beállítása automatikusan történik a számítógép beállításai alapján.

Fotópapír-tálca súgója

(A DCP-395CN, az MFC-495CW, a DCP-593CW, a DCP-595CW, a DCP-597CW és az MFC-795CW esetében)

Állítsa a **Fotópapír-tálca súgója** beállítást **Bekapcsol** értékre, hogy megjelenjenek a súgó azzal kapcsolatos utasításai, hogy hogyan kell használni a fotópapírtálcát a Fénykép, a Fénykép L vagy Képeslap 1 papír kiválasztása esetén. (A fotópapírtálcás modelleken érhető el)

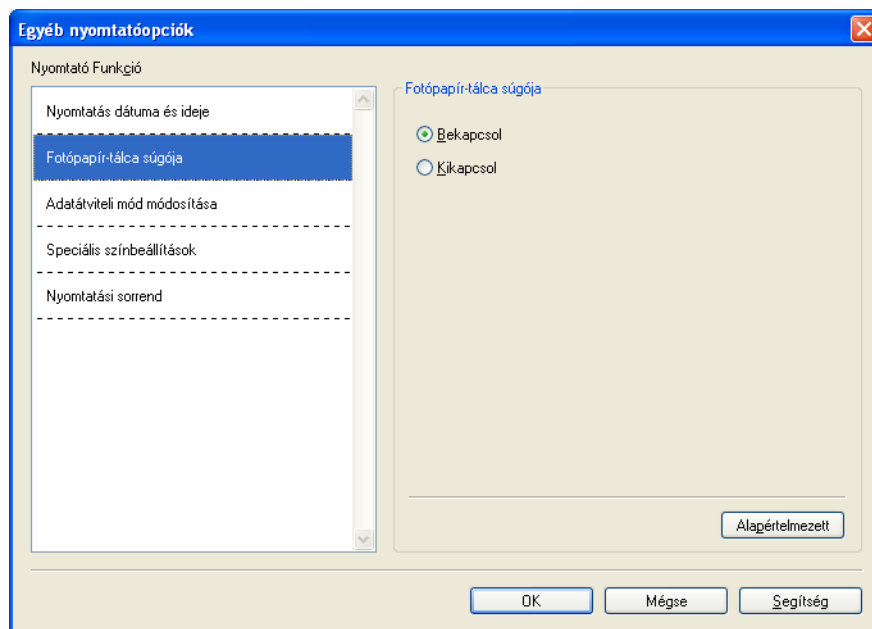

Adatátviteli mód módosítása

Az **Adatátviteli mód módosítása** funkció segítségével kiválaszthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, és ezáltal javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

■ Ajánlott beállítás


Válassza az **Ajánlott beállítás** lehetőséget az általános használathoz.

■ Javított nyomtatási minőség

Válassza a **Javított nyomtatási minőség** opciót a jobb nyomtatási minőség érdekében. A nyomtatási sebesség némileg csökkenhet, a nyomtatott adatoktól függően.

■ Javított nyomtatási sebesség

Válassza a **Javított nyomtatási sebesség** opciót a gyorsabb nyomtatási sebesség érdekében.

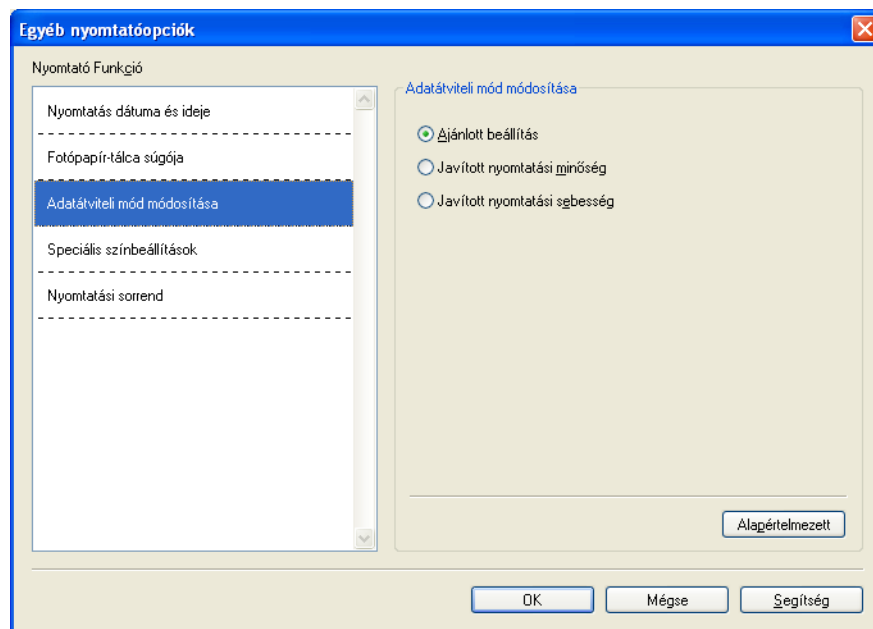

Speciális színbeállítások

A **Féltónus-minta** és a **Monitornak megfelelő** lehetőségekkel további jellemzőket módosíthat a szín beállításain.

■ Féltónus-minta

A készülék két módszert használhat (**Szétosztás** vagy **Összemosás**) a pontok rendezéséhez a féltónusok megjelenítése során. Előre meghatározott minták közül választhatja ki a dokumentumnak megfelelő beállítást.

- **Szétosztás**


A pontok elrendezése a féltónusok létrehozásához véletlenszerűen történik. Finom árnyalatokkal és részletekkel rendelkező fényképek nyomtatásához használható.

- **Összemosás**

A pontok előre meghatározott mintába rendeződnek a féltónusok létrehozásához. Olyan képekhez használható, amelyek határozott szín határokkal rendelkeznek, vagy például üzleti grafikonok nyomtatásához.

■ Monitornak megfelelő


A szín beállítása úgy történik, hogy az minél inkább megfeleljen a számítógép monitorján látható színeknek.

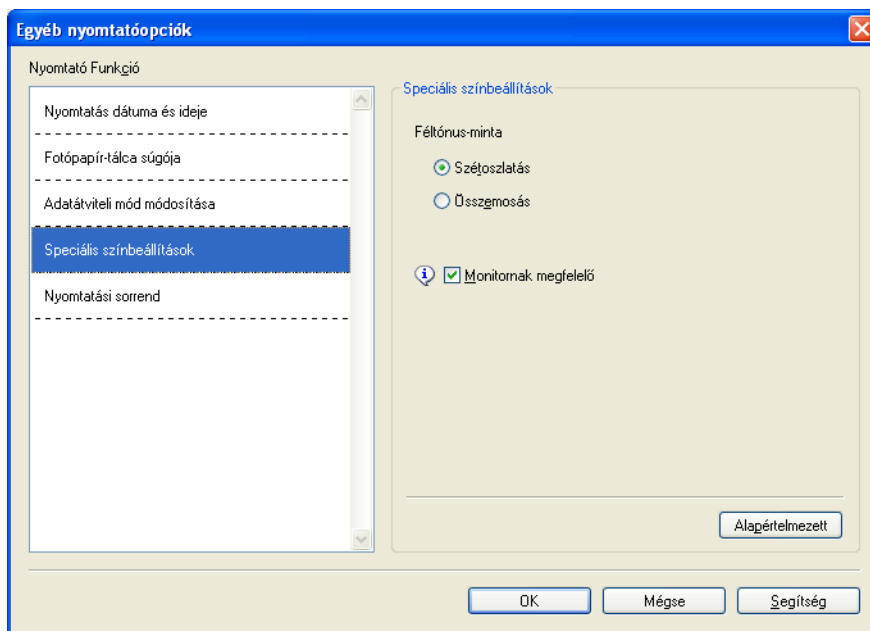

Nyomtatási sorrend

Választhatja az **Összes oldal nyomtatása**, **Páratlan oldalak nyomtatása** vagy a **Páros oldalak nyomtatása** lehetőségeket.

1

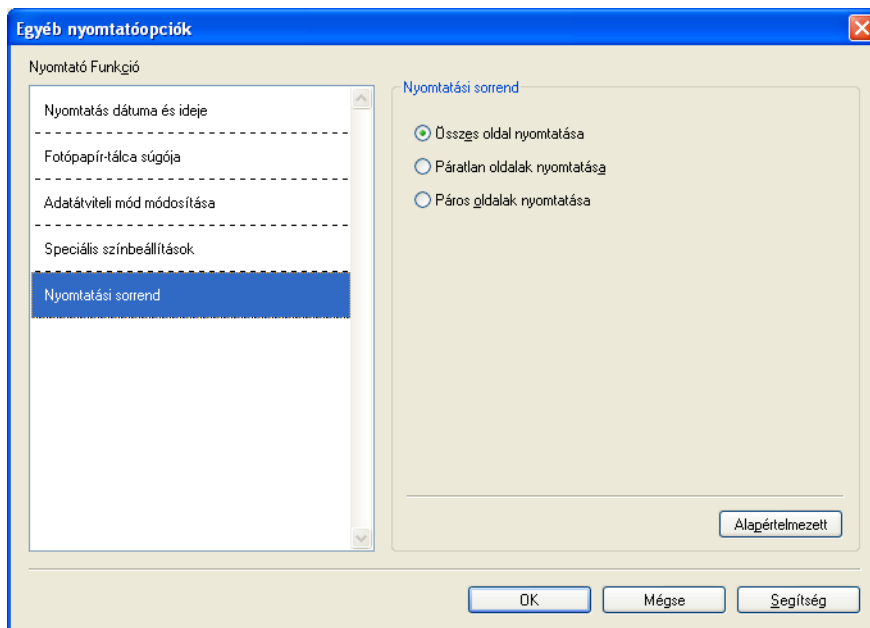

■ Összes oldal nyomtatása

Ezzel minden oldalt kinyomtat.

■ Páratlan oldalak nyomtatása

Ezzel csak a páratlan számú oldalakat nyomtatja.

■ Páros oldalak nyomtatása

Ezzel csak a páros számú oldalakat nyomtatja.



Megjegyzés

- A nyomtatási sebesség a **Páratlan oldalak nyomtatása** és a **Páros oldalak nyomtatása** beállítások esetén lassabb, mint más nyomtató beállítások esetén.
- Amikor a **Páratlan oldalak nyomtatása** és a **Páros oldalak nyomtatása** beállításokat használja, előfordulhat, hogy nyomtatási hibaüzenet jelenik meg a számítógépen, mivel a készülék nyomtatás közben szünetet tart. A hibaüzenet eltűnik, amikor a készülék folytatja a nyomtatást.

A **Páratlan oldalak nyomtatása** és a **Páros oldalak nyomtatása** beállítások csak **A4** értéket támogatnak a **Papírméret** opció számára, és csak **Sima papír** értéket a **Médiatípus** opció számára.

Több példányt is készíthet egyeztetett formátumban. Válassza ki a példányok számát és jelölje be az **Egyeztetés** opciót az **Alapvető** fülön.

Ha a **Páratlan oldalak nyomtatása** és a **Páros oldalak nyomtatása** beállítások ki vannak szűrítve, térjen vissza az **Alapvető** és a **Haladó** fülre, majd kattintson az **Alapértelmezett** opcióra.

Nyomtatás a papír mindkét oldalára


Az alábbi lépések azt ismertetik, hogy miként nyomtathat a papír mindkét oldalára a **Páratlan oldalak nyomtatása** és a **Páros oldalak nyomtatása** beállításokkal.

Ha egy 10 oldalas dokumentumot szeretne 5 papírlapra kinyomtatni, úgy kell megadnia a nyomtató-illesztőprogram beállításait, hogy a készülék először a páratlan oldalakat nyomtassa ki fordított sorrendben (9., 7., 5., 3., 1. oldal), majd a páros oldalakat nyomtassa ki normál sorrendben (2., 4., 6., 8., 10. oldal).


- 1 A nyomtató illesztőprogram ablakában válassza az **Alapvető** fület, és jelölje be a **Fordított sorrend** opciót.
- 2 Válassza a **Haladó** fület, majd kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** lehetőségre.
- 3 Válassza a **Nyomtatási sorrend**, majd a **Páratlan oldalak nyomtatása** lehetőséget. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Miután a készülék kinyomtatta a páratlan oldalakat, vegye ki a kinyomtatott oldalakat a kimeneti papírtálcából.
Mielőtt a következő lépéssel folytatná, ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak szárazak legyenek.
- 5 Ürítse ki a papírtálcát. A nyomtatott oldalakat ne helyezze az üres papír fölé.
- 6 Ügyeljen rá, hogy a lapok teljesen simák legyenek, mielőtt visszahelyezi azokat a papírtálcába, a nyomtatandó oldallal (üres oldallal) lefelé, és az oldal felső szélével előre.

Papír helyzete

Függőleges

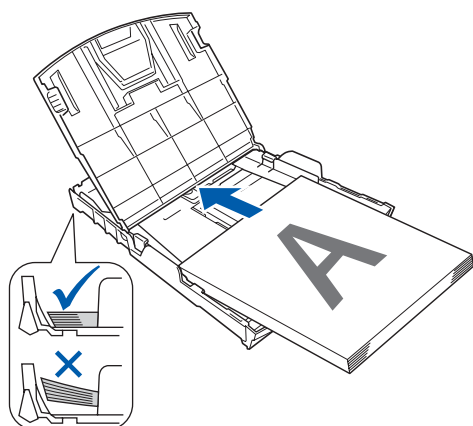

Vízszintes

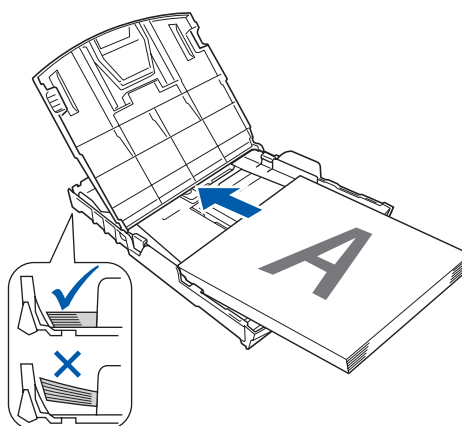

- 7 A nyomtató illesztőprogram ablakában válassza az **Alapvető** fület, és szüntesse meg a **Fordított sorrend** opció kijelölését.
- 8 Válassza a **Haladó** fület, majd kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** lehetőségre.
- 9 Válassza a **Nyomtatási sorrend**, majd a **Páros oldalak nyomtatása** lehetőséget. Kattintson az **OK** gombra.
- 10 A készülék kinyomtatja a páros számozású oldalakat a papír másik oldalára.


Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- Ha a papír meggömbült, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcába.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt és egyenesítse ki.

Támogatás

A **Támogatás** ablak az illesztőprogram verziószámát és a beállítási információkat mutatja. Ezenkívül hivatkozás található a **Brother Solutions Center** és az **Eredeti készlet weboldala** lehetőségekre.

Kattintson a **Támogatás** gombra a **Támogatás** ablak megjelenítéséhez:

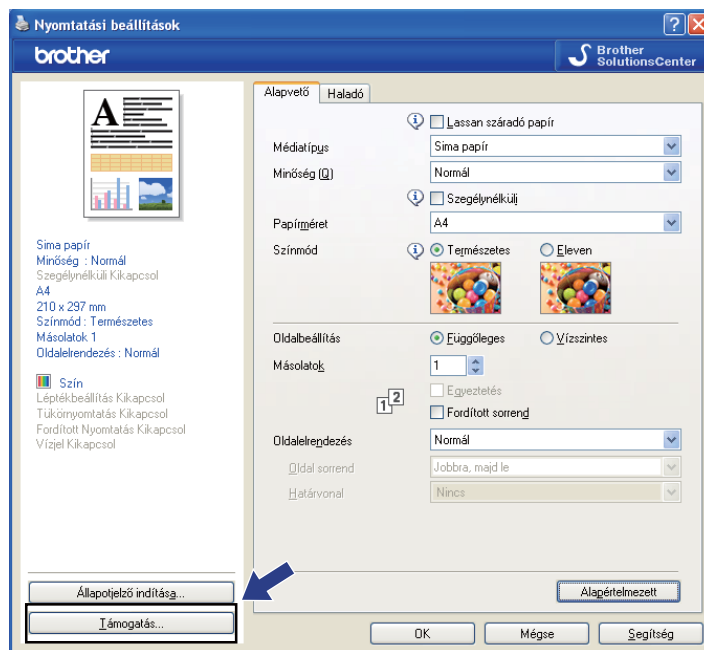

■ **Brother Solutions Center**

A **Brother Solutions Center** honlapon részletes információkat talál a Brother termékekről, beleértve a GYIK-et (Gyakran Ismételt kérdések), a használati útmutatókat, valamint a készülék illesztőprogram-frissítéseit és különféle tanácsokat.

■ **Eredeti készlet weboldala**

Az **Eredeti készlet weboldala** tájékoztatja a Brother eredeti készleteiről.

■ **Beállítás ellenőrzése**

Ezzel ellenőrizheti pillanatnyi meghajtóbeállításait.

A REALLUSION FaceFilter Studio alkalmazását fénykép nyomtatásra használhatja

1

A FaceFilter Studio egyszerűen használható alkalmazás a fényképek szegély nélküli nyomtatására. A FaceFilter Studio segítségével szerkesztheti is fényképei adatait. Olyan fénykép-effektusokat használhat, mint a vörösszemhatás csökkentése vagy a fokozottan élethű bőrszín.

FaceFilter Studio

Brother Edition



A FaceFilter Studio használatához fel kell telepítenie a FaceFilter Studio alkalmazást a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról. Telepítse a FaceFilter Studio-t, és töltsse le a FaceFilter Studio súgóját a *Gyors telepítési útmutató* utasításainak megfelelően.

A FaceFilter Studio programot a **Start/Minden program/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** elemekre történő kattintással indíthatja el. A FaceFilter Studio-t elindíthatja úgy is, hogy kétszer az asztalon lévő ikonra kattint, vagy a FaceFilter Studio gombra kattint a ControlCenter3-ban. (Lásd: *PHOTOCAPTURE* című részt a(z) 73. oldalon!.)



Megjegyzés

Ha az Ön Brother készüléke nincs bekapcsolva vagy csatlakoztatva a számítógéphez, a FaceFilter Studio korlátozott funkciókkal indul el. Nem használhatja a **Nyomtatás** funkciót.

Ez a fejezet csak a szoftver alapvető funkcióit ismerteti. További információkat lásd a FaceFilter Studio súgójában.

A FaceFilter Studio súgó teljes verziójának megtekintéséhez kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Minden program/Reallusion/FaceFilter Studio** elemekre, majd kattintson a **FaceFilter Studio Help** lehetőségre.

A FaceFilter Studio elindítása bekapcsolt Brother készülék esetén

- 1 Amikor először indítja el a FaceFilter Studio-t, és a Brother készülék be van kapcsolva és csatlakoztatva van a számítógéphez, a FaceFilter Studio észleli a Brother készüléket, és a következő ablak jelenik meg.



- 2 Ez az ablak jelenik meg, miután a **Continue** (Folytatás) gombra kattint az 1 lépésben. A FaceFilter Studio készen áll a teljes körű használatra.




A FaceFilter Studio elindítása kikapcsolt Brother készülék esetén

1


- 1 Amikor először indítja el a FaceFilter Studio-t, és a Brother készülék ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva a számítógéphez, a következő ablak jelenik meg.



- 2 Kattintson a **Detect** (Keresés) pontra az 1 lépésben, és az alábbi ablak jelenik meg. Kapcsolja be Brother készülékét és ellenőrizze csatlakozását a számítógéppel, majd kattintson az **Igen** pontra.

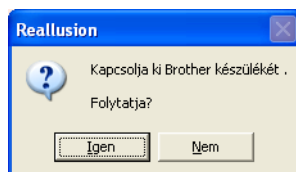


- 3 Ha a FaceFilter Studio nem észleli a Brother készüléket, az alábbi ablak jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és kattintson az **Ismét** gombra.

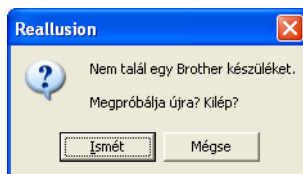

Ha a FaceFilter Studio a 3 lépés alkalmával sem észleli a Brother készüléket, kattintson a **Mégse** gombra.

- 4 Ha a **Mégse** gombra kattintott a 3 lépésben, akkor az alábbi ablak jelenik meg.

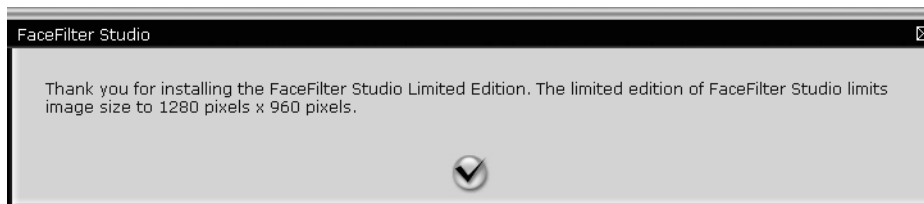

- 5 Miután a pipára kattint a 4 lépésben, a FaceFilter Studio korlátozott funkciókkal elindul. A Print (Nyomtatás) ikon a felső menüben szürke, és a Nyomtatás funkció nem használható.



Megjegyzés

- Amikor a FaceFilter Studio korlátozott funkciókkal indul el, a kép fájl vízjellel kerül mentésre.
- A FaceFilter Studio elindításáról minden funkcióval, lásd: *A FaceFilter Studio elindítása bekapcsolt Brother készülék esetén* című részt a(z) 28. oldalon!.


Kép nyomtatása

1


- 1 Kattintson az **Megnyitás** ikonra a kép fájl kiválasztásához.




- 2 Kattintson a Nyomtatás ikonra a felső menüszalagon a nyomtatási kép mozgathatóságához.

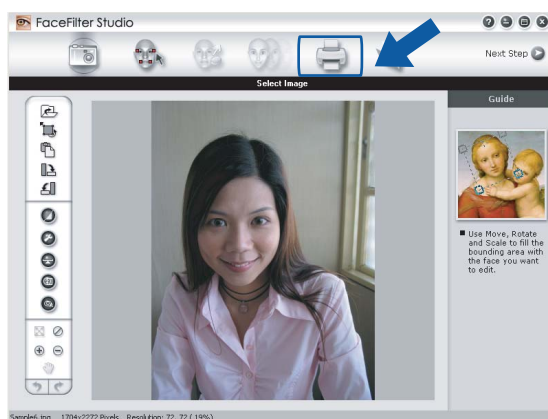

- 3 Kattintson a Nyomtatás ikonra a bal oldalon a nyomtatási beállítások párbeszédablak megnyitásához.

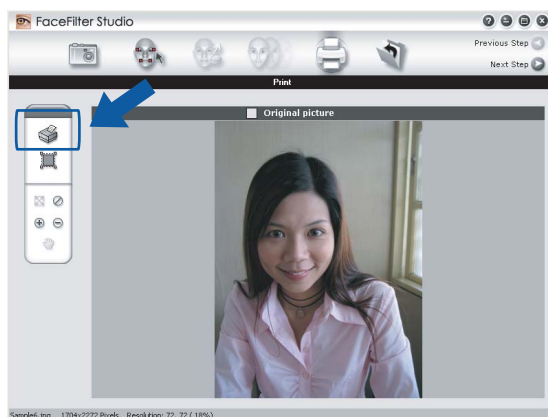


- 4 Válassza a **Paper Size** (Papírméret), **Paper Source** (Papírforrás), **Orientation** (Oldalbeállítás), **Copies** (Másolatok száma), **Scaling** (Léptékbeállítás) és a **Printing Area** (Nyomtatási terület) lehetőségeket.

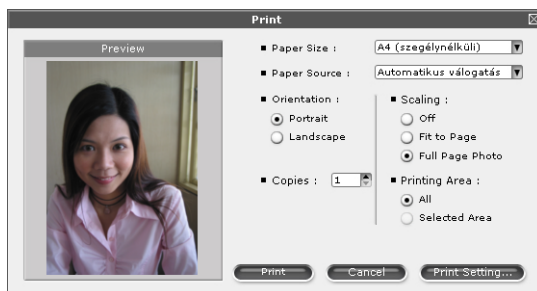

Megjegyzés

Ha keret nélküli fényképet kíván nyomtatni, akkor válassza a **Full Page Photo** (Fotó egész oldalon) lehetőséget a **Scaling** (Léptékbeállítás) részben, és a keret nélküli papír lehetőséget a **Paper Size** (Papírméret) részben.

- 5 Kattintson a **Print Setting** (Nyomtatóbeállítás) pontra, és válassza ki a Brother készüléket. Kattintson az **OK** gombra.

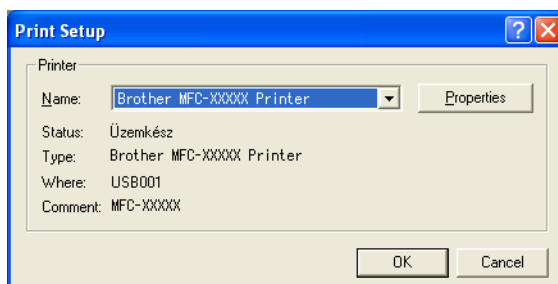


Megjegyzés

Ha fotópapírt kíván használni, kattintson a **Properties** (Tulajdonságok) gombra, és állítsa be a **Media Type** (Médiatípust) és a **Quality** (Minőséget) a nyomtató illesztőprogram párbeszédablakában.

- 6 Kattintson a **Print** (Nyomtatásra) a nyomtatási beállítások párbeszédablakban, és megtörténik fotó nyomtatása.


Smart Portrait funkció

A **Smart Portrait** funkció észleli az arcokat a fényképen, és automatikusan beállítja a bőrnek megfelelő fényerőt.

- 1 Nyissa meg a kép fájlt.
- 2 Kattintson a **Smart Portrait**  ikonra az arcok automatikus észleléséhez.
- 3 A **Brightness adjustment** (Fényerő beállítást) a csúszka húzásával módosíthatja.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.


Vörös szem kijavítása

A **Red-eye Reduction** (Vörös szem kijavítása) funkció segítségével kijavíthatja a fotón lévő vörös szemeket.

- 1 Nyissa meg a kép fájlt.
- 2 Kattintson a **Red-eye Reduction** (Vörös szem kijavítása)  ikonra a vörös szemek automatikus kijavításához.
- 3 Az **Auto Red eye Detection** (Automatikus vörös szem észlelés) funkció megkeresi a vörös szemeket a képen, és szaggatott kerettel megjelöli azokat. A **RedEye Threshold** (Vörös szem határérték) csúszkával módosíthatja az érintett területekszínét.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Arckifejezés lista nyomtatása

A FaceFilter Studio segítségével módosíthatja az arckifejezést kézzel, vagy beállított arckifejezés sablon használatával. A **Select Expression** (Arckifejezés kiválasztása) lépésben megtekintheti vagy kinyomtathatja a kívánt arckifejezés listát.

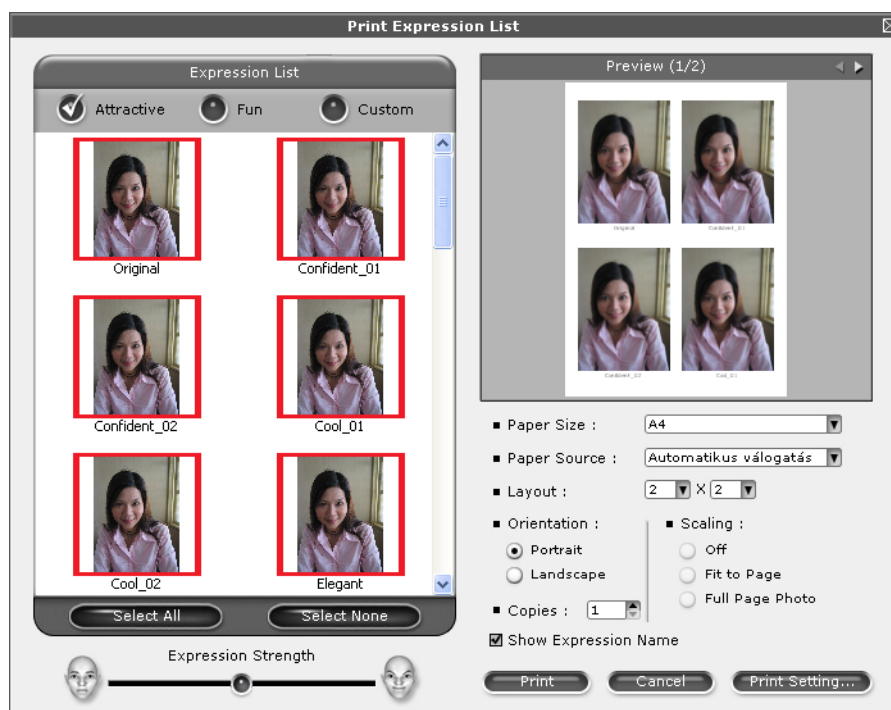

A FaceFilter Studio eltávolítása

A FaceFilter Studio program eltávolításához a **Start/Minden program/Reallusion/FaceFilter Studio/Uninstall FaceFilter Studio** elemekre kattintson.

A szkennelési műveletek és az illesztőprogramok az Ön operációs rendszerétől függően változnak. A készülék a dokumentumok szkenneléséhez az alkalmazásokból TWAIN-kompatibilis illesztőprogramot használ.

■ (Windows® XP/Windows Vista®)

Két szkennер illesztőprogram került telepítésre. Egy TWAIN-kompatibilis szkennер-illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése a TWAIN meghajtóval* című részt a(z) 34. oldalon!) és egy Windows® Imaging Acquisition (WIA) illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows® XP/Windows Vista®)* című részt a(z) 41. oldalon!).

Windows® XP/Windows Vista® felhasználók a dokumentumok beolvasásához bármelyik illesztőprogramot választhatják.



Megjegyzés

- A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE-t-vel kapcsolatban, lásd *A NUANCE™ által gyártott OCR funkcióval rendelkező ScanSoft™ PaperPort™ 11SE program használata* című részt a(z) 50. oldalon!.
- Ha a számítógépet tűzfal védi és nem tud hálózaton keresztül szkennelni, próbálja meg a tűzfalat úgy beállítani, hogy az 54925-ös és a 137-es porton keresztül tudjon kommunikálni. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöttek. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!.

Dokumentum szkennelése a TWAIN meghajtóval

A Brother MFL-Pro Suite szoftver tartalmaz egy TWAIN-kompatibilis szkennер illesztőprogramot. A TWAIN meghajtók megfelelnek a szkennerek és alkalmazások közötti kommunikációt szabályozó szabványos univerzális protokollnak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a Brother készülékhez mellékelt PaperPort™ 11SE programmal szkennelhet képeket, hanem a TWAIN szkennelést támogató szoftver alkalmazások százaiba is közvetlenül szkennelhet. Ezek az alkalmazások olyan népszerű programokat is magukba foglalnak, mint az Adobe® Photoshop®, Adobe® PageMaker®, CorelDRAW® stb.

Dokumentum beszkenneleése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennерüveget.


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Dokumentum szkenneléséhez indítsa el a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert, amelyet az MFL-Pro Suite telepítésekor telepített.



Megjegyzés

Az útmutatóban a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE használatára vonatkoznak. Más szoftver alkalmazásokkal a szkennelés lépései eltérőek lehetnek.

- 3 Kattintson a **Fájl**, majd a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** lehetőségre. Kattinthat a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** gombra is.
Ekkor a képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.
- 4 Kattintson a **Kijelölés** gombra.
- 5 Válassza ki a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** vagy **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** eszközt a **Rendelkezésre álló szkennernek listából**.
(Az XXXX a típus nevét jelzi.)
- 6 Ellenőrizze a **Szkenner párbeszédpanelének megjelenítése** lehetőséget a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
- 7 Kattintson a **Szkennelés** elemre.
Megjelenik a **Szkenner Beállítás** párbeszédablak:
- 8 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
 - **Szkennelés** (Kép típusa) (1)
 - **Felbontás** (2)
 - **Szkennelési Típus** (3)
 - **Zajcsökkentés** (4)
 - **Fényerő** (5)
 - **Kontraszt** (6)
 - **Dokumentum Méret** (7)

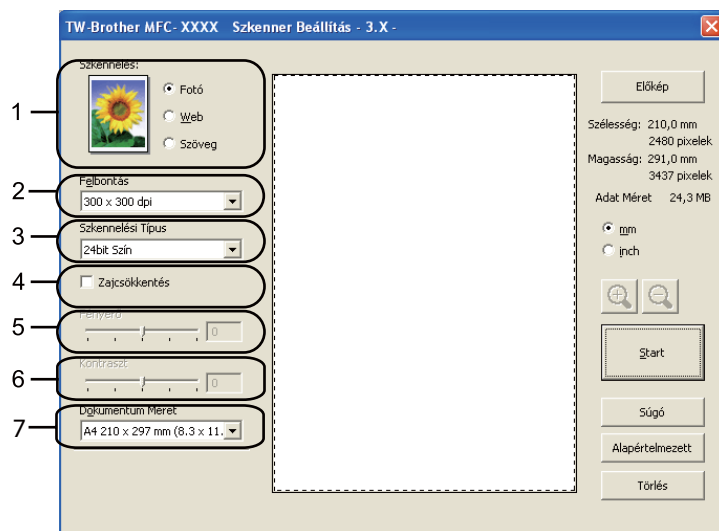

- 9 Kattintson a **Start** elemre.
Amikor befejeződött a szkennelés, kattintson a **Törlés** lehetőségre a PaperPort™ 11SE ablakba való visszatéréshez.




Megjegyzés

Miután kiválasztotta a dokumentum méretét, beállíthatja a szkennelési területet az egér bal gombjával kattintva, majd húzva. Ez akkor szükséges, ha egy képet a szkennelés során körbe kíván vágni.

Előzetes szkennelés egy szkennelni kívánt rész kivágásához

Megtekintheti az előképet és kivághatja a nem kívánt részeket szkennelés előtt, az **Előkép** gomb segítségével. Amikor elégedett az előképpel, kattintson a Start gombra a Szkenner beállítás párbeszédablakban a kép szkenneléséhez.

- 1 Kövesse a ① - ⑦ lépéseket a *Dokumentum beszkennelése a számítógépbe* című részt a(z) 34. oldalon!
- 2 Adja meg a **Szkennelés** (Kép típusa), **Felbontás**, **Szkennelési Típus**, **Fényerő**, **Kontraszt** és **Dokumentum Méret** megfelelő beállításait.
- 3 Kattintson az **Előkép** elemre.
Sor kerül a teljes kép beszkennelésére a számítógépbe, ami megjelenik a Szkennelési területen (1) a Szkenner beállítás párbeszédablakban.

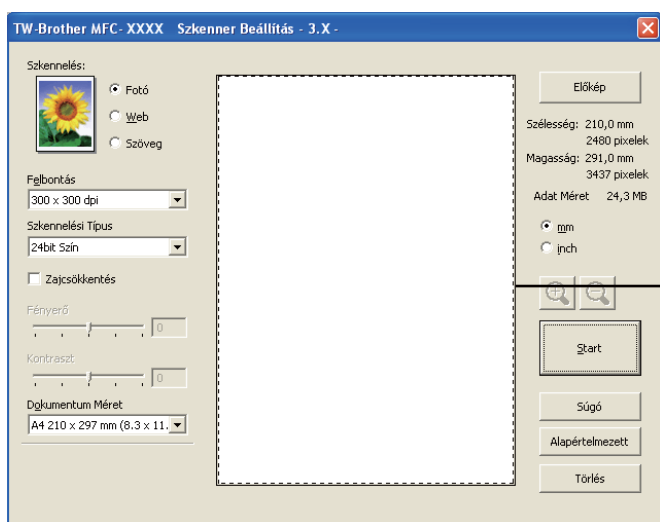

- 4 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



1 Szkennelési terület



Megjegyzés

Felnagyíthatja a képet a  ikonnal, majd a  ikonnal visszaállíthatja a kép eredeti méretét.

- 5 Helyezze be újra a dokumentumot.



Megjegyzés

Ugorja át ezt a lépést, ha a dokumentumot a szkennер üvegére helyezte a(z) 1 lépésben.

- 6 Kattintson a **Start** elemre.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg a PaperPort™ 11SE ablakban (vagy a felhasznált alkalmazás ablakában).
- 7 A PaperPort™ 11SE ablakban a rendelkezésre álló opciók segítségével feldolgozhatja a képet.

Beállítások a Szkenner beállítás párbeszédablakban

Szkennelés (Kép típusa)

Válassza ki a kép típusát: **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg**. Sor kerül a **Felbontás** és a **Szkennelési Típus** automatikus módosítására az alapbeállításoknak megfelelően.

Az alapértelmezett beállítások az alábbi táblázatban láthatók:

| Szkennelés (Kép típusa) | | Felbontás | Szkennelési Típus |
|-------------------------|---|---------------|-------------------|
| Fotó | Fényképek szkenneléséhez használható | 300 x 300 dpi | 24 bit szín |
| Web | Akkor használja, ha szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni | 100 x 100 dpi | 24 bit szín |
| Szöveg | Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használja | 200 x 200 dpi | Fekete & fehér |

Felbontás

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázat a kiválasztható felbontásokat és felhasználható színeket mutatja.

| Felbontás | Fekete & fehér/ Szürke (Hibás Szétosztás) | 256 szín | Valódi szürke/24 bit szín |
|-------------------|--|----------|---------------------------|
| 100 x 100 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 150 x 150 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 200 x 200 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 300 x 300 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 400 x 400 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 600 x 600 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 1200 x 1200 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 2400 x 2400 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 4800 x 4800 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 9600 x 9600 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 19200 x 19200 dpi | Igen | Nem | Igen |

Szkennelési Típus

■ Fekete & fehér

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

■ Szürke (Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibás szétosztás egy módszer szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

■ Valódi szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

■ 256 szín

256 színt használ a kép szkennelése során.

■ 24 bit szín

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24 bit szín** hozza létre a legpontosabb szín megjelenítést, a kép fájlmérete körülbelül háromszor nagyobb lesz, mint a **256 szín** opcióval létrehozott fájlké. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

Zajcsökkentés

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** lehetőség akkor elérhető, ha **24 bit szín** beállítást használ 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi szkennelési felbontások esetén.

Fényerő

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapértelmezés 0, ami egy átlagérték, és a legtöbb kép számára megfelel.

Beállíthatja a **Fényerő** szintjét jobbra vagy balra húzva a görgetősávot, ami világosítja vagy sötétíti a képet. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

Ha a szkennelt kép túl világos, állítson be alacsonyabb **Fényerő** szintet, és szkennelje újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítson be nagyobb **Fényerő** szintet, és szkennelje újra a dokumentumot.



Megjegyzés

A **Fényerő** beállítás csak akkor használható, ha a **Szkennelési Típus** lehetőséget **Fekete & fehér**, **Szürke (Hibás Szétosztás)** vagy **Valódi szürke** értékre állítja.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a kontraszt szintet a csúszka jobbra vagy balra mozgatásával. A növelés a kép sötét és világos területeit emeli ki, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.



Megjegyzés

A **Kontraszt** beállítás csak akkor használható, ha a **Szkennelési Típus** lehetőséget **Szürke (Hibás Szétosztás)** vagy **Valódi szürke** értékre állítja.

Ha fotókat vagy más képeket szkennel, amelyeket szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásban kíván használni, próbáljon ki különböző **Felbontás**, **Szkennelési Típus**, **Fényerő** és **Kontraszt** beállításokat, hogy megállapítsa, melyik felel meg leginkább igényeinek.

Dokumentum Méret

Válasszon az alábbi méretek közül:

- A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)
- JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in)
- Levél 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 in)
- Hivatalos 215.9 x 355.6 mm (8 1/2 x 14 in)
(Az ADF-modelleken érhető el)
- A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in)
- Adminisztratív 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 in)
- Névjegy 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 in)

Névjegykártyák szkenneléséhez válassza a **Névjegy** méretet, majd helyezze a névjegyet a nyomtatott résszel lefelé a szkennerrüveg bal felső sarkába.

- Fotó 10 x 15 cm (4 x 6 in)
- Index kártya 127 x 203.2 mm (5 x 8 in)
- Fotó L 89 x 127 mm (3.5 x 5 in)
- Fotó 2L 13 x 18 cm (5 x 7 in)
- Levelezőlap 1 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 in)
- Levelezőlap 2 (dupla) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 in)

■ Egyéni

Ha az **Egyéni** méretet választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédablak.



Választhat a „mm” és „inch” mértékegységek közül a **Szélesség** és **Magasság** beállításához.



Megjegyzés

A képernyőn láthatja a kiválasztott papír méretet.

Szélesség :204,0 mm
2410 pixelek
Magasság :291,0 mm
3437 pixelek
Adat Méret 23,7 MB

- **Szélesség:** a szkennelési terület szélessége.
- **Magasság:** a szkennelési terület magassága.
- **Adat Méret:** megközelítőleg mutatja a fájlméretet Bitmap formátumban. A méret a fájl típusától, a felbontástól és a felhasznált színek számától függően változik.

Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows® XP/Windows Vista®)

WIA kompatibilis

Windows® XP/Windows Vista® rendszerben a Windows® Imaging Acquisition (WIA) programot is kiválaszthatja a képek beolvasásakor. Beszkennelhet képeket közvetlenül a Brother készülékhez mellékelt PaperPort™ 11SE programmal, vagy a WIA vagy TWAIN szkennelést támogató alkalmazásokba is közvetlenül szkennelhet.

Dokumentum beszkenelése a számítógépbe

Két módon lehet beszkennelni egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennerrüveget.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, a szkennerrüveget kell használnia. (Lásd *Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása a szkennerrüveggel* című részt a(z) 43. oldalon!.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Dokumentum szkenneléséhez indítsa el a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert, amelyet az MFL-Pro Suite telepítésekor telepített.



Megjegyzés

Az útmutatóban a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE használatára vonatkoznak. Más alkalmazásokkal a szkennelési eljárás eltérő lehet.

- 3 Kattintson a **Fájl**, majd a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** lehetőségre. Kattinthat a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** gombra is.
Ekkor a képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.
- 4 Kattintson a **Kijelölés** gombra.
- 5 Válassza ki a **WIA:Brother MFC-XXXX** vagy **WIA:Brother MFC-XXXX LAN** eszközt a **Rendelkezésre álló szkennerek** listából. (Az XXXX a típus nevét jelzi.)



Megjegyzés

Ha a **TW-Brother MFC-XXXX** lehetőséget választja, a TWAIN illesztőprogram indul el.

- 6 Ellenőrizze a **Szkennér párbeszédpanelének megjelenítése** lehetőséget a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
- 7 Kattintson a **Szkennelés** elemre.
Megjelenik a Szkennelés párbeszédablak.

- 8 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:



- 1 Papírforrás
- 2 Képtípus
- 3 Digitalizált kép minőségének beállítása
- 4 Oldalméret

- 9 Válassza a **Dokumentumadagoló** elemet a **Papírforrás** legördülő listából (1).
- 10 Válassza ki a kép típusát (2).
- 11 Válassza ki az **Oldalméret** lehetőséget a legördülő listából (4).
- 12 Bizonyos speciális beállítások módosításához kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** elemre (3). Megadhatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás** és **Képtípus** értékeit a **Speciális tulajdonságok** részben. Kattintson az **OK**-ra ha elkészült a beállításokkal.



Megjegyzés

Alapértelmezésként a szkennelés felbontása az 1200 dpi-os maximum értékre van beállítva.

Ha nagyobb felbontással szeretne szkennelni, használja a **Szkenner Segédprogramot**. (Lásd: *Szkenner Segédprogram* című részt a(z) 44. oldalon!.)

Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása a szkennerrüveggel


A **Villámnézet** gomb segítségével előzetesen megtekinthet egy képet, és levághatja a kép szükségtelen részét. Amikor elégedett a villámnézettel, kattintson a **Beolvasás** gombra a Beolvasás párbeszédablakban a kép szkenneléséhez.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkenelése a számítógépbe* című részt a(z) 41. oldalon! rész ① - ⑦ lépéseit.
- 2 Válassza a **Síkág** lehetőséget a **Papírforrás** legördülő listából (1).



Megjegyzés

Ha a készülék nem rendelkezik Automatikus dokumentum adagolóval (ADF), a **Papírforrás** megadása nem szükséges.

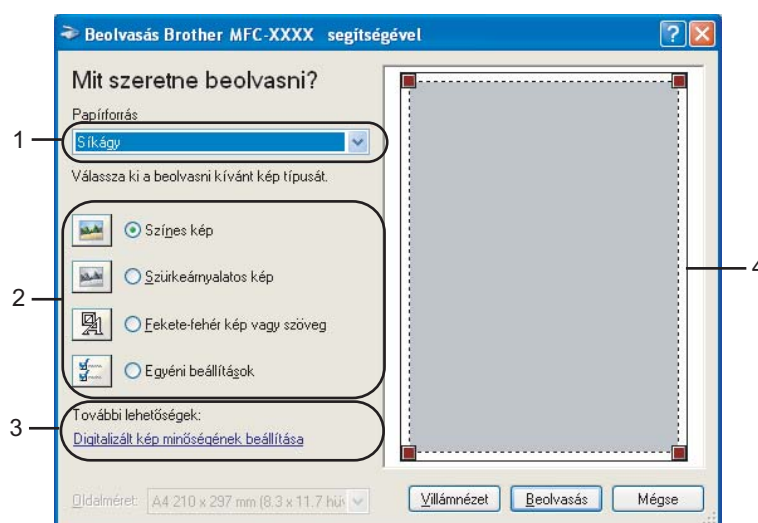

- 1 **Papírforrás**
- 2 **Képtípus**
- 3 **Digitalizált kép minőségének beállítása**
- 4 **Szkennelési terület**

- 3 Válassza ki a kép típusát (2).
- 4 Kattintson a **Villámnézet** elemre.
Sor kerül a teljes kép beszkenelésére a számítógépbe, ami megjelenik a Szkennelési területen (4).

- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 Bizonyos speciális beállítások módosításához kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** elemre (3). Megadhatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás** és **Képtípus** értékeit a **Speciális tulajdonságok** részben. Kattintson az **OK**-ra miután elkészült a beállításokkal.



- 7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédablakban. A készülék megkezdi a szkennelést. Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg a PaperPort™ 11SE ablakban (vagy a felhasznált alkalmazás ablakában).

Szkenner Segédprogram

A **Szkenner Segédprogram** segítségével beállíthatja a WIA szkennер meghajtót 1200 dpi-nél nagyobb felbontásra és megváltoztathatja a **Maximális Szkennelési Méret** beállítást.

Ha a **Legal** méretet szeretné beállítani alapértelmezett méretnek, jelölje be a **Legal** elemet a Szkenner segédprogram párbeszédablakban. Újra kell indítania a PC-t az új beállítások érvényesítéséhez.




Megjegyzés

Ha 1200 dpi-nál nagyobb felbontással szkennel egy dokumentumot, a fájl méret túl nagy lehet. Ellenőrizze, hogy elegendő memóriával és tárterülettel rendelkezik, a beszkennelni kívánt fájl méretének megfelelően. Ha nem rendelkezik elegendő memóriával vagy tárterülettel a számítógép lefagyhat és a fájl elveszhet.

■ A segédprogram futtatása

A segédprogram elindításához kattintson a **Szkenner Segédprogram** lehetőségre, amely a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** menü (ahol XXXX az Ön által használt típus neve)/**Szkenner beállítások/Szkenner Segédprogram** útvonalon érhető el.

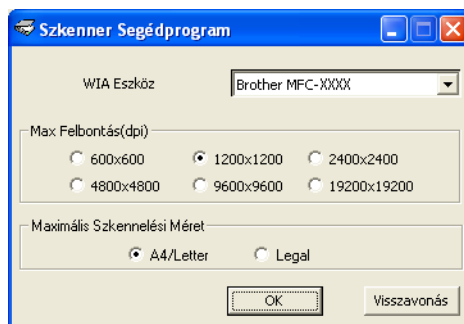


Megjegyzés


(Windows Vista®)

Amikor a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő jelenik meg, a következőket tegye.

- Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó: kattintson az **Engedélyezés** gombra.

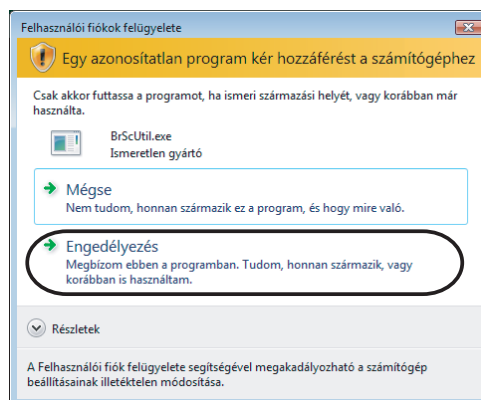

- Ha nem rendszergazdai jogosultságú felhasználó, adja meg a rendszergazdai jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

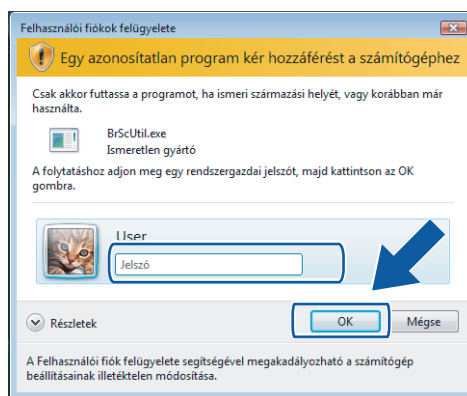

Dokumentum szkennelése a WIA meghajtóval (Windows Photo Gallery és Windows Fax és Scan felhasználók esetében)


Dokumentum beszkennelése a számítógépbe

Két módon lehet beszkennelni egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennerrüveget.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, a szkennerrüveget kell használnia. (Lásd *Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása szkennerrüveggel* című részt a(z) 48. oldalon!.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyissa meg a szoftver alkalmazást a dokumentum szkenneléséhez.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - (Windows Photo Gallery)
Kattintson a **Fájl**, majd az **Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** lehetőségre.
 - (Windows Fax és Scan)
Kattintson a **Fájl**, **Új**, majd a **Szkennelés** elemre.
- 4 Válassza ki a használni kívánt szkennert.
- 5 Kattintson az **Importálás** elemre.
Megjelenik a Szkennelés párbeszédablak.

- 6 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Beolvasás párbeszédablakban:

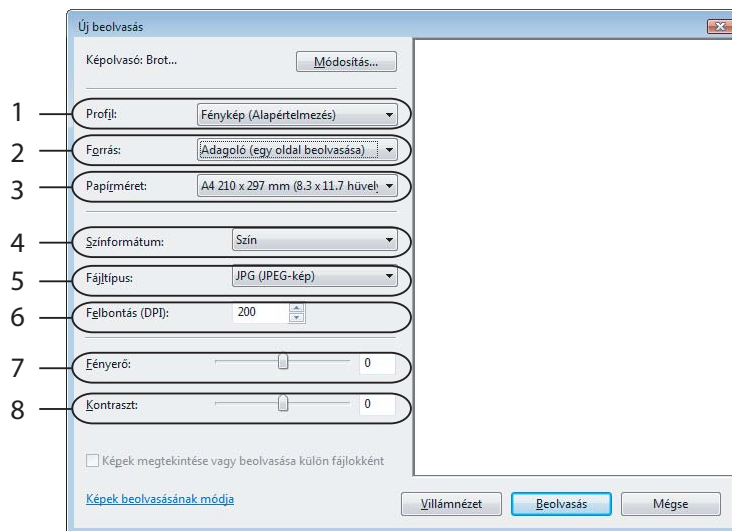

- 1 Profil
- 2 Forrás
- 3 Papírméret
- 4 Színformátum
- 5 Fájl típus
- 6 Felbontás
- 7 Ényszerő
- 8 Kontraszt



Megjegyzés

Alapértelmezésként a szkennер felbontás az 1200 dpi-os maximum értékre van beállítva.


Ha nagyobb felbontással szeretne szkennelni, használja a **Szkennер Segédprogramot**. (Lásd: *Szkennер Segédprogram* című részt a(z) 44. oldalon!.)

- 7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédablakban.
A készülék megkezdí a szkennelést.

Előzetes szkennelés készítése és a kívánt rész kivágása szkennerrüveggel

A **Villámnézet** gomb segítségével előzetesen megtekinthet egy képet, és levághatja a kép szükségtelen részét. Amikor elégedett a villámnézettel, kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédablakban a kép szkenneléséhez.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkenelése a számítógépbe* című részt a(z) 46. oldalon! rész 1 - 5 lépéseit.
- 2 Helyezze a dokumentumot a felszínével lefelé a szkennerrüvegre.
- 3 Válassza a **Sikágy** opciót a **Forrás** legördülő listából. Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Beolvasás párbeszédablakban.

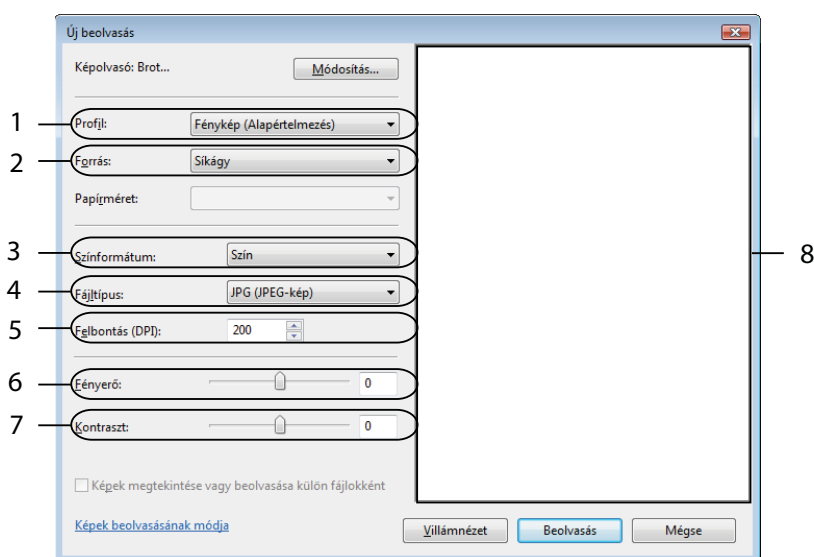

- 1 Profil
- 2 Forrás
- 3 Színformátum
- 4 Fájltípus
- 5 Felbontás
- 6 Ényerő
- 7 Kontraszt
- 8 Szkennelési terület



Megjegyzés

Ha a készülék nem rendelkezik Automatikus dokumentum adagolóval (ADF), a **Forrás** megadása nem szükséges.

- 4 Kattintson a **Villámnézet** elemre.
Sor kerül a teljes kép beszkenelésére a számítógépbe, ami megjelenik a Szkennelési területen (8).

- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédablakban.
A készülék megkezdí a szkennelést.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.


A NUANCE™ által gyártott OCR funkcióval rendelkező ScanSoft™ PaperPort™ 11SE program használata

Megjegyzés

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE csak a Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb), XP (SP2 vagy magasabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista® rendszereket támogatja.

A Brother készülékhez járó ScanSoft™ PaperPort™ 11SE egy dokumentum-kezelő alkalmazás. A PaperPort™ 11SE segítségével megtekintheti a beszkennelt dokumentumokat.

A PaperPort™ 11SE speciális, könnyen használható fájl-kezelő rendszerrel rendelkezik, amely segít a grafikus és szöveges dokumentumok rendezésében. Segítségével különböző formátumú dokumentumokat keverhet vagy halmozhat fel nyomtatáshoz, faxküldéshez vagy rendszerezéshez.

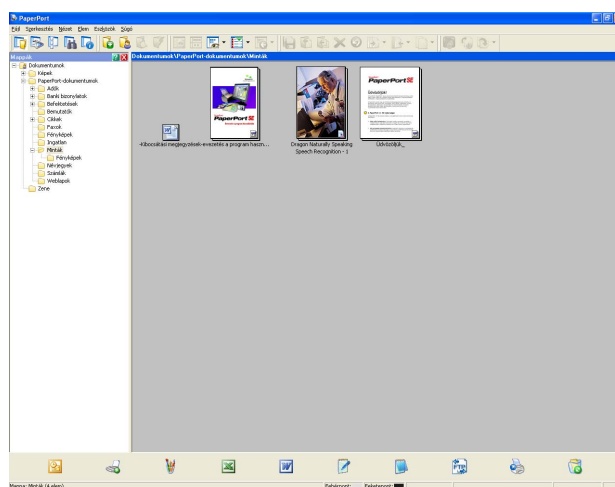

Ez a fejezet csak a szoftver alapvető funkcióit ismerteti. További részletekért lásd: ScanSoft™

Bevezetés a program használatába. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE

Bevezetés a program használatába megtekintéséhez válassza a **Súgó** lehetőséget a PaperPort™ 11SE menüben, majd kattintson a **Bevezetés a program használatába** lehetőségre. Amikor az MFL-Pro Suite-ot telepíti, a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother is automatikusan települ. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE-t a ScanSoft™ PaperPort™ SE programcsoportból érheti el, ami a **Start/Minden program/ScanSoft PaperPort 11** útvonalon érhető el a számítógépen.


Megjelenítés

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE segítségével több módon tekintheti meg a dokumentumokat:

A **Desktop** (asztali) nézet a kiválasztott mappa elemeit miniatűr (vagyis az asztal vagy mappa egyes elemeit bemutató kisméretű kép) vagy ikon formájában jeleníti meg.


Láthatja a PaperPort™ 11SE elemeit (MAX fájlok) és a nem a PaperPort™ 11SE-hez tartozó elemeket (más alkalmazásokkal létrehozott fájlok).

Minden grafikus fájl (PaperPort™ 11SE's *.max és más fájlok) megjelenik, és egy ikon jelzi az adott fájl típushoz tartozó alkalmazást, amellyel létrehozták, vagy amelyhez kapcsolódik. A nem grafikus fájlokat kis négyszögletű miniatűr jelzi, és ezek nem jelennek meg képként.

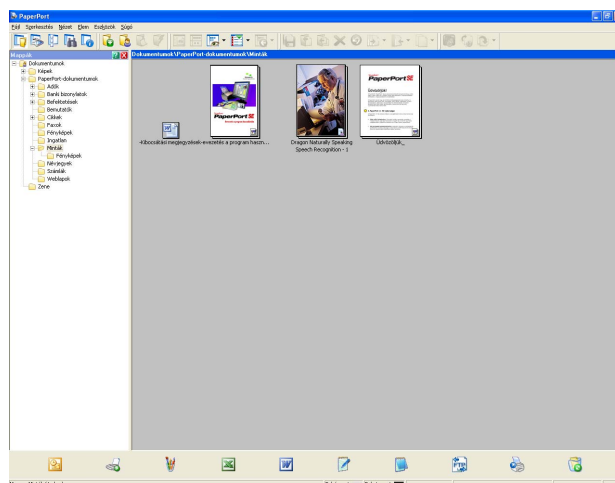

A **PageView** (Oldal nézete) egyetlen oldalt jelenít meg közelről. A PaperPort™ 11SE elemeinek megnyitásához kattintson duplán **Desktop** nézetben a megfelelő miniatűrre vagy ikonra.

Hogyha rendelkezik a számítógépén a megfelelő alkalmazással, nem-PaperPort™ SE elemeket is megnyithat dupla kattintással.

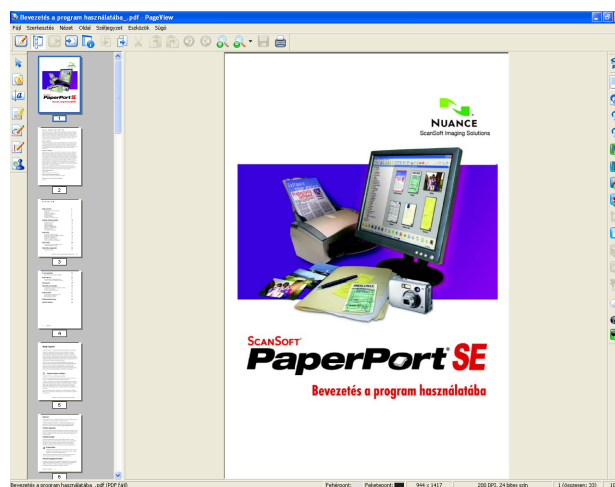

Az elemek mappákba rendezése

A PaperPort™ 11SE könnyen kezelhető fájlkezelő rendszere segít az elemek rendezésébe. A fájlkezelő rendszer mappákból és **Desktop** (asztali) nézetben megjelenített elemekből áll. Az elemek lehetnek PaperPort™ 11SE elemek vagy nem-PaperPort™ 11SE elemek:

- A mappák „fastruktúrába” vannak rendezve a Mappa nézetben. Ebben a részben kiválaszthatja a megfelelő mappákat, és megtekintheti a mappákban lévő elemeket **Desktop** nézetben.
- Egyszerűen megfoghat és áthúzhat egy elemet egy mappára. Amikor a mappa kiemelődik, engedje el az egér gombját és az adott elem a mappában tárolódik.
- A mappák „egymásba ágyazhatók”— vagyis más mappákban tárolhatók.
- Amikor duplán egy mappára kattint, annak tartalma (PaperPort™ 11SE MAX fájlok és nem PaperPort™ 11SE fájlok egyaránt) megjelenik az asztalon.
- A mappákat és a **Desktop** nézetben megjelenő elemeket a Windows® Explorer alkalmazásban is kezelheti.

Gyors hivatkozások más alkalmazásokra

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE automatikusan felismer számos más alkalmazást az Ön számítógépén, és létrehoz egy „munkakapcsolatot” azokkal.

A PaperPort™ 11SE asztal alján látható sáv azt mutatja, mely programokat használhatja a PaperPort™ 11SE-vel.



Ha egy elemet a PaperPort™ 11SE-ből egy másik programba kíván küldeni, egyszerűen fogja meg és húzza az elemet a PaperPort™ 11SE asztaláról a megfelelő program ikonra a Küldés sávon. A PaperPort™ 11SE automatikusan átalakítja az elemet a megfelelő formátumba.

Ha a PaperPort™ 11SE nem ismer fel automatikusan egy alkalmazást a számítógépén, kézzel is létrehozhat egy kapcsolatot az **Új programkapcsolat** paranccsal.

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE OCR funkciója segítségével a képeket szerkeszthető szöveggé alakíthatja

A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gyorsan képes átalakítani egy szöveges dokumentum képét szöveggé, amelyet szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthet.

A PaperPort™ 11SE optikai karakterfelismerő szoftvert (OCR) használ, amely a PaperPort™ 11SE tartozéka. A PaperPort™ 11SE használhatja az Ön által választott OCR alkalmazást is, ha már van ilyen a számítógépén. Átalakíthatja az egész elemet, vagy a **Szöveg másolása** parancs segítségével kiválaszthatja a szöveg egy részét az átalakításhoz.

Ha egy elemet egy szövegszerkesztő hivatkozás ikonra húz, ezáltal elindítja a PaperPort™ 11SE beépített OCR alkalmazását, vagy használhatja saját OCR alkalmazását.



Elemek importálása más alkalmazásból

A szkennelés mellett, a PaperPort™ 11SE-be több módon is importálhat elemeket, és átalakíthatja azokat PaperPort™ 11SE (MAX) fájlokká:

- A **Desktop** nézetbe más programból, például a Microsoft® Excel alkalmazásból is beolvashat elemeket, majd kinyomtathatja őket.
- Importálhat más formátumban mentett fájlokat, például Windows® Bitmap (BMP) vagy Tagged Image File Format (TIFF).

Elemek exportálása más formátumokba

Számos gyakori fájl formátumba exportálhatja vagy mentheti a PaperPort™ 11SE elemeit, például BMP, JPEG, TIFF vagy PDF.

Kép fájl exportálása

- 1 Kattintson a **Fájl**, majd **Mentés másként** menüpontra a PaperPort™ 11SE ablakban. Megjelenik a Mentés „XXXXX” párbeszédablak.
- 2 Válassza ki a meghajtót és mappát, ahol tárolni kívánja a fájlt.
- 3 Adja meg az új fájl nevet és válassza ki a fájl típusát.
- 4 Kattintson a **Mentés** lehetőségre a fájl mentéséhez, vagy a **Mégse** opcióra a PaperPort™ 11SE-be való visszatéréshez mentés nélkül.

Az OCR funkcióval rendelkező ScanSoft™ PaperPort™ 11SE eltávolítása


(Windows® 2000 Professional)

- 1 Kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások**, **Vezérlőpult**, és **Programok telepítése/törlése** elemekre.
- 2 Válassza a **ScanSoft PaperPort 11** lehetőséget a listában, majd kattintson a **Módosítás** vagy az **Eltávolítás** elemekre.

(Windows® XP)

- 1 Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult**, **Programok telepítése és törlése** elemekre, végül a **Programok módosítása vagy eltávolítása** ikonra.
- 2 Válassza a **ScanSoft PaperPort 11** lehetőséget a listában, majd kattintson a **Módosítás** vagy az **Eltávolítás** elemekre.

(Windows Vista®)

- 1 Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult**, **Programok** és **Programok és szolgáltatások** elemekre.
- 2 Válassza a **ScanSoft PaperPort 11** lehetőséget a listából, majd kattintson a **Eltávolításra**.


**Megjegyzés**

- A ControlCenter3-ban elérhető funkciók a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
- Ha a számítógépet tűzfal védi és nem tud egyes ControlCenter3 funkciókat használni, szükséges lehet a tűzfal beállítások módosítása. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöttek. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!.

A ControlCenter3 használata

A ControlCenter3 egy segédprogram szoftver, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter3 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása. A ControlCenter3-ban az alábbi műveleteket végezheti el:

- 1 Közvetlen szkennelés fájlba, E-mailbe, szövegszerkesztő vagy grafikai alkalmazásba. (1)
- 2 Az Egyedi szkennelési beállítások megnyitása. Az egyedi szkennelés gombok segítségével beállíthat egy gombot az alkalmazási igényeknek megfelelően. (2)
- 3 A PhotoCapture Center™ speciális funkcióinak elérése. (3)
- 4 A számítógépen keresztül elérhető másolási funkciók elérése. (4)
- 5 A készülékkel alkalmazható PC-FAX alkalmazások elérése. (5)
- 6 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése. (6)
- 7 A **Modell** legördülő listából kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez fog kapcsolódni a ControlCenter3. (7)
- 8 Ezenkívül megnyithatja az egyes funkciókhoz tartozó beállítás ablakokat, a **ControlCenter Súgó** elemet, és egy hivatkozást a **Brother Solutions Center**-ra ha a **Konfiguráció** gombra kattint. (8)

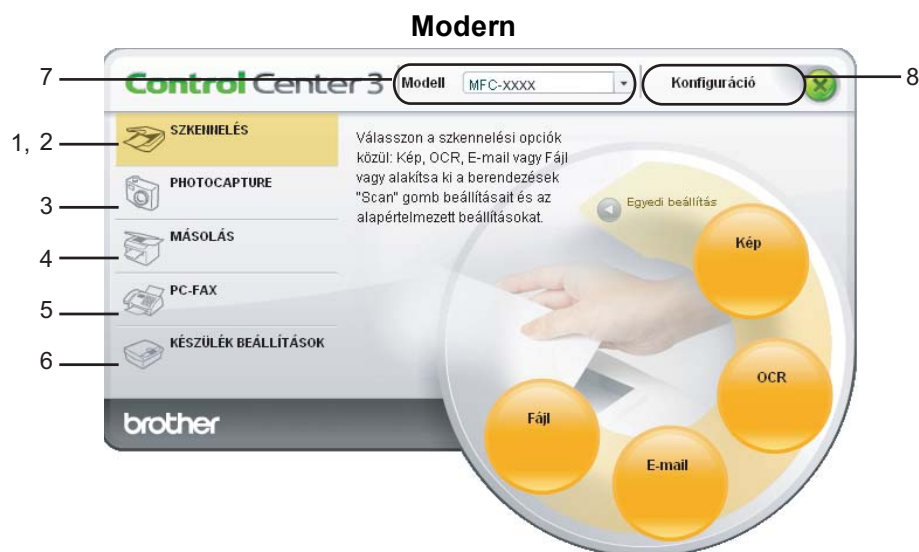


Megjegyzés

- Ahhoz, hogy kiválaszthasson egy másik csatlakoztatott típust a **Modell** legördülő listából, a számítógépre telepíteni kell az adott típusnak megfelelő MFL-Pro Suite szoftvert.
- A Modern felhasználói interfészhez telepíteni kell az Adobe® Flash® Player 8-as vagy újabb verzióját. Ha nem rendelkezik Flash® Player 8-cal, vagy újabb verzióval, egy átirányítás segítségével letöltheti a legújabb Flash® Player-t.


Felhasználói interfész átkapcsolása

A ControlCenter3-t használhatja Modern vagy Klasszikus felhasználói interfésszel.


- 1 A felhasználói interfész átkapcsolásához, kattintson a **Konfiguráció** gombra és válassza a **BEÁLLÍTÁS** majd a **KÜLSŐ FELÜLET VÁLASZTÁS** menüpontot.
- 2 A **KÜLSŐ FELÜLET VÁLASZTÁS** párbeszédablakban kiválaszthatja a kívánt felhasználói interfészt.

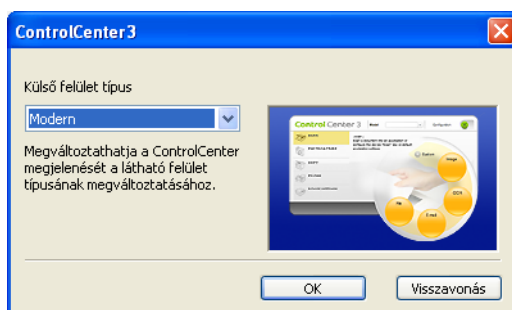


Az automatikus indítás funkció kikapcsolása

Miután elindítja a ControlCenter3-at a Start menüből, egy ikon jelenik meg a tálcán. A ControlCenter3 ablak megnyitásához kattintson duplán a  ikonra.

Ha nem akarja, hogy a ControlCenter3 a számítógép minden indításakor automatikusan elinduljon:

- 1 Kattintson jobb gombbal a ControlCenter3 ikonra a tálcán  , és válassza a **Beállítások** menüpontot.
A ControlCenter3 beállítás ablak jelenik meg.
- 2 Szüntesse meg a **ControlCenter program indítása a számítógép indításakor** kiválasztását.
- 3 Kattintson az **OK**-ra az ablak bezárásához.

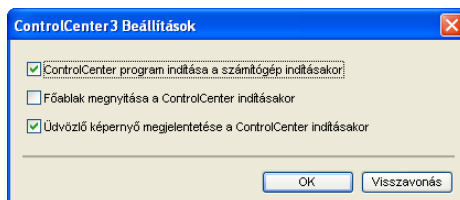

Szkennelés

Négy szkennelési opció van: **Képbe szkennelés**, **OCR-be szkennelés**, **E-mailbe szkennelés** és **Fájlba szkennelés**.

■ Kép (Alapértelmezés: Microsoft® Paint)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő alkalmazásba. Használandó alkalmazásként megadható a Microsoft® Paint, a Corel® Paint Shop Pro®, az Adobe® Photoshop® vagy bármely egyéb, a számítógépén lévő képszerkesztő program.

■ OCR (Alapértelmezés: Microsoft® Notepad)

Segítségével bemásolhat egy oldalt vagy dokumentumot, majd az automatikus OCR-alkalmazással a szöveget (nem képet) egy szövegszerkesztőbe emelheti. Kiválaszthat egy szövegszerkesztő programot, például a Microsoft® Notepad, a Microsoft® Word, a Corel® WordPerfect® bármely egyéb, a számítógépén lévő szövegszerkesztő programot.

■ E-mail (Alapértelmezés: az Ön alapértelmezett e-mail szoftvere)

Segítségével egy oldalt vagy dokumentumot standard csatolmányként közvetlenül az e-mail alkalmazásba másolhat. Megadhatja a fájl típusát és a mellékelt állomány felbontását.

■ Fájl

Segítségével közvetlenül lemezfájlba szkennelhet. Ha szükséges, megváltoztathatja a fájltypust és a célmappát.

A ControlCenter3 lehetővé teszi, hogy minden szkennelési tulajdonsághoz beállítsa a készülék **Scan (Szkennel)** hardver gombját és a ControlCenter3 szoftver gombját. A készülék **Scan (Szkennel)** hardver gombjának beállításához válassza a **Készülék gomb** fület az egyes **SZKENNELÉS** gombok konfigurációs menüjéből. A ControlCenter3 szoftvergomb beállításához válassza a **Szoftver gomb** fület az egyes **SZKENNELÉS** gombok konfigurációs menüjéből.



Megjegyzés

Beállíthatja a készülék **Scan (Szkennel)** gombját minden ControlCenter3 gombra a **Készülék gomb** fülön. A készülék **Scan (Szkennel)** gomb beállításainak megváltoztatásához, kattintson jobb gombbal az egyes ControlCenter3 gombokra, kattintson a **ControlCenter Kialakítás** és kattintson a **Készülék gomb** fülre.



Fájl típus

A fájl típusok alábbi listájából választhat mappába történő mentéskor.

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Biztonságos PDF (*.pdf)
- XML papír specifikáció (*.xps)




Megjegyzés

- Az XML papír specifikáció Windows Vista® esetén, vagy az XML papír specifikációt támogató alkalmazások futtatása esetén használható.
 - A Biztonságos PDF funkció a Képbe szkennelés, az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opciók esetén használható.
 - Ha a fájl típusát TIFF vagy több oldalú TIFF értékre állítja, akkor kiválaszthatja a “Nem tömörített” vagy “Tömörített” opciókat.
-

Automatikus kivágás (DCP-395CN, MFC-495CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW és MFC-795CW esetében)

Ha a szkennerrüvegen elhelyezett több dokumentumot szeretne beszkenyelni, jelölje ki az **Auto. kivágás** elemet a **ControlCenter Kialakítás** párbeszédablakban. Ha az **Auto. kivágás** gombra kattint, a gép külön-külön fájlokba szkenneli az egyes dokumentumokat. Ha például három dokumentumot helyez a szkennerrüvegre, a gép beszkenyel azokat és három külön fájlt készít. Ha háromoldalas fájlt szeretne létrehozni, jelölje ki a **TIFF Multi-Page**, a **PDF** vagy az **XML Paper Specification** elemet a **Fájl típus** esetében.

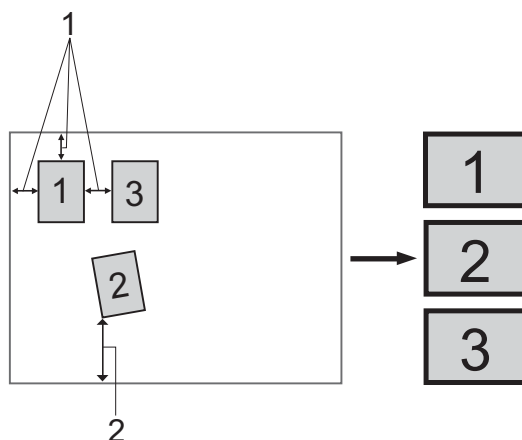

1 10 mm vagy nagyobb


2 20 mm vagy nagyobb (alul)

Útmutató az automatikus kivágáshoz

- Ez a beállítás téglalap vagy négyzet alakú papír esetében használható.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, a beállítás nem működik megfelelően.
- E beállítás mellett a szkennerrüveget kell használnia.
- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyezni az ábrán látható módon.
- A dokumentumokat legalább 10 mm-re kell egymástól elhelyezni.
- Az **Auto. kivágás** kiigazítja a szkennerrüvegen lévő dokumentum ferdeségét, de ha az meghaladja a 10 fokot, a beállítás nem működik.
- Az **Auto. kivágás** funkció legfeljebb 16 dokumentum esetében használható azok méretétől függően.
- Az **Auto. kivágás** kijelölésekor nem lehet kijelölni a **Lapolvasó illesztő megjelenítése** és a **Papírméret** elemet.

Kép (például: Microsoft® Paint)


A **Képbe szkennelés** funkció segítségével egy képet közvetlenül egy grafikai alkalmazásba szkennelhet be szerkesztés céljából. Az alapértelmezett beállítások megváltoztatásához, kattintson jobb gombbal a **Kép** gombra, kattintson a **ControlCenter Kialakítás** és kattintson a **Szoftver gomb** fölé.

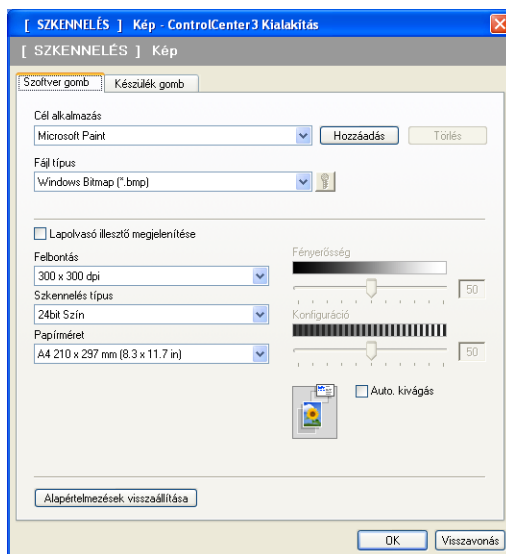


Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Lapvasó illesztő megjelenítése** négyzetet.


Szükség esetén változtassa meg a többi beállítást.

A cél alkalmazás megváltoztatásához, válassza ki a megfelelő alkalmazást a **Cél alkalmazás** legördülő listából. Hozzáadhat egy alkalmazást a listához, ha a **Hozzáadás** gombra kattint.

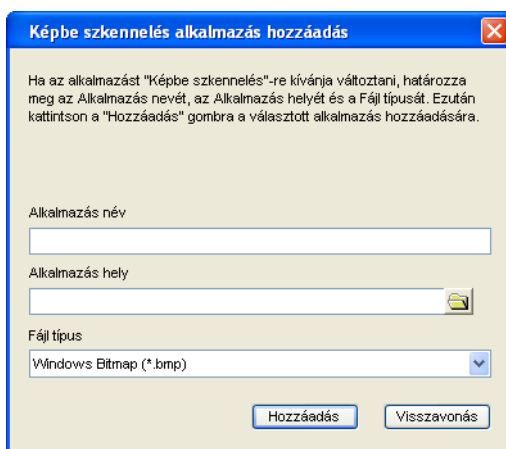



Adja meg az **Alkalmazás név** (legfeljebb 30 karakter) és az **Alkalmazás hely** értékeit. Az alkalmazás helyét kikeresheti, ha a  ikonra kattint. Válassza ki a **Fájl típus** a legördülő listából.

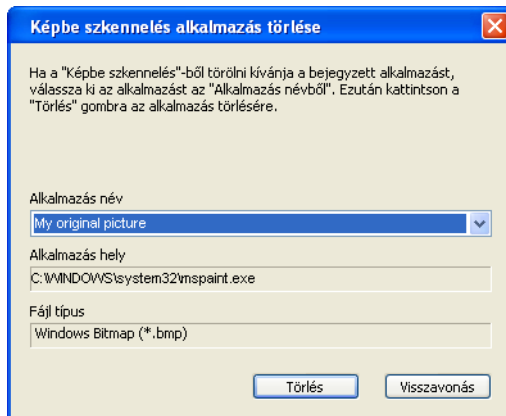
Törölhet egy alkalmazást, ha a **Törlés** gombra kattint a **Szoftver gomb** fülön.



Megjegyzés

Ez a funkció az E-mailbe szkennelés és OCR-be szkennelés opcióknál is elérhető. Az ablak a funkciótól függően változhat.

Ha a **Biztonságos PDF** lehetőséget választja a **Fájl típus** listában, akkor kattintson a  ikonra a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédablak megnyitásához. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** szövegmezőben, majd kattintson az **OK** gombra. A jelszó elmentésével a jelszó a dokumentumhoz is automatikusan elmentésre kerül, mikor legközelebb Biztonságos PDF-be szkennel. Ha módosítani kívánja, kattintson a  ikonra és állítsa be az új jelszót.

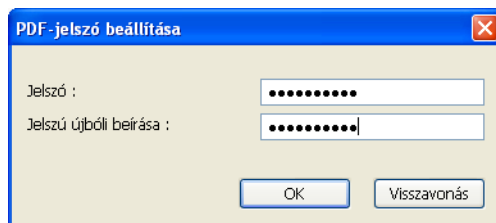


Megjegyzés

A **Biztonságos PDF** funkció az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opcióknál is elérhető.

OCR (Szövegfeldolgozó program)

Az **OCR-be szkennelés** beszkenyel egy dokumentumot és szöveggé alakítja azt. Ez a szöveg kedvenc szövegfeldolgozó szoftverével szerkeszthető.

Az **OCR-be szkennelés** konfigurálásához kattintson a jobb egérgombbal az **OCR** gombra, majd a **ControlCenter Kialakítás** lehetőségre, és ott a **Szoftver gomb** fülre.

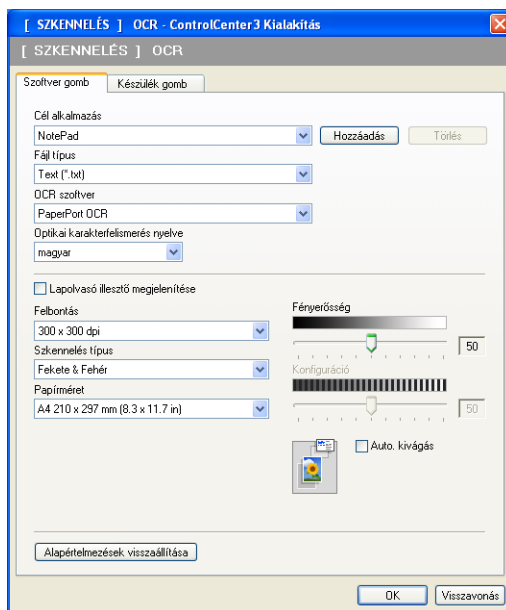


A szövegszerkesztő alkalmazás megváltoztatásához, válassza ki a megfelelő szövegszerkesztő alkalmazást a **Cél alkalmazás** legördülő listából. Hozzáadhat egy alkalmazást a listához, ha a **Hozzáadás** gombra kattint. Egy alkalmazás törléséhez kattintson a **Törölés** gombra a **Szoftver gomb** fülön.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Lapolvasó illesztő megjelenítése** négyzetet.

Az **OCR-be szkennelés** egyéb beállításait is módosíthatja.

E-mail

Az **E-mailbe szkennelés** segítségével beszkennelehet egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásba, így a szkennelt anyagot csatolva elküldheti. Az alapértelmezett E-mail alkalmazás vagy csatolmány fájl típus módosításához kattintson a jobb egérgombbal az **E-mail** gombra, majd kattintson a **ControlCenter Kialakítás** lehetőségre, végül a **Szoftver gomb** fülre.

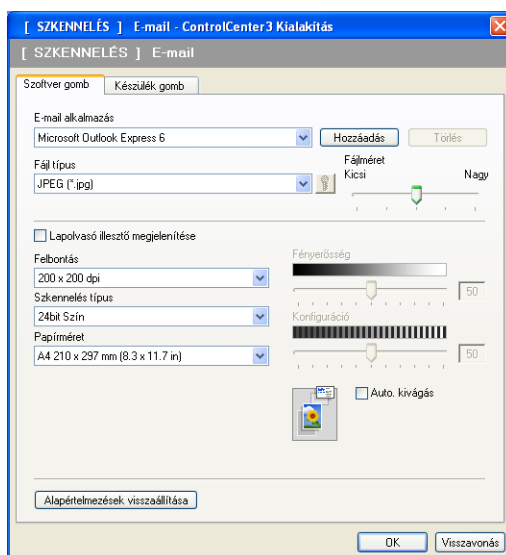

Az E-mail alkalmazás megváltoztatásához válassza ki a kívánt E-mail alkalmazást az **E-mail alkalmazás** legördülő listából. Hozzáadhat egy alkalmazást a listához, ha a **Hozzáadás** gombra kattint ¹. Egy alkalmazás törléséhez kattintson a **Törlés** gombra.


¹ Amikor először indítja el a ControlCenter3-t megjelenik egy alapértelmezett lista a kompatibilis E-mail alkalmazásokkal a legördülő listában. Ha egyedi alkalmazás használata során problémák merülnek fel a ControlCenter3 használatával, válasszon egy alkalmazást a listából.

Megváltoztathatja a fájl mellékletekre vonatkozó egyéb beállításokat is.


Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Lapolvasó illesztő megjelenítése** négyzetet.

Fájl

A **Fájlba szkennelés** gomb segítségével egy a merevlemezen lévő mappába szkennelhet be egy képet, a fájl mellékletek listában felsorolt fájl típusok egyikében. A fájl típus, mappa és fájl név beállításához kattintson a jobb egérgombbal a **Fájl** gombra, kattintson a **ControlCenter Kialakítás** lehetőségre, majd a **Szoftver gomb** fölé.

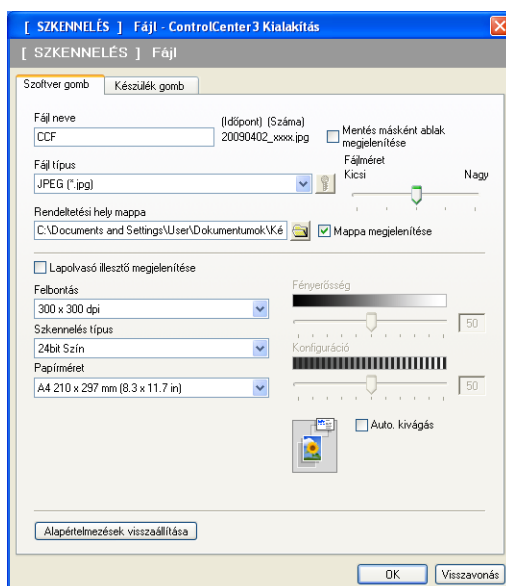

Megváltoztathatja a fájl nevét. Írja be a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet (100 karakterig) a **Fájl neve** mezőben. A fájl név a beírt fájl névből, az aktuális dátumból és sorszámból fog állni.

Válassza ki az elmentett kép fájl típusát a **Fájl típus** a legördülő listából. Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, amely a **Rendeltetési hely mappa** mezőben látható, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  ikonra kattintva.

Ha meg kívánja jeleníteni a beszkennt kép tárolási helyét a szkennelést követően, jelölje be a **Mappa megjelenítése** négyzetet. Ahhoz, hogy egy szkennelt kép célállomását minden egyes szkennelés alkalmával meg tudja adni, jelölje be a **Mentés másként ablak megjelenítése** jelölőnégyzetet.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Lapolvasó illesztő megjelenítése** négyzetet.

SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL

A **SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL** opció lehetővé teszi az egyedi szkennelési beállítások létrehozását.

Ha a Modern felhasználói felületet használja, helyezze a kurzort a ◀ fölé és kattintson az **Egyéni** opcióra.

Egy gomb egyéni felhasználásához kattintson a jobb gombbal a megfelelő gombra és kattintson a **ControlCenter Kialakítás**. Négy opció van: **Képbe szkennelés**, **OCR-be szkennelés**, **E-mailbe szkennelés** és **Fájlba szkennelés**.

■ Képbe szkennelés

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő szoftverbe. Kiválaszthat bármilyen képszerkesztő alkalmazást a PC-n.

■ OCR-be szkennelés

A beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető szöveges fájlkká alakítja. Kiválaszthatja a célalkalmazást a szerkeszthető szöveg számára.

■ E-mailbe szkennelés

A beszkennelt képeket E-mail üzenethez csatolja. Kiválaszthatja a fájl mellékletek típusát, és létrehozhat egy gyors küldési listát az E-mail címtárból kiválasztott E-mail címekből.

■ Fájlba szkennelés

Segítségével elmentheti a beszkennelt képet bármelyik mappába a helyi vagy hálózati merevlemezen. Kiválaszthatja a fájl típusát is.

Modern



Klasszikus



Fájl típus

A fájl típusok alábbi listájából választhat mappába történő mentéskor.

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Biztonságos PDF (*.pdf)
- XML papír specifikáció (*.xps)




Megjegyzés

- Az XML papír specifikáció Windows Vista® esetén, vagy az XML papír specifikációt támogató alkalmazások futtatása esetén használható.
 - A Biztonságos PDF funkció a Képbe szkennelés, az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opciók esetében használható.
 - Ha a fájl típusát TIFF vagy több oldalú TIFF értékre állítja, akkor kiválaszthatja a “Nem tömörített” vagy “Tömörített” opciókat.
-

Automatikus kivágás (DCP-395CN, MFC-495CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW és MFC-795CW esetében)

Ha a szkennerrüvegen elhelyezett több dokumentumot szeretne beszkenneálni, jelölje ki az **Auto. kivágás** elemet a **ControlCenter Kialakítás** párbeszédablakban. Ha az **Auto. kivágás** gombra kattint, a gép külön-külön fájlokba szkenneli az egyes dokumentumokat. Ha például három dokumentumot helyez a szkennerrüvegre, a gép beszkenne azokat és három külön fájlt készít. Ha háromoldalas fájlt szeretne létrehozni, jelölje ki a **TIFF Multi-Page**, a **PDF** vagy az **XML Paper Specification** elemet a **Fájl típus** esetében.

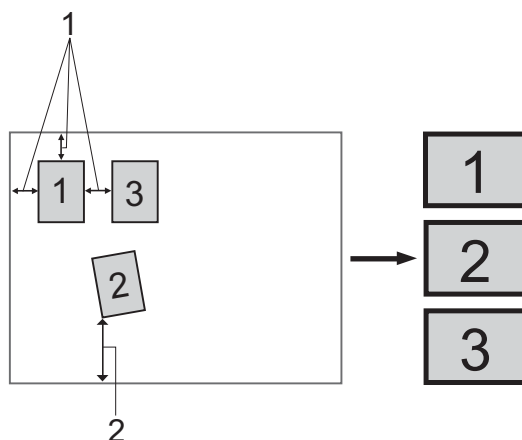

1 10 mm vagy nagyobb

2 20 mm vagy nagyobb (alul)

Útmutató az automatikus kivágáshoz

- Ez a beállítás téglalap vagy négyzet alakú papír esetében használható.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, a beállítás nem működik megfelelően.
- E beállítás mellett a szkennerrüveget kell használnia.
- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyezni az ábrán látható módon.
- A dokumentumokat legalább 10 mm-re kell egymástól elhelyezni.
- Az **Auto. kivágás** kiigazítja a szkennerrüvegen lévő dokumentum ferdeségét, de ha az meghaladja a 10 fokot, a beállítás nem működik.
- Az **Auto. kivágás** funkció legfeljebb 16 dokumentum esetében használható azok méretétől függően.
- Az **Auto. kivágás** kijelölésekor nem lehet kijelölni a **Lapolvasó illesztő megjelenítése** és a **Papírméret** elemet.

Felhasználó által beállított gomb egyedi beállítása


Egyedi gombok kialakításához kattintson a jobb egérgombbal, majd kattintson a **ControlCenter Kialakítás** gombra a beállítás ablak megtekintéséhez.

Képbe szkennelés

■ Általános fül


Egy gomb nevének létrehozásához adja meg a nevet a

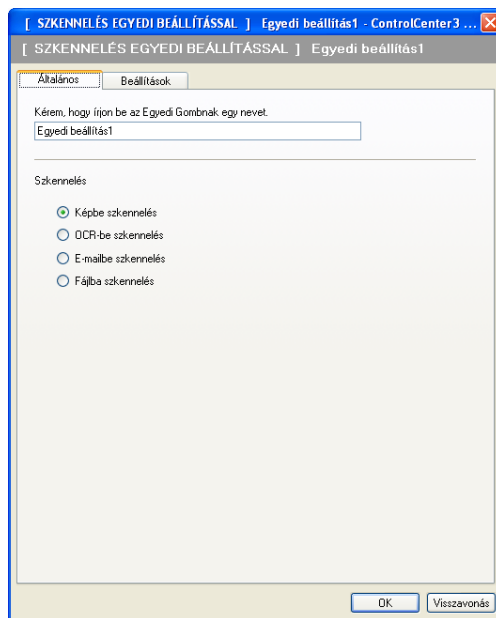

Kérem, hogy írjon be az Egyedi Gombnak egy nevet. szövegdobozba (maximum 30 karaktert használhat). Válassza ki a szkennelés típusát a **Szkennelés** mezőben.




■ Beállítások fül

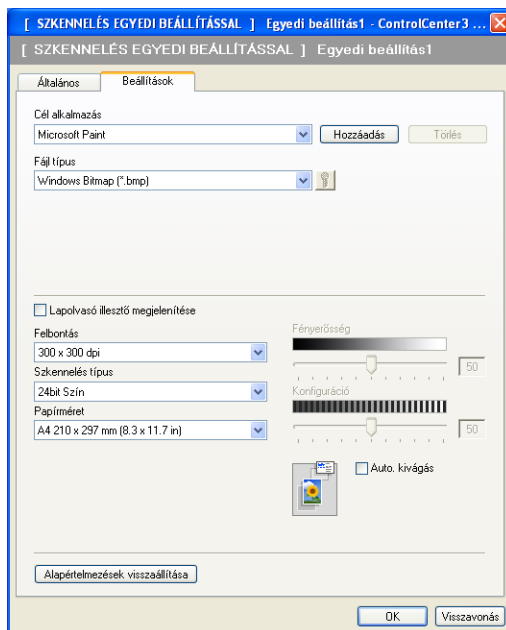Adja meg a **Cél alkalmazás**, **Fájl típus**, **Felbontás**, **Szkenelés típus**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításokat.



Ha a **Biztonságos PDF** lehetőséget választja a **Fájl típus** listában, akkor kattintson a  ikonra a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédablak megnyitásához. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** szövegmezőben, majd kattintson az **OK** gombra. A jelszó elmentésével a jelszó a dokumentumhoz is automatikusan elmentésre kerül, mikor legközelebb Biztonságos PDF-be szkennel. Ha módosítani kívánja, kattintson a  ikonra és állítsa be az új jelszót.

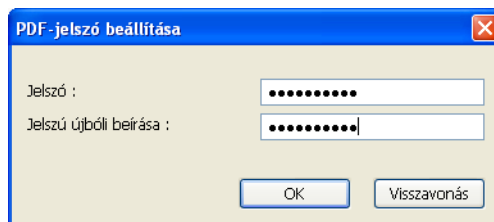

Megjegyzés

A **Biztonságos PDF** funkció az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opcióknál is elérhető.


OCR-be szkennelés

■ Általános fül

Egy gomb nevének létrehozásához adja meg a nevet a


Kérem, hogy írjon be az Egyedi Gombnak egy nevet. szövegdobozba (maximum 30 karaktert használhat).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Szkennelés** mezőben.

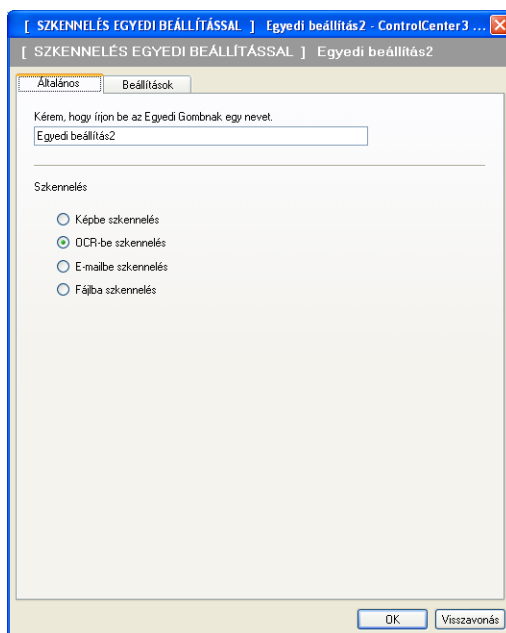

■ Beállítások fül

Adja meg a **Cél alkalmazás**, **Fájl típus**, **OCR szoftver**, **Optikai karakterfelismerés nyelve**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításokat.

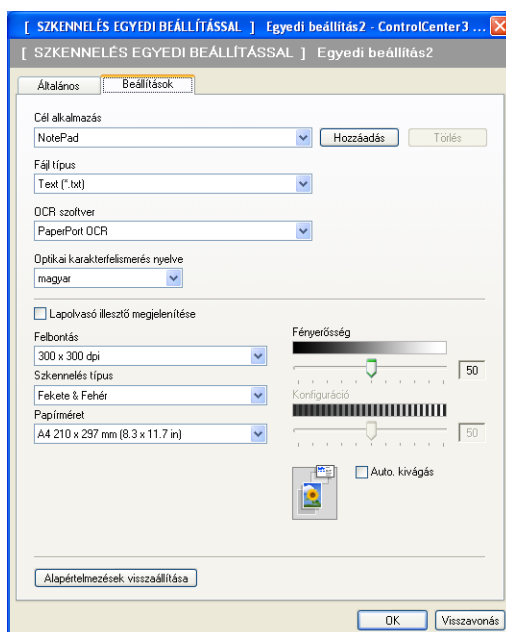


E-mailbe szkennelés

■ Általános fül

Egy gomb nevének létrehozásához adja meg a nevet a


Kérem, hogy írjon be az Egyedi Gombnak egy nevet. szövegdobozba (maximum 30 karaktert használhat).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Szkennelés** mezőben.

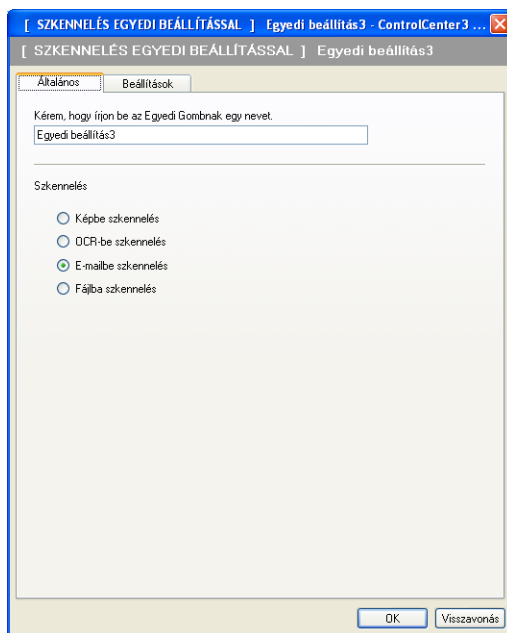

■ Beállítások fül

Adja meg az **E-mail alkalmazás**, **Fájl típus**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításokat.

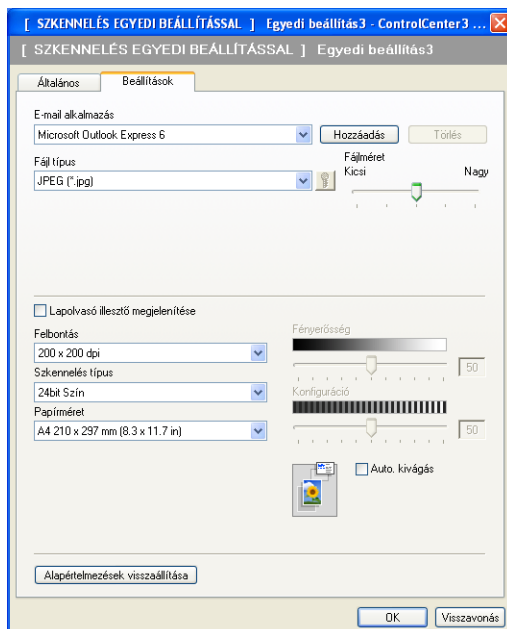


Fájlba szkennelés

■ Általános fül

Egy gomb nevének létrehozásához adja meg a nevet a

Kérem, hogy írjon be az Egyedi Gombnak egy nevet. szövegdobozba (maximum 30 karaktert használhat).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Szkennelés** mezőben.

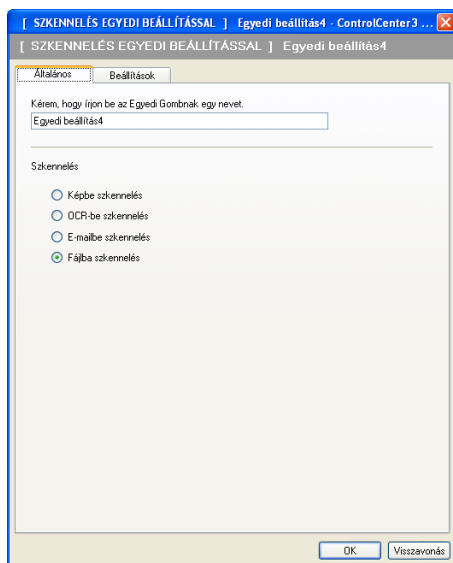


■ Beállítások fül

Válassza ki a fájl formátumát a **Fájl típus** legördülő listából. Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett

mappába, ami a **Rendeltetési hely mappa** mezőben látható, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a ikonra kattintva. Jelölje be a **Mappa megjelenítése** négyzetet a beszkenelt kép tárolási helyének megjelenítéséhez szkennelés után. Jelölje be a **Mentés másként ablak megjelenítése** négyzetet a szkennelt kép rendeltetési helyének a meghatározásához minden szkennelést követően.

Adja meg a **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításait, majd adja meg a módosítani kívánt fájl nevét.

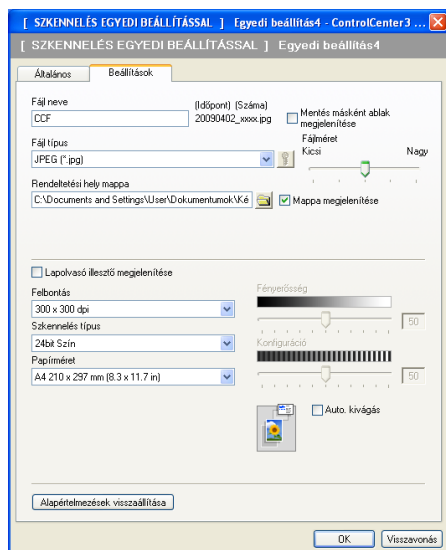

PHOTOCAPTURE

Ezek a gombok felhasználhatók fájlok vagy mappák megnyitásához vagy másolásához a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyáról vagy USB Flash memóriáról.

■ PCC mappa nyitása

Lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián tárolt fájlok és mappák megjelenítését. (Lásd *A PhotoCapture Center™ használata* című részt a(z) 108. oldalon!.)

■ Másolás PCC-ről

Lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlok számítógépre történő másolását. Kiválaszthatja a célmappát.

■ Alkalmazásba másolás

Lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlok másolását közvetlenül valamely alkalmazásba.


■ FaceFilter Studio

Lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlok másolását és a FaceFilter Studio alkalmazás elindítását. (Lásd *A REALLUSION FaceFilter Studio alkalmazását fénykép nyomtatásra használhatja* című részt a(z) 27. oldalon!.)



Megjegyzés

- A DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-377CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW és az MFC-257CW nem támogatja az USB Flash memória használatát.
- A DCP-193C, a DCP-195C, a DCP-197C, a DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-357CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN nem támogatja a CompactFlash® használatát.

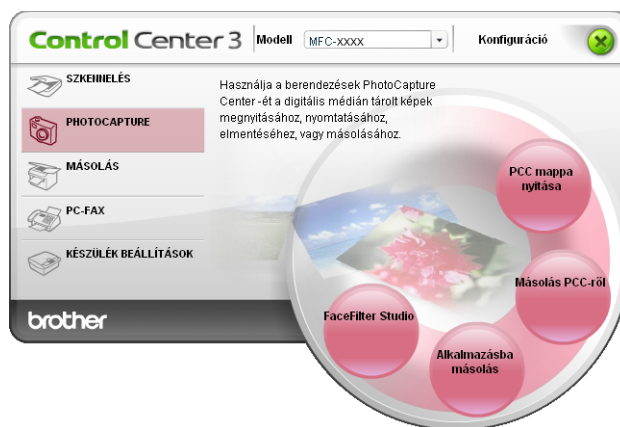


PCC mappa nyitása (PCC: PhotoCapture Center™)

A **PCC mappa nyitása** gomb elindítja a Windows® Explorer-t és megjeleníti a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlokat és mappákat.

Másolás PCC-ről

A **Másolás PCC-ről** gomb lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlok egy merevlemezén lévő mappába történő másolását. A rendeltetési hely mappa vagy más beállítások megváltoztatásához, kattintson a jobb gombbal a gombra, kattintson a **ControlCenter Kialakítás** és végezze el a kívánt beállításokat a fájl másoláshoz.

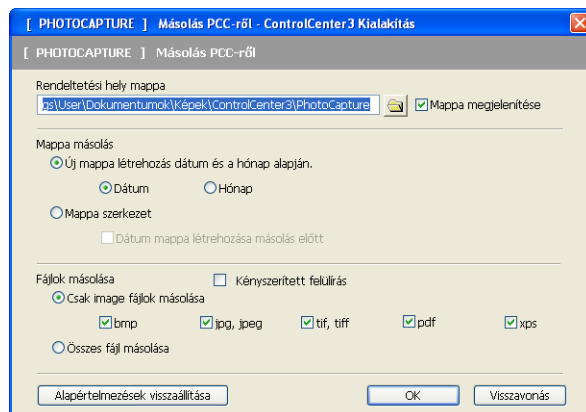

A másolás mappa létrehozása

■ Új mappa létrehozás dátum és a hónap alapján


Az alapértelmezett beállítás: **Dátum**. Létrejön egy mappa, amelynek neve az eredeti fájl létrehozásának dátumából ered. A fájl mentése ezután ebbe a mappába történik. Ha például 2009. október 8-án létrehoz egy fájlt a memóriakártyán, a fájl egy 08102009 nevű mappába lesz elmentve.

■ Mappa szerkezet

A másolatot az eredetinek megfelelő mappa szerkezettel menti el, nem hoz létre új mappákat. Ha bejelöli a **Dátum mappa létrehozása másolás előtt** opciót, akkor létrejön egy mappa az aktuális dátum alapján. A másolat mentése ezután ebbe a mappába történik.

Alkalmazásba másolás

Az **Alkalmazásba másolás** gomb segítségével megnyithat fájlokat egy adott alkalmazásban, miután az adott alkalmazás mappájába másolta azokat. A mappa beállítások megváltoztatásához, kattintson a jobb gombbal a gombra, és végezze el a kívánt másolási beállításokat.

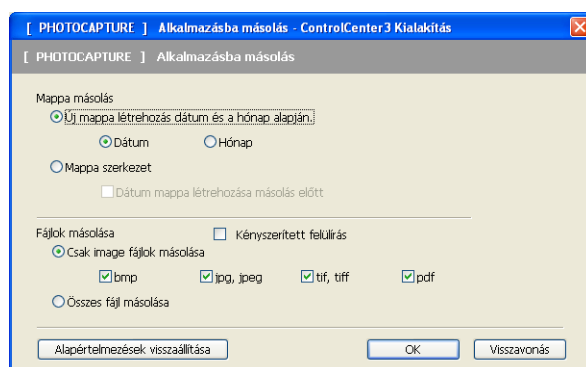

A másolás mappa létrehozása

■ Új mappa létrehozás dátum és a hónap alapján

Az alapértelmezett beállítás: **Dátum**. Létrejön egy másolat mappa, amelynek neve az eredeti fájl létrehozásának dátumából ered. A másolat mentése ezután ebbe a mappába történik. Ha például 2009. október 8-án másolatot készít egy eredeti fájlról, a másolat a 08102009 nevű mappába fog kerülni.

■ Mappa szerkezet

A másolatot az eredetinek megfelelő mappa szerkezettel menti el, nem hoz létre új mappákat. Ha bejelöli a **Dátum mappa létrehozása másolás előtt** opciót, akkor létrejön egy mappa az aktuális dátum alapján. A másolat mentése ezután ebbe a mappába történik.

3

FaceFilter Studio

A **FaceFilter Studio** gomb lehetővé teszi a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájlok átmásolását és a FaceFilter Studio alkalmazás elindítását.




A FaceFilter Studio egyszerűen használható a fényképek szegély nélküli nyomtatására. Használhat fotóeffektusokat is, például a vörösszemhatás csökkentése vagy a fokozottan élethű bőrszín. A további információkat a FaceFilter Studio-ról lásd: *A REALLUSION FaceFilter Studio alkalmazását fénykép nyomtatásra használhatja* című részt a(z) 27. oldalon!.



Megjegyzés

A **FaceFilter Studio** gomb használatához fel kell telepítenie a FaceFilter Studio alkalmazást a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról. A FaceFilter Studio telepítéshez kövesse a *Gyors telepítési útmutató* lépéseit.

A mappa beállítások megváltoztatásához, kattintson a jobb gombbal a gombra, és végezze el a kívánt másolási beállításokat.

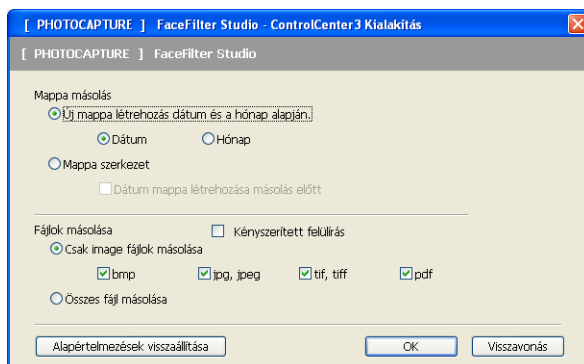

A másolás mappa létrehozása

■ Új mappa létrehozás dátum és a hónap alapján

Az alapértelmezett beállítás: **Dátum**. Létrejön egy másolat mappa, amelynek neve az eredeti fájl létrehozásának dátumából ered. A másolat mentése ezután ebbe a mappába történik. Ha például 2009. október 8-án másolatot készít egy eredeti fajlról, a másolat a 08102009 nevű mappába fog kerülni.

■ Mappa szerkezet


A másolatot az eredetinek megfelelő mappa szerkezettel menti el, nem hoz létre új mappákat. Ha bejelöli a **Dátum mappa létrehozása másolás előtt** opciót, akkor létrejön egy mappa az aktuális dátum alapján. A másolat mentése ezután ebbe a mappába történik.

MÁSOLÁS


Segítségével a számítógépével és bármely nyomtató illesztőprogrammal jobb minőségű másolást hajthat végre. Beszkennelhet egy oldalt és másolatokat készíthet a gép nyomtató illesztőprogramjának bármely funkciójával, illetve a másolás kimenetét a számítógépen telepített bármely standard nyomtató illesztőprogramra irányíthatja, beleértve a hálózati nyomtatókat is.

Akár négy gombbal konfigurálhatja kedvenc beállításait.

A **Másolás 1 - Másolás 4** gombok egyénileg beállíthatók az olyan haladó másolási funkciók használatához, mint például az N az 1-ben nyomtatás.

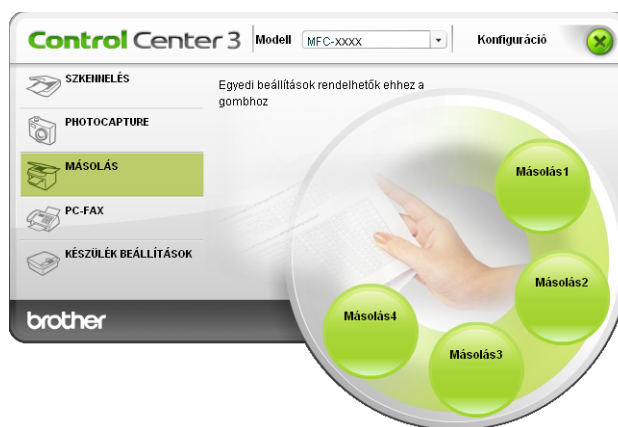

A **Másolás** gombok használatához állítsa be a nyomtató illesztőprogramot, kattintson a jobb egérgombbal a gombra, és válassza a **ControlCenter Kialakítás** lehetőséget.

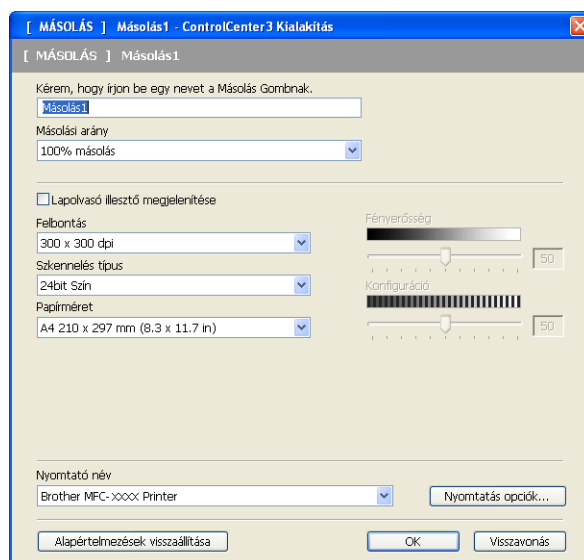


Írjon be egy nevet a **Kérem, hogy írjon be egy nevet a Másolás Gombnak.** szövegdobozban (maximum 30 karakter), és adja meg a **Másolási arány** értékét.

Adja meg a használni kívánt **Felbontás**, **Szkennelés típusa**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításokat.

Mielőtt befejezné a **Másolás** gomb beállítását, válassza ki a **Nyomtató név** elemet. A nyomtató illesztőprogram beállításainak megjelenítéséhez kattintson a **Nyomtatás opciók** gombra majd a **Tulajdonságok** gombra.

A nyomtató illesztőprogram beállítások párbeszédablakban, beállíthatja a speciális beállításokat a nyomtatáshoz.

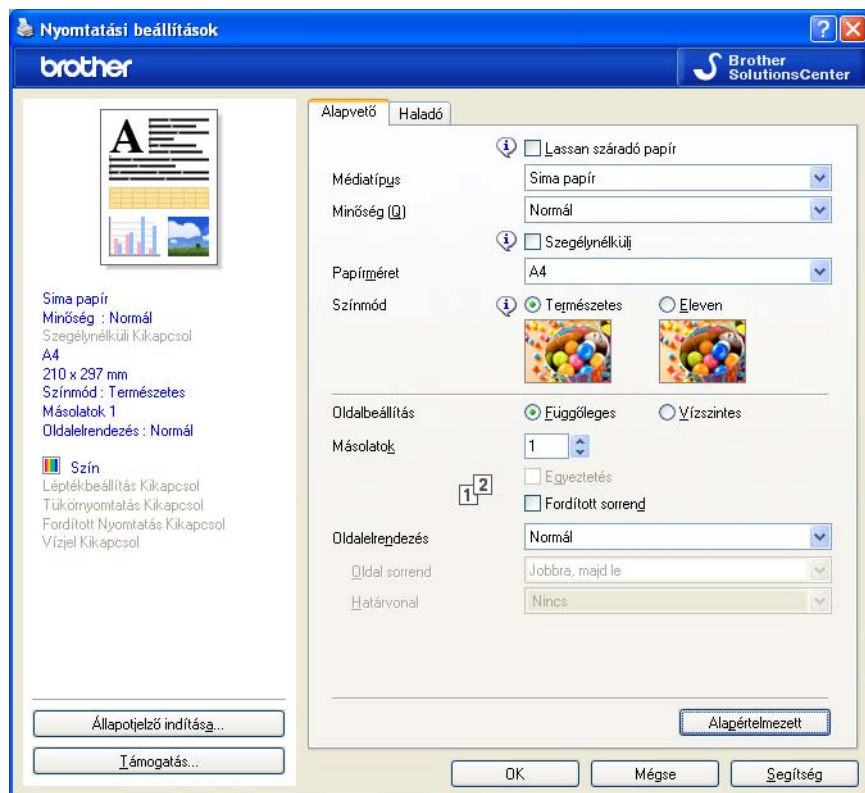

Megjegyzés

- Minden másolás gombot be kell állítania, mielőtt azokat használhatná.
- A **Nyomtatás opciók** ablak a nyomtató típusától függően változhat.

PC-FAX (csak MFC-típusok esetén)

A PC-FAX opció segítségével faxot küldhet és fogadhat. Beállíthatja a címjegyzéket és módosíthat egyes általános beállításokat.

Ezekkel a gombokkal faxot küldhet és fogadhat a Brother PC-FAX alkalmazás segítségével.

■ Küldés

Segítségével a bemásolt oldalt vagy dokumentumot számítógépéről a Brother PC-FAX szoftverrel automatikusan elküldheti fax formájában. (Lásd *PC-FAX-küldés* című részt a(z) 87. oldalon!.)

■ Fogadás (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

A gombra kattintva aktiválódik a PC-FAX fogadási szoftver, és a PC faxadatokat kezd fogadni a Brother készülékről. A PC-FAX funkció aktiválását követően az ikon neve **Fogadott fax megjelenítés**-re változik, amelyre kattintva megnyitható egy alkalmazás a kapott faxok megjelenítéséhez. A PC-FAX fogadási opció használata előtt ki kell választania a PC-FAX fogadási lehetőséget a Brother készülék kezelőpultjának menüjéből. (Lásd *PC-FAX fogadása (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 102. oldalon!.)

■ Címjegyzék

Lehetővé teszi a Brother PC-FAX-címjegyzék megnyitását. (Lásd *Brother címjegyzék* című részt a(z) 95. oldalon!.)


■ Setup

Lehetővé teszi a PC-FAX beállítások módosítását. (Lásd *Küldés beállítása* című részt a(z) 88. oldalon!.)



Megjegyzés


A PC-FAX csak az A4-es fekete-fehér fax funkciót támogatja.

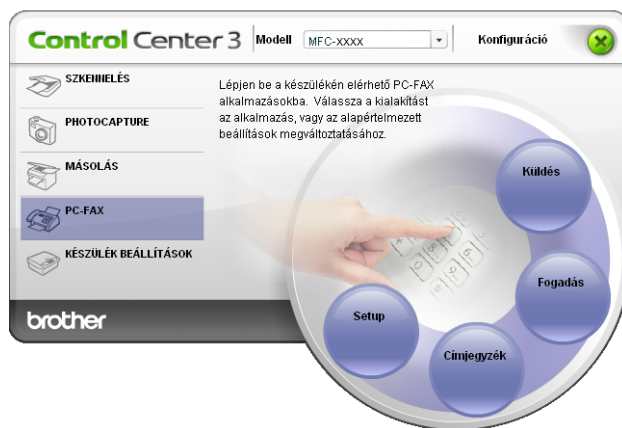

Küldés

A **Küldés** gomb segítségével beszkennelem egy dokumentumot, és automatikusan elküldheti fax formájában a számítógépéről a Brother PC-FAX szoftverrel. (Lásd *PC-FAX-küldés* című részt a(z) 87. oldalon!.)

A **Küldés** beállítások módosításához, kattintson a jobb gombbal a **Küldés** gombra, és kattintson a **ControlCenter Kialakítás** lehetőségre. Módosíthatja a **Felbontás**, **Szkennelem típus**, **Papírméret**, **Lapolvasó illesztő megjelenítése**, **Fényerősség** és **Konfiguráció** beállításokat.

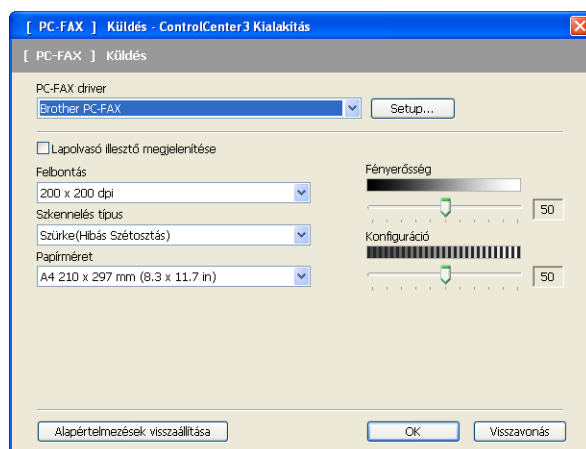


Fogadás/Fogadottak megjelenítése (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)


A Brother PC-FAX fogadási szoftverével megjeleníthetők és tárolhatók a PC-n tárolt faxok. Automatikusan települnek az MFL-Pro Suite telepítésekor.

Ha a **Fogadás** gombra kattint, aktiválódik a PC-FAX Fogadás funkció, és a számítógép fogadni kezdi a faxadatokat a Brother készülékről. A PC-FAX fogadási funkció használata előtt ki kell választania a PC-FAX fogadási lehetőséget a Brother készülék kezelőpultjának menüjéből. (Lásd: *A PC-FAX fogadási szoftver futtatása a PC-n* című részt a(z) 104. oldalon!.)

A PC-FAX fogadási szoftver konfigurálásához lásd: *A PC beállítása* című részt a(z) 104. oldalon!.

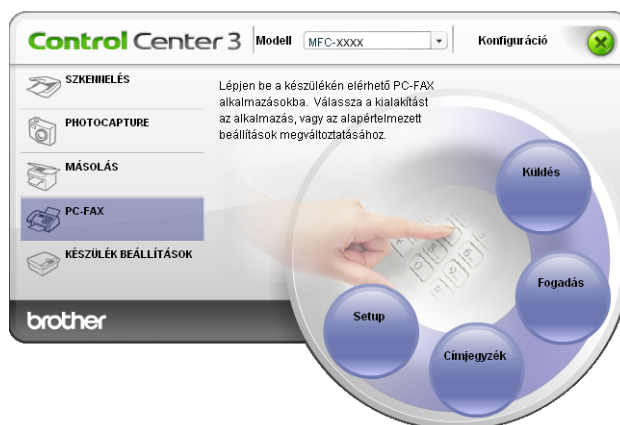

Ha fut a PC-FAX szoftver, a **Fogadott fax megjelenítés** gombbal meg tudja nyitni a megjelenítő alkalmazást (PaperPort™ 11SE).

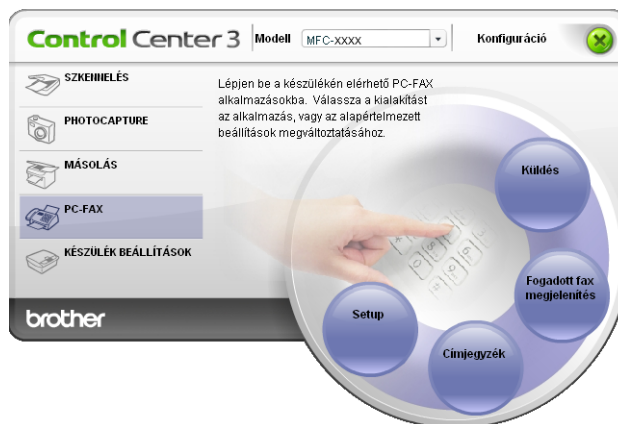


Megjegyzés

A PC-FAX fogadó szoftver a Start menüből is elindítható. (Lásd *A PC-FAX fogadási szoftver futtatása a PC-n* című részt a(z) 104. oldalon!.)

Címjegyzék

A **Címjegyzék** gomb segítségével, hozzáadhat, módosíthat vagy törölhet elérhetőségeket a címjegyzékben. A **Címjegyzék** szerkesztéséhez kattintson a **Címjegyzék** gombra, és megnyílik a párbeszédablak. (Lásd *Brother címjegyzék* című részt a(z) 95. oldalon!.)

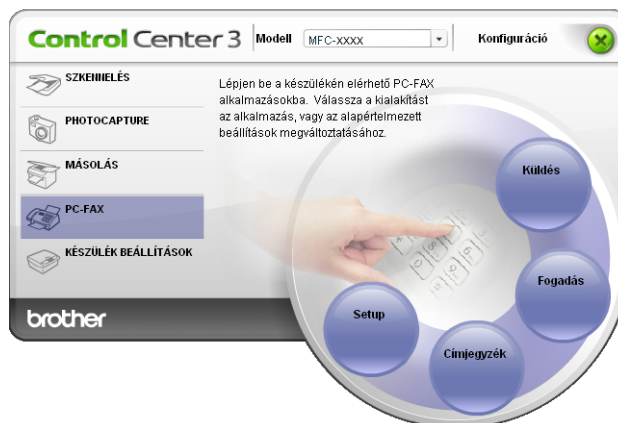

Beállítás

A **Setup** gombra kattintva beállíthatja a PC-FAX alkalmazás felhasználói beállításait. (Lásd *Felhasználói adatok beállítása* című részt a(z) 87. oldalon!.)

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

Segítségével módosíthat a készülék beállításain vagy a festékszinteken.

- **Távolsági setup (Távbeállítás)** (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás megnyitását. (Lásd *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 85. oldalon!.)

- **Gyorstárcsázás** (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)


Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás Set Quick-Dial (Gyorstárcsázás beállítása) ablakának megnyitását. (Lásd *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 85. oldalon!.)

- **Tinta szint**

Lehetővé teszi a festék állapotának ellenőrzését. (Lásd *Állapotjelző* című részt a(z) 3. oldalon!.)

- **Használati útmutató**

Megnyitja a *Szoftver használati útmutató*, valamint a *Hálózati használati útmutató* című kézikönyveket.

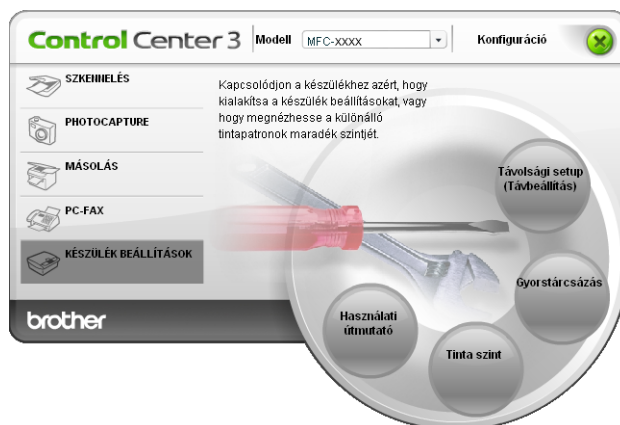

Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)


A **Távolsági setup (Távbeállítás)** gomb lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás ablakának megnyitását, amellyel konfigurálható a gép és a hálózat legtöbb beállítása.



Megjegyzés


További részletekért lásd: *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 85. oldalon!.

3

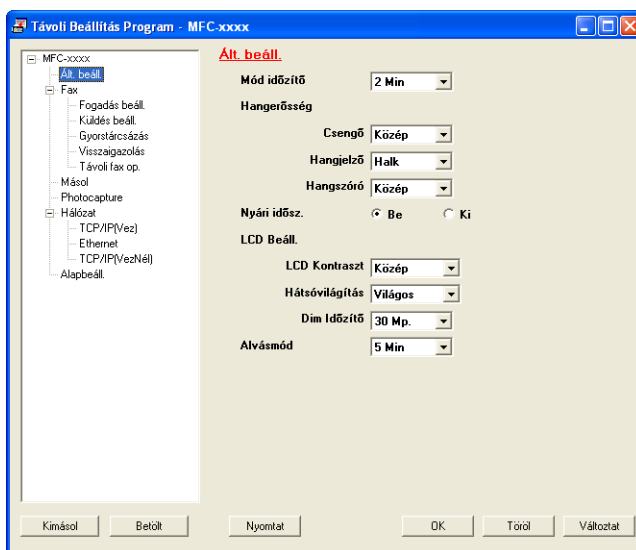

Gyorstárcsázás (A DCP modelleken, az MFC-253CW-n, az MFC-255CW-n, az MFC-257CW-n és az MFC-295CN-n nem érhető el)

A **Gyorstárcsázás** gomb segítségével megnyitható a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás **Gyorstárcsázás** ablaka. A számítógépről könnyen tárolhatók vagy módosíthatók a gyorsárcsázási számok.

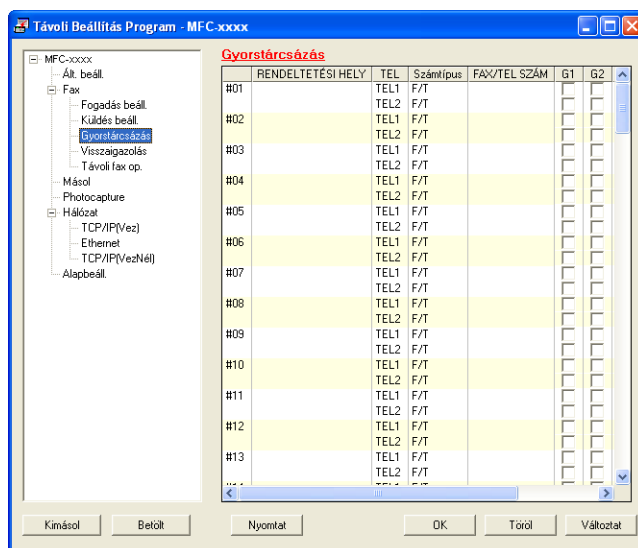

Tinta szint

A **Tinta szint** gomb megnyitja az **Állapotjelző** ablakot, amely minden patron tinta szintjét megjeleníti.



Használati útmutató


A **Használati útmutató** gomb lehetővé teszi a *Szoftver használati útmutató* és a *Hálózati használati útmutató* című kézikönyvek HTML formátumban való megtekintését.

Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

Távbeállítás

A Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás segítségével egy Windows® alkalmazáson keresztül konfigurálható a készülék sok beállítása. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek számítógépére és megjelennek számítógépe képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, feltöltheti őket közvetlenül a készülékére.

Kattintson a **Start** menü **Minden program, Brother, MFC-XXXX** és **Távolsági setup (Távbeállítás)** elemére.

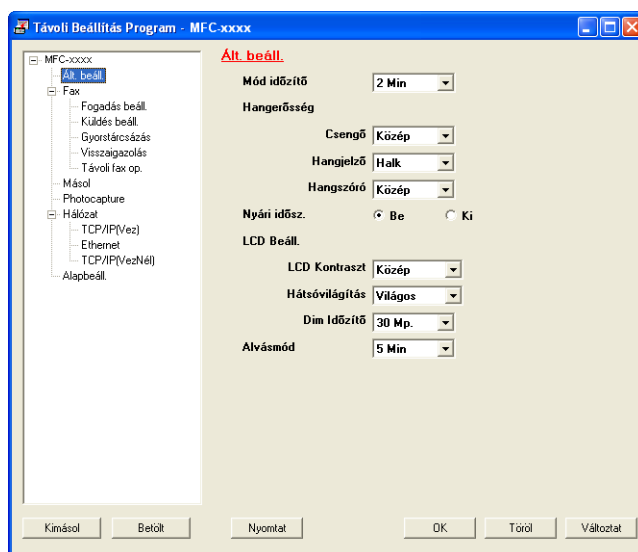

■ OK

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre és a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépést. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be ismét a helyes adatokat, majd kattintson az **OK** gombra.

■ Töröl

Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

■ Változtat

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépés nélkül.

■ Nyomtat

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. A **Változtat** gombra kattintva töltsse át az új adatokat a készülékre, majd kattintson a **Nyomtat** gombra.

■ Kimásol

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

■ Betölt

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.



Megjegyzés

- A **Kimásol** gombbal menthető a **Gyorstárcsázás**, illetve a gép összes beállítása.
 - Ha a számítógépet tűzfal védi és nem tudja használni a **Távolsági setup (Távbeállítás)** funkciót, próbálja meg a tűzfalat úgy beállítani, hogy a 137-es porton keresztül tudjon kommunikálni. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!.
 - Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöttek.
-

Brother PC-FAX szoftver (MFC típusokra érvényes)

PC-FAX-küldés

A Brother PC-FAX funkcióval egy dokumentum fájlt a számítógépen egy alkalmazásból normál faxként küldhet el. Még a fedőlapot is csatolhatja. Csak a címzetteket kell beállítania egyénileg vagy csoportosan a PC-FAX címjegyzékében, vagy egyszerűen beírva a címzett fax számát a felhasználói interfészen. A Címjegyzék keresés funkciójával gyorsan megtalálhatja a kívánt címzetteket.

A legfrissebb információkat és frissítéseket a Brother PC-FAX funkcióhoz a <http://solutions.brother.com> oldalon találja.




Megjegyzés

- Ha Windows® XP-t vagy Windows® 2000 Professional-t használ, rendszergazdai jogosultsággal kell belépnie.
- A PC-FAX szoftver csak a fekete-fehér fax funkciót támogatja.

Felhasználói adatok beállítása




Megjegyzés

A **Felhasználói Információ** eléréséhez a FAX küldés párbeszédablakban kattintson a  ikonra.

(Lásd *Fájl elküldése PC-FAX üzenetként faxformátumú felhasználói interfésszel* című részt a(z) 90. oldalon!.)

- 1 Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX** (ahol XXXX az ön által használt típus neve), **PC telefax küldése**, végül a **PC-FAX telepítés** elemre. Megjelenik a **Brother PC-FAX Beállítás** párbeszédablak:

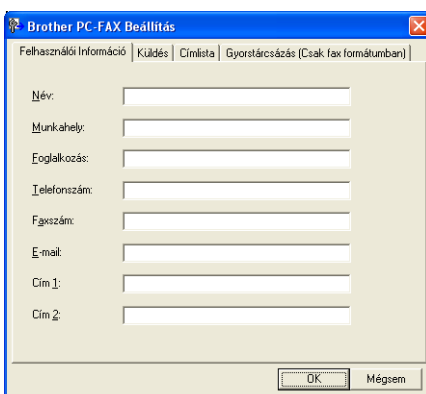

- 2 A faxfejléc és a fedőlap elkészítéséhez adja meg ezt az adatot.

- 3 Kattintson az **OK** gombra a **Felhasználói Információ** mentéséhez.




Megjegyzés

A **Felhasználói Információ** lehetőséget minden Windows® felhasználó számára külön beállíthatja.

Küldés beállítása

A **Brother PC-FAX Beállítás** párbeszédablakban, kattintson a **Küldés** fülre az alábbi ablak megjelenítéséhez.

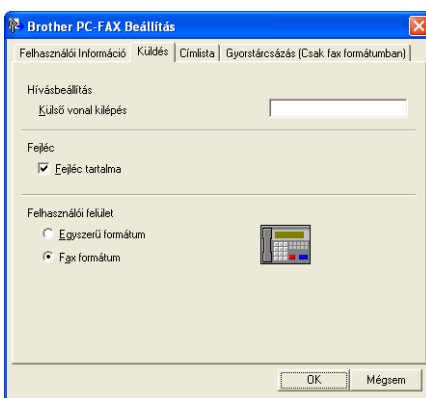

■ Külső vonal kilépés

A külső vonal eléréséhez itt írja be a számot. Erre különösen a helyi PBX-telefonos hálózatoknál van szükség (ha irodájában külső vonal eléréséhez egy számot, pl. 9-et kell hívnia).

■ Fejléc tartalma


Ha meg kívánja jeleníteni a **Felhasználói Információ** lapon megadott adatokat az elküldött faxok fejlécében, akkor jelölje be a **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet. Lásd *Felhasználói adatok beállítása* című részt a(z) 87. oldalon!.

Ha a faxokon meg kívánja jeleníteni a fejlécinformációkat, akkor jelölje ki a **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet.

■ Felhasználói felület

Válasszon a kétféle interfész közül: egyszerű formátum vagy faxformátum.

Egyszerű formátum

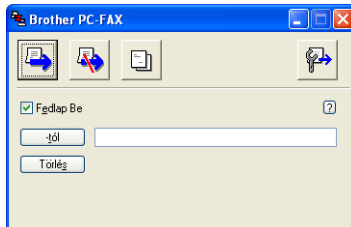


Fax formátum



Fedőlap beállítása

A PC-FAX párbeszédablakban, kattintson a  ikonra a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** ablak megjelenítéséhez.

Megjelenik a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** párbeszédablak:

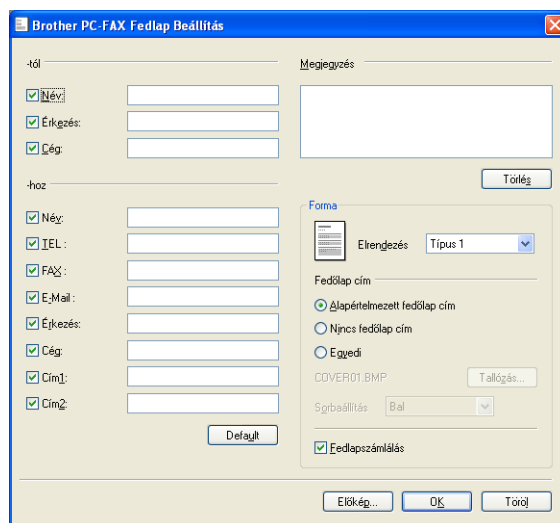

A fedőlap információk megadása



Megjegyzés

Ha több mint egy címzettnek küld faxot, címzett adatai nem jelennek meg a fedőlapon.

■ -tól

Adja meg a címzett adatait, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

■ -hoz

Adja meg a feladó információit, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

■ Megjegyzés

Beírhat egy megjegyzést, amit hozzáadhat a fedőlaphoz.

■ Forma

Válassza ki a használni kívánt fedőlap formát.

■ Fedőlap cím

Ha az **Egyedi** beállítást választja, beilleszthet egy bitmap fájlt, például a cég logóját, a fedőlaphoz.


A **Tallózás** gomb segítségével válassza ki a BMP fájlt, majd válassza ki az elhelyezés stílusát.

■ Fedlapszámlálás

Ha bejelöli a **Fedlapszámlálás** lehetőséget, akkor a fedőlap megjelenik az oldalszámozásban. Ha a **Fedlapszámlálás** nincs bejelölve, akkor a fedőlap nem jelenik meg az oldalszámozásban.

Fájl elküldése PC-FAX üzenetként faxformátumú felhasználói interfésszel

- 1 Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
- 2 Kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** lehetőségre.
Megjelenik a **Nyomtatás** párbeszédablak:

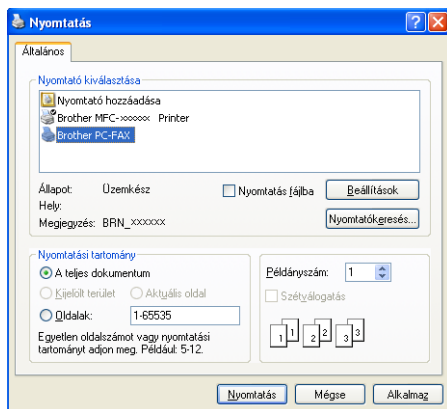

- 3 Válassza ki a **Brother PC-FAX** lehetőséget nyomtatóként, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra. Megjelenik a faxstílusú felhasználói interfész:



Megjegyzés

Ha az egyszerű felhasználói interfész jelenik meg, állítsa át a felhasználói interfész beállítását. (Lásd *Küldés beállítása* című részt a(z) 88. oldalon!.)

- 4 Írja be a faxszámot az alábbi lehetőségek közül választva:
- A számot beírhatja a tárcsázóval.
 - A számot megadhatja számítógépe billentyűzetéről.
 - Kattintson a 10 **Gyorstárcsázás** gomb valamelyikére.
 - Kattintson a **Címlista** gombra és válasszon ki a Címlistából egy tagot vagy csoportot.
- Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a **Törlés** gombra.

- 5 Fedőlap csatolásához kattintson a  **Fedlap Be** gombra.



Megjegyzés

Fedőlap készítéséhez vagy szerkesztéséhez kattintson a  ikonra.

- 6 A fax elküldéséhez kattintson a **Start** gombra.




Megjegyzés


- Ha törölni kívánja a fax küldését, kattintson a **Stop**.
- Ha újra kíván hívni egy számot, kattintson az **Újrahív** lehetőségre, válasszon egyet az utolsó öt fax szám közül, majd kattintson a **Start**.

Fájl elküldése PC-FAX üzenetként az egyszerű formátumú felhasználói interfésszel

- 1 Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
- 2 Kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** lehetőségre.
Megjelenik a **Nyomtatás** párbeszédablak:

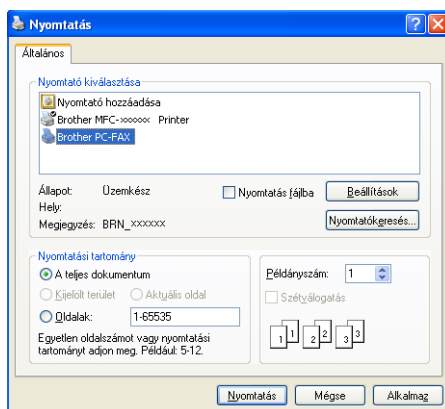

- 3 Válassza ki a **Brother PC-FAX** lehetőséget nyomtatóként, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.
Megjelenik az egyszerű stílusú felhasználói interfész:

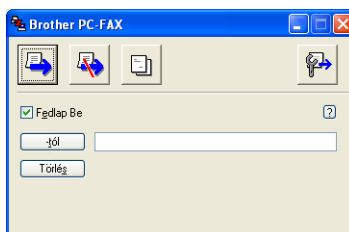

Megjegyzés


Ha a fax formátumú felhasználói felület jelenik meg, állítsa át a felhasználói felület beállítását. (Lásd *Küldés beállítása* című részt a(z) 88. oldalon!.)

- 4 Írja be a faxszámot az alábbi lehetőségek közül választva:
 - Adja meg a fax számot a **-tól** mezőben.
 - Kattintson a **-tól** gombra, majd válassza ki a címzettek fax számait a Címjegyzékből.Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a **Törlés** gombra.

- 5 Fedőlap és megjegyzés küldéséhez kattintson a **Fedlap Be** gombra.




Megjegyzés

Ha fedőlapot kíván készíteni vagy szerkeszteni, kattintson a  ikonra.

6 Kattintson a küldés  ikonra.



Megjegyzés


Ha törölni kívánja a fax küldését, kattintson a  ikonra.

Címjegyzék

Ha a számítógépen telepítve van az Outlook, Outlook Express vagy Windows Mail, akkor a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listában kiválaszthatja, hogy melyik címjegyzéket kívánja használni a PC-FAX-ban a küldéshez. Négy típus van: Brother címjegyzék, Outlook, Outlook Express vagy Windows Mail Address.


A címjegyzék eléréséhez adja meg a címjegyzék információkat tartalmazó adatbázis fájl elérési útvonalát és nevét.

Az adatbázisfájl kiválasztásához kattintson a **Tallózás** gombra.

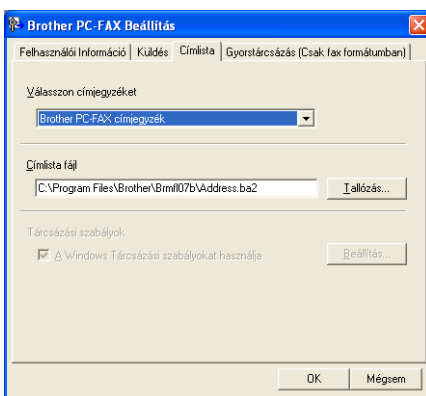

Ha az Outlook vagy az Outlook Express programot választja, használhatja az Outlook vagy az Outlook Express címjegyzékét (Windows® 2000/XP) vagy a Windows Mail Address programot (Windows Vista®), ehhez kattintson a **Címlista** gombra a FAX-küldés párbeszédablakban.

Outlook Express címjegyzék

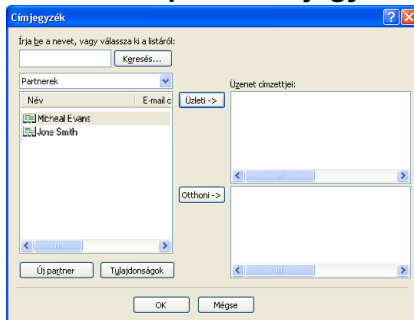


Megjegyzés

Az Outlook címjegyzék használatához a Microsoft® Outlook 2000, 2002, 2003 vagy 2007 programot kell kiválasztania alapértelmezett levelezési alkalmazásként.

Brother címjegyzék

- 1 Kattintson a **Start** gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-XXXX** (ahol XXXX az ön által használt típus neve), **PC telefax küldése**, végül a **PC-FAX Címlista** elemre.

Megjelenik a **Brother Címjegyzék** párbeszédablak:

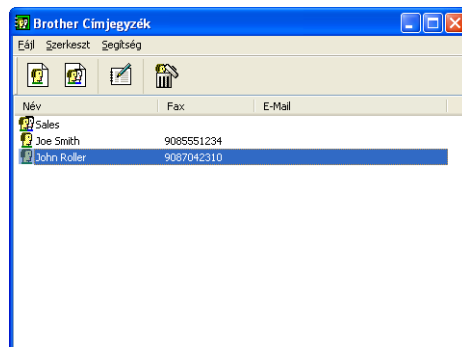

5

Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben

A **Brother Címjegyzék** párbeszédablakban bejegyzéseket és csoportokat adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet.

- 1 A címjegyzék párbeszédablakban, kattintson a  ikonra egy bejegyzés hozzáadásához.

Megjelenik a **Brother Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédablak:

- 2 A címzett beállítás párbeszédablakban, írja be a címzett adatait. A **Név** mező kitöltése kötelező. Kattintson az **OK** gombra az adatok mentéséhez.

Gyorstárcsázás beállítás

A **Brother PC-FAX Beállítás** párbeszédablakban, kattintson a **Gyorstárcsázás** fülre. (E funkció használatához, a **fax formátumban** felhasználói interfészt kell beállítania.)



Bejegyezhet egy címzettet vagy csoportot mind a tíz **Gyorstárcsázás** gombra.

Cím bejegyzése Gyorstárcsázás gombra

- 1 Kattintson a programozni kívánt **Gyorstárcsázás** gombra.
- 2 Kattintson arra a címzettre vagy csoportra, amelyet a **Gyorstárcsázás** gombhoz kíván rendelni.
- 3 Kattintson a **Hozzáadás >>** elemre.

Gyorstárcsázás gomb felszabadítása

- 1 Kattintson a törölni kívánt **Gyorstárcsázás** gombra.
- 2 Kattintson a **Törlés** elemre.



Megjegyzés

A gyorstárcsázás a PC-FAX interfész megkönnyíti és gyorsítja a dokumentumok küldését.



Csoport beállítása körfaxoláshoz

Létrehozhat egy csoportot, így ugyanazt a PC-FAX-ot egyszerre több címzettnek is elküldheti.

- 1 A **Brother Címjegyzék** párbeszédablakban kattintson a  ikonra a csoport létrehozásához. Megjelenik a **Brother Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédablak:




- 2 Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.
- 3 Az **Elérhető nevek** mezőben válassza ki a csoport összes tagját, majd kattintson a **Hozzáad** elemre. A csoporthoz adott címzettek megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
- 4 Miután minden tagot hozzáadott, kattintson az **OK**-ra.




Megjegyzés

Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.

Tagok információinak szerkesztése

- 1 Válassza ki a csoport szerkeszteni kívánt tagját.
- 2 Kattintson a szerkesztés  ikonra.
- 3 Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
- 4 Kattintson az **OK** gombra.

Tagok vagy csoportok törlése

- 1 Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.
- 2 Kattintson a törlés  ikonra.
- 3 Amikor megjelenik a megerősítés párbeszédablak, kattintson az **OK**-ra.

A címjegyzék exportálása

Az egész címjegyzéket exportálhatja ASCII szöveges fájlba (*.csv). Létrehozhat egy vCardot a címjegyzék valamely tagja számára, amely csatolható egy kimenő E-mailhez (a vCard egy elektronikus névjegykártya, amely a küldő elérhetőségeit tartalmazza). Lehetőség van emellett a címjegyzék távbeállított tárcsázási adatokként történő exportálására, amelyet a készülék Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazása fel tud használni. (Lásd *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 85. oldalon!) A vCard létrehozása után először arra a címjegyzékben szereplő személyre kell kattintania, akinek a számára létre szeretné hozni a vCardot.

Az aktuális címjegyzék exportálása



Megjegyzés

Ha vCard-ot hoz létre, előbb ki kell választania a kívánt bejegyzést.

Ha a vCard-ot választja a ❶ lépésben, akkor a **Mentés másként típusa vCard (*.vcf)** lesz.

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd **Szöveg** elemre.
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **vCard** elemekre, majd folytassa a ❷ lépéssel.
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **Távbeállítási hívás-információ** elemekre, majd folytassa a(z) ❷ lépéssel.
- 2 Az **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az exportálni kívánt mezőket, majd kattintson a **Hozzáad**-ra.




Megjegyzés


Olyan sorrendben válassza ki az elemeket, ahogy azokat meg akarja jeleníteni.

- 3 Ha ASCII fájlba exportál, válasszon a **Tabulátor** vagy **Vessző** közül, a **Karaktert elválaszt** mezőben. Ennek megfelelően az adatmezőket **Tabulátor** vagy **Vessző** fogja elválasztani.

- 4 Kattintson az **OK**-ra az adatok mentéséhez.

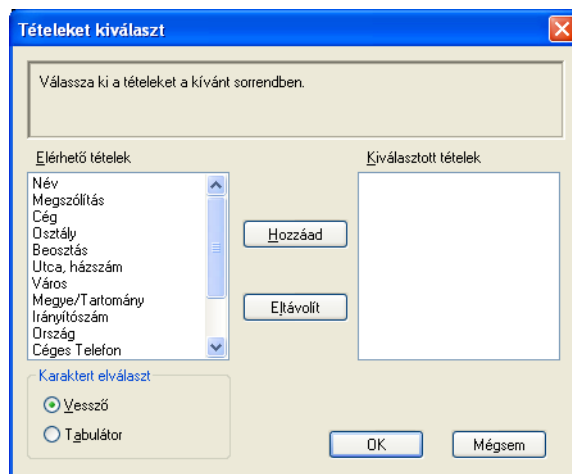


- 5 Írja be a fájl nevét, és kattintson a **Mentés** elemre.

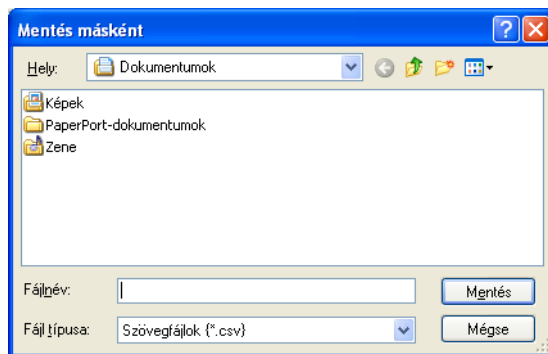

Importálás a címjegyzékbe

ASCII szöveges fájlokat (*.csv), vCard (elektronikus névjegyeket) vagy **Távbeállítási hívás-információk**-at importálhat a Címjegyzékbe.

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Szöveg** elemre.
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **vCard** elemekre, majd folytassa a ⑤ lépéssel.
 - A címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Távbeállítási hívás-információk** elemekre, majd folytassa a ⑤ lépéssel.

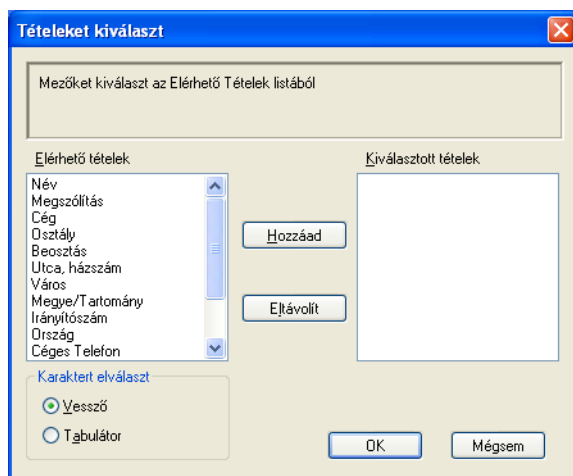

- 2 Az **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az importálni kívánt mezőket, és kattintson a **Hozzáad**-ra.




Megjegyzés

Az Elérhető tételek listából abban a sorrendben válassza ki a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

- 3 Válassza ki a **Tabulátor** vagy **Vessző** elemet a **Karaktert elválaszt** elemből, az importált fájl formátumának megfelelően.
- 4 Kattintson az **OK**-ra az adatok importálásához.

5 Írja be a fájl nevét, és kattintson a **Megnyitás**-ra.

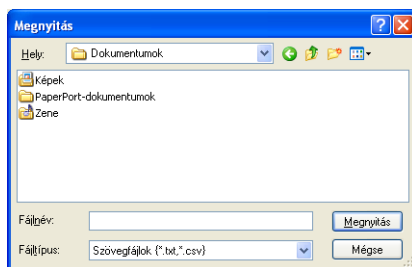

Megjegyzés

Ha a **Szöveg** lehetőséget választja a ❶ lépésben, akkor a **Fájl típus** beállítása **Szövegfájlok (*.txt;*.csv)** lesz.

PC-FAX fogadása (Az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

A Brother PC-FAX fogadási szoftverével megjeleníthetők és tárolhatók a PC-n tárolt faxok. Automatikusan telepítődik az MFL-Pro Suite telepítésekor, és a helyi vagy a hálózaton lévő készülékekkel működik.

Ha engedélyezve van, a készülék a memóriájában tárolja a fogadott faxokat. Miután fogadta a faxot, automatikusan a PC-re küldi azt.

Ha kikapcsolja a PC-t, a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma, például:



Amikor bekapcsolja a PC-t, a PC-FAX fogadási szoftvere automatikusan áttölti a faxokat a PC-re.

A PC-FAX fogadási szoftver a következő módon engedélyezhető:

- A PC-FAX fogadási funkció használata előtt ki kell választania a PC-FAX fogadást a készülék menüjében.
- Indítsa el a Brother PC-FAX fogadási szoftvert a PC-n. (Javasoljuk, hogy jelölje be a Hozzáadás az Indítópulthoz jelölőnégyzetet, hogy a szoftver automatikusan elinduljon és áttöltse a faxokat a PC bekapcsolásakor.)



Megjegyzés

- Bővebb tájékoztatásért lásd a *Hibaelhárítás és szokásos karbantartás* című részt a *Használati útmutatóban* vagy látogasson el a Brother ügyfélszolgálati központhoz (<http://solutions.brother.com>).
- Ha tűzfalal védett Windows® XP és Windows Vista® számítógépen szeretné használni a PC-FAX fogadást, a tűzfal beállításainak kivételként kell megjelölni a hálózati PC-FAX fogadási programot. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöhettek. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!.



A PC-FAX fogadási szoftver engedélyezése a készüléken

Opcionálisan bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás funkciót. Ha be van kapcsolva, a készülék kinyomtatja a fax egy példányát, mielőtt áttölti azt a PC-re vagy a PC ki van kapcsolva.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fax** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fogadás beáll.** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Memóriavétel** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **PC fax fogadás** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **<USB>** vagy a **PC** nevének megjelenítéséhez, ha hálózatra van csatlakoztatva.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a **Háttér.nyomt:Be** vagy a **Háttér.nyomt:Ki** pontot.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **MENÜ** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Fax** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Fogadás beáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Memóriavétel** megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Memóriavétel** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **PC fax fogadás** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **<USB>** vagy kattintson a **PC** nevére, ha hálózatra van csatlakoztatva.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Háttér.nyomt:Be** vagy a(z) **Háttér.nyomt:Ki** kijelöléséhez.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés


Ha a(z) **Háttér.nyomt:Be** elemet választja, a készülék kinyomtatja a faxot, hogy egy esetleges áramszünet esetén, ha az adatok PC-re továbbítása nem sikerül, rendelkezzen másolattal. A faxüzenetek a kinyomtatásuk és PC-re küldésük után automatikusan törlődnek a készülék memóriájából. Ha a Biztonsági nyomtatás ki van kapcsolva, a faxüzenetek a PC-re küldésük után automatikusan törlődnek a készülék memóriájából.


A PC-FAX fogadási szoftver futtatása a PC-n

Kattintson a **start** menü **Minden program, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX vétel és Fogadás** elemére. A PC képernyőjének tálcáján megjelenik a PC-FAX ikon.



A PC beállítása

- 1 Kattintson a jobb egérgombbal a PC-FAX  2:16 PM ikonra a PC képernyőjének tálcáján, majd a **PC-Fax fogadás Setup?** elemre. Megjelenik a **PC-Fax fogadás Setup** párbeszédablak:

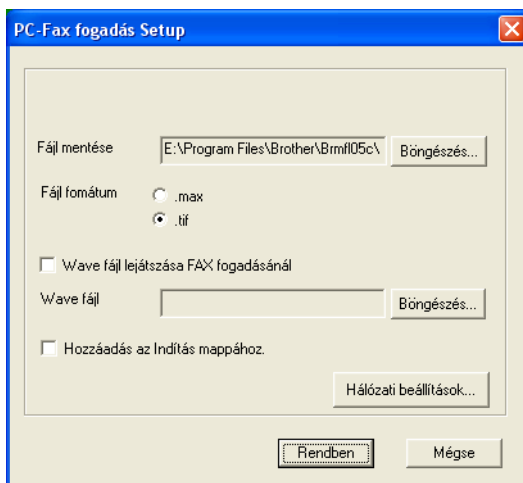

- 2 A **Fájl mentése** alatt kattintson a **Böngészés** gombra, ha módosítani szeretné a PC-FAX fájlok mentési útvonalát.
- 3 A **Fájl fomátum** alatt jelölje ki, hogy a fogadott fájl formátuma **.tif** vagy **.max** legyen. Az alapértelmezett formátum **.tif**.
- 4 Ha hanghullám (.wav) fájlt szeretne lejátszani fax fogadásakor, jelölje be a **Wave fájl lejátszása FAX fogadásánál** beállítást, és írja be a hanghullámfájl útvonalát.
- 5 Ha automatikusan el szeretné indítani a PC-FAX fogadási szoftvert a Windows® elindításakor, jelölje be a **Hozzáadás az Indítás mappához** elemet.
- 6 Ha használni szeretné a PC-FAX fogadási szoftvert, lásd: *A hálózati PC-FAX fogadási beállításainak konfigurálása* című részt a(z) 105. oldalon!.

A hálózati PC-FAX fogadási beállításainak konfigurálása

Az MFL-Pro Suite telepítésekor automatikusan konfigurálódnak azok a beállítások, amelyek szerint a fogadott faxok a számítógépre küldődnek. (Lásd a *Gyors telepítési útmutatót*.)

Ha más készüléket használ, mint amely regisztrálva lett a PC-n az MFLPro Suite szoftver telepítésekor, kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 A **PC-Fax fogadás Setup** párbeszédablakban kattintson a **Hálózati beállítások** gombra. Megjelenik a **Hálózati beállítások** párbeszédpanel.
- 2 Meg kell adnia a készülék IP-címét és csomóponti nevét. Válassza ki a megfelelő csatlakoztatási módot.

Hálózati beállítások

☐ Adja meg a berendezés címét

IP-cím: 192.168.1.2

☒ Adja meg a berendezés nevét

Csomópont név: BRNXXXXXXXXXX Tallózás...

Jelenítse meg a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter): XXXX

Rendben Mégse

Adja meg a berendezés címét

A készülék IP-címét az **IP-cím** alatt írhatja be.

Adja meg a berendezés nevét

Írja be a készülék csomóponti nevét a **Csomópont név** alatt, vagy kattintson a **Tallózás** gombra és válassza ki a listából a használni kívánt megfelelő Brother készüléket.

Eszközök keresése

| Csomópont név | IP cím | Modell neve | Hálózati kárt... | Ethernet cím |
|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| BRNXXXXXXXXXX | XX.XXX.XX.XXX | MFC-XXXX | NC-XXXX | XX:XX:XX:XX:XX:XX |






Frissítés


Rendben Mégse

A számítógép nevének megadása

Megadhatja a számítógép nevét, amely meg fog jelenni a készülék kijelzőjén. Ha meg szeretné változtatni a nevet, írja be az új nevet a **Jelenítse meg a számítógépe nevét** mezőbe.

A PC-FAX üzenetek megjelenítése

Minden alkalommal, amikor a PC PC-FAX üzenetet kap, az ikon  és  között váltakozik. A fax fogadását követően az ikon  ikonra változik. Az  ikon  ikonra változik a fogadott fax megjelenítése után.

- 1 Kattintson kétszer a(z)  gombra a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE futtatásához.
- 2 Nyissa meg a Fogadott faxok mappát.
- 3 Kattintson kétszer az új faxokra azok megnyitásához és megjelenítéséhez.



Megjegyzés

Az olvasatlan PC üzenet neve az üzenet fogadásának dátuma és időpontja lesz, amíg új nevet nem ad neki. Például „Fax 2-20-2009 16:40:21.tif”.

⚠ VIGYÁZAT


NE indítsa el a PC-t, ha memóriakártya vagy USB Flash memória van a készülék meghajtójában. Az adatok elveszhetnek, vagy megsérülhet a kártya.

**Megjegyzés**

- A PhotoCapture Center™ csak az először behelyezett hordozót olvassa be.
- A DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-377CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW és az MFC-257CW nem támogatja az USB Flash memória használatát.
- A DCP-193C, a DCP-195C, a DCP-197C, a DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-357CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN nem támogatja a CompactFlash® használatát.
- Amikor a készülék a PhotoCapture Center™-ből nyomtat, a számítógép nem képes más műveletek céljából hozzáférni a PhotoCapture Center™-hez.
- Windows® 2000 felhasználók számára: a PhotoCapture Center™ funkcióinak használatához a számítógépen, előbb telepítenie kell a Windows® 2000 frissítését. A telepítés lépéseivel kapcsolatban lásd a *Gyors telepítési útmutató* című kézikönyvet.


A PhotoCapture Center™ használata

- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.
- 2 Windows® Explorerben kattintson a **Cserélhető lemez** ikonra¹. A PC képernyőjén megjelennek a memóriakártya vagy az USB Flash memória fájlljai és mappái. Szerkesztheti a fájlokat és elmentheti a számítógépen egy másik meghajtóra.

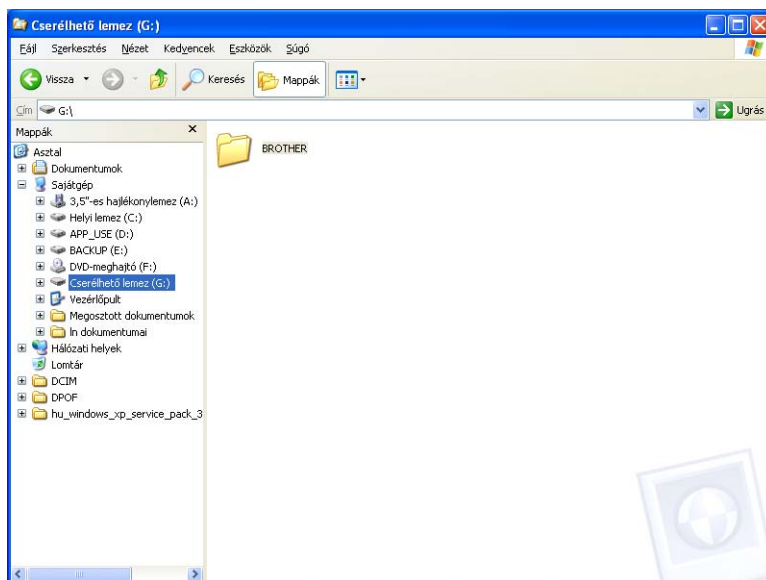

¹ Ha Windows® XP/Windows Vista® rendszert használ és nevet ad memóriakártyának vagy az USB Flash memóriának, akkor a „Cserélhető lemez” helyett ez a név jelenik meg.

Amikor kivesz egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát, a következőket tegye a memóriakártya vagy az USB Flash memória sérülésének megelőzése érdekében:

- 1 Windows® Explorerben kattintson az egér jobb gombjával a cserélhető lemez ikonjára és válassza a **Kiadás** opciót.
- 2 Az adathordozó kivételével várjon, amíg a  (**Photo Capture**) billentyű villogása befejeződik.

⚠ VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, azonnal újra kell indítania a számítógépet, mielőtt a gépbe helyezné ugyanazt a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát. Ha nem indítja újra a számítógépet, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.

Hálózati felhasználók esetében (A beépített hálózati támogatással rendelkező modellek esetében)

- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.
- 2 Indítsa el azon böngészőjét, amelyen használható az FTP. Böngészőjével FTP-protokoll és a gép hálózati neve segítségével elérheti az adathordozót. Másik lehetőségként böngészőjében adja meg az ftp://XXX.XXX.XXX.XXX címet (ahol az XXX.XXX.XXX.XXX Brother készülékének IP-címe).
- 3 Kattintson a megtekinteni kívánt fájl nevére.



Megjegyzés

Bizonyos karakterek vagy szimbólumok használata a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájl nevében problémát okozhat a fájlhoz való hozzáférésben. Javasoljuk, hogy fájlnevében csak a következő karakterek kombinációját használja.


1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

Amikor kivesz egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát, a következőket tegye a memóriakártya vagy az USB Flash memória sérülésének megelőzése érdekében:

- 1 Zárja be a böngészőt.
- 2 Várjon a memóriakártya vagy az USB Flash memória kivételével, amíg a(z)  (**Photo Capture**) gomb villogása meg nem szűnik.

⚠ VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, azonnal újra kell indítania a számítógépet, mielőtt a gépbe helyezné ugyanazt a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát. Ha nem indítja újra a számítógépet, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.

Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)

A Brother szoftver használata előtt

A számítógépén megadott tűzfalbeállítások tilthatják a hálózati nyomtatáshoz, hálózati szkenneléshez és a PC Faxhoz szükséges hálózati csatlakozást. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöttek. Ha nem a CD-ROM-ról végezte a telepítést, hajtsa végre az alábbi utasításokat a Windows® tűzfal beállításához. Ha más tűzfal programot használ, olvassa el annak *Használati útmutató*-ját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.


UDP-port száma a tűzfal beállításához

| UDP-port | Hálózati szkennelés | Hálózati PC-Fax | Hálózati szkennelés és hálózati PC-Fax ¹ |
|------------------|---------------------|-----------------|---|
| Külső port száma | 54925 | 54926 | 137 |
| Belső port száma | 54925 | 54926 | 137 |

¹ Adja meg a 137-es portszámot, ha az 54925 és az 54926 port megadása után továbbra is gondot okoz a hálózatra való csatlakozás. A 137-es számú port szintén támogatja a nyomtatás, PhotoCapture Center™ és Távbeállítás funkciókat a hálózaton.


Windows® XP SP2 felhasználóknak

- 1 Kattintson a **Start** menü **Vezérlőpult**, **Hálózati és internetes kapcsolatok**, majd **Windows tűzfal** elemére.
Ellenőrizze, hogy a **Windows tűzfal** az **Általános** fülön **Bekapcsolva** értékre van-e állítva.
- 2 Kattintson a **Speciális** fülre, majd a **Beállítások...** gombra.

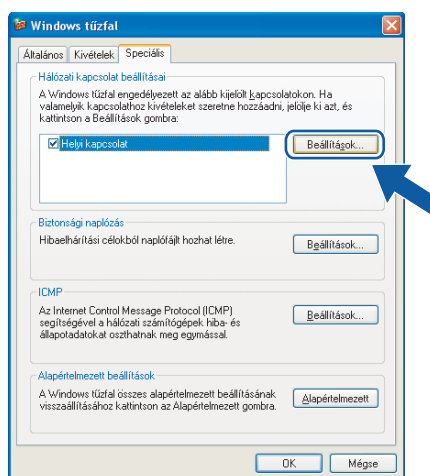

- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.


- 4 Hálózati szkenneléshez adja meg az **54925** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
 - 1 **A szolgáltatás leírása** mezőben adjon meg valamilyen leírást, például „Brother szkennер”.
 - 2 Az **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut** mezőben adja meg: „Localhost”.
 - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** részben adja meg: **“54925”**.
 - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** részben adja meg: **“54925”**.
 - 5 Győződjön meg arról, hogy az **UDP** opció van kiválasztva.
 - 6 Kattintson az **OK** gombra.

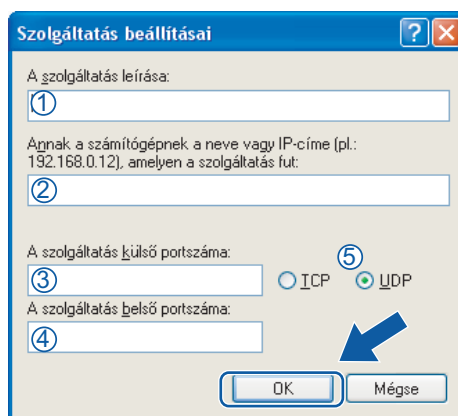


- 5 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 6 Hálózati faxoláshoz adja meg az **54926** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
 - 1 **A szolgáltatás leírása** mezőben adjon meg valamilyen leírást, például „Brother PC-Fax”.
 - 2 Az **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut** mezőben adja meg: „Localhost”.
 - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** részben adja meg: **“54926”**.
 - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** részben adja meg: **“54926”**.
 - 5 Győződjön meg arról, hogy az **UDP** opció van kiválasztva.
 - 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 7 Ha továbbra is gondja van a hálózati csatlakozással, kattintson a **Hozzáadás** gombra.


- 8 Hálózati szkenneléshez és faxoláshoz adja meg a **137**-es portszámot az alábbi adatok begépelésével:
 - 1 **A szolgáltatás leírása** mezőben adjon meg valamilyen leírást, például „Brother hálózati nyomtatás”.
 - 2 Az **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12)**, amelyen a szolgáltatás fut mezőben adja meg: „localhost”.
 - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** részben adja meg: „137”.
 - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** részben adja meg: „137”.
 - 5 Győződjön meg arról, hogy az **UDP** opció van kiválasztva.
 - 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 9 Ellenőrizze, hogy sikerült-e hozzáadni az új beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Windows Vista® felhasználóknak


- 1 Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hálózat és internet, Windows tűzfal**, végül a **Beállítások módosítása** elemre.
- 2 Amikor a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő jelenik meg, a következőket tegye:
 - Ha rendszergazdai jogosultságú felhasználó, kattintson a **Folytatás** gombra.

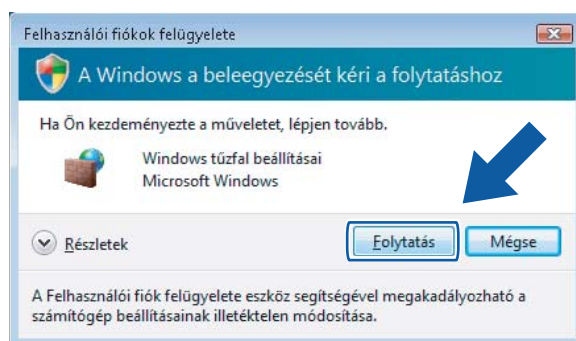


- Ha nem rendszergazdai jogosultságú felhasználó, adja meg a rendszergazdai jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

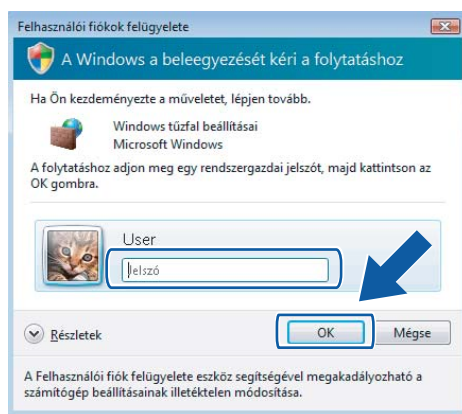

- 3 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a **Windows tűzfal** lehetőség az **Általános** fülön.
- 4 Kattintson a **Kivételek** fülre.

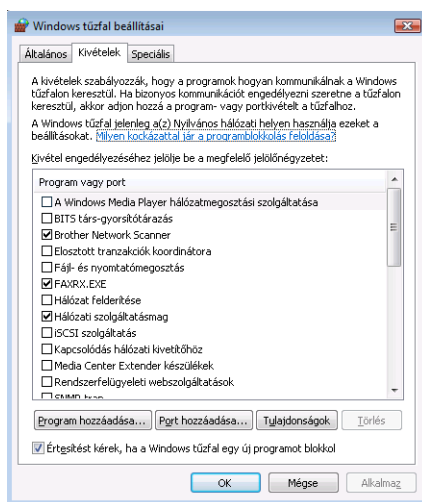


- 5 Kattintson a **Port hozzáadása...** gombra.
- 6 Hálózati szkenneléshez adja meg az **54925** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
 - 1 A **Név** mezőben adjon meg valamilyen leírást, például „Brother szkennер”.
 - 2 A **Port száma** ablakba írja be: „**54925**”.
 - 3 Győződjön meg arról, hogy az **UDP** opció van kiválasztva.Kattintson az **OK** gombra.

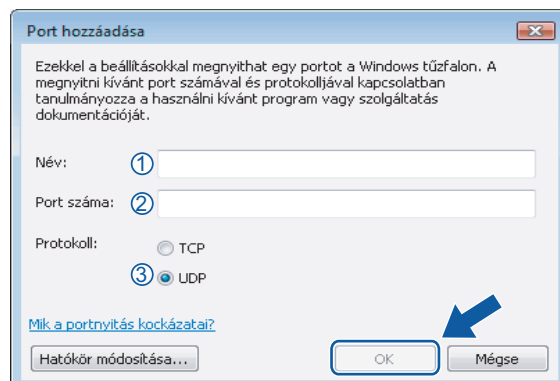

- 7 Kattintson a **Port hozzáadása...** gombra.
- 8 Hálózati faxoláshoz adja meg az **54926** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
 - 1 A **Név** mezőben adjon meg valamilyen leírást, pl. „Brother PC Fax”.
 - 2 A **Port száma** ablakba írja be: „**54926**”.
 - 3 Győződjön meg arról, hogy az **UDP** opció van kiválasztva.Kattintson az **OK** gombra.
- 9 Ellenőrizze, hogy sikerült-e hozzáadni az új beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

- 10 Ha továbbra is problémái vannak a hálózati csatlakozással, például a hálózati szkennelés vagy nyomtatás során nehézségekbe ütközik, akkor jelölje be a **Fájl- és nyomtatógosztság** négyzetet a **Kivételek** fülön, majd kattintson az **OK** gombra.

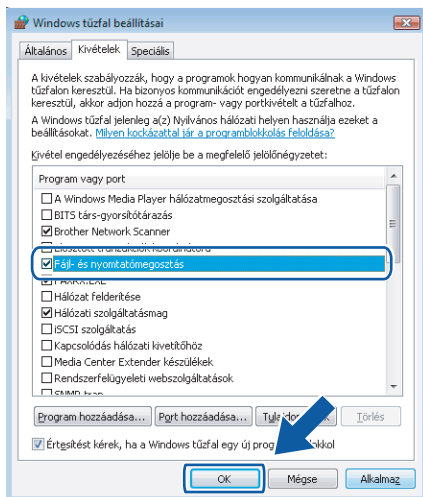



Apple Macintosh

| | |
|---|-----|
| Nyomtatás és faxolás | 116 |
| Szkennelés | 134 |
| ControlCenter2 | 144 |
| Távbeállítás és PhotoCapture Center™ | 163 |

A Macintosh számítógép beállítása



Megjegyzés

- A fejezetben bemutatott képernyőmentések Mac OS X 10.5.x rendszeren készültek. Az ezen résszel kapcsolatban az Ön Macintosh számítógépén megjelenő ablakok az adott alkalmazástól és az operációs rendszertől függenek.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a Macintoshhoz, előbb vásároljon egy olyan USB-kábelt, ami nem hosszabb, mint 2 méter (6 láb).

! FONTOS

NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzetten vagy áramellátással nem rendelkező USB elosztón lévő USB-porthoz.

A megfelelő típusú papír kiválasztása

A minőségi nyomtatáshoz fontos a megfelelő papírtípus kiválasztása. A papír vásárlása előtt olvassa el a *Papírról* című részt a *Használati útmutató* című kézikönyvben.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülékkel a memóriából való faxküldés vagy memóriába való faxfogadás, illetve a Macintosh számítógépbe való dokumentumszkennelés közben is nyomtathat a Macintosh számítógépről. A fax küldése nem áll le a nyomtatás közben.

Mindazonáltal, amikor a készülék másol vagy faxot fogad papírra, megszakítja a Macintosh nyomtatási műveletét, majd folytatja a nyomtatást, amikor a másolás vagy fax fogadása véget ért.

Adatok törlése a memóriából

Ha az LCD kijelzőn *Adatmaradék* látható, törölheti a nyomtató memóriájában tárolt adatokat a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gomb megnyomásával a vezérlőpulton.


Állapotjelző

Az Állapotjelző egy konfigurálható szoftver eszköz, amely beállított időközönként ellenőrzi a készülék állapotát, lehetővé téve a hibaüzenetek megtekintését, például, ha kifogyott a papír, beszorult a papír vagy a tintapatron cserére szorul. Mielőtt használná az eszközt, előbb ki kell választani a készüléket a **Model** (Típus) előugró menüben a ControlCenter2-ben.

Ellenőrizheti a készülék állapotát az **Ink Level** (Tinta szint) ikonra való kattintással, ami a ControlCenter2 program **DEVICE SETTINGS** (KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK) fülén található, és a **Brother Status Monitor** (Állapotjelző) segítségével választható ki, ami a **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities** úton érhető el.

■ A készülék állapotának frissítése

Ha ellenőrizni szeretné a készülék állapotát, miközben a **Status Monitor** (Állapotjelző) ablak meg van nyitva, kattintson a frissítés gombra (1).

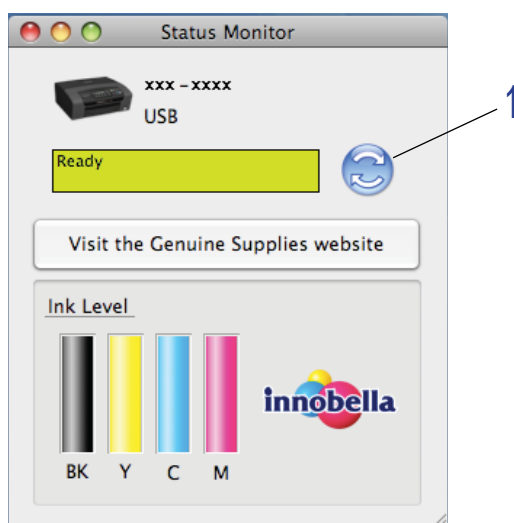

Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver készülék állapotára vonatkozó adatokat. A menüsorban válassza ki a **Brother Status Monitor** (Állapotfigyelő), majd a **Preferences** (Beállítások) lehetőséget.

■ Az ablak megjelenítése vagy elrejtése

Miután elindította az **Status Monitor** (Állapotjelző) lehetőséget, elrejtetheti, vagy megjelenítheti az ablakot. Az ablak elrejtéséhez a menüsoron válassza a **Brother Status Monitor** (Állapotfigyelő), majd a **Hide Brother Status Monitor** (Állapotfigyelő elrejtése) lehetőséget. Az ablak megjelenítéséhez kattintson a **Status Monitor** (Állapotjelző) ikonra, vagy kattintson az **Ink Level** (Tinta szint) gombra a **DEVICE SETTINGS** (KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK) fülön a ControlCenter2-ben.



■ Kilépés az ablakból

Kattintson a **Brother Status Monitor** (Állapotfigyelő) lehetőségre a menüsoron, majd válassza a **Quit Brother Status Monitor** (Kilépés az Állapotfigyelőből) pontot az előugró menüben.




Megjegyzés

Hálózati felhasználók számára: a Status Monitor Widget Mac OS X 10.4.x-hez és magasabb verziószámokhoz letölthető a <http://solutions.brother.com> oldalról.

A Brother Ink illesztőprogram használata


Az oldalbeállítási opciók kiválasztása

- 1 Egy alkalmazásból, például az Apple TextEditből kattintson a **File** (Fájl) menüre, majd a **Page Setup** (Tájolás) sorra. Válassza az **MFC-XXXX** nyomtatót (ahol XXXX a típus neve) a **Format for** (Formátum) előugró menüben. Módosíthatja a **Paper Size** (Papírméret), **Orientation** (Oldalbeállítás) és **Scale** (Méretezés) beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.

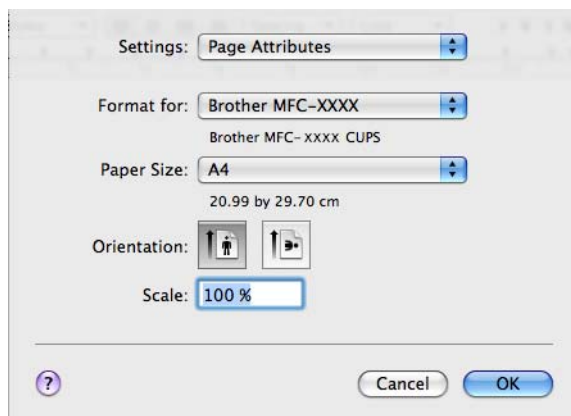



- 2 Egy alkalmazásból, például az Apple TextEditből, kattintson a **File** (Fájl) menüre, majd a **Print** (Nyomtatás) sorra a nyomtatás elkezdéséhez.

■ (Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x)

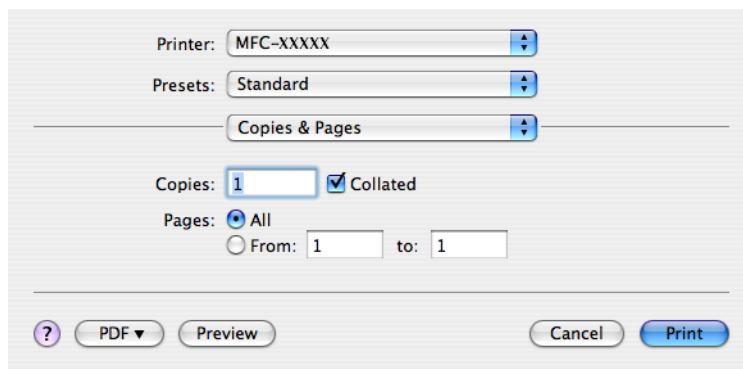

■ (Mac OS X 10.5.x)

További oldalbeállítási lehetőségekhez kattintson a Printer (Nyomtató) menü melletti háromszögre.

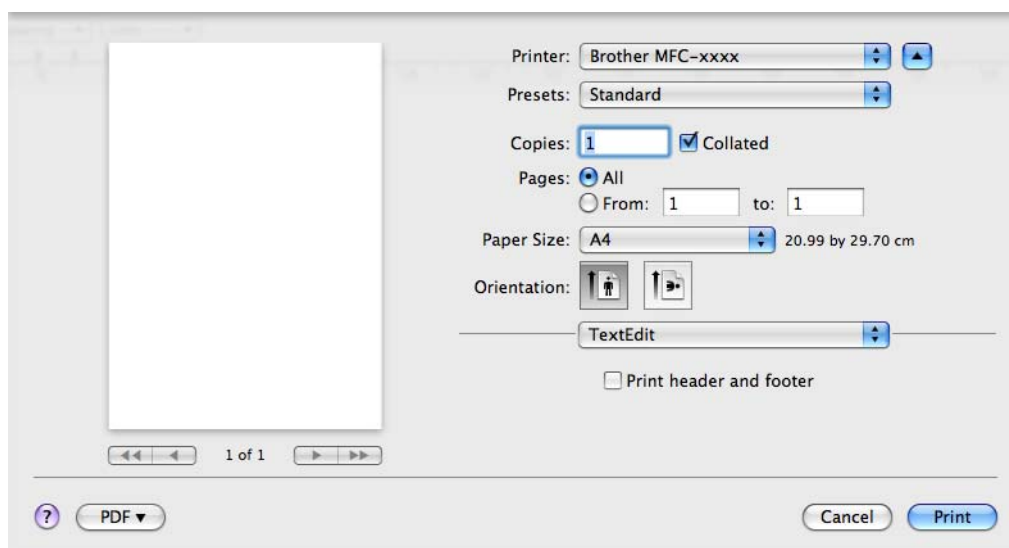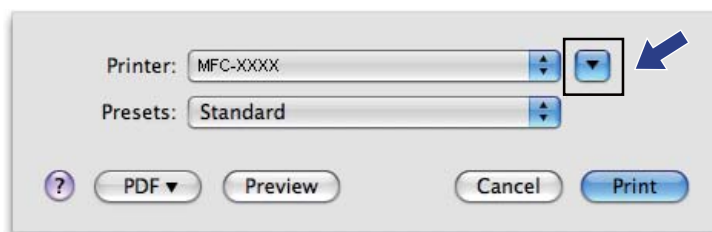


Szegély nélküli nyomtatáshoz

A **Paper Size** (Papírméret) előugró menüben válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír méretét (pl.: **A4 (Borderless)** (A4 (Szegély nélküli))).


A nyomtatóopciók beállítása

A speciális nyomtatási funkciók irányításához válassza a **Print Settings** (Nyomtatóbeállítások) opciót a Nyomtatás párbeszédablakban.

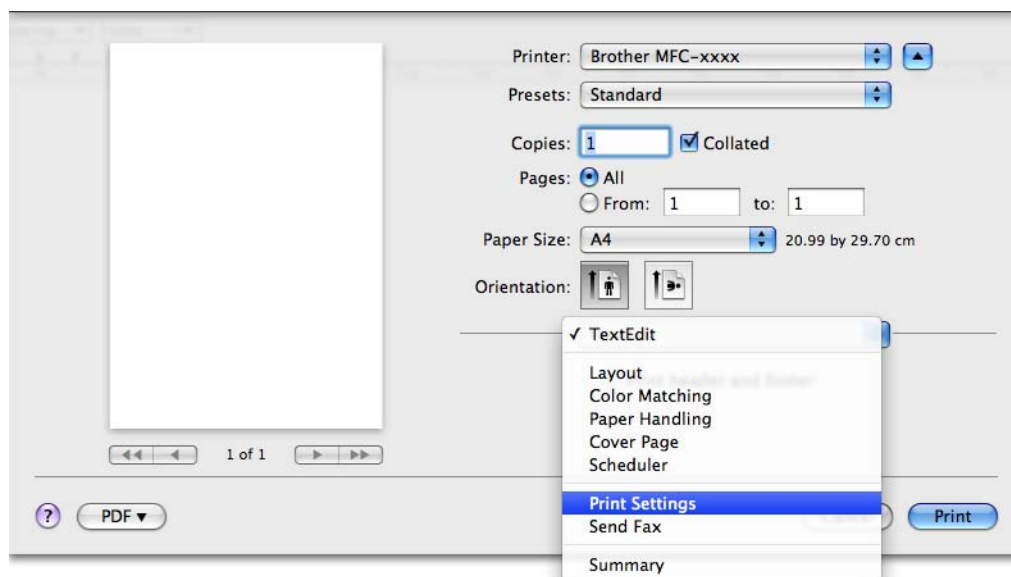

Alap beállítások

Megadhatja a **Media Type** (Papírtípus), **Slow Drying Paper** (Lassan száradó papír), **Quality** (Minőség) és a **Color Mode** (Színmód) beállításait.

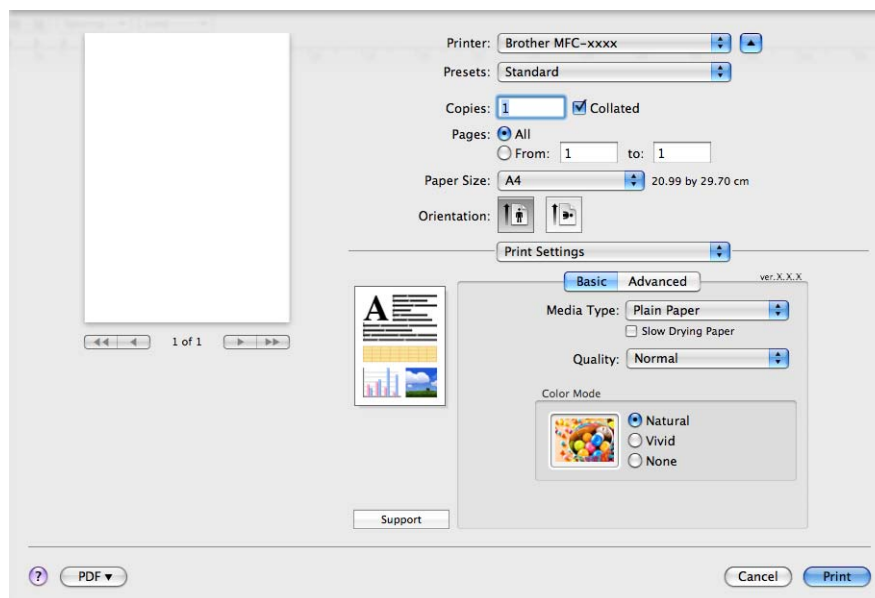

Megjegyzés

Jelölje be a **Slow Drying Paper** (Lassan száradó papír) opciót, ha sima papírra nyomtat, amelyen a tinta lassan szárad. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveghez vezethet.

Médiatípus

A legjobb nyomtatási eredményhez az illesztőprogramban válassza ki a használt adathordozót. A készülék a kiválasztott adathordozó típusától függően másként nyomtat.

- **Plain Paper** (Sima papír)
- **Inkjet Paper** (Tintasugaras papír)
- **Brother BP71 Photo Paper** (Brother BP71 fotópapír)
- **Brother BP61 Photo Paper** (Brother BP61 fotópapír)
- **Other Photo Paper** (Egyéb fotópapír)
- **Transparencies** (Írásvetítő fólia)

Minőség

A minőség kiválasztásával beállíthatja a dokumentum nyomtatási felbontását. A nyomtatás minősége és sebessége összefügg. Minél jobb a minőség, annál tovább tart a dokumentum nyomtatása. Az elérhető minőség beállítások a kiválasztott médiatípustól függően változnak. (Lásd a *Használati útmutató Felbontás* című fejezetét a *Műszaki adatok* részben.)

■ Fast (Gyors)

A leggyorsabb nyomtatási mód a legkevesebb festék felhasználásával. Ezt használja nagy mennyiségű dokumentum vagy ellenőrizendő dokumentum nyomtatására.

■ Fast Normal (Gyors Normál)

Jobb nyomtatási minőség, mint **Fast** (Gyors) üzemmódban, és gyorsabb, mint **Normal** (Normál) üzemmód esetén.

■ Normal (Normál)

Jó nyomtatási minőség szokásos nyomtatási sebesség mellett.

■ Fine (Finom)

Jobb nyomtatási minőség, mint **Normal** (Normál) üzemmódban, és gyorsabb, mint **Photo** (Fotó) esetén.

■ Photo (Fotó)

Ezt használja fényképek nyomtatására. Mivel a nyomtatandó adatok mennyisége sokkal több, mint szokásos dokumentum esetén, ezért a feldolgozási idő, az adatátviteli idő és a nyomtatási idő hosszabb lesz.

■ Highest (Legjobb)

Ezt használja éles képek, például fényképek nyomtatására. Ez a legnagyobb felbontás és a legkisebb sebesség.

| Media Type (Papírtípus) | Color/Grayscale (Szín/Szürkeskála) | Nyomtatási minőség kiválasztása |
|---|------------------------------------|--|
| Plain Paper (Sima papír) | Color/Grayscale (Szín/Szürkeskála) | Fast (Gyors), Fast Normal (Gyors Normál), Normal (Normál), Fine (Finom) |
| Inkjet Paper (Tintasugaras papír) | Color/Grayscale (Szín/Szürkeskála) | Fine (Finom), Photo (Fotó) |
| Brother BP71 Photo Paper (Brother BP71 fotópapír), Brother BP61 Photo Paper (Brother BP61 fotópapír) vagy Other Photo Paper (Egyéb fotópapír) | Color/Grayscale (Szín/Szürkeskála) | Fine (Finom), Photo (Fotó), Highest (Legjobb) |
| Transparencies (Írásvetítő fólia) | Color/Grayscale (Szín/Szürkeskála) | Normal (Normál), Fine (Finom) |



Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítások félkövér formátumban jelennek meg.

Színmód

A szín beállítása úgy történik, hogy minél inkább megfeleljen a Macintosh számítógép monitorján látható színnek.


■ **Natural** (Természetes): Fényképekhez használható. A szín beállítása úgy történik, hogy a nyomtatott színek természetesebbek legyenek.

■ **Vivid** (Eleven): Üzleti grafikákhoz, például táblázatokhoz, grafikonokhoz és szöveghez használható. A szín beállítása úgy történik, hogy a nyomtatott színek élénkebbek legyenek.

■ **None** (Nincs)

Haladó beállítások

Megadhatja a **Color/Grayscale** (Szín/Szürkeskála), **Mirror Printing** (Tüköryomtatás), **Reverse Printing** (Fordított nyomtatás) és a **Bi-Directional Printing** (Kétirányú nyomtatás) beállításait.

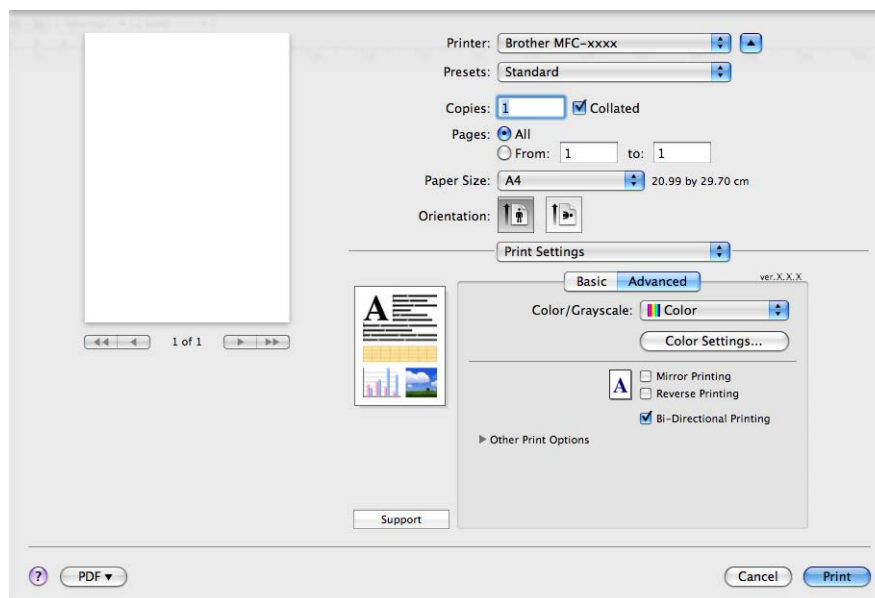


8


Színes/Szürkeárnyalat

E beállítás segítségével egy színes dokumentum kinyomtatható fekete-fehérben a szürkeskála használatával.

Color Settings (Színbeállítások)

Kattintson a **Color Settings** (Színbeállítások) gombra a nyomtató beállításainak megjelenítéséhez.

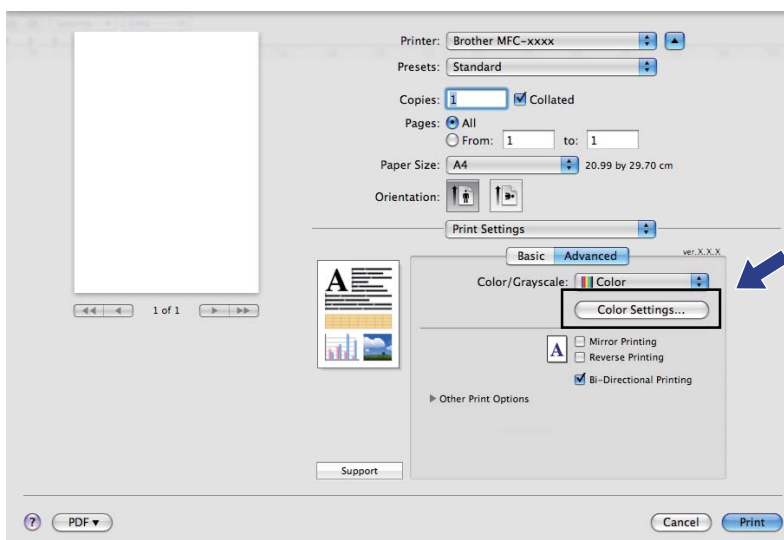

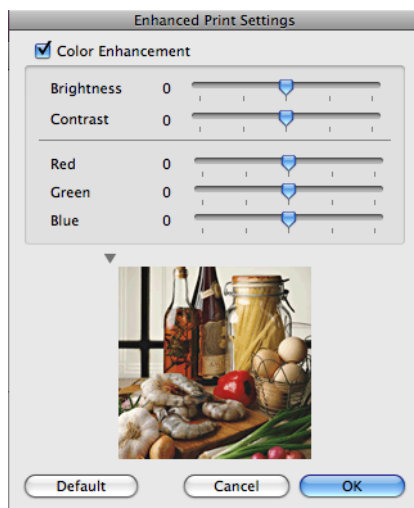

Color Enhancement (Színfokozás)

■ Brightness (Fényerő)

Az egész kép fényerejét módosítja. A kép világosításához vagy sötétítéséhez, állítsa a skálát jobbra vagy balra.

■ Contrast (Kontraszt)

Módosíthatja egy kép kontrasztját. Ezáltal a sötétebb területek sötétebbek, a világosak pedig világosabbak lesznek. Növelje a kontrasztot, ha egy képet élesebbé kíván tenni. Csökkentse a kontrasztot, ha tompább képi hatást kíván elérni.

■ Red (Piros)

Növeli a képen a **Red** (Piros) szín intenzitását, ezáltal a kép pirosabb lesz.

■ Green (Zöld)

Növeli a képen a **Green** (Zöld) szín intenzitását, ezáltal a kép zöldebb lesz.

■ Blue (Kék)

Növeli a képen a **Blue** (Kék) szín intenzitását, ezáltal a kép kékebb lesz.

Mirror Printing (Tükörnyomtatás)

Jelölje be a **Mirror Printing** (Tükörnyomtatás) lehetőséget, ha balról jobbra kívánja átfordítani a nyomtatási képet.



Megjegyzés

A **Mirror Printing** (Tükörnyomtatás) nem használható, ha a **Transparencies** (Írásvetítő-fólia) van megadva a **Media Type** (Papírtípus) számára.

Reverse Printing (Fordított nyomtatás)


Jelölje be a **Reverse Printing** (Fordított nyomtatás), ha felülről lefelé kívánja átfordítani a nyomtatási képet.

Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás)

A **Bi-Directional Printing** (Kétirányú nyomtatás) bejelölése esetén a nyomtatófej mindkét irányban nyomtat, ezáltal gyorsabb a nyomtatás. Ha nincs bejelölve, a nyomtatófej csak egy irányba nyomtat, ami jobb minőségű nyomtatást eredményez, lassabb sebességgel.

Egyéb nyomtatóopciók

Kattintson az **Other Print Options** (Egyéb nyomtatóopciók) háromszögre a további nyomtatófunkciók beállításához. A **Paper Thickness** (Papírvastagság), a **Data Transfer Mode** (Adatátviteli mód) és a **Halftone Pattern** (Féltónus minta) beállítások közül választhat.

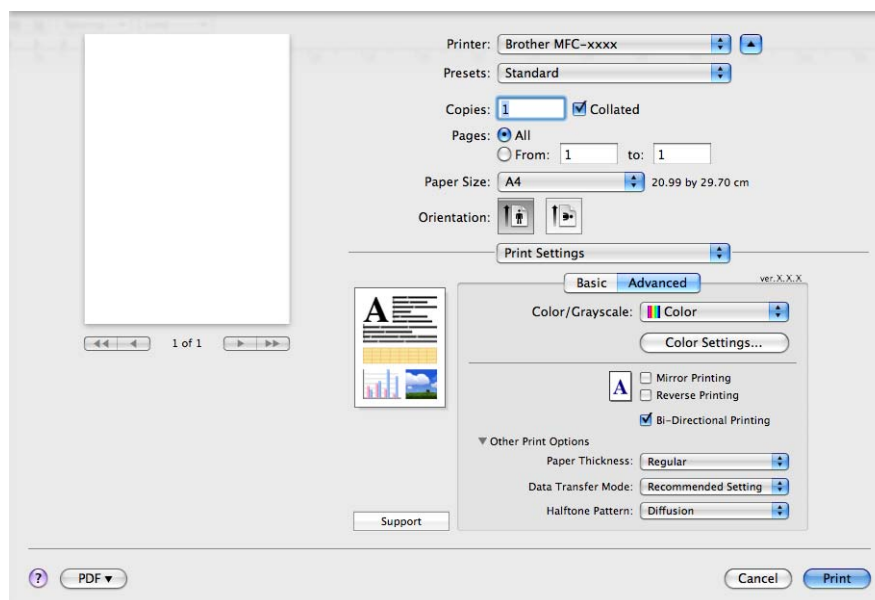

Data Transfer Mode (Adatátviteli mód)

A **Data Transfer Mode** (Adatátviteli mód) funkció segítségével kiválaszthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, és ezáltal javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

■ Recommended Setting (Ajánlott beállítás)

Válassza a **Recommended Setting** (Ajánlott beállítás) az általános használathoz.

■ Improved Print Quality (Javított nyomtatási minőség)

Válassza az **Improved Print Quality** (Javított nyomtatási minőség) opciót a jobb nyomtatási minőség érdekében. A nyomtatási sebesség némileg csökkenhet, a nyomtatott adatoktól függően.

■ Improved Print Speed (Javított nyomtatási sebesség)

Válassza az **Improved Print Speed** (Javított nyomtatási sebesség) opciót a gyorsabb nyomtatási sebesség érdekében.

Halftone Pattern (Féltónus minta)

A készülék két módszert használhat (**Diffusion** (Szétosztatás) vagy **Dither** (Összemosás)) a pontok rendezéséhez a féltónusok megjelenítése során. Előre meghatározott minták közül választhatja ki a dokumentumnak megfelelő beállítást.

■ Diffusion (Szétosztatás)

A pontok elrendezése a féltónusok létrehozásához véletlenszerűen történik. Finom árnyalatokkal és részletekkel rendelkező fényképek nyomtatásához használható.


■ Dither (Összemosás)

A pontok előre meghatározott mintába rendeződnek a féltónusok létrehozásához. Olyan képekhez használható, amelyek határozott szín határokkal rendelkeznek, vagy például üzleti grafikonok nyomtatásához.

Támogatás

A **Support** (Támogatás) ablak megjeleníti a **Brother Solutions Center** és a **Genuine Supplies Websites** (Eredeti készlet weboldalakra) linkjeit.

Kattintson a **Support** (Támogatás) gombra a **Support** (Támogatás) ablak megjelenítéséhez:

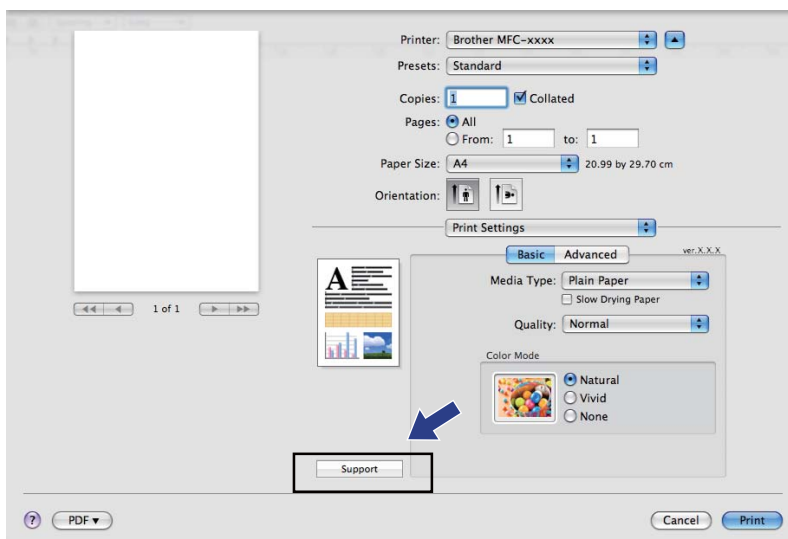

■ Brother Solutions Center

A **Brother Solutions Center** honlapon részletes információkat talál a Brother termékekről, beleértve a GYIK-et (Gyakran Ismételt kérdések), a használati útmutatókat, valamint a készülék illesztőprogramjának frissítéseit és különféle ötleteket.

■ Genuine Supplies Websites (Eredeti készlet weboldalakra)


A **Genuine Supplies Websites** (Eredeti készlet weboldalak) tájékoztatja a Brother eredeti készleteiről.

Fax küldése (csak MFC típusok)

Közvetlenül Macintosh alkalmazásból küldhet faxot.



- 1 Hozzon létre egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásban.
- 2 Egy alkalmazásból, például az Apple TextEditből, kattintson a **File** (Fájl), majd a **Print** (Nyomtatás) elemre.

■ (Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x)

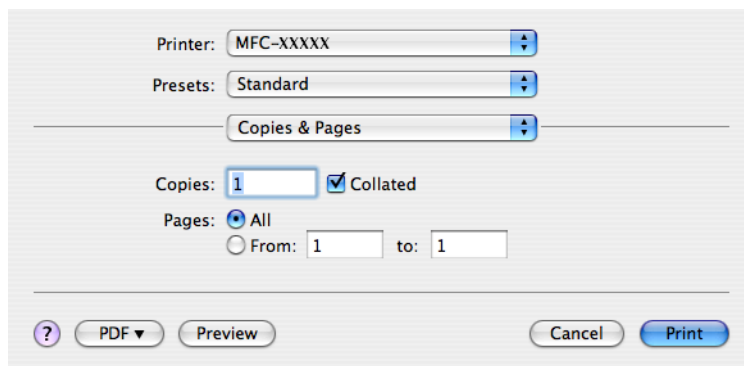


■ (Mac OS X 10.5.x)


További oldalbeállítási lehetőségekhez kattintson a Printer (Nyomtató) menü melletti háromszögre.

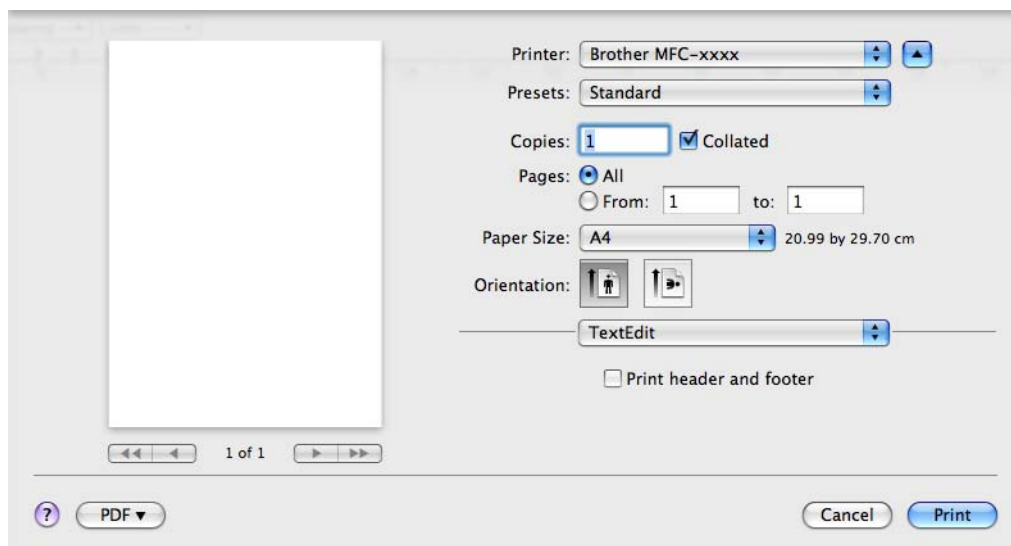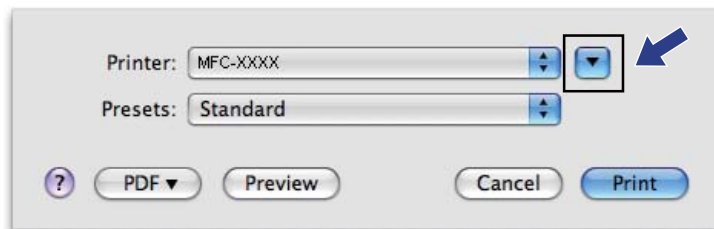

- 3 Válassza a **Send Fax** (Fax küldése) opciót a menüben.

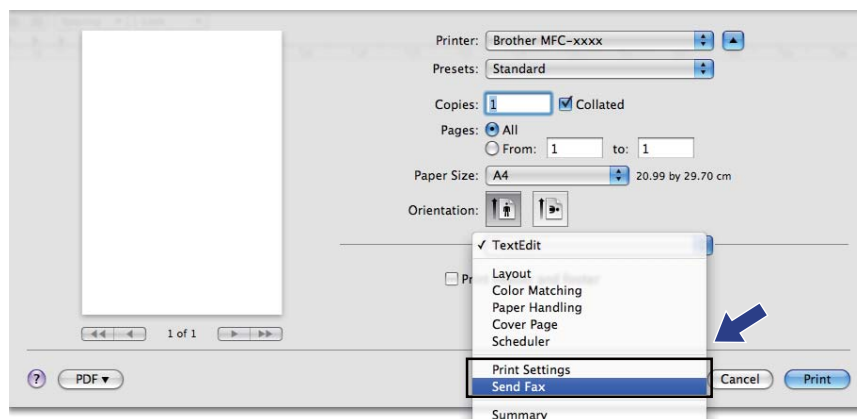

- 4 Válassza a **Facsimile** (Fax) opciót az **Output** (Kimenet) előugró menüben.

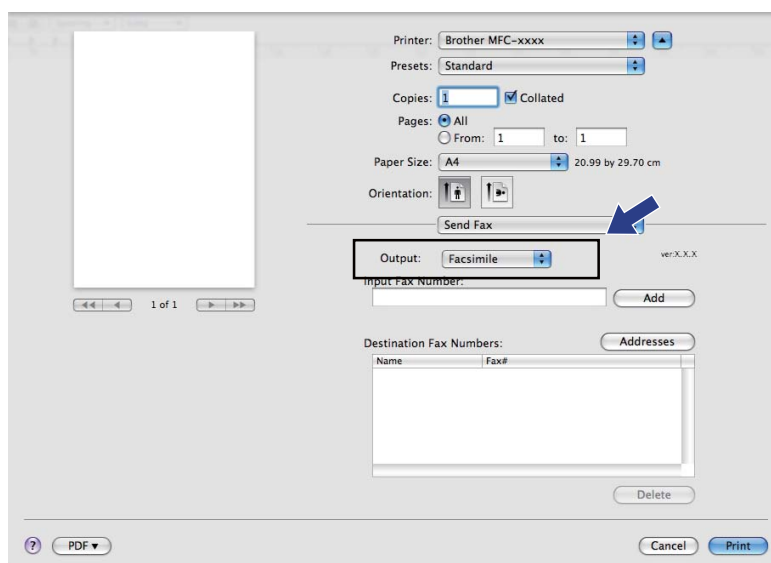


- 5 Írja be a fax számot az **Input Fax Number** (Fax szám megadása) dobozba, majd kattintson a **Print** (Nyomtatás)-ra a fax küldéséhez.



Megjegyzés



Ha egy faxot több mint egy számra akar elküldeni, kattintson az **Add** (Hozzáadás)-ra az első fax szám beírását követően. A címzettek fax számai a **Destination Fax Numbers** (Címzettek fax számai) mezőben láthatók.

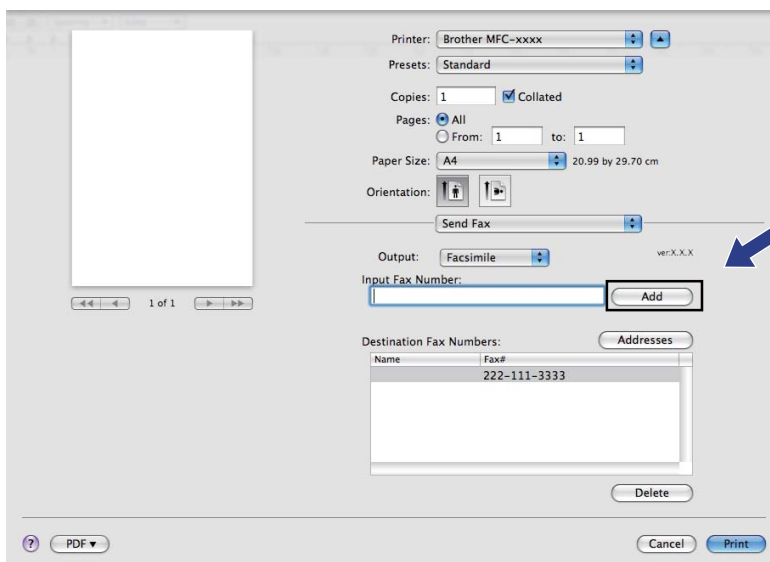

vCard áthúzása a Mac OS X Address Book alkalmazásból (Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x)

Egy faxszám megadásához használhat vCard-ot (elektronikus névjegykártyát) a Mac OS X **Address Book** (Címjegyzék) alkalmazásból.

- 1 Kattintson az **Address Book** (Címjegyzék) lehetőségre.
- 2 (Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x)
Húzzon át egy vCard-ot a Mac OS X **Address Book** (Címjegyzék) alkalmazásból a **Destination Fax Numbers** (Címzett fax számai) mezőbe.

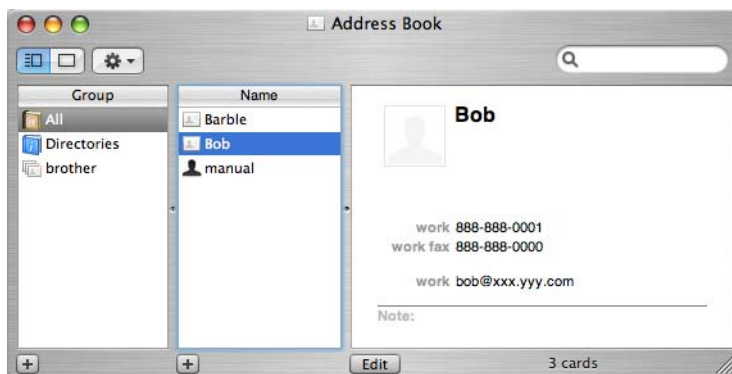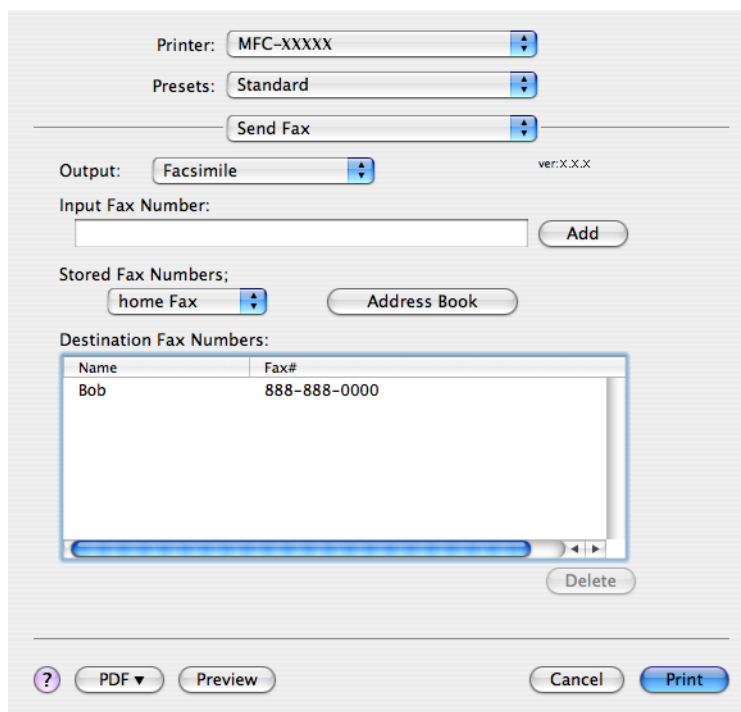

Megjegyzés

Ha munkahelyi és otthoni számokat egyaránt tárol a Mac OS X Címjegyzékben, akkor válasszon a **work fax** (munkahelyi fax) vagy a **home Fax** (otthoni fax) lehetőségek közül a **Stored Fax Numbers** (Tárolt fax számok) előugró menüben, majd húzzon át egy vCard-ot.

- 3 Amikor befejezte a fax címzését, kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra a fax elküldéséhez.

The screenshot shows a fax software window with the following elements:

- Printer:** MFC-XXXXX
- Presets:** Standard
- Send Fax** button
- Output:** Facsimile
- Input Fax Number:** [Empty text field] **Add** button
- Stored Fax Numbers:** home Fax (dropdown), **Address Book** button
- Destination Fax Numbers:** A table with two columns: Name and Fax#.

| Name | Fax# |
|------|--------------|
| Bob | 888-888-0000 |

Below the table is a **Delete** button.

At the bottom of the window are buttons: **PDF** (with a question mark icon), **Preview**, **Cancel**, and **Print**.




Megjegyzés

A használt vCard-nak tartalmaznia kell egy **work fax** (munkahelyi fax) vagy **home Fax** (otthoni fax) számot.


A Mac OS X 10.5.x Címek panel használata

Egy fax címezéséhez használhatja az **Addresses** (Címek) gombot.


- 1 Kattintson az **Addresses** (Címek) lehetőségre.

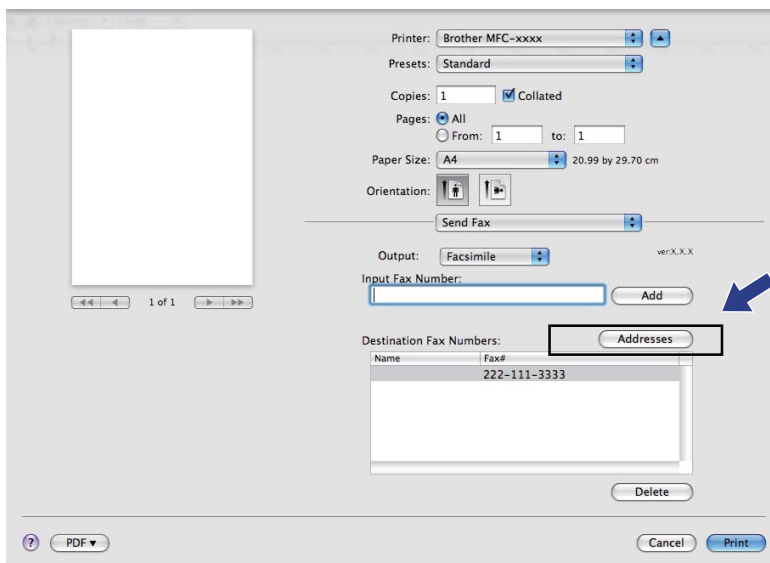

- 2 Válasszon fax számot az **Addresses** (Címek) panelből, majd kattintson a **To** (Címzett)-re.

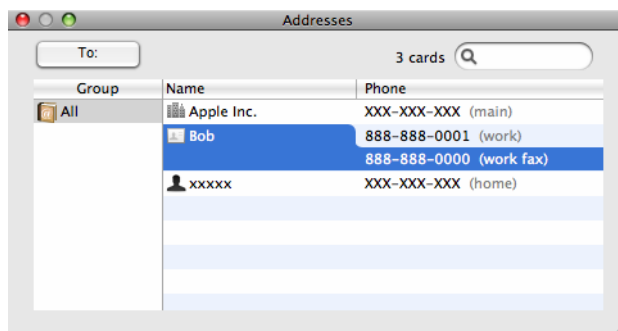

- 3 Amikor befejezte a fax címzését, kattintson a **Print** (Nyomtatás) gombra a fax elküldéséhez.

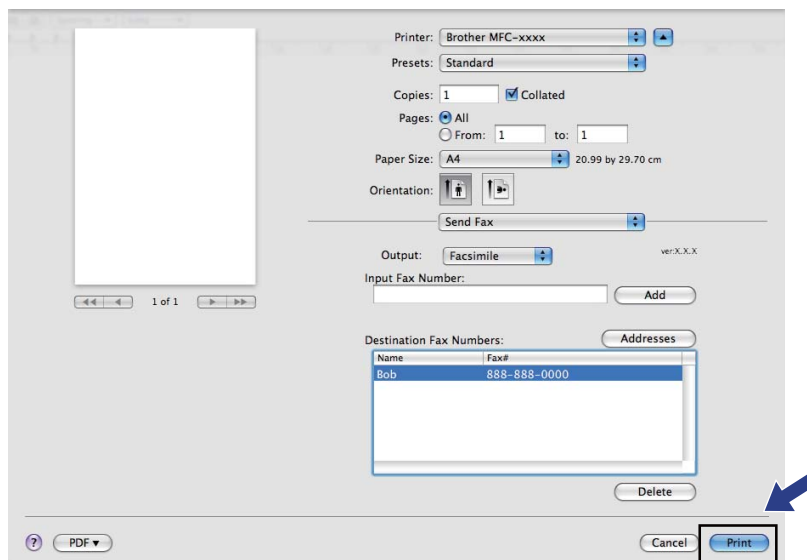

Szkennelés Macintoshon

A Brother készülék szoftvere tartalmaz egy TWAIN szkennel illesztőprogramot Macintoshhoz. Ezt a Macintosh TWAIN szkennel illesztőprogramot bármilyen alkalmazással használhatja, amely támogatja a TWAIN szabványt.

Dokumentum szkennelésekor használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennelerveget. A dokumentumok behelyezésével kapcsolatban további információkért lásd a *Használati útmutató Az ADF használata* (automatikus dokumentumadagolóval rendelkező modellek esetében) és *A szkennelerveg használata* című részét.




Megjegyzés

Ha egy hálózati készülékről szeretne szkennelni, válassza ki a hálózati készüléket az eszközkiválasztó alkalmazás segítségével, amely a **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** útvonalon keresztül vagy a ControlCenter2 program **Model** (Típus) előugró menüjéből érhető el.

Hozzáférés a szkennelhez

Indítsa el a TWAIN-kompatibilis Macintosh alkalmazást. Amikor először használja a Brother TWAIN illesztőprogramot, állítsa azt be alapértelmezett meghajtóként, kiválasztva a **Select Source** (Forrás kiválasztása) opciót (vagy más, az alapértelmezett meghajtó kiválasztására szolgáló menüpontot). Minden dokumentum esetén, amit ezután szkennel, válassza az **Acquire Image Data** (Képadatok betöltése) vagy a **Start** opciót. Megjelenik a szkennel beállítás párbeszédablak.

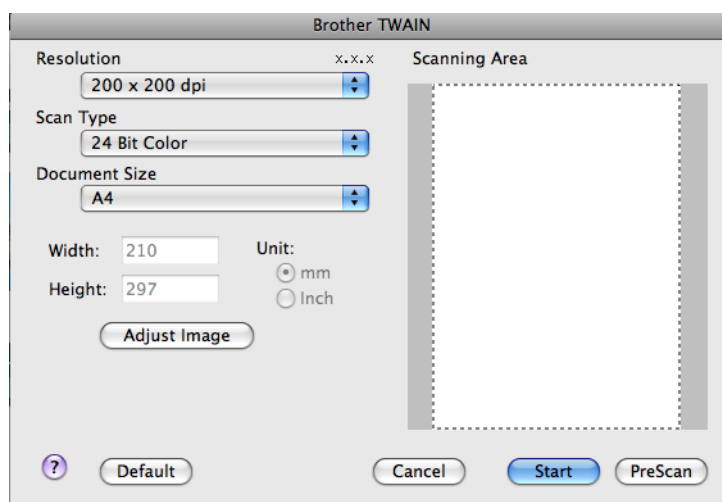

Megjegyzés

Az alapértelmezett meghajtó kiválasztása dokumentumok szkenneléséhez a használt alkalmazástól függően változhat.

Kép szkennelése Macintosh számítógépbe

Beszkennehet egész oldalt, vagy annak egy részét, a dokumentum előzetes szkennelésével.


Egész oldal szkennelése

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
 - **Resolution** (Felbontás)
 - **Scan Type** (Szkennelés típus)
 - **Scanning Area** (Szkennelési terület)
 - **Document Size** (Dokumentum méret)
 - **Brightness** (Fényerő)
 - **Contrast** (Kontraszt)
- 3 Kattintson a **Start** gombra.
Amikor befejeződött a szkennelés, a kép megjelenik a grafikai alkalmazásban.

Kép előzetes szkennelése

A **PreScan** (Előkép) gomb segítségével megtekintheti az előzetes képet, és levághatja kép szükségtelen részeit. Amikor elégedett az előképpel, kattintson a **Start** gombra a Szkenner beállítás párbeszédablakban a kép szkenneléséhez.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Kattintson a **PreScan** (Előkép)-re.
Megtörténik az egész kép beszkennelése a Macintoshba, és az megjelenik a **Scanning Area** (Szkennelési terület) mezőben.
- 3 Húzza a kurzort a szkennelni kívánt rész felett (1).

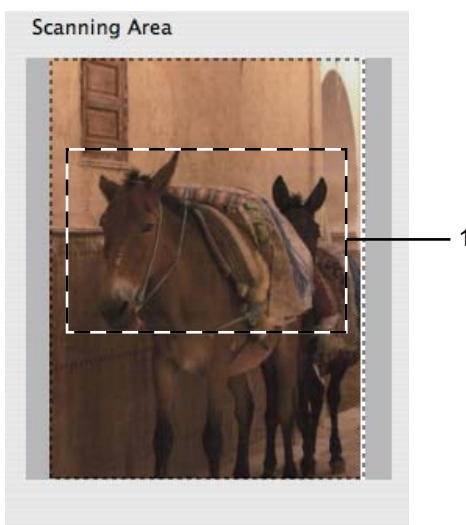

- 4 Helyezze be újra a dokumentumot.



Megjegyzés

Ugorja át ezt a lépést, ha a dokumentumot a szkennер üvegére helyezte a 1 lépésben.

- 5 Szükség esetén végezze el a Szkenner beállítás párbeszédablakban a **Resolution** (Felbontás), **ScanType** (Szkenneléstípus) (Greyscale), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításait.
- 6 Kattintson a **Start** gombra.
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.
- 7 Módosíthatja a képet képszerkesztő szoftverrel.

Beállítások a szkennер ablakban

Resolution (Felbontás)

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Resolution** (Felbontás) előugró menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázat a kiválasztható felbontásokat és felhasználható színeket mutatja.

| Resolution (Felbontás) | Black & White (Fekete-fehér)/ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibás szétosztás)) | 8 Bit Color (8 bit szín) | True Gray (Valódi szürke)/ 24 Bit Color (24 bit szín) |
|------------------------|--|--------------------------|--|
| 100 x 100 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 150 x 150 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 200 x 200 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 300 x 300 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 400 x 400 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 600 x 600 dpi | Igen | Igen | Igen |
| 1200 x 1200 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 2400 x 2400 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 4800 x 4800 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 9600 x 9600 dpi | Igen | Nem | Igen |
| 19200 x 19200 dpi | Igen | Nem | Igen |

ScanType (Szkenneléstípus)

■ Black & White (Fekete-fehér)

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

■ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibás szétosztás))

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibás szétosztás egy módszer szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

■ True Gray (Valódi szürke)

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.


■ 8 Bit Color (8 bit szín)

256 színt használ a kép szkennelése során.

■ 24 Bit Color (24 bit szín)

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24 Bit Color** (24 bit szín) használata eredményezi a legpontosabb szín megjelenítést, a kép fájlmérete körülbelül háromszor nagyobb lesz, mint a **8 Bit Color** (8 bit szín) opcióval létrehozott fájloké. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

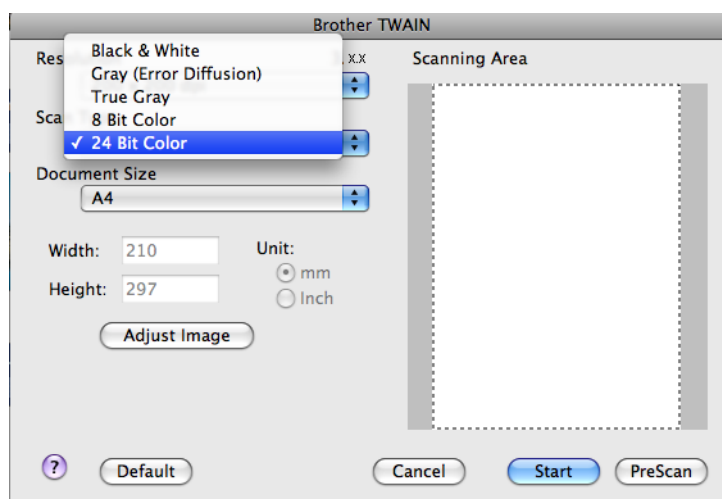

Document Size (Dokumentum méret)

Válasszon az alábbi méretek közül:

- A4 210 x 297 mm
- JIS B5 182 x 257 mm
- Letter (Levél) 8.5 x 11 in.
- Legal (Hivatalos) 8.5 x 14 in.
(Az ADF-modelleken érhető el)
- A5 148 x 210 mm
- Executive (Adminisztratív) 7.25 x 10.5 in.
- Business Card (Névjegy)

Névjegykártya szkenneléséhez válassza a **Business Card** (Névjegy) méretet, majd helyezze a névjegykártyát nyomtatott résszel lefelé a szkennер üvegének bal felső sarkába.

- Photo (Fotó) 4 x 6 in.
- Index Card (Index kártya) 5 x 8 in.
- Photo L (Fotó L) 89 x 127 mm
- Photo 2L (Fotó 2L) 127 x 178 mm
- Postcard 1 (Levelezőlap 1) 100 x 148 mm
- Postcard 2 (Levelezőlap 2) 148 x 200 mm

■ Custom (Egyéni)

Ha az egyéni méretet választja, beállíthatja a szkennelési területet. Kattintás után tartsa lenyomva az egér gombját, és az egér húzásával állítsa be kép méretét.

Width (Szélesség): írja be az egyéni méret szélességét.


Height (Magasság): írja be az egyéni méret magasságát.

A kép módosítása

■ Brightness (Fényerő)

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapértelmezés 0, ami egy átlagérték, és a legtöbb kép számára megfelel.

Beállíthatja a **Brightness** (Fényerő) szintjét jobbra vagy balra húzva a görgetősávot, ami világosítja vagy sötétíti a képet. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

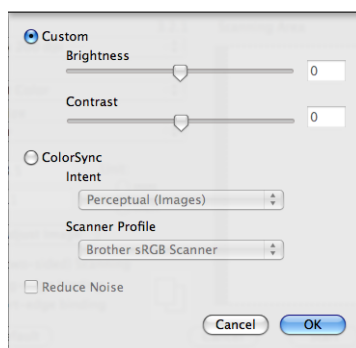

Ha a szkennelt kép túl világos, állítson be alacsonyabb **Brightness** (Fényerő) szintet, és szkennelje újra a dokumentumot.

Ha a szkennelt kép túl sötét, állítson be nagyobb **Brightness** (Fényerő) szintet, és szkennelje újra a dokumentumot.

Megjegyzés

A **Brightness** (Fényerő) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelés típusként) lehetőséget **Black & White** (Fekete-fehér), **Gray (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás szétosztás)) vagy **True Gray** (Valódi szürke) értékre állította.

■ Contrast (Kontraszt)

Növelheti vagy csökkentheti a kontraszt szintet a görgetősáv jobbra vagy balra mozgatásával. A növelés a kép sötét és világos területeit emeli ki, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Contrast** (Kontraszt) beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

Megjegyzés

A **Contrast** (Kontraszt) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelés típusként) lehetőséget **Gray (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás szétosztás)) vagy **True Gray** (Valódi szürke) értékre állította.

■ **Reduce Noise** (Zajcsökkentés)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise** (Zajcsökkentés) lehetőség akkor elérhető, ha **24 Bit Color** (24 bit szín) beállítást használ 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi szkennelési felbontások esetén.

Ha olyan fotókat vagy más képeket szkennel, amelyeket szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásban kíván használni, akkor próbáljon ki különböző **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusként), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat, hogy megállapítsa, melyik felel meg leginkább igényeinek.

A Presto! PageManager használata

A Presto! PageManager egy olyan alkalmazás, amelynek segítségével a Macintosh programban lévő dokumentumait kezelheti. Mivel a Presto! PageManager alkalmazás a legtöbb képszerkesztő és szövegszerkesztő programmal kompatibilis, egyedülálló lehetőségeket nyújt a Macintosh fájlok kezeléséhez. A Presto! PageManager alkalmazásba integrált OCR szoftverrel egyszerűen kezelheti a dokumentumait, szerkesztheti az e-mail üzeneteit és fájljait, illetve könnyedén beolvashatja a dokumentumokat.

Ha a készüléket szkennerként használja, azt javasoljuk, hogy telepítse a Presto! PageManager programot. A Presto! PageManager közvetlenül a mellékelt CD-ROM-ról telepíthető.



Megjegyzés

A NewSoft Presto! PageManager 7 teljes felhasználói útmutatóját a NewSoft Presto! PageManager 7 alkalmazás **Help** (Súgó) ikonjára kattintva tekintheti meg.

Funkciók

- OCR: Egy lépésben beszkennelem egy képet, felismerheti a szöveget, és szerkesztheti azt szövegszerkesztővel.
- Kép szerkesztése: Módosíthat, vághat és elforgathat képeket, vagy megnyithatja azokat egy tetszőleges képszerkesztő programban.
- Megjegyzések: Eltávolítható megjegyzéseket, címkéket és rajzokat adhat a képekhez.
- Fastruktúra ablak: Megtekintheti és módosíthatja a mappák rendszerét.
- Miniatűr ablak: A fájlokat miniatűrként megtekintve könnyen azonosíthatja azokat.

A Presto! PageManager rendszerkövetelményei

- Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x – 10.5.x
- CD-ROM meghajtó
- Merevlemez legalább 400 MB szabad tárhellyel

Műszaki támogatás

USA

Cég neve: NewSoft America Inc.
Postai cím: 500 Yosemite Drive Suite 100 Milpitas, CA 95035, U.S.A.
Telefon: 408-503-1212
Fax: 408-503-1201
E-mail cím: contactus@newsoftinc.com
URL: <http://www.newsoftinc.com>

Kanada

E-mail cím: contactus@newsoftinc.com

Németország

Cég neve: SoftBay GmbH
Postai cím: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg, Germany
Telefon: 0900 1 409640
E-mail cím: de.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://de.newsoft.eu.com>

Egyesült Királyság

Cég neve: Avanquest UK
Postai cím: The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon.
PL21 9GE
Telefon: 44-01752-201148
Fax: 44-01752-894833
E-mail cím: uk.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://uk.newsoft.eu.com>

Franciaország

Cég neve: 5CA
Postai cím: Rejtett
Telefon: 089-965-01-09
E-mail cím: fr.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://fr.newsoft.eu.com>

Olaszország

Cég neve: 5CA
Postai cím: Rejtett
Telefon: 0899399878
E-mail cím: it.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://it.newsoft.eu.com>

Spanyolország

Cég neve: 5CA
Postai cím: Rejtett
Telefon: 0807505598
E-mail cím: sp.nsc@newsoft.eu.com

Egyéb országok


E-mail cím: tech@newsoft.eu.com




Megjegyzés

- A fejezetben bemutatott képernyőmentések Mac OS X 10.5.x rendszeren készültek. Az ezen résszel kapcsolatban az Ön Macintosh számítógépén megjelenő ablakok az adott alkalmazástól és az operációs rendszertől függenek.
- A ControlCenter2-ben elérhető funkciók a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.

A ControlCenter2 használata

A ControlCenter2 egy segédprogram szoftver, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter2 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása. Az ikon megjelenik a menüsoron. A ControlCenter2 ablak megnyitásához, kattintson a  ikonra és válassza az **Open** (Megnyitás) opciót. A ControlCenter2-ben az alábbi műveleteket végezheti el:

- 1 Közvetlen szkennelés fájlba, E-mailbe, szövegszerkesztő vagy grafikai alkalmazásba. (1)
- 2 Az egyedi szkennelés gombok segítségével beállíthat egy gombot az alkalmazási igényeknek megfelelően. (2)
- 3 Megnyithatja a Macintoshon keresztül a készülékhez használható másolási funkciókat és PC-FAX alkalmazásokat. (3)
- 4 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése. (4)
- 5 A **Model** (Típus) előugró menüből kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez fog kapcsolódni a ControlCenter2. (5)
Ezenkívül megnyithatja a **Device Selector** (Eszközválasztó) ablakot az **Other...** (Egyéb...) opcióval a **Model** (Típus) előugró menüben.
- 6 Megnyithatja az egyes funkciókhoz tartozó beállítás ablakokat a **Configuration** (Konfiguráció) gombbal. (6)

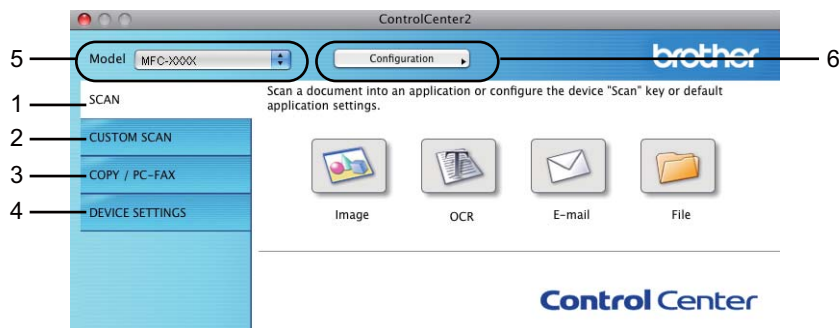

Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása

Ha nem akarja, hogy a ControlCenter2 a Macintosh számítógép minden indításakor automatikusan elinduljon, végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson a ControlCenter2 ikonra a menüsoron, és válassza ki a **PREFERENCES** (BEÁLLÍTÁSOK) menüpontot.
A ControlCenter2 beállítás ablak jelenik meg.
- 2 Szüntesse meg a **Start ControlCenter on computer startup** (ControlCenter program indítása a számítógép indításakor) jelölését.
- 3 Kattintson az **OK**-ra az ablak bezárásához.



Megjegyzés

A ControlCenter2 alkalmazás ikonját a **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter** útvonalon érheti el.

Szkennelés

Négy szkennelés gomb használható a **Scan To Image** (Képbe szkennelés), **Scan To OCR** (Szkennelés OCR-be), **Scan To E-mail** (E-mailbe szkennelés) és a **Scan To File** (Fájlba szkennelés) alkalmazásokhoz.

■ Image (Kép) (Alapértelmezés: Apple Preview)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő alkalmazásba.

Használandó alkalmazásként megadható az Adobe® Photoshop® vagy bármely egyéb, a Macintosh számítógépén lévő képszerkesztő program.

■ OCR (Alapértelmezés: Apple TextEdit)

Segítségével bemásolhat egy oldalt vagy dokumentumot, majd az automatikus OCR-alkalmazással a szöveget (nem képet) egy szövegszerkesztőbe emelheti. Kiválaszthat egy szövegszerkesztő programot, például a Microsoft® Word, vagy bármely egyéb, a Macintosh számítógépén lévő szövegszerkesztő programot. A Presto! PageManager alkalmazást telepítenie kell a Macintosh számítógépre.

■ E-mail (Alapértelmezés: az Ön alapértelmezett e-mail szoftvere)

Segítségével egy oldalt vagy dokumentumot standard csatolmányként közvetlenül az e-mail alkalmazásba másolhat. Megadhatja a fájl típusát és a mellékelt állomány felbontását.

■ File (Fájl)

Segítségével közvetlenül lemezfájlba másolhat. Ha szükséges, megváltoztathatja a fájl típust és a célmappát.

A ControlCenter2 lehetővé teszi, hogy minden szkennelési tulajdonsághoz beállítsa a készülék **Scan (Szkennel)** hardver gombját és a ControlCenter2 szoftver gombját. A készülék **Scan (Szkennel)** hardver gombjának beállításához válassza a **Device Button** (Készülék gomb) fület az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjéből. A ControlCenter2 szoftver gomb beállításához válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) fület az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjéből.



Megjegyzés

Beállíthatja a készülék **Scan (Szkennel)** gombját minden ControlCenter2 gombra a **Device Button** (Készülék gomb) fülön. Az alapértelmezett beállítások megváltoztatásához, kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és válassza ki a **Device Button** (Készülék gomb) fület.



Fájltípusok

A fájlípusok alábbi listájából választhat mellékelt fájlok létrehozásakor, vagy mappába történő mentéskor. Válassza ki a megjelenő menüből a fájlípust, amelyben a beszkennelt képeket menteni kívánja.

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Biztonságos PDF (*.pdf)




Megjegyzés

- Ha a fájl típusát TIFF vagy több oldalú TIFF értékre állítja, akkor kiválaszthatja a “Nem tömörített” vagy “Tömörített” opciókat.
- A Biztonságos PDF funkció a Képbe szkennelés, az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opciók esetében használható.

Kép (példa: Apple Preview)


A **Scan To Image** (Képbe szkennelés) funkció segítségével egy képet közvetlenül egy grafikai alkalmazásba szkennelhet be szerkesztés céljából. Az alapértelmezett beállítások megváltoztatásához, kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és válassza ki a **Software Button** (Szoftver gomb) fület.

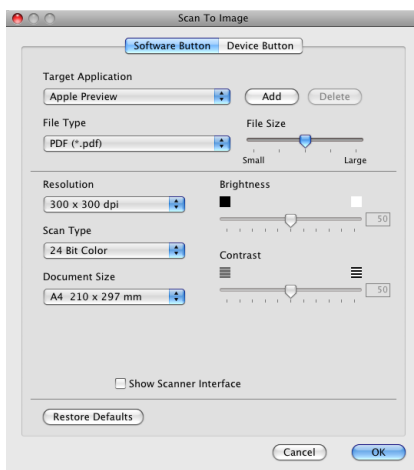

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése) négyzetet.


Szükség esetén változtassa meg a többi beállítást.

A célalkalmazás megváltoztatásához, válassza ki a megfelelő alkalmazást a **Target Application** (Cél alkalmazás) előugró menüben. Hozzáadhat egy alkalmazást a listákhoz, ha az **Add** (Hozzáadás) gombra kattint.

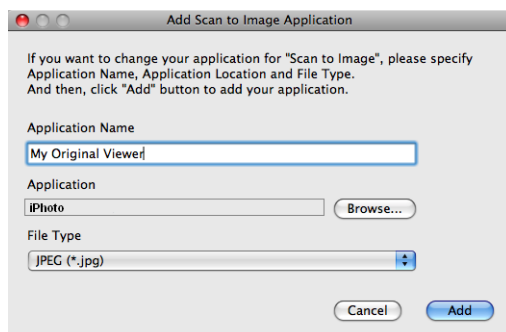

Adja meg az **Application Name** (Alkalmazás nevét) (legfeljebb 30 karakter), és válassza ki a kívánt alkalmazást a **Browse** (Tallózás) gombra kattintva. Ezenkívül válassza ki a **File Type** (Fájltípus) az előugró menüben.

Törölhet egy hozzáadott alkalmazást. Egyszerűen válassza ki az **Application Name** (Alkalmazás nevét), és kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.

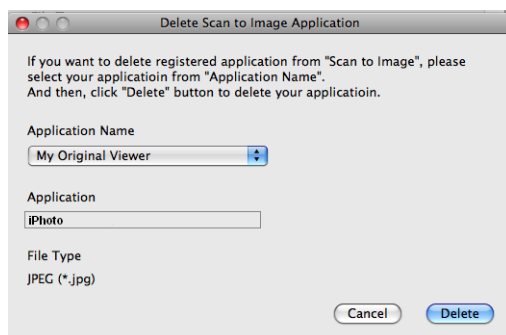

Megjegyzés

Ez a funkció elérhető a **Scan To E-mail** (E-mailbe szkennelés) és a **Scan To OCR** (Szkennelés OCR-be) lehetőségek számára is. Az ablak a funkciótól függően változhat.

Ha a **Secure PDF** (Titkosított PDF) lehetőséget választja a **File Type** (Fájltípus) listából, akkor a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédablak jelenik meg. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és a **Re-type Password** (Jelszó újbóli beírása) részekben, majd kattintson az **OK** gombra.




Megjegyzés

A **Secure PDF** (Titkosított PDF) funkció az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opcióknál is elérhető.

OCR (szövegszerkesztő alkalmazás)

A **Scan To OCR** (Szkenelés OCR-be) funkció a grafikai adatokat szöveggé alakítja, ami bármilyen szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthető. Megváltoztathatja az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazást.

A **Scan To OCR** (Szkenelés OCR-be) konfigurálásához kattintson a gombra a **Ctrl** billentyű nyomvatartása közben, majd válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) lehetőséget.

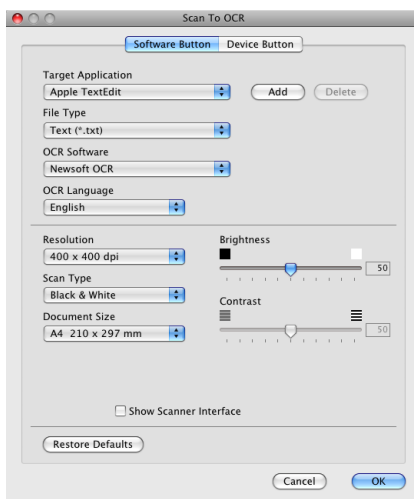


A szövegszerkesztő alkalmazás megváltoztatásához, válassza ki a megfelelő szövegszerkesztő alkalmazást a **Target Application** (Cél alkalmazás) előugró menüből. Hozzáadhat egy alkalmazást a listákhoz, ha az **Add** (Hozzáadás) gombra kattint. Egy alkalmazás törléséhez kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése) négyzetet.

E-mail

A **Scan To E-mail** (E-mailbe szkennelés) segítségével beszkennelhet egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásba, így a szkennelt anyagot csatolva elküldheti. Az alapértelmezett E-mail alkalmazás vagy fájl mellékletek típusának megváltoztatásához, kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és válassza ki a **Software Button** (Szoftver gomb) opciót.

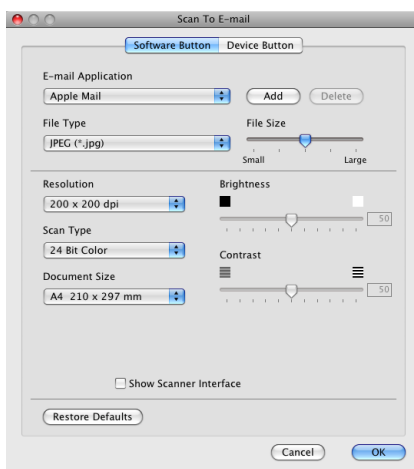


Az E-mail alkalmazás megváltoztatásához válassza ki a kívánt E-mail alkalmazást az **E-mail Application** (alkalmazás) előugró menüből. Hozzáadhat egy alkalmazást a listához, ha az **Add** (Hozzáadás) gombra kattint ¹. Egy alkalmazás törléséhez kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.

¹ Amikor először indítja el a ControlCenter2-t, megjelenik egy alapértelmezett lista a kompatibilis E-mail alkalmazásokkal a menüben. Ha egyedi alkalmazás használata során problémák merülnek fel a ControlCenter2 használatával, válasszon egy alkalmazást a listából.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése) négyzetet.

Fájl

A **Scan To File** (Fájlba szkennelés) gomb segítségével egy a merevlemezen lévő mappába szkennelhet be egy képet, bármilyen fájl formátumban. E funkció segítségével könnyen archiválhatja papíron lévő dokumentumait. A fájl típus és mappa beállításához, kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és válassza ki a **Software Button** (Szoftver gomb) opciót.

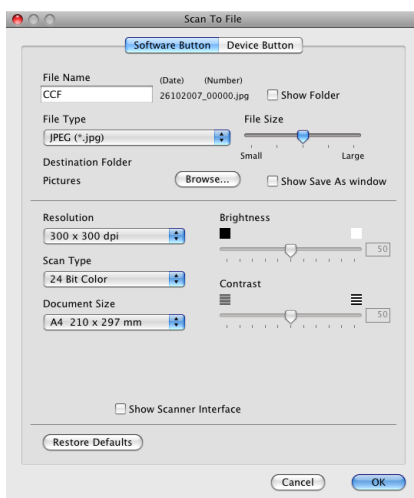

Megváltoztathatja a fájl nevét. Írja be a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet (100 karakterig) a **File Name** (Fájl neve) mezőben. A fájlnev a beírt fájlnevből, az aktuális dátumból és sorszámból fog állni.

Válassza ki az elmentett kép **File Type** (Fájltípus) az előugró menüből. Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a **Browse** (Tallózás) gombra kattintva.

Ha meg kívánja jeleníteni a beszkenelt kép tárolási helyét a szkennelést követően, jelölje be a **Show Folder** (Mappa megjelenítése) négyzetet. Ha minden alkalommal meg akarja határozni a szkennelt kép rendeltetési helyét, jelölje be a **Show Save As window** (Mentés másként ablak megjelenítése) négyzetet.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése) négyzetet.

SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL

Négy gomb van, amit szkennelési műveleteihez egyénileg beállíthat.

Egy gomb egyedi beállításához kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és megjelenik a konfiguráló ablak. Négy szkennelési funkció létezik: **Scan to Image** (Képbe szkennelés), **Scan to OCR** (OCR-be szkennelés), **Scan to E-mail** (E-mailbe szkennelés) és **Scan to File** (Fájlba szkennelés).

■ Scan to Image (Képbe szkennelés)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő szoftverbe. Rendeltetési helyként kiválaszthat bármilyen képszerkesztő programot a Macintoshon.

■ Scan to OCR (OCR-be szkennelés)


A beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető szöveges fájlkká alakítja. Kiválaszthatja a célalkalmazást a szerkeszthető szöveg számára. Ehhez a funkcióhoz telepíteni kell a Presto! PageManager alkalmazást.

■ Scan to E-mail (E-mailbe szkennelés)

A beszkennelt képeket E-mail üzenethez csatolja. Kiválaszthatja a mellékelt fájl típusát, és létrehozhat egy gyors küldési listát az E-mail címtárból kiválasztott E-mail címekből.

■ Scan to File (Fájlba szkennelés)

Segítségével elmentheti a beszkennelt képet bármelyik mappába a helyi vagy hálózati merevlemezen. Kiválaszthatja a fájl típusát is.

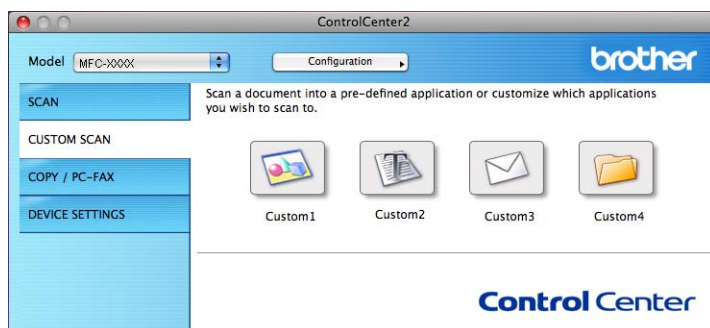

Fájltípusok

A fájltypusok alábbi listájából választhat mellékelt fájlok létrehozásakor, vagy mappába történő mentéskor. Válassza ki a megjelenő menüből a fájltypust, amelyben a beszkenelt képeket menteni kívánja.

- Windows Bitmap (*.bmp)
- JPEG (*.jpg)
- TIFF (*.tif)
- TIFF Multi-Page (*.tif)
- Portable Network Graphics (*.png)
- PDF (*.pdf)
- Biztonságos PDF (*.pdf)



Megjegyzés

- Ha a fájl típusát TIFF vagy több oldalú TIFF értékre állítja, akkor kiválaszthatja a “Nem tömörített” vagy “Tömörített” opciókat.
 - A Biztonságos PDF funkció a Képbe szkennelés, az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opciók esetében használható.
-

Felhasználó által beállított gomb


Egy gomb egyedi beállításához kattintson a gombra, miközben lenyomva tartja a **Ctrl** gombot, és megjelenik a konfiguráló ablak. Kövesse ezeket az irányelveket a gomb beállítása során.

Képbe szkennelés

■ General (Általános) fül


Adja meg a **Name for Custom** (Egyedi beállítás nevét) (legfeljebb 30 karakter) a gomb nevének létrehozásához.

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelés) mezőben.

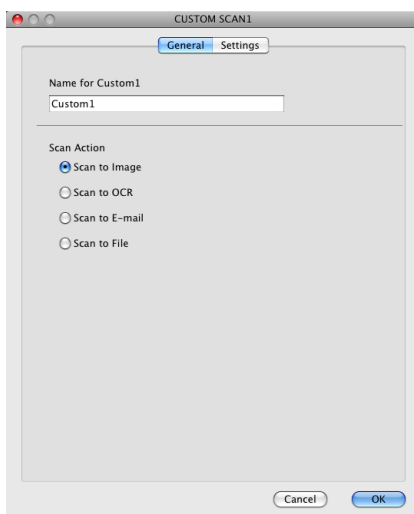

■ Settings (Beállítások) fül

Adja meg a **Target Application** (Cél alkalmazás), **File Type** (Fájl típus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típus), **Document Size** (Dokumentumméret), **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításait.

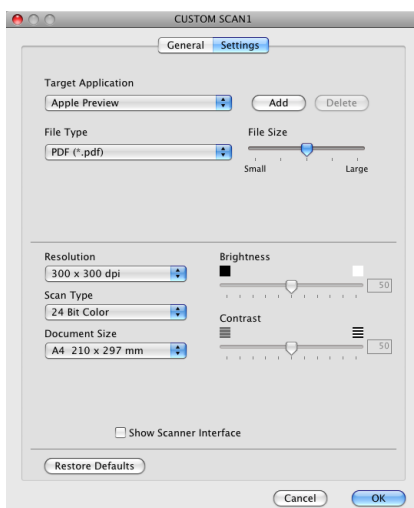

Ha a **Secure PDF** (Titkosított PDF) lehetőséget választja a **File Type** (Fájl típus) listából, akkor a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédablak jelenik meg. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és a **Re-type Password** (Jelszó újbóli beírása) részekben, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés


A **Secure PDF** (Titkosított PDF) funkció az E-mailbe szkennelés és a Fájlba szkennelés opcióknál is elérhető.

OCR-be szkennelés

■ General (Általános) fül


Adja meg a **Name for Custom** (Egyedi beállítás nevét) (legfeljebb 30 karakter) a gomb nevének létrehozásához.

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelés) mezőben.

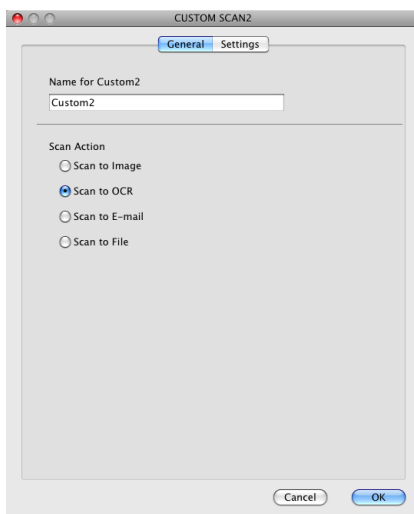

■ Settings (Beállítások) fül

Adja meg a **Target Application** (Cél alkalmazás), **File Type** (Fájl típus), **OCR Software** (OCR szoftver), **OCR Language** (Optikai karakterfelismerés nyelve), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típus), **Document Size** (Dokumentumméret), **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításait.

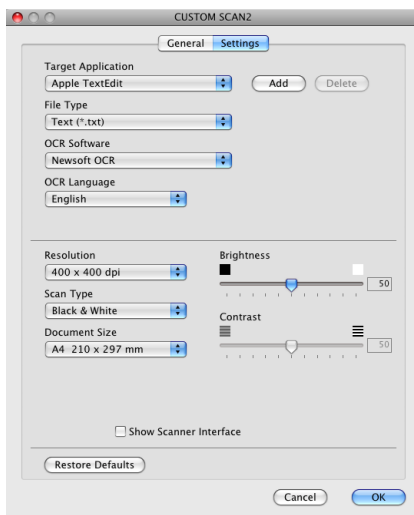


E-mailbe szkennelés

■ General (Általános) fül


Adja meg a **Name for Custom** (Egyedi beállítás nevét) (legfeljebb 30 karakter) a gomb nevének létrehozásához.

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelés) mezőben.

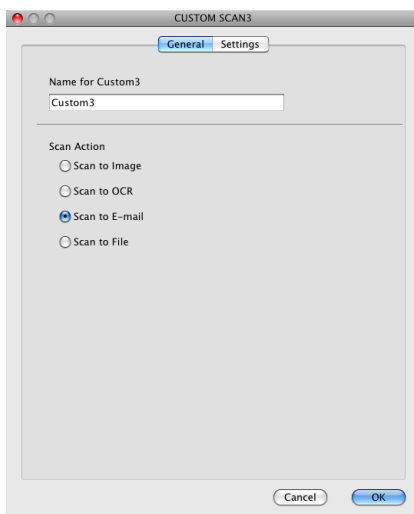

■ Settings (Beállítások) fül

Adja meg az **E-mail Application** (E-mail alkalmazás), **File Type** (Fájl típus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típus), **Document Size** (Dokumentumméret), **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításait.

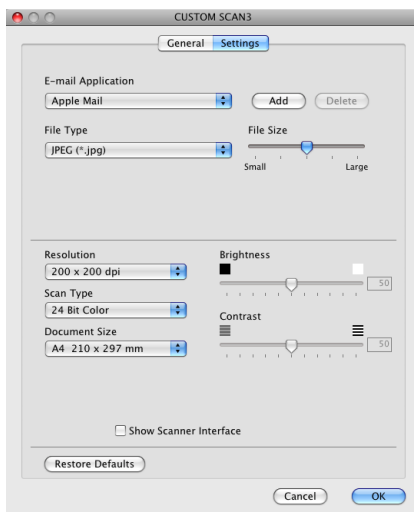


Fájlba szkennelés

■ General (Általános) fül

Adja meg a **Name for Custom** (Egyedi beállítás nevét) (legfeljebb 30 karakter) a gomb nevének létrehozásához.

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelés) mezőben.

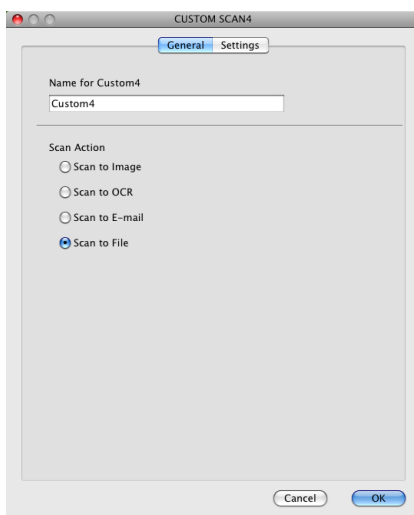


■ Settings (Beállítások) fül

Válassza ki a fájl formátumát a **File Type** (fájl típus) előugró menüben. Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a **Browse** (Tallózás) gombra kattintva.

Adja meg a **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típus), **Document Size** (Dokumentumméret), **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításait.

Ha meg akarja határozni a szkennelt kép rendeltetési helyét, jelölje be a **Show Save As Window** (Mentés másként ablak megjelenítése) négyzetet.

Ha szkennelés során az előzetes szkennelés használatával ki akarja vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése) négyzetet.

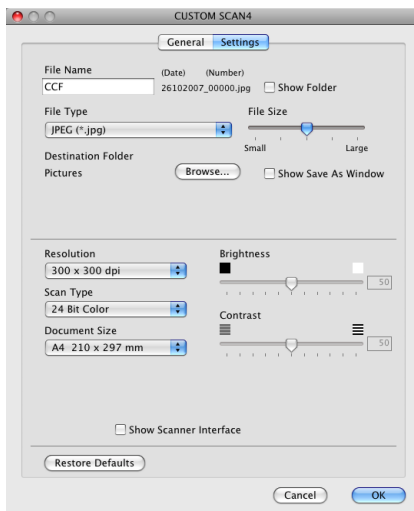

MÁSOLÁS / PC-FAX (PC-FAX csak az MFC típusokon)

MÁSOLÁS – Segítségével a Macintosh számítógéppel és bármely nyomtató illesztőprogrammal jobb minőségű másolást hajthat végre. Beszkennelhet egy oldalt és másolatokat készíthet a gép nyomtató illesztőprogramjának bármely funkciójával, illetve a másolás kimenetét a Macintosh számítógépen telepített bármely standard nyomtató illesztőprogramjára irányíthatja, beleértve a hálózati nyomtatókat.


PC-FAX – Segítségével a bemásolt oldalt vagy dokumentumot Macintosh számítógépéről automatikusan elküldheti fax formájában.

Akár négy gombbal konfigurálhatja kedvenc beállításait.

A **Copy1** (Másolás 1)-**Copy4** (Másolás 4) gombok egyénileg beállíthatók a haladó másolási funkciók használatához, mint például az N az 1-ben nyomtatás.



A **Copy** (Másolás) gombok használatához állítsa be a nyomtató illesztőprogramot, kattintson a gombra, és közben tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot.

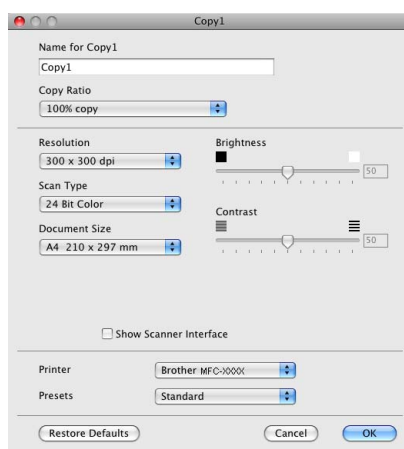

Adja meg a **Name for Copy** (Másolat nevét) (legfeljebb 30 karakter) és válassza ki a **Copy Ratio** (Másolási arányt).


Adja meg a **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelés típus), **Document Size** (Dokumentumméret), **Show Scanner Interface** (Lapolvasó illesztő megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és a **Contrast** (Kontraszt) használandó beállításait.

Mielőtt befejezné a **Copy** (Másolás) gomb beállítását, állítsa be a **Printer** (Nyomtató) opciót. Ezután válassza ki a nyomtató beállításokat a **Presets** (Előzetes beállítások) előugró menüből, majd kattintson az **OK**-ra a párbeszédablak bezárásához. Ha a beállított másolás gombra kattint, megnyílik egy nyomtatási párbeszédablak.

(Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x)

A másoláshoz válassza ki a **Copies & Pages** (Másolatok és oldalak) opciót a menüből.



Faxoláshoz, válassza a **Send Fax** (Fax küldése) opciót a menüből. (Lásd: *Fax küldése (csak MFC típusok)* című részt a(z) 127. oldalon!.)

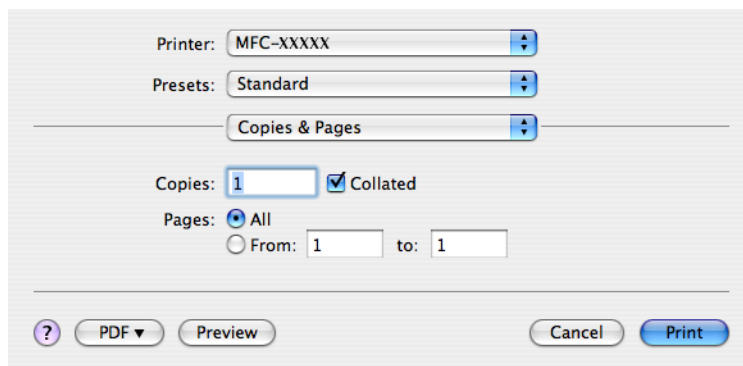**(Mac OS X 10.5.x)**

További opciókhoz kattintson a Nyomtató menü melletti háromszögre.

Másoláshoz kattintson a **Print** (Nyomatás) gombra.

Faxoláshoz kattintson a Nyomtató menü melletti háromszögre, és válassza a **Send Fax** (Fax küldése) lehetőséget az előugró menüben. (Lásd: *Fax küldése (csak MFC típusok)* című részt a(z) 127. oldalon!.)

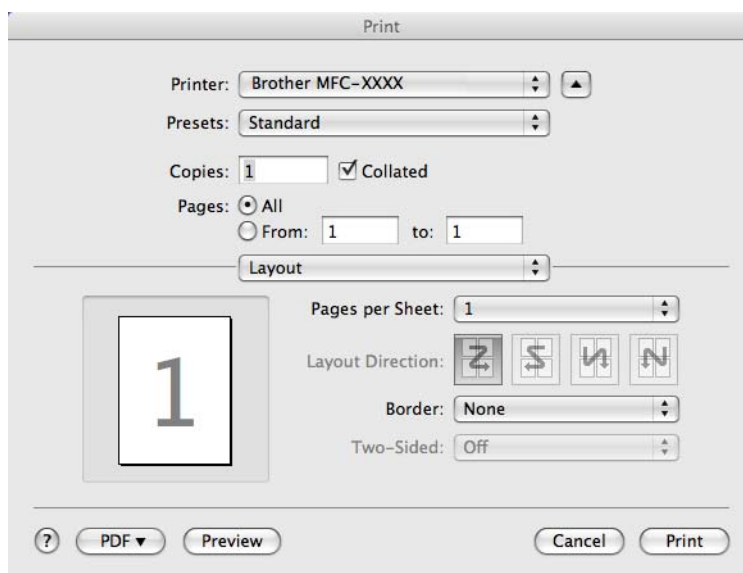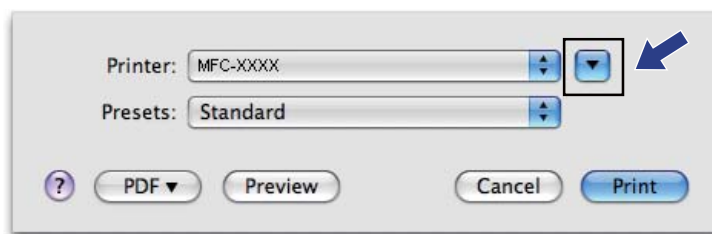

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

A DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK) Segítségével ellenőrizheti a készülék beállításait vagy a festékszinteket egy gombra kattintva.

- **Remote Setup** (Távbeállítás) (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás megnyitását. (Lásd *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 163. oldalon!.)

- **Quick-Dial** (Gyorstárcsázás) (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás Gyorstárcsázás beállítása ablakának megnyitását. (Lásd *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 163. oldalon!.)

- **Ink Level** (Tinta szint)

Megnyithatja a Brother Status Monitor (Állapotjelző) programot, ami megjeleníti az egyes patronok tinta szintjét.




Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

A **Remote Setup** (Távbeállítás) gombbal nyitható meg a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazás, amellyel konfigurálhatók a készülék beállítási menüi.




Megjegyzés

További részletekért lásd: *Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)* című részt a(z) 163. oldalon!.

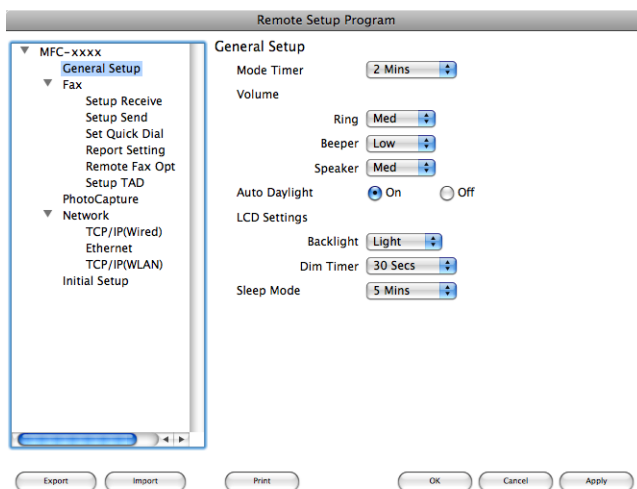

Gyorstárcsázás (A DCP modelleken, az MFC-253CW-n, az MFC-255CW-n, az MFC-257CW-n és az MFC-295CN-n nem érhető el)

A **Quick-Dial** (Gyorstárcsázás) gombbal a **Set Quick-Dial** (Gyorstárcsázás beállítása) ablakot meg lehet nyitni a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásban, hogy a Macintosh alatt könnyen lehessen regisztrálni vagy módosítani a tárcsázási számokat.

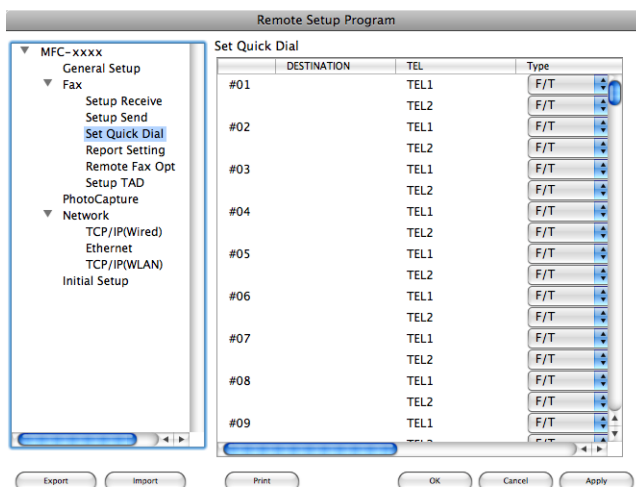


Tinta szint

Az **Ink Level** (Tinta szint) gomb megnyitja a **Brother Status Monitor** (Állapotjelző) ablakot, amely minden patron tinta szintjét megjeleníti.



Megjegyzés

A Brother Status Monitor (Állapotjelző) alkalmazás itt található:
Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities.

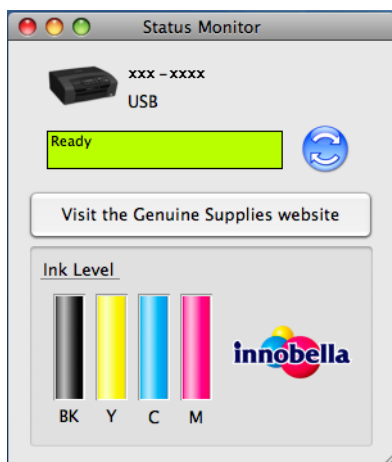


Távbeállítás (A DCP modellek, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN esetében nem érhető el)

A **Remote Setup** (Távbeállítás) alkalmazás segítségével a készülék sok beállítása konfigurálható egy Macintosh alkalmazásból. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készülékének beállításai automatikusan letöltődnek a Macintosh számítógépre és megjelennek annak képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, feltöltheti őket közvetlenül a készülékére.



Megjegyzés

A **RemoteSetup** (Távbeállítás) alkalmazás ikonja a **Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities** könyvtárban található.

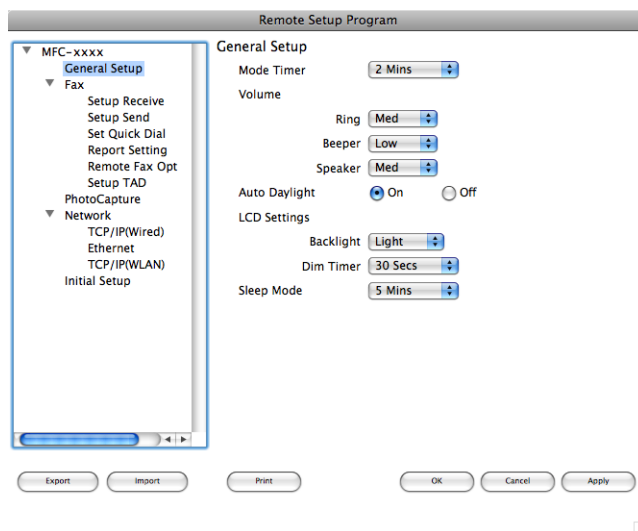

■ OK

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre és a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépést. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be ismét a helyes adatokat, majd kattintson az **OK** gombra.

■ Cancel (Töröl)

Lehetővé teszi a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

■ Apply (Változtat)

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Remote Setup (Távbeállítás) alkalmazásból való kilépés nélkül.

■ Print (Nyomtat)

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. Az **Apply** (Változtat) gombra kattintva töltsse át az új adatokat a készülékre, majd kattintson a **Print** (Nyomtat) gombra.

■ **Export** (Exportálás)

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

■ **Import** (Importálás)

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.



Megjegyzés

- Az **Export** (Exportálás) gombbal menthető a **Quick-Dial** (Gyorstárcsázás), illetve a gép összes beállítása.
 - Ha módosítani kell a Macintoshban az MFL-Pro Suite telepítésekor regisztrált készüléket (lásd: *Gyors telepítési útmutató*), vagy ha megváltozott a hálózati környezet, meg kell adnia az új gépet. Nyissa meg az **Device Selector** (Eszközválasztó) és válassza ki az új gépet. (Csak hálózati felhasználók számára.)
-

PhotoCapture Center™

Macintosh alól hozzáférhet a gépbe helyezett memóriakártyához vagy USB Flash memóriához.

VIGYÁZAT

NE indítsa el a Macintosh számítógépet, ha memóriakártya vagy USB Flash memória van a készülék meghajtójában. Az adatok elveszhetnek, vagy megsérülhet a kártya.



Megjegyzés

- A PhotoCapture Center™ csak az először behelyezett hordozót olvassa be.
- A DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-377CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW és az MFC-257CW nem támogatja az USB Flash memória használatát.
- A DCP-193C, a DCP-195C, a DCP-197C, a DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-357CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN nem támogatja a CompactFlash® használatát.
- Amikor a készülék a PhotoCapture Center™-ből nyomtat, a Macintosh számítógép nem képes más műveletek céljából hozzáférni a PhotoCapture Center™-hez.

USB kábel használata esetén


- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.



Megjegyzés

Ha létrehoz egy nevet a memóriakártya vagy az USB Flash memória címkéjeként, ez a név fog megjelenni a „**Removable Disk** (Cserélhető lemez)” felirat helyett.

- 2 Kattintson duplán a **Removable Disk** (Cserélhető lemez) ikonra. Megjelennek a számítógép képernyőjén a memóriakártya vagy az USB Flash memória fájljai és mappái.
- 3 Szerkesztheti a fájlokat és elmentheti a Macintosh számítógépen egy másik meghajtóra.

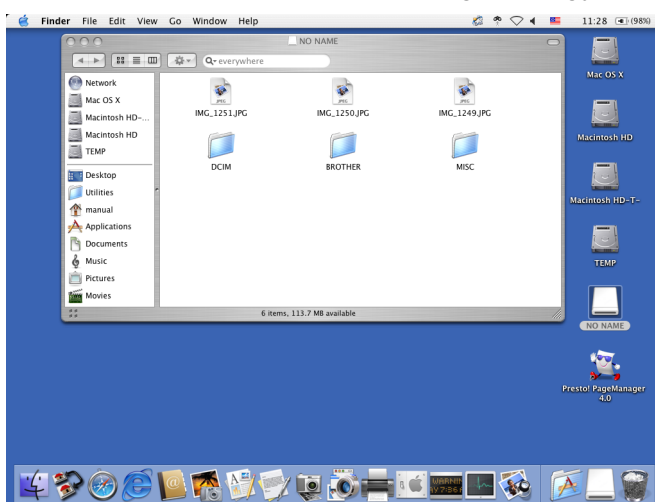

- 4 Lépjen ki minden olyan alkalmazásból, amely a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián tárolt adatokat használ, és húzza a **Removable Disk** (Cserélhető lemez) ikont a **Trash** (Szemetes) ikon fölé, mielőtt eltávolítaná a memóriakártyát a készülékből.

⚠ VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, ugyanazon memóriakártya vagy USB Flash memória gépbe helyezése előtt azonnal újra kell indítania a Macintosht. Ha nem indítja újra a Macintosht, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.

Hálózati felhasználók esetében (A beépített hálózati támogatással rendelkező modellek esetében)

- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.
- 2 Indítsa el bármilyen FTP szoftvert, vagy olyan böngészőt, amelyen használható az FTP. Böngészőjével FTP-protokoll és a készülék hálózati neve segítségével elérheti a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát. A böngésző címsorában be is írhatja az ftp://XXX.XXX.XXX.XXX címet (ahol az XXX.XXX.XXX.XXX Brother készülékének IP-címe). A böngésző megjeleníti a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián tárolt fájlnevek listáját.
- 3 Kattintson a megtekinteni kívánt fájl nevére.



Megjegyzés

Bizonyos karakterek vagy szimbólumok használata a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián lévő fájl nevében problémát okozhat a fájlhoz való hozzáférésben. Javasoljuk, hogy fájlnevében csak a következő karakterek kombinációját használja.


1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

Amikor kivesz egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát, a következőket tegye a memóriakártya vagy az USB Flash memória sérülésének megelőzése érdekében:

- 1 Zárja be a böngészőt.
- 2 Várjon a memóriakártya vagy az USB Flash memória kivételével, amíg a(z)  (**Photo Capture**) gomb villogása meg nem szűnik.

⚠ VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, ugyanazon memóriakártya vagy USB Flash memória gépbe helyezése előtt azonnal újra kell indítania a Macintosht. Ha nem indítja újra a Macintosht, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.



A Scan (Szkennel) gomb használata


| | |
|--|-----|
| A szkennelés gomb használata | 169 |
| Hálózati szkennelés (Beépített hálózati támogatással rendelkező modelleken) | 183 |


A Szkennelés gomb használata USB kábel csatlakozás esetén





Megjegyzés

Amennyiben a **Scan (Szkennel)** gomb használatakor hálózatra kapcsolódik, lásd: *Hálózati szkennelés (Beépített hálózati támogatással rendelkező modelleken)* című részt a(z) 183. oldalon!.


Használhatja a vezérlőpulton a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot, mellyel az iratokat közvetlenül szövegszerkesztőbe, grafikai vagy e-mail programba, illetve számítógépén egy könyvtárba, vagy egy memóriakártyára vagy USB Flash memóriába olvashatja be.

Mielőtt a vezérlőpulton a  (**Scan (Szkennel)**) gombot használná, telepítse a Brother MFL-Pro Suite-ot és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Ha az MFL-Pro Suite-ot az itt található CD-ROM-ról telepíti, a megfelelő meghajtók és a ControlCenter telepítése is megtörténik. Ha a szkennelést a


 (**Scan (Szkennel)**) gombbal végzi, akkor az a ControlCenter szoftver Készülék gombjának a beállítását fogja használni. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.) További részleteket a szkennelési beállítások segítségével való konfigurálásához és a kiválasztott alkalmazás elindításához  (**Scan (Szkennel)**) lásd: *A ControlCenter3 használata* című részt a(z) 54. oldalon! (Windows®) vagy *ControlCenter2* című részt a(z) 144. oldalon! (Macintosh).

Szkennelés e-mailbe

Mellékelt állományként való továbbításra akár fekete-fehér, akár színes dokumentumot mellékelhet e-mail programjához.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Szken.e-mailbe` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail -alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) `E-mailbe szken.` gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail -alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.




Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)

Képbe szkennelés

Lehetősége van megtekintés és szerkesztés céljára egy fekete-fehér vagy színes dokumentum grafikai alkalmazásba való beolvasására.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Képbe szken.* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) *Képbe szken.* gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail -alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.




Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)

OCR-be szkennelés

Ha az eredeti dokumentum szöveget tartalmaz, a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vagy a Presto! PageManager szoftverek segítségével beszkennelheti a dokumentumot, majd szövegfájlá konvertálhatja, amely a kedvenc szövegszerkesztő szoftverrel szerkeszthető.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) OCR *szken.* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) OCR *szken.* gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail -alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímezendő levelet.



Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.

(Windows®)


- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!.)
- A ScanSoft™ PaperPort™ programot telepítenie kell a számítógépre.

(Macintosh)


- Ha azt szeretné, hogy az OCR funkció működjön a(z) **Scan (Szkennel)** gombbal vagy a ControlCenter2 segédprogramon keresztül, telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást a Macintosh készülékre. (Lásd: *A Presto! PageManager használata* című részt a(z) 141. oldalon!.)
- Az OCR-be szkennelés funkciója angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, portugál, dán és svéd nyelveken érhető el.

Fájlba szkennelés

Fekete-fehér vagy színes dokumentumot egyaránt beolvashat a számítógépre, és elmenthet egy fájlba egy kiválasztott mappába. A fájl típusa és a kiválasztott könyvtár attól függ, hogy hogyan állította be a ControlCenter-ben a Szkennelés fájlba opciót. (Windows® esetén lásd: *Fájl* című részt a(z) 64. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennelés)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Fájlba szken.* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennelés)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) *Fájlba szken.* gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail -alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímezendő levelet.



Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** föl beállításaitól függ, a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)
- Ha meg kívánja változtatni a beolvasott dokumentumok fájlnevét, akkor írja be a fájlnevet a **Fájl neve** részbe a **Készülék gomb** lapon a ControlCenter-ben.

Szkennelés adathordozóra

Fekete-fehér és színes dokumentumokat szkennelhet közvetlenül egy memóriakártyára vagy egy USB Flash memóriára. A fekete-fehér dokumentumok tárolása PDF (*.PDF) vagy TIFF (*.TIF) fájlformátumban történik. Színes dokumentumokat PDF (*.PDF) vagy JPEG (*.JPG) formátumban rögzíthet. A fájlneveket az aktuális időpont határozza meg. Például a 2009. július 1-jén beolvasott ötödik kép neve 01070905.PDF lesz. Módosíthatja a szint, a minőséget és a fájl nevét.



Megjegyzés

DCP-típusok esetén a fájl nevét nem lehet módosítani.

| Felbontás | Választható fájlformátumok | Alapértelmezett fájlformátum (1 soros LCD kijelzős modellek) | Alapértelmezett fájlformátum (Színes LCD kijelzős modellek és érintőképernyős modellek) |
|----------------|------------------------------|--|---|
| FF 200x100 dpi | TIFF / PDF formátum | TIFF | PDF formátum |
| FF 200 dpi | TIFF / PDF formátum | TIFF | PDF formátum |
| Színes 150 dpi | JPEG formátum / PDF formátum | PDF formátum | PDF formátum |
| Színes 300 dpi | JPEG formátum / PDF formátum | PDF formátum | PDF formátum |
| Színes 600 dpi | JPEG formátum / PDF formátum | PDF formátum | PDF formátum |

Automatikus kivágás

(DCP-395CN, MFC-495CW, DCP-593CW, DCP-595CW, DCP-597CW és MFC-795CW esetében)




Megjegyzés

Az automatikus kivágási funkciót a Reallusion, Inc. támogatja.



Lehetőség van a szkennelőre helyezett több dokumentum beszkenelésére. Mentés előtt az LCD-kijelzőn nem lehet megjeleníteni a dokumentumokat. Ha az **Auto méretezés** vagy **Automat. méretezés** elemet jelöli ki, a gép külön-külön fájlokba szkenneli az egyes dokumentumokat. Ha például három dokumentumot helyez a szkennelőre, a gép beszkeneli azokat és három külön fájlt készít. Ha háromoldalas fájlt szeretne létrehozni, jelölje ki a(z) **TIFF** vagy a(z) **PDF formátum** elemet a(z) **Fájl Típus** esetében.

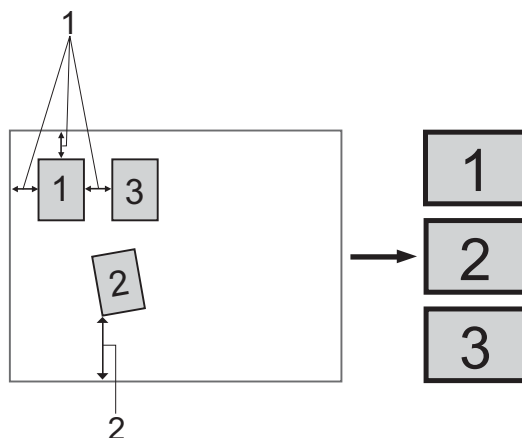

1 10 mm vagy nagyobb

2 20 mm vagy nagyobb (alul)

Útmutató az automatikus kivágáshoz

- Ez a beállítás téglalap vagy négyzet alakú papír esetében használható.
- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, a beállítás nem működik megfelelően.
- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyezni az ábrán látható módon.
- A dokumentumokat legalább 10 mm-re kell egymástól elhelyezni.
- A(z) **Auto méretezés** vagy **Automat. méretezés** kiigazítja a szkennerrüvegen lévő dokumentum ferdeségét, de ha az meghaladja a 10 fokot, a beállítás nem működik.
- Az automatikus kivágás használatakor üresnek kell lennie az automatikus dokumentumadagolónak.
- A(z) **Auto méretezés** vagy **Automat. méretezés** funkció legfeljebb 16 dokumentum esetében használható azok méretétől függően.

- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.




Megjegyzés

- A DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-377CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW és az MFC-257CW nem támogatja az USB Flash memória használatát.
- A DCP-193C, a DCP-195C, a DCP-197C, a DCP-373CW, a DCP-375CW, a DCP-357CW, az MFC-253CW, az MFC-255CW, az MFC-257CW és az MFC-295CN nem támogatja a CompactFlash® használatát.

⚠ VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, azonnal újra kell indítani a számítógépet, mielőtt a gépbe helyezné ugyanazt a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát. Ha nem indítja újra a számítógépet, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.

- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *KártyáraSzen.* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani szeretné a minőséget, akkor lépjen az 5 lépésre.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 5 (1 soros LCD kijelzős modellek esetében) Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt minőség kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Színes LCD kijelzős modellek esetében) Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Minőség* kiválasztásához.
A kívánt minőséget a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával választhatja ki.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani kívánja a típust, folytassa a 6 lépéssel.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 6 (1 soros LCD kijelzős modellek esetében) Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt fájltypus kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Színes LCD kijelzős modellek esetében) Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Fájl Típus* kiválasztásához.
A kívánt fájltypust a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával választhatja ki.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a 7 lépéssel.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.



Megjegyzés

- Ha a minőség beállításánál színeset választ, nem választhatja a TIFF formátumot.
- Ha a minőség beállításánál monokrómot választ, nem választhatja a JPEG formátumot.

- 7 A fájlnev megadása automatikus. A nyomógombok segítségével azonban tetszés szerinti nevet állíthat be. A fájlnev első 6 számjegye módosítható. (Csak MFC típusokra érvényes)
(Színes LCD kijelzős modellek esetében)
Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Fájl` név kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Megjegyzés

A begépelt betűk törléséhez nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha használni szeretné az automatikus kívánság funkciót, folytassa a 9 lépéssel (A DCP-395CN, az MFC-495CW, a DCP-593CW, a DCP-595CW és a DCP-597CW modelleken elérhető).
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 8 Ha a szkennerveget használja, akkor az LCD kijelzőn a `Következő Oldal?` üzenet fog megjelenni. Miután befejezte a szkennelést, feltétlenül jelölje ki a `Nem` elemet mielőtt eltávolítaná a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyát vagy USB Flash memóriát.
- 9 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Auto méretezés` kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a(z) `Be` kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 11 Ha nem szeretne további beállításokat megváltoztatni, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot a szkennelés elindításához.
- 12 Az LCD-kijelzőn megjelenik a beszkenelt dokumentumok száma.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 13 Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot az egyes dokumentumok előképének megjelenítéséhez.
- 14 Nyomja meg a(z) **OK** gombot az adatok mentéséhez.
Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

A szkennelés típusa a 5 – 6 lépések során kiválasztott beállításoktól függ, a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.


Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezzen egy memóriakártyát vagy USB Flash memóriát a készülékbe.

VIGYÁZAT

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben a **Photo Capture** villog, nehogy megsérüljön a kártya, az USB-memória, vagy az azokon tárolt adatok.

Ha kiveszi a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát, miközben villog a(z) **Photo Capture** gomb, azonnal újra kell indítania a számítógépet, mielőtt a gépbe helyezné ugyanazt a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát. Ha nem indítja újra a számítógépet, a hordozón lévő adatok elveszhetnek.

- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) *Kártyára szken.* gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani szeretné a minőséget, akkor lépjen az 5 lépésre.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 5 A kívánt minőséget a(z) *Minőség* gomb megnyomásával választhatja ki.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani kívánja a típust, folytassa a 6 lépéssel.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 6 A kívánt fájltypust a(z) *Fájl Típus* gomb megnyomásával választhatja ki.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a 7 lépéssel.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.




Megjegyzés

- Ha a felbontás beállításánál a színes lehetőséget választja, nem jelölheti ki a(z) **TIFF** elemet.
- Ha a felbontás beállításánál a monokróm lehetőséget választja, nem jelölheti ki a(z) **JPEG** formátum elemet.

- 7 A fájlnev megadása automatikus. A vezérlőpult karaktergombjaival azonban tetszés szerinti nevet írhat be. Nyomja meg a(z) **Fájl név** gombot, majd írja be a fájl nevét. A fájlnev első 6 számjegye módosítható. (Csak MFC típusokra érvényes)
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



Megjegyzés

A begépelt betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. A szöveg beírásának részletei a készülékhez mellékelt *Használati útmutatóban* olvashatók.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha használni szeretné az automatikus kivágás funkciót, folytassa a(z) 9 lépéssel.
 - Ha további beállítások nélkül szeretné elindítani a szkennelést, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. Folytassa a(z) 8 lépéssel.
- 8 Ha a szkennerveget használja, akkor az LCD kijelzőn a **Következő Oldal?** üzenet fog megjelenni. Miután befejezte a szkennelést, a készülékhez csatlakoztatott memóriakártya vagy USB Flash memória eltávolítása előtt feltétlenül jelölje ki a(z) **Nem** elemet.
- 9 Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a(z) **Automat. méretezés** megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Automat. méretezés** gombot.
- 10 Nyomja meg a(z) **Be** gombot.
- 11 Ha nem szeretne további beállításokat megváltoztatni, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot a szkennelés elindításához.
- 12 Az LCD-kijelzőn megjelenik a beszkenelt dokumentumok száma.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 13 Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot az egyes dokumentumok előképének megjelenítéséhez.
- 14 Nyomja meg a(z) **Mindent menti** gombot az adatok mentéséhez.



Megjegyzés

A szkennelés típusa a(z) 5 és a(z) 6 lépések során kiválasztott beállításoktól függ; a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.

Új alapértelmezés beállítása adathordozóra történő szkenneléshez

Megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.

1 soros LCD-kijelzős modellek esetében

Az alapértelmezett minőség megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Photocapture* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *KártyáraSzen.* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Minőség* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a kívánt minőséget.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az alapértelmezett fekete-fehér fájl formátum megváltoztatása



- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Photocapture* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *KártyáraSzen.* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *B&W Fájl Típus* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a *TIFF* vagy a *PDF* formátum pontot.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az alapértelmezett színes fájlformátum megváltoztatása



- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Photocapture kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) KártyáraSzen. kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) SzínesFájlTíp. kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a PDF formátum vagy a JPEG formátum pontot.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Színes LCD kijelzős modellek esetében

Az új alapértelmezés beállítása


- 1 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) KártyáraSzen. kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg és válassza ki az új beállítást. Ismételje meg ezt a lépést az összes olyan beállítás esetében, amelyet módosítani szeretne.
- 4 A beállítás módosítása után nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Új alapért.áll. kijelöléséhez.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **1** vagy a(z)  gombot a(z) Igen kijelöléséhez.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Visszaállítás a gyári alapértékekre

- 1 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) KártyáraSzen. kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Gyári visszaáll. kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **1** vagy a(z)  gombot a(z) Igen kijelöléséhez.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Érintőképernyős modellek esetén

Az új alapértelmezés beállítása

- 1 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) *Kártyára szken.* gombot.
- 3 Nyomja meg és válassza ki az új beállítást. Ismételje meg ezt a lépést az összes olyan beállítás esetében, amelyet módosítani szeretne.
- 4 A beállítás módosítása után nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a(z) *Új alapért. beállítás megjelenítéséhez.* Nyomja meg a(z) *Új alapért. beállítás gombot.*
- 5 A megerősítéshez nyomja meg a(z) *Igen* gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Visszaállítás a gyári alapértékekre

- 1 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) *Kártyára szken.* gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ◀ vagy a(z) ▶ gombot a(z) *Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.* Nyomja meg a(z) *Gyári visszaáll. gombot.*
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a(z) *Igen* gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Hálózati szkennelés (Beépített hálózati támogatással rendelkező modelleken)

Ahhoz, hogy a készüléket hálózati szkenneléshez használja, be kell állítani a készülék TCP/IP címét. A cím beállításokat a vezérlőpultban állíthatja be vagy módosíthatja (Lásd *Kezelőpanel beállítások a Hálózati használati útmutató*-ban) vagy a BRAdmin Light szoftver segítségével. Ha a készüléket a *Gyors telepítési útmutató* hálózati felhasználókra vonatkozó utasításainak megfelelően telepítette, a készüléknek már készen kell állnia a hálózati felhasználásra.



Megjegyzés

- A hálózati szkenneléshez maximum 25 felhasználó csatlakozhat egy készülékhez egy hálózatban. Például, ha 30 felhasználó próbál egyszerre csatlakozni, ebből 5 felhasználó nem jelenik meg az LCD-n.

- **(Windows®)**

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud hálózaton szkennelni, szükséges lehet a tűzfal beállítások módosítása. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite-ot CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már létrejöttek. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* című részt a(z) 110. oldalon!.

Hálózati szkennelés előkészítése

Hálózati engedély (Windows®)

Ez a készülék 2 felhasználóra biztosít számítógépes engedélyt.

Az engedély támogatja az MFL-Pro Suite telepítését a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE programmal legfeljebb 2 számítógépen a hálózatban.

Ha több mint 2 számítógépre kívánja a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE-t telepíteni, kérjük, vásárolja meg a Brother NL-5 pack-et több számítógépes engedélyezési szerződés csomaggal legfeljebb 5 további felhasználó számára. Az NL-5 pack megvásárlásához forduljon Brother kereskedőjéhez.

A hálózati szkennelés konfigurálása Windows® esetén

Ha az MFL-Pro Suite (lásd a *Gyors telepítési útmutatót*) telepítése közben a számítógépén eredetileg regisztrált készüléket cserélnie kell, kövesse az alábbi lépéseket.


1 (Windows® 2000)


Kattintson a **Start** gombra, majd a **Beállítások**, **Vezérlőpult**, és a **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre.

(Windows® XP)

Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult**, **Nyomtatók és más hardverek**, és a **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre (vagy a **Vezérlőpult**, **Képolvasók és fényképezőgépek** elemekre).

(Windows Vista®)

Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult**, **Hardver és hang**, végül a **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre.

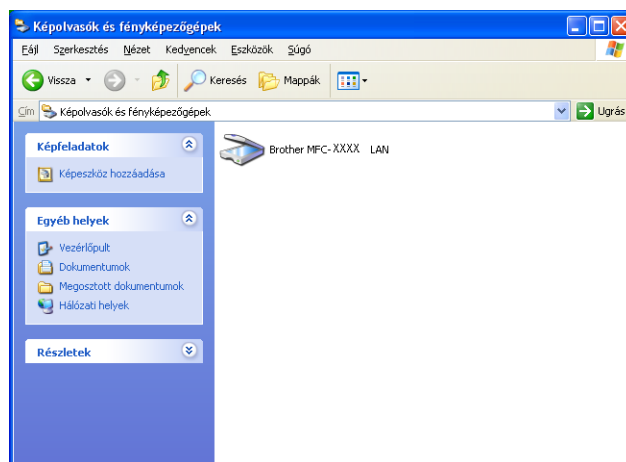

2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:


- (Windows® 2000) Válassza ki a listáról a megfelelő Brother-készülékét, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
- (Windows® XP) A jobb egérgombbal kattintson a Lapolvasó ikonra és válassza a **Tulajdonságok** gombot.
Megjelenik a Hálózati szkennер tulajdonságai párbeszédablak.
- (Windows Vista®) Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

Megjegyzés


(Windows Vista®)

Ha a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő jelenik meg, a következőket tegye:


- Rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó: kattintson az **Folytatás** gombra.

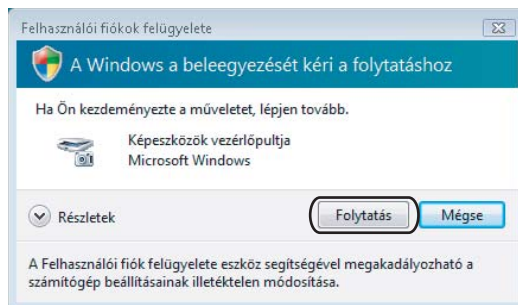

- Rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználó: adja meg a rendszergazdai jelszót, és kattintson az **OK** gombra.

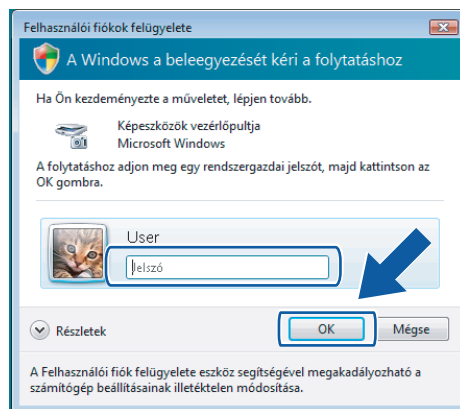

- 3 Kattintson a **Hálózati beállítások** fülre és válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

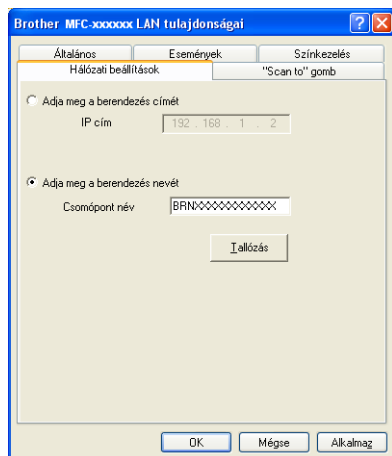


Adja meg a berendezés címét


Adja meg a készülék IP-címét az **IP cím** menüpontban és kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Adja meg a berendezés nevét

- 1 Írja be a készülék csomóponti nevét a **Csomópont név** alatt, vagy kattintson a **Tallózás** gombra és válassza ki a használni kívánt készüléket.
- 2 Kattintson a **Rendben** opcióra.

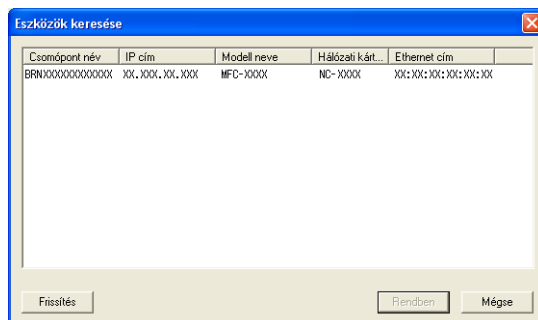

- 4 Kattintson a **"Scan to" gomb** fülre és írja be számítógépének nevét a **Kijelző név** mezőbe. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a beírt név. Alapbeállításban ez a számítógépének a neve. Bármilyen nevet beírhat.

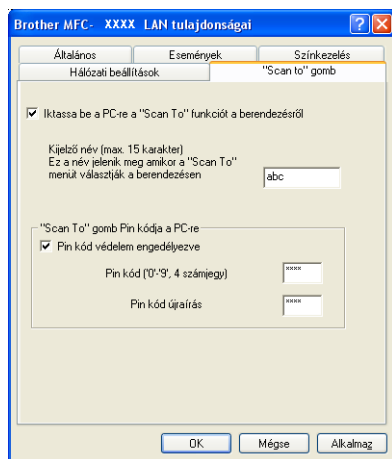

- 5 Ha el szeretné kerülni a nem kívánatos dokumentumok fogadását, adjon meg egy 4 számjegyű PIN kódot a **Pin kód** és a **Pin kód újraírás** mezőben. Ha egy PIN kóddal védett számítógépre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN kódot. (Lásd: *A szkennelés gomb használata a hálózaton* című részt a(z) 189. oldalon!.)

A hálózati szkennelés konfigurálása Macintosh esetén

Ha egy hálózatba kötött készülékről kíván szkennelni, válassza ki a hálózati készüléket a Készülék kiválasztás alkalmazásban, amelynek elérési útvonala:

Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector vagy a **Model** (Típus) menü a ControlCenter2 a fő ablakában. Ha már telepítette az MFL-Pro Suite szoftvert a *Gyors telepítési útmutató* hálózati telepítésre vonatkozó utasításainak megfelelően, a készüléknek már készen kell állnia a felhasználásra.

Ahhoz, hogy a készüléket hálózati szkenneléshez használja, be kell állítani a készülék TCP/IP címét. Beállíthatja vagy módosíthatja a cím beállításokat a vezérlőpulton. (Lásd a *Hálózati használati útmutató*-ban a *Kezelőpanel beállítások* pontot.)

- 1 A **Library** könyvtárban válassza ki a **Printers**, **Brother**, **Utilities** és **DeviceSelector** könyvtárat, majd kattintson kétszer a **Device Selector** (Eszközválasztó) elemre.
Megjelenik a **Device Selector** (Eszközválasztó) ablak. Ez az ablak a ControlCenter2-ből is megnyitható.
További információkat lásd: *A ControlCenter2 használata* című részt a(z) 144. oldalon!.
- 2 Állítsa be a készülék IP címét vagy az mDNS szolgáltatás nevét. Az IP cím megváltoztatásához, írja be az új IP címet.
Kiválaszthat egy készüléket az elérhető készülékek listájából. Kattintson a **Browse** (Tallózás)-ra a lista megjelenítéséhez.



- 3 Kattintson az **OK** gombra.



Megjegyzés

- A készülék **Scan (Szkennel)** gombja funkcióinak a használatához, jelölje be a négyzetet a **Register your computer with the “Scan To” functions at the machine** (A számítógép regisztrálása a készülék „Szkennelés” funkcióihoz) mellett. Írja be a Macintosh számítógép nevét, amelyet szeretne megjeleníteni a készülék LCD kijelzőjén. Legfeljebb 15 karaktert használhat.
- Elkerülheti nemkívánatos dokumentumok fogadását 4-jegyű PIN kód beállításával. Írja be a PIN kódot a **PIN number** (PIN kód) és a **Retype PIN number** (PIN kód újra) mezőkbe. Ha egy PIN kóddal védett számítógépre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN kódot. (Lásd: *A szkennelés gomb használata a hálózaton* című részt a(z) 189. oldalon!.)



A szkennelés gomb használata a hálózaton




Megjegyzés

Ha USB-n keresztül csatlakozik, lásd: *A szkennelés gomb használata* című részt a(z) 169. oldalon!.

Szkennelés e-mailbe (számítógépről)

Ha a Szkennelés e-mailbe (számítógépről) opciót választotta, a dokumentum közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. A ControlCenter szoftver a kijelölt számítógépen elindítja az alapbeállítás szerinti e-mail alkalmazást. Beszkennelhet, majd a számítógépéről E-mailhez csatolt állományként elküldhet egy fekete-fehér vagy színes dokumentumot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken.e-mailbe* kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot, és válassza ki azt a számítógépet, amelyet a dokumentum e-mailben való elküldésére használni kíván. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Megjegyzés

DCP-típusok esetén egymás után nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a PIN kód első számjegyének a megadásához. A(z) **OK** vagy a ► gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort, majd a(z) ▲ vagy a(z) ▼ segítségével írja be a második számjegyet. Ismételje meg a műveletet, míg a PIN kód négy számjegyét meg nem adta.

- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **E-mailbe szken.** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot, és válassza ki azt a számítógépet, amelyet a dokumentum e-mailben való elküldésére használni kíván.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.




Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)

Képbe szkennelés

Ha a Kép szkennelése opciót választotta, a dokumentum közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. A ControlCenter szoftver a kijelölt számítógépen elindítja az alapbeállítás szerinti grafikus alkalmazást.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Képbe szken.** kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Megjegyzés

DCP-típusok esetén egymás után nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a PIN kód első számjegyének a megadásához. A(z) **OK** vagy a ► gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort, majd a(z) ▲ vagy a(z) ▼ segítségével írja be a második számjegyet. Ismételje meg a műveletet, míg a PIN kód négy számjegyét meg nem adta.

- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) *Képbe szken.* gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.




Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)

OCR-be szkennelés

Ha a Szkennelés OCR-be opciót választotta, a dokumentum közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. A ControlCenter szoftver elindítja a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE alkalmazást az OCR szoftverrel vagy a Presto! PageManager alkalmazással, majd a dokumentumot szöveggé alakítja át, amely a megadott számítógépen lévő szövegszerkesztő alkalmazással megtekinthető és szerkeszthető.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *OCR szken.* kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) OK gombot.




Megjegyzés

DCP-típusok esetén egymás után nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a PIN kód első számjegyének a megadásához. A(z) OK vagy a ► gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort, majd a(z) ▲ vagy a(z) ▼ segítségével írja be a második számjegyet. Ismétlje meg a műveletet, míg a PIN kód négy számjegyét meg nem adta.

- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **OCR szken.** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.



Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.

(Windows®)


- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!.)
- A ScanSoft™ PaperPort™ programot telepítenie kell a számítógépre.

(Macintosh)

- Ha azt szeretné, hogy az OCR funkció működjön a(z) **Scan (Szkennel)** gombbal vagy a ControlCenter2 segédprogramon keresztül, telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást a Macintosh készülékre. (Lásd: *A Presto! PageManager használata* című részt a(z) 141. oldalon!.)
- Az OCR-be szkennelés funkciója angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, portugál, dán és svéd nyelveken érhető el.

Fájlba szkennelés

Ha a Szkennelés fájlba opciót választotta, a fekete-fehér vagy színes dokumentum szkennelés után közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. Az állomány mentése a ControlCenter-ben megadott mappába és fájlformátumban történik meg.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Fájlba szken.` kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.




Megjegyzés

DCP-típusok esetén egymás után nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a PIN kód első számjegyének a megadásához. A(z) **OK** vagy a ► gomb megnyomásával vigye tovább a kurzort, majd a(z) ▲ vagy a(z) ▼ segítségével írja be a második számjegyet. Ismételje meg a műveletet, míg a PIN kód négy számjegyét meg nem adta.

- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

Érintőképernyős modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**Scan (Szkennel)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) `Fájlba szken.` gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Ha az LCD a PIN kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN kódját a vezérlőpultba.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



Megjegyzés

- A szkennelés típusa a **Készülék gomb** fül beállításaitól függ, a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** nem módosítja a beállítást.
- Ha a színes és a fekete-fehér szkennelés között váltani kíván, a ControlCenter beállítási képernyőjének **Készülék gomb** füle segítségével válassza ki a színes vagy a fekete-fehér szkennelési típust. (Windows® esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 57. oldalon!. Macintosh esetén lásd: *Szkennelés* című részt a(z) 146. oldalon!.)
- Ha meg kívánja változtatni a beolvasott dokumentumok fájlnevét, akkor írja be a fájlnevet a **Fájl neve** részbe a **Készülék gomb** lapon a ControlCenter-ben.

A

Index

Á

| | |
|--------------|-----|
| Állapotjelző | |
| Macintosh | 117 |
| Windows® | 3 |

C

| | |
|----------------|-----|
| ControlCenter2 | |
| Macintosh | 144 |
| ControlCenter3 | |
| Windows® | 54 |

D

| | |
|-----------------|-----|
| Device Selector | 134 |
|-----------------|-----|

E

| | |
|----------------|----------|
| Eszközválasztó | 164, 187 |
|----------------|----------|

F

| | |
|-------------------|----------|
| FaceFilter Studio | 27, 75 |
| FAX (PC-FAX) | |
| Macintosh | |
| küldés | 127, 130 |
| Windows® | 87 |
| címjegyzék | 95 |
| csoport | 97 |
| egyszerű formátum | 92 |
| faxformátum | 90 |
| fedőlap | 89 |
| fogadás | 102 |
| küldés | 88 |

I

| | |
|----------------------------------|------|
| Illesztőprogramok | |
| Macintosh | |
| Brother Ink illesztőprogram | 118 |
| TWAIN | 134 |
| Windows® | |
| Brother nyomtató illesztőprogram | 2, 5 |
| TWAIN | 34 |

M

| | |
|-----------|----|
| Meghajtók | |
| Windows® | |
| TWAIN | 34 |
| WIA | 41 |

NY

| | |
|----------------------------------|-----|
| Nyomtatás | |
| Macintosh | |
| Brother Ink illesztőprogram | 118 |
| Windows® | |
| Brother nyomtató illesztőprogram | 5 |

P

| | |
|---------------------------------|------------|
| PaperPort™ 11SE (Windows®) | 50, 52, 53 |
| exportálás | 53 |
| importálás | 53 |
| PhotoCapture Center™ | |
| Macintosh | 165 |
| Windows® | 107 |
| Presto! PageManager (Macintosh) | 141 |

SZ

| | |
|---------------------------|----------|
| Szkennelés | |
| Macintosh | |
| Felbontás | 137 |
| OCR | 141 |
| Presto! PageManager | 141 |
| TWAIN kompatibilis eszköz | 134 |
| Szkennelés gomb | |
| Hálózat | 183, 189 |
| USB | 169 |
| Windows® | |
| Felbontás | 37 |
| TWAIN kompatibilis | 34 |
| WIA kompatibilis | 41 |

T

| | |
|--------------|-----|
| Távbeállítás | |
| Macintosh | 163 |
| Windows® | 85 |



Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com>

Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt gépekhez nyújtanak műszaki szolgáltatást.