



Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

 <b>VARNING</b>	Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.
 <b>VAR FÖRSIKTIG</b>	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka möjliga mindre skador.










## VIKTIGT

Anslut INTE USB-kabeln ännu (om du använder en USB-kabel).



### 1

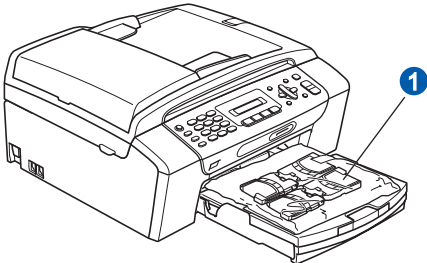
### Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

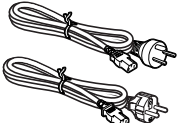		 <p>Färgpatroner i förpackningen [x4]</p>	<p>Svart Gul Cyan Magenta (Ca. 65 % täckning jämfört med bytespatroner) Mer information finns i <i>Förbrukningsmaterial</i> i bruksanvisningen.</p>	 <p>Snabbguide</p>
 <p>Bruksanvisning</p>	 <p>Cd-skiva</p>			 <p>Telefonsladd</p>
 <p>Nätkablar</p>	 <p>För användare i Danmark</p>		 <p>För användare i Sverige, Norge och Finland</p>	
	<p>Nätkabeln som medföljer denna maskin är en jordad trestiftskontakt.</p>			<p>Nätkabeln som medföljer denna maskin är en sidojordad tvåstiftskontakt.</p>
<p>Kontrollera att vägguttaget är lämpligt för den jordade kontakten som medföljer. Maskinen måste jordas. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker.</p>				

## VARNING

Plastpåsar används när maskinen förpackas. Håll påsarna borta från bebisar och småbarn för att undvika kvävning.

■ I de flesta bilder i den här snabbguiden visas MFC-295CN.

- a** Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker maskinen.
- b** Ta bort plastpåsen  som innehåller färgpatronerna från pappersfackets ovansida.
- c** Kontrollera att du har alla komponenter.

### Obs

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du måste transportera maskinen.
- Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas (USB- eller nätverksanslutning).

#### USB-kabel

Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter (kabel medföljer inte).


#### Nätverkskabel

Använd en rak, partvinnad kategori 5 kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.


# 2

## Fyll på vanligt A4-papper

- a** Dra ut pappersfack ① ur maskinen.

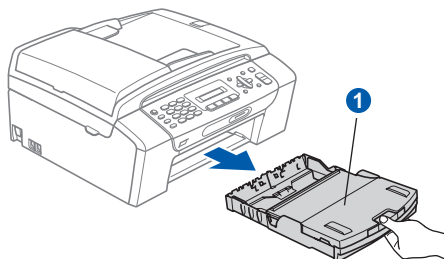


- b** Lyft på pappersfackets lucka ①.

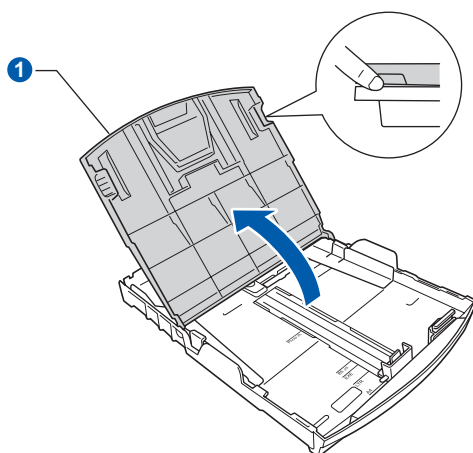

- c** Tryck och skjut försiktigt på sidoguiderna ① med båda händerna och justera sedan längdguiden ② efter pappersformatet som du fyller på i facket.

Kontrollera att de triangulära markeringarna ③ på sidoguiderna ① och längdguiden ② är i linje med markeringen för pappersformatet som används.

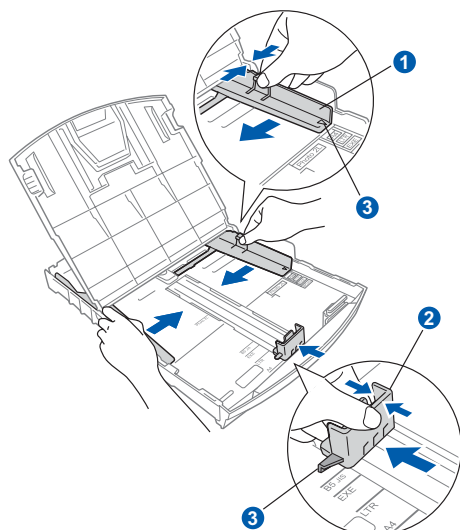


- d** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.

- e** Placera papperet i pappersfack med utskriftssidan nedåt och den övre kanten först. Kontrollera att papperet ligger plant i facket.


### ! VIKTIGT

**Skjut inte in papperet för långt.**

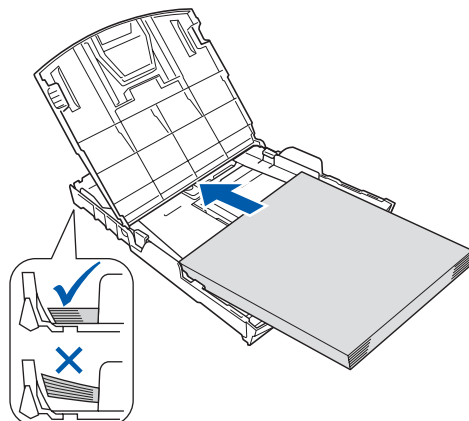


- f** Justera försiktigt sidoguiderna med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att sidoguiderna nuddar papperskanterna.


- g** Stäng pappersfackets lucka ①.

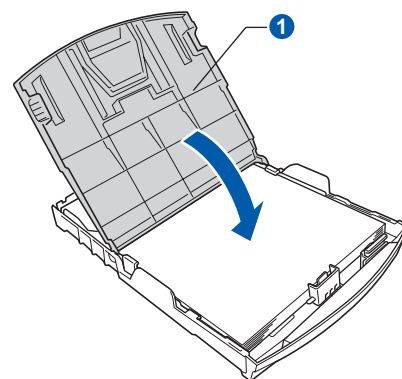

- h** Tryck *långsamt* in pappersfacket helt i maskinen.

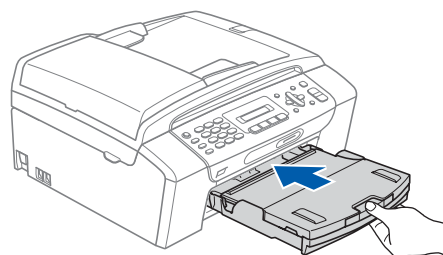

- i** Håll pappersfacket på plats, dra ut pappersstödet ① tills det snäpps fast och vik sedan ut stödfliken ②.

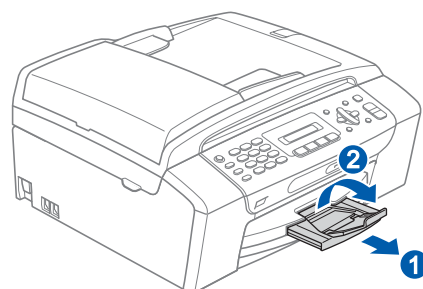


# 3

## Anslut nätkabeln och telefonsladden

### ! VIKTIGT

Anslut INTE USB-kabeln ännu (om du använder en USB-kabel).


**a** Anslut nätkabeln.

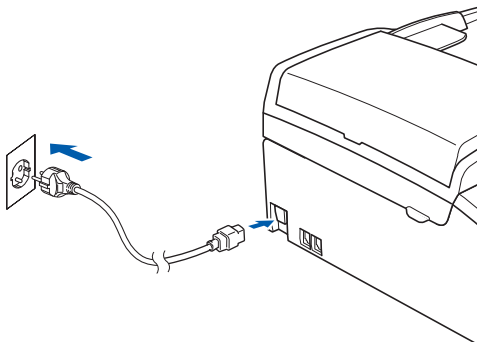

### ! VARNING

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

**b** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen märkt **LINE** och den andra änden till ett telefonuttag.

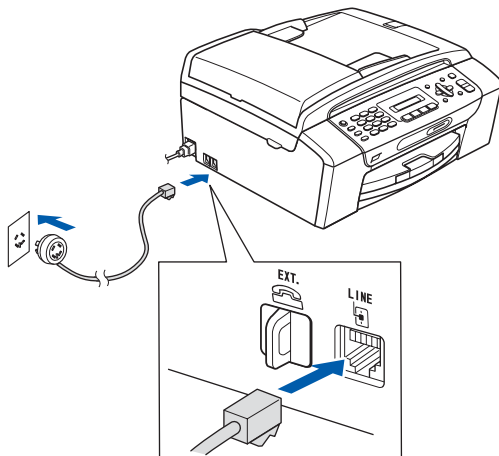

### ! VARNING


Eftersom maskinen jordas via nätkabeln kan du skydda dig mot eventuella riskfyllda elförhållanden på linjen genom att ha nätkabeln kopplad till din maskin när du kopplar den till telefonlinjen. Du kan även skydda dig själv när du vill flytta maskinen genom att koppla från telefonlinjen först och sedan nätkabeln.

### ! VIKTIGT

Telefonsladden får **BARA** anslutas till uttaget märkt **LINE** på maskinen.

### Obs

Om en sidoapparat används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

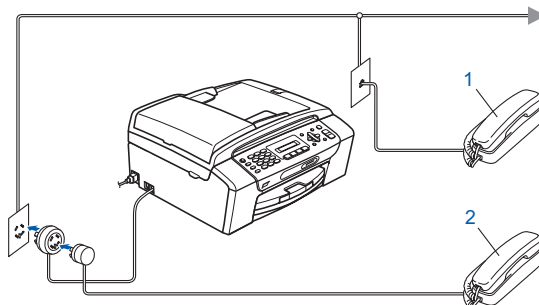


1 Sidoapparat

2 Extern telefon

Använd inte en extern telefon med en sladd som är längre än 3 meter.

### Obs

Om en extern telefonsvarare används på telefonlinjen ska du ansluta telefonsvararen så som beskrivs nedan.

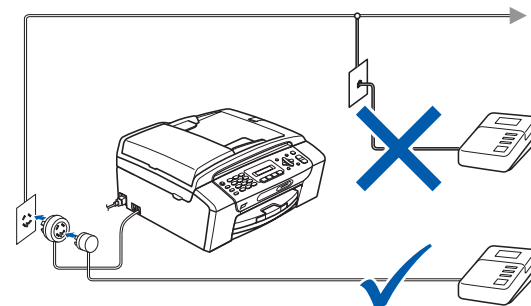

Ställ in mottagningsläget på *Ext:Tel/Tsv* om du använder en extern telefonsvarare. Se Välja ett mottagningsläge på sidan 7. Mer information finns i Ansluta en extern TSV (telefonsvarare) i kapitel 7 i bruksanvisningen.

# 4

## Ställa in land (inte språk)

Du måste ställa in landet så att maskinen fungerar som den ska med de lokala telekommunikationslinjerna i respektive land.

- a** Kontrollera att strömmen är på genom att ansluta nätkabeln.  
Tryck på **OK**.

Set Country

↑

Press OK Key

- b** Välj land genom att trycka på ▲ eller ▼  
(Norway, Sweden, Finland eller Denmark).  
(Kontrollera att du ställer in land, inte språk.)

Sweden

↑

Select ▲▼ & OK

- c** Tryck på **OK** när ditt land visas på LCD-skärmen.

- d** På LCD-skärmen får du en uppmaning om att kontrollera landet igen.

Sweden?

↑

1.Yes 2.No

- e** Om rätt land visas på LCD-skärmen ska du trycka på **1** (Yes) på knappsatsen och gå till steg **f**. Eller tryck på **2** (No) på knappsatsen om du vill gå tillbaka till steg **b** och välja land igen.

- f** När LCD-skärmen visat Accepted i två sekunder startas maskinen om automatiskt. Efter omstarten visar LCD-skärmen Var god vänta.



### Obs

Om du valt "Sweden" i steg **d** visas meddelandena på LCD-skärmen på svenska. Gå till Välja språk på sidan 7 om du vill byta språk.

# 5

## Installera färgpatronerna


### VAR FÖRSIKTIG

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta ögonen med vatten och kontakta en läkare om de blir irriterade.


- a** Kontrollera att strömmen är på.  
LCD-skärmen visar:

Ingen patron

- b** Öppna luckan framför färgpatronerna ①.

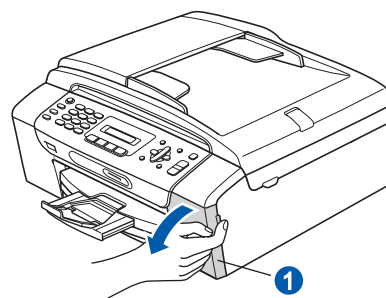

- c** Ta bort det gröna transportskyddet ①.

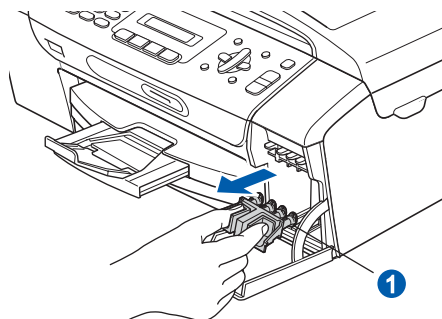


### Obs


Kasta inte bort det gröna transportskyddet. Du behöver det för framtida transporter.

- d** Packa upp färgpatronen.


- e** Öppna vakuumsörseglngen genom att vrida den gröna ratten på den gula skyddskåpan medurs tills ett klick hörs och ta sedan bort kåpan **1**.

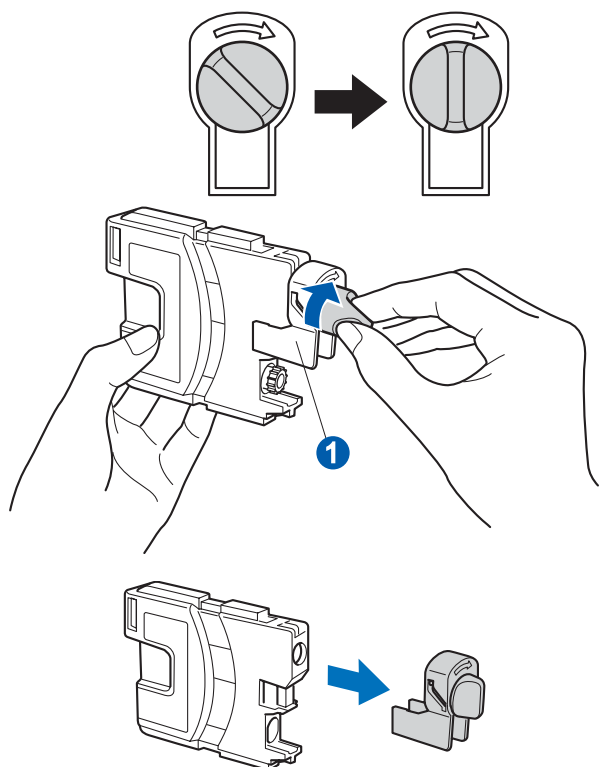


- f** Kontrollera att färgen på spaken **1** motsvarar patronens färg **2** så som visas i diagrammet nedan.

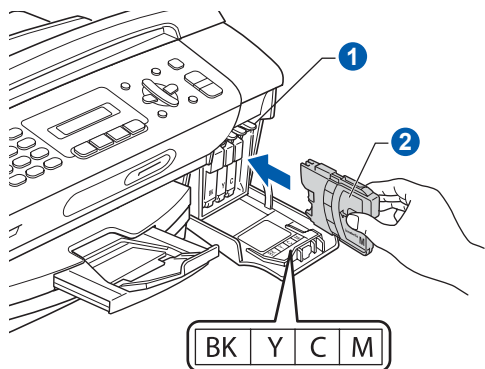

- g** Installera varje färgpatron i riktning med pilen på etiketten.

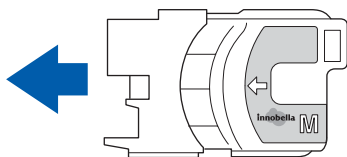

- h** Tryck försiktigt in färgpatronen tills ett klick hörs. Stäng färgpatronslocket när alla färgpatroner har monterats.

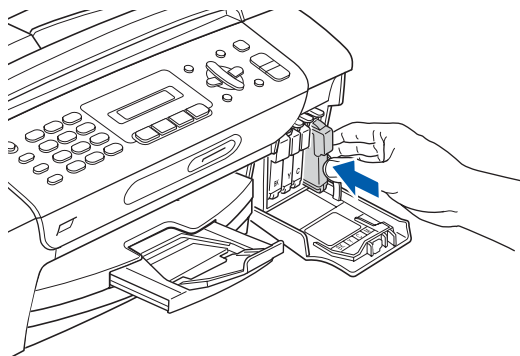

**Obs**

Maskinen förbereder färgmatningssystemet för utskrift. Processen tar ca 4 minuter. Stäng inte av maskinen.

# 6

## Kontrollera utskriftskvaliteten

- a** Följande meddelande visas på LCD-skärmen när processen är klar


Sätt i papper

↑

Tryck på Start


Tryck på **Colour Start**.

- b** Kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken ① på arket. (svart/gul/cyan/magenta)

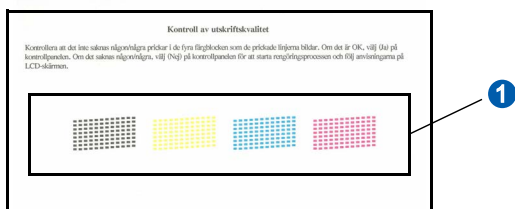


- c** Om alla linjer syns klart och tydligt ska du avsluta kvalitetskontrollen och gå till steg 7 genom att trycka på 1 (Ja) på knappsatsen.

OK

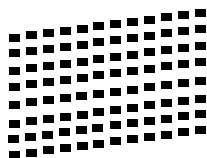

Tryck på 2 (Nej) på knappsatsen och gå till **d** om små, korta linjer saknas.

Dålig

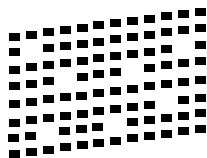

## d

Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på 1 (Ja) eller 2 (Nej) på knappsatsen.

Svart OK?

↑

1.Ja 2.Nej

Är färgen ok?

↑

1.Ja 2.Nej

När du har tryckt på 1 (Ja) eller 2 (Nej) för både svart och färg, visar LCD-skärmen:

Börja rengöring?

↑

1.Ja 2.Nej

## e

Maskinen börjar rengöra färgerna när du trycker på 1 (Ja).

## f

När rengöringen är klar trycker du på **Colour Start**. Maskinen skriver ut arket för kvalitetskontroll igen. Gå tillbaka till **b**.

## 7 Välja språk

Du kan ändra språket på LCD-skärmen till Norska, Engelska, Svenska, Danska eller Finska.

**a** Tryck på **Menu, 0, 0**.

0.Lokalt språk

**b** Välj språk genom att trycka på ▲ eller ▼. Tryck på **OK**.

**c** Tryck på **Stop/Exit**.

## 8 Välja ett mottagningsläge

Det finns fyra mottagningslägen: Endast fax, Fax/Tel, Manuell och Ext:Tel/Tsv.

Vill du använda maskinens telefonfunktioner (om de finns) eller en extern telefon eller en extern telefonsvarare som är anslutna på samma linje som maskinen?

Ja

Nej

Använder du den externa telefonsvararens röstmeddelandefunktion?

Nej

Vill du att maskinen ska automatiskt svara på fax- och telefonsamtal?

Ja

Nej

Ja

**Endast fax**  
Varje samtal besvaras som om det vore ett faxmeddelande.

**Fax/Tel**  
Maskinen kontrollerar linjen och svarar automatiskt på varje samtal. Du hör en signal för att göra dig uppmärksam på inkommande röstsamtal.

**Manuell**  
Du kontrollerar telefonlinjen och måste själv svara på varje samtal.

**Ext:Tel/Tsv**  
Telefonsvararen (TSV) svarar automatiskt på varje samtal. Röstmeddelanden lagras i din externa telefonsvarare (TSV). Faxmeddelanden skrivs ut.

**a** Tryck på **Menu, 0, 1**.

1.Svarsläge

**b** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja mottagningsläget. Tryck på **OK**.

**c** Tryck på **Stop/Exit**.



*Mer information finns i Använda mottagningslägena i kapitel 6 i bruksanvisningen.*

## 9 Ställa in LCD-skärmens kontrast (om det behövs)


Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen kan du ändra kontrastinställningen.

- a** Tryck på **Menu**, **1**, **6**.


6.LCD kontrast

- b** Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Mörk** eller **Ljus**.

Kontrast:Mörk

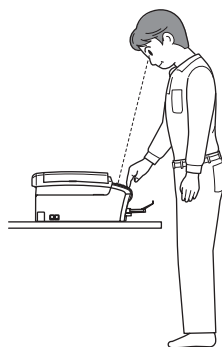

Kontrast:Ljus

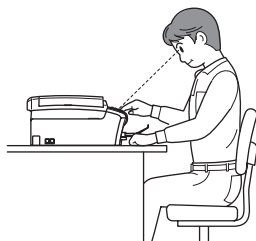

- c** Tryck på **OK**.

- d** Tryck på **Stop/Exit**.

## 10 Ställa in datum och tid

Maskinen anger datum och tid och lägger dessutom till ditt inställda Fax-ID på varje faxblad som sänds.

- a** Tryck på **Menu**, **0**, **2**.

2.Datum och tid

- b** Ange de två sista siffrorna i året med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna och tryck på **OK**.

År:2009

(Skriv t.ex. **09** för 2009.)

- c** Upprepa för månad och dag samt timmar och minuter i 24-timmarsformat.

- d** Tryck på **Stop/Exit**.



# 11

## Ange din personliga information (Fax-ID)

Du bör ställa in maskinen så att den skriver ditt namn och faxnummer på alla sidor som sänds.

**a** Tryck på **Menu, 0, 3**.

3.Fax-ID

**b** Ange ditt faxnummer (högst 20 siffror) med knappsatsen och tryck på **OK**. Om du vill ange ett "+" för internationella koder ska du trycka på \*.

**c** Skriv ditt namn (högst 20 tecken) med knappsatsen och tryck på **OK**.



### Obs

- Skriv ditt namn med hjälp av listan nedan.
- Om du vill skriva en bokstav som finns på samma knapp som det sista tecknet trycker du på ► för att flytta markören till höger.
- Om du skrivit fel bokstav och vill ändra den trycker du på ◀ eller ▶ för att flytta markören till den felaktiga bokstaven och trycker på **Clear/Back**.

Tryck på knappen	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



### Obs

Tryck på **0** för att skriva Ä Å É Ö Ü 0.

**d** Tryck på **Stop/Exit**.



### Obs

Om du gör fel och vill börja om ska du trycka på **Stop/Exit** och gå tillbaka till **a**.



Mer information finns i Skriv in text i bilaga C i bruksanvisningen.

# 12

## Faxöverföringsrapport

Brother-maskinen har en funktion för överföringsrapporter som kan användas när du vill kontrollera att ett faxmeddelande har sänts. Rapporten visar mottagarens namn eller faxnummer, datum, klockslag, överföringens tidslängd, antal sidor som sänts samt om överföringen lyckades eller ej. Om du vill använda funktionen för överföringsrapporter ska du läsa *Utskriftsrapporter i kapitel 9 i Bruksanvisningen*.

## 13 Ställ in telefonlinjetypen

Om du ansluter maskinen till en linje som har en PBX (telefonväxel) eller ISDN för att sända eller ta emot faxmeddelanden, måste du ändra telefonlinjetypen genom att utföra följande åtgärder.

- a** Tryck på **Menu, 0, 5**.

5.Välj linjetyp

- b** Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Normal**, **Telefonväxel** eller **ISDN**.  
Tryck på **OK**.

- c** Tryck på **Stop/Exit**.

### Telefonväxel och överföring

Maskinen är inledningsvis inställd på Normal, som gör att maskinen kopplas in på det allmänna telefonnätet. Flera kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller automatisk telefonväxel (PBX). Din maskin kan kopplas till de flesta telefonväxelsystem (PBX). Maskinens återuppringningsfunktion har endast stöd för "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta telefonväxelsystem så att du kan öppna en utgående linje eller koppla samtal till en annan anknytning. Funktionen fungerar när du trycker på **Tel/R**.

## 14 Ställ in telefonlinjens kompatibilitet

Om du ansluter maskinen till en VoIP-tjänst måste du ändra kompatibilitetsinställningen.



### Obs

Om du använder en vanlig telefonlinje kan du hoppa över det här steget.

- a** Tryck på **Menu, 0, 6**.



6.Kompatibilitet

- b** Tryck på ▲ eller ▼ och välj **Enkel (VoIP)**.  
Tryck på **OK**.

- c** Tryck på **Stop/Exit**.



# 15

## Välj anslutningstyp

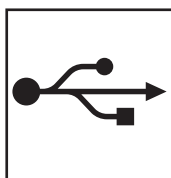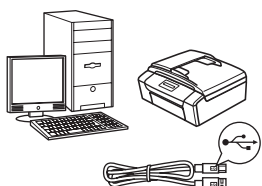

### För USB-gränssnitt

Windows<sup>®</sup>, gå till sidan 12  
Macintosh, gå till sidan 16

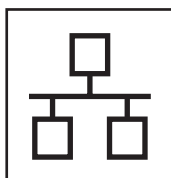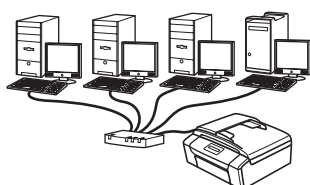


### För trådbundna nätverk (endast MFC-295CN)

Windows<sup>®</sup>, gå till sidan 18  
Macintosh, gå till sidan 23



**Obs**

För Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008: Se Bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan.

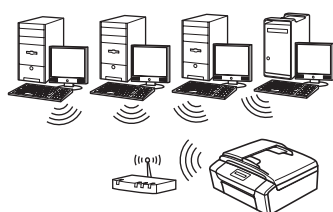

### För trådlösa nätverk (endast MFC-253CW/255CW/257CW)

Windows<sup>®</sup> och Macintosh,  
gå till sidan 26

Windows<sup>®</sup>  
USB

Macintosh

Windows<sup>®</sup>  
Trådbundet nätverk

Macintosh

Trådlöst nätverk



## För användare av USB-gränssnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 16

#### Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du loggat in med administratörsrättigheter.


#### ! VIKTIGT

- Anslut INTE USB-kabeln ännu.
- Stäng eventuella program som körs.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.
- Vilka skärmar som visas kan variera beroende på operativsystemet.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

### 17

#### Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

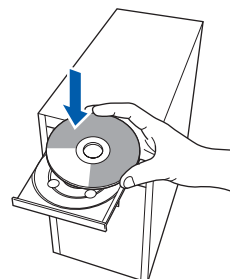


#### Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

#### b

Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

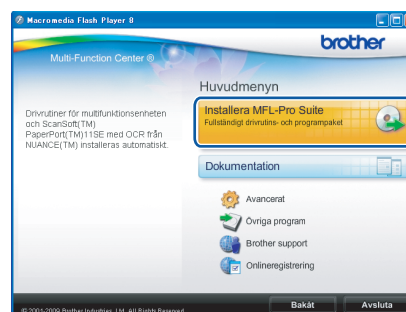




# USB

# Windows®




## Obs


- Klicka på **OK** om den här skärmen visas och starta om datorn.



- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen. Fortsätt sedan från **b** för att installera programsviten MFL-Pro.
- Klicka på **Tillåt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

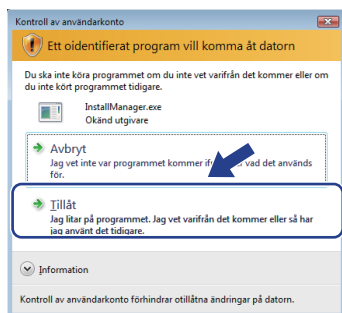


- c** När fönstret **Licensavtal** för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE visas ska du klicka på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

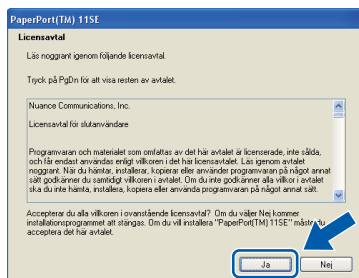


- d** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro.


- e** När fönstret **Licensavtal** för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

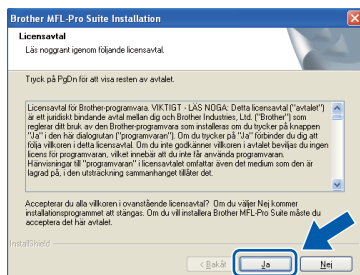

Välj **Lokal anslutning** och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.

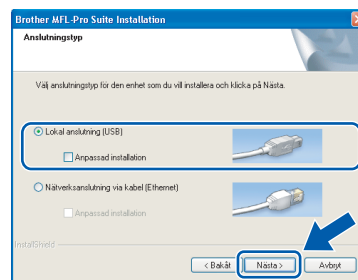


(MFC-295CN)

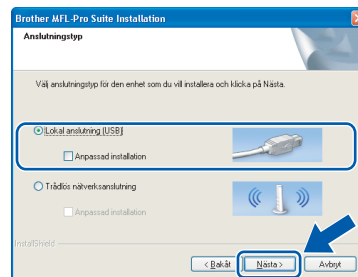

(MFC-253CW/255CW/257CW)



Gå till nästa steg när den här skärmen visas.

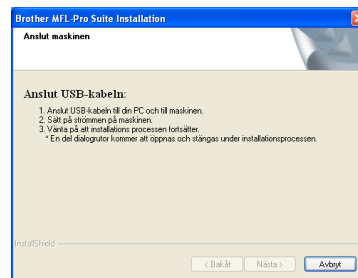

Windows®  
USB  
Macintosh




## 18


## Anslut USB-kabeln

**! VIKTIGT**


- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller ett USB-hubb som saknar strömförsörjning.
- Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.

- a** Använd båda händerna och lyft upp skannerlocket med hjälp av plasttungorna på maskinens sidor tills det spärras i öppet läge.

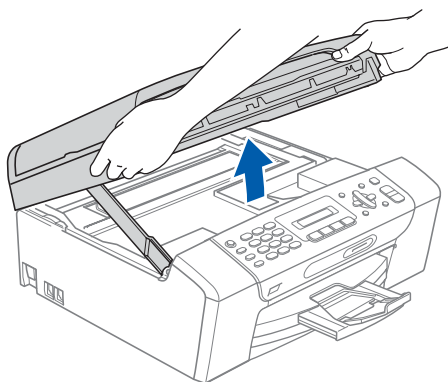


- b** Anslut USB-kabeln till USB-uttaget som är märkt med en -symbol. USB-uttaget sitter på maskinens insida så som visas nedan.

• MFC-253CW/255CW/257CW

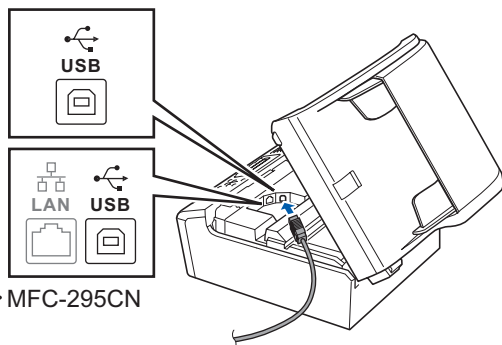


• MFC-295CN

- c** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och dra den runt kabelrännan och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till datorn.

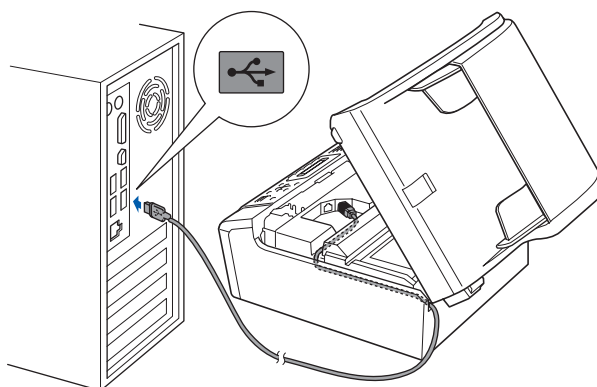**! VIKTIGT**

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket, det kan leda till fel.

- d** Lyft upp skannerlocket för att frigöra spärren **1**.  
Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket **2** och stäng det **3**.

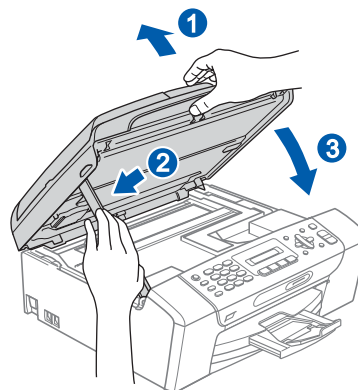

- e** Installationen fortsätter automatiskt.  
Skärmbilderna visas i tur och ordning.

**! VIKTIGT**

Stäng **INTE** några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.



# USB


# Windows®

**Obs**

I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.

**f**

Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ anvisningarna som ges.

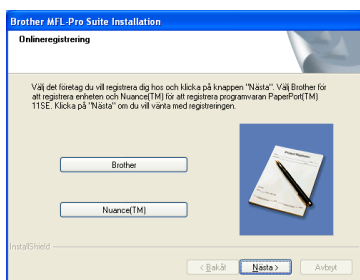


# 19

## Slutför och starta om

**a**


Klicka på **Slutför** och starta om datorn. När du startat om datorn måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.

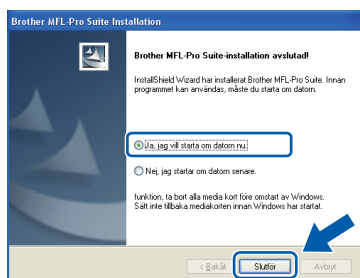**Obs**

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostiken** som finns under **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX står för modellnamnet).

**b**

Välj inställningen för uppdatering av inbyggd programvara och klicka på **OK**.

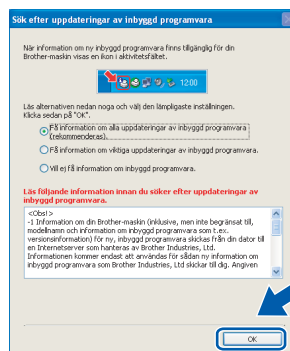**Obs**

Internetåtkomst krävs för att den inbyggda programvaran ska kunna uppdateras.

## Slutför

## Installationen är klar.

### Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 37.

**Obs**

### Skrivardrivrutinen XML Paper Specification

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specificationdokument.

Hämta den senaste drivrutinen genom att gå till **Brother Solutions Center**,  
<http://solutions.brother.com/>.

Windows®  
USB  
Macintosh



## För användare av USB-gränssnitt (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

## 16

## Innan du installerar

- a** Kontrollera att maskinen och Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

**! VIKTIGT**

- De senaste drivrutinerna samt information om den version av Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.
- Om du använder Mac OS X 10.3.0 till 10.3.8 ska du uppgradera till Mac OS X 10.3.9-10.5.x.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.


## 17


## Anslut USB-kabeln

**! VIKTIGT**


- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller ett USB-hubb som saknar strömförsörjning.
- Vi rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till Macintosh-datorn.

- a** Använd båda händerna och lyft upp skannerlocket med hjälp av plasttungorna på maskinens sidor tills det spärras i öppet läge.

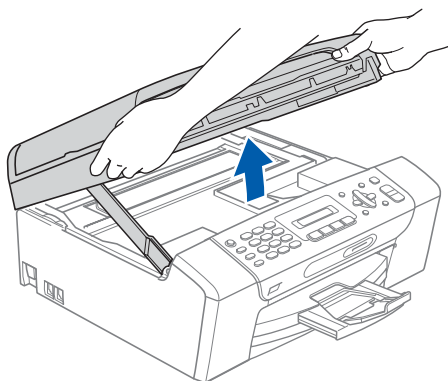**b**

Anslut USB-kabeln till USB-uttaget som är märkt med en -symbol. USB-uttaget sitter på maskinens insida så som visas nedan.


• MFC-253CW/255CW/257CW

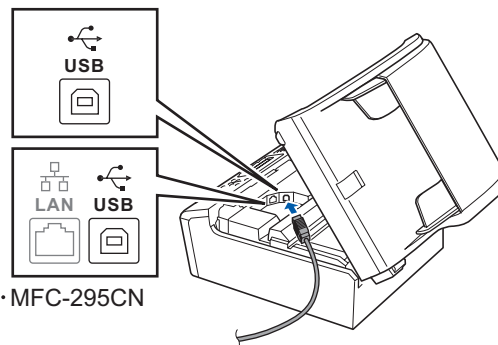

• MFC-295CN

**c**

För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och dra den runt kabelrännan och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Anslut sedan kabeln till din Macintosh.

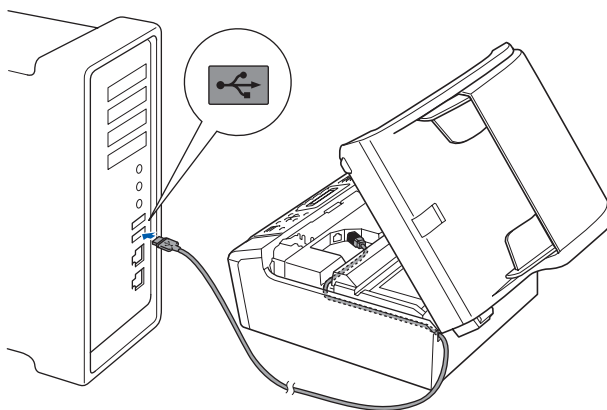
**! VIKTIGT**

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket, det kan leda till fel.

**d**

Lyft upp skannerlocket för att frigöra spärren **1**.

Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket **2** och stäng det **3**.

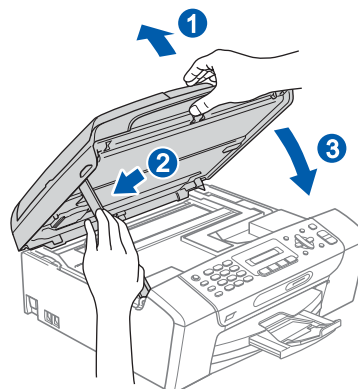







## 18 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

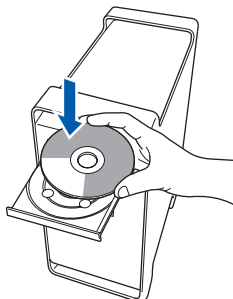


- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.

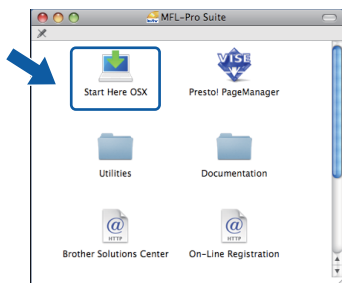


- c** Välj **Lokal anslutning** och klicka på **Nästa**.  
Följ instruktionerna på skärmen.  
(Skärmen visas inte för MFC-295CN.)



- d** Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.
- e** Brother programvaran söker efter Brother-enheter.
- f** Markera maskinen i listan och klicka på **OK**.

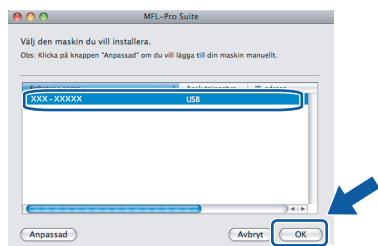

- g** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




- OK!** Installationen av programsviten MFL-Pro är klar.  
Gå till steg **19** på sidan 17.


## 19 Installera Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.

- a** Dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

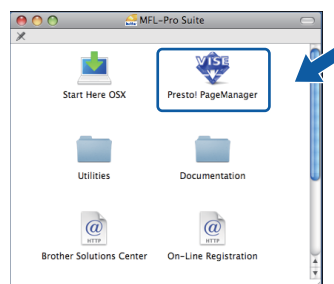

**Slutför** Installationen är klar.



För användare av trådbundna nätverk (endast MFC-295CN)  
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/  
Windows Vista®)

## 16

### Innan du installerar

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du loggat in med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT

- Stäng eventuella program som körs.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.
- Vilka skärmar som visas kan variera beroende på operativsystemet.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.


#### ! VIKTIGT


Se till att alla brandväggsprogram (förutom Windows®-brandväggen), antispionprogram och antivirusprogram är avaktiverade under installationen.


## 17


### Anslut nätverkskabeln

- a** Använd båda händerna och lyft upp skannerlocket med hjälp av plasttungorna på maskinens sidor tills det spärras i öppet läge.

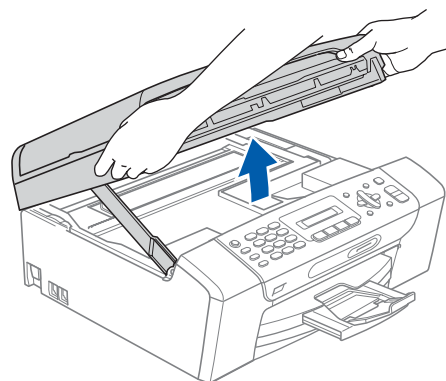


- b** Anslut nätverkskabeln till LAN-uttaget som är markerat med en -symbol. LAN-uttaget sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

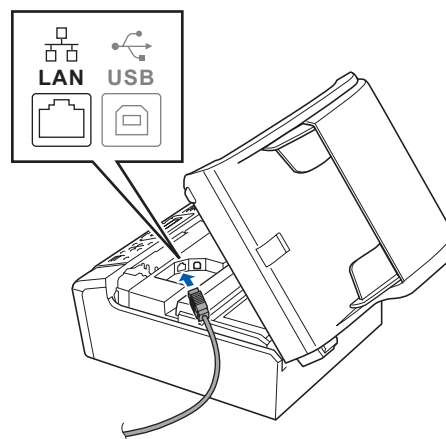



- c** För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och dra den runt kabelrännan och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till nätverket.

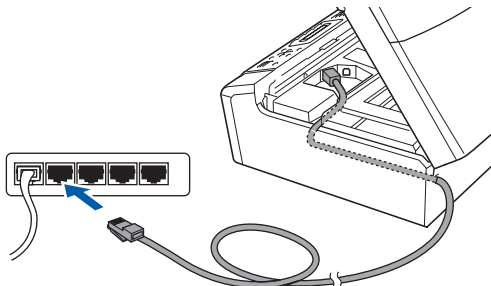


## Obs

Om både en USB-kabel och nätverkskabel används drar du båda kablarna genom rännan, den ena ovanpå den andra.

## ! VIKTIGT

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket, det kan leda till fel.


- d** Lyft upp skannerlocket för att frigöra spärren **1**.  
Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket **2** och stäng det **3**.

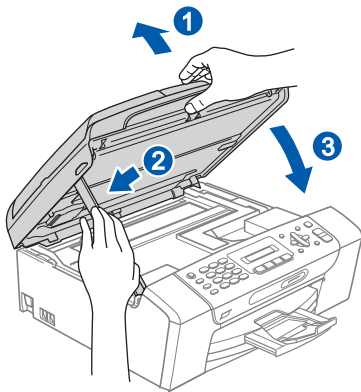

## 18

## Installera programsviten MFL-Pro


- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

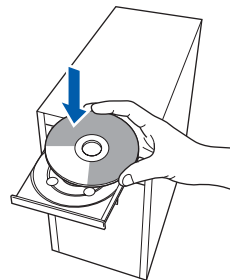


## Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.


- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

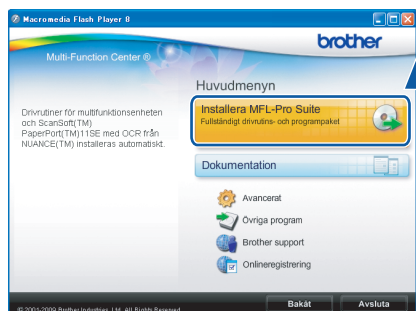




## Obs

- Klicka på **OK** om den här skärmen visas och starta om datorn.




- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen. Fortsätt sedan från **b** för att installera programsviten MFL-Pro.
- Klicka på **Tillåt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

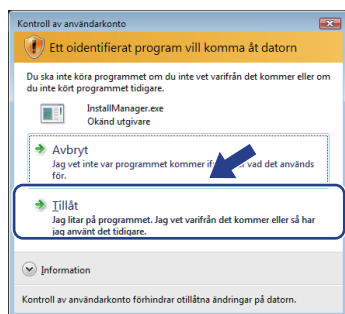

## C

När fönstret **Licensavtal** för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE visas ska du klicka på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

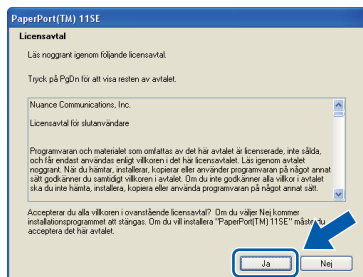


## d

Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro.


## e

När fönstret **Licensavtal** för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

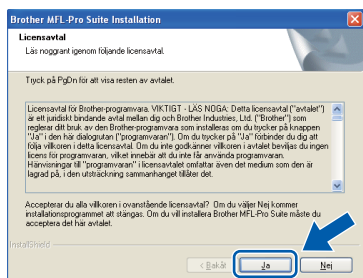


## f

Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka på **Nästa**.

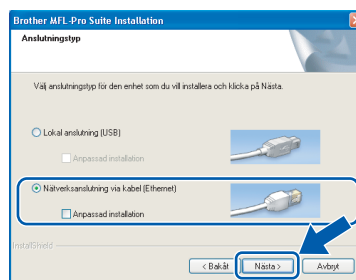


## g

Om du använder Windows® XP SP2 eller senare/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® så väljer du **Ändra brandväggs portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installeringen. (rekommenderas)** när den här skärmen visas. Klicka sedan på **Nästa**.

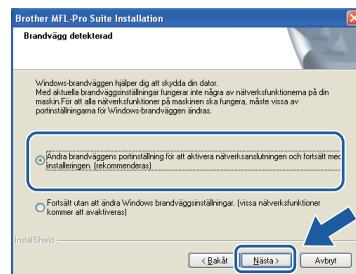


Skärmen kanske inte visas om du använder en annan brandvägg än Windows®-brandväggen eller om Windows®-brandväggen är inaktiverad.




Se anvisningarna som medföljer brandväggsprogrammet för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.




## Obs

- Om fler än en maskin är ansluten till nätverket markerar du din maskin i listan och klickar på **Nästa**.  
Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

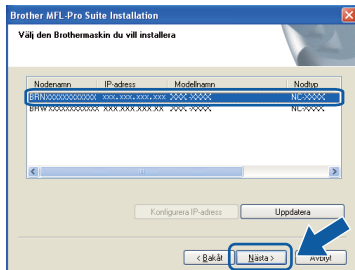

- Om maskinen inte hittas på nätverket visas följande skärm.

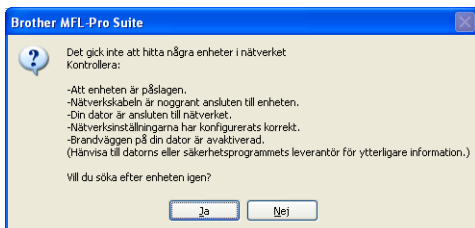

Bekräfta inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen.

- Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.



Klicka på **OK** och sedan på **Konfigurera IP-adress**. Skriv in en IP-adress för maskinen som passar nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

## h

Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.

## VIKTIGT

**Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.**


## Obs


Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



## i

Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ anvisningarna som ges.

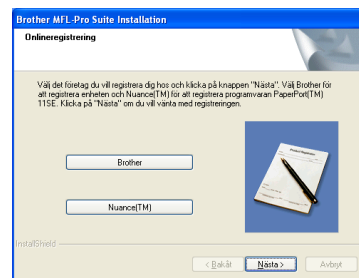




## 19

### Slutför och starta om


- a** Klicka på **Slutför** och starta om datorn. Efter att du har startat om datorn måste du logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

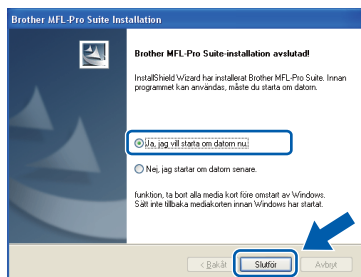

#### Obs

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostiken** som finns under **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX står för modellnamnet).

- b** Välj inställningen för uppdatering av inbyggd programvara och klicka på **OK**.

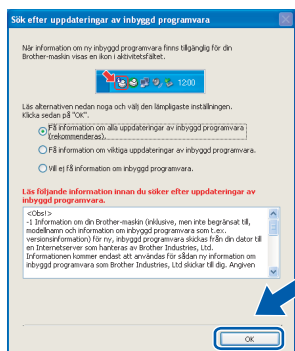

#### Obs

Internetåtkomst krävs för att den inbyggda programvaran ska kunna uppdateras.

## 20

### Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorerna. Gå till steg **18** på sidan 19. Se även steg **16-a** på sidan 18 innan du installerar.



#### Obs

#### Nätverkslicens (Windows®)

Med den här produkten ingår en licens för upp till 2 användare.

Denna licens stödjer installationen av programsviten MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp till 2 datorer på ett nätverk.

Om du vill använda ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på fler än två datorer ska du köpa du Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare fem användare. Kontakta en auktoriserad Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om du vill köpa NL-5.

## Slutför

Installationen är klar.

### Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 37.




#### Obs

#### Skrivardrivrutinen XML Paper Specification

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specificationdokument.

Hämta den senaste drivrutinen genom att gå till Brother Solutions Center, <http://solutions.brother.com/>.



## För användare av trådbundna nätverk (endast MFC-295CN) (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

### 16

#### Innan du installerar

- a** Kontrollera att maskinen och Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.


#### ! VIKTIGT


- De senaste drivrutinerna samt information om den version av Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.
- Om du använder Mac OS X 10.3.0 till 10.3.8 ska du uppgradera till Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.


### 17

#### Anslut nätverkskabeln


- a** Använd båda händerna och lyft upp skannerlocket med hjälp av plasttungorna på maskinens sidor tills det spärras i öppet läge.

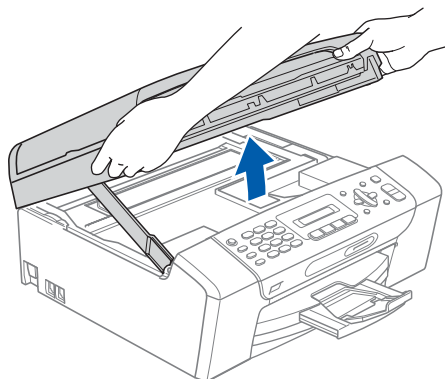


- b** Anslut nätverkskabeln till LAN-uttaget som är markerat med en -symbol. LAN-uttaget sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

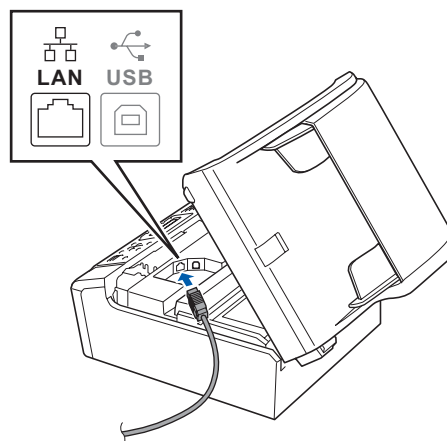





- c** För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och dra den runt kabelrännan och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till nätverket.

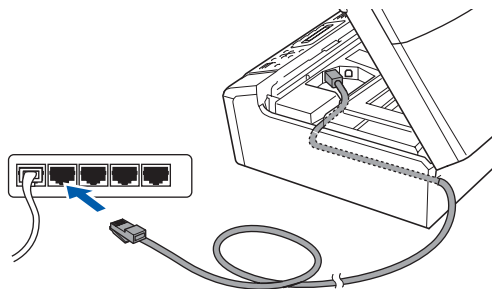

## ! VIKTIGT


Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket, det kan leda till fel.



## Obs

Om både en USB-kabel och nätverkskabel används drar du båda kablarna genom rännan, den ena ovanpå den andra.


- d** Lyft upp skannerlocket för att frigöra spärren ①. Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket ② och stäng det ③.

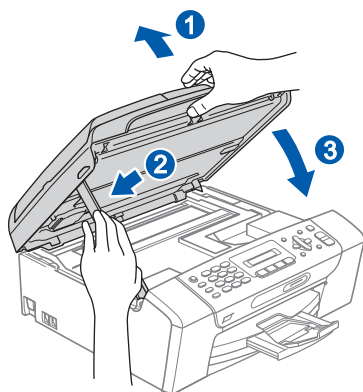


## 18

## Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

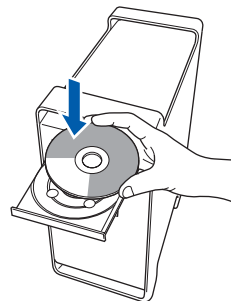


- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.

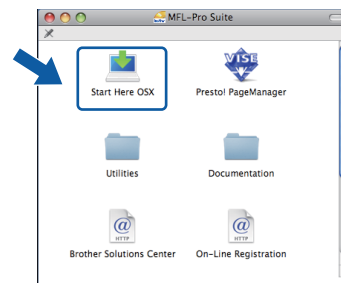


- c** Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.

- d** Brother programvaran söker efter Brother-enheter.

- e** Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket.

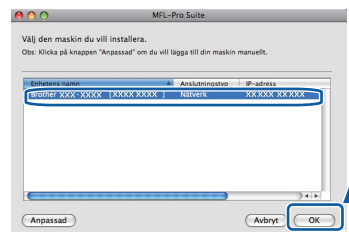






## Obs

- Kontrollera nätverksinställningarna om maskinen inte hittas på nätverket.
- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till **f**.

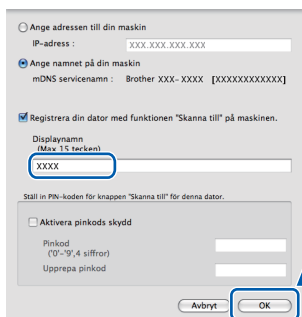

Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. (Mer information finns i Nätverksskanning i Bruksanvisning för programanvändare som finns på cd-skivan.)



Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Installationen av programsviten MFL-Pro är klar.  
Gå till steg **19** på sidan 25.


## 19

## Installera Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.



Dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

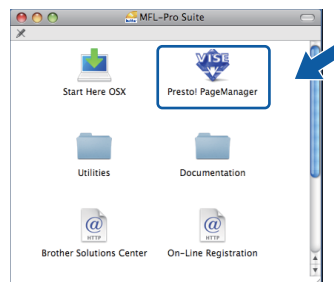

## 20

## Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorerna. Gå till steg **18** på sidan 24. Se även steg **16-a** på sidan 23 innan du installerar.

Slutför

Installationen är klar.



## För användare av trådlösa nätverksgränssnitt (endast MFC253CW/255CW/257CW)

### 16

### Innan du börjar

Först **måste** du konfigurera maskinens inställningar för trådlösa nätverk så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt/router. När maskinen har konfigurerats så att den kan kommunicera med åtkomstpunkten/routern har datorer på nätverket tillgång till maskinen. Du måste installera drivrutinerna och programvaran om du vill använda maskinen via datorerna. Stegen nedan leder dig genom konfigurations- och installationsprocessen.

Om du vill uppnå optimalt resultat vid normal, vardaglig dokumentutskrift bör du placera Brother-maskinen så nära nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna, liksom störningar från andra elektroniska enheter, kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Därför kan det hända att en trådlös anslutning inte är den bästa anslutningsmetoden för alla sorters dokument och program. Om du skriver ut stora filer, till exempel dokument med flera sidor med olika slags text och stora bilder, kan du välja att använda USB som har den snabbaste överföringshastigheten.

#### ! VIKTIGT

Om du redan tidigare har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar måste du återställa nätverkets (LAN) inställningar innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna igen.

Tryck på Menu på maskinen.


Tryck på 5 och välj 5.Nätverk.

Tryck på 0 och välj 0.Nätv.återst.

Tryck på 1 två gånger och välj Åters. och Ja.

Instruktionerna nedan gäller infrastrukturläge (anslutning till en dator via en åtkomstpunkt/router).

#### Infrastrukturläge

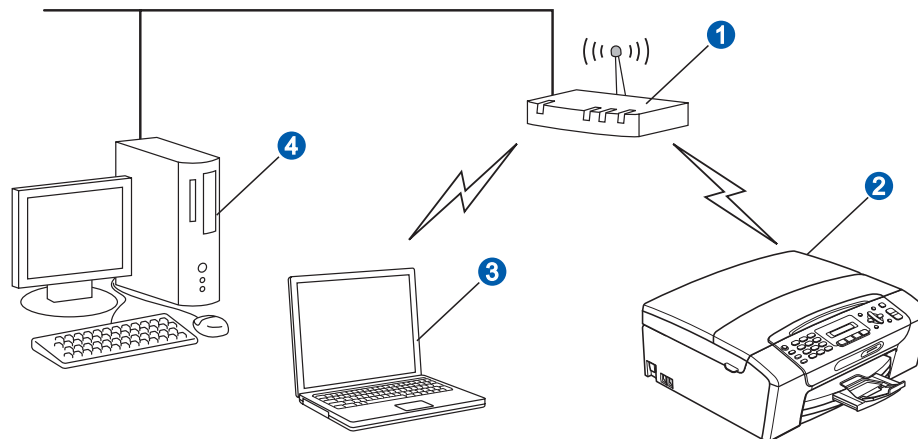

- 1 Åtkomstpunkt/router
- 2 Trådlös nätverksmaskin (din maskin)
- 3 Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten/routern
- 4 Trådbunden dator som är ansluten till åtkomstpunkten/routern

Kontrollera att maskinens inställningar för trådlösa nätverk motsvarar åtkomstpunktens/routerns inställningar.



#### Obs

Om du vill ställa in maskinen i Ad hoc-läge (anslutning till en dator med trådlösa funktioner utan åtkomstpunkt/router) finns det anvisningar i Bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan.

Du kan öppna Bruksanvisning för nätverksanvändare genom att följa instruktionerna nedan.

1 Slå på datorn. Sätt in den medföljande Brother cd-skivan i cd-läsaren.

För Windows®:

2 Välj modell och språk. Cd-skivans huvudmeny öppnas.

3 Klicka på **Dokumentation** och sedan på **HTML-dokument**.

För Macintosh:

2 Dubbelklicka på **Documentation** och dubbelklicka på språkmappen.

3 Dubbelklicka på **top.html**.



## 17

### Bekräfta nätverksmiljön (infrastrukturläge)

I följande anvisningar erbjuds två olika metoder för hur du installerar Brother-maskinen i en trådlös nätverksmiljö. Båda metoderna är avsedda för infrastrukturläge, med användning av en trådlös åtkomstpunkt/router som använder DHCP för att tilldela IP-adresser. Välj konfigurationsmetod och gå vidare till sidan som anges.

- a** Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern inte har stöd för SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™, **ska du anteckna de trådlösa nätverksinställningarna** för den trådlösa åtkomstpunkten/routern i fälten nedan.

#### ! VIKTIGT

Den trådlösa inställningen kan inte fortsätta om du inte känner till informationen (nätverksnamn (SSID/ESSID) och lösenord). Se den dokumentation som medföljde den trådlösa åtkomstpunkten/routern, eller kontakta routertillverkaren eller systemadministratören.


Alternativ	Anteckna de aktuella trådlösa nätverksinställningarna
Nätverksnamn: (SSID/ESSID)	
Lösenord	

Brother-maskinen har bara stöd för användning av den första WEP-nykkeln. Om du använder en router som använder fler än en WEP-nyckel anger du den nyckel som används för den första WEP-nykkeln.

Gå nu till

sidan 28

- b** Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern har stöd för automatisk, trådlös inställning (med en knapptryckning) (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

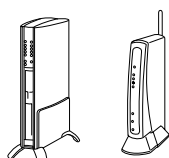

Gå nu till

sidan 29



## Ansluta Brother-maskinen till det trådlösa nätverket

# 18

### Konfigurera de trådlösa inställningarna (typisk trådlös inställning i infrastrukturläge)

- a** Tryck på **Menu** på maskinen.  
Tryck på **5** och välj **5.Nätverk**.  
Tryck på **2** och välj **2.Inställn.guide**.

När **WLAN Aktiv ?** visas ska du bekräfta genom att trycka på **1**.

Då startas guiden för trådlös inställning.  
Tryck på **Stop/Exit** om du vill avbryta.

- b** Maskinen söker efter tillgängliga SSID-namn.  
Om en lista över SSID visas ska du välja det SSID du antecknade i steg **17-a** på sidan 27 med knappen **▲** eller **▼** och sedan trycka på **OK**.  
Om du använder en verifierings- och krypteringsmetod som kräver ett lösenord går du till **c**.

Om din verifieringsmetod är Öppet system och krypteringsläget är Inget går du till **d**.



#### Obs

Det tar flera sekunder innan listan med tillgängliga SSID-namn visas.

Kontrollera att åtkomstpunkten är på om ingen lista över SSID-namn visas. Flytta maskinen närmare åtkomstpunkten och börja om från **a**.

Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända SSID-namnet måste du lägga till SSID-namnet manuellt. Mer information finns i *Bruksanvisning för nätverksanvändare* på cd-skivan.

- c** Skriv det lösenord du antecknade i steg **17-a** på sidan 27 genom att välja varje bokstav eller siffra med de kombinerade siffer- och bokstavsknapparna.

Du kan flytta markören åt vänster eller höger med knapparna **◀** och **▶**. Om du till exempel vill skriva bokstaven **a** ska du trycka på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva siffran **3** ska du trycka på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.

(Det finns mer information i *Skriva in text för trådlösa inställningar* (endast MFC-253CW/255CW/257CW) på sidan 41.)

Tryck på **OK** när du har skrivit in alla tecken, verkställ sedan ändringarna genom att trycka på **1** för **Ja**. Gå till **d**.

**d**

Nu försöker maskinen ansluta till det trådlösa nätverket med hjälp av informationen du har skrivit. Om det lyckas visas **Ansluten** på LCD-skärmen i 60 sekunder.

Det kan ta några minuter att ansluta till det trådlösa nätverket.



#### Obs

Om meddelandet *Fel lösenord* visas på LCD-skärmen motsvarade inte det angivna lösenordet åtkomstpunktens inställningar. Kontrollera nätverksinställningarna i steg **17-a** på sidan 27, och se till att du har angett rätt information genom att upprepa **a** till **c**.

Om meddelandet *Anslutningsfel* visas på LCD-skärmen ska du kontrollera att åtkomstpunkten är på och bekräfta nätverksinställningarna i steg **17-a** på sidan 27. Flytta maskinen tillfälligt så nära åtkomstpunkten som möjligt, och se till att du har angett rätt information genom att upprepa **a** till **c**.

Om åtkomstpunkten inte har DHCP aktiverat måste du konfigurera maskinens IP-adress, nätmask och gateway manuellt så att de passar nätverket. Mer information finns i kapitel 6 i Bruksanvisning för nätverksanvändare.



Tryck på **OK**.



Nu är den trådlösa inställningen klar.

Om du vill installera programsviten **MFL-Pro** ska du gå vidare till steg **19**.

För **Windows®**-användare:

**Gå nu till**

Sidan 31

För **Macintosh**-användare:

**Gå nu till**

Sidan 35



## 18 Konfigurera de trådlösa inställningarna med den automatiska trådlösa metoden (med en knapptryckning)

- a** Kontrollera att den trådlösa åtkomstpunkten/routern har symbolen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ som visas nedan.



- b** Placera Brother-maskinen inom räckhåll för en åtkomstpunkt/router med SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Räckvidden kan variera beroende på miljön. Se instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern.
- c** Tryck på knappen SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ på den trådlösa åtkomstpunkten/routern. Instruktioner finns i bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten/routern.
- d** Tryck på **Menu** på maskinen.

Tryck på **5** och välj **5. Nätverk**.  
Tryck på **3** och välj **3. SES/WPS/AOSS**.  
När **WLAN Aktiv ?** visas ska du bekräfta genom att trycka på **1**.  
Då startas guiden för trådlös inställning.

Den här funktionen känner automatiskt av vilket läge (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) som åtkomstpunkten/routern använder för att konfigurera maskinen.



### Obs

Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern har stöd för Wi-Fi Protected Setup (PIN-metoden) och du vill konfigurera maskinen med PIN-metoden (Personal Identification Number) hittar du mer information i Använda PIN-kodsmetoden i Wi-Fi Protected Setup i Bruksanvisning för nätverksanvändare på cd-skivan.



Maskinen har anslutits till den trådlösa åtkomstpunkten/routern om **Ansluten** visas på LCD-skärmen. Nu kan du använda maskinen i ett trådlöst nätverk.

Om det står **WLAN-inst.** och sedan **Kopplingsfel** på LCD-skärmen har en överlappande session avkänts. Maskinen har avkänt två eller fler trådlösa åtkomstpunkter/routrar på nätverket som har läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiverat. Kontrollera att bara en trådlös åtkomstpunkt/router har ett av de här lägena aktiverat och börja om från **c**.

Om **WLAN-inst.** och sedan **Åtkomstp. saknas** visas på LCD-skärmen har maskinen inte avkänt åtkomstpunkten/routern på nätverket med läget SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ aktiverat. Flytta maskinen närmare åtkomstpunkten/routern och börja om från **c**.

Om **WLAN-inst.** och sedan **Anslutningsfel** visas på LCD-skärmen har maskinen inte anslutits till den trådlösa åtkomstpunkten/routern ordentligt. Börja om från **c** igen. Om samma meddelande visas igen återställer du maskinen till fabriksinställningarna och prövar igen. Information om återställning finns i *Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna* på sidan 41.

### Meddelanden på LCD-skärmen när kontrollpanelens meny SES/WPS/AOSS används

WLAN-inst.	Söker efter eller ansluter till åtkomstpunkten och hämtar inställningar från åtkomstpunkten.
Ansluter -> SES Ansluter WPS/AOSS	Ansluter till åtkomstpunkten.
Ansluten	Maskinen är ansluten.
Kopplingsfel	En överlappande session har avkänts.
Åtkomstp. saknas	Ingen åtkomstpunkt avkändes.
Anslutningsfel	Det går inte att ansluta. Maskinen kunde inte anslutas till åtkomstpunkten. Prova konfigurationen från <b>c</b> på sidan 29 igen.



### Obs

Du kan även konfigurera de trådlösa inställningarna manuellt genom att följa anvisningarna från och med steg **17-a** på sidan 27.



Tryck på **OK**.



Nu är den trådlösa inställningen klar.

Om du vill installera programsviten  
**MFL-Pro** ska du gå vidare till steg **19**.

För Windows®-användare:

**Gå nu till**

Sidan 31

För Macintosh-användare:

**Gå nu till**

Sidan 35



## Installera drivrutinerna och programvaran (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®)

### 19 Innan du installerar programsviten MFL-Pro

- a** Kontrollera att datorn är PÅ och att du loggat in med administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT


- Stäng eventuella program som körs.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.
- Vilka skärmar som visas kan variera beroende på operativsystemet.
- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista®. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.

#### ! VIKTIGT

Se till att alla brandväggsprogram (förutom Windows®-brandväggen), antispionprogram och antivirusprogram är avaktiverade under installationen.

### 20 Installera programsviten MFL-Pro


- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.

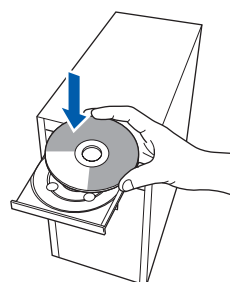

#### Obs

Om Brother-skärmen inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera MFL-Pro Suite**.

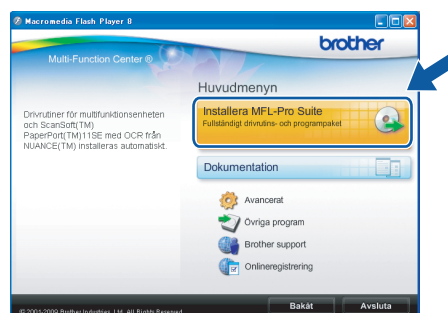







## Obs


- Klicka på **OK** om den här skärmen visas och starta om datorn.



- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn igen genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen. Fortsätt sedan från **b** för att installera programsviten MFL-Pro.
- Klicka på **Tillåt** om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas i Windows Vista®.

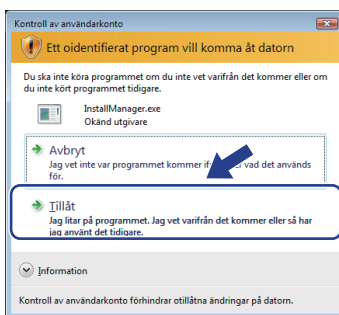


- c** När fönstret **Licensavtal** för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE visas ska du klicka på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

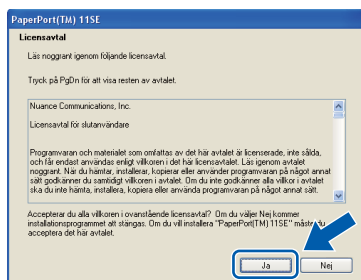


- d** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av programsviten MFL-Pro.


- e** När fönstret **Licensavtal** för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner **Licensavtalet**.

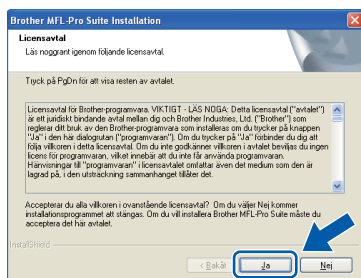


- Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

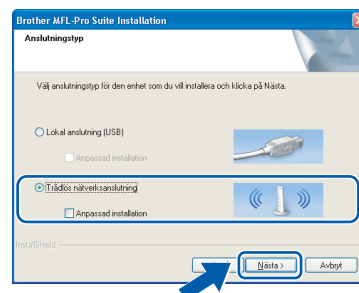


- Klicka på kryssrutan **De trådlösa inställningarna har kontrollerats och bekrärfats** och klicka sedan på **Nästa**.

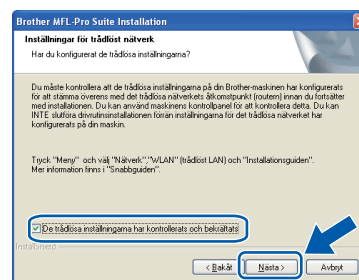

- Om du använder Windows® XP SP2 eller senare/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® så väljer du **Ändra brandväggs portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas)** när den här skärmen visas. Klicka sedan på **Nästa**.

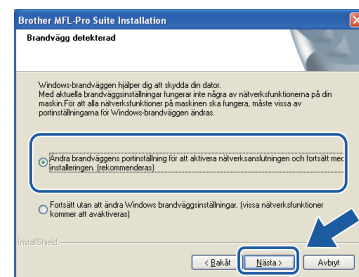

- Skärmen kanske inte visas om du använder en annan brandvägg än Windows®-brandväggen eller om Windows®-brandväggen är inaktiverad.



- Se anvisningarna som medföljer brandväggsprogrammet för information om hur du lägger till följande nätverksportar.

- Lägg till UDP-port 54925 för nätverksskanning.
- Lägg till UDP-port 137 om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen.







## Obs

- Om fler än en maskin är ansluten till nätverket markerar du din maskin i listan och klickar på **Nästa**.

Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

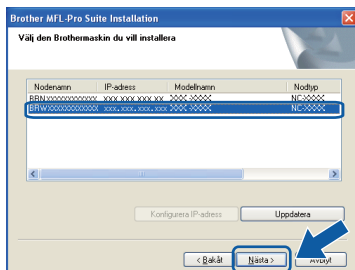

- Om inställningarna för trådlöst nätverk inte fungerar visas ett felmeddelande under installationen av programsviten MFL-Pro och installationen avbryts. Bekräfta inställningarna genom att följa anvisningarna på skärmen. Om du råkar ut för detta går du till steg **17-a** på sidan 27 och ställer in den trådlösa anslutningen igen.

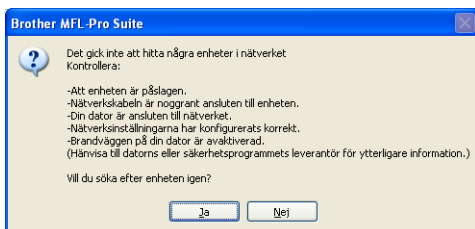

- Om du använder WEP och Ansluten visas på LCD-skärmen trots att maskinen inte kan hittas, ska du kontrollera att du har angett WEP-nyckeln på rätt sätt. WEP-nyckeln är skiftlägeskänslig.
- Om maskinens IP-adress inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.



Klicka på **OK** och sedan på **Konfigurera IP-adress**. Skriv in en IP-adress för maskinen som passar nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.



Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning.

## VIKTIGT

**Stäng INTE några skärmar under installationen. Det kan ta några sekunder innan skärmarna visas.**

## Obs

I Windows Vista® ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



Välj alternativ när skärmen **Onlineregistrering** visas och följ anvisningarna som ges.






## 21

### Slutför och starta om


- a** Klicka på **Slutför** och starta om datorn. Efter att du har startat om datorn måste du logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

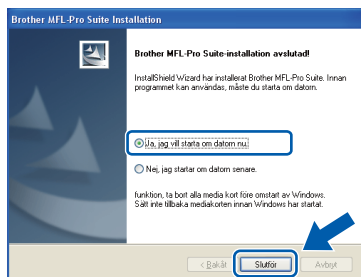

#### Obs

Om ett felmeddelande visas när programvaran installeras ska du köra **Installationsdiagnostiken** som finns under **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX står för modellnamnet).

- b** Välj inställningen för uppdatering av inbyggd programvara och klicka på **OK**.

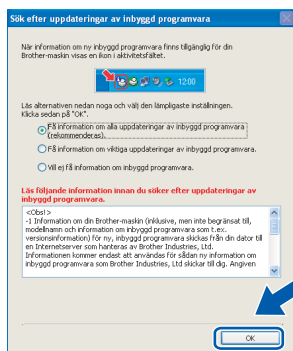

#### Obs

Internetåtkomst krävs för att den inbyggda programvaran ska kunna uppdateras.

## 22

### Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorerna. Gå till steg **19** på sidan 31.



#### Obs

#### Nätverkslicens (Windows®)

Med den här produkten ingår en licens för upp till 2 användare.

Denna licens stödjer installationen av programsviten MFL-Pro Suite inklusive ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på upp till 2 datorer på ett nätverk.

Om du vill använda ScanSoft™ PaperPort™ 11SE på fler än två datorer ska du köpa du Brother NL-5 som är en fleranvändarlicens för upp till ytterligare fem användare. Kontakta en auktoriserad Brother-återförsäljare eller Brothers kundtjänst om du vill köpa NL-5.

## Slutför

Installationen är klar.

### Gå nu till

Gå vidare till **Installera valfria program** på sidan 37.



#### Obs

#### Skrivardrivrutinen XML Paper Specification

Skrivardrivrutinen XML Paper Specification är den mest lämpliga drivrutinen när du skriver ut från program som använder XML Paper Specificationdokument.

Hämta den senaste drivrutinen genom att gå till Brother Solutions Center, <http://solutions.brother.com/>.



## Installera drivrutinerna och programvaran (Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x)

### 19 Innan du installerar programsviten MFL-Pro


- a** Kontrollera att maskinen är ansluten till strömmen och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

#### ! VIKTIGT


- De senaste drivrutinerna samt information om den version av Mac OS X du använder finns på <http://solutions.brother.com/>.
- Om du använder Mac OS X 10.3.0 till 10.3.8 ska du uppgradera till Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB-minne i maskinen.

### 20 Installera programsviten MFL-Pro

- a** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.

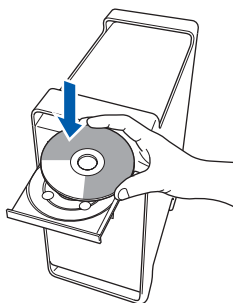


- b** Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.

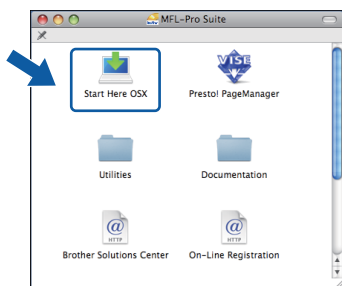

- c** Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.



- d** Klicka på kryssrutan **De trådlösa inställningarna har kontrollerats och bekrärfats** och klicka sedan på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.

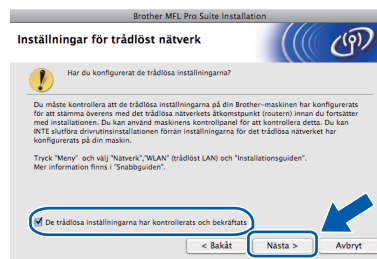


- e** Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Starta om**.

- f** Brother programvaran söker efter Brother-enheter.



- g** Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket.

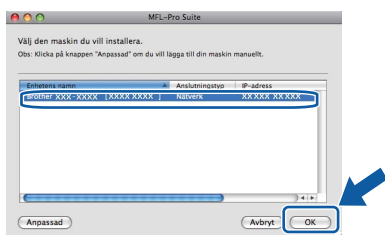


## Obs

- Om de trådlösa inställningarna inte fungerar avbryts installationen av programsviten MFL-Pro. Kontrollera nätverksinställningarna. Om du råkar ut för detta går du till steg **17-a** på sidan 27 och ställer in den trådlösa anslutningen igen.
- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till **h**.

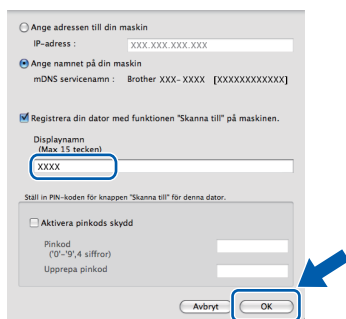

Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan**-knappen och väljer ett skanningsalternativ. (Mer information finns i Nätverksskanning i Bruksanvisning för programanvändare som finns på cd-skivan.)

- h** Klicka på **OK** när den här skärmen visas.



Installationen av programsviten MFL-Pro är klar.  
Gå till steg **21** på sidan 36.


## 21

## Installera Presto! PageManager

När Presto! PageManager är installerat, läggs en OCR-funktion till i Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto! PageManager.

### a

Dubbeltklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ instruktionerna på skärmen.

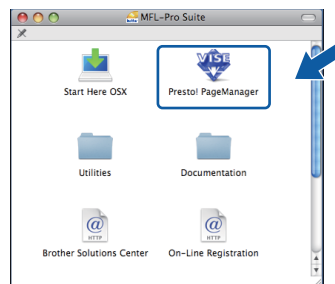

## 22

## Installera programsviten MFL-Pro på flera datorer (vid behov)

Om du vill använda maskinen med flera datorer i nätverket ska du installera programsviten MFL-Pro på alla datorerna. Gå till steg **19** på sidan 35.

## Slutför

Installationen är klar.

# 1

## Installera FaceFilter Studio från Reallusion, Inc

FaceFilter Studio är ett program för utskrift utan kanter som är enkelt att använda. FaceFilter Studio ger dig även möjlighet att redigera fotodata och använda fotoeffekter, t.ex. borttagning av röda ögon eller förbättra hudtoner.


### ! VIKTIGT

- Maskinen måste vara **PÅ** och ansluten till en dator.
- Datorn måste vara ansluten till Internet.
- Kontrollera att du har loggat in med administratörsbehörighet.
- Det här programmet är inte tillgängligt för Windows Server® 2003/2008.

- a** Öppna huvudmenyn genom att mata ut och sedan sätta i cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen.
- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Välj språk och klicka sedan på **Övriga program**.



- c** Klicka på **FaceFilter Studio**-knappen för att installera.

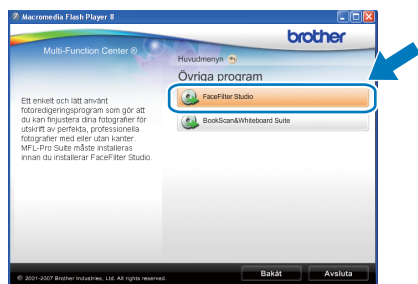

# 2

## Installera FaceFilter Studio Help

För att få instruktioner om hur du använder FaceFilter Studio kan du ladda ned och installera FaceFilter Studio hjälp.

- a** Starta FaceFilter Studio genom att gå till **Start/Alla program/Reallusion/FaceFilter Studio** på datorn.
- b** Klicka på **?**-knappen överst till höger på skärmen.
- c** Klicka på **Leta efter uppdateringar** för att gå till Reallusions uppdateringshemsida.



- d** Klicka på **Download** (Ladda ned)-knappen och välj en mapp att spara filen i.
- e** Stäng FaceFilter Studio innan du startar installationen av FaceFilter Studio hjälp. Dubbelklicka på den nedladdade filen i mappen du angav och följ instruktionerna på skärmen för installation.

### Obs

Du kan visa den fullständiga hjälpen för FaceFilter Studio Help genom att välja **Start/Alla program/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio hjälp** på datorn.

## 3

### Installera BookScan & Whiteboard Suite från Reallusion, Inc

Du kan installera **BookScan&Whiteboard Suite**. Med **BookScan Enhancer** kan du korrigera skannade boksidor automatiskt. Programmet **Whiteboard Enhancer** snyggar till och förbättrar text och bilder av foton som tagits på en skrivtavla. (Internet-tillgång krävs.)


#### ! VIKTIGT

- Maskinen måste vara PÅ och ansluten till en dator.
- Datorn måste vara ansluten till Internet.
- Kontrollera att du har loggat in med administratörsbehörighet.
- Det här programmet är inte tillgängligt för Windows Server® 2003/2008.

- a** Öppna huvudmenyn genom att mata ut och sedan sätta i cd-skivan igen, eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen.
- b** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Välj språk och klicka sedan på **Övriga program**.



- c** Starta installationen genom att klicka på **BookScan&Whiteboard Suite**-knappen.

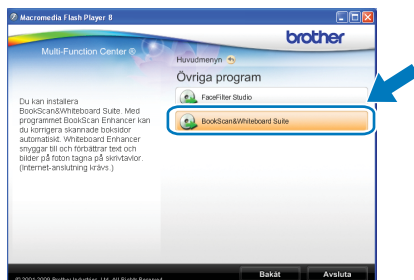

## Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (för Windows®-användare)

Konfigurationsverktyget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress.

Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.

### Obs

Om du behöver ett program för avancerad skrivvarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional från <http://solutions.brother.com/>.

## Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

- a** Klicka på **Avancerat** och sedan på **Nätverksverktyg** på menyskärmen.



- b** Klicka på **BRAdmin Light** och följ instruktionerna på skärmen.




## Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light


### Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.


- a** Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.

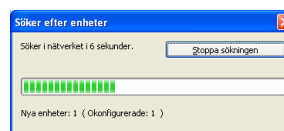

- b** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

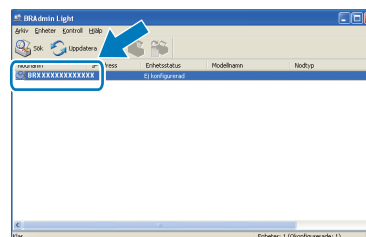

- c** Välj **STATIC** som Bootmetod. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

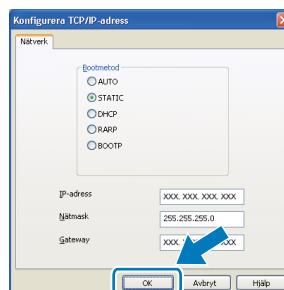

- d** Adressinformationen sparas i maskinen.



## Konfigurationsverktyget BRAdmin Light (för Mac OS X-användare)

Konfigurationsverktyget BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress från en dator som har Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x.

BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera BRAdmin Light igen. Mer information om BRAdmin Light finns på vår hemsida på <http://solutions.brother.com/>.


### Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light




#### Obs

- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Maskinen hämtar en IP-adress automatiskt.
- Kontrollera att version 1.4.2 eller senare av Java™-klientprogrammet är installerat på datorn.


- a** Dubbelklicka på **Macintosh HD**-ikonen på skrivbordet.

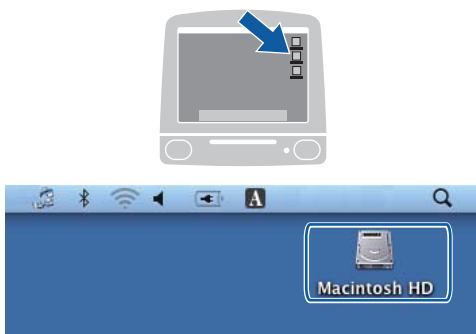

- b** Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och sedan **Utilities**.

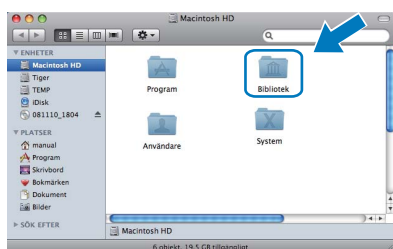


- c** Kör programmet genom att dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. BRAdmin Light söker sedan automatiskt efter nya enheter.

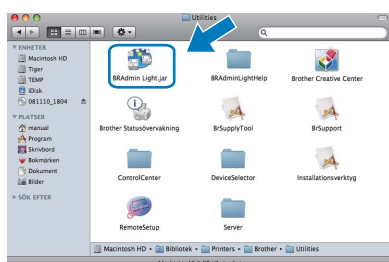


#### d

- Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

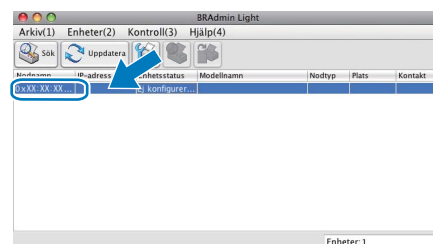

#### e

- Välj **STATIC** som **Bootmetod**. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka sedan på **OK**.

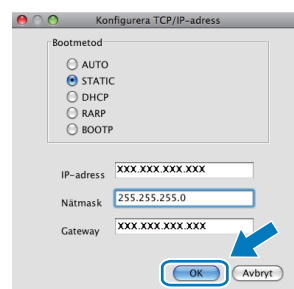


#### f

- Adressinformationen sparas i maskinen.



## Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Följ stegen nedan om du vill återställa alla nätverksinställningar för den interna skrivar-/skannerservern till fabriksinställningarna.

- a** Kontrollera att maskinen inte är i drift, dra sedan ut alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).
- b** Tryck på **Menu, 5, 0**.  

- c** Tryck på **1** och välj **1.Åters.**
- d** Tryck på **1** och välj **1.Ja.**
- e** Maskinen startas om, anslut alla kablar igen när omstarten är slutförd.

## Skriva in text för trådlösa inställningar (endast MFC-253CW/255CW/257CW)

På de flesta sifvertangenter finns tre eller fyra bokstäver. Tangenterna för **0**, **#** och **\*** saknar bokstäver eftersom de används för specialtecken.

Du får fram önskat tecken genom att trycka på rätt sifvertangent flera gånger.

### För konfigurering av inställningar för trådlösa nätverk

Tryck på knappen	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger	Sex gånger	Sju gånger	Åtta gånger
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

### Infoga mellanslag

För att få ett mellanslag i ett namn, tryck på ► två gånger mellan tecknen.

### Korrigera

Om du skriver fel bokstav och vill ändra den trycker du på ◀ eller ▶ för att placera markören under den felaktiga bokstaven, och trycker sedan på **Clear/Back**. Skriv in rätt tecken. Du kan även backa och infoga bokstäver.

### Upprepa bokstäver

Om du vill ange en bokstav som ligger på samma tangent som den förra bokstaven, tryck på ► för att flytta markören åt höger innan du trycker på tangenten igen.

### Specialtecken och symboler

Tryck på **\***, **#** eller **0**, och flytta sedan markören under det specialtecken eller den symbol du vill använda genom att trycka på ◀ eller ▶.

Markera tecknet eller symbolen genom att trycka på **OK**.

Tryck på **\*** för (mellanslag) ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . /





Tryck på **#** för : ; < = > ? @ [ ] ^ \_

Tryck på **0** för 0 \ { | } ~

## Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut färgpatroner visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. Mer information om färgpatroner för maskinen finns på <http://www.brother.com/original/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

### Färgpatroner

Svart	Gul	Cyan	Magenta
LC980BK	LC980Y	LC980C	LC980M
			

#### Vad är Innobella™?

Innobella™ är en serie originalförbrukningsmaterial som erbjuds av Brother. Namnet "Innobella"™ kommer från orden "innovation" och "bella" (som betyder "vacker" på italienska) och står för en "innovativ" teknologi som ger ett "vackert" och "långlivat" utskriftsresultat.



#### Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett registrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

FaceFilter Studio är ett varumärke som tillhör Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access och Wi-Fi Protected Setup är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance i USA och/eller andra länder.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

#### Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

#### Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

#### Copyright och Licens

©2009 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

I denna produkt ingår programvara som utvecklats av följande leverantörer:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

I den här produkten ingår programmet "KASAGO TCP/IP" som utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc.

©2008 Devicescape Software, Inc.