




Започнете от тук

Важно

НЕ свързвайте все още USB кабела.

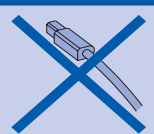

ВНИМАНИЕ

Предупрежденията ви казват какво трябва да правите, за да избегнете наранявания.


Илюстрациите в това Ръководство за бързо инсталиране са на базата на модел DCP-195C.

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите

1

Забележка

- Запазете всички опаковъчни материали и кутията в случай, че по някаква причина ви се наложи да транспортирате устройството.
- USB кабелът не е включен. Необходимо е да закупите USB 2.0 кабел, с дължина не повече от 2 метра.

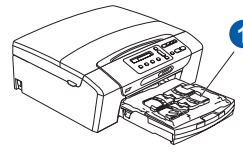

Маслилена кутия
Пълнители [x4]¹
Черно
Жълто
Циан
Магента
CD-ROM



Компонентите, които се намират в кутията, могат да се различават, в зависимост от вашата страна.

¹ Прибл. 65% от капацитета на сменяемия пълнител. За повече информация, вижте Консумативи в Ръководството на Потребителя.

ВНИМАНИЕ

В опаковката на вашето устройство са използвани найлонови пликосе. За да избегнете опасност от задушаване, моля, съхранявайте тези пликосе далеч от бебета и деца.

a. Отстранете защитната лента и фолио.


b. Извадете полиетиленовия плик **1**, в който са поставени пълнителите, от горната част на тавата за хартия.

c. Уверете се, че няма липсващи компоненти.

Прикачване на капака на контролния панел

2


a. Прикачете капака на контролния панел към устройството.

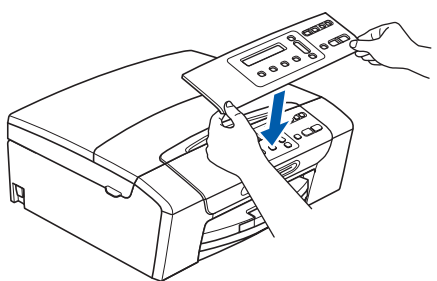


Заредете обикновена хартия, размер A4

3

a. Издърпайте тавата за хартия.

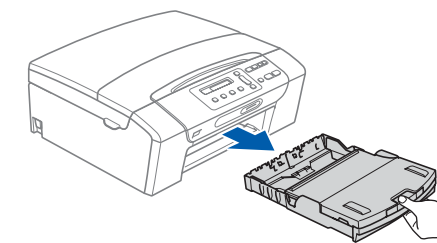

b. Вдигнете капака на изходната тавата за хартия **1**.


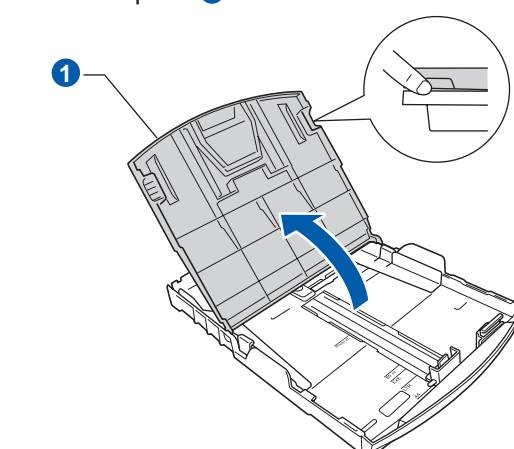


c. Натиснете и плъзнете страничните водачи за хартията **1** и водача за дължина на хартията **2**, за да съвпадат с размера й.

Уверете се, че триъгълните знаци **3** на страничните водачи за хартията **1** и водача за дължина на хартията **2** съвпадат с обозначението за размера на хартията, която използвате.

d. Разгърнете добре хартията, във вид на ветрило.


e. Внимателно сложете хартията в тавата. Проверете дали хартията е поставена равномерно в тавата.

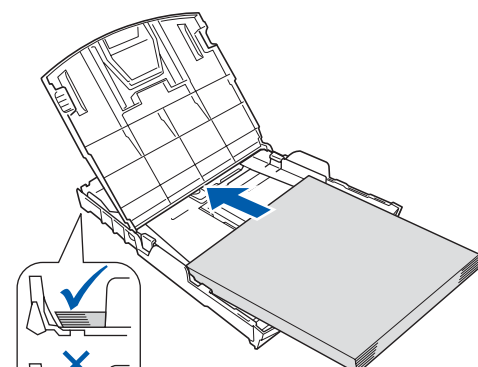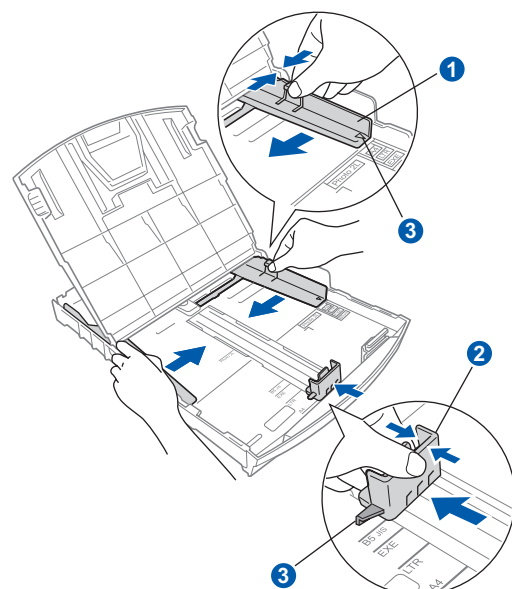


f. Като използвате двете си ръце, внимателно регулирайте страничните водачи за хартия. Уверете се, че страничните водачи се допират до краищата на хартията.

Важно
Не натискайте хартията прекалено навътре.

g. Затворете капака на изходната тавата за хартия и бавно избутайте тавата така, че да влезе обратно в устройството.

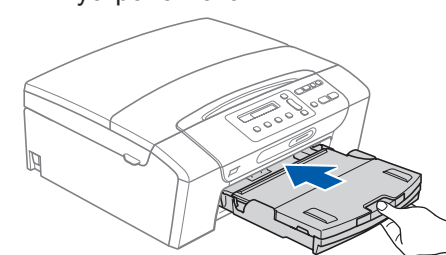

h. Издърпайте подпората за хартията **1** докато щракне и разгънете капака на подпората **2**.

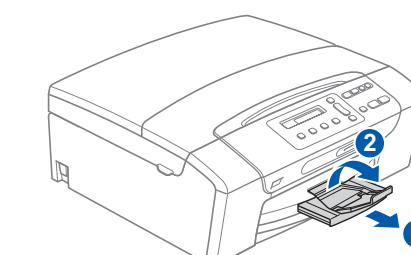

Свързване на захранващия кабел

4

a. Свържете захранващия кабел.

ВНИМАНИЕ


Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт.

Важно

НЕ свързвайте все още USB кабела.

Забележка

Предупредителният LED индикатор на контролния панел свети по време на инсталиране на маслинените касети.

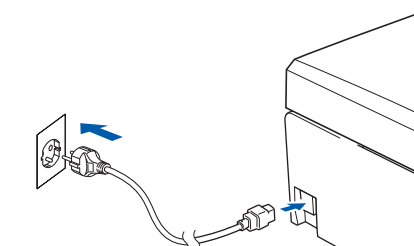

Избор на език

5

a. Когато на дисплея се покаже това съобщение, натиснете **OK (Ок)**.

Select Language

↑

Press OK Key

b. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете вашия език и натиснете **OK (Ок)**.

Български

↑

Select ▲▼ & OK

c. Натиснете **▲ (Yes (Да))**, за да потвърдите избора на език.

Забележка

Ако изберете грешен език, можете да го промените отново, след като настроите датата и часа. (За повече информация, вижте Смяна на езика на LCD дисплея в Глава 3 на Ръководството на Потребителя.)


Поставете пълнителите с мастило

6


a. Дисплеят показва:

Няма МАСТИЛНИЦА

b. Отворете капака на отделението за пълнители **1**.


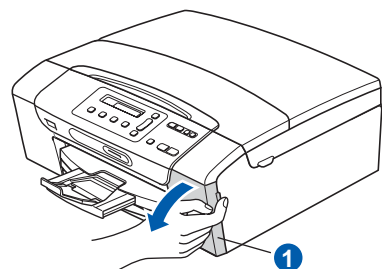


c. Махнете зелената защитна част **1**.

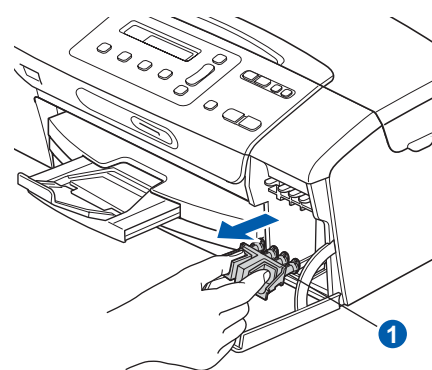


d. Разопакувайте пълнителя.


Завъртете зеления лост на жълтата защитна капачка по посока на часовниковата стрелка, докато щракне и освободи вакуумното уплътнение, след това махнете капачката **1**.

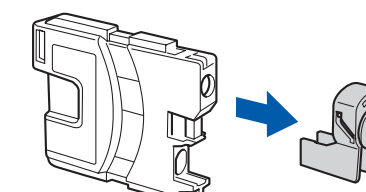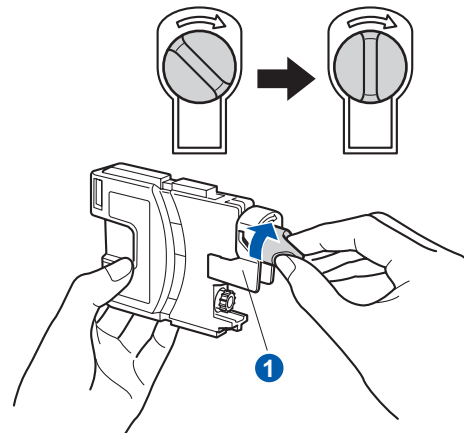

e. Поставете всеки пълнител в посоката, която е обозначена със стрелка върху етикета. Уверете се, че цветът на лоста съвпада **1** с цвета на пълнителя **2**.

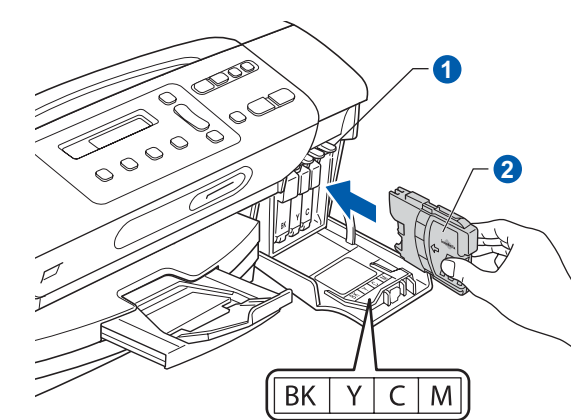

f. Внимателно натиснете пълнителя докато щракне. След като поставите всички пълнители, поставете капака на отделението за пълнители.

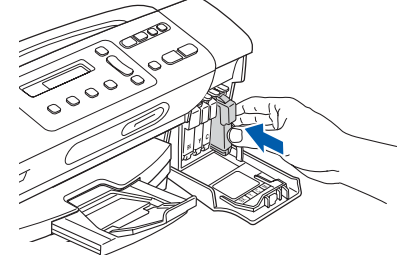

Забележка

Устройството ще подготви маслинената система за печат. Този процес ще отнеме около четири минути. Не изключвайте устройството.

Проверка на качеството на печат

7

a. Когато процесът на подготовка приключи, дисплеят показва следното съобщение.

Нагласи хартия и

↑

Натисни Start


Натиснете **Colour Start (Старт Цветно)**.

b. Проверете качеството на четирите цветни квадратчета **1** на страницата. (черно/жълто/циан/магента)



■ Ако всички линии са ясни и видими, натиснете **▲ (Да)**, за да завършите проверката на качеството.

■ Ако виждате липсващи къси линии, натиснете **▼ (Не)** и следвайте стъпките, които се показват на дисплея.

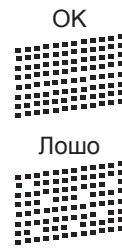

Настройте LCD Контраст (ако е необходимо)

8

a. Натиснете **Menu (Меню)**.

b. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете 0.Инициал. настр и след това натиснете **OK (Ок)**.

c. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете 2.LCD Контраст и след това натиснете **OK (Ок)**.

d. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тъмен или Светъл.

e. Натиснете **OK (Ок)** и след това **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

Настройка на дата и час

9

a. Натиснете **Menu (Меню)**.

b. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете 0.Инициал. настр и след това натиснете **OK (Ок)**.

c. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете 1.Дата&Час и след това натиснете **OK (Ок)**.

d. Натиснете **▲** или **▼** продължително, за да въведете последните две цифри на годината и натиснете **OK (Ок)**.

Година:2009


(Например, въведете 09 за 2009.)

e. Повторете за Месец и Ден, както и за Час и Минут в формат 24 часа.

f. Натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**.

Забележка

Ако сте направили грешка и желаете да започнете отначало, натиснете **Stop/Exit (Стой/Излез)**, за да се върнете към стъпка a.

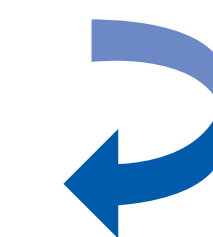

Обърнете листа.

за Windows®

Преди да започнете инсталацията

10

а. Уверете се, че компютърът е ВКЛЮЧЕН и сте влезли с права на администратор.

Важно

- НЕ свързвайте все още USB кабела.
- Екранът може да се различава в зависимост от операционната система.
- Предоставеният компактдиск включва ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Този софтуер се поддържа от Windows® 2000 (SP4 или по-нова версия), XP (SP2 или по-нова версия), XP Professional x64 Edition и Windows Vista®. Актуализирайте до последната версия на Windows® Service Pack, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.
- За потребители на Windows Vista®, когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи**.
- За потребители на Windows® 2000 (версия на английски език), моля инсталирайте английския драйвер и софтуер от компактдиска полски/унгарски/чешки/английски език.


Инсталиране на пакет програми MFL-Pro Suite

11


а. Поставете предоставения компактдиск в CD-ROM устройството. Изберете желания език.

Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете в **Моят компютър (Компютър)**, щракнете двукратно върху иконата CD-ROM и след това щракнете двукратно **start.exe**.

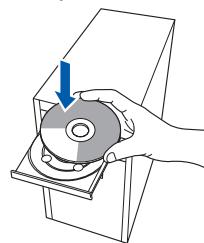


б. Щракнете върху **Инсталиране MFL-Pro Suite** и щракнете върху **Да**, ако приемате лицензното споразумение.

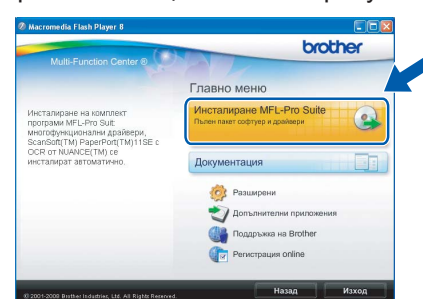


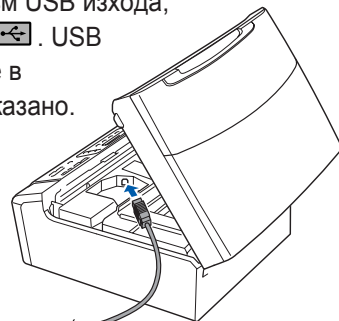
Свържете USB кабела

12


а. Вдигнете капака на скенера, докато застане стабилно в отворена позиция.

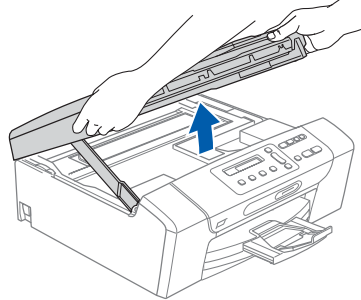


б. Свържете USB кабела към USB изхода, обозначен със символа . USB изходът се намира вътре в устройството, както е показано.



с. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи следния екран:

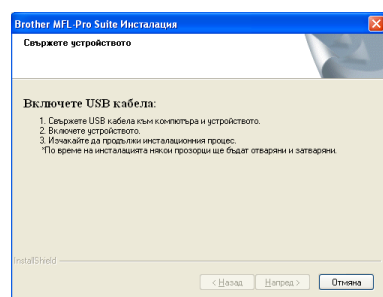


с. Внимателно насочвайте USB кабела в кабелния канал отзад на устройството. Свържете кабела към вашия компютър.

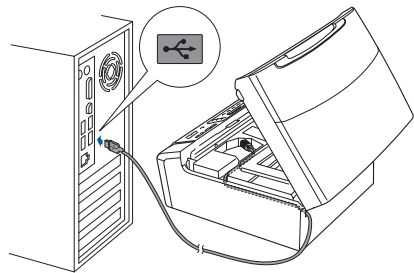

Важно

- НЕ свързвайте устройството към USB изход от клавиатура или неработещ USB извод. Свържете устройството директно към компютъра.
- Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка.

д. Вдигнете капака на скенера, за да освободите предпазителя **1**. Внимателно натиснете надолу подпората на капака на скенера **2** и затворете капака **3**.

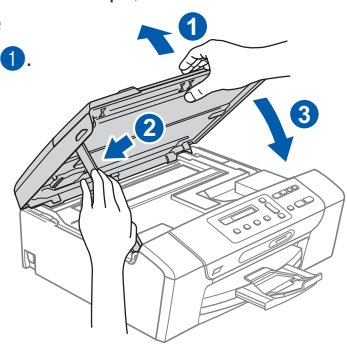

е. Инсталацията ще продължи автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг.

Важно

НЕ прекъсвайте никой от екраните. Може да минат няколко минути, докато инсталацията бъде завършена.

ф. Когато се появи екранът за **Регистрация online** направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

Край и рестартиране

13

а. Натиснете **Край**, за да рестартирате компютъра.

Забележка

Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, направете **Диагностика на Инсталацията от старп/Всички програми/Brother/DCP-XXXX** (където DCP-XXXX е името на вашия модел).

а. На екрана **Проверка за актуализации на фърмуера** изберете желаната настройка за актуализация на фърмуера и щракнете върху **ОК**.

Забележка

За актуализацията на фърмуера е необходим достъп до интернет.

Край

Инсталацията е завършена.

Забележка

XML Paper Specification Printer Driver
Принтерният драйвер XML Paper Specification Printer Driver е най-подходящ при печат от приложения, които използват документи във формат XML Paper Specification. Изтеглете последната версия на драйвера от Центъра за решения на Brother на <http://solutions.brother.com/>.

Инсталиране на допълнителни приложения, поддържани от Reallusion, Inc

14

FaceFilter Studio ви позволява да редактирате снимки и да прибавяте фото ефекти, като корекция на „червени очи“ или подобряване на нюансите на цвета на кожата.

Важно

- Компютърът трябва да бъде свързан с Интернет.
- Устройството трябва да бъде ВКЛЮЧЕНО и свързано към компютъра.
- Уверете се, че сте влезли с права на Администратор.

а. Отворете отново основното меню като извадите и поставите отново компакт-диска или щракнете два пъти върху програмата **start.exe** в главната папка.

б. Ще се появи главното меню на CD-ROM-а. Изберете език и след това щракнете върху **Допълнителни приложения**.

с. Натиснете бутона **FaceFilter Studio**, за да инсталирате приложението.


Забележка

От главното меню можете да инсталирате и **BookScan&Whiteboard Suite**.

Инсталиране на FaceFilter Studio Help

15

а. Отидете на **старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio** в компютъра.

б. Щракнете върху  бутона в горния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху **Check for updates** (Провери за актуализации), за да отидете на страницата за актуализации на Reallusion.



с. Щракнете върху бутона **Download** (Изтегляне) и изберете папка, в която да запишете файла.

д. Затворете FaceFilter Studio, щракнете двукратно върху файла в указаната преди това папка и следвайте инструкциите на екрана за инсталиране.

Забележка

За да видите помощта **FaceFilter Studio Help**, отидете в **старт/Всички програми/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** във вашия компютър.

за Mac OS X

Преди да започнете инсталацията

10

Уверете се, че устройството е свързано към захранването и Macintosh компютъра е ВКЛЮЧЕН. Трябва да сте влезли с права на администратор.


Важно


- Уверете се, че няма поставени карти с памет или USB флаш-памет.
- За потребителите на Mac OS X 10.3.0 до 10.3.8, актуализирайте до Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x. (За най-новата информация за Mac OS X, посетете <http://solutions.brother.com/>)


Свържете USB кабела

11

а. Вдигнете капака на скенера, докато застане стабилно в отворена позиция.

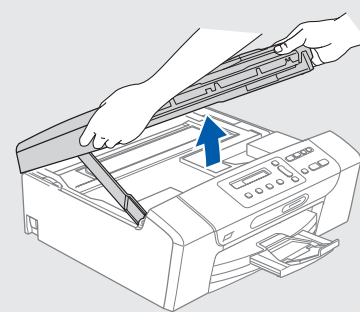


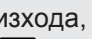б. Свържете USB кабела към USB изхода, обозначен със символа . USB изходът се намира вътре в устройството, както е показано по-долу.

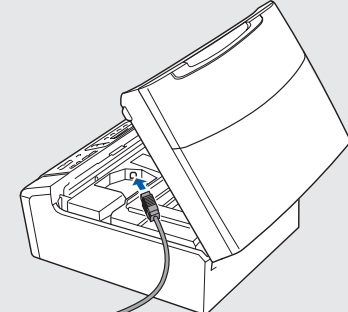

с. Внимателно насочвайте USB кабела в кабелния канал отзад на устройството.


д. Свържете кабела към вашия компютър Macintosh.

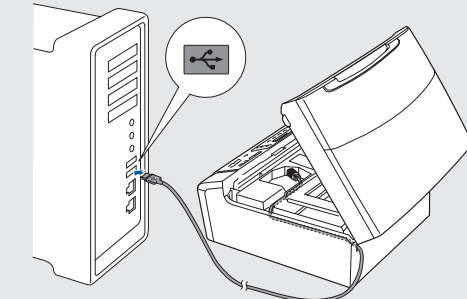

Важно

- НЕ свързвайте устройството към USB изход от клавиатура или неработещ USB извод. Свържете устройството директно към вашия компютър Macintosh.
- Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка.


е. Вдигнете капака на скенера, за да освободите предпазителя **1**. Внимателно натиснете надолу подпората на капака на скенера **2** и затворете капака **3**.

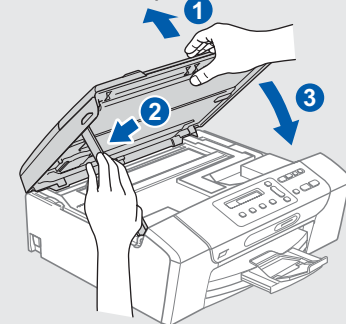


Инсталиране на пакет програми MFL-Pro Suite

12

а. Поставете предоставения компактдиск в CD-ROM устройството.

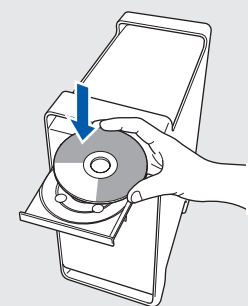


б. Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX** (Започни оттука OSX).

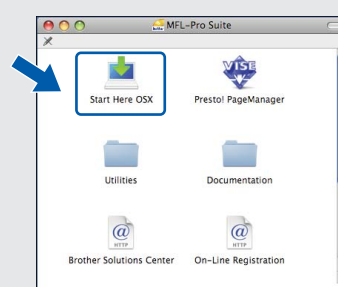


Забележка

Може да минат няколко минути, докато инсталацията бъде завършена. След инсталацията, натиснете **Restart** (Рестартирай).

с. Изберете устройството от списъка и след това щракнете върху **ОК** (Ок).

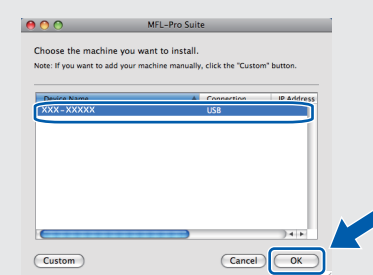

д. Натиснете **ОК** (Ок).

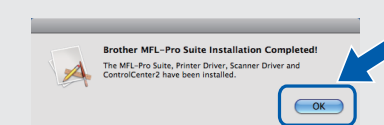


Инсталирайте Presto! PageManager

13

Когато инсталирате Presto! PageManager вие добавяте към функциите на Brother ControlCenter2 възможност за оптично разпознаване на символи. С Presto! PageManager вие можете лесно да сканирате, споделяте и организирате изображения и документи.

а. Щракнете двукратно върху иконата на **Presto! PageManager** и следвайте инструкциите на екрана.

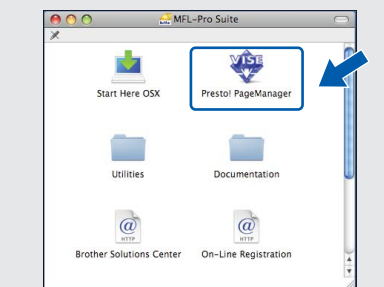

Край

Инсталацията е завършена.