



Start

! Fontos

Még NE CSATLAKOZTASSA az USB kábelt.

! FIGYELEM

A figyelmeztetés megmutatja, mit tegyen a lehetséges személyi sérülések elkerülése érdekében.



A Gyors telepítési útmutató illusztrációi a DCP-195C modellt mutatják be.

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze a tartozékokat

1

Megjegyzés

- Őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat arra az esetre, ha a készüléket bármely okból szállítani kell.
- A doboz nem tartalmaz USB kábelt. 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábelt kell beszereznie.

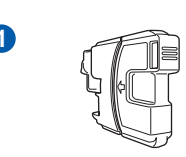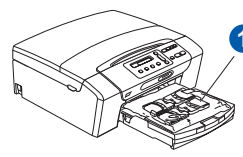Tartozék tinta patron [4 db]¹
Fekete
Sárga
Cián
Magenta
CD-ROM

Tápkábel

A doboz tartalma országonként eltérő lehet.

¹ Kb. 65%-os töltöttséggel a cserepatronhoz képest. Részletekért lásd a Használati Útmutató Kellékanyagok részét.

! FIGYELEM

A műanyag zacskók a készülék csomagolására használhatók. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol gyerekektől ezeket a zacskókat.

a. Távolítsa el a védőszalagot és a -filmet.


b. Távolítsa el a papírtálca tetejéről a tintapatronokat tartalmazó műanyag zacskót.

c. Győződjön meg arról, hogy megvan minden tartozék.

Vezérlőpult-burkolat csatlakoztatása

2

a. A vezérlőpult burkolatát csatlakoztassa az eszközhez.

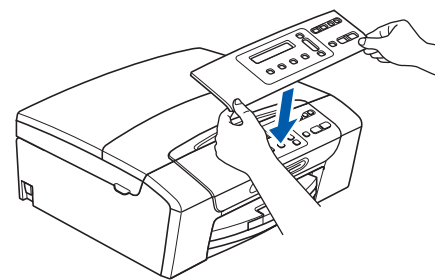


Egyszerű A4-es papír betöltése

3



a. Húzza ki a papírtálcát.

b. Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét.

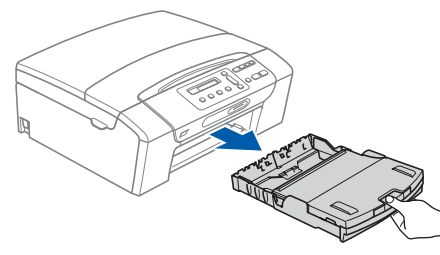

c. Nyomva csúsztassa a papírszél a papírhossz szabályzókat a papírméret eléréséig.

Győződjön meg arról, hogy a háromszög alakú jelek a papírszél és a papírhossz szabályzókon egy vonalban vannak a használt papírméret jelével.

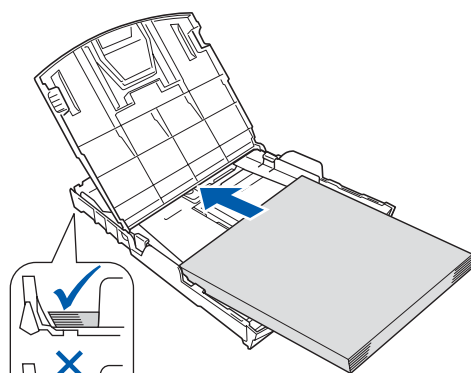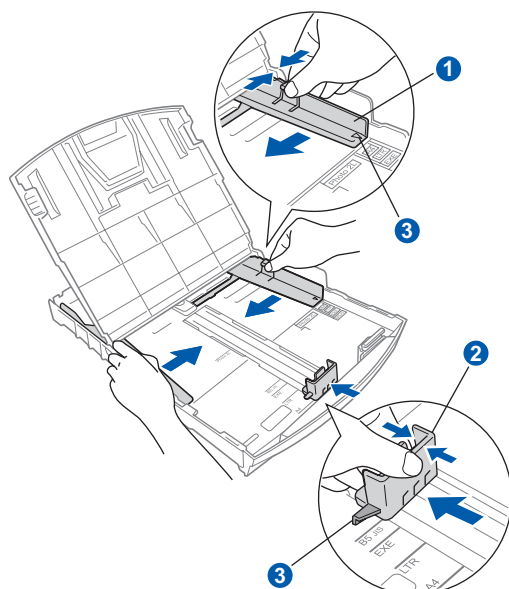


d. Alaposan forgassa át a papírköteget.

e. Óvatosan helyezze a papírt a papírtálcára. Győződjön meg arról, hogy az adagoló tálcában található papírlap sima.


f. Két kézzel óvatosan igazítsa a papírszél szabályzókat a papírhoz. Győződjön meg arról, hogy a papírszél szabályzók hozzáérnek a papír éléhez.

! Fontos
Ne nyomja be túlságosan a papírt.

g. Csukja be a papírtálca fedelét, és lassan nyomja vissza a papírtálcát a készülékbe.

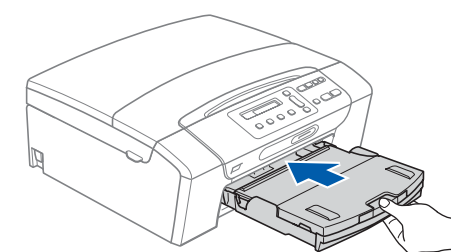

h. Kattanáig húzza ki a papírtartót, majd hajtsa le a papírtartó fület.

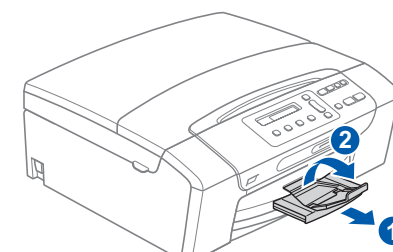


A hálózati kábel csatlakoztatása

4

a. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

! FIGYELEM

A készüléknek földelt hálózati csatlakozóval kell rendelkeznie.

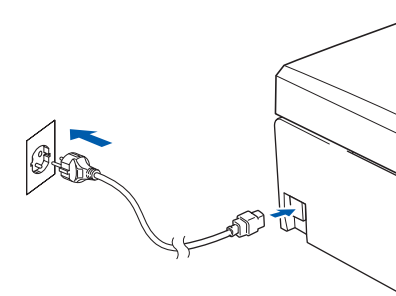

! Fontos

Még NE CSATLAKOZTASSA az USB kábelt.

Megjegyzés

A vezérlőpult figyelmeztető LED-je egészen a tintapatronok telepítéséig világítani fog.

Állítsa be a nyelvet

5

a. Ha megjelenik az LCD kijelzőn ez az üzenet, nyomja meg az OK gombot.

Select Language



Press OK Key

b. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Magyar



Select ▲ & OK

Megjegyzés

Ha rossz nyelvet állított be, ismét megváltoztathatja a dátum és idő beállítása után. (Részletekért lásd "Az LCD nyelvének megváltoztatása" pontot a Használati Útmutató 3. fejezetében.)


A szerelje be a tintapatronokat

6


a. Az LCD kijelzőn:

Nincs Patron

b. Nyissa ki a tintapatron fedelét.


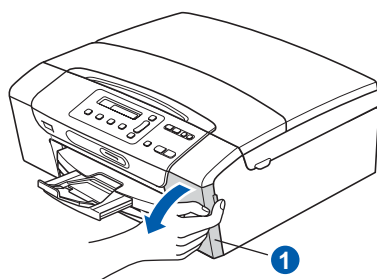


c. Távolítsa el a zöld védőelemet.

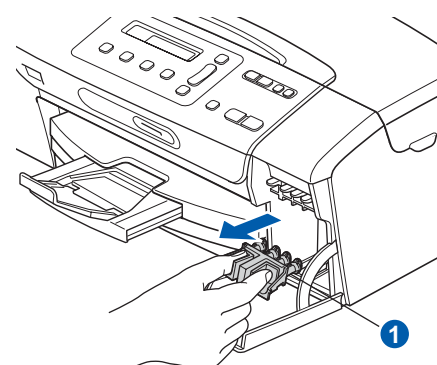


d. Csomagolja ki a tintapatron.


Fordítsa el kattanáig az óramutató járásának megfelelő irányba a sárga védőburkolaton található zöld gombot a vákuumtömítés kioldásához, majd távolítsa el a védőburkolatot.

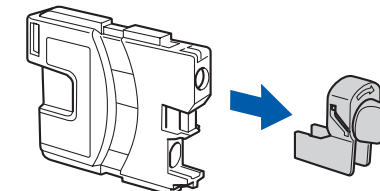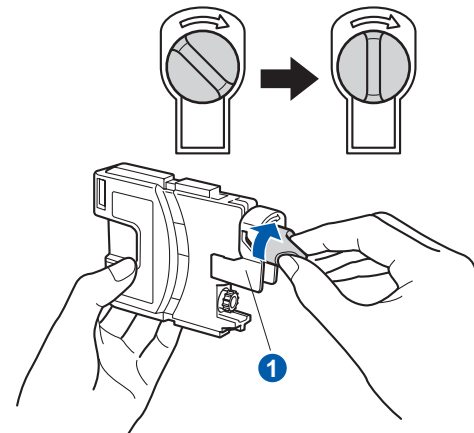

e. Helyezze be az összes tintapatron a címkén található nyíl sorrendjében. Figyeljen arra, hogy a kar színe megegyezzen a tintapatron színével.

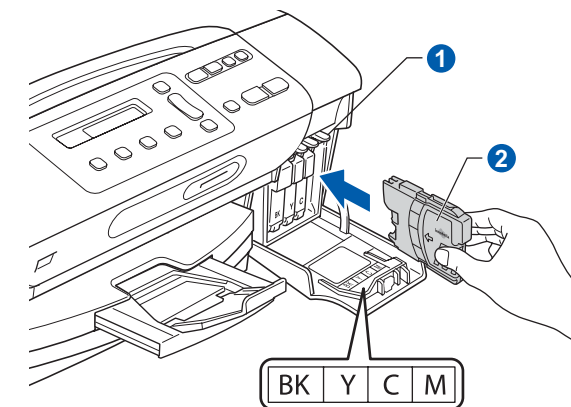

f. Óvatosan nyomja be kattanáig a tintapatron. Az összes tintapatron behelyezése után csukja be a tintapatron fedelét.

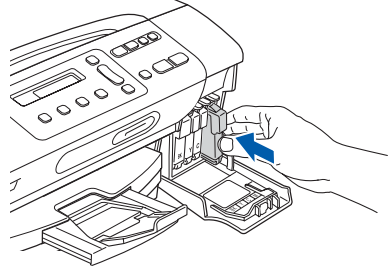

Megjegyzés

A készülék előkészíti a nyomtatáshoz a tintacsövek rendszerét. Ez a folyamat körülbelül négy percet vesz igénybe. Ne kapcsolja ki a készüléket.

Ellenőrizze a nyomtatás minőségét

7

a. Az előkészítési folyamat végén az LDC kijelzőn a következő üzenet jelenik meg.


Papírbeállítás



Nyomjon Start-ot

Nyomja meg a Colour Start (Színes Start) gombot.

b. Ellenőrizze a négy szín nyomtatási minőségét a lapon. (fekete/sárga/cián/magenta)

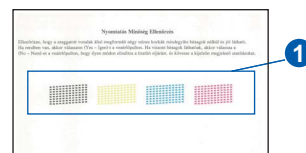

Ha minden vonal elkülönül és tisztán látható, nyomja meg a gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.

Ha rövid, hiányos sorokat lát, nyomja meg a gombot, és kövesse az LCD kijelzőn megjelenő lépéseket.

Jó minőség

Gyenge minőség



(Szükség esetén) Állítsa be az LCD kijelző kontrasztját

8

a. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a 0. Alapbeáll. kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

c. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a 2. LCD Kontraszt kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

d. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a Sötét vagy a Vil. kiválasztásához.

e. Nyomja meg az OK, majd a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Állítsa be a dátumot és az időt

9

a. Nyomja meg a Menu (Menü) gombot.

b. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a 0. Alapbeáll. kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

c. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az 1. Idő dátum kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

d. Ismételtelen nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az évszám utolsó két számjegyének kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Év: 2009

(pl. 09 a 2009-hoz)

e. Ugyanígy járjon el a hónap, nap, valamint az óra és a perc 24 órás formátumban való beállításánál.

f. Nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Megjegyzés

Ha eltéveszti vagy újra szeretné kezdeni, nyomja meg a Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot az a. lépéshez való visszatéréshez.

Fordítson.

Windows® esetén

Telepítés előtt

- 10** a. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe be van kapcsolva, és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.

Fontos


- Még NE CSATLAKOZTASSA az USB kábelt.
- A képernyő az operációs rendszertől függően eltérő lehet.
- A tartozék CD-ROM-on található a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
- Ez a szoftver támogatja a Windows® 2000 (SP4 vagy újabb), XP (SP2 vagy újabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista® operációs rendszert. Frissítsen a legújabb Windows® javítócsomaggal az MFL-Pro Suite telepítése előtt.
- Windows Vista esetén®, a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson az **Engedélyezés** gombra

Az MFL-Pro Suite telepítése

- 11** a. Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába. Válassza ki a használni kívánt nyelvet.

Megjegyzés

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, menjen a **Sajátgép (Számítógép)** ikonra, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd a **start.exe** fájlra.

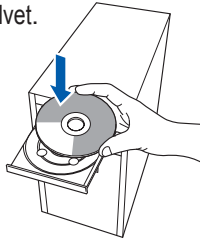


- b. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** elemre, majd kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a licenzmegállapodást




Csatlakoztassa az USB kábelt


- 12** a. Addig emelje fel a szkennert fedelét, amíg az biztosan áll nyitott állapotban.

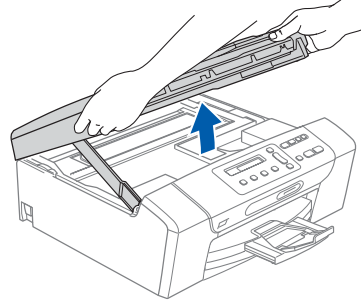


- b. Csatlakoztassa az USB kábelt abba az USB csatlakozóba, amely a [USB] jellel van megjelölve. Az USB csatlakozó a készüléken belül van a képen látható helyen.

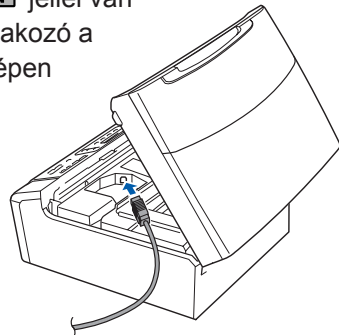

- c. A következő képernyő megjelenéséig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:

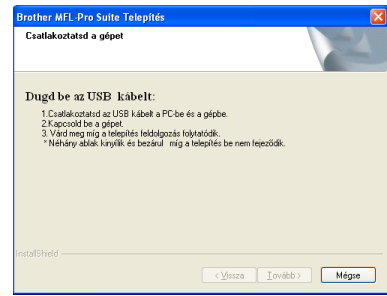


- c. Óvatosan vezesse be az USB kábelt a kábelcsatornába és kifelé a készülék hátuljába. Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

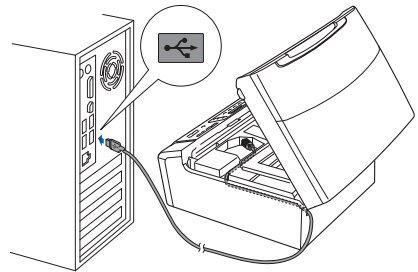

Fontos

- NE csatlakoztassa a készüléket a billentyűzetten levő USB porthoz, se áram alatt nem levő USB hubhoz. A készüléket közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.
- Győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen lecsukható, és nem ütközik a kábelbe, mivel ez hibákhoz vezethet.

- d. Emelje fel a szkennert fedelét a zár kioldásához ①. Óvatosan nyomja le a szkennert fedelének tartóját ② és csukja be a szkennert fedelét ③.

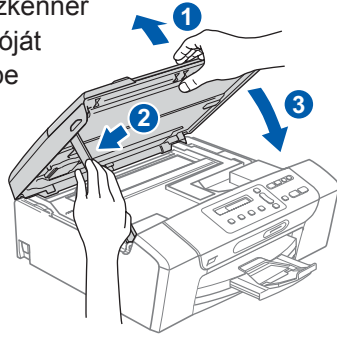

- e. A telepítés automatikusan folytatódik. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

Fontos

Ne nyomja meg a **Mégsem** gombot egyik képernyőnél sem. Néhány percig eltarthat a telepítés befejezése.

- f. Ha az **Online regisztráció** ablak jelenik meg, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezés és újraindítás

- 13** a. A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.

Megjegyzés

Ha hibaüzenet jelenik a meg a szoftver telepítése közben, futtassa a **Telepítés Diagnosztikát** a **Start/Minden Program/Brother/DCP-XXXX helyről** (ahol a DCP-XXXX a modellszám).

- b. Ellenőrizze a firmware frissítéseit képernyőn válassza ki a kívánt firmware frissítési beállítás, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

A firmware frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Megjegyzés

XML Paper Specification Printer Driver
Az XML Paper Specification Printer Driver a legalkalmasabb nyomtató illesztőprogram, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. A legfrissebb illesztőprogramot a Brother Solutions Centeren keresztül tudja letölteni <http://solutions.brother.com/>.

Telepítse a Reallusion, Inc által támogatott opcionális alkalmazásokat

- 14** A FaceFilter Studio lehetővé teszi a fénykép adatok szerkesztését és fotó effektusok hozzáadását mint a vörös szem elhalványítása és a bőrszín javítása.

Fontos

- A számítógépet csatlakoztatni kell az internethez.
- A készüléket be kell kapcsolni és csatlakoztatni a számítógéphez.
- Rendszergazda jogosultsággal jelentkezzen be.

- a. Nyissa meg újra a főmenüt a CD-ROM-lemez kivételével, majd újbóli behelyezésével, vagy kattintson ehhez duplán a gyökörkönyvtárban található **start.exe** programra.
- b. A CD-ROM főmenüje jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, majd kattintson az **Kiegészítő alkalmazások** elemre.

- c. Telepítéshez kattintson a **FaceFilter Studio** gombra.

Megjegyzés

A főmenüből telepítheti a **BookScan&Whiteboard Suite** alkalmazást is.

Telepítse a FaceFilter Studio súgóját

- 15** a. Lépjen a számítógépén a **Start/Minden Program/Reallusion/FaceFilter Studio** menüpontra.

- b. A képernyő jobb felső sarkában kattintson a [?] gombra, majd kattintson a **Check for updates** (Frissítések keresése) elemre a Reallusion frissítéseket tartalmazó weboldalra való lépéshez.



- c. Kattintson a **Download** (Letöltés) gombra, és válassza ki a célmappát.

- d. Zárja be a FaceFilter Studio elemet, kattintson duplán a megadott mappában a letöltött fájlra, majd a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

A **FaceFilter Studio Help** megtekintéséhez lépjen a számítógépén **Start/Minden Program/Reallusion/FaceFilter Studio Help** menüpontra.

Mac OS X esetén

Telepítés előtt



- 10** Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz, és a Macintosh gépe be van kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

Fontos


- Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve memóriakártya vagy USB Flash memória meghajtó.
- Ha Ön MAC OS X 10.3.0 és 10.3.8 közötti verziót használ, frissítsen Mac OS X 10.3.9-10.5.x verzióra. (Mac OS X termékekre vonatkozó naprakész információkat a

Csatlakoztassa az USB kábelt

- 11** a. Addig emelje fel a szkennert fedelét, amíg az biztosan áll nyitott állapotban.
- b. Csatlakoztassa az USB kábelt abba az USB csatlakozóba, amely a [USB] jellel van megjelölve. Az USB csatlakozó a készüléken belül van az alábbi képen látható helyen.

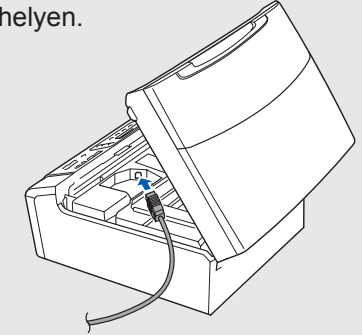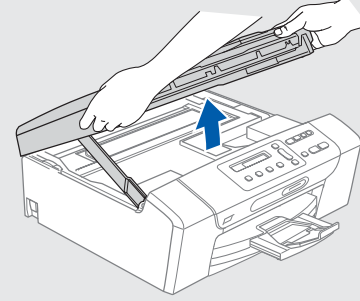


- c. Óvatosan vezesse be az USB kábelt a kábelcsatornába és kifelé a készülék hátuljába.
- d. Csatlakoztassa a kábelt a Macintosh géphez.

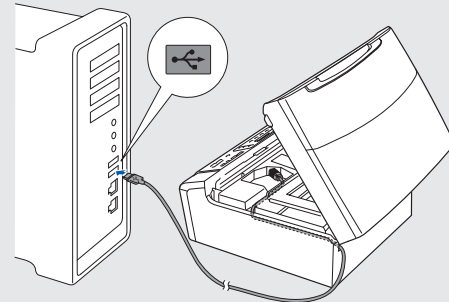

Fontos


- NE csatlakoztassa a készüléket a billentyűzetten levő USB porthoz, se áram alatt nem levő USB hubhoz. A készüléket közvetlenül a Macintosh számítógéphez csatlakoztassa.
- Győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen lecsukható, és nem ütközik a kábelbe, mivel ez hibákhoz vezethet.

- e. Emelje fel a szkennert fedelét a zár kioldásához ①. Óvatosan nyomja le a szkennert fedelének tartóját ② és csukja be a szkennert fedelét ③.

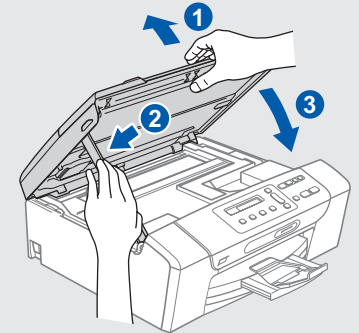


Az MFL-Pro Suite telepítése

- 12** a. Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába.

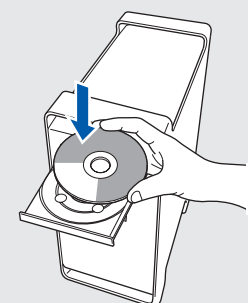


- b. Kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et) ikonra.

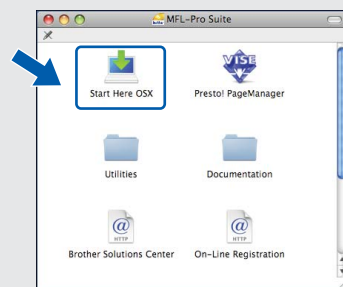


Megjegyzés

Néhány percig eltarthat a telepítés befejezése. A telepítés után kattintson a **Restart (Újraindítás)** gombra.

- c. Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson az **OK** gombra.

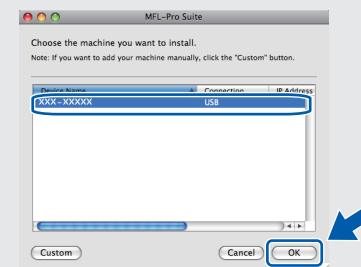


- d. Kattintson az **OK** gombra.

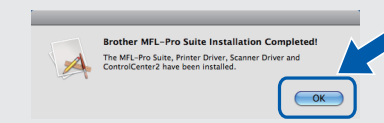

A Presto! PageManager

- 13** Ha a Presto! PageManager telepítve van, a Brother ControlCenter2 elemhez hozzáadódik az OCR képesség is. Presto! PageManager szoftverrel egyszerűen szkennelhet, megoszthat és rendezhet fényképeket és dokumentumokat.

- a. Kattintson duplán a **Presto! PageManager** ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

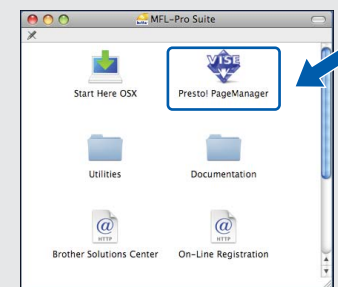

Befejezés

A telepítés befejeződött.