

Laserskrivere

Windows Vista®/Windows® 7 installasjonsguide

Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista®/Windows® 7 for korrekt oppsett og installasjonsinstruksjoner.

Trinn 1

Sette opp maskinen

Følg først trinnene under TRINN 1 – Sette opp maskinen i hurtigstartguiden. Deretter må du gå tilbake til Trinn 2 – Installere skriverdriveren i denne installasjonsguiden.



Trinn 2



Installere skriverdriveren

Følg deretter trinnene i installasjonsguiden for Windows Vista®/Windows® 7 for korrekt installasjon av skriverdriveren.



Oppsettingen er fullført!










Se brukerhåndboken på CD-ROM-en dersom du ønsker opplysninger om hvordan skriveren fungerer.

Oppbevar hurtigstartguiden, Installasjonsguiden for Windows Vista®/Windows® 7 og CD-platen på et lett tilgjengelig sted, slik at du når som helst kan slå opp i dem på en rask og enkel måte.



Symboler som brukes i denne manualen

 Advarsel	 Elektrisk fare	 Varm overflate	 Forsiktig
Advarsler forteller deg hvordan du kan unngå mulig personskade.	Elektrisk fare-ikoner varslers om mulighet for elektrisk sjokk.	Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme maskindeler.	Forsiktig angir prosedyrer du må følge eller unngå for å hindre mulig skade på skriveren eller andre gjenstander.

 Feil bruk	 Merk	 Hurtigstartguide
Feil bruk-ikoner varslers om enheter og operasjoner som ikke er kompatible med skriveren.	Merknader angir hvordan du skal reagere på en situasjon som kan oppstå, eller du får tips om hvordan gjeldende bruk fungerer sammen med andre funksjoner.	Indikerer referanser til hurtigstartguiden.

Før du starter

Før du bruker denne håndboken.....	2
Vedlagt CD-plate for Windows Vista®/Windows® 7	2

Installere skriverdriveren

Windows®

For brukere med USB-grensesnittkabel	4
For brukere med parallell grensesnittkabel	6
For brukere med nettverkskabel	8
For brukere med node-til-node-nettverksskriver	8
For brukere av nettverksdelte skrivere.....	11

For nettverksbrukere

Verktøyet BRAdmin Light	13
Installere konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light	13
Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light	14

Annen informasjon

Datamaskinkrav	15
Om Statusovervåking for Windows® 7-brukere	15

Før du bruker denne håndboken


Denne håndboken er kun for brukere av Windows Vista®/Windows® 7. Denne installeringsguiden gir deg en innføring i hvordan du skal installere skriverdriveren i Windows Vista®/Windows® 7, samt annen informasjon om Windows Vista®/Windows® 7. Før du installerer skriverdriveren må du følge trinnene i avsnittet **Komme i gang**, og **Trinn 1 Sette opp maskinen** i hurtigstartguiden. Etter at du er ferdig med det grunnleggende oppsettet, må du følge denne guiden når du skal installere skriverdriveren. Du kan også finne annen informasjon om maskinen i hurtigstartguiden.



Se hurtigstartguiden først.

Vedlagt CD-plate for Windows Vista®/Windows® 7

Du kan finne informasjonen som er listet opp nedenfor på Windows Vista®/Windows® 7-platen.

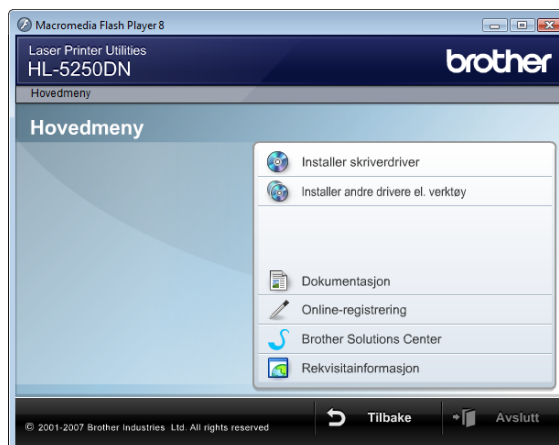

Installer skriverdriver

Installer skriverdriveren for Windows Vista®/Windows® 7.



Installer andre drivere el. verktøy

Installer valgfrie drivere, programmer og nettverksadministrasjonsverktøy.



Dokumentasjon

Vis brukermanualen for skriveren og brukerhåndboken for nettverket. Du kan også vise brukerhåndbøkene ved å åpne Brother Solutions Center.



Online-registrering

Registrere produktet ditt online.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) har all programvaren og informasjonen du trenger til skriveren. Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene til skriverne, lese svar på vanlige spørsmål, få tips om problemløsning eller finne informasjon om utskriftsløsninger.



Rekvisitainformasjon

Besøk vårt nettsted for originalt/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>

Følg instruksjonene på denne siden for ditt grensesnitt.

For å finne de siste driverne, dokumentasjon, og den beste løsningen på ditt problem eller spørsmål, gå til Brother Solutions Center fra CD-ROM-en / driveren, eller <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



For brukere med USB-grensesnittkabel 4



For brukere med parallell grensesnittkabel 6




For brukere med nettverkskabel 8

- For brukere med node-til-node-nettverksskriver 8
- For brukere av nettverksdelte skrivere 11

For brukere med USB-grensesnittkabel


⊘ Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.

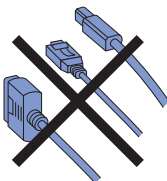


Installer driveren og koble skriveren til datamaskinen.


- 1 Kontroller at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til skriveren, og begynn deretter installasjonen av driveren. Hvis kabelen allerede er koblet til, tar du den ut.

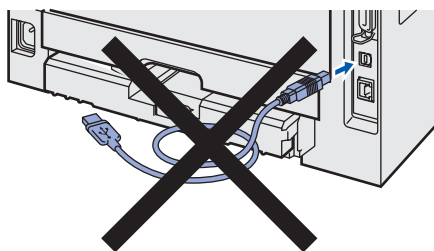

- 2 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 3 Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.

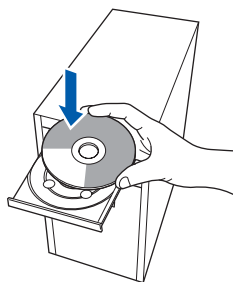

- 4 Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.

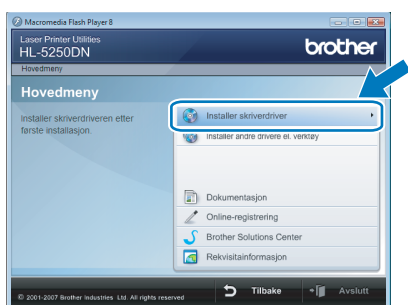

- 5 Klikk på **Brukere med USB-kabel**.




Merk


Hvis du vil installere PS-driveren¹ (Brothers BR-Script-driver), velger du **Tilpasset oppsett** og følger deretter instruksene på skjermen. Når skjermen **Velg komponenter** vises, må du merke av for **PS-driver (PostScript-emulering)** og deretter følge instruksjonene på skjermen videre.

¹ PS-driveren er ikke tilgjengelig på HL-2030, HL-2040 og HL-2070N.


- 6 For Windows Vista®-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Fortsett**.

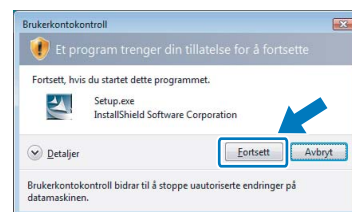


For Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Ja**.

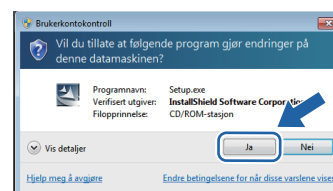


- 7 Når vinduet **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

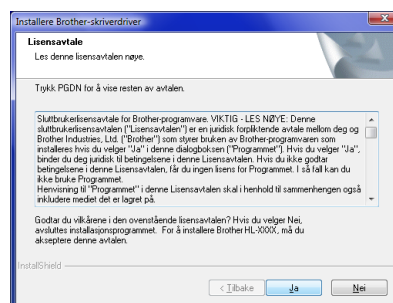

- 8** Kontroller at skriveren er på når dette skjermbildet vises.
Koble USB-kabelen til datamaskinen og deretter til skriveren. Klikk på **Neste**.

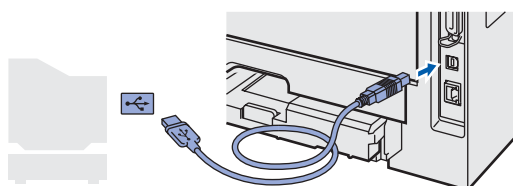

- 9** Klikk på **Fullfør**.

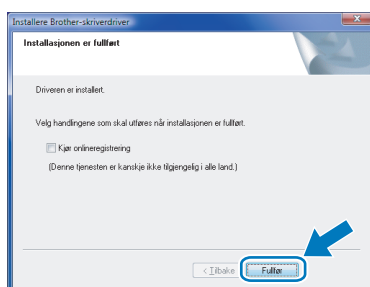

Merk

- For Windows® 7-brukere: Hvis du ikke vil sette skriveren som Standardskriver, fjern krysset for **Angi standardskriver**.
- Hvis du vil registrere produktet online, marker for **Kjør onlineregistrering**¹.

¹ Kjør onlineregistrering er ikke tilgjengelig på HL-7050N.

- Hvis skriveren ikke kan skrive ut etter at du har installert driveren, må du slå skriveren av og på igjen.




Installasjonen er fullført.

For brukere med parallell grensesnittkabel


⊘ Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.

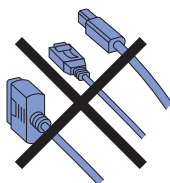


Installer driveren og koble skriveren til datamaskinen.

- 1** Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 2** Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.

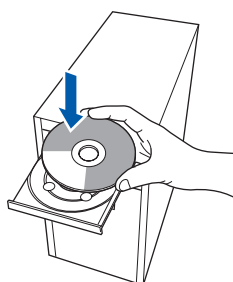

- 3** Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.

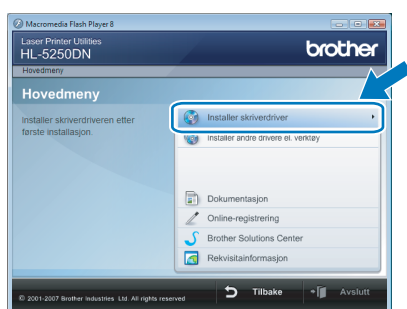


- 4** Klikk på **Brukere med parallellkabel**.




Merk

Hvis du vil installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver), velger du **Tilpasset oppsett** og følger deretter instruksene på skjermen. Når skjermen **Velg komponenter** vises, må du merke av for **PS-driver (PostScript-emulering)** og deretter følge instruksjonene på skjermen videre.


- 5** For Windows Vista®-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Fortsatt**.

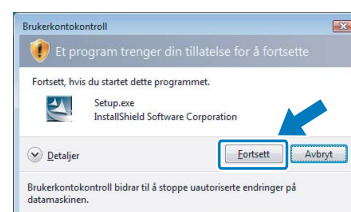


For Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Ja**.

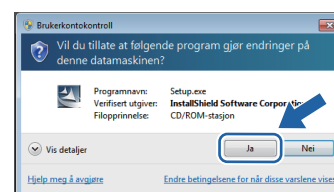

- 6** Når vinduet **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

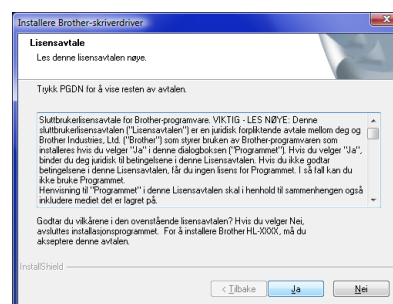

7 Klikk på **Fullfør**.

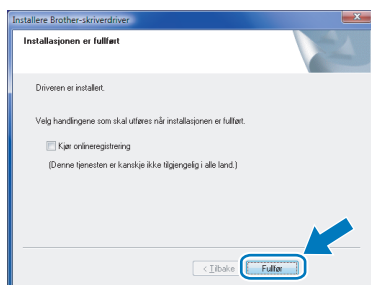

Merk


- For Windows® 7-brukere: Hvis du ikke vil sette skriveren som Standardskriver, fjern krysset for **Angi standardskriver**.
- Hvis du vil registrere produktet online, marker for **Kjør onlineregistrering**¹.

¹ **Kjør onlineregistrering** er ikke tilgjengelig på HL-7050N.

8 Slå av skriveren.



9 Koble parallellkabelen til datamaskinen og deretter til skriveren.

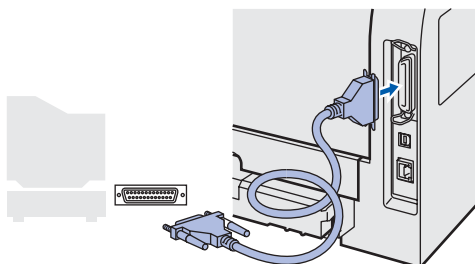


10 Slå på skriveren.



Installasjonen er fullført.

For brukere med nettverkskabel

For brukere med node-til-node-nettverksskriver

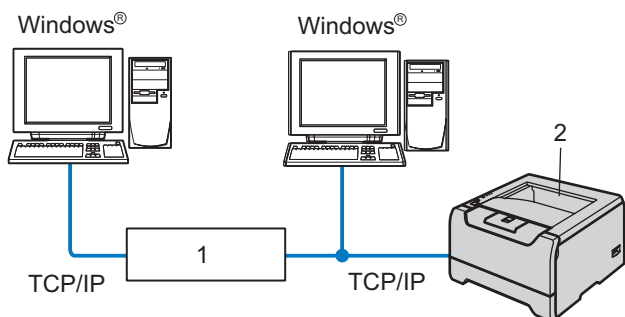

- 1 Ruter
- 2 Nettverksskriver




Merk

- Hvis du skal koble skriveren til nettverket, anbefaler vi at du kontakter systemansvarlig før du starter installasjonen, eller ser i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-en.
- Dersom du bruker et personlig brannmurprogram (f.eks. Windows® Firewall), må du deaktivere den. Når du er sikker på at du kan skrive ut, kan du aktivere brannmuren igjen.

⚠ Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.

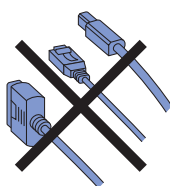


Koble skriveren til nettverket, og installere driveren

- 1 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)


2

Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.

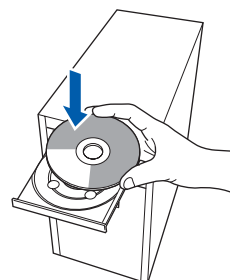

3

Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.

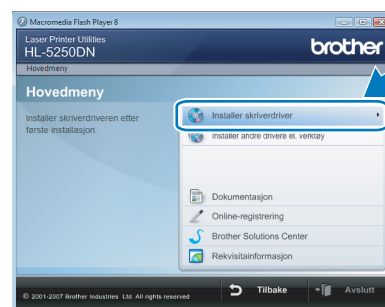

4

Klikk på **Brukere med nettverkskabel**.




Merk


Hvis du vil installere PS-driveren ¹ (Brothers BR-Script-driver), velger du **Tilpasset oppsett** og følger deretter instruksene på skjermen. Når skjermen **Velg komponenter** vises, må du merke av for **PS-driver (PostScript-emulering)** og deretter følge instruksjonene på skjermen videre.

¹ PS-driveren er ikke tilgjengelig på HL-2070N.

- 5** For Windows Vista®-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Fortsett**.

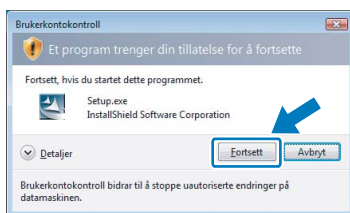


- For Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Ja**.

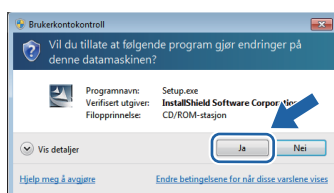

- 6** Slå av skriveren.




- 7** Koble nettverkskabelen til skriveren, og koble den deretter til en ledig port på huben.

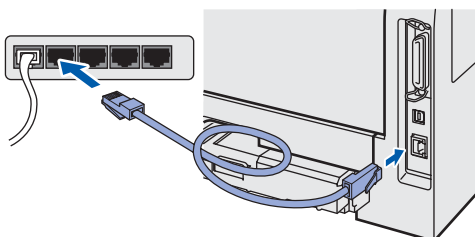


- 8** Slå på skriveren.




- 9** Når vinduet **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

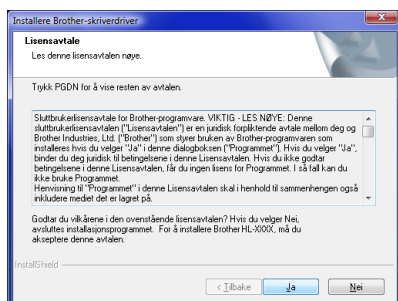

- 10** Velg **Brother-skriver for node-til-node-nettverk** og klikk deretter på **Neste**.

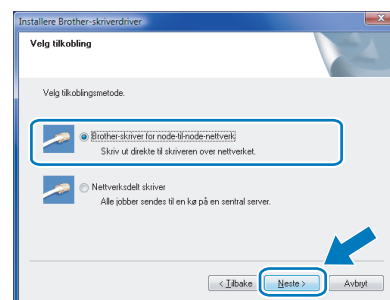


- 11** Velg **Søk etter enheter på nettverket og velg fra listen (Anbefales)**. Eller angi skriverens IP-adresse eller nodenavnet. Klikk på **Neste**.

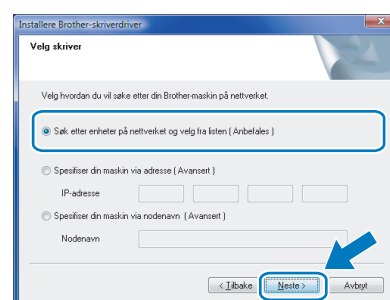


Merk

Kontakt administrator hvis du ikke vet hva skriverens IP-adresse eller nodenavn er.

- 12** Velg din skriver og klikk på **Neste**.

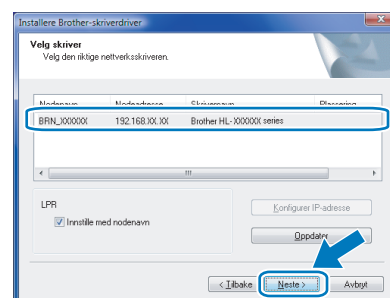

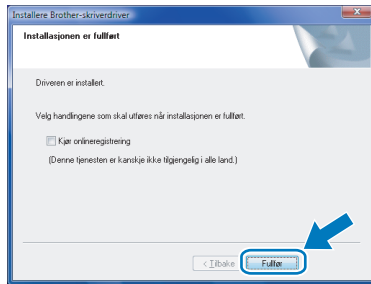13 Klikk på **Fullfør**.**Merk**


- For Windows® 7-brukere: Hvis du ikke vil sette skriveren som Standardskriver, fjern krysset for **Angi standardskriver**.
- Hvis du vil registrere produktet online, marker for **Kjør onlineregistrering**¹.

¹ **Kjør onlineregistrering** er ikke tilgjengelig på HL-7050N.



Installasjonen er fullført.

For brukere av nettverksdelte skrivere

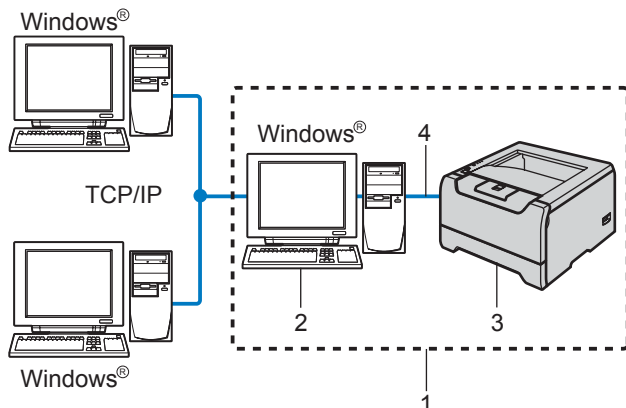


- 1 Nettverksdelt
- 2 Også kjent som "server" eller "utskriftsserver"
- 3 Skriver
- 4 TCP/IP, USB eller Parallell

Merk

Hvis du skal koble til en delt skriver på nettverket, anbefaler vi at du spør systemansvarlig om skriverkø eller skriverens ressurssnavn, før installasjonen.


Feil oppsett

IKKE koble til grensesnittkabelen. Tilkobling av grensesnittkabelen gjøres når du installerer driveren.

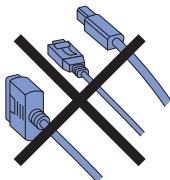


Installere driveren og velge riktig skriverkø eller ressurssnavn

- 1 Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- 2 Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.

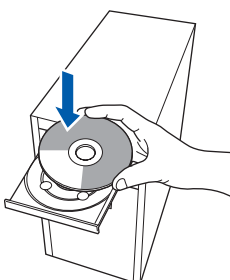

- 3 Klikk på **Installer skriverdriver** på hovedmenyen.

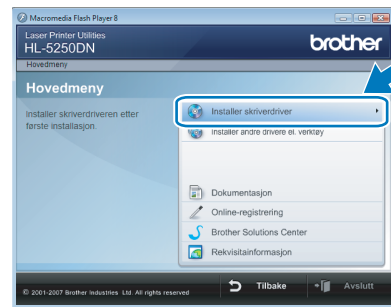

- 4 Klikk på **Brukere med nettverkskabel**.




Merk


Hvis du vil installere PS-driveren ¹ (Brothers BR-Script-driver), velger du **Tilpasset oppsett** og følger deretter instruksene på skjermen. Når skjermen **Velg komponenter** vises, må du merke av for **PS-driver (PostScript-emulering)** og deretter følge instruksjonene på skjermen videre.

¹ PS-driveren er ikke tilgjengelig på HL-2070N.


- 5 For Windows Vista®-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Fortsett**.

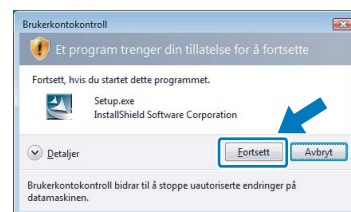


For Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Ja**.

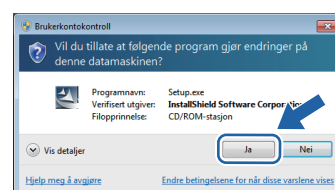


- 6** Når vinduet **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.

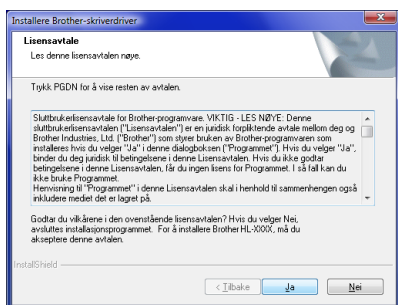

- 7** Velg **Nettverksdelt skriver** og klikk deretter på **Neste**.

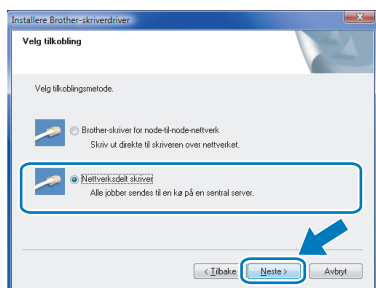


- 8** Velg skrivekøen, og klikk deretter på **OK**.

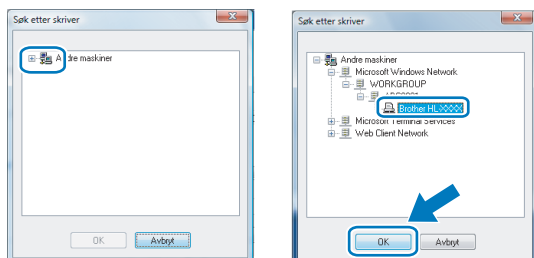

Merk

Kontakt systemansvarlig hvis du ikke er sikker på skriverens plassering og navn i nettverket.

- 9** Klikk på **Fullfør**.

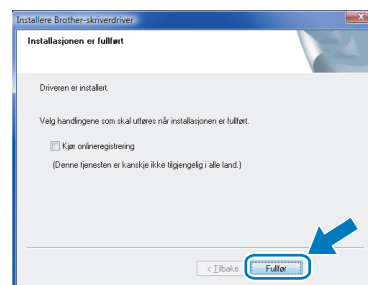

Merk

- For Windows® 7-brukere: Hvis du ikke vil sette skriveren som Standardskriver, fjern krysset for **Angi standardskriver**.
- Hvis du vil registrere produktet online, marker for **Kjør onlineregistrering**¹.

¹ Kjør onlineregistrering er ikke tilgjengelig på HL-7050N.



Installasjonen er fullført.

Verktøyet BRAdmin Light

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Det kan også søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-adresse.

Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.

Merk


Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, bruk den nyeste Brother BRAdmin Professional-versjonen som er tilgjengelig for nedlasting fra <http://solutions.brother.com/>.

Installere konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light

Merk

Standardpassordet for utskriftsserveren er **access**. Du kan endre dette passordet fra BRAdmin Light.


- 1 Klikk på **Installer andre drivere el. verktøy** på hovedmenyen.

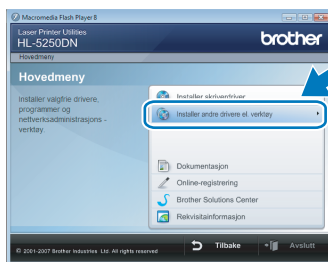


- 2 Klikk på **BRAdmin Light** og følg deretter instruksjonene på skjermen.



- 3 For Windows Vista®-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Tillat**.

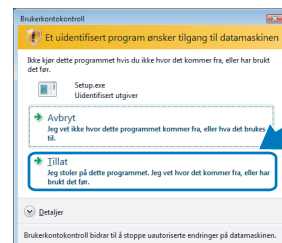

- For Windows® 7-brukere:
Når skjermbildet **Brukerkontroll** vises må du klikke på **Ja**.

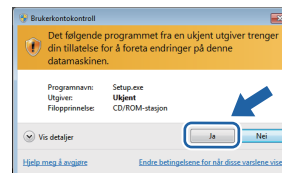


Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light




Merk

Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i nettverket ditt, trenger du ikke å gjøre følgende operasjon. Maskinen vil automatisk skaffe sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Verktøyet søker automatisk etter nye enheter.

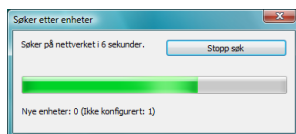

- 2 Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.

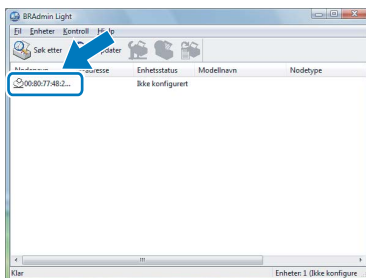

- 3 Velg **STATIC** for IP-konfigurasjon. Tast inn **IP adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.

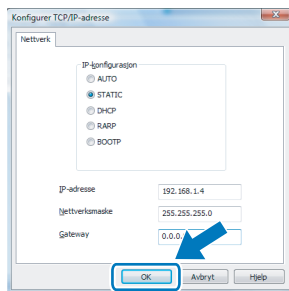

- 4 Adresseinformasjonen lagres til skriveren.

Datamaskinkrav



Datamaskinplattform og versjon av operativsystemet ¹	Minimum prosessorhastighet	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Tilgjengelig plass på harddisk
Windows Vista®	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64)- støttet CPU	512 MB	1 GB	50 MB
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende 64-bit (Intel® 64 eller AMD64)- støttet CPU	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senere.

Om Statusovervåkning for Windows® 7-brukere

Visning av Statusovervåkning

Hvis du har satt **Statusovervåkning** som en **Indikator på oppgavelinjen**, kan du finne -knappen på oppgavelinjen.

For å vise **Statusovervåkning**-ikonet på oppgavelinjen, klikk på -knappen. Ikonet **Statusovervåkning** vises i det lille vinduet. Dra deretter -ikonet til oppgavelinjen.



Fabrikkinnstilling på HL-2040

Det står i brukerveiledningen at fabrikkinnstillingen for **Statusovervåkning** er AV, som ikke stemmer for Windows® 7-brukere. Fabrikkinnstillingen for **Statusovervåkning** er PÅ.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer som de har eiendomsretten til.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Utarbeidelse og publisering

Denne brukermanualen er utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd., og den inneholder de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne brukermanualen og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Dette produktet er laget for profesjonell bruk.

Opphavsrett og lisenser

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvare utviklet av ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

brother®

NOR