

Commencer

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Déballer l'appareil et vérifier les composants

1

Remarque

- Les composants présents dans votre carton peuvent différer d'un pays à l'autre.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton, vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- Le câble USB n'est pas fourni. Vous devez acheter un câble USB 2.0 d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

- Enlevez le ruban adhésif protecteur et le film plastique qui recouvrent l'appareil ainsi que l'écran LCD.
- Retirez du dessus du bac à papier la pochette en plastique ① contenant les cartouches d'encre.
- Vérifiez que vous disposez de tous les composants.




(Pour la France et la Belgique)


(Pour la Suisse)
Cordon d'alimentation




Guide d'installation rapide
Livret Sécurité et réglementation

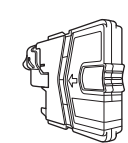

Cartouches d'encre incluses [x4]¹
Noir
Jaune
Cyan
Magenta



CD-ROM d'installation
CD-ROM de documentation



Guide de l'utilisateur
Panneau de commande

¹ 65 % environ de la contenance des cartouches de remplacement. Pour plus de détails, voir Consommables dans le Guide de l'utilisateur.


AVERTISSEMENT

Des pochettes en plastique sont utilisées pour l'emballage de votre appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, veillez à conserver ces pochettes hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.

Mise en place du couvercle du panneau de commande

2



- Mettez en place le couvercle du panneau de commande sur l'appareil.

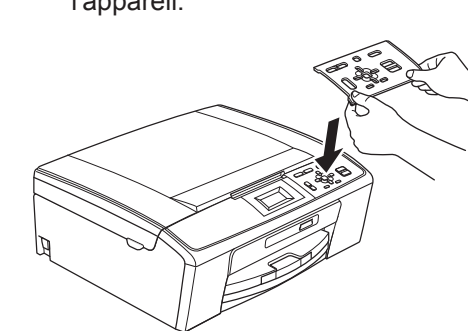

Chargez du papier ordinaire A4



3

- Sortez le bac à papier.
- Soulevez le couvercle du bac de sortie ①.

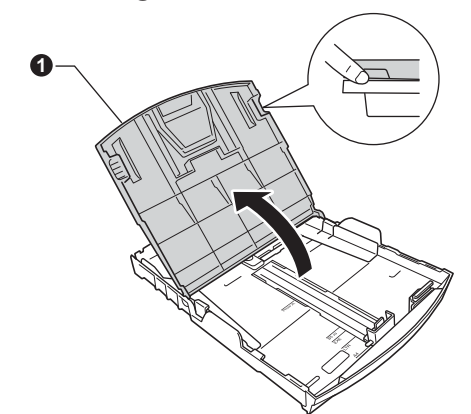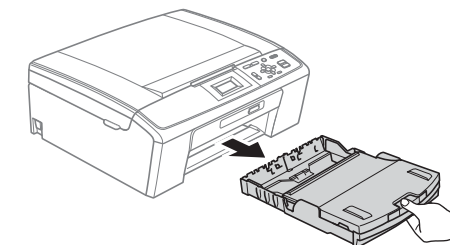

- Appuyez sur les guides-papier latéraux ① et sur le guide-papier longitudinal ② et faites-les glisser pour les régler au format du papier.

Veillez à aligner les triangles ③ figurant sur les guides-papier latéraux ① et sur le guide-papier longitudinal ② avec le repère correspondant au format de papier que vous utilisez.

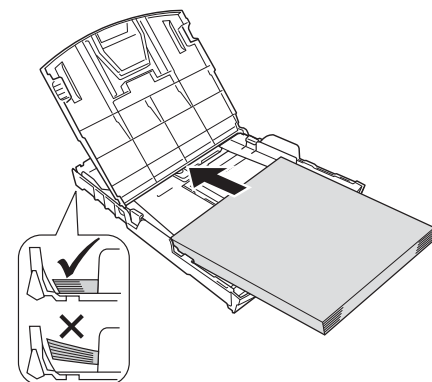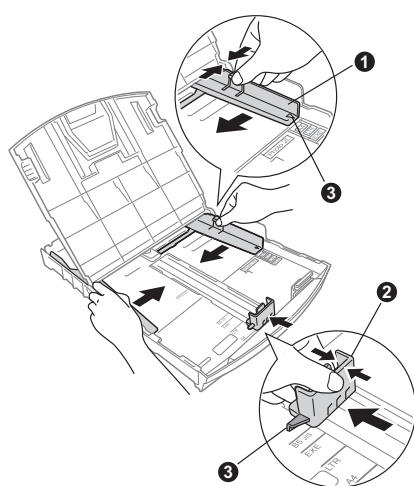

IMPORTANT


NE poussez PAS le papier trop loin.

- Ventilez bien les feuilles.


- Placez le papier dans le bac à papier sans forcer. Le papier doit être bien à plat dans le bac.

- Régalez sans forcer les guides-papier latéraux avec les deux mains en fonction du format du papier. Veillez à ce que les guides-papier latéraux soient en contact avec les bords du papier.

- Fermez le couvercle du bac de sortie et réinsérez *lentement* le bac à papier dans l'appareil.

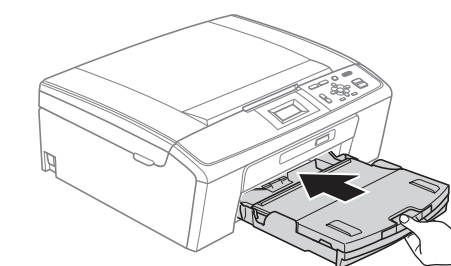

- Tirez le support papier vers l'extérieur ① jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible, puis déployez le volet du support papier ②.

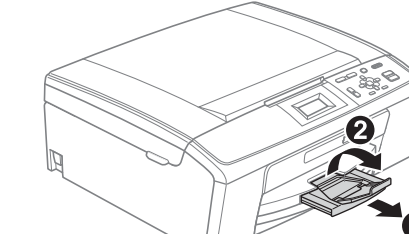


Raccordez le cordon d'alimentation

4

- Raccordez le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être équipé d'une prise raccordée à la terre.

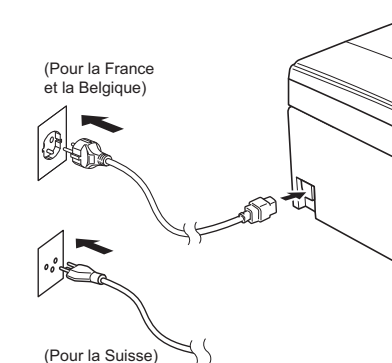

IMPORTANT

NE raccordez PAS encore le câble USB.

Remarque

La LED d'avertissement située sur le panneau de commande restera allumée tant que vous n'aurez pas installé les cartouches d'encre.

Réglez votre pays (non disponible pour la Suisse)

5

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non), puis appuyez sur OK. Si vous sélectionnez België ou Other Country, allez à l'étape 6. Si vous sélectionnez France ou Nederland, allez à l'étape 7.

Sélectionnez votre langue (autres pays, à l'exception de la France et des Pays-Bas)

6

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Yes (Oui) ou No (Non), puis appuyez sur OK.


Remarque

En cas d'erreur dans le choix de la langue, vous pourrez la corriger après le réglage de la date et de l'heure.
(Pour plus de détails, voir Changement de la langue de l'écran LCD au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM de documentation.)


Installez les cartouches d'encre

7

- L'écran LCD indique Pas de cartouche.
- Ouvrez le capot du logement des cartouches d'encre ①.

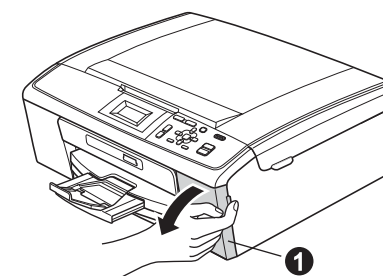


- Retirez la protection de couleur verte ①.

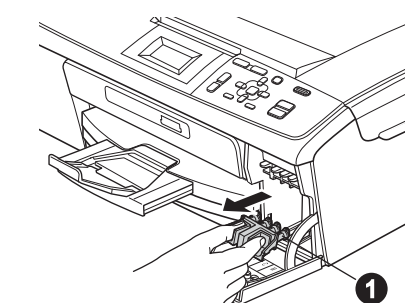

Remarque

Ne jetez pas la protection de couleur verte. Vous en aurez besoin s'il vous faut transporter l'appareil.


- Déballer la cartouche d'encre. Tournez le bouton vert sur le capuchon de protection jaune dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible pour libérer le joint étanche, puis retirez le capuchon ①.

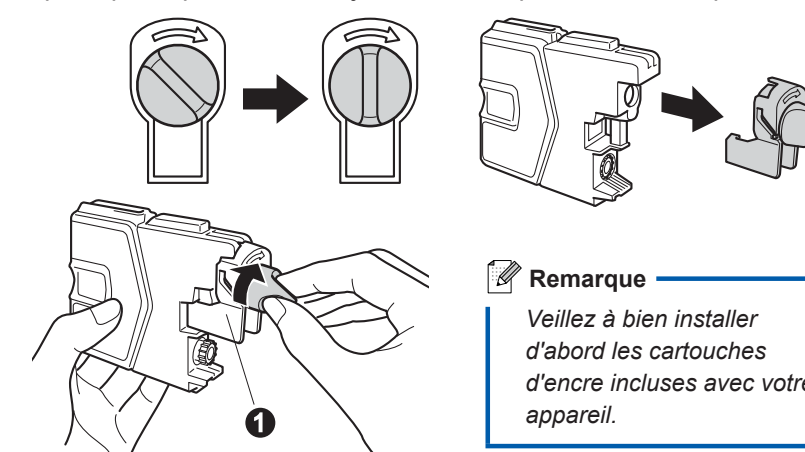


Remarque

Veillez à bien installer d'abord les cartouches d'encre incluses avec votre appareil.

- Introduisez chaque cartouche d'encre dans le sens de la flèche indiquée sur l'étiquette. Veillez à ce que la couleur du levier ① corresponde à celle de la cartouche ②.

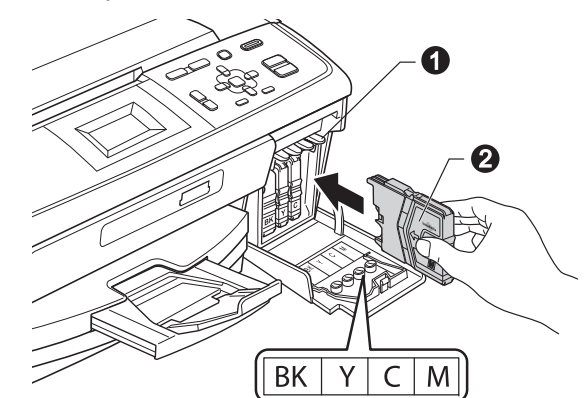

- Enfoncez sans forcer la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible. Lorsque toutes les cartouches d'encre sont installées, refermez le capot du logement des cartouches d'encre.

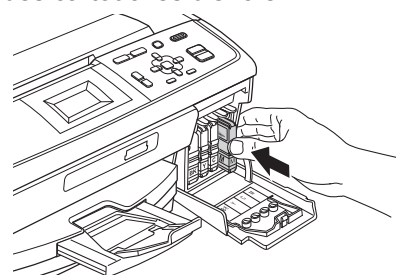


Remarque

L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression. Cette opération dure quatre minutes environ. Ne mettez pas l'appareil hors tension.

Vérifiez la qualité d'impression

8

- Une fois la procédure de préparation terminée, l'écran LCD indique Placez papier et appuyez sur Marche. Appuyez sur Marche Couleur.
- Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur ① sur la feuille. (noir/jaune/cyan/magenta)

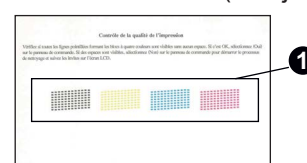

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [OK] (Oui) pour terminer le contrôle de qualité.
- Si vous remarquez qu'il manque de courtes lignes, appuyez sur [No] (Non) et suivez la procédure indiquée sur l'écran LCD.



Réglez le contraste de l'écran LCD (au besoin)

9


- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réglage LCD, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contraste LCD, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le niveau de contraste, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Réglez la date et l'heure

10

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. système, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Date & heure, puis appuyez sur OK.

- Pour saisir les deux derniers chiffres de l'année, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur OK. Pour enregistrer l'année, appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur OK.

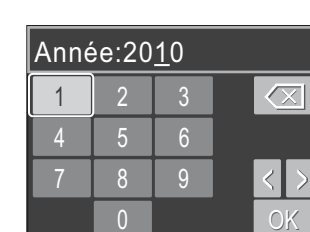

(par exemple, saisissez 10 pour 2010.)

- Répétez pour le mois/le jour/l'heure au format 24 heures.
- Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Remarque

Si vous commettez une erreur et que vous souhaitez recommencer, appuyez sur Arrêt/Sortie pour revenir à l'étape a.



Tournez la feuille.

Pour Windows®

Avant de lancer l'installation

11

- a.** Vérifiez que votre ordinateur est bien sous tension et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

IMPORTANT

- **NE raccordez PAS encore le câble USB.**
- Pour les pilotes et les informations les plus récents, consultez la page Web <http://solutions.brother.com/>
- Fermez les applications en cours d'exécution.
- L'aspect de l'écran peut varier en fonction du système d'exploitation.
- Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

Installez le logiciel MFL-Pro Suite


12

- a.** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Sélectionnez votre langue.

Remarque

Si l'écran **Brother** ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- b.** Cliquez sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**, puis cliquez sur **Oui** si vous acceptez les accords de licence.

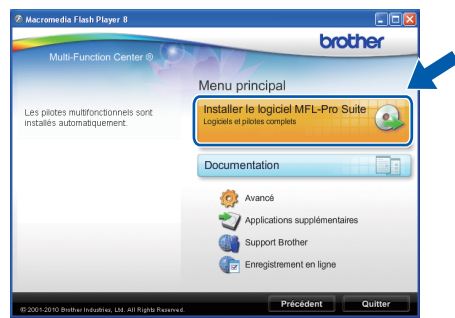


- c.** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran jusqu'à ce que cet écran apparaisse :





Raccordez le câble USB

13


- a.** Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position ouverte.

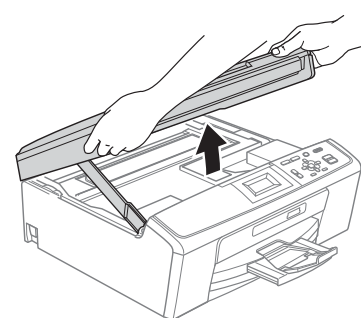

- b.** Raccordez le câble USB dans la prise USB marquée du symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil, comme illustré.

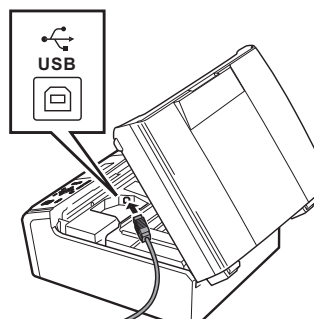


- c.** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure et hors de l'arrière de l'appareil. Raccordez le câble à l'ordinateur.

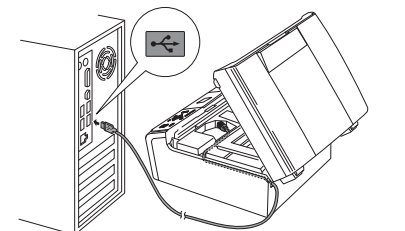

IMPORTANT

Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

- d.** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ❶. Abaissez délicatement le support de capot du scanner ❷ et refermez le capot du scanner ❸.

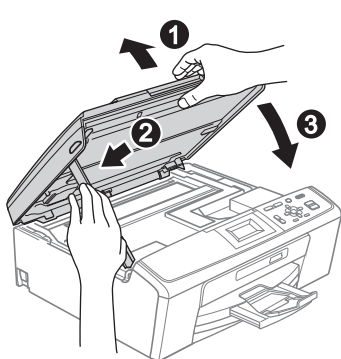

- e.** L'installation continue automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent les uns après les autres.

IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans.
L'installation peut prendre quelques minutes.

- f.** Quand l'écran **Guides de l'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Afficher les manuels sur le Web** si vous voulez télécharger les manuels et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également consulter les manuels sur le CD-ROM de documentation.


- g.** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, effectuez votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

- h.** Si vous ne souhaitez pas configurer votre appareil comme l'imprimante par défaut, décochez **Définir l'imprimante par défaut**.

Terminez et redémarrez

14

- a.** Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur.

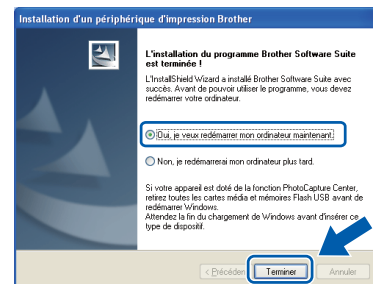

Remarque

- Si un message d'erreur apparaît pendant l'installation du logiciel, exécutez le **Diagnostic d'installation** qui se trouve dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/DCP-JXXX** (où DCP-JXXX est le nom de votre modèle).
- Selon les réglages de sécurité définis dans votre ordinateur, une fenêtre de Windows Security ou de votre logiciel antivirus peut s'ouvrir quand vous utilisez l'appareil ou son logiciel. Veuillez autoriser ou permettre l'utilisation de cette fenêtre afin de pouvoir continuer.

- b.** Dans l'écran **Rechercher les mises à jour du firmware**, sélectionnez la mise à jour du microprogramme que vous désirez et cliquez sur **OK**.

Remarque

Vous devez disposer d'un accès à Internet pour la mise à jour du microprogramme.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.

Remarque

Pilote d'imprimante XML Paper Specification
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents XML Paper Specification. Téléchargez la dernière version de ce pilote sur le site Web Brother Solutions Center, à l'adresse <http://solutions.brother.com/>

Installez des applications en option prises en charge par Reallusion, Inc

15

FaceFilter Studio est une application d'impression de photos sans bordure simple à utiliser. FaceFilter Studio vous permet également de modifier les données de vos photos et d'y ajouter des effets comme l'atténuation des yeux rouges ou l'amélioration du teint de la peau. Le logiciel **BookScan Enhancer** vous permet de corriger automatiquement vos images numérisées. Le logiciel **Whiteboard Enhancer** nettoie et améliore le texte et les images des photos de votre tableau blanc.

IMPORTANT

- L'appareil doit être sous tension et connecté à l'ordinateur.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Assurez-vous d'être connecté avec des droits d'administrateur.

- a.** Ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM d'installation ou en double-cliquant sur le programme **start.exe** dans le dossier racine.

- b.** Le menu principal du CD-ROM s'affiche. Sélectionnez votre langue, puis cliquez sur **Applications supplémentaires**.

- c.** Cliquez sur le bouton de l'application que vous voulez installer.


- d.** Revenez à l'écran Applications supplémentaires pour installer d'autres applications.

Installez l'Aide de FaceFilter Studio


16

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de FaceFilter Studio, téléchargez et installez l'Aide de FaceFilter Studio.

- a.** Cliquez sur **démarrer/Tous les programmes/Reallusion/ FaceFilter Studio** sur votre ordinateur.

- b.** Cliquez sur le bouton  dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis cliquez sur **Mises à jour...** pour ouvrir la page Web des mises à jour de Reallusion.

- c.** Cliquez sur le bouton **Download** (télécharger) et sélectionnez un dossier dans lequel enregistrer le fichier.

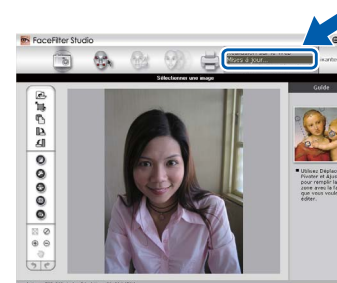

- d.** Fermez FaceFilter Studio, double-cliquez sur le fichier téléchargé depuis le dossier que vous avez spécifié, puis suivez les instructions à l'écran pour l'installation.

Remarque

Pour afficher l'Aide de FaceFilter Studio, cliquez sur **démarrer/Tous les programmes/Reallusion/ FaceFilter Studio/Aide de FaceFilter Studio** sur votre ordinateur.

Pour Mac OS X

Avant de lancer l'installation

11

L'appareil et le Macintosh doivent être sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.


IMPORTANT


- Pour les pilotes et les informations les plus récents sur le Mac OS X que vous utilisez, consultez la page Web <http://solutions.brother.com/>
- Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4.0 à 10.4.10, mettez-vous à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.


Raccordez le câble USB

12


- a.** Soulevez le capot du scanner jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position ouverte.

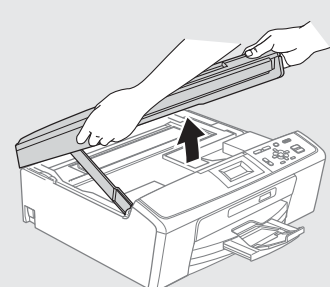

- b.** Raccordez le câble USB dans la prise USB marquée du symbole . La prise USB se trouve à l'intérieur de l'appareil, comme illustré.

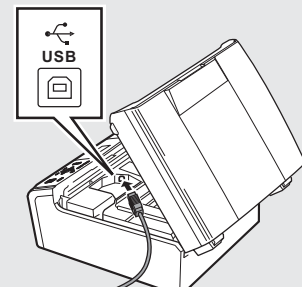


- c.** Guidez soigneusement le câble USB dans la rainure et hors de l'arrière de l'appareil. Raccordez le câble à votre Macintosh.

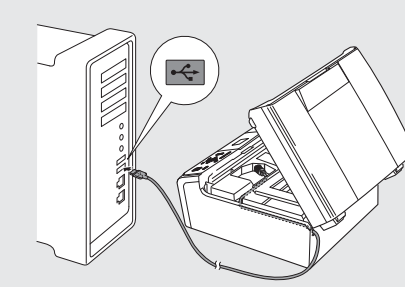

IMPORTANT

- **NE raccordez PAS** l'appareil à un port USB de votre clavier ou d'un concentrateur USB non alimenté. Raccordez l'appareil directement à votre Macintosh.
- Vérifiez que le câble ne bloque pas la fermeture du capot. Dans le cas contraire, une erreur pourrait survenir.

- d.** Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller ❶. Abaissez délicatement le support de capot du scanner ❷ et refermez le capot du scanner ❸.

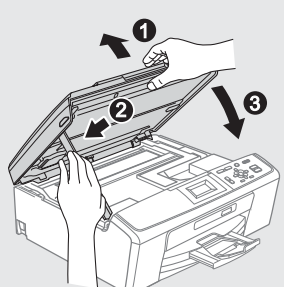

Installez le logiciel MFL-Pro Suite

13

- a.** Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM.


- b.** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**.



Remarque

L'installation peut prendre quelques minutes. Une fois l'installation terminée, le logiciel Brother recherche le périphérique Brother.

- c.** Sélectionnez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

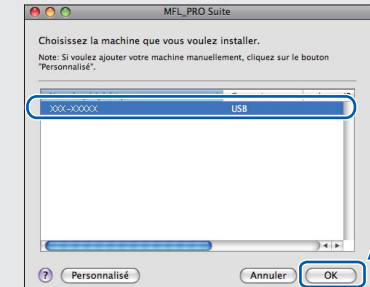

- d.** Cliquez sur **Suivant**.



- e.** Quand l'écran **Support Brother** apparaît, cliquez sur **Fermer** pour terminer l'installation.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.