

## Hier beginnen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>⚠ WAARSCHUWING</b> | <b>WAARSCHUWING</b> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel. |
| <b>⚠ VOORZICHTIG</b>  | <b>VOORZICHTIG</b> geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.               |

### 1 Haal het apparaat uit de verpakking en controleer de onderdelen

#### **Opmerking**




- Wij raden u aan om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren.
- De onderdelen in de doos kunnen per land verschillen.
- Als u de machine om de een of andere reden moet verplaatsen of vervoeren, pakt u de machine zorgvuldig in de originele verpakkingsmaterialen in om beschadiging tijdens het transport te vermijden. De machine moet op een goede manier verzekerd worden voor het transport. In het hoofdstuk *De machine inpakken en vervoeren* van de *Gebruikershandleiding* leest u hoe u de machine weer inpakt.
- De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. Koop de geschikte interfacekabel voor de interface die u wilt gebruiken (USB of netwerk).

#### **USB-kabel**


Wij raden u aan om een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.

#### **Netwerkkabel**

Gebruik een straight-through Categorie 5 (of hoger) twisted-pair kabel voor 10BASE-T of 100BASE-TX Fast Ethernetnetwerken.



**Netsnoer**

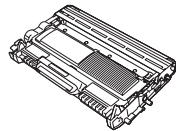


**Drumkit met tonercartridge**  
(reeds geïnstalleerd)

#### **⚠ WAARSCHUWING**

De verpakkingsmaterialen van het apparaat omvatten plastic zakken. Plastic zakken zijn geen speelgoed. Houd deze zakken verwijderd van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen en voer de zakken op de juiste manier af.

#### **Opmerking**

Handhaaf een minimale ruimte rond het apparaat, zoals de afbeelding aangeeft.

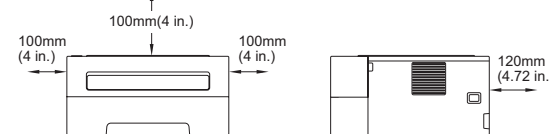

### 2 Verwijder het verpakkingsmateriaal van het apparaat

#### **⚠ BELANGRIJK**


Sluit het netsnoer nu nog **NIET** aan.

- a.** Verwijder de verpakkingstape van de buitenkant van de machine en het silica gelpakket van de omgekeerde uitvoerlade.


#### **⚠ VOORZICHTIG**

EET de Silica Pack verpakking **NIET** OP. Gooi haar onmiddellijk weg.


- b.** Maak de voorklep open.

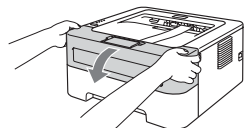


- c.** Verwijder het elastiek van de drum.

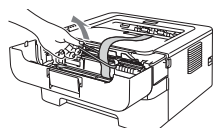


- d.** Om het verpakkingsmateriaal te verwijderen, trekt u aan de papierstrook zoals aangegeven in de afbeelding.

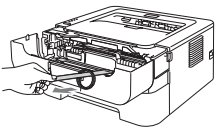


- e.** Neem de eenheid van drumkit en tonercartridge uit de machine.

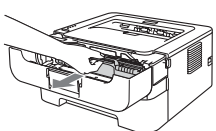


- f.** Schud de cartridge voorzichtig enkele malen heen en weer om de toner gelijkmatig te verdelen.

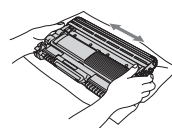

- g.** Installeer het geheel van drumkit en tonercartridge opnieuw in het apparaat.

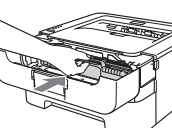


- h.** Sluit de voorklep van het apparaat.

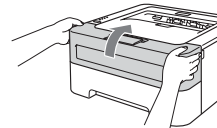

### 3 Papier in de papierlade plaatsen


- a.** Trek de papierlade volledig uit het apparaat.

- b.** Houd de groene vrijgavehendel van de papiergeleiderhendel ingedrukt, en stel de papiergeleiders af op het papierformaat dat u in de lade doet. Controleer dat de geleiders goed in de sleuven passen.

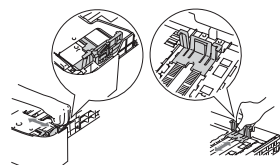

#### **Opmerking**


Druk op de vrijgaveknop aan de onderkant van de papierlade voor Legal- of Folioformaat en haal de achterkant van de papierlade eruit. (In sommige regio's zijn Legal of Foliopapier niet beschikbaar).



- c.** Blader de stapel papier goed door; dit om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

- d.** Plaats papier in de lade en controleer:

- Dat het papier onder de maximum markering blijft (▼▼▼). Wanneer u te veel papier in de lade doet, loopt het vast.
- De zijde waarop u wilt afdrukken, moet naar beneden wijzen.
- Dat de geleiders het papier raken, zodat het correct wordt aangevoerd.

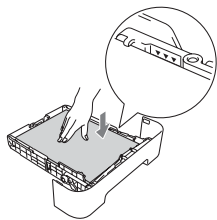

- e.** Plaats de papierlade stevig terug in het apparaat. Zorg ervoor dat hij geheel in het apparaat zit.

 Voor meer informatie over het aanbevolen papier, zie *Aanbevolen papier en afdruckmaterialen* in de *Gebruikershandleiding*.

### 4 Een testpagina afdrukken

#### **⚠ BELANGRIJK**

Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan.



- a.** Sluit het netsnoer aan op het apparaat en steek het in een stopcontact.


- b.** Zet de machine aan met behulp van de stroomschakelaar.

- c.** Nadat de printer is opgewarmd, stopt de led **Ready** met knipperen en blijft groen branden.

- d.** Druk op **Go**. Het apparaat drukt een testpagina af. Controleer dat de testpagina geen fouten bevat.

#### **Opmerking**

Deze functie is niet meer beschikbaar nadat de eerste afdructaak via de computer is verzonden.

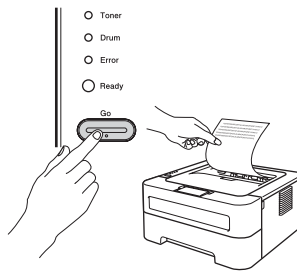

Ga nu naar

Keer het vel om, om de printerdriver te installeren.

#### Verbruiksartikelen

Wanneer een of meerdere verbruiksartikelen aan vervanging toe zijn, geven de leds op het bedieningspaneel een foutmelding. Kijk op <http://www.brother.com/original/> voor meer informatie over de verbruiksartikelen van dit apparaat, of neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper.

| Tonercartridge | Drumkit |
|----------------|---------|
|                |         |

 Voor het vervangen van verbruiksartikelen raadpleegt u *Verbruiksartikelen vervangen* in de *Gebruikershandleiding*.

#### Voor netwerkgebruikers (uitsluitend voor HL-2250DN)

##### Beheer via een webbrowser


De afdrukserv er van Brother is uitgerust met een webserver, waarmee u de status van het apparaat kunt controleren en bepaalde configuratie-instellingen kunt wijzigen met gebruikmaking van HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


#### **Opmerking**

- De inlognaam voor de Beheerder is 'admin' (hoofdlettergevoelig) en het standaard wachtwoord is 'access'.
- Wij raden u aan Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 3.0 (of recenter) voor Windows® en Safari 3.0 (of recenter) voor Macintosh te gebruiken. Verder dienen JavaScript en cookies altijd te zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Als u een browser wilt gebruiken, dient u het IP-adres van de afdrukserv er te kennen. Het IP-adres van de printserver staat op de pagina met printerinstellingen.

- a.** Typ [http://ip\\_adres\\_van\\_de\\_machine/](http://ip_adres_van_de_machine/) in de browser. (Waar ip\_adres\_van\_de\_machine het IP-adres of de naam van de afdrukserv er is)

- Bijvoorbeeld: <http://192.168.1.2/>

 Raadpleeg *Beheer via een webbrowser* in de *Netwerkhandleiding*.

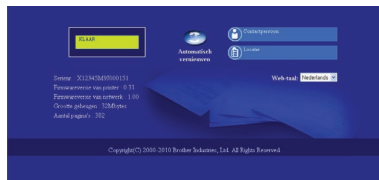

##### Stel de netwerkinstellingen terug op de fabrieksinstellingen

U kunt de standaardinstellingen van de afdrukserv er herstellen (alle informatie wordt teruggesteld, zoals het wachtwoord en de gegevens van het IP-adres).

- a.** Zet het apparaat uit.

- b.** Controleer dat de voorklep gesloten is en dat de stekker in het stopcontact zit.

- c.** Houd **Go** ingedrukt terwijl u de printer aanzet. Houd **Go** ingedrukt totdat alle leds gaan branden. Dan gaat de led **Ready** uit.

- d.** Laat **Go** los. Controleer dat alle leds uit gaan.

- e.** Druk zes keer op **Go**. Controleer dat alle lampjes gaan branden; dit betekent dat de fabrieksinstellingen van de afdrukserv er zijn hersteld. Het apparaat start opnieuw op.



