

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez le présent Guide d'installation rapide afin de le configurer et de l'installer.

Pour afficher le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

**Remarque**

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à modérées.


1

Déballer l'appareil et vérifier les composants

	Tambour (pré-installé)	Cartouches de toner de démarrage (pré-installées) (noir, cyan, magenta et jaune)
Panneau de commande	Réservoir de toner usagé (pré-installé)	Unité de courroie (pré-installée)
Guide d'installation rapide	Guide de l'utilisateur	Livret sur sécurité et réglementation
CD-ROM d'installation, CD-ROM de documentation	Cordon de ligne téléphonique (pour la France) (pour la Suisse) (pour la Belgique)	Cordon d'alimentation secteur (pour la France et la Belgique) (pour la Suisse)


⚠ AVERTISSEMENT

- Des sachets en plastique sont utilisés dans l'emballage de votre appareil. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque de suffocation, veillez à conserver ces sachets hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants. Mettez-les au rebut de manière appropriée.
- Cet appareil est lourd : il pèse environ 26,5 kg. Pour éviter toute blessure, deux personnes au moins sont nécessaires pour soulever l'appareil. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous posez l'appareil.
- Si vous utilisez un bac inférieur, transportez-le séparément de l'appareil.

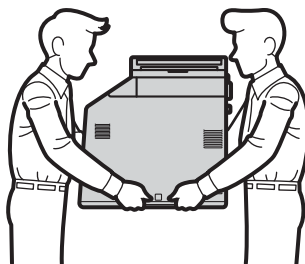

Remarque

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil, comme illustré.

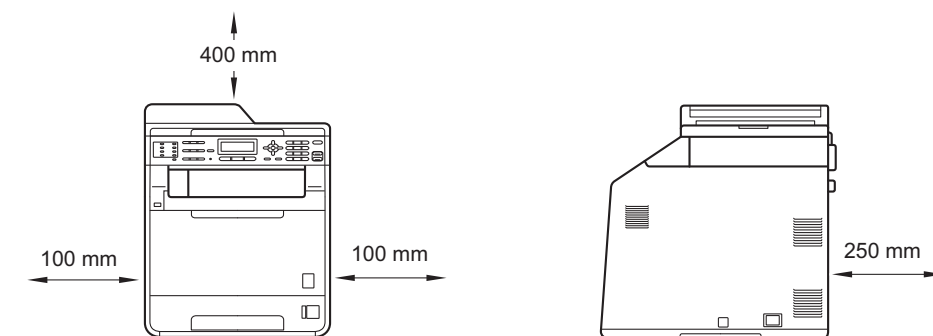

- Les composants fournis dans le carton peuvent différer d'un pays à l'autre.
- Il est conseillé de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter l'appareil pour quelque motif que ce soit, veuillez le remballer avec soin dans son conditionnement d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. L'appareil doit être assuré auprès du transporteur. Pour plus d'informations sur le remballage de l'appareil, voir *Emballage et expédition de l'appareil* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Achetez le câble d'interface adéquat pour l'interface que vous désirez utiliser (USB ou réseau).

Câble USB

- Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.
- NE branchez PAS le câble d'interface à ce moment-là. Il sera branché lors du processus d'installation de MFL-Pro.

Câble de réseau

Pour l'interface réseau 10BASE-T ou Fast Ethernet 100BASE-TX, utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 ou plus élevée.

2


Retrait du matériel d'emballage de l'appareil

! IMPORTANT


NE branchez PAS encore le cordon d'alimentation CA.

a Retirez le ruban d'emballage vers l'extérieur de l'appareil.

b Ouvrez le bac MF ① et retirez la feuille en plastique ② du rabat du bac MF, puis fermez ce dernier.

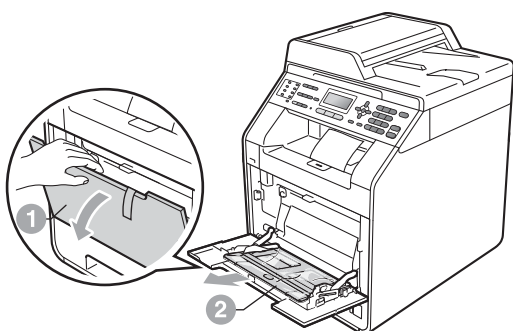


c Appuyez sur le bouton de déblocage du capot avant pour l'ouvrir. Retirez le sachet de gel de silice ①.

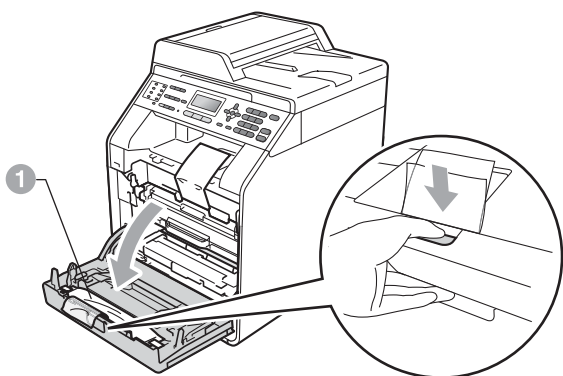


! ATTENTION

Ne mangez PAS le paquet de silice. Jetez-le immédiatement.


d Saisissez la poignée verte du tambour ① et tirez-le pour l'extraire jusqu'à la butée.

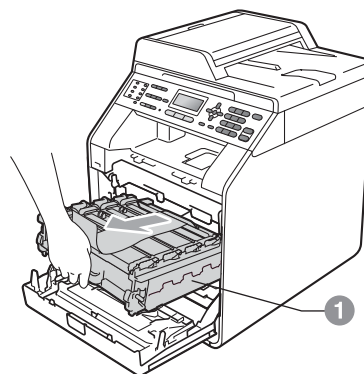

e Tirez délicatement les emballages orange vers l'avant de l'appareil pour les retirer.

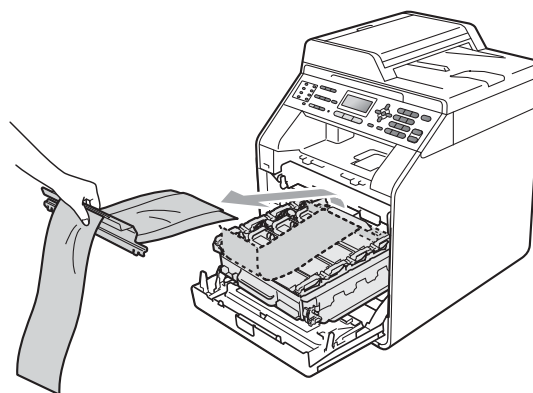

f Retirez les 4 éléments d'emballage orange.

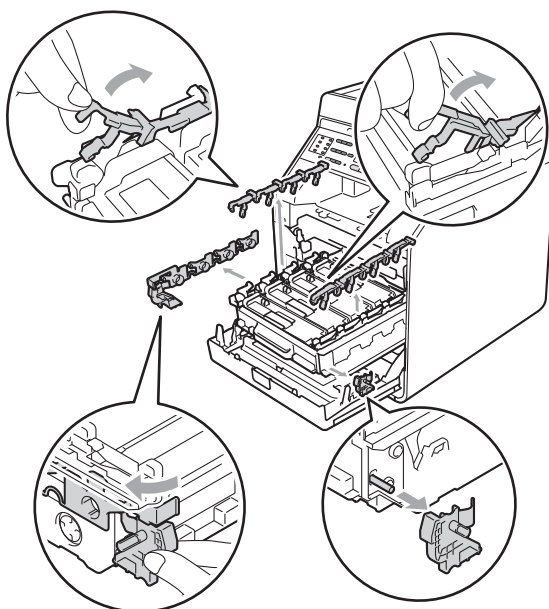


g Appuyez fermement sur le tambour pour le réinstaller dans l'appareil.

h Fermez le capot avant de l'appareil.


3

Charger du papier dans le bac à papier


- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

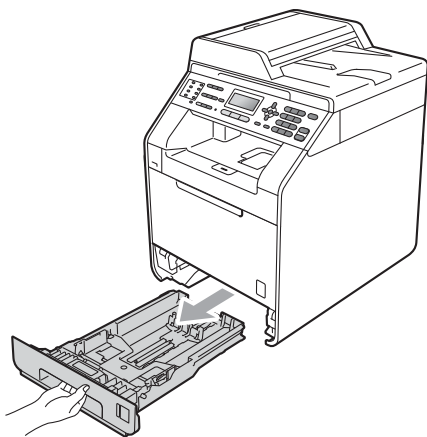

- b** Tout en appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ①, faites glisser les guide-papier pour les adapter au format de papier chargé dans le bac. Veillez à ce que les guides soient bien positionnés dans les fentes.

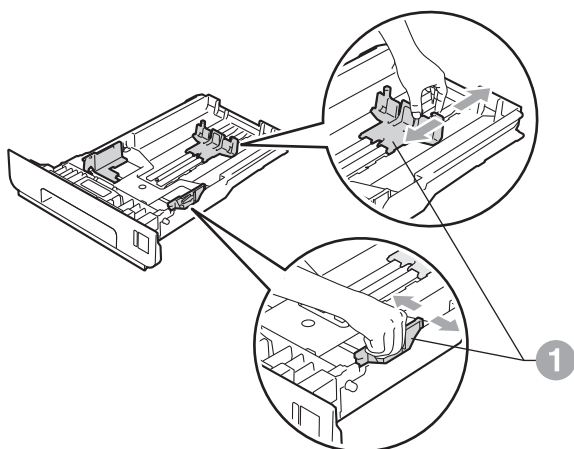


- c** Ventilez les feuilles pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.

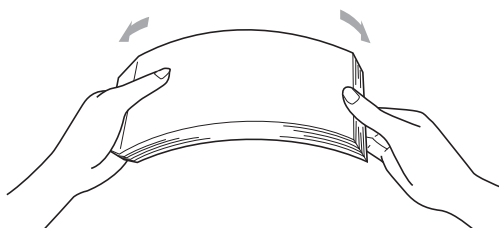

d


Chargez du papier dans le bac MF et vérifiez les points suivants :

- Le papier ne dépasse pas le repère de hauteur maximale (▼▼▼) ①. Une surcharge du bac à papier risquerait de provoquer des bourrages.
- La face à imprimer doit être orientée vers le bas.
- Les guide-papier touchent les bords du papier afin de garantir une alimentation correcte.

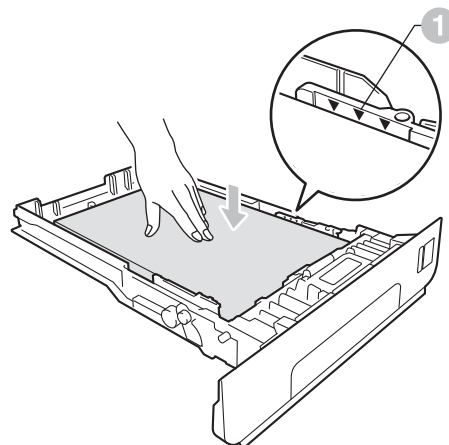

e


Remettez le bac à papier dans l'appareil. Veillez à ce qu'il soit complètement inséré dans l'appareil.

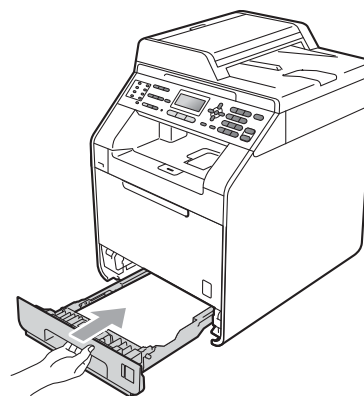

Pour plus d'informations sur le papier recommandé, voir *Papier et supports d'impression recommandés* dans le *Guide de l'utilisateur*.

4 Fixation du capot du panneau de commande

- a** Ouvrez le couvercle de document.
- b** Choisissez votre langue et fixez le capot du panneau de commande sur l'appareil.

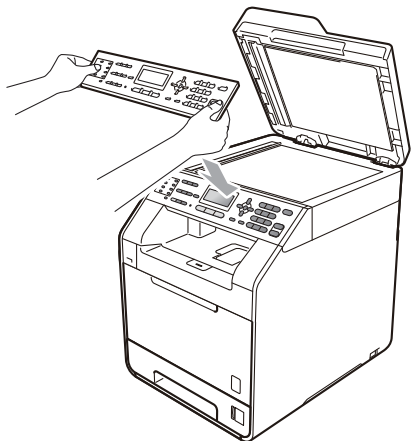

Remarque

Si le capot du panneau de commande n'est pas fixé correctement, les touches du panneau de commande ne fonctionneront pas.


5 Raccorder le cordon d'alimentation et le cordon de ligne téléphonique

! IMPORTANT

NE branchez PAS encore le câble d'interface.




- a** Raccordez le cordon d'alimentation CA à l'appareil, puis branchez-le sur une prise électrique.
- b** Retirez l'étiquette couvrant l'interrupteur d'alimentation de l'appareil, puis mettez l'appareil sous tension.

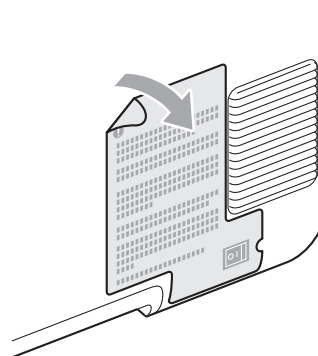


- C** Raccordez le cordon de ligne téléphonique. Branchez une extrémité du cordon de ligne téléphonique dans la prise de l'appareil marquée **LINE** et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale.

(Pour la France et la Belgique)

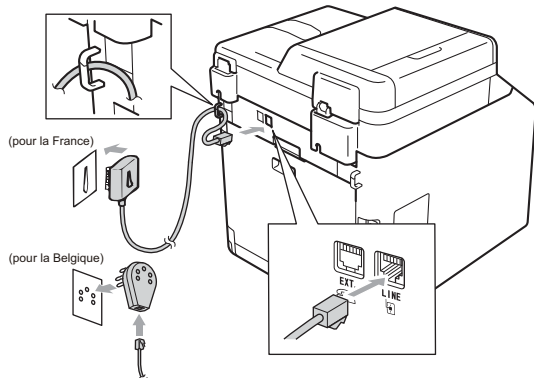

(Pour la Suisse)

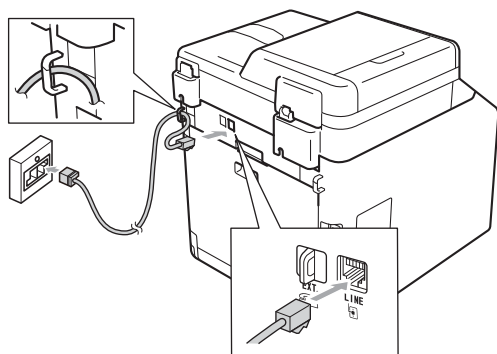

! IMPORTANT

Le cordon de ligne téléphonique **DOIT** être raccordé à la prise de l'appareil marquée **LINE**.

! AVERTISSEMENT

L'appareil doit être mis à la terre à l'aide d'une prise raccordée à la terre.

L'appareil étant mis à la terre par le biais de la prise électrique, vous pouvez vous protéger des risques électriques susceptibles d'être véhiculés par le réseau téléphonique en maintenant en permanence le cordon d'alimentation branché sur l'appareil lorsque vous raccordez ce dernier à une ligne téléphonique. De même, vous pouvez vous protéger lorsque vous déplacez l'appareil en débranchant d'abord le cordon de ligne téléphonique, puis le cordon d'alimentation.


Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme illustré ci-dessous.


Pour la Suisse :

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le cache de protection ① de la prise **EXT.** de la machine.


(Pour la France)

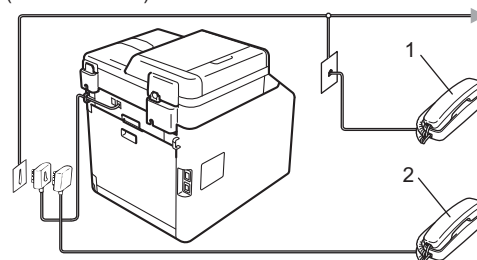

(Pour la Suisse)

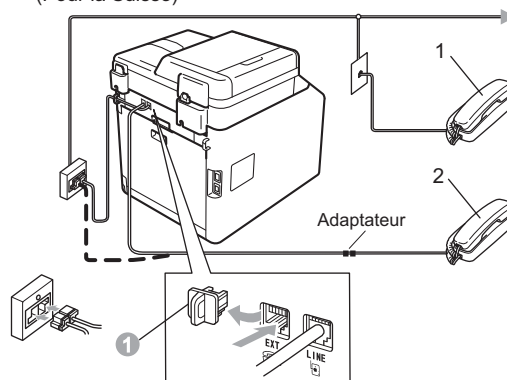

(Pour la Belgique)

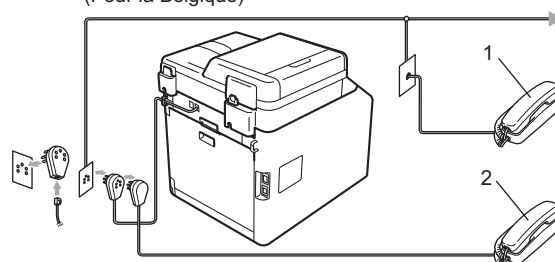

- 1 Poste téléphonique
- 2 Téléphone externe


Remarque

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un répondeur téléphonique externe, effectuez le raccordement comme illustré ci-dessous.


Pour la Suisse :

Avant de brancher le répondeur externe, retirez le cache de protection ① de la prise **EXT.** de la machine.


(Pour la France)

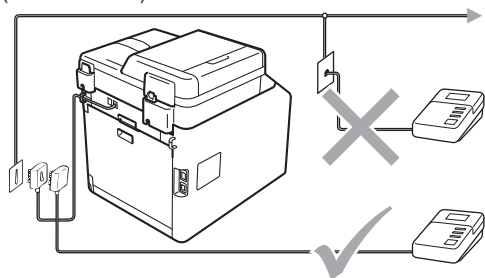

(Pour la Suisse)

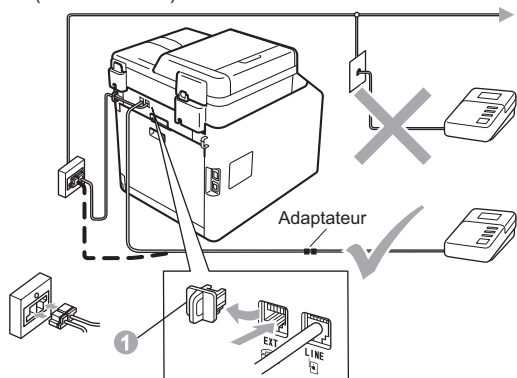

(Pour la Belgique)

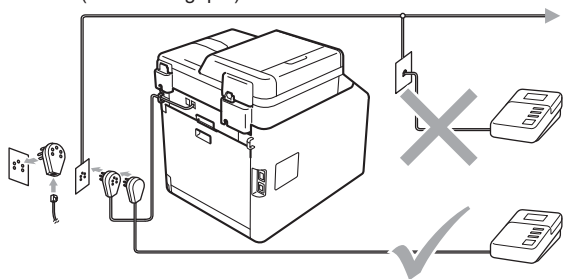

Si vous avez un répondeur externe, réglez le mode de réception sur **Tel/Rep.Ext.** Voir *Choisir un mode de réception* à la page 8. Pour plus de détails, voir *Connexion d'un REP externe* dans le *Guide de l'utilisateur*.

6

Configurez votre pays (non disponible pour la Suisse)

Vous devez configurer votre pays de sorte que l'appareil fonctionne correctement sur les lignes de communication locale dans chaque pays.

- Vérifiez que l'alimentation est activée en branchant le cordon d'alimentation et mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le pays (France, België/Belgique ou Nederland).

```
Set Country
▲ France
  België/Belgique
▼ Nederland
Select ▲▼ or OK
```

Appuyez sur **OK** lorsque l'écran LCD indique votre pays.

- L'écran LCD vous invite à vérifier de nouveau le pays.

(pour la France)

```
Configurer pays
  France
    1.Oui
    2.Non
Saisir numéro
```

(pour la Belgique)

```
Land/Pays:
  België/Belgique
    1.Ja /Oui
    2.Nee/Non
Select. Num.:
```

- Si l'écran LCD indique le pays correct, appuyez sur **1** pour aller à l'étape **e**.

—OU—

Appuyez sur **2** pour revenir à l'étape **b** pour sélectionner de nouveau le pays.

- Après que l'écran LCD indique **Confirmé** (Geaccepteerd) pendant deux secondes, l'appareil redémarre automatiquement. Après le redémarrage, il indique **Attendre SVP** (Wachten a.u.b.).


7 Sélection de votre langue (France : non disponible. Suisse : Allemand, Français, Anglais. Belgique : Néerl., Français, Anglais)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des messages sur l'écran LCD.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 0**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir votre langue.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

8 Choisir un mode de réception

Vous avez le choix entre quatre modes de réception :
Fax, Fax/Tél, Manuel et Tel/Rep.Ext.

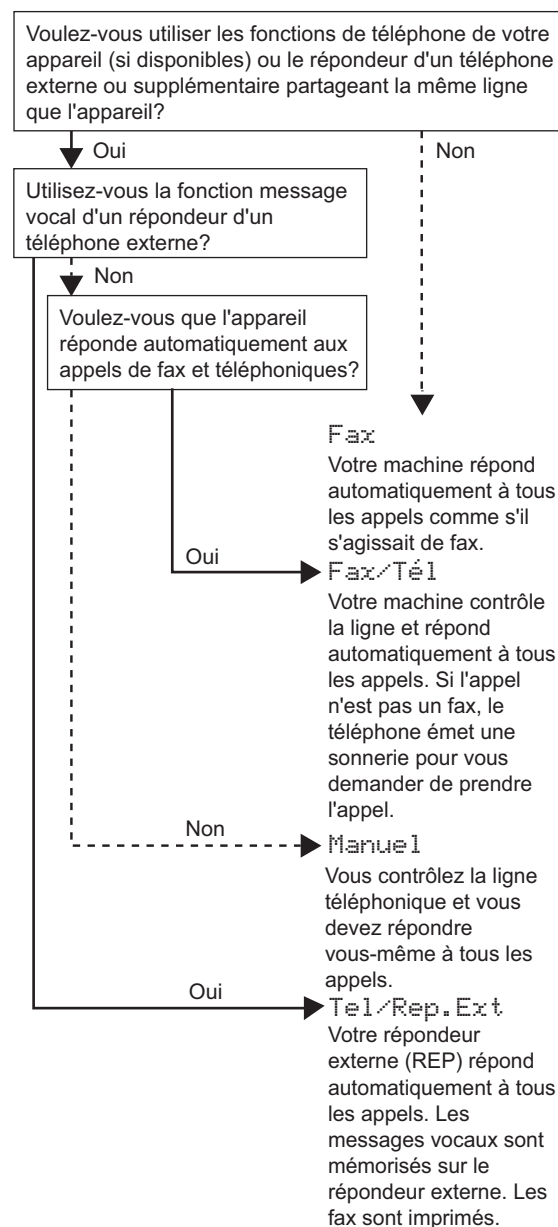

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 1**.
 - b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le mode de réception.
Appuyez sur **OK**.
 - c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
- Pour plus de détails, voir *Réception d'un fax* dans le *Guide de l'utilisateur*.

9 Régler le contraste de l'écran ACL (au besoin)

Si vous avez des difficultés à lire l'écran ACL, tentez de modifier les réglages de contraste.

- a** Appuyez sur **Menu**, **1**, **6**.
- b** Appuyez sur ► pour augmenter le contraste.
—OU—
Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

10 Régler la date et l'heure

L'appareil affiche l'heure et, si vous configurez l'ID station, la date et l'heure seront ajoutées à chaque fax envoyé.

- a** Appuyez sur **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Entrez les deux derniers chiffres de l'année sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date & heure
Année:2011
Saisir&touche OK

(par exemple, entrez **1**, **1** pour 2011).

- c** Entrez les deux chiffres du mois sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date & heure
XX/XX/2011
Mois:03
Saisir&touche OK

(par exemple, entrez **0**, **3** pour mars).

- d** Entrez les deux chiffres du jour sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date & heure
XX/03/2011
Jour:25
Saisir&touche OK

(par exemple, entrez **2**, **5** pour 25).

- e** Entrez l'heure au format 24 h sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

02.Date & heure
25/03/2011
Heure:15:25
Saisir&touche OK

(par exemple, entrez **1**, **5**, **2**, **5** pour 15:25).

- f** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

11 Entrer les informations personnelles (ID station)

L'appareil affiche la date et l'heure. Si vous configurez l'ID station, elles seront ajoutées à chaque fax envoyé.

a Appuyez sur **Menu, 0, 3**.

b Entrez votre numéro de fax (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

03.ID station

Fax: _

Saisir&touche OK

c Entrez votre numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**. Si votre numéro de téléphone et votre numéro de fax sont identiques, entrez de nouveau ce même numéro.

03.ID station

Fax:XXXXXXXXXXXX

Tel: _

Saisir&touche OK

d Saisissez votre nom (jusqu'à 20 caractères) à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.

03.ID station

Fax:XXXXXXXXXXXX

Tel:XXXXXXXXXXXX

Nom: _

Saisir&touche OK



Remarque

- Pour entrer votre nom, reportez-vous au tableau suivant.
- Si vous devez entrer un caractère situé sur la même touche que le dernier caractère saisi, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite.
- En cas d'erreur de saisie d'un caractère, pour le modifier appuyez sur ◀ ou sur ► pour placer le curseur sur le caractère incorrect, puis appuyez sur **Effacer**.

Appuyez sur la touche	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois	5 fois
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W



Pour plus de détails, voir *Saisie de texte* dans le *Guide de l'utilisateur*.



Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Si vous commettez une erreur et si vous souhaitez recommencer, appuyez sur **Arrêt/Sortie** et revenez à l'étape **a**.

12 Rapport de transmission du fax

Votre machine Brother est équipée d'une fonction de Rapport de vérification de la transmission qui peut être utilisée en tant que confirmation d'envoi de fax. Ce rapport indique le nom ou le numéro de fax du tiers récepteur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages transmises et si la transmission est réussie ou non. Si vous souhaitez utiliser la fonction de Rapport de transmission du fax, voir *Impression de rapports* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

13 Régler le mode de numérotation par tonalité ou par impulsion (non disponible en Belgique)

L'appareil est pré réglé pour une numérotation par tonalité. Si vous disposez d'un cadran de numérotation par impulsion (rotatif), vous devez changer le mode de numérotation.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 4**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Impuls.** (ou **Tonal.**).
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

14 Régler la compatibilité de la ligne téléphonique

Si vous connectez l'appareil à un service VoIP (sur Internet), vous devez modifier le réglage de compatibilité.



Remarque

Si vous utilisez une ligne téléphonique analogique, vous pouvez ignorer cette étape.

- a** Appuyez sur **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Base** (pour **VoIP**).
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

15 Régler le type de ligne téléphonique

Si vous branchez l'appareil sur une ligne RNIS ou dotée d'un autocommutateur privé automatique pour envoyer ou recevoir des fax, vous devez changer le type de ligne téléphonique en conséquence, en procédant comme suit.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 5** (pour la Belgique).
Appuyez sur **Menu, 0, 6** (pour la France et la Suisse).
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **PBX**, **ISDN** ou **Normale**.
Appuyez sur **OK**.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous sélectionnez **ISDN** ou **Normale**, passez à l'étape **f**.
 - Si vous sélectionnez **PBX**, passez à l'étape **c**.
- c** Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez changer le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **1** et passez à l'étape **d**.
 - Si ne vous souhaitez pas changer le numéro de préfixe actuel, appuyez sur **2** et passez à l'étape **f**.



Remarque

Le réglage par défaut est « ! ». Lorsque vous appuyez sur **Tél/R**, « ! » s'affiche sur l'écran ACL.

- d** Entrez le numéro de préfixe (jusqu'à 5 chiffres) sur le pavé numérique, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez utiliser les chiffres de 0 à 9, #, * et !. (Appuyez sur **Tél/R** pour afficher « ! ».)
Vous ne pouvez pas utiliser « ! » avec d'autres numéros ou caractères.
Si votre système téléphonique dispose d'un rappel de type pause minutée, appuyez sur **Tél/R** pour accéder à cette fonction.

- e** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Activé** ou **Toujours**, puis appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez accéder à une ligne extérieure en appuyant sur **Tél/R** (l'écran affiche « ! »).
- Si vous sélectionnez **Toujours**, vous pouvez accéder à une ligne extérieure sans appuyer sur **Tél/R**.

f Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



Remarque

Autocommutateur privé et transfert

Au départ, l'appareil est paramétré sur **Normale**, ce qui permet de le brancher sur une ligne RTPC (réseau téléphonique public commuté) standard. De nombreux bureaux, cependant, utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé automatique. Vous pouvez relier votre appareil à la plupart des types d'autocommutateurs privés automatiques. La fonction de rappel de l'appareil ne prend en charge que le rappel de type pause minutée. Le rappel de type pause minutée fonctionnera avec la plupart des autocommutateurs privés automatiques, vous permettant ainsi d'accéder à une ligne extérieure ou d'envoyer des appels vers un autre poste. La fonction est activée lorsque vous appuyez sur **Tél/R**.

16

Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il se réinitialisera automatiquement de façon à avancer d'une heure au printemps et à reculer d'une heure en automne.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 2**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Oui** (ou **Non**).
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

17

Régler le fuseau horaire

Vous pouvez régler le fuseau horaire (pas l'heure d'été, mais l'heure normale) correspondant à l'emplacement de votre appareil. Par exemple, le fuseau horaire de la côte est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00.

- a** Appuyez sur **Menu, 0, 2, 3**.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le fuseau horaire.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.



18 Choisir le type de connexion

Ces instructions d'installation sont destinées à Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP Edition Familiale/ Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel Edition x64, Windows Vista®, Windows® 7 et Mac OSX (versions 10.4.11, 10.5.x et 10.6.x).





Remarque

Pour Windows Server® 2003/2003 Edition x64/2008/2008 R2, visitez la page de votre modèle sur <http://solutions.brother.com/>.

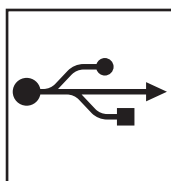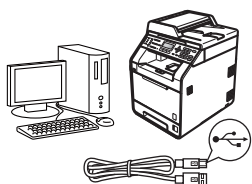

Pour les utilisateurs d'une interface USB

Windows®, allez à la page 14
Macintosh, allez à la page 16

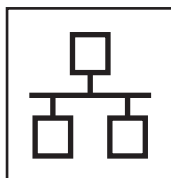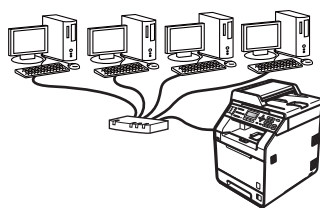

Réseau câblé

Windows®, allez à la page 18
Macintosh, allez à la page 21



Remarque

Vous pouvez télécharger les pilotes et les utilitaires les plus récents pour votre appareil à partir du Brother Solutions Center, à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh



Pour les utilisateurs d'une interface USB (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/ Windows Vista®/Windows® 7)

19

Avant de lancer l'installation

- a** Démarrez votre ordinateur. Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT

- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- L'aspect des écrans peut varier en fonction de votre système d'exploitation.




Remarque

Le CD-ROM d'installation comprend ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) et Windows® 7. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE apparaît pendant l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

b

Mettez l'appareil hors tension et vérifiez que le câble d'interface USB n'est **PAS** raccordé à l'appareil. Si vous avez déjà raccordé le câble, débranchez-le.

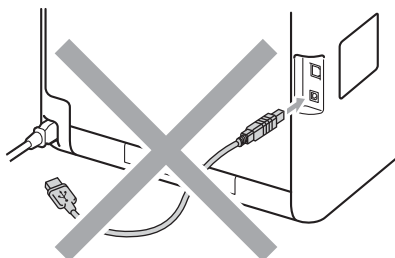

20

Installer MFL-Pro Suite

- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.



Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Poste de travail (ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

b

Cliquez sur **Installation initiale**, puis sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.



c

Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.




Remarque


- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine et continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.
- Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- d** Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que cet écran disparaisse.



- e** Branchez le câble USB sur le connecteur USB de l'appareil portant le symbole , puis raccordez-le à l'ordinateur.

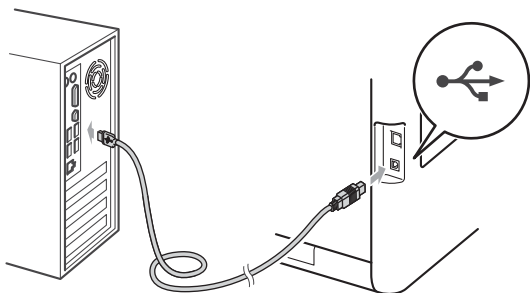

- f** Mettez l'appareil sous tension et suivez les instructions affichées à l'écran pour achever la configuration.

! IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.



Remarque

- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, une fois l'écran **Sécurité de Windows** affiché, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez l'application **Diagnostic d'installation** située dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).



Remarque

- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre **Sécurité de Windows** ou d'un logiciel antivirus peut s'afficher lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez ou refusez l'exécution de cette fenêtre.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents XML. Téléchargez la dernière version de ce pilote sur le site Web Brother Solutions Center, à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs d'une interface USB (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Avant de lancer l'installation

- a** Veillez à ce que l'appareil et le Macintosh soient sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT


Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4.10, procédez à la mise à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur votre système Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)



Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), visitez le site Web Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements sur la page de votre modèle et consultez les questions courantes relatives à la configuration.

- b** Branchez le câble USB sur le connecteur USB de l'appareil portant le symbole , puis raccordez-le au Macintosh.

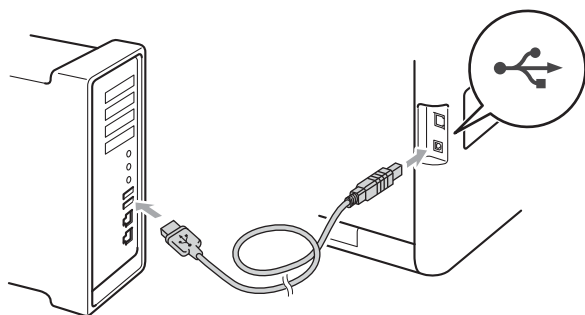

- c** Vérifiez que votre appareil est sous tension.

20 Installer MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur correspondant.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.




Remarque

La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.

- c** Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **OK**.

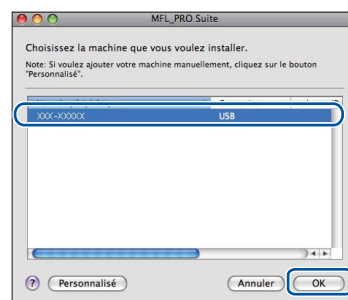

- d** Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Suivant**.




**L'installation de MFL-Pro Suite est maintenant terminée.
Passez à l'étape 21 à la page 17.**



21 Télécharger et installer Presto! PageManager


Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

- a** Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

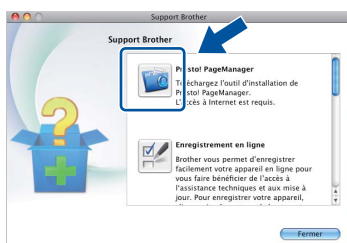

Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Pour les utilisateurs d'une interface de réseau câblé (Windows® 2000 Professionnel/XP/XP Professionnel Edition x64/ Windows Vista®/Windows® 7)

19

Avant de lancer l'installation

- a** Démarrez votre ordinateur. Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur.

! IMPORTANT


- Si des programmes sont en cours d'exécution, fermez-les.
- L'aspect des écrans peut varier en fonction de votre système d'exploitation.



Remarque


- Le CD-ROM d'installation comprend ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Ce logiciel prend en charge Windows® XP (SP3 ou plus récent), XP Professionnel Edition x64 (SP2 ou plus récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) et Windows® 7. Veuillez télécharger le dernier Service Pack Windows® avant d'installer MFL-Pro Suite. Pour les utilisateurs de Windows® 2000 (SP4 ou plus récent), lorsque l'écran de téléchargement de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE apparaît pendant l'installation de MFL-Pro Suite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Désactivez tous les logiciels de pare-feu personnels (autre que le pare-feu Windows®), ainsi que toutes les applications anti-spyware et antivirus pendant l'installation.

- b** Enlevez le cache de protection du connecteur LAN portant le symbole

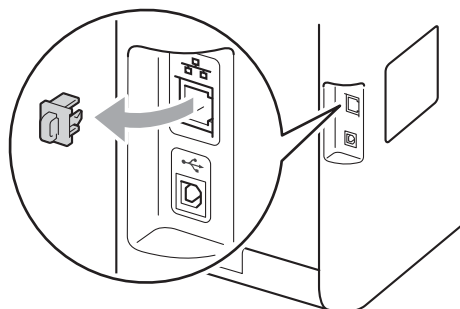

c

Branchez le câble d'interface réseau sur le connecteur LAN, puis raccordez-le à un port libre de votre concentrateur.

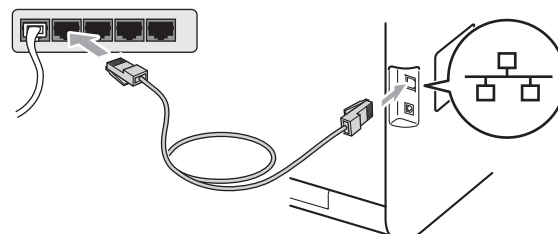

d

Vérifiez que votre appareil est sous tension.

20

Installer MFL-Pro Suite

a

Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur correspondant. Si l'écran des noms de modèle s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran des langues s'affiche, sélectionnez votre langue.




Remarque

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Poste de travail (ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.


b

Cliquez sur **Installation initiale**, puis sur **Installer le logiciel MFL-Pro Suite**.

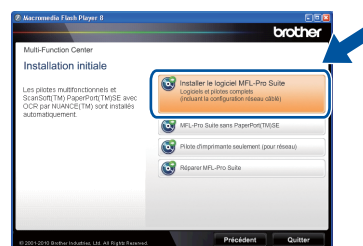

c

Cliquez sur **Oui** si vous acceptez les contrats de licence.




Remarque

- Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement, ouvrez à nouveau le menu principal en éjectant puis en réinsérant le CD-ROM, ou double-cliquez sur le programme **start.exe** dans le dossier racine et continuez à partir de l'étape **b** pour installer MFL-Pro Suite.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.
- Si vous souhaitez installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

d Lorsque l'écran **Pare-feu/logiciel antivirus détecté** s'affiche, choisissez **Changez les paramètres de port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuez l'installation. (Recommandé)** et cliquez sur **Suivant**.

(Non applicable aux utilisateurs de Windows® 2000)

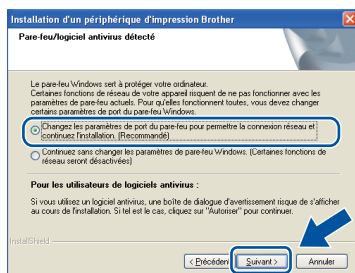

Si vous n'utilisez pas le pare-feu Windows®, voir le Guide de l'utilisateur de votre logiciel pour plus d'informations sur l'ajout des ports réseau suivants.

- Pour la numérisation réseau, ajoutez le port UDP 54925.
- Pour la réception de PC-Fax sur réseau, ajoutez le port UDP 54926.
- Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre connexion réseau, ajoutez le port UDP 137.

e Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever la configuration.

! IMPORTANT

NE refermez AUCUN des écrans pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques secondes.



Remarque

- Si votre appareil reste introuvable sur le réseau, vérifiez vos paramètres en vous conformant aux instructions affichées à l'écran.
- L'adresse IP et le nom de nœud de votre appareil figurent sur la liste de configuration du réseau que vous pouvez imprimer. Voir *Imprimer la liste de configuration du réseau* à la page 23.
- Pour les utilisateurs de Windows Vista® et de Windows® 7, une fois l'écran **Sécurité de Windows** affiché, cochez la case, puis cliquez sur **Installer** pour terminer la procédure d'installation.
- Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation du logiciel, exécutez l'application **Diagnostic d'installation** située dans **démarrer/Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom de votre modèle).

21 Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **20** à la page 18.




Remarque

Licence réseau (Windows®)

Ce produit inclut une licence PC pour 5 utilisateurs au maximum. Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite, y compris ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, sur 5 PC maximum en réseau. Si vous souhaitez utiliser plus de 5 PC sur lesquels ScanSoft™ PaperPort™ 12SE ou ScanSoft™ PaperPort™ 11SE est installé, achetez le pack Brother NL-5 qui est un contrat de licence PC multiple pour 5 utilisateurs supplémentaires maximum. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur agréé Brother ou le service clientèle de Brother.


Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Remarque

- Si vous utilisez une adresse IP spécifiée pour l'appareil, vous devez sélectionner la méthode d'amorçage statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, voir *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.
- Selon vos paramètres de sécurité, une fenêtre Sécurité de Windows ou d'un logiciel antivirus peut s'afficher lors de l'utilisation de l'appareil ou de son logiciel. Autorisez ou refusez l'exécution de cette fenêtre.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote le mieux adapté pour imprimer à partir d'applications utilisant des documents XML. Téléchargez la dernière version de ce pilote sur le site Web Brother Solutions Center, à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Pour les utilisateurs d'une interface de réseau câblé (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

19 Avant de lancer l'installation

- a** Veillez à ce que l'appareil et le Macintosh soient sous tension. Vous devez être connecté avec des droits d'administrateur.


! IMPORTANT

Pour les utilisateurs de Mac OS X 10.4.10, procédez à la mise à niveau vers Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (Pour obtenir les dernières versions des pilotes et des informations sur votre système Mac OS X, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)


Remarque

Si vous souhaitez configurer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), visitez le site Web Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Téléchargements sur la page de votre modèle et consultez les questions courantes relatives à la configuration.

- b** Enlevez le cache de protection du connecteur LAN portant le symbole

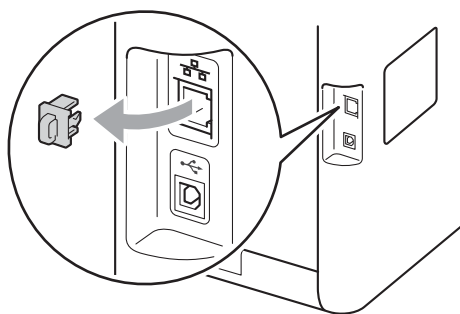

- c** Branchez le câble d'interface réseau sur le connecteur LAN, puis raccordez-le à un port libre de votre concentrateur.

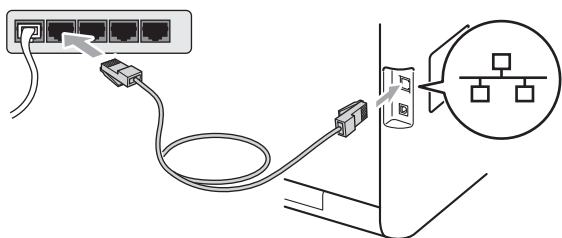

- d** Vérifiez que votre appareil est sous tension.

20 Installer MFL-Pro Suite


- a** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur correspondant.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Remarque


La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.

- c** Suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que cet écran disparaisse. Choisissez votre appareil dans la liste et cliquez sur **OK**.

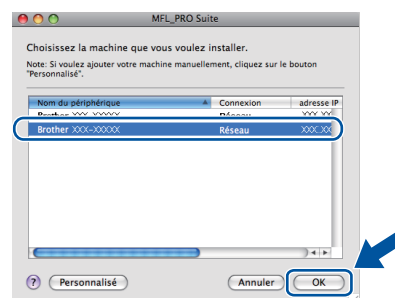


Remarque

Si votre appareil reste introuvable sur le réseau, confirmez vos paramètres réseau. Voir *Avant de lancer l'installation* à la page 21.





Remarque

- L'adresse MAC (adresse Ethernet) et l'adresse IP de votre appareil figurent sur la liste de configuration du réseau que vous pouvez imprimer. Voir *Imprimer la liste de configuration du réseau* à la page 23.
- Si cet écran s'affiche, cliquez sur **OK**.

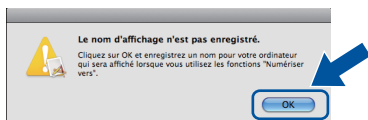

Saisissez un nom pour votre Macintosh dans **Nom d'affichage** (15 caractères maximum) et cliquez sur **OK**. Passez **d**.

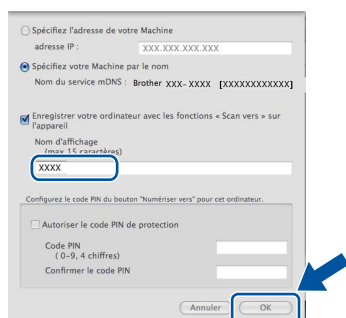

- Si vous souhaitez utiliser la touche **SCAN** de l'appareil pour numériser sur le réseau, vous devez cocher la case **Enregistrer votre ordinateur avec les fonctions « Scan vers » sur l'appareil**.
- Le nom que vous entrez s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil lorsque vous appuyez sur  (**SCAN**) et choisissez une option de numérisation. (Pour plus d'informations, voir *Numérisation réseau* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.)

d

Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur **Suivant**.



L'installation de MFL-Pro Suite est maintenant terminée.
Passez à l'étape **21** à la page 22.

21

Télécharger et installer Presto! PageManager

Lorsque Presto! PageManager est installé, la capacité d'OCR est ajoutée à Brother ControlCenter2. Vous pouvez facilement numériser, partager et organiser vos photos et vos documents à l'aide de Presto! PageManager.

a

Dans l'écran **Support Brother**, cliquez sur **Presto! PageManager** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



22

Installer MFL-Pro Suite sur d'autres ordinateurs (au besoin)

Si vous souhaitez utiliser l'appareil avec plusieurs ordinateurs connectés au réseau, installez MFL-Pro Suite sur chacun d'eux. Passez à l'étape **20** à la page 21.

Terminer

L'installation est maintenant terminée.



Remarque

Si vous utilisez une adresse IP spécifiée pour l'appareil, vous devez sélectionner la méthode d'amorçage statique à l'aide du panneau de commande. Pour plus d'informations, voir *Menu Réseau* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Gestion via le Web (navigateur Web)

Le serveur d'impression Brother est équipé d'un serveur Web qui vous permet de surveiller son état ou de changer certains de ses paramètres de configuration à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).




Remarque

- Le nom d'utilisateur par défaut est « **admin** » et le mot de passe par défaut est « **access** ». Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour changer ce mot de passe.
- Nous recommandons Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou une version ultérieure) ou Firefox 3.0 (ou une version ultérieure) pour Windows® et Safari 3.0 (ou une version ultérieure) pour Macintosh. Veillez également à ce que JavaScript et les cookies soient toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devrez connaître l'adresse IP du serveur d'impression. L'adresse IP du serveur d'impression figure sur la liste de configuration du réseau.

a Ouvrez votre navigateur.

b Tapez `http://adresse_ip_appareil/` dans votre navigateur (où `adresse_ip_appareil` correspond à l'adresse IP de l'imprimante ou au nom du serveur d'impression).

■ Par exemple `http://192.168.1.2/`

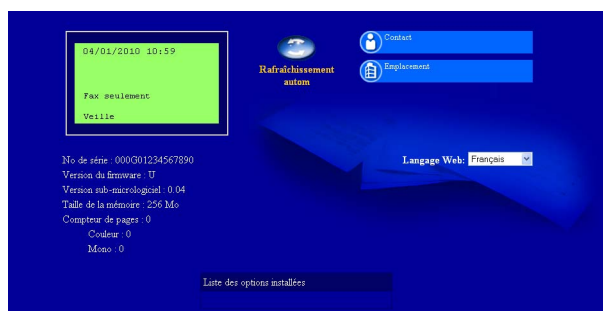

Voir *Gestion via le Web* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

Imprimer la liste de configuration du réseau

Vous pouvez imprimer la liste de configuration du réseau pour vérifier les paramètres réseau actifs.

a Mettez l'appareil sous tension et attendez qu'il soit Prêt.

b Appuyez sur **Menu**, **6**, **6**.

c Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

L'appareil imprime les paramètres réseau actifs.

d Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Rétablir la configuration d'usine par défaut des paramètres réseau

Pour rétablir la configuration d'usine par défaut de tous les paramètres réseau du serveur interne d'impression/numérisation, veuillez procéder comme suit.

a Assurez-vous que l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, puis débranchez tous les câbles de l'appareil (à l'exception du câble d'alimentation).

b Appuyez sur **Menu**, **7**, **0**.

c Appuyez sur **1** pour sélectionner **Init..**

d Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.

L'appareil redémarre ; reconnectez les câbles à l'issue du redémarrage.

Correction des couleurs (au besoin)

Étalonnage des couleurs

La densité de sortie de chaque couleur peut varier en fonction de l'environnement (température et humidité) dans lequel se trouve l'appareil. L'étalonnage contribue à améliorer la densité des couleurs.



Remarque

- Si vous imprimez en utilisant la fonction Impression directe ou le pilote d'imprimante BR-Script, vous devez exécuter l'étalonnage à partir du panneau de commande. Voir *À l'aide du panneau de commande* à la page 24.
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Windows®, le pilote obtient automatiquement les données d'étalonnage si les options **Utiliser les données de calibration** et **Obtenir automatiquement les données du périphérique** sont toutes les deux activées. Voir *Onglet Avancé* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.
- Si vous imprimez à l'aide du pilote d'imprimante Macintosh, vous devez procéder à l'étalonnage à l'aide du **Status Monitor**. Une fois le **Status Monitor** activé, sélectionnez **Calibration couleur** dans le menu **Contrôle**. Voir *Status Monitor* dans le *Guide utilisateur - Logiciel*.

À l'aide du panneau de commande

- a** Appuyez sur **Menu**, 4, 6.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Étalonner**.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**.
- d** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Vous pouvez rétablir les paramètres d'étalonnage d'usine.

- a** Appuyez sur **Menu**, 4, 6.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Init..**.
Appuyez sur **OK**.
- c** Appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**.
- d** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Alignement des couleurs

Alignement automatique

Vous pouvez régler automatiquement la position d'impression de chaque couleur.

- a** Appuyez sur **Menu**, 4, 7.
 - b** Appuyez sur 1 pour sélectionner **Marche**.
 - c** Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
-  Pour régler manuellement la position d'impression de chaque couleur, voir *Enregistrement manuel* dans le *Guide de l'utilisateur*.

Icône Brother CreativeCenter



BROTHER CREATIVECENTER

Cherchez l'inspiration. Double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à un site Web GRATUIT proposant de nombreuses idées et ressources destinées à un usage personnel et professionnel.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Options

L'appareil dispose des accessoires en option suivants. Vous pouvez étendre ses fonctionnalités en ajoutant ces éléments. Pour plus d'informations sur le bac inférieur en option et la mémoire SO-DIMM compatible, veuillez consulter le site <http://solutions.brother.com/>.







Pour plus d'informations sur l'installation de la mémoire SO-DIMM, voir *Installation d'une mémoire supplémentaire* dans le *Guide de l'utilisateur avancé*.

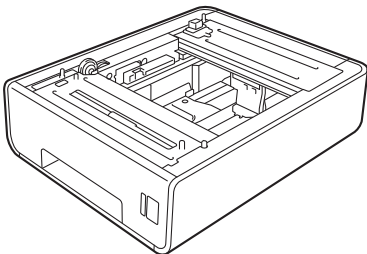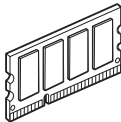Bac inférieur en option	Mémoire SO-DIMM
LT-300CL	Vous pouvez augmenter la capacité de mémoire en installant un module SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).
Le bac à papier inférieur peut contenir jusqu'à 500 feuilles. Lorsque le bac est installé, l'appareil augmente sa capacité d'alimentation totale jusqu'à 800 feuilles.	
	

Consommables

Lorsqu'il est temps de remplacer des consommables, un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL du panneau de commande. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://solutions.brother.com/> ou contactez votre revendeur Brother local.

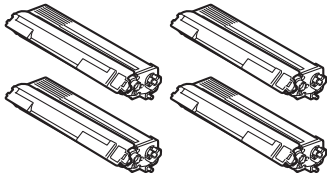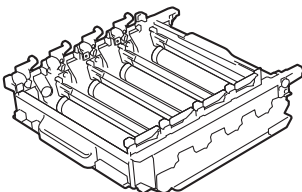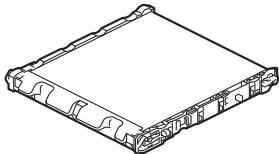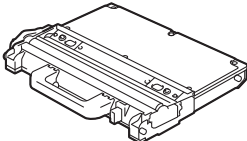Cartouches de toner	Tambour
Toner standard : TN-320 (C/M/Y/BK) Toner haute capacité : TN-325 (C/M/Y/BK)	DR-320CL
	
Unité de courroie	Réservoir de toner usagé
BU-300CL	WT-300CL
	

Marques

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et TrueType sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Rédaction et publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications de produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Copyright et licence d'utilisation

©2010 Brother Industries, Ltd.

Ce produit inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Ce produit inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.