

Før du bruker denne maskinen for første gang, les denne Hurtigstartguide for å sette opp og installere maskinen din.

For å lese Hurtigstartguide på andre språk, besøk <http://solutions.brother.com/>.

**Merk**


Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

| | |
|--------------------|---|
| ⚠ ADVARSEL | ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. |
| ⚠ FORSIKTIG | FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. |


1

Pakk ut maskinen og kontroller komponentene

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| | Trommelenhet (forhåndsinstallert) | Beholder for toneravfall (forhåndsinstallert) | Belteenhet (forhåndsinstallert) |
| | | | |
| Oppstartstonerkassetter (forhåndsinstallert) (svart, cyan, magenta og gul) | Installasjons CD-plate, Dokumentasjons CD-plate | Strømledning | Hurtigstartguide |
| | | | |
| | Telefonledning | Grunnleggende brukermanual | Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte |

**For danske brukere**

Strømledningen som følger med denne maskinen er en jordet tre-pinnars plugg. Kontroller at strømuttaket støtter denne type ledning.


**For svenske, norske og finske kunder**

Strømpluggen som følger med denne maskinen er en sidejordet stikkontakt med to pinner. Kontroller at veggkontakten kan bruke denne sidejordede topinnerskontakten.

- Denne maskinen må jordes. Hvis du er i tvil så ta kontakt med en autorisert installatør.
- For å kunne bruke maskinen på sikker måte, må strømkabelen brukes i et jordet uttak. Uttak som ikke er jordet kan forårsake støt og støy på annet utstyr.


ADVARSEL

- Det benyttes plastposer til pakking av maskinen. Plastposer er ikke leker. Plastposene må oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare, og kastes på riktig måte.
- Maskinen er tung og veier ca. 26,5 kg. Bruk minst to personer til å flytte eller løfte maskinen for å unngå skader. Vær forsiktig slik at fingrene ikke kommer i klem når du setter ned maskinen.
- Hvis du bruker en nedre magasinhet, bærer du denne for seg.

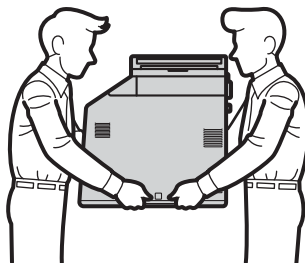

Merk

- La det være en minimumsåpning rundt maskinen, som vist i illustrasjonen.

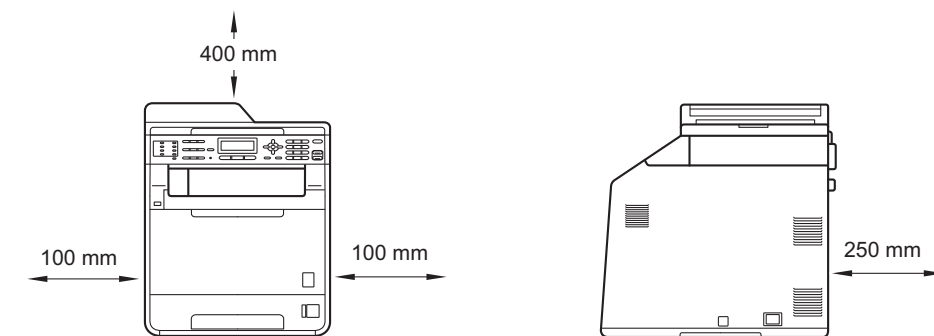

- Komponentene i esken kan variere avhengig av land.
- Vi anbefaler at du tar vare på den originale emballasjen.
- Hvis du må transportere maskinen, må du pakke den inn i den originale emballasjen, slik at den ikke blir skadet under transporten. Du bør sørge for at maskinen er forsikret under transporten. For hvordan du pakker om maskinen, se *Pakke og sende maskinen* i *Avansert brukermanual*.
- Grensesnittkabelen er ikke standardtilbehør. Kjøp riktig grensesnittkabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk).

USB-kabel

- Det anbefales at du bruker en USB 2.0-kabel (type A/B) som ikke er lenger enn 2 meter.
- Du må IKKE koble grensesnittkabelen til enda. Grensesnittkablene kobles til under installasjon av MFL-Pro.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Category5-kabel (eller høyere) med tvunnet ledningspar for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

2


Fjern emballasjen fra maskinen

! VIKTIG


IKKE koble til strømledningen enda.

a Fjern emballasjetapen fra utsiden av maskinen.

b Åpne universalmagasinet ①, og fjern plastarket ② fra støtten for universalmagasinet, og lukk deretter universalmagasinet.

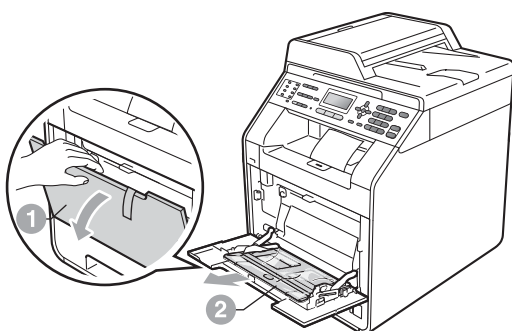

c Trykk på utløsningsknappen på frontdekslet og åpne frontdekslet. Fjern pakken med silisiummasse ①.

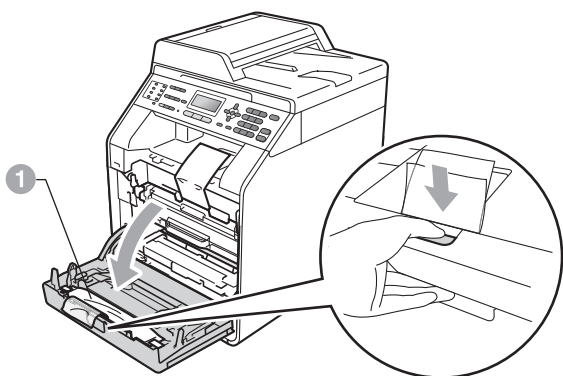


! FORSIKTIG

IKKE spis pakken med silika. Kast den med én gang.


d

Hold det grønne håndtaket på trommelenheten ① og trekk den ut til den stopper.

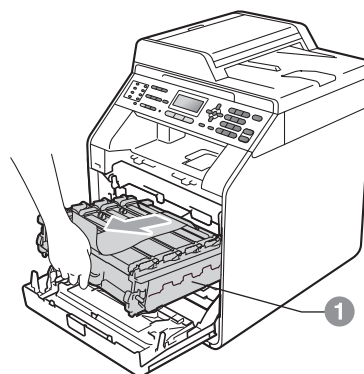


e

Trekk forsiktig det oransje emballasjematerialet mot fronten på maskinen for å fjerne det.

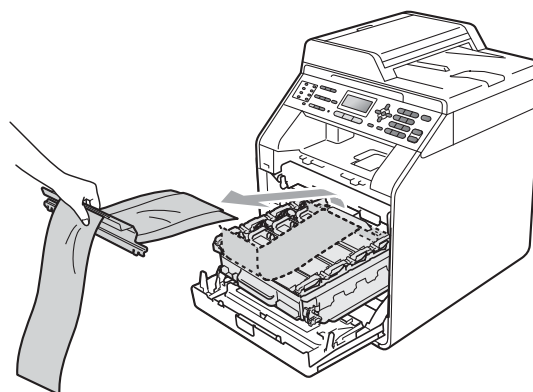

f

Fjern de 4 bitene med oransje emballasje.

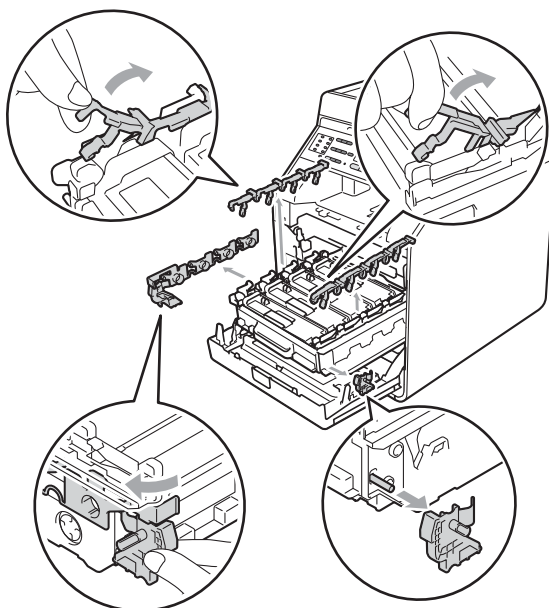

g

Dytt trommelenheten på plass i maskinen igjen.


h

Lukk maskinens frontdeksel.


3

Legg papir i papirskuffen


- a** Trekk skuffen helt ut av maskinen.

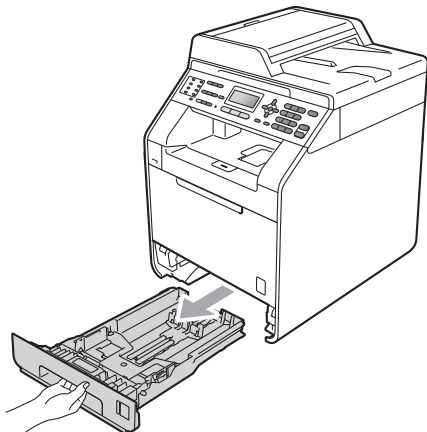

- b** Når du trykker på den grønne utløserhendelen ①, skal du skyve papirførerne slik at de passer til papirformatet som du legger i skuffen. Kontroller at papirførerne sitter godt fast i sporene.

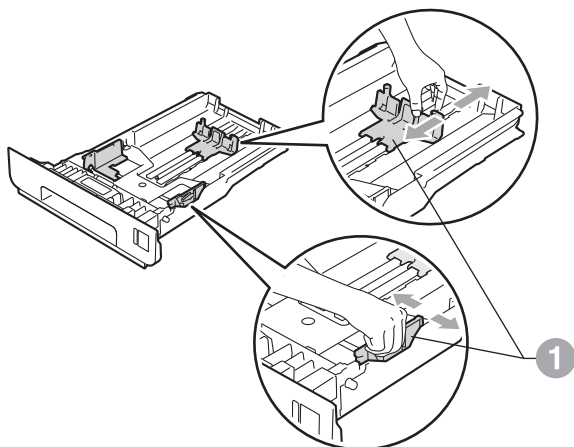


- c** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

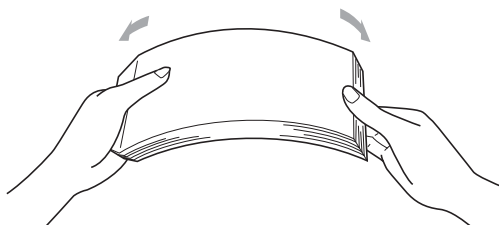

d


Legg papiret i papirmagasinet og sørg for at:

- Papiret er under merket for maks papirkapasitet (▼▼▼) ①.
- Overfylling av papirmagasinet vil føre til papirstopp.
- Papiret skal legges med utskriftssiden ned.
- Papirførerne berører sidene av papirbunken slik at papiret mates riktig.

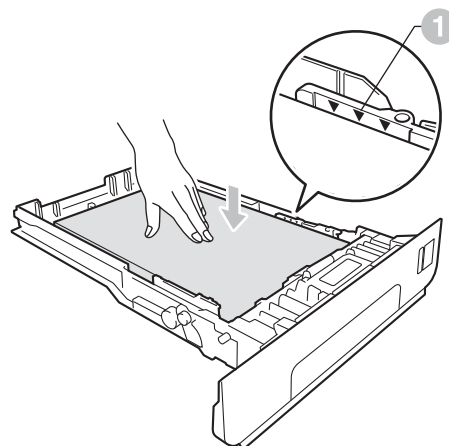

e

Legg papirbunken godt tilbake i maskinen. Sørg for at den settes helt inn i maskinen.

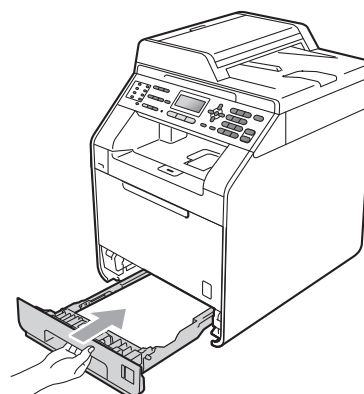

For mer informasjon om papiret som anbefales, se *Anbefalt papir og utskriftsmedia* i *Grunnleggende brukermanual*.

4


Koble til strømledningen og telefonledningen

! VIKTIG


IKKE koble til grensesnittkabelen ennå.



- a** Koble strømledningen til maskinen, og koble den deretter til en stikkontakt.
- b** Fjern etiketten som dekker til strømbryteren på maskinen, og slå deretter på maskinen.

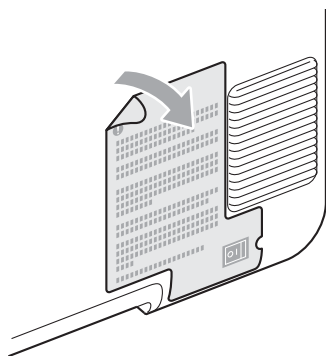

- c** Koble til telefonledningen. Koble den ene enden av telefonledningen til kontakten merket **LINE** på maskinen, og koble den andre til en telefonveggkontakt.

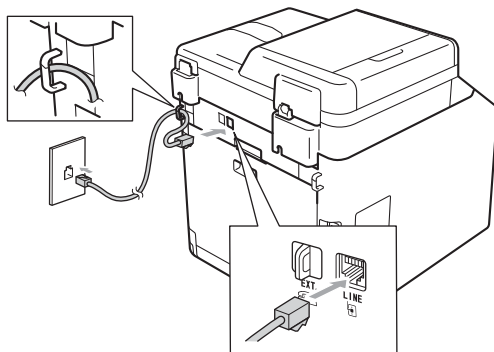

! VIKTIG

Telefonledningen **MÅ** være koblet til kontakten på maskinen som er merket med **LINE**.


! ADVARSEL

Maskinen må jordes med en jordkontakt. Fordi maskinen jordes via strømkontakten, kan du beskytte deg mot eventuelle farlige elektriske forhold på telefonnettet ved å la strømmen til maskinen være på mens du kobler den til en telefonlinje. Du kan beskytte deg på tilsvarende måte hvis du vil flytte maskinen. Koble fra telefonlinjen først og strømledningen sist.

📝 Merk

Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, kobler du som vist nedenfor.

Fjern beskyttelsesdekselet 1 fra **EXT.**-kontakten før du kobler til den eksterne telefonen.

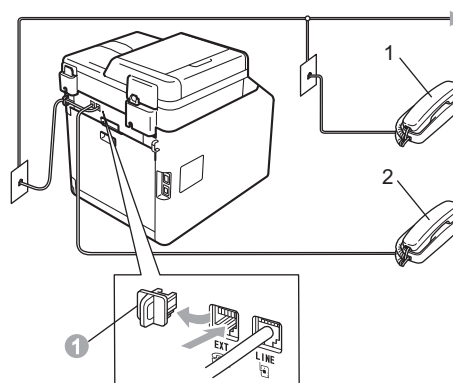


- 1 Biapparat
- 2 Ekstern telefon



Merk

Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvarer, kobler du som vist nedenfor.

Fjern beskyttelsesdekselet ① fra **EXT.**-kontakten før du kobler til den eksterne telefonsvareren.

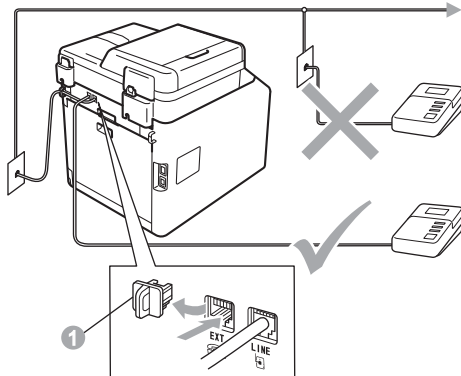

Sett svarmodusen til Ext. Tel/Svarer hvis du bruker en ekstern telefonsvarer. Se *Velge svarmodus* på side 7. For flere detaljer, se *Koble til en ekstern telefonsvarer (TAD)* i *Grunnleggende brukermanual*.

5

Angi land

Du må stille inn landet du befinner deg i, slik at maskinen fungerer korrekt på de lokale telelinjene i hvert enkelt land.

a Kontroller at strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømbryteren.

b Trykk ▲ eller ▼ for å velge land (Norge, Sverige, Suomi, Danmark eller Others).



Trykk på **OK** når skjermen viser ditt land.

c Displayet ber deg om å bekrefte landet.



d Når riktig land vises i displayet, trykker du **1** for å gå til trinn **e**.

—ELLER—

Du kan trykke **2** for å gå tilbake til trinn **b** for å velge land på nytt.

e Når Godkjent er blitt vist i displayet i to sekunder, starter maskinen automatisk på nytt. Når maskinen har startet på nytt, viser displayet Vennligst vent.


6 Stille inn lokalt språk


Du kan endre skjermespråket til Norsk, Svensk, Dansk, Finsk eller Engelsk.

- a** Trykk **Menu, 0, 0**.
- b** Trykk **▲** eller **▼** for å velge språk.
Trykk **OK**.
- c** Trykk **Stop/Exit**.

7 Velge svarmodus

Det er fire mulige svarmoduser: Kun fax, Fax/Tel, Manuell og Ext.Tel/Svarer.

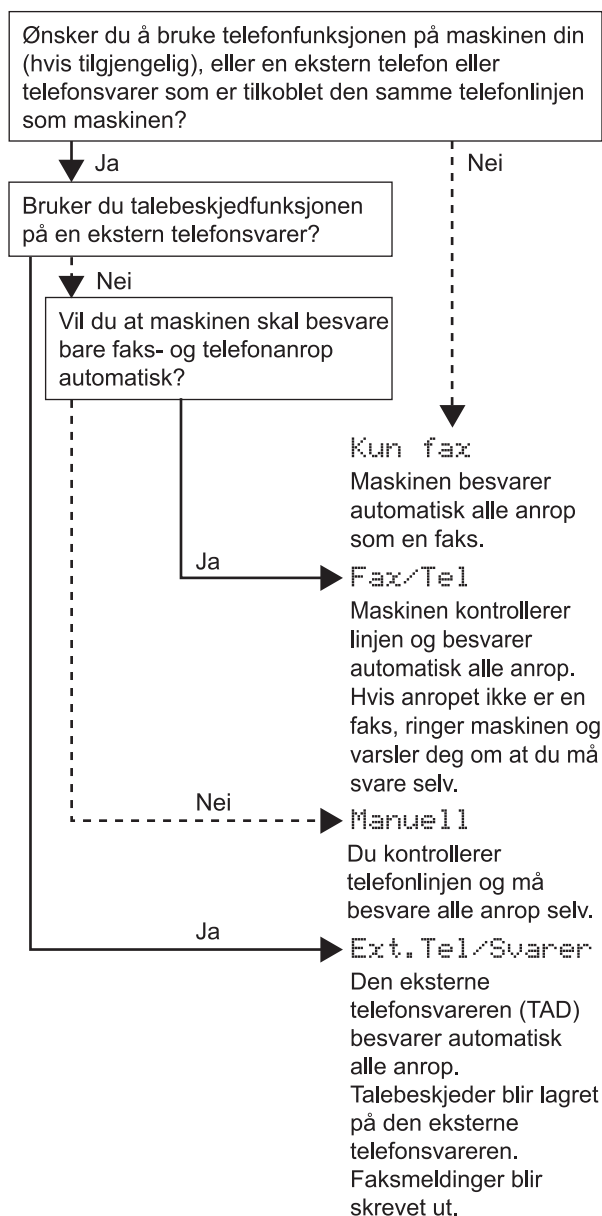

- a** Trykk på **Menu, 0, 1**.
 - b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge svarmodusen.
Trykk på **OK**.
 - c** Trykk på **Stop/Exit**.
-  For flere detaljer, se *Motta faks i Grunnleggende brukermanual*.

8 Juster displayets kontrast (om nødvendig)

Hvis du har problemer med å lese det som står i displayet, kan du prøve å endre kontrastinnstillingen.

- a** Trykk på **Menu**, **1**, **6**.
- b** Trykk på **►** for å øke kontrasten.
—ELLER—
Trykk på **◄** for å redusere kontrasten.
Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.

9 Stille inn dato og klokkeslett

Maskinen viser klokkeslettet, og hvis du har angitt en stasjons-ID, vil dato og klokkeslett bli lagt til hver faks du sender.

- a** Trykk på **Menu**, **0**, **2**, **1**.
- b** Tast inn de to siste sifrene i årstallet ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

| |
|-------------------|
| Ø2.Dato og klokke |
| År:2011 |
| Angi/OK tast |

(Tast f.eks. inn **1**, **1** for 2011.)

- c** Tast inn de to sifrene for måneden ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

| |
|-------------------|
| Ø2.Dato og klokke |
| XX/XX/2011 |
| Mnd:03 |
| Angi/OK tast |

(Tast f.eks. inn **0**, **3** for mars.)

- d** Tast inn de to sifrene for dagen ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

| |
|-------------------|
| Ø2.Dato og klokke |
| XX/03/2011 |
| Dag:25 |
| Angi/OK tast |

(Tast f.eks. inn **2**, **5** for 25.)

- e** Tast inn klokkeslettet i 24 timers format ved hjelp av talltastaturet, og trykk på **OK**.

| |
|-------------------|
| Ø2.Dato og klokke |
| 25/03/2011 |
| Tid:15:25 |
| Angi/OK tast |

(Tast f.eks. inn **1**, **5**, **2**, **5** for 3:25 P.M. (15:25))

- f** Trykk på **Stop/Exit**.

10 Angi personlig informasjon (stasjons-ID)

Maskinen viser datoen og klokkeslettet, og hvis du har angitt en stasjons-ID, vil dato og klokkeslett bli lagt til hver faks du sender.

- a** Trykk på **Menu**, **0**, **3**.
- b** Tast inn faksnummeret (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk på **OK**.

| |
|------------------|
| Ø3.Apparatets ID |
| Fax: _ |
| Angi/OK tast |

- c** Tast inn telefonnummeret ditt (opptil 20 sifre) på talltastaturet, og trykk på **OK**. Hvis telefon- og faksnummer er det samme, skal du taste det samme nummeret igjen.

| |
|---|
| 03.Apparatets ID Fax:XXXXXXXXXXXX Tlf:_ Angi/OK tast |
|---|

- d** Bruk talltastaturet til å taste inn navnet ditt (opptil 20 tegn), og trykk på **OK**.

| |
|--|
| 03.Apparatets ID Fax:XXXXXXXXXXXX Tlf:XXXXXXXXXXXX Navn:_ Angi/OK tast |
|--|



Merk

- Se tabellen nedenfor for hvordan du taster inn navnet.
- Hvis du har behov for å legge inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du ► for å flytte markøren mot høyre.
- Hvis du taster feil bokstav og vil rette opp, trykker du på ◀ eller ▶ for å flytte markøren til riktig tegn, og trykker på **Clear**.

| Trykk på tast | En gang | To ganger | Tre ganger | Fire ganger | Fem ganger |
|---------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|
| 2 | A | B | C | 2 | A |
| 3 | D | E | F | 3 | D |
| 4 | G | H | I | 4 | G |
| 5 | J | K | L | 5 | J |
| 6 | M | N | O | 6 | M |
| 7 | P | Q | R | 7 | P |
| 8 | T | U | V | 8 | T |
| 9 | W | X | Y | 9 | W |



For flere detaljer, se *Skrive inn tekst i Grunnleggende brukermanual*.

- e** Trykk på **Stop/Exit**.



Merk

Hvis du gjør feil og vil starte på nytt, trykker du på **Stop/Exit** for å gå tilbake til trinn **a**.

11

Fakssendingsrapport

Brother-maskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrapport du kan bruke som bekreftelse på at faksen er sendt. Denne rapporten inneholder navn eller faksnummer til mottakeren, dato, klokkeslett og varighet for sendingen, antall sider som ble sendt, og om sendingen var vellykket. Hvis du vil bruke Fakssendingsrapport-funksjonen, se *Skrive ut rapporter i Avansert brukermanual*.

12

Stille inn telefonlinjekompatibilitet

Hvis du kobler maskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett) må du endre kompatibilitetsinnstillingen.



Merk

Hvis du bruker en analog telefonlinje kan du hoppe over dette trinnet.

- a** Trykk på **Menu, 2, 0, 1**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Grunnl. (VoIP)**.
Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.

13

Stille inn telefonlinjetype

Hvis du kobler maskinen til en linje som også bruker hussentral (PBX) eller ISDN til å sende og motta fakser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- a** Trykk på **Menu, 0, 5**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **PBX, ISDN eller Normal**.
Trykk på **OK**.
Velg ett av følgende alternativer:
- Hvis du velger **ISDN** eller **Normal**, går du til trinn **f**.
 - Hvis du velger **PBX**, skal du gå til trinn **c**.

- c** Velg ett av følgende alternativer:
- Hvis du ønsker å endre det gjeldende nummerprefikset, skal du trykke på **1** og gå til trinn **d**.
 - Hvis du ikke ønsker å endre det gjeldende nummerprefikset, skal du trykke på **2** og gå til trinn **f**.



Merk

Standardinnstilling er "!". Når du trykker på **Tel/R**, vises "!" på displayet.

- d** Tast inn nummerprefikset (opptil 5 sifre) på talltastaturet, og trykk på **OK**.



Merk

Du kan bruke tegnene 0 til 9, #, * og !. (Trykk på **Tel/R** for å vise "!".)

Du kan ikke bruke ! med noen andre tall eller tegn.

Hvis telefonsystemet krever tidsbestemt tilbakeringing, skal du trykke på **Tel/R** for å angi det.

- e** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **På** eller **Alltid** og trykk på **OK**.



Merk

- Hvis du velger **På**, vil et trykk på **Tel/R** (displayet viser "!") gi deg tilgang til en ekstern linje.
- Hvis du velger **Alltid**, kan du få tilgang til en ekstern linje uten å trykke på **Tel/R**.

- f** Trykk på **Stop/Exit**.



Merk

Hussentral og overføring

Maskinen er i utgangspunktet stilt til **Normal**, som gjør det mulig for maskinen å koble til en standard offentlig telefonlinje (PSTN – Public Switched Telephone Network). Mange kontorer bruker imidlertid et sentralt telefonsystem eller en hussentral (PABX). Maskinen kan kobles til de fleste typer hussentraler (PBX). Maskinens tilbakeringsfunksjon støtter bare TBR ("Timed Break Recall" eller "Tidsbestemt gjenoppringing"). TBR vil fungere med de fleste PABX(PBX)-systemer slik at du får tilgang til bylinje, eller overføre samtaler til et annet biapparat. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker på **Tel/R**.

14

Automatisk skifting mellom sommertid/vintertid

Du kan stille inn maskinen slik at den automatisk skifter mellom sommertid/vintertid. Den vil justere seg selv én time framover om våren og én time bakover om høsten.

- a** Trykk på **Menu**, **0**, **2**, **2**.
- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **På** (eller **Av**). Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.

15

Angi tidssonen

Du kan stille inn tidssonen (ikke sommertid men standardtid) på maskinen for din plassering. For eksempel er tidssonen for østlig tid i USA og Canada UTC-05:00.

- a** Trykk på **Menu**, **0**, **2**, **3**.
- b** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge tidssonen. Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.



16 Velge tilkoblingstypen din

Disse installasjonsinstruksjonene gjelder Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac OSX (versjonene 10.4.11, 10.5.x og 10.6.x).



Merk



For Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 går du til din modellside på <http://solutions.brother.com/>.

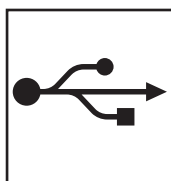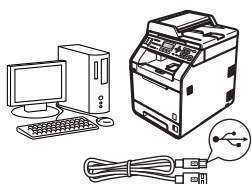

For brukere av USB-grensesnitt

Windows®, gå til side 12

Macintosh, gå til side 14

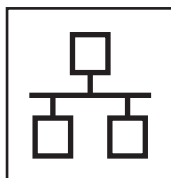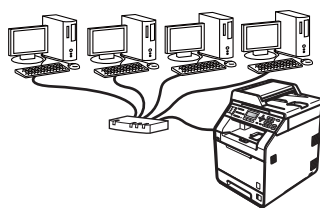

For kabeltilkoblet nettverk

Windows®, gå til side 16

Macintosh, gå til side 19



Merk

Du kan laste ned de nyeste driverne og verktøyene for maskinen din fra Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

| USB | Windows® |
|-------------------------|-----------|
| | Macintosh |
| Kabeltilkoblet nettverk | Windows® |
| | Macintosh |



For brukere av USB-grensesnittet (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

17 Før du installerer

- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.

! VIKTIG


- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.



Merk

Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når nedlastingsskjermen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.

- b** Slå av maskinen og sørg for at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til maskinen. Hvis kabelen allerede er koblet til, kobler du den fra.

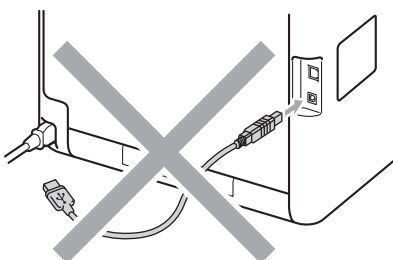

18 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.



Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

- b** Klikk på **Innledende installering** og deretter **Installere MFL-Pro Suite**.

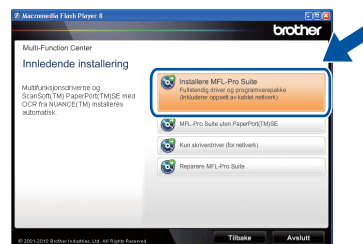

- c** Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.




Merk


- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®- og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.
- Hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter anvisningene på skjermen.

- d** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen.





- e** Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til datamaskinen.

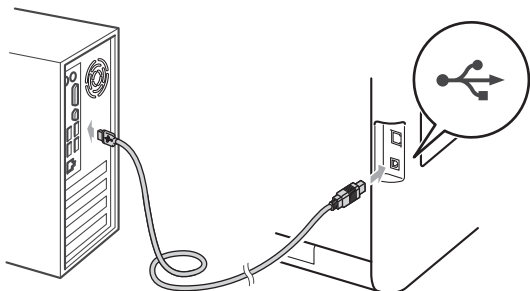

- f** Slå på maskinen og følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

! VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.



Merk

- For Windows Vista®- og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor MFC-XXXX er modellnavnet ditt).

Fullfør

Installeringen er nå fullført.



Merk

- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av USB-grensesnittet (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

17 Før du installerer

- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.


! VIKTIG


For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgrader til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X som du bruker, besøk <http://solutions.brother.com/>.)



Merk

Hvis du vil sette opp PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> og klikk på Nedlastinger på modellsiden din og les spørsmål og svar (FAQ) for instruksjoner om oppsett.

- b** Koble USB-kabelen til USB-kontakten som er merket med -symbolet på maskinen din og koble deretter kabelen til Macintosh-datamaskinen.

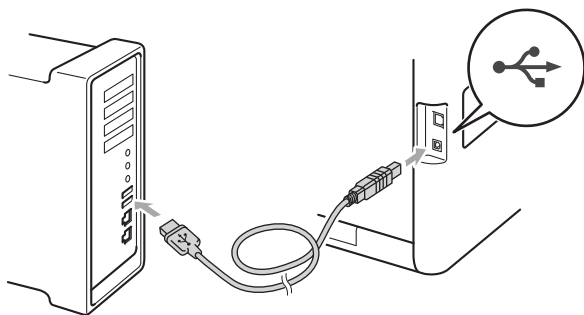

- c** Sørg for at maskinens strømbryter er på.

18 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.



Merk

Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

- c** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

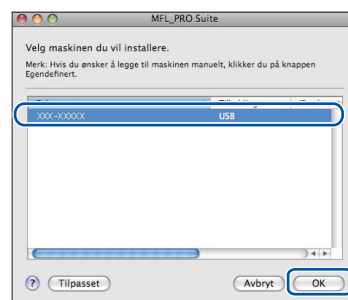

- d** Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.




Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn 19 på side 15.



19 Last ned og installer Presto! PageManager


Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.

- a** På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.

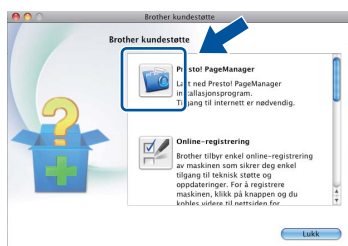

Fullfør

Installeringen er nå fullført.



For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista®/Windows® 7)

17

Før du installerer

- a** Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.


! VIKTIG


- Lukk eventuelle programmer som kjører.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av operativsystemet ditt.



Merk


- Medfølgende CD-plate inkluderer ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. Denne programvaren støtter Windows® XP (SP3 eller høyere), XP Professional x64 Edition (SP2 eller høyere), Windows Vista® (SP2 eller høyere) og Windows® 7. Oppdater til nyeste Windows® Service Pack før du installerer MFL-Pro Suite. For Windows® 2000-brukere (SP4 eller høyere), når nedlastingsskjermen for ScanSoft™ PaperPort™ 11SE vises under installasjonen av MFL-Pro Suite, følger du anvisningene på skjermen.
- Deaktiver all personlig brannmurprogramvare (utenom Windows®-brannmur), antispy-programmer eller antivirusapplikasjoner under installering.

- b** Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

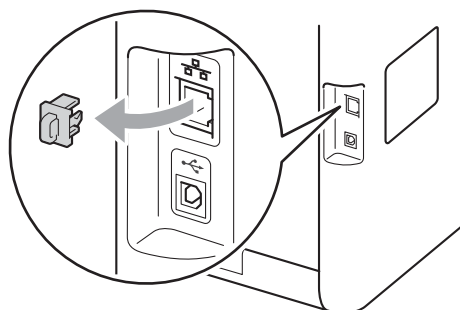

c

Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

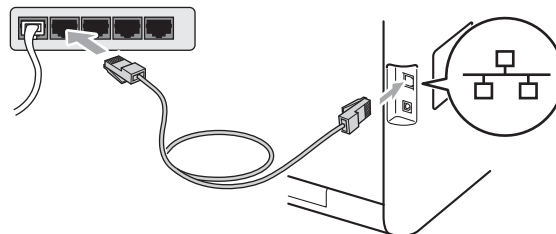

d

Sørg for at maskinens strømbryter er på.

18

Installere MFL-Pro Suite

a

Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermbildet for modellnavn vises, velger du din maskin. Hvis skjermbildet for språk vises, velger du ønsket språk.




Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, går du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.


b

Klikk på **Innledende installering** og deretter **Installere MFL-Pro Suite**.

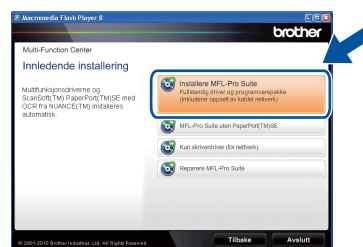

c


Klikk på **Ja** hvis du godtar lisensavtalene.



Merk

- Hvis installeringen ikke fortsetter automatisk, åpner du toppmenyen på nytt ved å ta ut og sette inn CD-platen eller dobbeltklikke på programmet **start.exe** i rotkatalogen, og deretter fortsette fra trinn **b** for å installere MFL-Pro Suite.
- For Windows Vista®- og Windows® 7-brukere, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.
- Hvis du vil installere PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter anvisningene på skjermen.

d Når **Brannmur/antivirusprogramvare registrert**-skjerm bildet vises, velg **Endre portinnstillingene på brannmuren slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen**, og **fortsett med installasjonen (anbefalt)**, og klikk på **Neste**.
(Ikke for Windows® 2000-brukere)

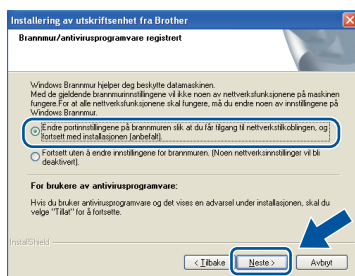

Hvis du ikke bruker Windows®-brannmuren, må du lese bruksanvisningen for programvaren for å få informasjon om hvordan du legger til de følgende nettverksporene.

- For nettverksskanning legger du til UDP-port 54925.
- For PC-Faks-mottak via nettverk legger du til UDP-port 54926.
- Hvis du fremdeles har problemer med nettverkstilkoblingen, legger du til UDP-port 137.

e Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

! VIKTIG

IKKE avbryt noen av skjermbildene under installeringen. Det kan ta noen sekunder før skjermbildene vises.

Merk

- Hvis maskinen din ikke blir funnet over nettverk, må du bekrefte innstillingene dine ved å følge anvisningene på skjermen.
- Du kan finne maskinens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut listen med nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut listen med nettverksinnstillinger* på side 21.
- For Windows Vista®- og Windows® 7-brukere, når **Windows-sikkerhet**-skjermbildet vises, merker du av for dette alternativet og klikker på **Installer** for å fullføre installasjonen på riktig måte.
- Hvis en feilmelding vises under programvareinstallasjonen, kjør **Installasjonsdiagnose** som du finner i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX LAN** (hvor MFC-XXXX er modellnavnet ditt).

19 Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (etter behov)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **18** på side 16.


Merk

Nettverkslisens (Windows®)

Dette produktet omfatter en PC-lisens for opptil 5 brukere. Lisensen støtter installeringen av MFL-Pro Suite, inkludert ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, på opptil 5 PC-er på nettverket. Hvis du vil bruke mer enn 5 PC-er med ScanSoft™ PaperPort™ 12SE eller ScanSoft™ PaperPort™ 11SE installert, må du kjøpe Brother NL-5-pakken, som er en PC-lisenspakke for opptil 5 ekstra brukere. Du kan kjøpe NL-5-pakken ved å kontakte en autorisert Brother-forhandler eller kundeservice hos Brother.


Fullfør

Installeringen er nå fullført.



Merk

- Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverk-meny* i *Brukerhåndbok for nettverket*.
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine, kan det hende at et vindu fra Windows-sikkerhet eller antivirusprogramvaren vises mens du bruker maskinen eller programvaren til maskinen. Gi din tillatelse i vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification-skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste tilgjengelige driveren ved å besøke Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



For brukere av et kablet nettverksgrensesnitt (Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x)

17 Før du installerer


- a** Kontroller at maskinen er koblet til strømuttaket og at Macintosh-maskinen er slått PÅ. Du må være innlogget med administratorrettigheter.


! VIKTIG

For Mac OS X 10.4.10-brukere, oppgraderer til Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x. (For de siste driverne og informasjon om den versjonen av Mac OS X som du bruker, besøk <http://solutions.brother.com/>.)


Merk

Hvis du vil sette opp PS-driveren (BR-Script3-skriverdriver), gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/> og klikk på Nedlastinger på modellsiden din og les spørsmål og svar (FAQ) for instruksjoner om oppsett.

- b** Fjern beskyttelseshetten fra LAN-kontakten som er merket med et -symbol.

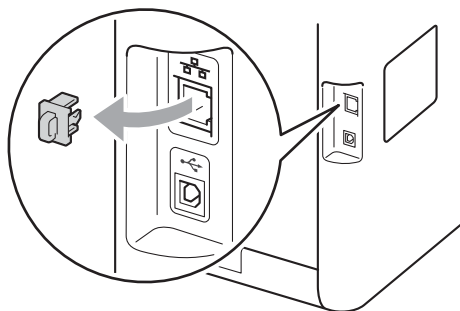

- c** Koble nettverksgrensesnittkabelen til LAN-kontakten og deretter til en ledig port på hubben.

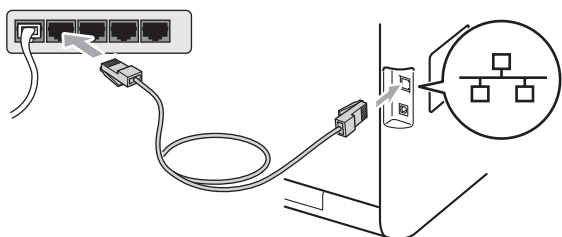

- d** Sørg for at maskinens strømbryter er på.

18 Installere MFL-Pro Suite


- a** Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
- b** Dobbeltklikk på **Start Here OSX**-ikonet. Følg instruksene på skjermen.



Merk


Det kan ta noen minutter for at installasjonen skal fullføre.

- c** Følg instruksjonene på skjermen til dette skjermbildet vises igjen. Velg maskinen din fra listen og klikk deretter på **OK**.

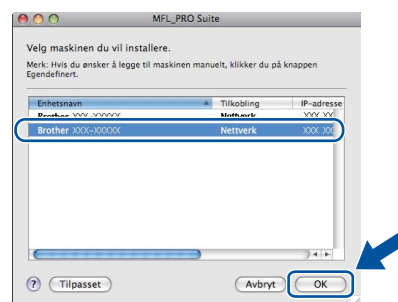

Merk

Hvis nettverket ikke finner maskinen din, bekrefter du nettverksinnstillingene. Se *Før du installerer* på side 19.





Merk

- Du kan finne maskinens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse ved å skrive ut listen med nettverksinnstillinger. Se *Skriv ut listen med nettverksinnstillinger* på side 21.
- Klikk på **OK** hvis dette skjermbildet vises.



Skriv inn et navn for Macintosh-maskinen i **Navn som vises** på inntil 15 tegn, og klikk på **OK**. Gå til **d**.

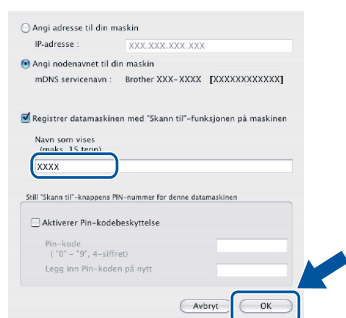

- Hvis du vil bruke maskinens **SCAN**-tast til å skanne over nettverket, må du krysse av i boksen **Registrer datamaskinen med "Skann til"-funksjonen på maskinen**.
- Navnet du skriver inn vil vises i maskinens display når du trykker på  (**SCAN**) og velger et skannealternativ. (Du finner mer informasjon i *Nettverksskanning* i *Programvarehåndbok*.)



d Klikk på **Neste** når dette skjermbildet vises.



Installeringen av MFL-Pro Suite er nå fullført.
Gå til trinn **19** på side **20**.


19

Last ned og installer Presto! PageManager

Når Presto! PageManager er installert, er OCR-funksjonen lagt til i Brother ControlCenter2. Du kan enkelt skanne, dele og organisere bilder og dokumenter med Presto! PageManager.



a På **Brother kundestøtte**-skjermen, klikk på **Presto! PageManager** og følg anvisningene på skjermen.

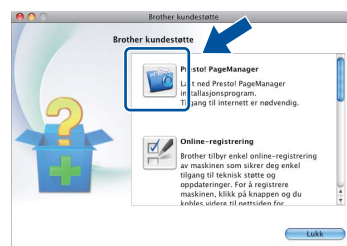

20

Installere MFL-Pro Suite på flere datamaskiner (etter behov)

Hvis du vil bruke maskinen sammen med flere datamaskiner på nettverket, installerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt datamaskin. Gå til trinn **18** på side 19.



Fullfør

Installeringen er nå fullført.



Merk

Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du stille inn oppstartsmetoden til statisk ved å bruke kontrollpanelet. For mer informasjon, se *Nettverk-meny* i *Brukerhåndbok for nettverket*.

Web-basert styring (nettleser)

Brother utskriftsserveren er utstyrt med en webserver som gjør at du kan overvåke status eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved bruk av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).




Merk

- Standard brukernavn er "**admin**" og standardpassordet er "**access**". Du kan bruke en nettleser til å endre dette passordet.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller nyere) eller Firefox 3.0 (eller nyere) for Windows® og Safari 3.0 (eller nyere) for Macintosh. Du må også sørge for at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i den nettleseren du bruker. For å bruke en nettleser må du kjenne IP-adressen til utskriftsserveren. IP-adressen til utskriftsserveren er oppført i listen med nettverksinnstillinger.

a Åpne nettleseren.

b Skriv `http://skrivners_ip_adresse/` i nettleseren (der `skrivners_ip_adresse` er IP-adressen til skriveren eller navnet til utskriftsserveren).

■ For eksempel `http://192.168.1.2/`

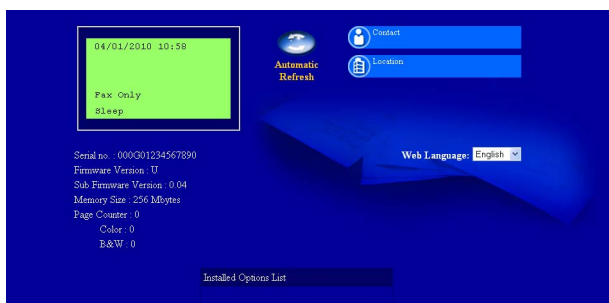

Se *Internett-basert styring* i *Brukerhåndbok for nettverket*.

Skriv ut listen med nettverksinnstillinger

Du kan skrive ut listen med nettverksinnstillinger for å bekrefte de gjeldende nettverksinnstillingene.

a Slå på maskinen og vent til maskinen er i driftsklar modus.

b Trykk på **Menu**, **6**, **6**.

c Trykk på **Mono Start** eller **Colour Start**.
Maskinen vil skrive ut de gjeldende nettverksinnstillingene.

d Trykk på **Stop/Exit**.

Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillinger

For å tilbakestille alle nettverksinnstillinger til den interne utskrifts- og skannerserveren til fabrikkinnstillingene, følg trinnene nedenfor.

a Kontroller at maskinen ikke er i bruk og koble deretter alle kabler fra maskinen (unntatt strømledningen).

b Trykk på **Menu**, **7**, **0**.

c Trykk på **1** for å velge **Reset**.

d Trykk på **1** for å velge **Ja**.

Maskinen starter på nytt. Koble deretter til alle kablene igjen.

Fargekorreksjon (hvis nødvendig)

Fargekalibrering

Utskriftstettheten for hver farge kan variere avhengig av miljøet skriveren er plassert i, som temperatur og fuktighet. Kalibrering hjelper deg forbedre fargetettheten.

Merk

- Hvis du skriver ut med direkteutskrift eller BR-Script-skriverdriveren, må du foreta kalibreringen fra kontrollpanelet. Se *Bruke kontrollpanelet* på side 22.
- Hvis du skriver ut med Windows®-skriverdriveren, vil driveren motta kalibreringsdataen automatisk hvis både **Bruk kalibreringsdata** og **Hent enhetsdata automatisk** er på. Se *Kategorien Avansert* i *Programvarehåndbok*.
- Hvis du skriver ut med Macintosh-skriverdriveren, må du utføre kalibreringen med **Status Monitor**. Etter at du har slått på **Status Monitor**, velg **Fargekalibrering** fra **Kontroll**-menyen. Se *Status Monitor* i *Programvarehåndbok*.

Bruke kontrollpanelet

- a** Trykk på **Menu**, **4**, **6**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Kalibrerer**. Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **1** for å velge **Ja**.
- d** Trykk på **Stop/Exit**.

Du kan tilbakestille kalibreringsparametrene til de som er innstilt på fabrikken.

- a** Trykk på **Menu**, **4**, **6**.
- b** Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **Nullstill**. Trykk på **OK**.
- c** Trykk på **1** for å velge **Ja**.
- d** Trykk på **Stop/Exit**.

Fargeregistrering

Automatisk registrering

Du kan automatisk justere utskriftsposisjonen for hver enkel farge.

- a** Trykk på **Menu**, **4**, **7**.
- b** Trykk på **1** for å velge **Start**.
- c** Trykk på **Stop/Exit**.



For å manuelt justere utskriftsposisjonen for hver farge, se *Manuell registrering* i *Grunnleggende brukermanual*.

Brother CreativeCenter-ikon



BROTHER
CREATIVECENTER

Bli inspirert. Dobbeltklikk på Brother CreativeCenter-ikonet på skrivebordet ditt for tilgang til en GRATIS webside med mange ideer og ressurser for personlig og profesjonell bruk.





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Alternativer

Følgende tilbehør leveres som ekstrautstyr til maskinen. Du kan øke maskinens funksjonalitet ved å installere disse elementene. For mer informasjon om den ekstra nedre magasinenheten og det compatible SO-DIMM-minnet, se <http://solutions.brother.com/>.







For installasjon av SO-DIMM-minnet, se *Installere mer minne* i *Avansert brukermanual*.
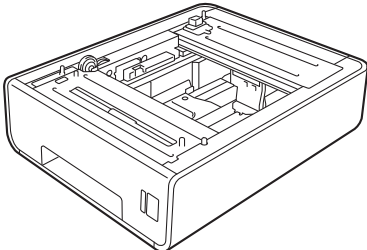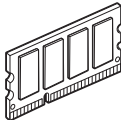
| Nedre magasinenhet | SO-DIMM-minne |
|--|---|
| LT-300CL | Du kan utvide minnet ved å installere en SO-DIMM-brikke (Small Outline Dual In-line Memory Module). |
| Det nedre papirmagasinet kan ta opptil 500 ark med papir. Når magasinet er installert, utvides maskinens totale innmatingskapasitet til 800 papirark.  |  |

Forbruksvarer

Når det er på tide å bytte forbruksmateriell, vises en feilmelding på displayet på kontrollpanelet. For mer informasjon om forbruksvarer til maskinen kan du besøke <http://solutions.brother.com/> eller kontakte nærmeste Brother-forhandler.
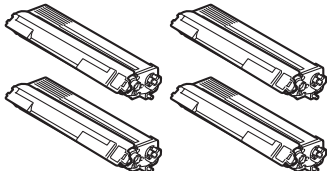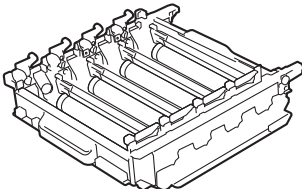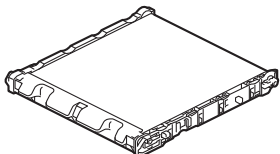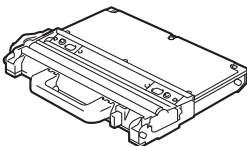
| Tonerkassetter | Trommelenhet |
|---|--|
| Standard toner: TN-320 (C/M/Y/BK) Toner med høy kapasitet: TN-325 (C/M/Y/BK) | DR-320CL |
|  |  |
| Belte | Beholder for toneravfall |
| BU-300CL | WT-300CL |
|  |  |

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen, PaperPort og ScanSoft er varemerker eller registrerte varemerker for Nuance Communications, Inc. eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Kompilering og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd. og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet heri og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til publikasjonen.

Copyright og lisens

©2010 Brother Industries, Ltd.

Dette produktet omfatter programvare som er utviklet av følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Dette produktet omfatter programvaren "KASAGO TCP/IP" som er utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.