

SOFTWAREHANDLEIDING

Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.

Voor DCP-gebruikers; deze documentatie is van toepassing voor MFC- en DCP-modellen. Lees 'MFC' als 'DCP' waar 'MFC' wordt vermeld in deze gebruikershandleiding.

Inhoudsopgave

Paragraaf I Bedieningstoetsen voor de machine

1	Het bedieningspaneel gebruiken	2
	Printertoetsen gebruiken.....	2
	Opdracht Annuleren	2
	Beveiligde sleutel (Secure Key) (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)	2
	Ondersteuning van printeremulaties (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	3
	De lijst met interne fonts afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	4
	De lijst met printerconfiguraties afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	4
	Testafdruk (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	5
	Tweezijdig afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW).....	5
	Standaardprinterinstellingen herstellen (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	6
	De scantoetsen gebruiken	7

Paragraaf II Windows®

2	Afdrukken	9
	De Brother-printerdriver gebruiken	9
	Een document afdrukken.....	10
	Duplex printen.....	11
	Richtlijnen voor dubbelzijdig afdrukken	11
	Automatisch tweezijdig afdrukken (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N).....	11
	Handmatig duplex printen.....	11
	Gelijktijdig scannen, afdrukken en faxen	12
	Instellingen van de printerdriver.....	13
	De instellingen voor de printerdriver openen	14
	Functies van de Windows®-printerdriver	15
	Het tabblad Normaal.....	16
	Papierformaat	16
	Afdrukstand	17
	Aantal	17
	Mediatype	17
	Resolutie.....	18
	Afdrukinstellingen	18
	Meerdere pagina's afdrukken	18
	Duplex / Folder	19
	Papierbron	20
	Het tabblad Geavanceerd.....	21
	Scaling	21
	Ondersteboven afdrukken	21
	Watermerk gebruiken	22
	Watermerkinstellingen	22
	Kop/Voetregel printen	24

Toner-bespaarstand	24
Veilig Afdrukken (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)	24
Beheerder	25
Gebruikersverificatie (voor MFC-7860DW)	26
Andere afdrুকopties	26
Macro (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)	26
Dichtheid afstelling	26
Uitvoer verbeteren	27
Blanco pagina overslaan	27
Tabblad Afdrukprofielen	28
Een afdrukprofiel bewerken	29
Ondersteuning	30
Lade-instellingen	32
Status Monitor	34
Functionies in de BR-Script 3 printerdriver (voor MFC-7860DW) (met PostScript® 3™-taalemulatie)	35
Voorkeursinstellingen	35
Geavanceerde opties	37
Tabblad Poorten	39
Status Monitor	40
De status van de machine controleren	41

3 Scannen

42

Een document scannen met de TWAIN-driver	42
Een document naar de pc scannen	42
Vooraf scannen om een gedeelte bij te snijden	44
Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner	46
Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)	50
WIA-compatibel	50
Een document naar de pc scannen	50
Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden	52
Een document scannen met de WIA-driver (Windows Photo Gallery en Windows Fax & Scan)	56
Een document naar de pc scannen	56
Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden	58
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE gebruiken met OCR van NUANCE™	60
Items bekijken	60
Uw items in mappen rangschikken	61
Snelkoppelingen naar andere toepassingen	61
Met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR kunt u beeldtekst converteren naar tekst die u kunt bewerken	62
Items uit andere applicaties importeren	62
Items naar andere formaten exporteren	62
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR verwijderen	63

Overzicht.....	64
De gebruikersinterface wijzigen.....	64
ControlCenter4 gebruiken in de modus Home	65
Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de modus Home.....	66
Tabblad Scannen	67
Bestandstypen.....	68
Documentgrootte.....	69
Het gescande beeld opslaan	69
Het gescande beeld afdrukken.....	69
Het gescande beeld openen in een applicatie.....	70
De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail	70
De OCR-functie gebruiken	71
Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)	72
Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer	73
Een gescand beeld verzenden	73
Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken	74
Het tabblad Apparaatinstellingen.....	75
Remote Setup configureren.....	75
Quick Dial openen	76
De instellingen van de knop Scannen configureren	76
BRAdmin starten	77
Tabblad Ondersteuning	78
De Help van ControlCenter openen	78
Brother Solutions Center gebruiken	78
Brother CreativeCenter openen.....	78
ControlCenter4 gebruiken in de modus Geavanceerd	79
Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de modus Geavanceerd.....	80
Tabblad Scannen	81
Bestandstypen.....	82
Documentgrootte.....	82
Het gescande beeld openen in een applicatie.....	83
De OCR-functie gebruiken	83
De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail	83
Het gescande beeld opslaan	84
Tabblad PC-Kopiëren	85
Het gescande beeld afdrukken.....	85
Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)	86
Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer	86
Een gescand beeld verzenden	86
Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken	87
Het tabblad Apparaatinstellingen.....	88
Remote Setup configureren.....	88
Quick Dial openen	88
De instellingen van de knop Scannen configureren	89
BRAdmin starten	90
Tabblad Ondersteuning	91
De Help van ControlCenter openen	91
Brother Solutions Center gebruiken	91
Brother CreativeCenter openen.....	91

Tabblad Aangepast	92
Een tabblad Aangepast aanmaken	92
Een knop Aangepast aanmaken	93
5 Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)	94
Remote Setup	94
6 Brother PC-FAX-software (uitsluitend MFC-modellen)	96
Faxen via de pc	96
Gebruikersinformatie instellen	96
Verzenden instellen	97
Voorblad instellen	98
Informatie voor het voorblad invoeren	99
Een bestand verzenden als een PC-FAX met behulp van de Gebruikersinterface Faxstijl	99
Een bestand verzenden als een PC-FAX met behulp van de Gebruikersinterface E-mailstijl	101
Adresboek	103
Brother Adresboek	104
Iemand in het adresboek opnemen	104
Snelkiezen instellen	105
Een groep voor het groepsverzenden instellen	106
Gegevens van groepsleden bewerken	107
Een naam of een groep verwijderen	107
Het adresboek exporteren	107
In het adresboek importeren	109
PC-FAX ontvangen	110
De software PC-FAX Ontvangen op uw machine activeren	111
De software PC-FAX Ontvangen op uw PC uitvoeren	111
Uw pc instellen	112
De instellingen configureren voor PC-FAX Ontvangen via het netwerk	113
Nieuwe PC-FAX-berichten bekijken	114
7 Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)	115
Voordat u de Brother software gebruikt	115
Bij gebruik van Windows® XP SP2/SP3	115
Gebruikers van Windows Vista®	117
Gebruikers van Windows® 7	120

Paragraaf III Apple Macintosh

8	Afdrukken en faxen	126
	Functies in de printerdriver (Macintosh)	126
	Duplex printen.....	127
	Richtlijnen voor dubbelzijdig afdrukken	127
	Automatisch tweezijdig afdrukken (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N).....	127
	Handmatig duplex printen.....	127
	Gelijktijdig scannen, afdrukken en faxen	128
	Opties kiezen voor de pagina-instelling.....	128
	Afdrukopties kiezen	130
	Voorblad	130
	Lay-out.....	131
	Afdruk beveiligen (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)	132
	Afdrukinstellingen	133
	De printerdriver voor Macintosh verwijderen	138
	Functies in de BR-Script 3-printerdriver (voor MFC-7860DW) (PostScript® 3™-taalemulatie)	139
	Afdrukopties kiezen	139
	Printerfuncties.....	140
	Afdruk beveiligen (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x).....	146
	Status Monitor.....	147
	De status van de machine updaten	147
	Het venster weergeven of verbergen	148
	Het venster afsluiten	148
	Beheer via een webbrowser (alleen met een netwerkaansluiting)	148
	Een fax verzenden (uitsluitend MFC-modellen).....	149
	Een vCard verslepen vanuit Mac OS X Adresboek (Mac OS X 10.4.11)	152
	Het paneel Adressen in Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x gebruiken	153
9	Scannen	155
	Een document scannen met de TWAIN-driver	155
	Een afbeelding naar uw Macintosh scannen.....	156
	Een afbeelding vooraf scannen	156
	Instellingen in het scannervenster	157
	Een document scannen met de ICA-driver (Mac OS X 10.6.x)	161
	Image Capture gebruiken	161
	Rechtstreeks scannen in het onderdeel "Afdrukken en faxen"	165
	Presto! PageManager gebruiken	168
	Functies	168
	Systeemvereisten voor Presto! PageManager	168
	NewSoft Technische ondersteuning	169

10	ControlCenter2	171
	ControlCenter2 gebruiken.....	171
	Automatisch laden uitschakelen	172
	SCANNEN	173
	Bestandstypen	174
	Documentgrootte	174
	Afbeelding (voorbeeld: Apple PreView).....	175
	OCR (tekstverwerkingsprogramma)	177
	E-mail	178
	Bestand	179
	CUSTOM SCAN	180
	Bestandstypen	181
	Documentgrootte	181
	Door de gebruiker programmeerbare knop	181
	Scannen naar Afbeelding	182
	Scannen naar OCR	183
	Scannen naar e-mail	185
	Scannen naar Bestand	186
	COPY / PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)	187
	INSTELLINGEN APPARAAT.....	189
	Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)	190
	Quick-Dial (Uitsluitend MFC-modellen)	191
	Status Monitor	191
11	Remote Setup	192
	Remote Setup (uitsluitend voor MFC-modellen).....	192

Paragraaf IV De scantoets gebruiken

12	Scannen (voor gebruikers van een USB-kabel)	195
	De scantoets gebruiken	195
	Scannen naar e-mail	196
	Scannen naar Afbeelding	197
	Scannen naar OCR	198
	Scannen naar Bestand	199
13	Netwerkscannen	200
	Voordat u netwerkscannen gebruikt	200
	Netwerk licentie (Windows®)	200
	Netwerkscannen configureren (Windows®)	201
	Netwerkscannen configureren (Macintosh)	204
	De scantoets gebruiken	205
	Scannen naar e-mail	205
	Scannen naar e-mail (e-mailserver) (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)	206
	Scannen naar Afbeelding	207
	Scannen naar OCR	208
	Scannen naar Bestand	209
	Scannen naar FTP (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)	210
	Web Services gebruiken om te scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of later en Windows® 7)	214
A	Index	217



Bedieningstoetsen voor de machine

Het bedieningspaneel gebruiken

2

Printertoetsen gebruiken

U kunt de volgende functies gebruiken via het bedieningspaneel van de machine.

Opdracht Annuleren

Als u de huidige afdruktaak wilt annuleren, drukt u op **Opdracht Annuleren (Job Cancel)**. U kunt de resterende gegevens in het printergeheugen wissen door op **Opdracht Annuleren (Job Cancel)** te drukken. Als u meerdere afdruktaken wilt annuleren, houdt u deze toets ingedrukt tot **Alles annuleren** wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Beveiligde sleutel (Secure Key) (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Beveiligde gegevens worden beschermd door een wachtwoord. Alleen mensen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen de beveiligde gegevens afdrukken. Beveiligde gegevens worden pas afgedrukt nadat het wachtwoord is ingevoerd. Wanneer het document is afgedrukt, worden de gegevens uit het geheugen verwijderd. Om deze functie te gebruiken, dient u een wachtwoord in het dialoogvenster van de printerdriver in te voeren. (Zie *Veilig Afdrukken* op pagina 24, 38, 132, 140 en 146.) Als u de machine uitschakelt met de stroomschakelaar, worden de beveiligde gegevens in het geheugen gewist.

- 1 Druk op **Veilig Afdrukken (Secure)**.



Opmerking

Als op het LCD-scherm **Geen dataopslag** wordt weergegeven, bevat het geheugen geen beveiligde gegevens.

- 2 Druk op ▲ of ▼ om de gebruikersnaam te selecteren. Druk op **OK**. Op het LCD-scherm wordt de lijst met beveiligde taken voor die naam weergegeven.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de taak te selecteren. Druk op **OK**. Voer uw wachtwoord van vier cijfers in en druk op **OK**.
- 4 Als u de gegevens wilt afdrukken, drukt u op ▲ of ▼ om **Print** te selecteren, drukt u op **OK** en geeft u het gewenste aantal exemplaren op. Druk op **OK**.
De gegevens worden afgedrukt.
Als u de beveiligde gegevens wilt verwijderen, drukt u op ▲ of ▼ om **Verwijder** te selecteren. Druk op **OK**.

Ondersteuning van printeremulaties (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

Uw machine ontvangt afdrukopdrachten in een printertaaktaal of emulatie. Verschillende besturingssystemen en toepassingen sturen de afdrukopdrachten in verschillende talen. Uw machine kan afdrukopdrachten in een aantal emulaties ontvangen en is uitgerust met een functie voor automatische emulatieselectie. Wanneer de machine gegevens ontvangt van de computer, wordt automatisch de emulatiemodus geselecteerd. De standaardinstelling is Auto.

Uw machine heeft de volgende emulatiemodi. U kunt de instelling aanpassen via het bedieningspaneel of een webbrowser.

■ HP LaserJet-modus

De HP LaserJet-modus (of HP-modus) is de emulatiemodus waarin deze printer de PCL6-taal van een Hewlett-Packard LaserJet-laserprinter ondersteunt. Veel toepassingen ondersteunen dit type laserprinter. Bij gebruik van deze modus werkt uw machine het best met dergelijke toepassingen.

■ BR-Script 3-modus (Niet beschikbaar voor DCP-7070DW)

BR-Script is een PDL (Page Description Language ofwel paginabeschrijvingstaal) van Brother en een PostScript®-taalemulatie-interpreter. Deze machine ondersteunt PostScript® 3™. Met de BR-Script-interpreter van deze machine kunt u tekst en afbeeldingen op de pagina beheren.

Raadpleeg de volgende handleidingen voor technische informatie over PostScript®-opdrachten:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Reference, 3e editie. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

De emulatiemodus instellen (Niet beschikbaar voor DCP-7070DW)

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Printer** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op **▲** of **▼** om **Emulatie** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** om **Auto**, **HP LaserJet** of **BR-Script 3** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Opmerking

Wij raden u aan om de emulatie-instelling met uw toepassing of netwerkserver in te stellen. Als de instelling niet goed werkt, kies dan de vereiste emulatiemodus handmatig met de toetsen van het bedieningspaneel van de machine.

De lijst met interne fonts afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

U kunt een lijst met de interne (of residente) lettertypen afdrukken om te zien hoe elk lettertype eruitziet voordat u het gebruikt.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Printer` te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Printopties` te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Intern font` te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 (Voor MFC-7860DW) Druk op ▲ of ▼ om `HP LaserJet of BR-Script 3` te selecteren. Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
- 7 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

De lijst met printerconfiguraties afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

U kunt een lijst met de huidige printerinstellingen afdrukken.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om `Printer` te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Printopties` te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `Configuratie` te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**. De instellingen worden afgedrukt.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Testafdruk (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

Als de afdrukkwaliteit te wensen overlaat, kunt u een testafdruk maken.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Printer** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Printopties** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Testafdruk** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.
- 6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Opmerking

Als het probleem zichtbaar is op de afdruk, raadpleegt u *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

Tweezijdig afdrukken (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

U kunt kiezen of u automatisch dubbelzijdig wilt afdrukken. De instelling van de printerdriver krijgt prioriteit boven de instelling die werd doorgevoerd via het bedieningspaneel.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Printer** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Duplex** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Uit, Aan (lange rand)** of **Aan (korte rand)** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Opmerking

Als het probleem zichtbaar is op de afdruk, raadpleegt u *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

Standaardprinterinstellingen herstellen (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

1

U kunt de printerinstellingen van de machine terugzetten op de fabriekswaarden.

Op deze manier worden de netwerkinstellingen niet gereset. Meer informatie over het terugzetten van de netwerkinstellingen van de machine op de fabrieksinstellingen vindt u in de *Netwerkhandleiding*.

- 1 Druk op **Menu**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **Printer** te selecteren. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Reset printer** te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 (Voor MFC modellen)
Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, drukt u op **1** (**Herstel**). Druk op **OK**.
Druk op **2** (**Stop**) om af te sluiten zonder wijzigingen. Druk op **OK**.
(Voor DCP modellen)
Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, drukt u op ▲ of ▼ om **Herstel** te selecteren. Druk op **OK**.
Als u wilt afsluiten zonder wijzigingen aan te brengen, drukt u op ▲ of ▼ om **Stop** te selecteren. Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.




Opmerking

Wanneer u het faxgeheugen wilt resetten, raadpleegt u de resetfuncties van *Machine-informatie* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

Wanneer u het printergeheugen wilt resetten, zet u de hoofdschakelaar Uit.

De scantoeetsen gebruiken

U kunt  (**SCAN**) op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerkings-, grafische of e-mailprogramma of naar een map op uw computer te scannen.

Zie paragraaf IV *De scantoeets gebruiken* voor meer informatie.



Windows®

Afdrukken	9
Scannen	42
ControlCenter4	64
Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)	94
Brother PC-FAX-software (uitsluitend MFC-modellen)	96
Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)	115

**Opmerking**

- De schermen in dit gedeelte zijn afkomstig uit Windows® XP. De schermen op uw pc kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als uw pc door een firewall wordt beschermd en printen via het netwerk, netwerkscannen of PC-Fax onmogelijk is, moet u de firewallinstellingen mogelijk configureren. Als u de Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Als u het programma niet vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, raadpleegt u *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 115 om uw Windows® Firewall te configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van uw software of neem contact op met de softwarefabrikant indien u andere een andere firewall gebruikt.

De Brother-printerdriver gebruiken

Een printerdriver is een computerprogramma dat gegevens in een door de pc gebruikte indeling omzet in de indeling die geschikt is voor een bepaalde printer. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een PCL (Printer Command Language) of PDL (Page Description Language).

De printerdrivers bevinden zich op de meegeleverde cd-rom. Volg de instructies in de *Installatiehandleiding* om de drivers te installeren. U kunt de meest recente printerdriver ook downloaden van het Brother Solutions Center:

<http://solutions.brother.com/>

Afdrukken onder Windows®

De specifieke printerdrivers voor Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional Edition/XP Professional x64 Edition/Windows Server® 2003 ¹/Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/Windows Vista®/Windows Server® 2008 ¹/Windows Server® 2008 R2 ¹/Windows® 7 zijn beschikbaar op de cd-rom die bij uw Brother-apparaat is geleverd. Met ons installatieprogramma kunt u de drivers gemakkelijk op uw Windows®-systeem installeren. De drivers ondersteunen onze unieke compressiemodus om de afdruksnelheid in Windows®-toepassingen te verbeteren en bieden u de mogelijkheid om verschillende printerinstellingen op te geven, zoals **Toner-bespaarstand** en aangepast papierformaat.

¹ Met Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64 Edition/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2 kunt u alleen afdrukken via het netwerk. (Niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7057 en DCP-7060D)

Een document afdrukken

Wanneer de machine gegevens van uw computer ontvangt, begint het afdrukproces en wordt papier uit de papierlade gehaald. Via de papierlade kunnen diverse papiersoorten en enveloppen worden ingevoerd. (Zie de *Beknopte gebruikershandleiding* voor informatie over de papierlade en aanbevolen papiersoorten.)

- 1 Selecteer de opdracht Afdrukken in uw toepassing.
Als er nog andere printerdrivers op uw computer zijn geïnstalleerd, selecteert u **Brother MFC-XXXX*** als printerdriver in het menu Afdrukken of Afdrukinstellingen van uw softwaretoepassing, waarna u op OK klikt om te beginnen met afdrukken.
*(Hierbij staat XXXX voor de naam van uw model.)



Opmerking

(Macintosh) Zie *Functies in de printerdriver (Macintosh)* op pagina 126.

- 2 Uw computer zendt de gegevens naar de machine.
- 3 Wanneer alle gegevens zijn afgedrukt, toont de lcd de machinestatus.



Opmerking

In uw toepassing kunt u het papierformaat en de afdrukstand selecteren.

Als de toepassing het door u opgegeven papierformaat niet ondersteunt, selecteert u een formaat dat net iets groter is.

Vervolgens past u het afdrukgebied aan door de rechter- en linkermarge in de toepassing te wijzigen.

Duplex printen

De meegeleverde printerdriver ondersteunt duplex printen.

Richtlijnen voor dubbelzijdig afdrukken

- Dun papier kan mogelijk kreukelen.
- Als papier gekruld is, draait u de stapel, strijkt u deze glad en plaatst u de stapel terug in de papierlade of in de handmatige invoer.
- Als het papier niet goed wordt ingevoerd, is het mogelijk gekruld. Verwijder het papier, strijk het glad en draai de stapel om.
- Wanneer u de functie Handmatig duplex gebruikt, bestaat het risico dat papier vastloopt of dat de afdrukkwaliteit beneden peil is.

Raadpleeg *Fout- en onderhoudsberichten* in de *Beknopte gebruikershandleiding* als het papier vastgelopen is. Als u problemen met de afdrukkwaliteit hebt, raadpleegt u *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

Automatisch tweezijdig afdrukken

(niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N)

- Gebruik voor de automatische duplexfunctie het papierformaat A4.
- De achterklep moet gesloten zijn.
- Gekruld papier moet glad worden gestreken voordat het weer in de papierlade wordt geplaatst.
- Gebruik standaardpapier of dun papier. Gebruik GEEN briefpapier.

Handmatig duplex printen

Eerst worden alle pagina's met even nummers afgedrukt op één zijde van het papier. Vervolgens wordt u door middel van een pop-upbericht geïnstrueerd het papier opnieuw te plaatsen. Strijk het papier goed glad voordat het u het terugplaatst, anders kan het vastlopen. Het gebruik van erg dun of erg dik papier wordt afgeraden.

Gelijktijdig scannen, afdrukken en faxen

Uw machine kan gegevens van uw computer afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de computer worden gescand. Tijdens het afdrukken via de computer wordt het versturen van de fax niet onderbroken. Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de machine het afdrukken via de computer en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

Instellingen van de printerdriver



Opmerking

(Macintosh) Zie *Afdrukken en faxen* op pagina 126.

2

Als u via uw computer afdrukt, kunt u de volgende printerinstellingen wijzigen:

- Papierformaat
- Afdrukstand
- Aantal
- Mediatype
- Resolutie
- Afdrukinstellingen
- Meerdere pag. afdrukken
- Duplex / Folder
- Papierbron
- Scaling ¹
- Ondersteboven afdrukken
- Watermerk gebruiken ¹
- Kop/Voetregel printen ¹
- Toner-bespaarstand
- Afdruk beveiligen
- Beheerder ¹
- Verificatie van gebruiker ¹
- Macro
- Dichtheid afstelling
- Uitvoer verbeteren
- Lege pagina overslaan ¹

¹ Deze instellingen zijn niet beschikbaar in de BR-script 3-printerdriver voor Windows®.

De instellingen voor de printerdriver openen

- 1 (Voor Windows® 2000)
Klik op **Starten**, **Instellingen** en vervolgens op **Printer**.
(Voor Windows® XP en Windows Server®)
Klik op **start** en vervolgens op **Printers en faxapparaten**.
(Voor Windows Vista®)
Klik op de knop , **Configuratiescherm**, **Hardware en geluiden** en vervolgens op **Printers**.
(Voor Windows® 7)
Klik op de knop , en vervolgens op **Apparaten en printers**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat) en selecteer **Eigenschappen (Eigenschappen van printer)**. Het dialoogvenster met de printereigenschappen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer het tabblad **Algemeen** en klik vervolgens op **Voorkeursinstellingen...** (**Voorkeursinstellingen...**).

Funcities van de Windows[®]-printerdriver

Raadpleeg **Help** in de printerdriver voor meer informatie.




Opmerking

- De schermen in dit gedeelte zijn afkomstig uit Windows[®] XP. Afhankelijk van uw besturingssysteem ziet het scherm er op uw pc anders uit.
- Zie *De instellingen voor de printerdriver openen* op pagina 14 voor het openen van de instellingen voor de printerdriver.

Het tabblad Normaal

U kunt instellingen voor de pagina-indeling ook wijzigen door op de afbeelding links van het tabblad **Normaal** te klikken.

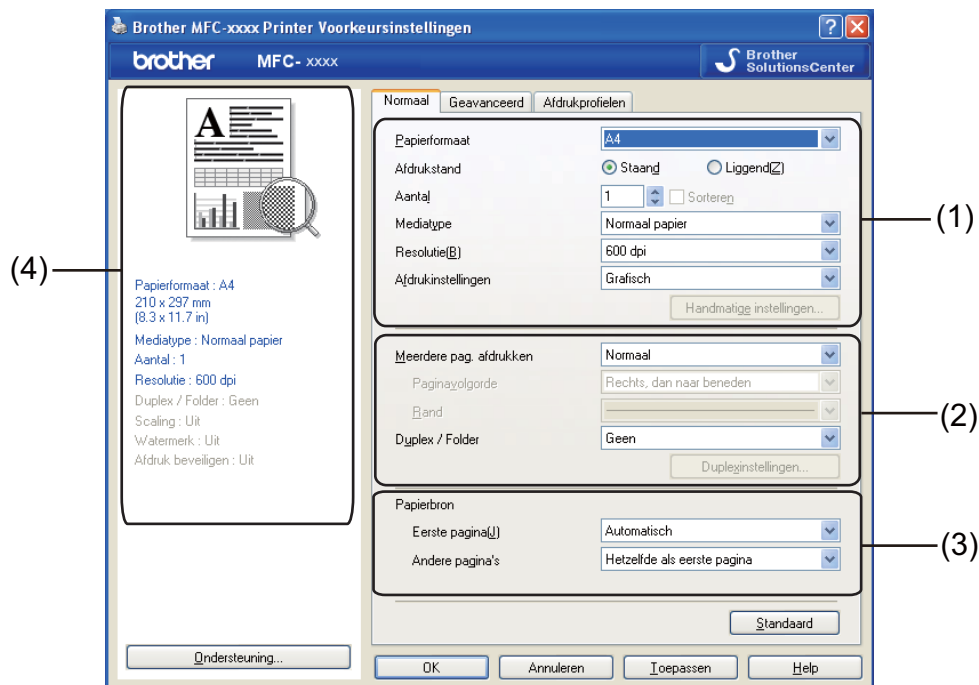



- 1 Kies **Papierformaat**, **Afdrukstand**, **Aantal**, **Mediatype**, **Resolutie** en **Afdrukinstellingen** (1).
- 2 Kies **Meerdere pag. afdrukken** en **Duplex / Folder** (2).
- 3 Selecteer de **Papierbron** (3).
- 4 Controleer uw huidige instellingen in het venster (4).
- 5 Klik op **OK** om de door u geselecteerde instellingen toe te passen.
Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, klikt u op **Standaard** en vervolgens op **OK**.

Papierformaat

Selecteer het gebruikte papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

Afdrukstand

De afdrukstand bepaalt in welke stand uw document wordt afgedrukt (**Staand** of **Liggend**).


Staand (verticaal)	Liggend (horizontaal)
	


Aantal

Met Aantal geeft u op hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt.

■ Sorteren

Als het selectievakje Sorteren is ingeschakeld, wordt een volledig exemplaar van het document afgedrukt; dit wordt vervolgens herhaald tot het opgegeven aantal exemplaren is afgedrukt. Als het selectievakje Sorteren niet is ingeschakeld, wordt elke pagina afgedrukt voor alle geselecteerde exemplaren voordat de volgende documentpagina wordt afgedrukt.

Aantal ☒ Sorteren 

Aantal ☐ Sorteren 

Mediatype

U kunt in uw machine de volgende soorten papier gebruiken. Voor de beste afdrukkwaliteit selecteert u het soort papier dat u wilt gebruiken.

Normaal papier **Dun papier** **Dik papier** **Dikker papier** **Briefpapier** **Enveloppen**
Env. Dik **Env. Dun** **Kringlooppapier** **Label**



Opmerking

- Wanneer u standaardpapier (60 tot 105 g/m², 16 tot 28 lb) gebruikt, selecteert u **Normaal papier**. Als u zwaarder papier, enveloppen of ruw papier gebruikt, selecteert u **Dik papier** of **Dikker papier**. Voor briefpapier selecteert u **Briefpapier**.
- Selecteer **Enveloppen** wanneer u enveloppen gebruikt. Als de toner niet goed op de envelop afdrukt wanneer **Enveloppen** is geselecteerd, selecteert u **Env. Dik**. Als de envelop gekreukt raakt wanneer **Enveloppen** is geselecteerd, selecteert u **Env. Dun**. Zie de *Beknopte gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Resolutie

Voor de resolutie zijn de volgende instellingen mogelijk:

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**

Afdrukinstellingen

U kunt de afdrukinstelling zelf wijzigen.

- **Grafisch**

Dit is de beste methode voor het afdrukken van documenten met grafisch werk.

- **Tekst**

Dit is de beste methode voor het afdrukken van tekstdocumenten.

- **Handmatig**

U kunt de instellingen zelf wijzigen door **Handmatig** te selecteren en op de knop **Handmatige instellingen...** te klikken. U kunt de helderheid, het contrast en andere instellingen wijzigen.

Meerdere pagina's afdrukken

Met de optie Meerdere pag. afdrukken kunt u de beeldgrootte van een pagina verkleinen zodat u meerdere pagina's per vel kunt afdrukken, of vergroten zodat u één pagina verspreid over meerdere vellen kunt afdrukken.

- **Paginavolgorde**

Als u N op 1 selecteert, kunt u de gewenste paginavolgorde selecteren in de keuzelijst.

- **Rand**

Wanneer u meerdere pagina's op één vel afdrukt met de functie Meerdere pag. afdrukken, kunt u kiezen of u een rand, een stippellijn of geen rand op elke pagina van het vel wilt afdrukken.

- **Snijlijn afdrukken**

Wanneer de optie 1 op NxN pagina's geselecteerd is, kunt u de optie **Snijlijn afdrukken** selecteren. Met deze optie kunt u een vage snijlijn afdrukken rond het afdrukgebied.

Duplex / Folder

Met deze functie kunt u een folder afdrukken of duplex printen.

■ Geen

Hiermee schakelt u duplex printen uit.

■ Duplex / Duplex (handmatig)

Gebruik deze opties als u wilt duplex printen.

- **Duplex** (Niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N)
De machine bedrukt het papier automatisch aan beide zijden.
- **Duplex (handmatig)**
De machine drukt alle even pagina's als eerste af. Vervolgens wordt gestopt en worden instructies weergegeven om het papier opnieuw te plaatsen. Zodra u op **OK** klikt, worden de pagina's met oneven nummers afgedrukt.

Wanneer u **Duplex** of **Duplex (handmatig)** kiest, kan de knop **Duplexinstellingen...** ook worden gekozen. U kunt de volgende instellingen doorvoeren in het dialoogvenster **Duplexinstellingen**.

- **Soort duplex**
Voor elke afdrukstand hebt u de keuze uit vier soorten inbindrichtingen.
- **Inbindmarge**
Als u **Inbindmarge** inschakelt, kunt u ook de marge voor inbinden opgeven in inches of millimeters.

■ Folder / Folder (handmatig)

Gebruik deze optie om een document in folderformaat tweezijdig af te drukken; het document wordt geordend op paginanummers en u kunt het in het midden vouwen zonder de volgorde van de pagina's te moeten wijzigen.

- **Folder** (Niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N)
De machine bedrukt het papier automatisch aan beide zijden.
- **Folder (handmatig)**
De machine drukt alle even zijden als eerste af. Vervolgens wordt gestopt en worden instructies weergegeven om het papier opnieuw te plaatsen. Zodra u op **OK** klikt, worden de zijden met oneven nummers afgedrukt.


Wanneer u **Folder** of **Folder (handmatig)** kiest, kan de knop **Duplexinstellingen...** ook worden gekozen. U kunt de volgende instellingen doorvoeren in het dialoogvenster **Duplexinstellingen**.

- **Soort duplex**
Voor elke afdrukstand hebt u de keuze uit twee soorten inbindrichtingen.
- **Folder afdrukken**
Wanneer **Onderverdelen in sets** geselecteerd is:
Met deze optie kunt u de volledige folder afdrukken in sets van kleinere individuele folders, die u nog steeds in het midden kunt vouwen zonder de volgorde van de pagina's te moeten wijzigen. U kunt het aantal pagina's in elke kleinere folder specificeren van 1 tot 15. Deze optie kan handig zijn voor het vouwen van een afgedrukte folder die een groot aantal pagina's bevat.
- **Inbindmarge**
Als u **Inbindmarge** inschakelt, kunt u ook de marge voor inbinden opgeven in inches of millimeters.

Papierbron

U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Lade1** of **Handmatig** en u kunt aangeven dat voor het afdrukken van de eerste pagina een andere lade moet worden gebruikt dan voor de rest van het document.

Het tabblad Geavanceerd

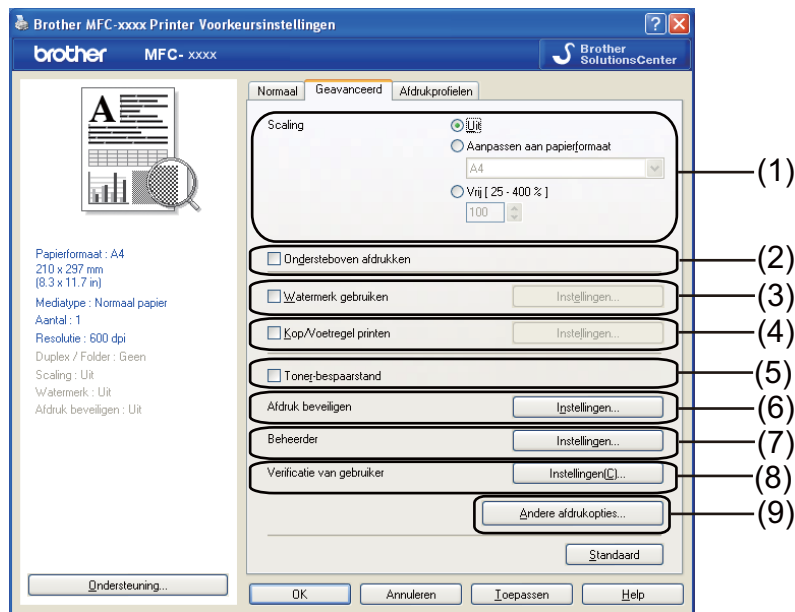

Wijzig de tabbladinstellingen door op een van de volgende selecties te klikken:

- **Scaling (1)**
- **Ondersteboven afdrukken (2)**
- **Watermerk gebruiken (3)**
- **Kop/Voetregel printen (4)**
- **Toner-bespaarstand (5)**
- **Afdruk beveiligen (6)**
- **Beheerder (7)**
- **Verificatie van gebruiker (8)**
- **Andere afdrukopties (9)**

Scaling

U kunt de schaal van de afdruk vergroten of verkleinen.


Ondersteboven afdrukken

Schakel **Ondersteboven afdrukken** in als u de gegevens van boven naar onderen wilt omkeren.


Watermerk gebruiken

U kunt een logo of tekst als watermerk op uw document plaatsen. U kunt een van de voorgeprogrammeerde watermerken selecteren of een zelfgemaakt bitmapbestand gebruiken. Vink **Watermerk gebruiken** aan en klik daarna op de toets **Instellingen....**

2

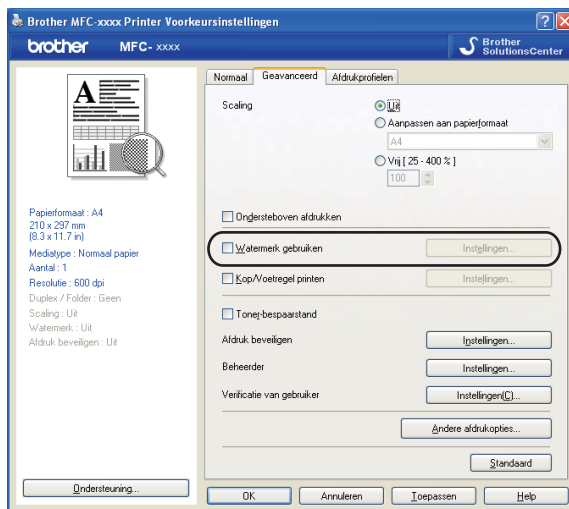

Watermerkinstellingen

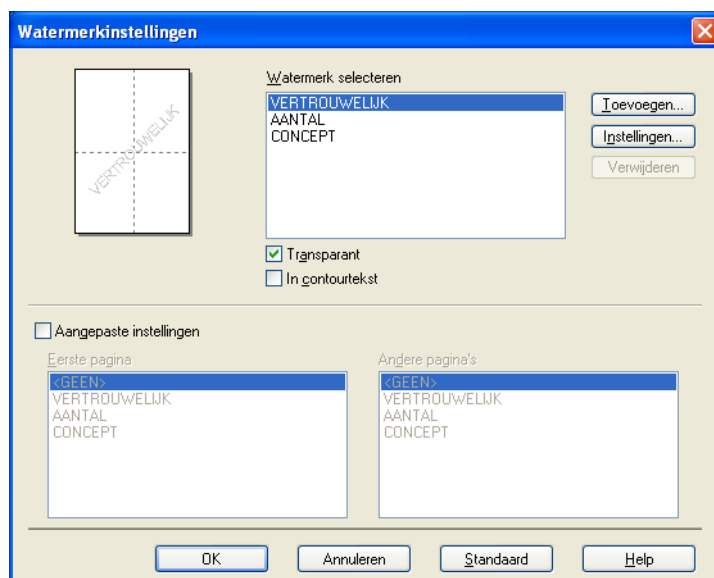

Transparant

Selecteer **Transparant** als u de watermerkaafbeelding op de achtergrond van het document wilt afdrukken. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt het watermerk op de voorgrond van het document afgedrukt.


In contourtekst

Selecteer **In contourtekst** als u alleen een contour van het watermerk wilt afdrukken. Deze optie is beschikbaar als u een tekstwatermerk selecteert.

Aangepaste instellingen

U kunt kiezen welk watermerk er moet worden afgedrukt op de eerste of de andere pagina's.

Klik op de knop **Toevoegen** om de watermerkinstellingen toe te voegen en kies vervolgens **Tekst gebruiken** of **Bitmapbestand gebruiken** bij **Stijl van watermerk**.

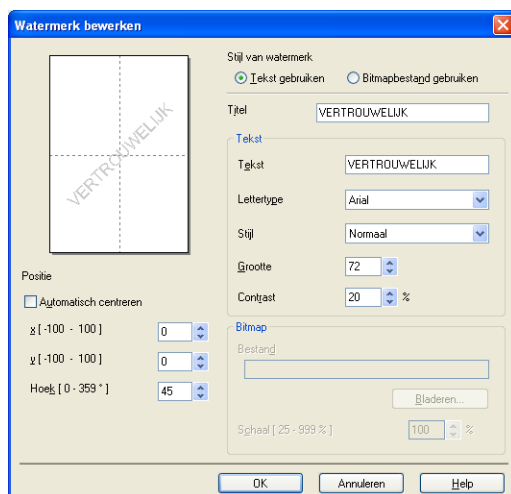

U kunt de grootte en positie van het toegevoegde watermerk op de pagina wijzigen door het watermerk te selecteren en op de knop **Instellingen** te klikken.

■ Titel

Voer een geschikte titel in het veld in.

■ Tekst

Voer in het vak **Tekst** de tekst voor het watermerk in en kies daarna **Lettertype**, **Stijl**, **Grootte** en **Contrast**.

■ Bitmap

Typ de bestandsnaam en de locatie van de bitmapafbeelding in het vak **Bestand** of klik op **Bladeren...** om het bestand te zoeken. U kunt ook de schaalgrootte van de afbeelding instellen.

■ Positie

Gebruik deze instelling als u de positie van het watermerk op de pagina wilt bepalen.

Kop/Voetregel printen

Als deze functie is ingeschakeld, worden de datum en tijd van de computersysteemklok op uw document afgedrukt, evenals de gebruikersnaam voor aanmelden bij de pc of de door u ingevoerde tekst. U kunt de informatie aanpassen door op **Instellingen** te klikken.

■ ID printen

Als u **Login Gebruikers Naam** selecteert, wordt uw gebruikersnaam voor aanmelden bij de pc afgedrukt.

Als u **Aangepast** selecteert en tekst in het vak **Aangepast** typt, wordt de opgegeven tekst afgedrukt.

Toner-bespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u **Toner-bespaarstand** inschakelt, zien afdrukken er lichter uit. De standaardinstelling is **Uit**.



Opmerking

- U kunt **Toner-bespaarstand** beter niet gebruiken voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met grijstinten.
- **Toner-bespaarstand** is niet beschikbaar voor **HQ 1200**.

Veilig Afdrukken (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Beveiligde documenten zijn documenten die bij verzending naar de machine met een wachtwoord zijn beveiligd. Alleen degenen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen deze documenten afdrukken. Aangezien de documenten in de machine worden beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de machine invoeren om deze documenten af te drukken. Het beveiligde document moet een Wachtwoord en Naam van taak bevatten.

Een beveiligd document verzenden:

- 1 Klik op **Instellingen...** van **Afdruk beveiligen** en vink **Afdruk beveiligen** aan.
- 2 Voer uw wachtwoord in en klik op **OK**.
- 3 U moet de beveiligde documenten via het bedieningspaneel van de machine afdrukken. (Zie *Beveiligde sleutel (Secure Key)* (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW) op pagina 2.)



Opmerking


Wanneer **Afdruk beveiligen** is ingeschakeld, is het niet mogelijk om meerdere exemplaren af te drukken.

Een beveiligd document verwijderen:

U kunt een beveiligd document alleen verwijderen via het bedieningspaneel van de machine. (Zie *Beveiligde sleutel (Secure Key)* (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW) op pagina 2.)

Beheerder

Beheerders kunnen de toegang tot functies zoals schaal en watermerk beperken.

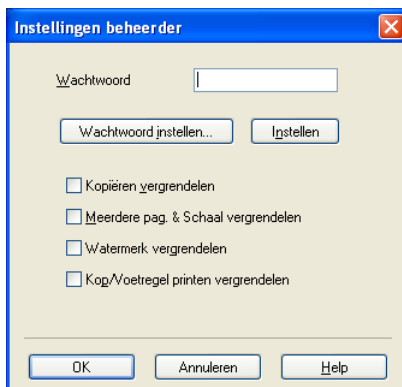

■ Wachtwoord

Typ het wachtwoord in dit vak.



Opmerking

Klik op **Wachtwoord instellen...** om het wachtwoord te wijzigen.

■ Kopiëren vergrendelen

Hiermee wordt Aantal afdrukken op 1 ingesteld om te voorkomen dat er meerdere exemplaren worden afgedrukt.

■ Meerdere pag. & Schaal vergrendelen

Hiermee worden de instellingen voor schaal en het afdrukken van meerdere pagina's vergrendeld.

■ Watermerk vergrendelen

Hiermee worden de huidige instellingen van de optie Watermerk vergrendeld om te voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht.

■ Kop/Voetregel printen vergrendelen

Hiermee worden de huidige instellingen van de optie Kop/Voetregel printen vergrendeld om te voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht.

Gebruikersverificatie (voor MFC-7860DW)

Als u PC-printen niet kunt gebruiken ten gevolge van de beperkingen die met de functie Secure Function Lock 2.0 zijn ingesteld, moet u uw ID en pincode invoeren in het dialoogvenster **Instellingen voor verificatie van gebruiker**. Klik op **Instellingen** van **Verificatie van gebruiker** en vervolgens op **Id/pincode gebruiken**.

Als u uw ID en pincode wilt invoeren telkens wanneer u afdrukt, selecteert u **Id/pincode invoeren voor elke afdruktaak**.

Wanneer u de ID-naam / pin wilt onthouden, voert u uw identificatienaam en pin in.

Als uw aanmeldnaam voor de pc is geregistreerd met Secure Function Lock 2.0, kunt u **Aanmeldnaam van pc gebruiken** selecteren in plaats van uw identificatienaam en pincode op te geven.

Zie *Netwerkhandleiding* voor meer informatie over Secure Function Lock 2.0.



Opmerking

- Wanneer u de machine in een netwerk gebruikt, kunt u door te klikken op **Afdrukstatus controleren** de informatie van uw ID bekijken, zoals de status van beperkte functies en het aantal pagina's dat u nog mag afdrukken. Het dialoogvenster **Verificatieresultaat** wordt geopend.
- Wanneer u de machine in een netwerk gebruikt, kunt u instellen dat het dialoogvenster **Verificatieresultaat** telkens wanneer u afdrukt wordt weergegeven door **Afdrukstatus weergeven voor afdrukken** aan te vinken.

Andere afdrukopties

U kunt volgende opties instellen in Printerfunctie:

- **Macro** (Voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)
- **Dichtheid afstelling**
- **Uitvoer verbeteren**
- **Lege pagina overslaan**

Macro (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

U kunt een pagina van een document als een macro in het machinegeheugen opslaan. U kunt de opgeslagen macro vervolgens uitvoeren, (dat wil zeggen, u kunt de opgeslagen macro gebruiken als een sjabloon voor alle documenten). Zo wordt bij veelgebruikte informatie, zoals formulieren, bedrijfslogo's, briefhoofden of facturen, tijd bespaard en sneller afgedrukt.



Opmerking

Wanneer u de stroomschakelaar Uit zet, worden alle gegevens gewist.

Dichtheid afstelling

Selecteer een hogere of een lagere afdrukdichtheid.



Opmerking

De **Dichtheid afstelling** is niet beschikbaar wanneer u de **Resolutie** instelt op **HQ 1200**.

Uitvoer verbeteren

Met deze functie kunt u de afdrukkwaliteit zo nodig verbeteren.

■ Omkrullen van papier voorkomen

Door deze instelling te selecteren, kunt u het omkrullen van papier tegengaan.

Als u slechts enkele pagina's afdrukt, hoeft u deze instelling niet te selecteren. Wij raden u aan de instelling van de printerdriver bij **Mediatype** te wijzigen in een dunne instelling.



Opmerking

Deze bewerking verlaagt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

■ Tonerhechting verbeteren

Door deze instelling te selecteren, kunt u de hechting van de toner op het papier verbeteren. Als de kwaliteit met deze functie niet voldoende wordt verbeterd, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij **Mediatype** naar een dikke instelling.



Opmerking

Deze bewerking verhoogt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

■ Instelling wazige herhaalde beelden

Wanneer u de machine in een zeer vochtige omgeving gebruikt, kan deze instelling “dubbele afdruk” op het papier verminderen. Gebruik deze instelling niet wanneer de vochtigheid minder dan 30% is, anders neemt de “dubbele afdruk” toe.



Opmerking

Deze functie reduceert de “dubbele afdruk” misschien niet voor alle soorten papier. Controleer voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft eerst dat het papier geschikt is.

Blanco pagina overslaan

Als **Lege pagina overslaan** aangevinkt is, neemt de printerdriver automatisch blanco pagina's waar en worden deze overgeslagen tijdens het afdrukken.




Opmerking

Deze optie werkt niet wanneer u de volgende opties kiest:

- **Watermerk gebruiken**
 - **Kop/Voetregel printen**
 - **N op 1 en 1 op NxN pagina's** bij **Meerdere pag. afdrukken**
 - **Duplex (handmatig)**, **Folder**, **Folder (handmatig)** en **Duplex** met **Inbindmarge** bij **Duplex / Folder**
-

Tabblad Afdrukprofielen

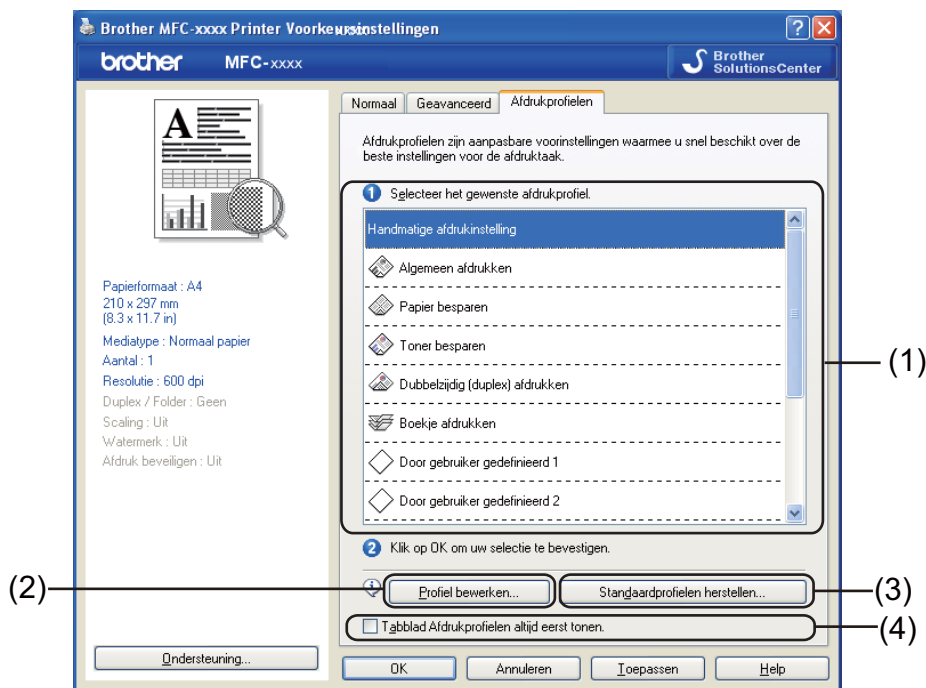

■ Afdrukprofielen (1)

De printerdriver van de machine heeft vooringestelde afdrukprofielen. Selecteer het gewenste profiel en klik op **OK** om de vooringestelde afdrukinstellingen te selecteren.

■ Profiel bewerken (2)

U kunt een nieuw afdrukprofiel bewerken en opslaan.

■ Standaardprofielen herstellen (3)


Klik om alle standaard afdrukprofielen te herstellen.

■ Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen. (4)

Activeer het selectievakje wanneer u het tabblad **Afdrukprofielen** altijd eerst wilt weergeven.

Een afdrukprofiel bewerken

- 1 Configureer de afdrukinstellingen in de afdrukdriver. Raadpleeg *Het tabblad Normaal* op pagina 16 en *Het tabblad Geavanceerd* op pagina 21.
- 2 Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.
- 3 Klik op de knop **Profiel bewerken**.

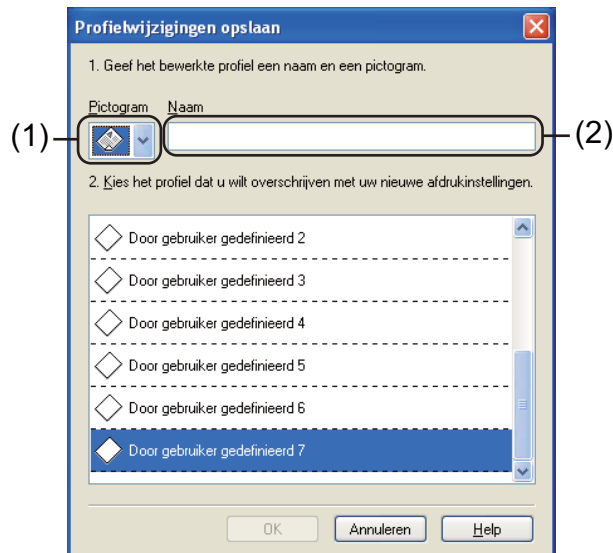

- 4 Selecteer het pictogram uit de keuzelijst (1) en voer een profielnaam in (2).
- 5 Selecteer het afdrukprofiel dat u wilt overschrijven en klik op **OK**.




Opmerking

U kunt de vooringestelde afdrukprofielen overschrijven.

Ondersteuning

Klik op **Ondersteuning...** in het dialoogvenster **Voorkeursinstellingen**.

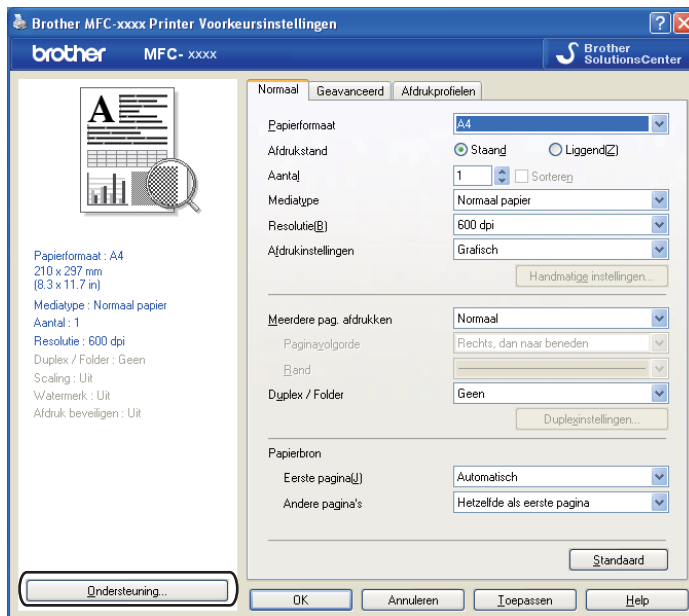

■ Brother Solutions Center (1)

Het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) is een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals FAQ's (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine.

■ Website Originele Verbruiksartikelen (2)

Klik op deze knop om naar onze website voor originele/legitieme Brother-verbruiksartikelen te gaan.

■ **Brother CreativeCenter** (3)

Klik op deze knop om onze website te bezoeken voor gratis en eenvoudige online oplossingen voor zakelijk en thuisgebruik.

■ **Instellingen afdrukken** (4)

Hiermee drukt u pagina's af waarop wordt aangegeven hoe de interne instellingen van de machine zijn geconfigureerd.

■ **Instelling controleren** (5)

U kunt de huidige driverinstellingen controleren.

■ **Info** (6)

Klik op deze knop om een lijst met de bestanden van de printerdriver en informatie over de versie weer te geven.

■ **Lettertypen afdrukken** (7) (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)

Deze functie drukt de lijst af met de interne fonts van de machine.


Lade-instellingen

Opmerking

In het menu **start** selecteert u **Printers en faxapparaten** ¹. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat) en selecteer **Eigenschappen** om naar het tabblad **Lade-instellingen** te gaan.

¹ Selecteer **Instellingen** en dan **Printer** voor Windows® 2000 gebruikers.

Op het tabblad **Lade-instellingen** kunt u als volgt het papierformaat voor elke papierlade definiëren en automatisch het serienummer waarnemen.

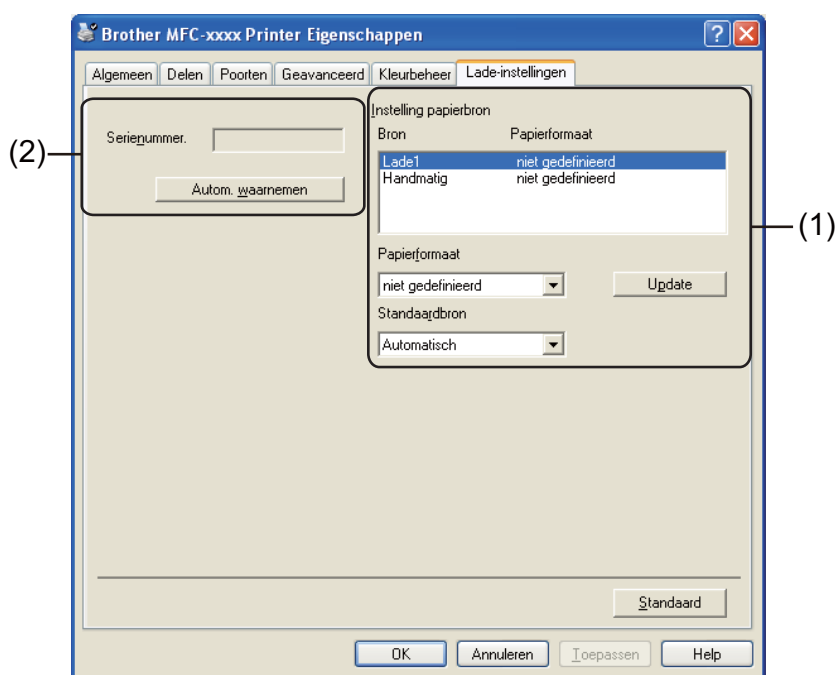

■ Instelling papierbron (1)

Hiermee wordt waargenomen welk papierformaat in de verschillende laden is geplaatst.

• Papierformaat

Met deze instelling kunt u aangeven welk papierformaat er in de lade en sleuf voor handmatige invoer wordt gebruikt. Markeer de gewenste papierbron en selecteer in de keuzelijst welk papierformaat daarin wordt gebruikt. Klik op **Update** om de instelling voor de lade toe te passen.

• Standaardbron

Met deze instelling kunt u aangeven uit welke standaardbron het papier wordt ingevoerd. Selecteer de **Standaardbron** in de keuzelijst en klik op **Update** om de instelling op te slaan. De instelling **Automatisch** zorgt dat het papier automatisch wordt ingevoerd uit een papierbron (lade of sleuf voor handmatige invoer) met het papier dat voor uw document is gespecificeerd.

■ Serienummer. (2)

Als u op **Autom. waarnemen** klikt, zal de printerdriver de machine ondervragen en het serienummer weergeven. Als de driver geen informatie ontvangt, wordt op het scherm “-----” weergegeven.



Opmerking

De functie **Autom. waarnemen** is niet beschikbaar in de volgende omstandigheden:

- De machine is uitgeschakeld.
- De machine bevindt zich in een foutmodus.
- De machine is aangesloten op een gedeeld netwerk.
- De kabel is niet goed aangesloten op de machine.

Status Monitor

Als deze functie is geactiveerd, wordt tijdens het afdrukken de machinestatus getoond (fouten die zijn opgetreden en dergelijke). Indien u de status monitor wilt inschakelen, volg dan deze stappen:

Klik op de knop **start, Alle Programma's**¹, **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam van uw model is) en dan op **Status Monitor**.

¹ **Programma's** bij gebruik van Windows® 2000

Funcities in de BR-Script 3 printerdriver (voor MFC-7860DW) (met PostScript® 3™-taalemulatie)



Opmerking

De schermen in dit gedeelte zijn afkomstig uit Windows® XP. Afhankelijk van uw besturingssysteem kan het scherm er op uw pc anders uitzien.

Voorkeursinstellingen




Opmerking

U kunt het dialoogvenster **Voorkeursinstellingen** openen door op **Voorkeursinstellingen...** te klikken op het tabblad **Algemeen** van het dialoogvenster **Brother MFC-XXXX BR-Script3 Eigenschappen**.

■ Tabblad Indeling

U kunt de indeling wijzigen door de instellingen voor **Afdrukstand**, **Dubbelzijdig afdrukken** (Duplex), **Paginavolgorde** en **Pagina's per vel** te selecteren.

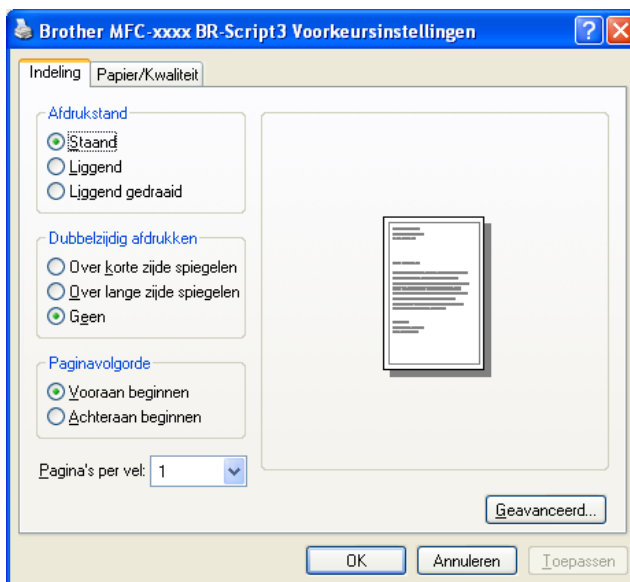

- **Afdrukstand**

De afdrukstand bepaalt in welke stand uw document wordt afgedrukt.

(**Standaard**, **Liggend** of **Liggend gedraaid**)

- **Dubbelzijdig afdrukken**

Selecteer **Over korte zijde spiegelen** of **Over lange zijde spiegelen** wanneer u duplexprinten wilt gebruiken.

- **Paginavolgorde**


Specificeert de volgorde waarin de printer de pagina's van uw document afdrukt. **Vooraan beginnen** drukt het document zodanig af dat pagina 1 bovenop de stapel ligt. **Achteraan beginnen** drukt het document zodanig af dat pagina 1 onderop de stapel ligt.

- **Pagina's per vel**

De optie **Pagina's per vel** kan het beeld van een pagina verkleinen zodat er meerdere pagina's op één vel papier kunnen worden afgedrukt. U kunt eveneens een document automatisch in folderstijl afdrukken door **Brochure** te selecteren.

- Tabblad **Papier/Kwaliteit**

Selecteer de **Papierinvoer**.

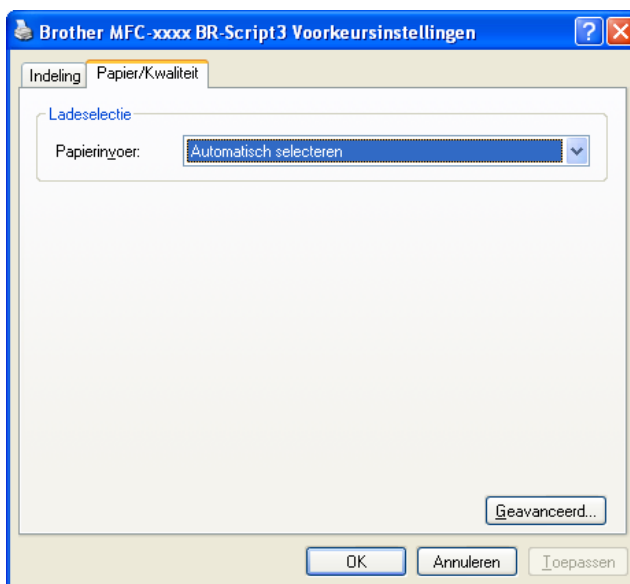

- **Papierinvoer**

U kunt **Automatisch selecteren**, **Lade1** of **Handmatige invoer** kiezen.

Automatisch selecteren

Papier wordt automatisch uit een papierbron gehaald waarvoor in de printerdriver een papierformaat is ingesteld dat overeenkomt met uw document.

Lade1

Papier wordt uit lade 1 gehaald.


Handmatige invoer

Papier wordt uit de sleuf voor handmatige invoer gehaald. Het papierformaat moet gelijk zijn aan het papierformaat dat is opgegeven in de printerdriver.

Geavanceerde opties

U kunt de **Geavanceerde opties** raadplegen door te klikken op de toets **Geavanceerd...** op het tabblad **Indeling** of **Papier/Kwaliteit**.

2

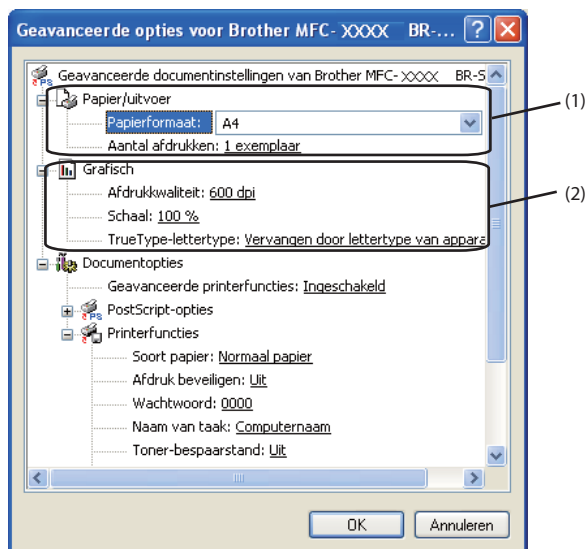

- 1 Selecteer de gewenste instelling voor **Papierformaat** en **Aantal afdrukken** (1).

■ Papierformaat

Selecteer het gebruikte papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

■ Aantal afdrukken

Hiermee geeft u op hoeveel exemplaren moeten worden afgedrukt.

- 2 Kies de instellingen voor **Afdrukkwaliteit**, **Schaal** en **TrueType-lettertype** (2).

■ Afdrukkwaliteit

U kunt de volgende instellingen voor de afdrukkwaliteit selecteren.

- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi

■ Schaal

Hiermee kunt u opgeven of documenten moeten worden verkleind of vergroot en met welk percentage.

■ TrueType-lettertype

Hier geeft u de opties voor TrueType-lettertypen op. Klik op **Vervangen door lettertype van apparaat** (de standaardinstelling) als u voor het afdrukken van documenten met TrueType-lettertypen gebruik wilt maken van gelijkwaardige printerlettertypen. Het afdrukken gaat hierdoor sneller, maar er kunnen speciale tekens verloren gaan die niet worden ondersteund door het printerlettertype. Klik op **Downloaden als laadbaar lettertype** als u TrueType-lettertypen wilt downloaden voor afdrukken in plaats van printerlettertypen te gebruiken.

- 3 U kunt instellingen wijzigen door een instelling in de lijst **Printerfuncties** (3) te selecteren:



■ Soort papier

U kunt in uw machine de volgende soorten papier gebruiken. Voor de beste afdrukkwaliteit selecteert u het soort papier dat u wilt gebruiken.

Normaal papier	Dun papier	Dik papier	Dikker papier	Briefpapier	Enveloppen
Env. Dik	Env. Dun	Kringlooppapier	Label		

■ Afdruk beveiligen

Beveiligde documenten zijn documenten die bij verzending naar de machine met een wachtwoord zijn beveiligd. Alleen degenen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen deze documenten afdrukken. Aangezien de documenten in de machine worden beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de machine invoeren om deze documenten af te drukken. De beveiligde documenten moeten een **Wachtwoord** en een **Naam van taak** hebben.

■ Wachtwoord

Selecteer in de vervolgkeuzelijst het wachtwoord voor het beveiligde document dat u naar de machine stuurt.

■ Naam van taak

Selecteer in de keuzelijst de taaknaam voor uw beveiligde document.

■ Toner-bespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u **Toner-bespaarstand** instelt op **Aan**, zien afdrucken er lichter uit. De standaardinstelling is **Uit**.



Opmerking

- U kunt **Toner-bespaarstand** beter niet gebruiken voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met grijstinten.
- **Toner-bespaarstand** is niet beschikbaar voor de resolutie **HQ 1200**.

■ Halftoon Schermvergendeling

Hiermee voorkomt u dat de instellingen voor halftoon door andere toepassingen worden gewijzigd. De standaardinstelling is **Aan**.

■ Hoge beeldkwaliteit afdrukken

U kunt afdrukken met hoge beeldkwaliteit. Als u **Hoge beeldkwaliteit afdrukken** op **Aan** instelt, neemt de afdruksnelheid af.

■ Uitvoer verbeteren

Met deze functie kunt u de afdrukkwaliteit zo nodig verbeteren.

• Omkrullen van papier voorkomen

Door deze instelling te selecteren, kunt u het omkrullen van papier tegengaan. Als u slechts enkele pagina's afdrukt, hoeft u deze instelling niet te selecteren. Wij raden u aan de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** te wijzigen in een dunne instelling.



Opmerking

Deze bewerking verlaagt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

• Tonerhechting verbeteren

Door deze instelling te selecteren, kunt u de hechting van de toner op het papier verbeteren. Als de kwaliteit met deze functie niet voldoende wordt verbeterd, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** naar een dikke instelling.



Opmerking

Deze bewerking verhoogt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

■ Instelling wazige herhaalde beelden

Wanneer u de machine in een zeer vochtige omgeving gebruikt, kan deze instelling “dubbele afdruk” op het papier verminderen. Gebruik deze instelling niet wanneer de vochtigheid minder dan 30% is, anders neemt de “dubbele afdruk” toe.



Opmerking

Deze functie reduceert de “dubbele afdruk” misschien niet voor alle soorten papier. Controleer voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft eerst dat het papier geschikt is.

■ Dichtheid afstelling

Selecteer een hogere of een lagere afdrukdichtheid.



Opmerking

De **Dichtheid afstelling** is niet beschikbaar wanneer u de **Resolutie** instelt op **HQ 1200**.

Tabblad Poorten

Als u de poort waarop uw machine is aangesloten of het pad naar de gebruikte netwerkmaschine wilt wijzigen, selecteert u de gewenste poort of voegt u de poort toe.

Status Monitor



Het hulpprogramma Status Monitor is een softwareprogramma dat u zelf kunt configureren en waarmee u de status van een of meer apparaten kunt controleren. U kunt hiermee onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van foutmeldingen, bijvoorbeeld wanneer het papier op is of is vastgelopen.



U kunt de status van het apparaat op elk moment controleren door op het pictogram op de taakbalk te dubbelklikken of door **Status Monitor** te selecteren in **start/Alle Programma's/Brother/MFC-XXXX** op uw pc.

Opmerking

(Voor Windows® 7)

Wanneer u **Status Monitor inschakelen tijdens starten** hebt ingesteld tijdens de installatie, wordt de knop  of **Status Monitor** weergegeven op de taakbalk. Klik op de knop  om het pictogram **Status Monitor** op de taakbalk weer te geven. Het pictogram **Status Monitor** wordt weergegeven in het kleine venster. Versleep het pictogram  naar de taakbalk.



U vindt er ook een link naar de **Problemen oplossen** en de website voor legitieme Brother-verbruiksartikelen. Klik op **Bezoek de website Originale Verbruiksartikelen** voor meer informatie over originele Brother-verbruiksartikelen.

Opmerking

- Voor meer informatie over het gebruik van de software Status Monitor klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Status Monitor** en selecteert u **Help**.
- De functie voor automatische firmware-updates is geactiveerd wanneer de functie Status Monitor geactiveerd is.

De status van de machine controleren

Het pictogram Status Monitor verandert van kleur naargelang de machinestatus.

- Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.



- Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.



- Een rood pictogram geeft aan dat er een afdrufout is opgetreden.



Er zijn twee locaties waar u de **Status Monitor** kunt weergeven op uw pc: in de taakbalk of op het bureaublad.

De scanfuncties en drivers verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Het apparaat gebruikt een TWAIN-compatibele driver voor het scannen van documenten vanuit uw applicaties.

■ (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

Er zijn twee scannerdrivers geïnstalleerd. Een TWAIN-compatibele scannerdriver (Zie *Een document scannen met de TWAIN-driver* op pagina 42) en een Windows® Image Acquisition (WIA)-driver (Zie *Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)* op pagina 50).



Opmerking

- Voor ScanSoft™ PaperPort™ 12SE kunt u *ScanSoft™ PaperPort™ 12SE gebruiken met OCR van NUANCE™* op pagina 60 raadplegen.
- Als uw pc door een firewall wordt beschermd en netwerkscannen onmogelijk is, moet u de firewallinstellingen mogelijk configureren om communicatie via poortnummer 54925 en 137 mogelijk te maken. Als u de Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 115 voor meer informatie.

Een document scannen met de TWAIN-driver

De software Brother MFL-Pro Suite wordt geleverd met een TWAIN-compatibele scannerdriver. TWAIN-drivers voldoen aan het algemene universele protocol voor communicatie tussen scanners en applicaties. Dit betekent dat u niet alleen beelden rechtstreeks kunt scannen naar de PaperPort™ 12SE-viewer die door Brother met de machine is meegeleverd, maar dat u ook beelden rechtstreeks naar honderden andere softwareapplicaties kunt scannen, als deze toepassingen scannen met TWAIN ondersteunen. Het betreft hier populaire programma's, zoals Adobe® Photoshop®, CorelDRAW® en vele andere toepassingen.

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documentinvoer) (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW) of de glasplaat gebruiken.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Start de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE-software die is geïnstalleerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite voor het scannen van een document.



Opmerking

De scaninstructies in deze handleiding zijn bedoeld voor gebruikers van ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. De stappen voor het scannen kunnen variëren bij het gebruik van andere softwaretoepassingen.


- 3 Klik op de knop **Scaninstellingen** in de strook **Bureaublad**.
De keuzekolom **Scannen of foto ophalen** verschijnt aan de linkerkant van het scherm.

- 4 Klik op de knop **Selecteren**.
- 5 Kies in de lijst **Beschikbare Scanners** de scanner die u gebruikt.

**Opmerking**

Selecteer **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** of **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN**.

- 6 Vink **Scannerdialoogvenster weergeven** aan in de keuzekolom **Scannen of foto ophalen**.
- 7 Klik op **Scannen**.
Het dialoogvenster **kleur instellen** verschijnt.
- 8 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:
 - **Scan** (Beeldtype) (1)
 - **Resolutie** (2)
 - **Type scan** (3)
 - **Ruis verminderen** (4)
 - **Helderheid** (5)
 - **Contrast** (6)
 - **Documentgrootte** (7)

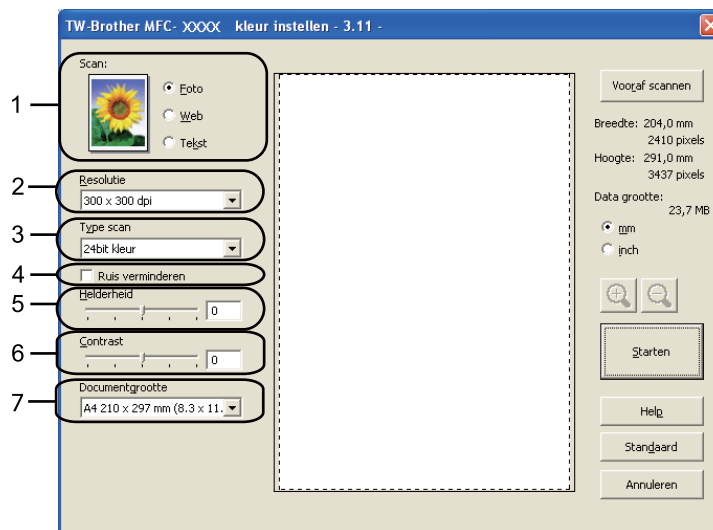

- 9 Klik op **Starten**.
Nadat het scannen is voltooid, klikt u op **Annuleren** om terug te keren naar het venster PaperPort™ 12SE.

**Opmerking**


Als u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijsnijden door er met de linkermuisknop op te klikken en het te verslepen. Dit is nodig wanneer u tijdens het scannen een deel van het beeld wilt bijsnijden. (Zie *Vooraf scannen om een gedeelte bij te snijden* op pagina 44.)

Vooraf scannen om een gedeelte bij te snijden

U kunt een beeld vooraf bekijken en ongewenste gedeeltes bijsnijden voordat u het scant via de toets **Vooraf scannen**.

Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de toets **Starten** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner om het beeld te scannen.

- 1 Volg de stappen ❶ tot en met ❷ in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 42.
- 2 Kies de gewenste instellingen voor **Scan** (Beeldtype), **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid**, **Contrast** en **Documentgrootte**.
- 3 Klik op **Vooraf scannen**.
Het volledige beeld wordt in de pc gescand en wordt weergegeven in het scangebied (1) van het dialoogvenster met scaninstellingen.

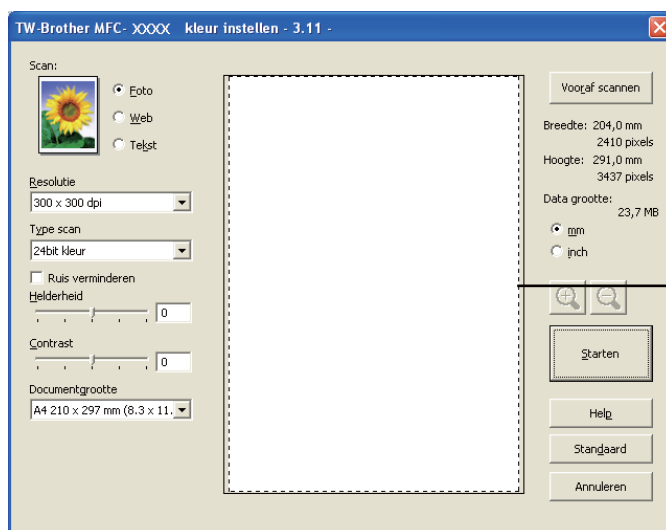



- 4 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.



1 Te scannen gedeelte



Opmerking

Als u het beeld vergroot door middel van het pictogram , dan kunt u het pictogram  gebruiken om het beeld weer naar de oorspronkelijke grootte terug te brengen.

- 5 Laad het document opnieuw.



Opmerking

Sla deze stap over als u het document op de glasplaat hebt geplaatst in stap 1.

- 6 Klik op **Starten**.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document in het venster van PaperPort™ 12SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.
- 7 Gebruik in het venster van PaperPort™ 12SE de beschikbare opties om het beeld te verfijnen.

Instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner

Scan (Beeldtype)

Kies het type uitvoerbeeld uit **Foto**, **Web** of **Tekst**. **Resolutie** en **Type scan** worden voor elke standaardinstelling gewijzigd.

De standaardinstellingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

Scan (Beeldtype)		Resolutie	Type scan
Foto	Gebruiken voor het scannen van foto's.	300 x 300 dpi	24bit kleur
Web	Gebruiken voor het toevoegen van het gescande beeld aan webpagina's.	100 x 100 dpi	24bit kleur
Tekst	Gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten.	200 x 200 dpi	Zwart-wit

Resolutie

U kunt een scanresolutie selecteren in de keuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren beschikbaar zijn.

Resolutie	Zwart-wit/Grijs (Foutdiffusie)	256 kleuren	Ware grijstinten/24bit kleur
100 x 100 dpi	Ja	Ja	Ja
150 x 150 dpi	Ja	Ja	Ja
200 x 200 dpi	Ja	Ja	Ja
300 x 300 dpi	Ja	Ja	Ja
400 x 400 dpi	Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	Ja	Ja	Ja
1200 x 1200 dpi	Ja	Nee	Ja
2400 x 2400 dpi	Ja	Nee	Ja
4800 x 4800 dpi	Ja	Nee	Ja
9600 x 9600 dpi	Ja	Nee	Ja
19200 x 19200 dpi	Ja	Nee	Ja

Type Scan

■ Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

■ Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijstinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifieke matrix geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

■ Ware grijstinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

■ 256 kleuren

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

■ 24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleur oplevert, zal het beeldbestand ongeveer drie keer groter zijn dan een bestand dat met de optie **256 kleuren** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Ruis verminderen

Met deze instelling kunt u de kwaliteit van gescande beelden verbeteren. De instelling **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u **24bit kleur** en scanresoluties van 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi of 600 × 600 dpi gebruikt.

Helderheid

Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaardwaarde is 0, wat het gemiddelde is.

U kunt de **Helderheid** instellen door de schuifbalk naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.



Opmerking

De instelling **Helderheid** is niet beschikbaar wanneer **256 kleuren** is geselecteerd.

Contrast

U kunt het **Contrast** verhogen of verlagen door de schuifbalk naar links of rechts te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer detail weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.



Opmerking

De instelling Contrast is alleen beschikbaar wanneer **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** is geselecteerd.

Wilt u foto's of andere beelden scannen die u in een tekstverwerker of een andere grafische toepassing wilt gebruiken, experimenteer dan met verschillende instellingen voor contrast en resolutie om te zien welke instelling het beste in uw behoeften voorziet.

Documentgrootte

Kies één van de volgende formaten:

- A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7")
- JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1")
- Letter 215,9 x 279,4 mm (8 1/2 x 11")
- Legal 215,9 x 355,6 mm (8 1/2 x 14")
- A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3")
- Executive 184,1 x 266,7 mm (7 1/4 x 10 1/2")
- Visitekaartje 90 x 60 mm (3,5 x 2,4")

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u het formaat **Business Card** en legt u het visitekaartje linksboven op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden, zoals door de documentgeleiders op de machine wordt aangegeven.

- Foto 10 x 15 cm (4 x 6")
- Indexkaart 127 x 203,2 mm (5 x 8")
- Foto L 89 x 127 mm (3,5 x 5")
- Foto 2L 13 x 18 cm (5 x 7")
- Postkaart 1 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")
- Postkaart 2 (dubbel) 148 x 200 mm (5,8 x 7,9")
- Aangepast

Als u als formaat **Afwijkende** selecteert, verschijnt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte**.




Voer de **Afwijkende documentgroottenaam**, de **Breedte**: en de **Hoogte**: in voor het document.

U kunt 'mm' of 'inch' selecteren als de eenheid voor Breedte en Hoogte.



Opmerking

- Het door u gespecificeerde papierformaat wordt op het scherm weergegeven.

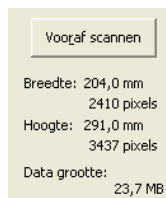

- **Breedte:** toont de breedte van het te scannen gedeelte.
 - **Hoogte:** toont de hoogte van het te scannen gedeelte.
 - **Data grootte:** geeft bij benadering aan hoe groot de gegevens in Bitmap-formaat zijn. Voor andere bestandsformaten zoals JPEG wijkt de grootte af.
 - Door de gebruiker aan te passen van 8,9 x 8,9 mm tot 215,9 x 355,6 mm.
-

Een document scannen met de WIA-driver (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)

WIA-compatibel

Bij gebruik van Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 kunt u Windows® Image Acquisition (WIA) gebruiken om afbeeldingen met de machine te scannen. U kunt afbeeldingen rechtstreeks naar de PaperPort™ 12SE-viewer scannen die door Brother bij uw machine is geleverd, of u kunt afbeeldingen rechtstreeks naar een andere applicatie scannen die WIA of TWAIN ondersteunt.

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documentinvoer) (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW) of de glasplaat gebruiken.

Als u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, moet u de glasplaat gebruiken. (Zie *Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden* op pagina 52.)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Start de ScanSoft™ PaperPort™ 12SE-software die is geïnstalleerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite voor het scannen van een document.



Opmerking

De scaninstructies in deze handleiding zijn bedoeld voor gebruikers van ScanSoft™ PaperPort™ 12SE. De stappen voor het scannen kunnen variëren bij het gebruik van andere softwaretoepassingen.

- 3 Klik op de knop **Scaninstellingen** in de strook **Bureaublad**.
De keuzekolom **Scannen of foto ophalen** verschijnt aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op de toets **Selecteren**.
- 5 Kies in de lijst **Beschikbare Scanners** de scanner die u gebruikt.




Opmerking

Selecteer **WIA: Brother MFC-XXXX** of **WIA: Brother MFC-XXXX LAN**.

- 6 Vink **Scannerdialoogvenster weergeven** aan in de keuzekolom **Scannen of foto ophalen**.
- 7 Klik op **Scannen**.
Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.
- 8 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:
 - **Papierinvoer** (1)
 - **Typeafbeelding** (2)
 - **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** (3)

■ Paginaformaat (4)

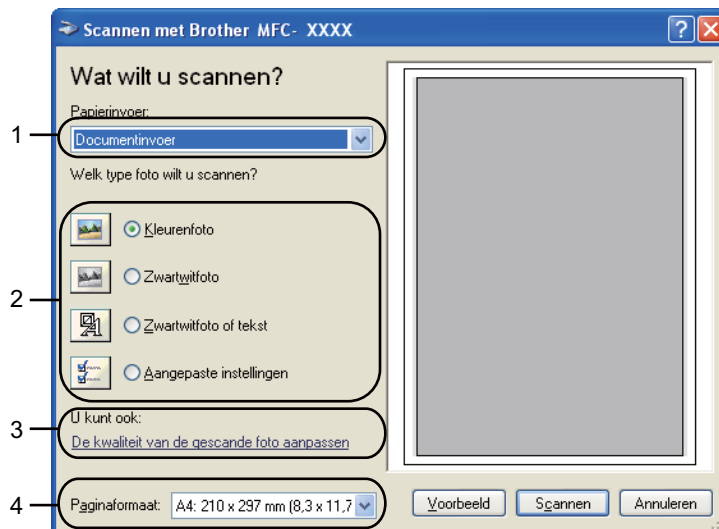

- 9 Selecteer **Documentinvoer** in de keuzelijst **Papierinvoer** (1).
- 10 Selecteer het type afbeelding (2).
- 11 Kies het **Paginaformaat** uit de keuzelijst (4).
- 12 Klik op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** voor de geavanceerde instellingen (3). U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie (DPI)** en **Type afbeelding** selecteren bij **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u een instelling hebt gekozen.



Opmerking

- U kunt de scanresolutie op maximaal 1200 dpi instellen.
- Gebruik voor resoluties boven 1200 dpi de Scanner Toepassing. (Zie *Scanner Toepassing* op pagina 54.)

- 13 Klik in het scandialoogvenster op de toets **Scannen**. De machine begint het document te scannen.


Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden

De toets **Voorbeeld** wordt gebruikt om een voorbeeld van een beeld te bekijken, zodat u alle ongewenste delen kunt bijsnijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de toets **Scannen** in het scandialoogvenster om het beeld te scannen.

1 Volg de stappen 1 tot en met 7 in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 50.

2 Selecteer **Flatbed** in de keuzelijst **Papierinvoer** (1).

- **Papierinvoer** (1)
- **Typeafbeelding** (2)
- **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** (3)
- **Te scannen gedeelte** (4)

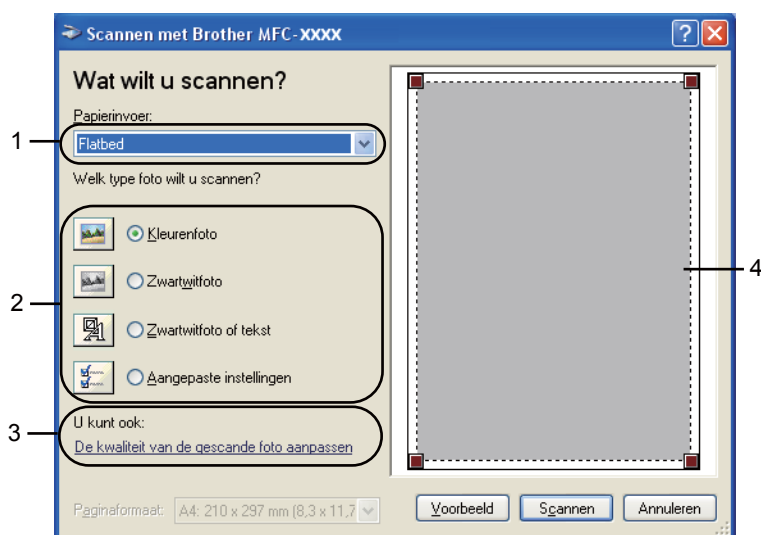

3 Selecteer het type afbeelding (2).

4 Klik op **Voorbeeld**.

Het hele beeld wordt naar uw PC gescand en verschijnt in het te scannen gedeelte (4).

- 5 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.



- 6 Klik op **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen** voor de geavanceerde instellingen (3). U kunt **Helderheid**, **Contrast**, **Resolutie (DPI)** en **Type afbeelding** selecteren bij **Geavanceerde eigenschappen**. Klik op **OK** nadat u een instelling hebt gekozen.




- 7 Klik in het scandialoogvenster op de toets **Scannen**.
De machine begint het document te scannen.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document in het venster van PaperPort™ 12SE (of het venster van uw toepassing) weergegeven.

Scanner Toepassing

De Brother Scanner Toepassing wordt gebruikt om de WIA-scannerdriver te configureren voor resoluties boven 1200 dpi en om het papierformaat te wijzigen (alleen Windows® XP). Als u Legal als standaardformaat wilt instellen, gebruik dan dit hulpprogramma om de instelling te wijzigen. De nieuwe instellingen worden van kracht nadat u de pc opnieuw hebt gestart.

■ Het hulpprogramma uitvoeren

U kunt het hulpprogramma uitvoeren door de **Scanner Toepassing** te selecteren bij **start/Alle Programma's/Brother/MFC-XXXX** (waarbij XXXX de naam van uw model is)/**Instellingen Scanner/Scanner Toepassing**.

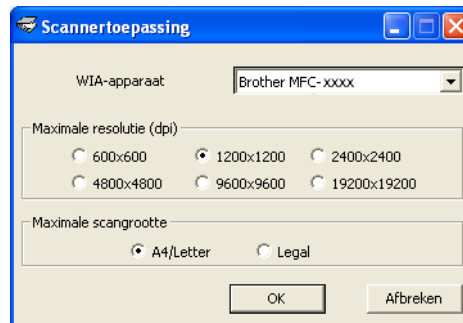


Opmerking

Als u het document scant met een resolutie die hoger is dan 1200 dpi, kan het bestand erg groot worden. Controleer of er voldoende geheugen en ruimte op de harde schijf is voor het bestand dat u gaat scannen. Als u niet voldoende geheugen of vrije ruimte op de harde schijf hebt, kan de PC geblokkeerd raken en kunt u uw bestand verliezen.

Opmerking


(Windows Vista® en Windows® 7) Het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven. Voer de volgende stappen uit.

- (Windows Vista®) Gebruikers met beheerdersrechten: klikken op **Toestaan**.
- (Windows® 7) Gebruikers met beheerdersrechten: klikken op **Ja**.

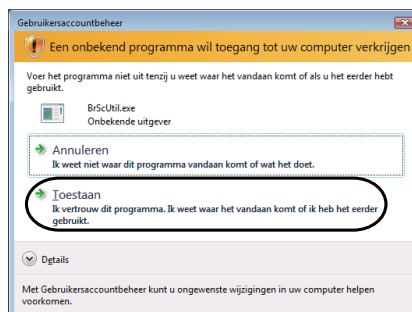

- (Windows Vista®) Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden: Voer het beheerderswachtwoord in en klik op **OK**.

(Windows® 7) Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden: Voer het beheerderswachtwoord in en klik op **Ja**.

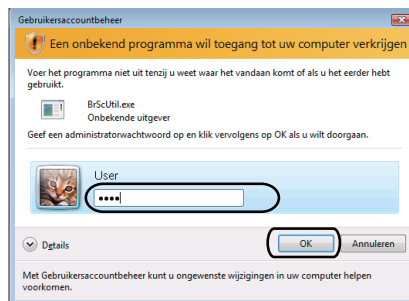

Een document scannen met de WIA-driver (Windows Photo Gallery en Windows Fax & Scan)

Een document naar de pc scannen

U kunt op twee manieren een hele pagina scannen. U kunt de ADF (automatische documentinvoer) (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW) of de glasplaat gebruiken.


Als u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, moet u de glasplaat gebruiken. (Zie *Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden* op pagina 58.)

Als u webdiensten wenst te gebruiken om te scannen, zorg ervoor dat de in **Scanner** geselecteerde scanner een Brother machine is die webdiensten voor scannen ondersteunt.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Open uw softwaretoepassing voor het scannen van het document.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (Windows Photo Gallery)
Klik op **Bestand** en daarna op **Van Camera of Scanner Importeren**.
 - (Windows Fax & Scan)
Klik op **Bestand**, **Nieuw** en daarna op **Scan....**
- 4 Kies de scanner die u wilt gebruiken.
- 5 Klik op **Importeren**.
Het scandialoogvenster verschijnt.

6 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.

- **Profiel** (1)
- **Bron** (2)
- **Papierformaat** (3)
- **Kleurenindeling** (4)
- **Bestandstype** (5)
- **Resolutie (dpi)** (6)
- **Helderheid** (7)
- **Contrast** (8)

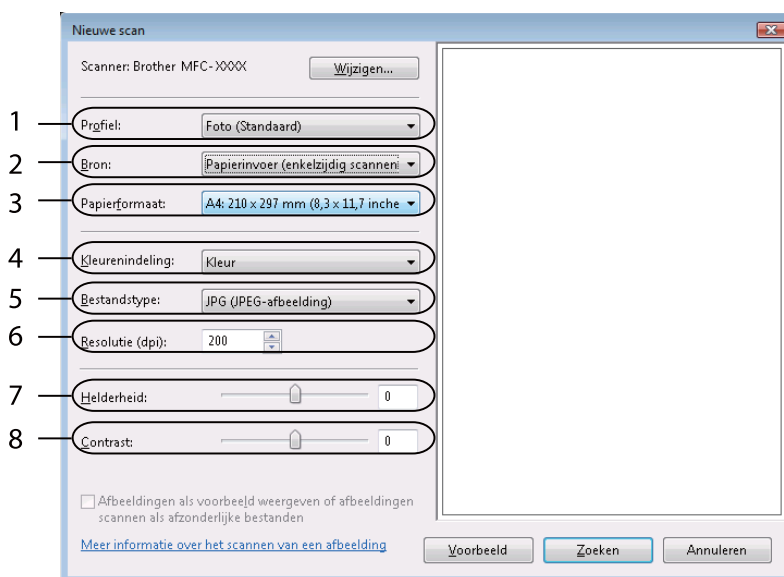


7 Klik in het scandialoogvenster op de toets **Zoeken**.
De machine begint het document te scannen.

Vooraf scannen met de glasplaat om een gedeelte bij te snijden

De toets **Voorbeeld** wordt gebruikt om een voorbeeld van een beeld te bekijken, zodat u alle ongewenste delen kunt bijsnijden. Wanneer u tevreden bent met het getoonde voorbeeld, klikt u op de toets **Zoeken** in het scandoogvenster om het beeld te scannen.

- 1 Volg de stappen 1 tot en met 5 in het gedeelte *Een document naar de pc scannen* op pagina 56.
- 2 Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Selecteer **Flatbed** in de keuzelijst **Bron**. Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.

- **Profiel** (1)
- **Bron** (2)
- **Kleurenindeling** (3)
- **Bestandstype** (4)
- **Resolutie (dpi)** (5)
- **Helderheid** (6)
- **Contrast** (7)
- **Te scannen gedeelte** (8)

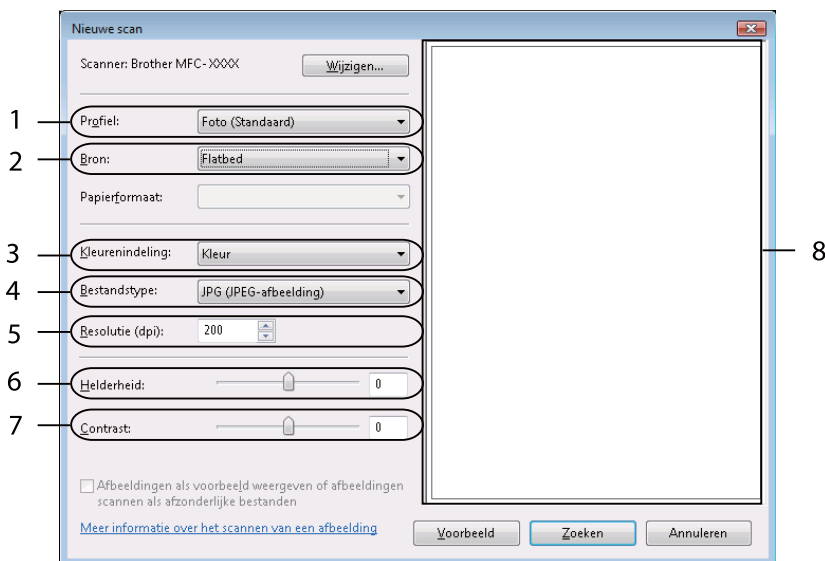

- 4 Klik op **Voorbeeld**.
Het hele beeld wordt naar uw PC gescand en verschijnt in het te scannen gedeelte (8).

- 5 Klik op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt, en sleep de muis over het gedeelte dat u wilt scannen.



- 6 Klik in het scandialoogvenster op de toets **Zoeken**.
De machine begint het document te scannen.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het venster van uw toepassing.

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE gebruiken met OCR van NUANCE™

Opmerking

- ScanSoft™ PaperPort™ 12SE biedt alleen ondersteuning voor Windows® XP (SP3 of hoger), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 of hoger), Windows Vista® (SP2 of hoger) en Windows® 7.
- Gebruikers van Windows® 2000 (SP4 of hoger) kunnen ScanSoft™ PaperPort™ 11SE van Nuance™ downloaden tijdens de installatie van MFL-Pro Suite. Raadpleeg de *Installatiehandleiding*.

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE voor Brother is een toepassing voor het beheren van documenten. U kunt PaperPort™ 12SE gebruiken om gescande documenten te bekijken.

PaperPort™ 12SE bevat een geraffineerd maar gebruiksvriendelijk beheersysteem om u te helpen bij het archiveren van uw grafisch werk en tekstdocumenten. U kunt documenten met verschillende formaten combineren of 'stapelen', waarna u ze kunt afdrukken, faxen of archiveren.

Dit hoofdstuk is slechts een introductie van de basisfuncties van de software. Voor meer informatie kunt u de **Startgids** van ScanSoft™ raadplegen. Om de complete **Startgids** van ScanSoft™ PaperPort™ 12SE te bekijken, selecteert u de strook **Help** en klikt u op **Startgids**. Wanneer u MFL-Pro Suite installeert, wordt ScanSoft™ PaperPort™ 12SE voor Brother automatisch geïnstalleerd. U kunt ScanSoft™ PaperPort™ 12SE openen via de programmagroep ScanSoft™ PaperPort™ SE in **start/Alle Programma's/Nuance PaperPort 12** op uw pc.


Items bekijken

Met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE kunnen items op diverse manieren bekeken worden:

Bureaublad toont het item in de gekozen map met een miniatuurweergave (een kleine grafische afbeelding die ieder item in een bureaublad of map toont) of met een pictogram.


Er worden zowel PaperPort™ 12SE-items (MAX-bestanden) weergegeven, maar ook andere items die niet in PaperPort™ 12SE zijn gemaakt (bestanden die in andere toepassingen zijn gemaakt).

Alle grafische bestanden (PaperPort™ 12SE's *.max en andere bestanden) worden weergegeven met een pictogram van de toepassing waaraan het betreffende bestandstype is gekoppeld of waarmee het is gemaakt. Niet-grafische bestanden worden als kleine rechthoekige miniatures en niet als daadwerkelijke afbeeldingen weergegeven.

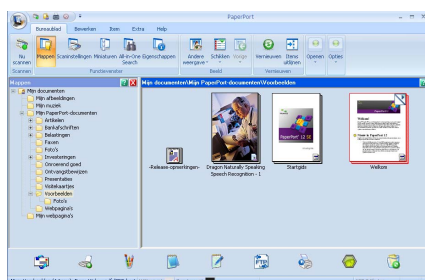

ImageView toont een close-up van één pagina. U kunt een item van PaperPort™ 12SE openen door te klikken op de knop **Openen met Beeldweergave** op de strook **Bureaublad**.

Als u op uw pc beschikt over de juiste toepassing voor de weergave, kunt u een item dat niet in PaperPort™ SE is gemaakt, openen door erop te dubbelklikken.

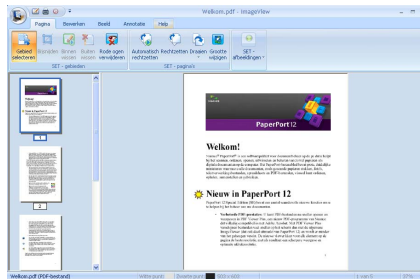

Uw items in mappen rangschikken

PaperPort™ 12SE bevat een gebruikersvriendelijk systeem voor het archiveren en ordenen van uw items. Het beheersysteem bestaat uit mappen en items die u kunt selecteren en in **Bureaublad** kunt bekijken. Een item kan een PaperPort™ 12SE-item of een niet-PaperPort™ 12SE-item zijn:

- Mappen worden in de mapweergave gerangschikt in een 'boom'-structuur. U gebruikt dit venster om mappen te selecteren en om items in **Bureaublad** te bekijken.
- U sleept een item gewoon naar een map en zet het daar neer. Zodra de map is gemarkeerd, laat u de muisknop los. Het item wordt dan in deze map opgeslagen.
- Mappen kunnen worden 'ingebed'—met andere woorden, binnen mappen kunnen andere mappen worden opgeslagen.
- Als u op een map dubbelklikt, wordt de inhoud ervan (zowel MAX-bestanden van PaperPort™ 12SE als bestanden die niet in PaperPort™ 12SE zijn gemaakt) weergegeven in **Bureaublad**.
- Voor het beheren van de mappen en items weergegeven in **Bureaublad** kunt u ook Windows® Explorer gebruiken.

Snelkoppelingen naar andere toepassingen

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE zal de meeste andere applicaties op uw pc automatisch herkennen en maakt een 'werkkoppeling' daar naartoe.

Onder aan het bureaublad van PaperPort™ 12SE bevindt zich een balk waarin de programma's worden weergegeven die u met PaperPort™ 12SE kunt gebruiken.



Als u een item vanuit PaperPort™ 12SE naar een ander programma wilt overbrengen, sleept u het item eenvoudig vanuit het bureaublad van PaperPort™ 12SE naar het programmapictogram in de balk Verzenden naar. PaperPort™ 12SE converteert het item automatisch naar het juiste formaat.

Als PaperPort™ 12SE een van de applicaties op uw PC niet automatisch herkent, kunt u handmatig een koppeling maken met behulp van de knop **Nieuwe koppeling** op de strook **Extra**.

Met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR kunt u beeldtekst converteren naar tekst die u kunt bewerken

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE kan een afbeelding van een tekstdocument snel converteren naar een tekst die u kunt bewerken met een tekstverwerkingsprogramma.

PaperPort™ 12SE gebruikt hiervoor de software met optische tekenherkenning (OCR), die samen met PaperPort™ 12SE wordt geleverd. PaperPort™ 12SE kan desgewenst de reeds op uw pc geïnstalleerde OCR-toepassing gebruiken. U kunt het hele item converteren of met de knop **Tekst kopiëren** op de strook **Item** een deel van de tekst selecteren en alleen dit deel omzetten.

Door een item naar het pictogram van een tekstverwerkerskoppeling te slepen en het op dit pictogram neer te zetten, wordt de ingebouwde OCR-toepassing van PaperPort™ 12SE opgestart. U kunt desgewenst ook uw eigen OCR-toepassing gebruiken.



Items uit andere applicaties importeren

U kunt items scannen, maar u kunt items ook op andere manieren naar PaperPort™ 12SE overbrengen en in PaperPort™ 12SE-bestanden (MAX-bestanden) omzetten:

- Vanuit een andere applicatie, zoals Microsoft® Word, afdrukken naar het **Bureaublad**.
- Importbestanden die in andere bestandsformaten zijn opgeslagen, zoals Windows® Bitmap (BMP) of Tag Image File Format (TIFF).

Items naar andere formaten exporteren

U kunt PaperPort™ 12SE-items exporteren of opslaan in diverse populaire bestandsformaten, zoals BMP, JPEG, TIFF of PDF.

Een beeldbestand exporteren


- 1 Klik op **Opslaan als** op de knop PaperPort.
Het dialoogvenster Opslaan als 'XXXXX' wordt geopend.
- 2 Selecteer het station en de map waar u het bestand wilt opslaan.
- 3 Geef een nieuwe bestandsnaam op en selecteer het bestandstype.
- 4 Klik op **Opslaan** om uw bestand op te slaan of op **Annuleren** om terug te keren naar PaperPort™ 12SE zonder het bestand op te slaan.

ScanSoft™ PaperPort™ 12SE met OCR verwijderen

(Windows® XP)

- 1 Klik op **start**, **Configuratiescher**, **Software** en klik op het pictogram **Programma's wijzigen of verwijderen**.
- 2 Selecteer **Nuance PaperPort 12** uit de lijst en klik op **Wijzigen** of **Verwijderen**.

(Windows Vista® en Windows® 7)

- 1 Klik op , **Configuratiescher**, **Programma's** en **Programma's en onderdelen**.
- 2 Selecteer **Nuance PaperPort 12** uit de lijst en klik op **Verwijderen**.

Overzicht

ControlCenter4 is een softwareprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter4 worden specifieke toepassingen automatisch geladen.

ControlCenter4 heeft twee gebruikersinterfaces: **Startmodus** en **Geavanceerde modus**.

■ Startmodus


Met de **Startmodus** kunt u eenvoudig de belangrijkste functies van uw machine gebruiken. Zie *ControlCenter4 gebruiken in de modus Home* op pagina 65.

■ Geavanceerde modus

Met de **Geavanceerde modus** krijgt u meer controle over de details van de functies van uw machine. U kunt tot drie aangepaste tabbladen toevoegen aan uw originele instellingen. Zie *ControlCenter4 gebruiken in de modus Geavanceerd* op pagina 79.


De gebruikersinterface wijzigen

- 1 Klik op **Configuratie** en selecteer vervolgens **Modus selecteren**.
- 2 Selecteer **Startmodus** of **Geavanceerde modus** in het modusdialogvenster.

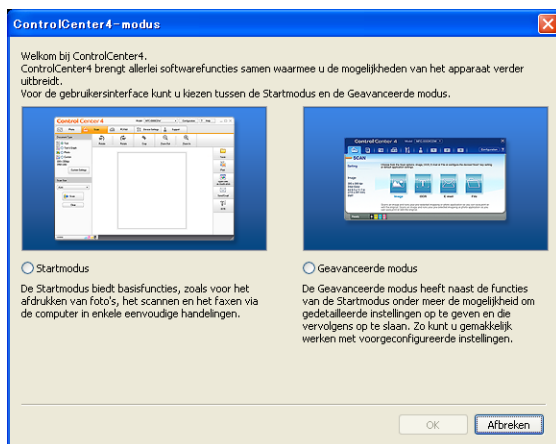

ControlCenter4 gebruiken in de modus Home

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van ControlCenter4 in **Startmodus**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

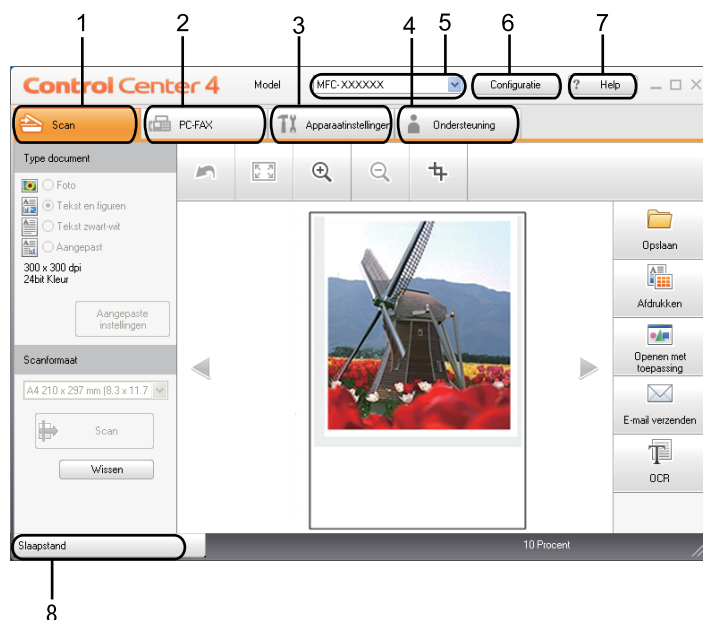

- 1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische applicatie van uw keuze.
- 2 Toegang tot de **PC-FAX**-toepassingen op uw apparaat.
- 3 Open de beschikbare instellingen om uw apparaat te configureren.
- 4 Koppeling naar Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter en het bestand **Help**.
- 5 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter4 in de keuzelijst **Model**.
- 6 U kunt de gebruikersinterface en de voorkeuren voor ControlCenter4 wijzigen.
- 7 Toegang tot het **Help**-bestand.
- 8 Met de knop Apparatuurstatus gaat u naar **Status Monitor**.

Funcities van ControlCenter4 voor gebruikers van de modus Home

Scan (Zie *Tabblad Scannen* op pagina 67.)

- Zie *Het gescande beeld opslaan* op pagina 69.
- Zie *Het gescande beeld afdrukken* op pagina 69.
- Zie *Het gescande beeld openen in een applicatie* op pagina 70.
- Zie *De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail* op pagina 70.
- Zie *De OCR-functie gebruiken* op pagina 71.

PC-FAX (Zie *Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 72.)

- Zie *Een gescand beeld verzenden* op pagina 73.
- Zie *Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer* op pagina 73.
- Zie *Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken* op pagina 74.

Apparaatinstellingen (Zie *Het tabblad Apparaatinstellingen* op pagina 75.)

- Zie *Remote Setup configureren* op pagina 75.
- Zie *Quick Dial openen* op pagina 76.
- Zie *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76.
- Zie *BRAdmin starten* op pagina 77.


Ondersteuning (Zie *Tabblad Ondersteuning* op pagina 78.)

- Zie *De Help van ControlCenter openen* op pagina 78.
- Zie *Brother Solutions Center gebruiken* op pagina 78.
- Zie *Brother CreativeCenter openen* op pagina 78.

Tabblad Scannen

Er zijn vijf scanopties: **Opslaan**, **Afdrukken**, **Openen met toepassing**, **E-mail verzenden** en **OCR**.

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Scan**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

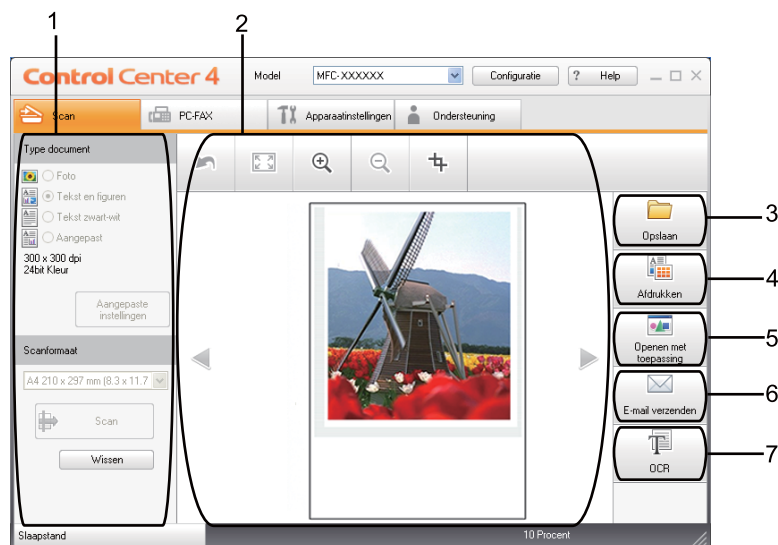

- 1 Instelgebied PC Scan
- 2 Beeldweergave
- 3 Knop **Opslaan**
- 4 Knop **Afdrukken**
- 5 Knop **Openen met toepassing**
- 6 Knop **E-mail verzenden**
- 7 Knop **OCR**

Bestandstypen

U kunt wanneer u een bestand wilt opslaan in een map, kiezen uit de volgende lijst met bestandstypes.

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)**
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)**



Opmerking

- XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista®/Windows® 7 of bij gebruik van toepassingen die xps-bestanden ondersteunen.
 - Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
 - Secure PDF is beschikbaar voor de selecties **Opslaan** en **E-mail verzenden**.
-

Documentgrootte

U kunt de documentgrootte selecteren in de keuzelijst. Als u een documentgrootte “1 tot 2” kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt het gescande beeld opgedeeld in twee A5-documenten.

Het gescande beeld opslaan

Met de knop **Opslaan** kunt u een afbeelding naar een map op uw harde schijf scannen in een van de bestandstypen die worden weergegeven in de lijst met bestandstypen.

- 1 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 2 Klik op de knop **Scan**.
- 3 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 4 Klik op **Opslaan**.
- 5 Het dialoogvenster **Opslaan** wordt geopend. Selecteer de **Doelmap** en andere instellingen. Klik op **OK**.
- 6 Het beeld wordt opgeslagen in de door u gekozen map.

Het gescande beeld afdrukken

U kunt een pagina op de machine scannen en kopieën afdrukken met een van de functies van ControlCenter4 ondersteund door de printerdriver van uw Brother-machine.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 3 Klik op de knop **Scan**.
- 4 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 5 Klik op **Afdrukken**.
- 6 Configureer de printerinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

Het gescande beeld openen in een applicatie

Met de knop **Openen met toepassing** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische applicatie voor bewerking van het beeld scannen.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 3 Klik op de knop **Scan**.
- 4 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 5 Klik op **Openen met toepassing**.
- 6 Selecteer de applicatie uit de keuzelijst en klik op **OK**.
- 7 Het beeld wordt geopend in de door u gekozen applicatie.

De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail

Met de knop **E-mail verzenden** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u de gescande taak als bijlage kunt versturen.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 3 Klik op de knop **Scan**.
- 4 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 5 Klik op **E-mail verzenden**.
- 6 Configureer de instellingen voor het bijgevoegde bestand en klik vervolgens op **OK**.
- 7 Uw standaard e-mailprogramma wordt geopend en het beeld wordt als bijlage toegevoegd aan een nieuwe, lege e-mail.

De OCR-functie gebruiken

Met de knop **OCR** kunt u een document scannen en het omzetten in tekst. Deze tekst kan worden bewerkt met behulp van uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 3 Klik op de knop **Scan**.
- 4 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 5 Klik op **OCR**.
- 6 Configureer de OCR-instellingen en klik vervolgens op **OK**.
- 7 Uw standaardtekstverwerker wordt geopend en geeft de geconverteerde tekstgegevens weer.


Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **PC-FAX**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.



Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen zwart-wit-faxdocumenten verzonden worden in A4-formaat.

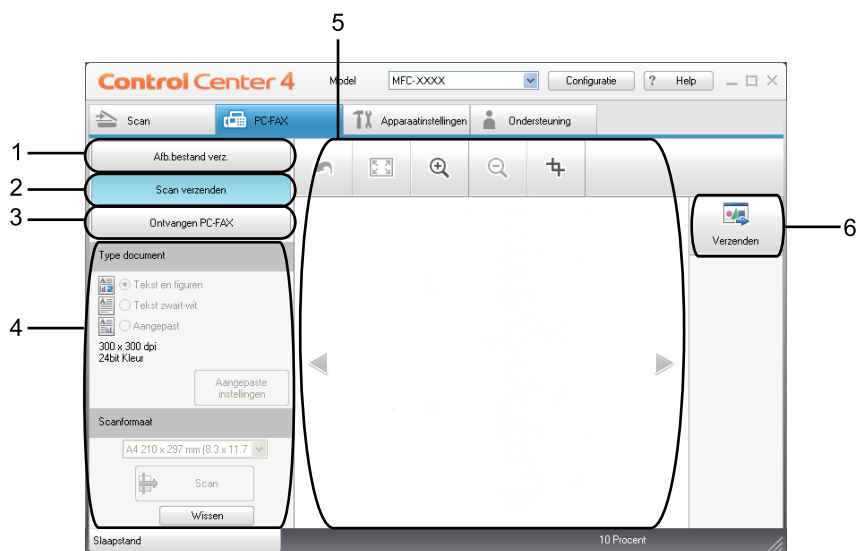

- 1 Knop **Afb.bestand verz.**
- 2 Knop **Scan verzenden**
- 3 Knop **Ontvangen PC-FAX**
- 4 Instelgebied PC Scan
- 5 Scanbeeldgebied
- 6 Knop **Verzenden**

Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer

Met de knop **Afb.bestand verz.** kunt u een beeldbestand vanaf de computer als een fax verzenden met de Brother PC-Faxsoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Klik op **Afb.bestand verz.**
- 3 Klik op de boomstructuur om te bladeren naar de map waar het beeld opgeslagen is dat u wilt verzenden. Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt zenden.
- 4 Klik op de knop **Verzenden**.
- 5 Het dialoogvenster PC-Fax verzenden wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **Start**.

Een gescand beeld verzenden

Met de knop **Scan verzenden** kunt u een pagina of een document scannen en het beeld automatisch vanaf de computer als een fax verzenden met de Brother PC-Faxsoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Klik op **Scan verzenden**.
- 3 Configureer de instellingen in het instelgebied PC Scan.
- 4 Klik op de knop **Scan**.
- 5 Controleer en bewerk (indien nodig) het gescande beeld in de beeldweergave.
- 6 Klik op **Verzenden**.
- 7 Het dialoogvenster PC-Fax verzenden wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **Start**.


Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken

Met de knop **Ontvangen PC-FAX** kunt u ontvangen faxgegevens bekijken en afdrukken met de Brother PC-Faxsoftware. Voordat u de functie PC-FAX Ontvangen gebruikt, moet u de optie PC-FAX ontvangen selecteren via het menu op het bedieningspaneel van de Brother-machine. (Zie *De software PC-FAX Ontvangen op uw machine activeren* op pagina 111.)

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Klik op **Ontvangen PC-FAX**.
- 3 De functie PC-Fax ontvangen wordt geactiveerd en er worden faxgegevens ontvangen van uw machine. De ontvangen gegevens worden weergegeven. Klik op **Weergeven** om de gegevens te bekijken.
- 4 Als u de ontvangen gegevens wilt afdrukken, selecteert u de gegevens en klikt u op **Afdrukken**.
- 5 Configureer de printerinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

Het tabblad Apparaatinstellingen

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Apparaatinstellingen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

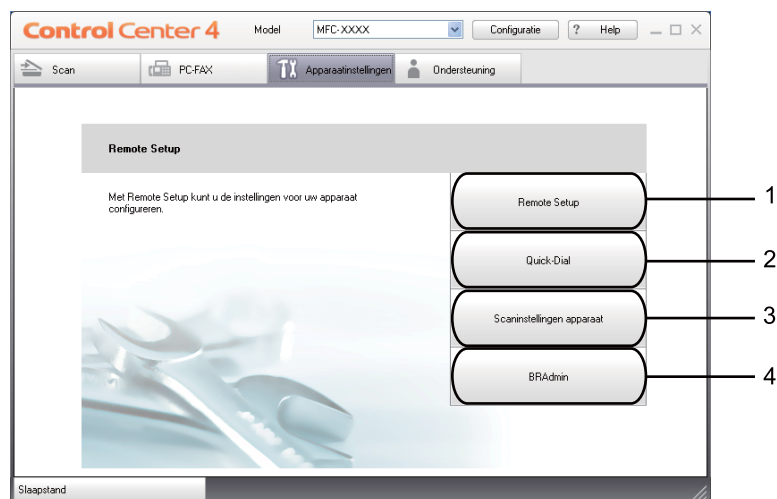

- 1 Knop **Remote Setup**
- 2 Knop **Quick-Dial**
- 3 Knop **Scaninstellingen apparaat**
- 4 Knop **BRAdmin**

Remote Setup configureren

Met de knop **Remote Setup** kunt u het venster van het programma Remote Setup openen om de meeste menu-instellingen van uw machine en netwerk te configureren.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Remote Setup**.
- 3 Het venster van het programma Remote Setup wordt weergegeven. Zie *Remote Setup* op pagina 94 voor meer informatie over de configuratie van Remote Setup.

Quick Dial openen


Met de toets **Quick-Dial** kunt u het venster **Adresboek** openen in het programma Remote Setup. Vervolgens kunt u op eenvoudige wijze de snelkiesnummers registreren of wijzigen vanaf uw pc.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Quick-Dial**.
- 3 Het adresboekvenster wordt weergegeven. Zie *Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 94 voor meer informatie over de configuratie van het adresboek.

4

De instellingen van de knop Scannen configureren

Met de knop **Scaninstellingen apparaat** kunt u de instellingen voor de knop **Scannen** van de machine configureren.

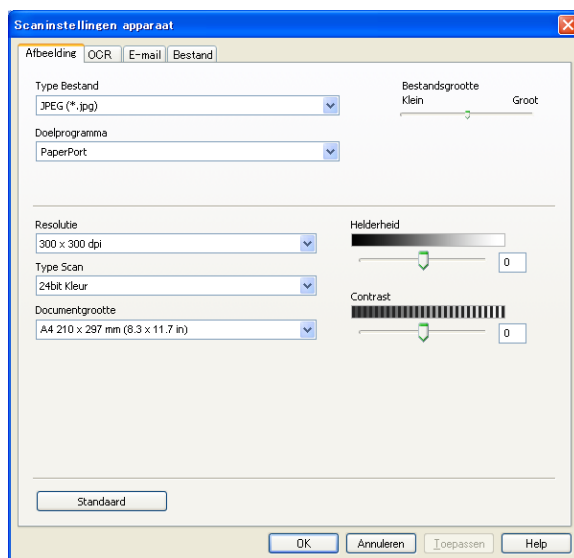

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Scaninstellingen apparaat**.
- 3 Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** wordt geopend. U kunt de instellingen van elke functie van de knop Scannen wijzigen.
- 4 Klik op **OK**.

BRAdmin starten

Als u BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 geïnstalleerd hebt, kunt u met de knop **BRAdmin** het programma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 openen.

BRAdmin Light wordt gebruikt voor de voorbereidende installatie van op het netwerk aangesloten apparaten van Brother. Het kan tevens worden gebruikt om in een TCP/IP-omgeving te zoeken naar producten van Brother, voor het weergeven van de status en voor het configureren van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres. Zie de *Netwerkhandleiding* voor het installeren van BRAdmin Light via de installatie-cd-rom. Voor meer geavanceerd machinebeheer gebruikt u de meest recente versie van BRAdmin Professional 3 die u kunt downloaden op <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **BRAdmin**. Het dialoogvenster van het programma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 wordt weergegeven.



Opmerking

Als zowel BRAdmin Light als BRAdmin Professional geïnstalleerd zijn, zal ControlCenter 4 BRAdmin Professional 3 starten.

Tabblad Ondersteuning

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Ondersteuning**. Klik op de knop **Help** in ControlCenter4 voor meer informatie over elke functie.

De Help van ControlCenter openen

Met **Help ControlCenter** kunt u het **Help**-bestand openen voor gedetailleerde informatie over ControlCenter.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Help ControlCenter**.
- 3 De hoofdpagina van **Help ControlCenter** wordt weergegeven.

Brother Solutions Center gebruiken

Met de knop **Brother Solutions Center** kun u de Brother Solutions Center-website openen, waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals FAQ's (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Brother Solutions Center**.
- 3 De website van Brother Solutions Center wordt getoond in uw webbrowser.


Brother CreativeCenter openen

Klik op de knop **Brother CreativeCenter** om onze website te bezoeken voor gratis en eenvoudige onlineoplossingen voor zakelijk en thuisgebruik.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Brother CreativeCenter**. ControlCenter 4 start uw webbrowser en opent vervolgens de website van Brother CreativeCenter.

ControlCenter4 gebruiken in de modus Geavanceerd

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van ControlCenter4 in **Geavanceerde modus**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

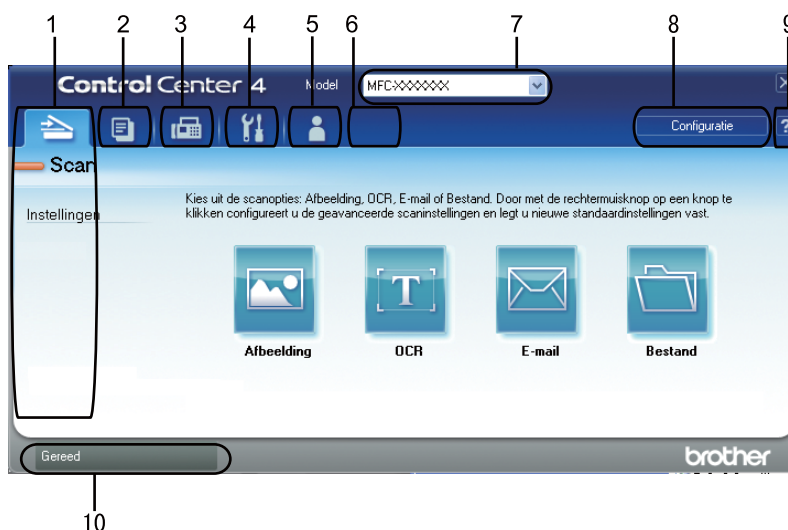

- 1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische applicatie van uw keuze.
- 2 Toegang tot de functie **PC-kopie** via uw pc.
- 3 Toegang tot de **PC-FAX**-toepassingen op uw apparaat.
- 4 Open de beschikbare instellingen om uw apparaat te configureren.
- 5 Koppeling naar Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter en het bestand **Help**.
- 6 U kunt het tabblad met originele instellingen configureren door rechts te klikken op het tabblad.
- 7 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter4 in de keuzelijst **Model**.
- 8 U kunt het configuratievenster voor elke scanfunctie openen en de gebruikersinterfacemodus wijzigen.
- 9 Toegang tot het **Help**-bestand.
- 10 Met de knop Apparatuurstatus gaat u naar **Status Monitor**.

Functies van ControlCenter4 voor gebruikers van de modus Geavanceerd

Scan (Zie *Tabblad Scannen* op pagina 81.)

- Zie *Het gescande beeld openen in een applicatie* op pagina 83.
- Zie *De OCR-functie gebruiken* op pagina 83.
- Zie *De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail* op pagina 83.
- Zie *Het gescande beeld opslaan* op pagina 84.

PC-kopie (Zie *Tabblad PC-Kopiëren* op pagina 85.)

- Zie *Het gescande beeld afdrukken* op pagina 85.

PC-FAX (Zie *Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 86.)

- Zie *Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer* op pagina 86.
- Zie *Een gescand beeld verzenden* op pagina 86.
- Zie *Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken* op pagina 87.

Apparaatinstellingen (Zie *Het tabblad Apparaatinstellingen* op pagina 88.)

- Zie *Remote Setup configureren* op pagina 88.
- Zie *Quick Dial openen* op pagina 88.
- Zie *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89.
- Zie *BRAdmin starten* op pagina 90.

Ondersteuning (Zie *Tabblad Ondersteuning* op pagina 91.)

- Zie *Brother Solutions Center gebruiken* op pagina 91.
- Zie *De Help van ControlCenter openen* op pagina 91.
- Zie *Brother CreativeCenter openen* op pagina 91.


Aangepast (Zie *Tabblad Aangepast* op pagina 92.)

- Zie *Een tabblad Aangepast aanmaken* op pagina 92.

Tabblad Scannen

Er zijn vier scanopties: **Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** en **Bestand**.

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Scan**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

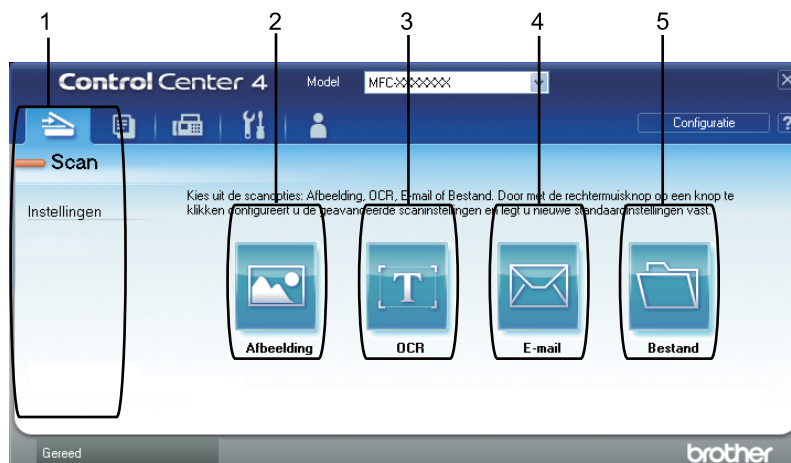

- 1 Instelgebied PC Scan
- 2 Knop **Afbeelding**
- 3 Knop **OCR**
- 4 Knop **E-mail**
- 5 Knop **Bestand**



Opmerking

- U kunt de standaardinstellingen van elke knop wijzigen door met de rechtermuisknop te klikken op de toepasselijke knop of op **Configuratie** te klikken. Wanneer het configuratiedialogvenster wordt weergegeven, kunt u de instellingen wijzigen; klik vervolgens op **OK**.
- Vink **Vooraf scannen** aan in het configuratiedialogvenster om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

Bestandstypen

U kunt wanneer u een bestand wilt opslaan in een map, kiezen uit de volgende voorbeelden van bestandstypen.

(Voor Afbeelding, E-mail en Bestand scannen)

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)**
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)**

(Voor OCR scannen)

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 97 (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **Word Perfect 8 (*.wpd)**
- **Word Perfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 97 (*.xls)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**



Opmerking

- XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista®/Windows® 7 of bij gebruik van toepassingen die xps-bestanden ondersteunen.
 - Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
 - Secure PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar Afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.
-

Documentgrootte

U kunt de documentgrootte selecteren in de keuzelijst. Als u een documentgrootte “1 tot 2” kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt het gescande beeld opgedeeld in twee A5-documenten.

Het gescande beeld openen in een applicatie

Met de knop **Afbeelding** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische applicatie voor bewerking van het beeld scannen.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **Afbeelding** en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **Afbeelding**.
- 4 Het beeld wordt geopend in de door u gekozen applicatie.

De OCR-functie gebruiken

Met de knop **OCR** kunt u een document scannen en het omzetten in tekst. Deze tekst kan worden bewerkt met behulp van uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **OCR** en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **OCR**.
- 4 Uw standaardtekstverwerker wordt geopend en geeft de geconverteerde tekstgegevens weer.

De gescande gegevens als bijlage koppelen aan een e-mail

Met de knop **E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u de gescande taak als bijlage kunt versturen.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **E-mail** en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **E-mail**.
- 4 Uw standaard e-mailprogramma wordt geopend en het beeld wordt als bijlage toegevoegd aan een nieuwe, lege e-mail.

Het gescande beeld opslaan

Met de knop **Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw harde schijf scannen in een van de bestandstypen die worden weergegeven in de lijst met bestandstypen.

- 1 Selecteer het tabblad **Scan**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de knop **Bestand** en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **Bestand**.
- 4 Het beeld wordt opgeslagen in de door u gekozen map.

Tabblad PC-Kopiëren

Het gescande beeld afdrukken

U kunt een pagina op de machine scannen en kopieën afdrukken met een van de functies van ControlCenter4 ondersteund door de printerdriver van uw Brother-machine .

- 1 Selecteer het tabblad **PC-kopie**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste knop en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **Kopiëren in zwart-wit**, **2 op 1 kopiëren** of **4 op 1 kopiëren**.
U kunt elke knop aanpassen aan de hand van uw originele instellingen.
- 4 Het gescande beeld wordt afgedrukt.

Tabblad PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **PC-FAX**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.



Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen zwart-wit-faxdocumenten verzonden worden in A4-formaat.

Een beeldbestand verzenden vanaf uw computer

4

Met de knop **Afb.bestand verz.** kunt u een beeldbestand vanaf de computer als een fax verzenden met de Brother PC-Faxsoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Klik op **Afb.bestand verz.**
- 3 Klik op de boomstructuur om te bladeren naar de map waar het beeld opgeslagen is dat u wilt verzenden. Selecteer vervolgens het bestand dat u wilt zenden.
- 4 Klik op de knop **Verzenden**.
- 5 Het dialoogvenster PC-Fax verzenden wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **Start**.

Een gescand beeld verzenden

Met de knop **Scan verzenden** kunt u een pagina of een document scannen en het beeld automatisch vanaf de computer als een fax verzenden met de Brother PC-Faxsoftware.

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Als u de scaninstellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op **Scan verzenden** en wijzigt u de instellingen. Als u het gescande beeld wilt bekijken en configureren, vinkt u het vakje **Vooraf scannen** aan. Klik op **OK**.
- 3 Klik op **Scan verzenden**.
- 4 Het dialoogvenster PC-Fax verzenden wordt weergegeven. Voer een faxnummer in en klik op **Start**.

Ontvangen PC-FAX-gegevens bekijken en afdrukken

Met de knop **Ontvangen PC-FAX** kunt u ontvangen faxgegevens bekijken en afdrukken met de Brother PC-Faxsoftware. Voordat u de functie PC-FAX Ontvangen gebruikt, moet u de optie PC-FAX ontvangen selecteren via het menu op het bedieningspaneel van de Brother-machine. (Zie *De software PC-FAX Ontvangen op uw machine activeren* op pagina 111.)

- 1 Selecteer het tabblad **PC-FAX**.
- 2 Klik op **Ontvangen PC-FAX**.
- 3 De functie PC-Fax ontvangen wordt geactiveerd en er worden faxgegevens ontvangen van uw machine. De ontvangen gegevens worden weergegeven. Klik op **Weergeven** om de gegevens te bekijken.
- 4 Als u de ontvangen gegevens wilt afdrukken, selecteert u de gegevens en klikt u op **Afdrukken**.
- 5 Configureer de printerinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken starten**.

Het tabblad Apparaatinstellingen

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Apparaatinstellingen**. Klik op **Help** voor meer informatie over elke functie.

Remote Setup configureren

Met de knop **Remote Setup** kunt u het venster van het programma Remote Setup openen om de meeste menu-instellingen van uw machine en netwerk te configureren.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Remote Setup**.
- 3 Het venster van het programma Remote Setup wordt weergegeven. Zie *Remote Setup* op pagina 94 voor meer informatie over de configuratie van Remote Setup.


Quick Dial openen

Met de toets **Quick-Dial** kunt u het venster **Adresboek** openen in het programma Remote Setup. Vervolgens kunt u op eenvoudige wijze de snelkiesnummers registreren of wijzigen vanaf uw pc.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Quick-Dial**.
- 3 Het adresboekvenster wordt weergegeven. Zie *Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 94 voor meer informatie over de configuratie van het adresboek.

De instellingen van de knop Scannen configureren

Met de knop **Scaninstellingen apparaat** kunt u de instellingen voor de knop **SCAN** van de machine configureren.

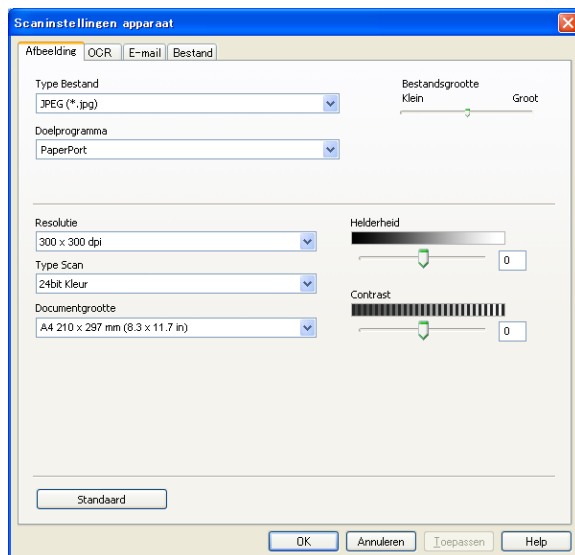

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **Scaninstellingen apparaat**.
- 3 Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** wordt geopend. U kunt de instellingen van elke functie van de knop Scannen wijzigen.
- 4 Klik op **OK**.

BRAdmin starten

Als u BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 geïnstalleerd hebt, kunt u met de knop **BRAdmin** het programma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 openen.

BRAdmin Light wordt gebruikt voor de voorbereidende installatie van op het netwerk aangesloten apparaten van Brother. Het kan tevens worden gebruikt om in een TCP/IP-omgeving te zoeken naar producten van Brother, voor het weergeven van de status en voor het configureren van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres. Zie *Netwerkhandleiding* voor het installeren van BRAdmin Light via de installatie-cd-rom. Voor meer geavanceerd machinebeheer gebruikt u de meest recente versie van BRAdmin Professional 3 die u kunt downloaden op <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Selecteer het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 2 Klik op **BRAdmin**. Het dialoogvenster van het programma BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3 wordt weergegeven.



Opmerking

Als zowel BRAdmin Light als BRAdmin Professional geïnstalleerd zijn, zal ControlCenter 4 BRAdmin Professional 3 starten.

Tabblad Ondersteuning

Dit onderdeel geeft een korte introductie van de functies van het tabblad **Ondersteuning**. Klik op de knop **Help** in ControlCenter4 voor meer informatie over elke functie.

De Help van ControlCenter openen

Met **Help ControlCenter** kunt u het **Help**-bestand openen voor gedetailleerde informatie over ControlCenter.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Help ControlCenter**.
- 3 De hoofdpagina van **Help ControlCenter** wordt weergegeven.

Brother Solutions Center gebruiken

Met de knop **Brother Solutions Center** kun u de Brother Solutions Center-website openen, waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals FAQ's (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Brother Solutions Center**.
- 3 De website van Brother Solutions Center wordt getoond in uw webbrowser.

Brother CreativeCenter openen

Klik op de knop **Brother CreativeCenter** om onze website te bezoeken voor gratis en eenvoudige onlineoplossingen voor zakelijk en thuisgebruik.

- 1 Selecteer het tabblad **Ondersteuning**.
- 2 Klik op **Brother CreativeCenter**. ControlCenter 4 start uw webbrowser en opent vervolgens de website van Brother CreativeCenter.


Tabblad Aangepast

Dit onderdeel geeft een korte introductie van het toevoegen van een tabblad **Aangepast**. Klik op **Help** voor meer informatie.

Een tabblad Aangepast aanmaken

U kunt tot drie aangepaste tabbladen aanmaken inclusief tot vijf aangepaste knoppen met uw originele instellingen.

- 1 Klik op **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepast tabblad maken**.

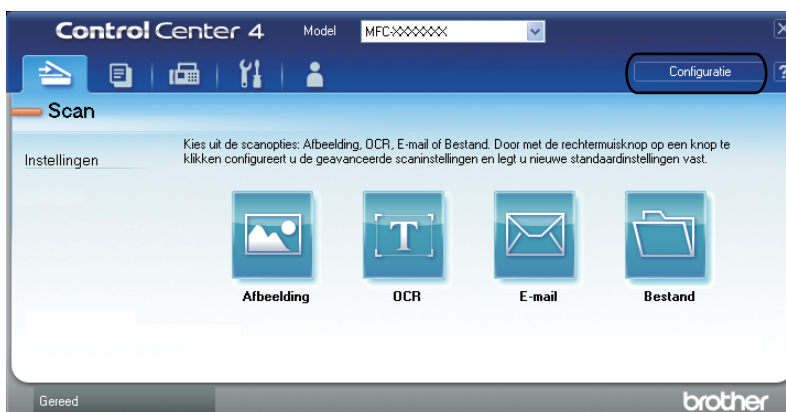


Een knop Aangepast aanmaken

- 1 Klik op **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepaste knop maken**.
Selecteer in het menu een knop die u wilt aanmaken. Het instellingendialogvenster wordt geopend.



- 2 Voer de naam in van de knop en wijzig indien nodig de instellingen. Klik op **OK**. (De instellingsopties variëren afhankelijk van de aangemaakte knop.)

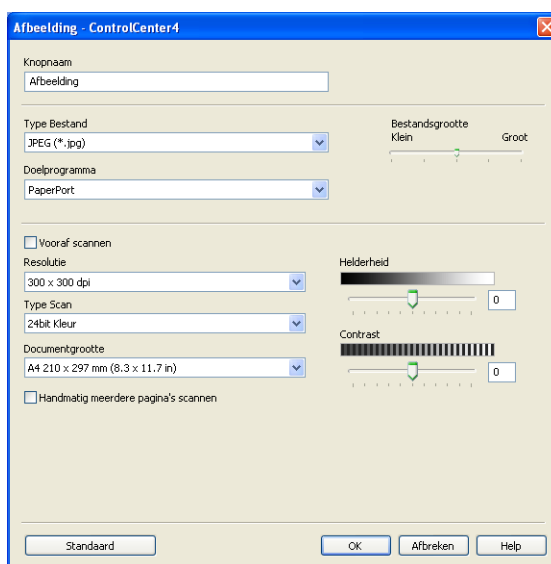

Opmerking

U kunt het aangemaakte tabblad, de aangemaakte knop of de aangemaakte instellingen wijzigen of verwijderen. Klik op **Configuratie** en volg het menu.

Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)

Remote Setup

Met het programma Remote Setup kunt u een aantal machine-instellingen vanuit een Windows®-toepassing configureren. Wanneer u deze toepassing start, worden de instellingen op uw machine automatisch naar uw pc gedownload en op het pc-scherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u ze rechtstreeks naar de machine uploaden.

Klik op de knop **start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX** (of **MFC-XXXX LAN**) en **Remote Setup**.



Opmerking

- Als uw machine op een netwerk is aangesloten, moet u uw wachtwoord invoeren.
- Het standaardwachtwoord is "access". U kunt dit wachtwoord wijzigen met BRAdmin Light of Beheer via een webbrowser. (Zie de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie.)

Setup op afstand - MFC-XXXX

Stand. instel.

Ontvangstmodus: Alleen Fax

Datum&Tijd: ☐ Van PC klok

Aut. zomertijd: ☒ Aan ☐ Uit

Time Zone: ☒ UTC+ ☐ UTC-

Time Zone: 01:00

Stations-ID:

Fax:

Tel:

Naam:

Toon/Puls: Toon

Kiestoon: Geen detectie

Tel lijn inst: Normaal

Voorv. kiesnr.:

PBX: Altijd

Exporteren Importeren Afdrukken OK Afbreken Toepassen

■ OK

Als u hierop klikt, wordt de gegevensoverdracht naar de machine gestart en wordt de toepassing Remote Setup afgesloten. Als er een foutmelding wordt weergegeven, moet u de correcte gegevens opnieuw invoeren en vervolgens op **OK** klikken.

■ Afbreken

Als u hierop klikt, wordt de toepassing Remote Setup afgesloten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

■ Toepassen

Als u hierop klikt, worden gegevens naar de machine geüpload en blijft de toepassing Remote Setup geopend.

■ Afdrukken

Hiermee kunt u de geselecteerde items op de machine afdrukken. U kunt gegevens pas afdrukken nadat deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine over te brengen, en klik vervolgens op **Afdrukken**.

■ Exporteren

Hiermee kunt u de huidige configuratie-instellingen in een bestand opslaan.

■ Importeren

Hiermee kunt u de instellingen uit een bestand lezen.



Opmerking

- U kunt de knop **Exporteren** gebruiken om Quick-Dial of alle instellingen voor uw machine op te slaan.
- Als uw PC door een firewall beschermd is en u **Remote Setup** niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall aanpassen om communicatie via poort nummer 137 mogelijk te maken. (Zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 115.)
- Als de Secure Function Lock is ingeschakeld, kunt u **Remote Setup** niet gebruiken.

Faxen via de pc

Met Brother PC-Fax kunt u vanaf uw pc een document vanuit een applicatie als standaardfax verzenden. U kunt een bestand aangemaakt met om het even welk programma op uw pc verzenden als een PC-Fax. U kunt ook een voorblad toevoegen. U hoeft alleen de ontvangende partijen in te voeren als leden of groepen in uw PC-FAX-adresboek, of u voert het adres of faxnummer van de contactpersoon in de gebruikersinterface in. Met de zoekfunctie in het adresboek kunt u snel de personen vinden aan wie u de fax wilt verzenden.

Ga voor de meest recente informatie en updates betreffende Brother PC-FAX naar <http://solutions.brother.com/>.



Opmerking

Met de PC-FAX-software kunnen alleen zwart-wit-faxdocumenten verzonden worden in A4-formaat.

Gebruikersinformatie instellen



Opmerking

U kunt de **Gebruikersinformatie** in het dialoogvenster FAX Verzenden openen door op het pictogram



te klikken.

(Zie *Een bestand verzenden als een PC-FAX met behulp van de Gebruikersinterface Faxstijl* op pagina 99.)

- 1 Klik op de knop **Starten, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX** (of **MFC-XXXX LAN**), **PC-FAX Verzenden** en vervolgens op **PC-FAX Setup**.
Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt:

- 2 Voer deze informatie in om de koptekst en het voorblad van de fax te creëren.
- 3 Klik op **OK** om de **Gebruikersinformatie** op te slaan.




Opmerking

U kunt de **Gebruikersinformatie** voor elke Windows®-account afzonderlijk instellen.

Verzenden instellen

Klik in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** op het tabblad **Verzenden** om het onderstaande scherm weer te geven.

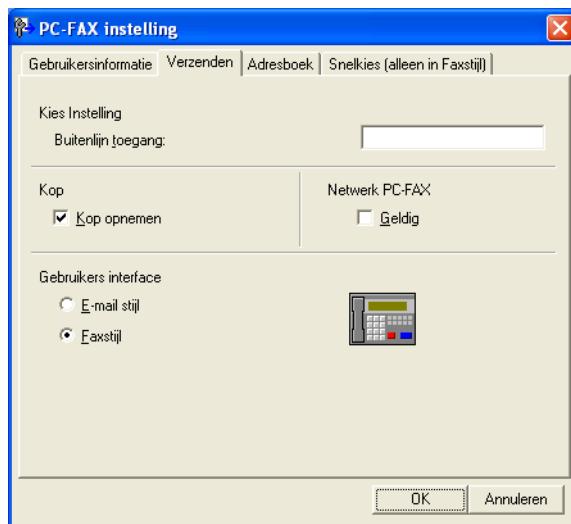

■ Buitenlijn toegang

Voer hier een nummer in om toegang te krijgen tot een buitenlijn. Dit nummer is soms nodig voor lokale PBX-telefoonsystemen (bijvoorbeeld het kiezen van het cijfer 9 om in uw kantoor toegang te krijgen tot een buitenlijn). Bij PC-Fax verzenden wordt dit nummer gebruikt en worden de netnummerinstellingen in het functiemenu genegeerd.

■ Kop opnemen

Om de koptekst met informatie die u invulde op het tabblad **Gebruikersinformatie** bovenaan de verzonden faxpagina's toe te voegen, vinkt u het vakje **Kop opnemen** aan. (Zie *Gebruikersinformatie instellen* op pagina 96.)


■ Netwerk PC-FAX (Voor MFC-7360N, MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Klik op **Geldig** wanneer u een fax verzendt naar een e-mailadres met behulp van de functie **PC-FAX**. (Niet nodig wanneer de ontvanger een faxnummer is.)

■ Gebruikers interface

Selecteer de gebruikersinterface: e-mailstijl of faxstijl.

E-mail stijl

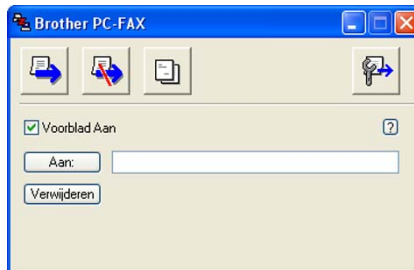


Faxstijl



Voorblad instellen

Klik in het dialoogvenster PC-Fax op het pictogram  om toegang te krijgen tot het scherm **PC-FAX Voorblad Setup**.

Het dialoogvenster **PC-FAX Voorblad Setup** verschijnt:

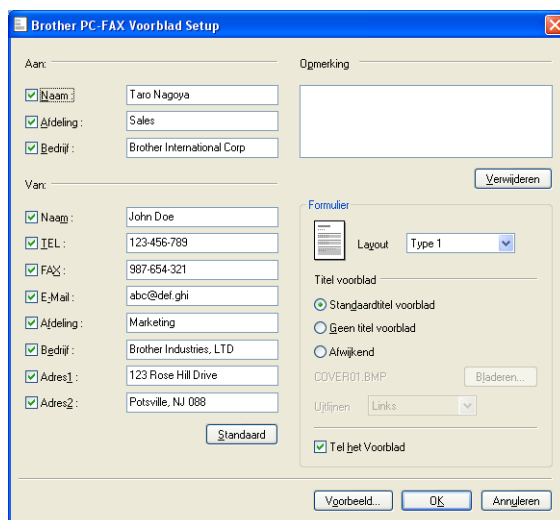

Informatie voor het voorblad invoeren

Opmerking

Als u een fax naar meerdere personen verzendt, worden de gegevens van de geadresseerden niet op het voorblad afgedrukt.

■ **Aan:**

Kies de gegevens van de ontvanger die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

■ **Van:**

Kies de gegevens van de afzender die op het voorblad moeten worden afgedrukt.

■ **Opmerking**

Voer de opmerking in die op het voorblad moet worden afgedrukt.

■ **Formulier**

Selecteer het gewenste formaat voor het voorblad.

■ **Titel voorblad**


Als u **Afwijkend** selecteert, kunt u een bitmapbestand zoals uw bedrijfslogo op het voorblad plaatsen. Selecteer het BMP-bestand met behulp van de knop **Bladeren** en selecteer vervolgens de gewenste uitlijning.

■ **Tel het Voorblad**

Vink **Tel het Voorblad** aan om het voorblad mee te laten tellen in de paginanummering.

Een bestand verzenden als een PC-FAX met behulp van de Gebruikersinterface Faxstijl

- 1 Maak een bestand op uw pc in een willekeurige toepassing.
- 2 Klik op **Bestand** en daarna op **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

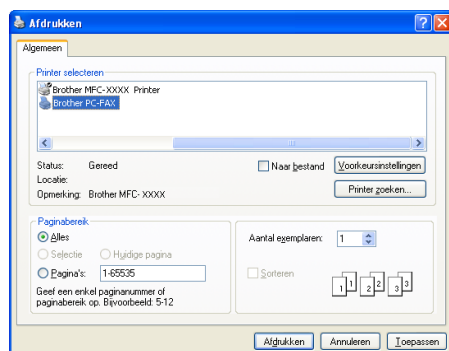

- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en klik daarna op **Afdrukken**.
De gebruikersinterface Faxstijl verschijnt:



Opmerking

Als de gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt, wijzig dan de instelling voor de gebruikersinterface. (Zie *Verzenden instellen* op pagina 97.)


6

- 4 Voer een faxnummer op een van de volgende manieren in:
- Gebruik de kiestoetsen om het nummer in te voeren.
 - Klik op een van de 10 **Snelkies**-knoppen.
 - Klik op de knop **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.
- Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de knop **Wissen**.

- 5 Om een voorblad in te voegen, klikt u op  **Voorblad Aan**.



Opmerking

U kunt ook op het pictogram  van het voorblad klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

- 6 Klik op **Start** om een fax te verzenden.




Opmerking


- Als u een fax wilt annuleren klikt u op **Stop**.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om door de laatste vijf faxnummers te bladeren en dan op **Start**.

Een bestand verzenden als een PC-FAX met behulp van de Gebruikersinterface E-mailstijl

- 1 Maak een bestand op uw pc in een willekeurige toepassing.
- 2 Klik op **Bestand** en daarna op **Afdrukken**.
Het dialoogvenster **Afdrukken** verschijnt:

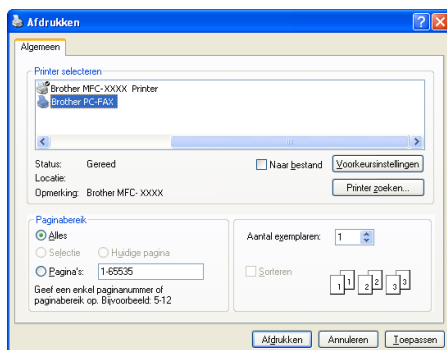

- 3 Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en klik daarna op **Afdrukken**.
De gebruikersinterface E-mailstijl verschijnt:

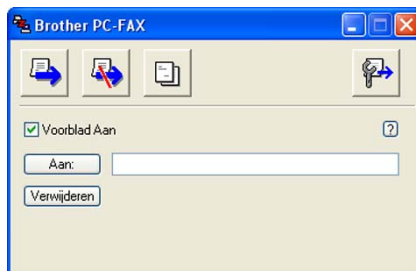


Opmerking


Als de gebruikersinterface Faxstijl verschijnt, wijzig dan de instelling voor de gebruikersinterface. (Zie *Verzenden instellen* op pagina 97.)

- 4 Voer op een van de volgende manieren het faxnummer in:
 - Voer het faxnummer in in het veld **Aan:**.
 - Klik op de knop **Aan:** en selecteer vervolgens faxnummers uit het adresboek.Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de knop **Verwijderen**.
- 5 Als u een voorblad met een opmerking wilt meezenden, vinkt u **Voorblad Aan** aan.



Opmerking

U kunt ook op het pictogram  klikken om een voorblad te maken of te bewerken.

6 Klik op het pictogram .




Opmerking

Als u het verzenden wilt annuleren, klikt u op het pictogram .

Adresboek


Als Outlook of Outlook Express op uw pc is geïnstalleerd, kunt u in de keuzelijst **Adressenlijst selecteren** selecteren welk adresboek moet worden gebruikt voor het faxen via de pc. Er zijn vier types: Brother-adresboek, Outlook, Outlook Express Windows Mail Address of Windows Contacts.

Klik op de knop **Bladeren** om de database te selecteren.

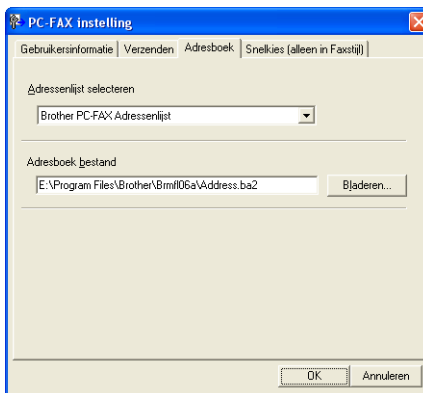

U kunt het adresboek gebruiken dat u hebt gekozen in de keuzelijst **Adressenlijst selecteren** door te klikken op de knop **Adresboek** in het dialoogvenster FAX Verzenden.

Adressenlijst Outlook Express

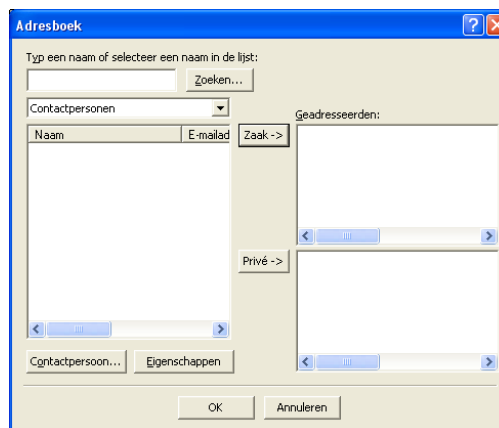


Opmerking

Als u uw Outlook-adresboek wilt gebruiken, moet Microsoft® Outlook® 2000, 2002, 2003 of 2007 als uw standaard e-mailtoepassing zijn geselecteerd.

Brother Adresboek

- 1 Klik op **start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX** of **MFC-XXXX LAN** (waarbij XXXX de naam van uw model is), **PC-FAX Verzenden** en daarna **PC-FAX Adresboek**.
Het dialoogvenster **Brother Adresboek** verschijnt:

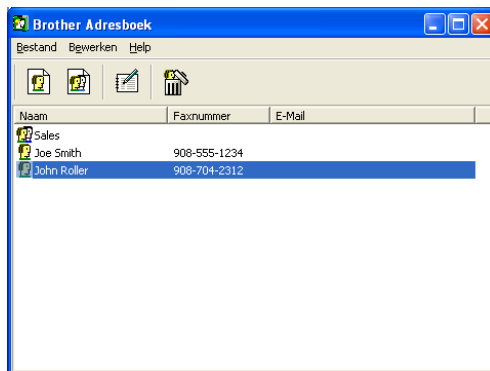

6

Iemand in het adresboek opnemen


In het dialoogvenster **Brother Adresboek** kunt u namen en groepen toevoegen, bewerken of verwijderen.

- 1 Klik in het dialoogvenster Adresboek op het pictogram  om een naam toe te voegen.
Het dialoogvenster **Brother Adresboek Leden Setup** verschijnt:

- 2 Voer in het dialoogvenster voor de naaminstelling de gegevens van de betreffende persoon in. **Naam** is een verplicht veld. Klik op **OK** om de informatie op te slaan.

Snelkiezen instellen

Klik in het dialoogvenster **PC-FAX instelling** op het tabblad **Snelkies (alleen in Faxstijl)**. (Deze functie is alleen beschikbaar als u de gebruikersinterface **Faxstijl** hebt geselecteerd.)

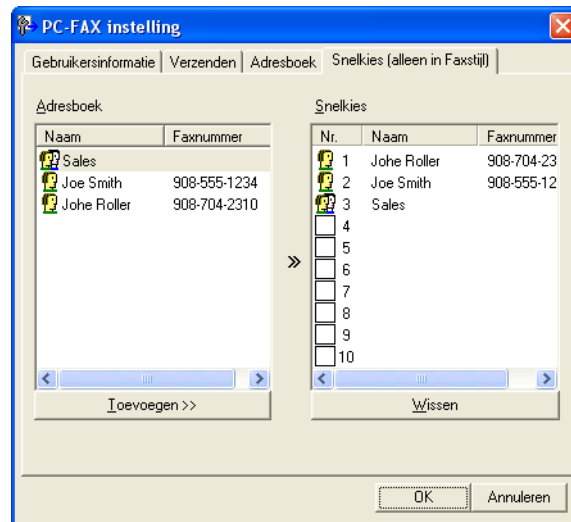

Op elke toets van de tien **Snelkies** toetsen kunt u een naam of een groep registreren.

Een adres registreren op een snelkiesknop

- 1 Klik op de **Snelkies**-knop die u wilt programmeren.
- 2 Klik op de naam of de groep die u wilt opslaan onder de **Snelkies**-knop.
- 3 Klik op **Toevoegen >>**.

Een snelkiesknop verwijderen

- 1 Klik op de **Snelkies**-knop die u wilt wissen.
- 2 Klik op **Wissen**.



Opmerking


U kunt via de PC-FAX-interface een snelkiesnummer selecteren om een document sneller en eenvoudiger te verzenden.



Een groep voor het groepsverzenden instellen

U kunt een groep creëren om dezelfde PC-Fax tegelijkertijd naar meerdere ontvangers te verzenden.

- 1 Klik in het dialoogvenster **Brother Adresboek** op het pictogram  om een groep te maken. Het dialoogvenster **Brother Adresboek Groepen Setup** verschijnt:

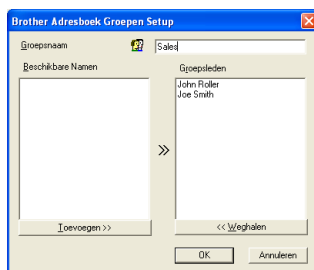


- 2 Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
- 3 Selecteer in het venster **Beschikbare Namen** alle namen die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**. De aan de groep toegevoegde namen verschijnen in het venster **Groepsleden**.
- 4 Als alle leden aan de groep zijn toegevoegd, klikt u op **OK**.




Opmerking

Een groep kan maximaal 50 leden bevatten.

Gegevens van groepsleden bewerken

- 1 Selecteer de naam of de groep die u wilt bewerken.
- 2 Klik op het pictogram  (Bewerken).
- 3 Wijzig de gegevens van de naam of de groep.
- 4 Klik op **OK**.

Een naam of een groep verwijderen

- 1 Selecteer de naam of de groep die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op het pictogram  (Verwijderen).
- 3 Wanneer het dialoogvenster ter bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

Het adresboek exporteren

U kunt het hele adresboek exporteren naar een ASCII-tekstbestand (*.csv). Tevens kunt u een vCard voor een lid van een adresboek maken dat u aan een uitgaande e-mail kunt toevoegen (een vCard is een elektronisch visitekaartje dat de contactinformatie van de afzender bevat). U kunt het adresboek ook exporteren als Remote Setup-kiesgegevens die kunnen worden gebruikt door de Remote Setup applicatie van uw machine. (Zie *Remote Setup* op pagina 94.) Als u een vCard wilt maken, moet u eerst in het adresboek op de naam klikken waarvoor u een vCard wilt maken.

Adresboekvermeldingen exporteren



Opmerking

- Als u een vCard wilt maken, moet u eerst de persoon selecteren.
- Als u vCard selecteert in stap ❶, zal **Opslaan als type: vCard (*.vcf)** zijn.

- 1 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Exporteren** en vervolgens op **Teks**.
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Exporteren** en vervolgens op **vCard**. Ga daarna naar stap ❶.
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Exporteren** en vervolgens op **Kiesgegevens externe setup**. Ga daarna naar stap ❶.
- 2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.




Opmerking

Selecteer de items in de volgorde waarin ze moeten worden weergegeven.

- 3 Als u exporteert naar een ASCII-bestand, selecteert u **Tab** of **Komma** bij **Deeltekens**. Zo geeft u aan of een **Tab** of **Komma** wordt gebruikt om de gegevensvelden van elkaar te scheiden.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens op te slaan.



- 5 Voer de naam voor het bestand in, en klik vervolgens op **Opslaan**.

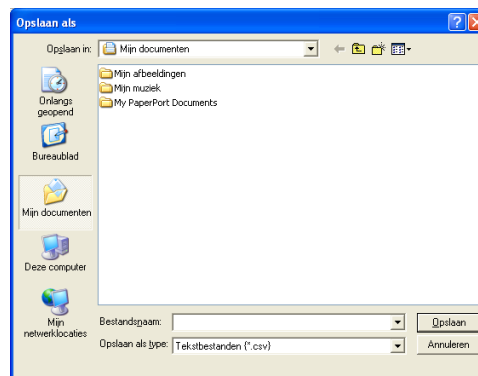

In het adresboek importeren

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv) of vCards (elektronische visitekaartjes) of **Kiesgegevens externe setup** in uw adresboek importeren.

Een ASCII-tekstbestand importeren

- 1 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Importeren** en vervolgens op **Teks**.
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Importeren** en vervolgens op **vCard**. Ga daarna naar stap 6.
 - Klik in het adresboek op **Bestand, Importeren** en vervolgens op **Kiesgegevens externe setup**. Ga daarna naar stap 6.




- 2 Selecteer in de kolom **Beschikbare items** de gegevensvelden die u wilt importeren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.



Opmerking

Selecteer de velden uit de lijst Beschikbare items in dezelfde volgorde als die waarin ze worden opgesomd in het tekstbestand dat voor het importeren wordt gebruikt.

- 3 Selecteer bij **Tab** de optie **Komma** of **Deeltekens**, afhankelijk van het bestandsformaat dat u gaat importeren.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens te importeren.
- 5 Voer de naam voor het bestand in, en klik vervolgens op **Openen**.

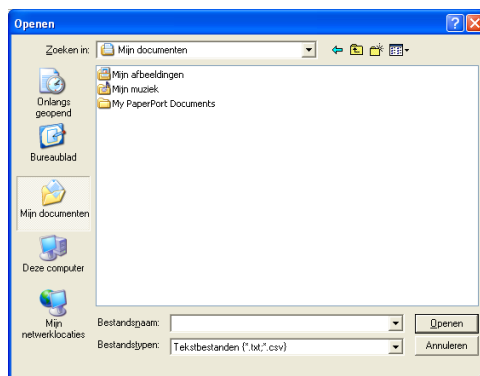

Opmerking

Als u een **Teks**-bestand hebt gekozen in stap 1, zal **Bestandstypen: Tekstbestanden (*.txt;*.csv)** zijn.

PC-FAX ontvangen

Met de software Brother PC-FAX Ontvangen kunt u faxen op uw PC bekijken en opslaan. Deze wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de MFL-Pro Suite installeert en functioneert op machines die lokaal of via het netwerk zijn aangesloten.

Wanneer de software is geactiveerd, worden faxen in het geheugen van uw machine ontvangen. Wanneer een fax is ontvangen, wordt deze automatisch naar uw pc gestuurd.

Als u de pc uitzet, blijft uw machine faxen in het geheugen ontvangen en opslaan. Op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven hoeveel faxen zijn ontvangen en opgeslagen, bijvoorbeeld:

PCfaxbericht: (PCFaxbericht:)001



Als u uw PC inschakelt, stuurt de software PC-FAX Ontvangen uw faxen automatisch naar uw PC.

Ga als volgt te werk om de software PC-FAX Ontvangen te activeren:


- Voordat u de functie PC-FAX ontvangen gebruikt, moet u vanuit het menu op de machine PC-FAX Ontvangen selecteren.
- Draai de Brother PC-FAX Ontvangen-software op uw pc. (U kunt het selectievakje Voeg toe aan map Opstarten het beste inschakelen. De software wordt dan automatisch gestart zodra u de pc opstart, en eventuele faxen worden overgebracht.)



Opmerking

- Met de PC-FAX-software kunnen alleen zwart-wit-faxdocumenten ontvangen worden.
- Als uw pc door een firewall wordt beschermd en de PC-FAX-ontvangstsoftware niet kan gebruiken, moet u de firewallinstellingen mogelijk configureren om communicatie via poortnummer 54926 en 137 mogelijk te maken. (Zie *Voordat u de Brother software gebruikt* op pagina 115.)

Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kunt u een veiligheidswaarschuwing ontvangen wanneer u de functie PC-FAX Ontvangen start. Om de software PC-FAX Ontvangen te activeren, moet u het programma deblokkeren.

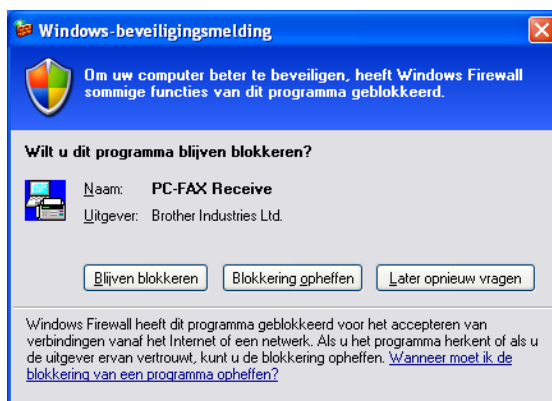

De software PC-FAX Ontvangen op uw machine activeren

U kunt desgewenst de optie Reserveafdruk inschakelen. Als u dit doet, wordt een kopie van de fax afgedrukt voordat de fax naar de pc wordt verzonden of de pc wordt uitgeschakeld.

- 1 Druk op **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om **PC-Fax ontv.** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **<USB>** of de naam van uw pc te selecteren als u verbonden bent met een netwerk.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Reserveafdruk:Aan** of **Reserveafdruk:Uit** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



Opmerking

Als u **Reserveafdruk:Aan** selecteert, wordt de fax op de machine afgedrukt, zodat u over een kopie beschikt als de stroom uitvalt voordat de fax naar de pc wordt gestuurd. De faxberichten worden automatisch uit het geheugen van de machine gewist nadat ze zijn afgedrukt en naar uw pc zijn verzonden. Als **Reserveafdruk** uitgeschakeld is, worden uw automatisch uit het geheugen van de machine gewist nadat ze naar uw pc zijn verzonden.


De software PC-FAX Ontvangen op uw PC uitvoeren


Klik op de knop **start, Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX/MFC-XXXX LAN, PC-FAX Ontvangst en Ontvangen**.

Het pictogram PC-FAX verschijnt in de taakbalk van uw PC.



Uw pc instellen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram PC-FAX  2:16 PM in de taakbalk van uw pc, en klik vervolgens op **PC-Fax Rx Setup**.
Het dialoogvenster **PC-Fax Rx Setup** verschijnt:

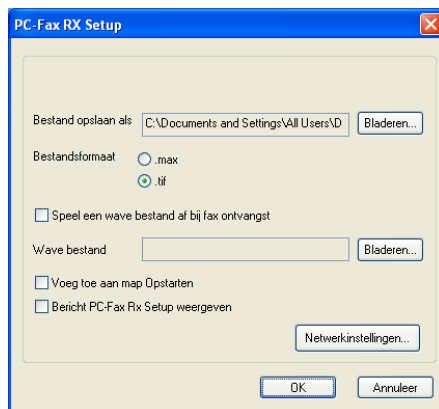


- 2 Klik in **Bestand opslaan als** op de knop **Bladeren** als u het pad voor het opslaan van PC-FAX-bestanden wilt wijzigen.
- 3 Selecteer in **Bestandsformaat** **.tif** of **.max** als formaat voor het ontvangen document. Het standaardformaat is **.tif**.
- 4 Om wavebestanden af te spelen (.wav-geluidsbestanden) tijdens het ontvangen van een fax, selecteert u **Speel een wave bestand af bij fax ontvangst** en voert u het pad van het wavebestand in.
- 5 Om de software PC-FAX Ontvangen automatisch op te starten wanneer u Windows® opstart, vinkt u **Voeg toe aan map Opstarten** aan.
- 6 Zie *De instellingen configureren voor PC-FAX Ontvangen via het netwerk* op pagina 113 voor informatie over het gebruik van de software PC-FAX Ontvangen.

De instellingen configureren voor PC-FAX Ontvangen via het netwerk

De instellingen voor het doorsturen van ontvangen faxen naar uw computer werden automatisch geconfigureerd tijdens de installatie van MFL-Pro Suite (Zie de *Installatiehandleiding*).

Als u niet dezelfde machine gebruikt als tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite-software voor uw pc is geregistreerd, voert u de volgende stappen uit.

- 1 In het dialoogvenster **PC-Fax Rx Setup** klikt u op de toets **Netwerkinstellingen**. Het dialoogvenster **Netwerkinstellingen** verschijnt.
- 2 U moet het IP-adres of de knooppuntnaam van uw machine opgeven.

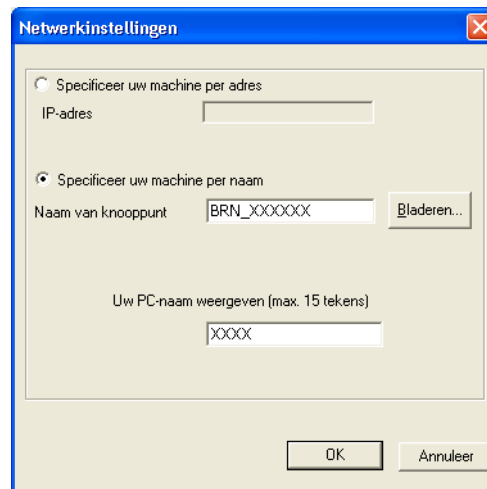


Specificeer uw machine per adres

Voer het IP-adres van de machine in **IP-adres** in.

Specificeer uw machine per naam



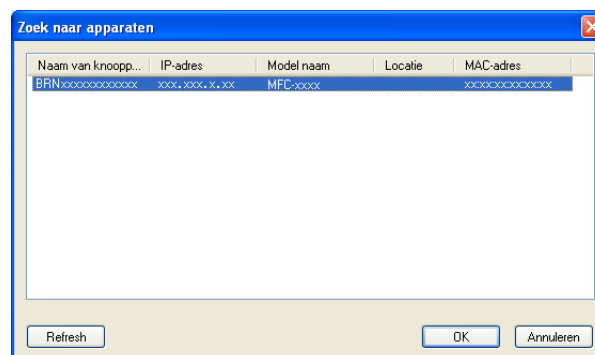


Voer de naam van het knooppunt van de machine in bij **Naam van knooppunt** of klik op **Bladeren** en selecteer de juiste Brother-machine die u wilt gebruiken uit de lijst.




Specificeer de naam van uw PC

U kunt de pc-naam opgeven die op het display van de machine wordt weergegeven. Om de naam te wijzigen, voert u de nieuwe naam in **Uw PC-naam weergeven (max. 15 tekens)** in.

Nieuwe PC-FAX-berichten bekijken

Telkens wanneer uw pc een fax ontvangt via PC-FAX wisselt het pictogram tussen  en . Nadat de fax is ontvangen, verandert het pictogram in . Zodra de ontvangen fax is bekeken, verandert het pictogram  in .

- 1 Dubbelklik op  om PaperPort™ te starten.
- 2 Open de map met ontvangen faxen.
- 3 Dubbelklik op nieuwe faxberichten om deze berichten te openen en bekijken.



Opmerking

Het onderwerp van een ongelezen pc-bericht is gebaseerd op de datum en tijd waarop het bericht is ontvangen, totdat u een bestandsnaam invoert. Bijvoorbeeld 'Fax 2-20-2010 16:40:21.tif'.

Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)

Voordat u de Brother software gebruikt

Door de instellingen van de Windows® Firewall op uw pc kan de benodigde netwerkaansluiting voor printen via het netwerk, netwerkscannen en faxen via de pc mogelijk niet tot stand worden gebracht. Als u de Windows® Firewall gebruikt en MFL-Pro Suite vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingevoerd. Als u het programma niet vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, volgt u de onderstaande instructies om uw Windows® Firewall te configureren. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van uw software of neem contact op met de softwarefabrikant indien u andere een andere firewall gebruikt.


Informatie over het UDP-poortnummer voor het configureren van de firewall

UDP-poort	Netwerkscannen	Netwerk PC-FAX	Netwerkscannen en Netwerk PC-Fax ¹
Extern poortnummer	54925	54926	137
Intern poortnummer	54925	54926	137

¹ Voeg poortnummer 137 toe als u nog steeds problemen hebt met de netwerkaansluiting nadat u poort 54925 en 54926 hebt toegevoegd. Poortnummer 137 biedt ook ondersteuning voor afdrucken en het gebruik van Remote Setup via het netwerk.

Bij gebruik van Windows® XP SP2/SP3

- 1 Klik op de knop **start**, **Configuratiescherm**, **Netwerk- en Internet-verbindingen** en klik op **Windows Firewall**.
Controleer of **Windows Firewall** op het tabblad **Algemeen** is ingesteld op **Ingeschakeld**.
- 2 Klik op het tabblad **Geavanceerd** en klik bij Netwerkverbindinginstellingen op de knop **Instellingen....**

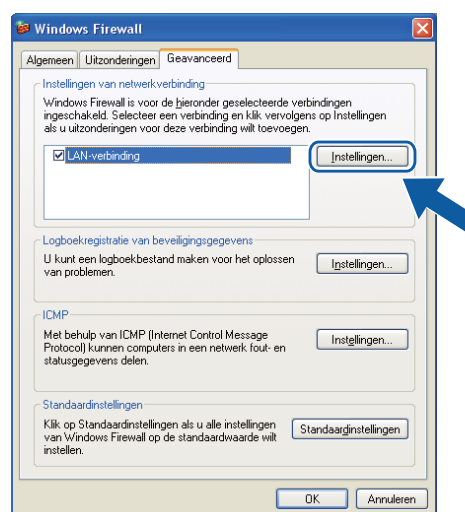

- 3 Klik op de knop **Toevoegen**.

- 4 Voeg poort **54925** voor netwerkscannen toe door de onderstaande informatie in te voeren:
 - 1 Voer bij **Beschrijving van de service:** een omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner".
 - 2 Voer "Localhost" in bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt:**.
 - 3 Voer "**54925**" in bij **Nummer van de externe poort voor deze service:**.
 - 4 Voer "**54925**" in bij **Nummer van de interne poort voor deze service:**.
 - 5 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.
 - 6 Klik op **OK**.

Service-instellingen

Beschrijving van de service:
①

Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt:
②

Nummer van de externe poort voor deze service: ③ ☐ ICP ☒ UDP


Nummer van de interne poort voor deze service:
④

OK Annuleren

- 5 Klik op de knop **Toevoegen**.
- 6 Voeg poort **54926** voor Netwerk PC-Fax toe door de onderstaande informatie in te voeren:
 - 1 Voer bij **Beschrijving van de service:** een omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax".
 - 2 Voer "Localhost" in bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt:**.
 - 3 Voer "**54926**" in bij **Nummer van de externe poort voor deze service:**.
 - 4 Voer "**54926**" in bij **Nummer van de interne poort voor deze service:**.
 - 5 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.
 - 6 Klik op **OK**.
- 7 Als u nog steeds problemen met de netwerkverbinding hebt, klikt u op de knop **Toevoegen**.


- 8 Voeg poort **161** toe voor netwerkscannen, printen via het netwerk en PC-Fax Ontvangen via het netwerk door de volgende informatie in te voeren:
 - 1 Bij **Beschrijving van de service**: voert u een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother-netwerkprinter”.
 - 2 Voer “Localhost” in bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**.
 - 3 Voer “**161**” in bij **Nummer van de externe poort voor deze service**.
 - 4 Voer “**161**” in bij **Nummer van de interne poort voor deze service**.
 - 5 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.
 - 6 Klik op **OK**.
- 9 Als u nog steeds problemen met de netwerkverbinding hebt, klikt u op de knop **Toevoegen**.
- 10 Voeg poort **137** toe voor netwerkscannen, printen via het netwerk en PC-Fax Ontvangen via het netwerk door de volgende informatie in te voeren:
 - 1 Bij **Beschrijving van de service**: voert u een willekeurige beschrijving in, bijvoorbeeld “Brother-netwerkprinter”.
 - 2 Voer “Localhost” in bij **Naam of IP-adres (bijvoorbeeld 192.168.0.12) van de computer die als host voor deze service optreedt**.
 - 3 Voer “**137**” in bij **Nummer van de externe poort voor deze service**.
 - 4 Voer “**137**” in bij **Nummer van de interne poort voor deze service**.
 - 5 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.
 - 6 Klik op **OK**.
- 11 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd en klik op **OK**.

Gebruikers van Windows Vista®


- 1 Klik op de knop  , **Configuratiescherm, Netwerk en internet, Windows Firewall** en klik op **Instellingen wijzigen**.
- 2 Wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt geopend, doet u het volgende.
 - Gebruikers met beheerdersrechten: klikken op **Doorgaan**.



- Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden: Voer het beheerderswachtwoord in en klik op **OK**.

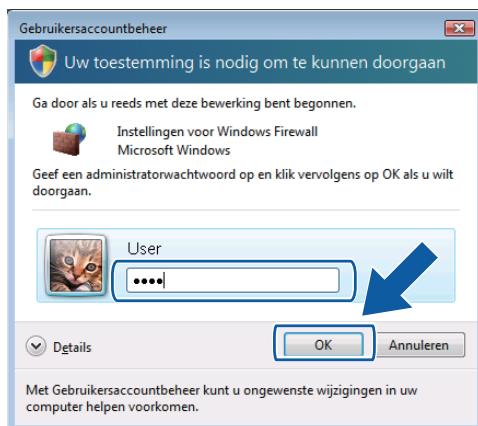

- 3 Controleer dat **Instellingen voor Windows Firewall** in het tabblad **Algemeen** is ingesteld op Aan.
- 4 Klik op het tabblad **Uitzonderingen**.

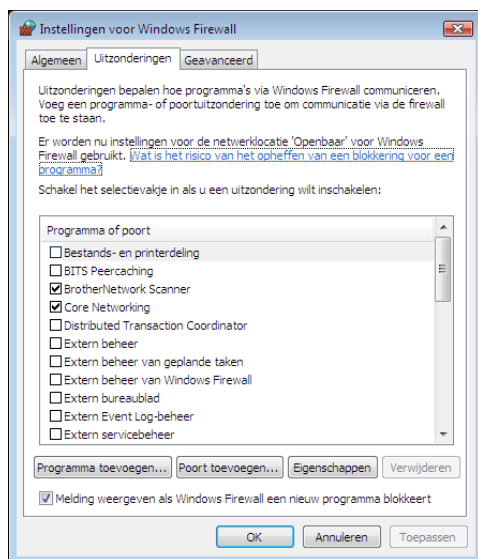

- 5 Klik op de knop **Poort toevoegen....**


- 6 Om poort **54925** voor netwerkscannen toe te voegen, voert u de onderstaande informatie in:
 - 1 Voer bij **Naam** een omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother Scanner".
 - 2 Voer "**54925**" in bij **Poortnummer**.
 - 3 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.

Klik vervolgens op **OK**.




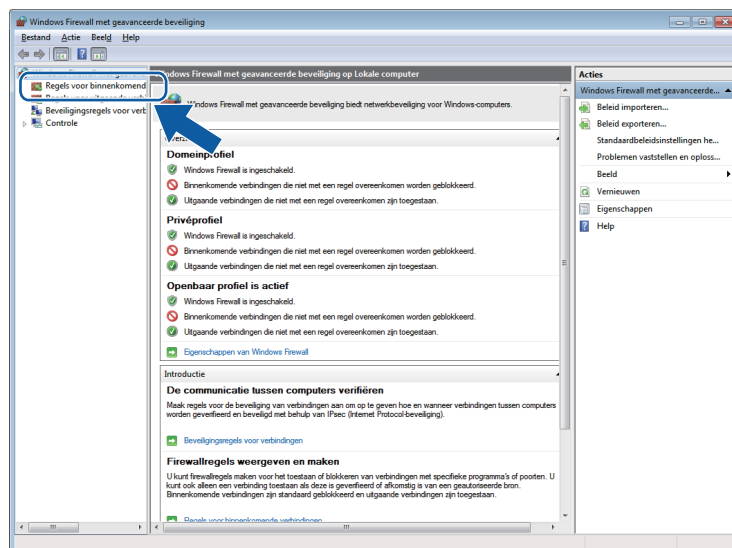
- 7 Klik op de knop **Poort toevoegen...**.
- 8 Om poort **54926** voor Netwerk PC-Fax toe te voegen, voert u de onderstaande informatie in:
 - 1 Voer bij **Naam**: een omschrijving in, bijvoorbeeld "Brother PC-Fax".
 - 2 Voer "**54926**" in bij **Poortnummer**.
 - 3 Controleer dat **UDP** is geselecteerd.

Klik vervolgens op **OK**.
- 9 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd en klik op **OK**.
- 10 Als u nog steeds problemen met de netwerkverbinding hebt, bijvoorbeeld met Netwerkscannen of Printen via het netwerk, vinkt u het vakje **Bestands- en printerdeling** aan op het tabblad **Uitzonderingen** en klikt u op **OK**.

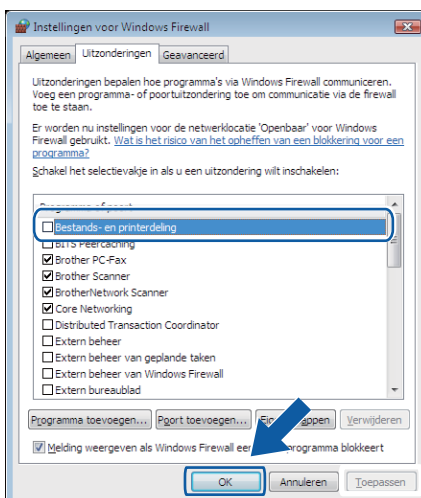


Gebruikers van Windows® 7


- 1 Klik op de knop , **Configuratiescherm, Systeem en beveiliging** en klik op **Windows Firewall**.
Zorg ervoor dat **Status van Windows Firewall** ingesteld is op **Ingeschakeld**.
- 2 Klik op **Geavanceerde instellingen**. Het venster **Windows Firewall met geavanceerde beveiliging** wordt weergegeven.
- 3 Klik op **Regels voor binnenkomende verbindingen**.



- 4 Klik op **Nieuwe regel**.

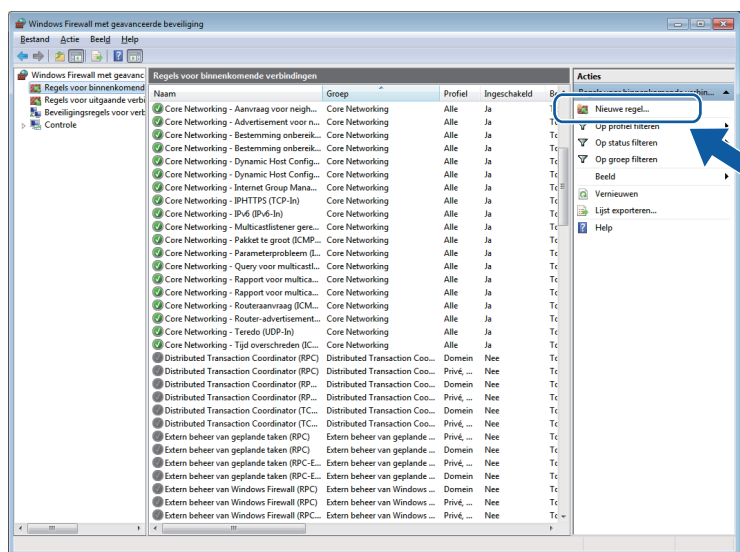


- 5 Selecteer **Poort** en klik op **Volgende**.
- 6 Voer de onderstaande informatie in om een poort toe te voegen:
 - Voor netwerkscannen
Kies **UDP** en voer “**54925**” in bij **Specifieke lokale**.
Klik op **Volgende**.
 - Voor Netwerk PC-Fax
Kies **UDP** en voer “**54926**” in bij **Specifieke lokale**.
Klik op **Volgende**.

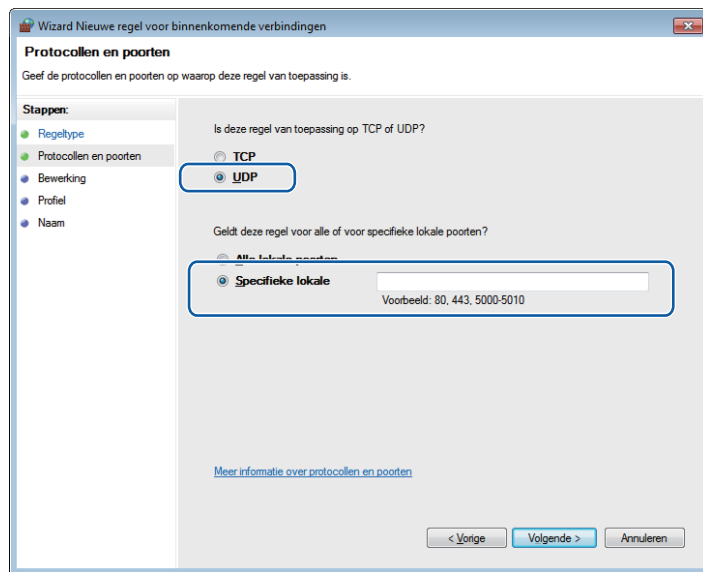


- 7 Selecteer **De verbinding toestaan** en klik op **Volgende**.
- 8 Vink de gewenste items aan en klik op **Volgende**.

- 9 Voer een omschrijving in bij **Naam:** (bv. “Brother Scanner” of “Brother PC-Fax”) en klik op **Voltooien**.

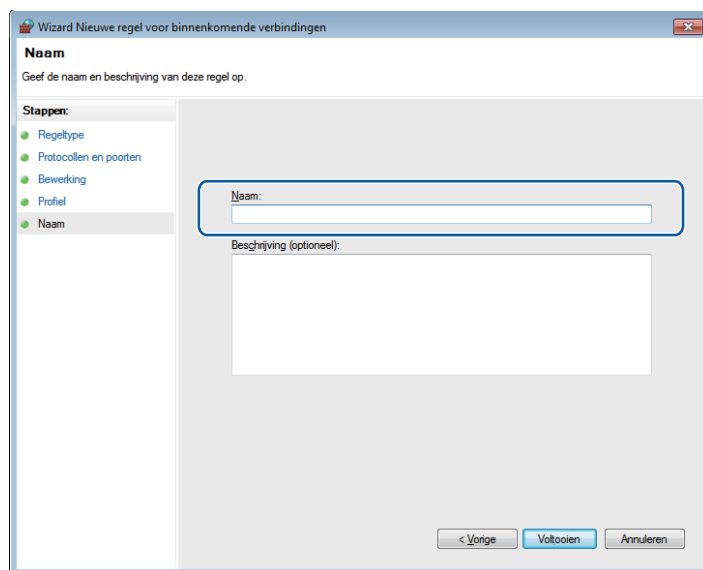


- 10 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd.

- 11 Klik op **Regels voor uitgaande verbindingen**.

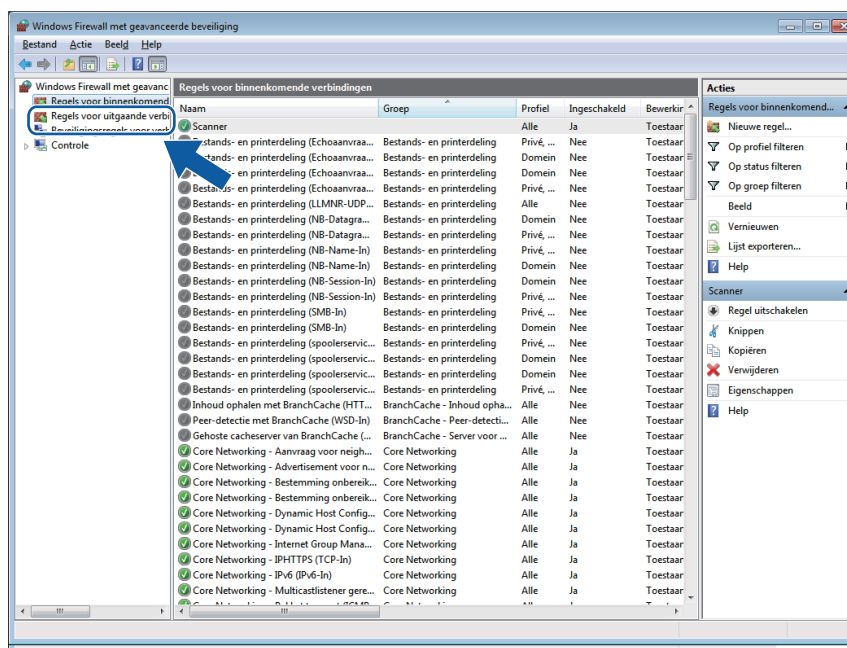

12 Klik op **Nieuwe regel**.

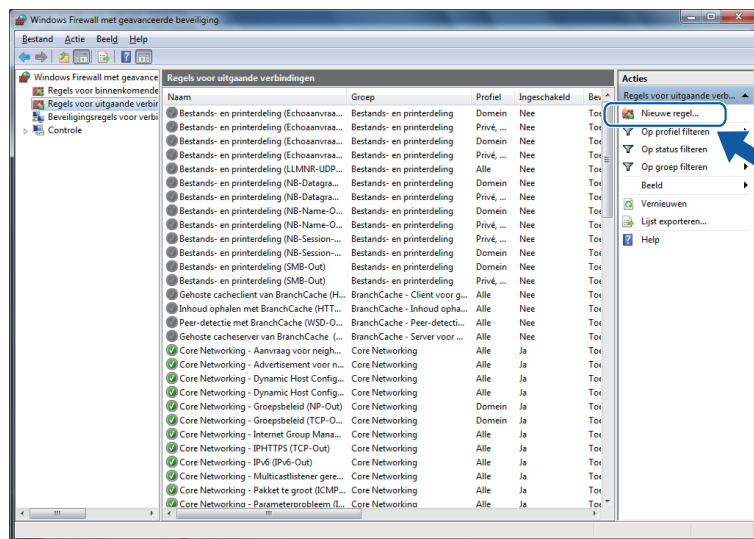

13 Selecteer **Poort** en klik op **Volgende**.

14 Voer de onderstaande informatie in om een poort toe te voegen:

- Voor netwerkscannen


Kies **UDP** en voer "**54925**" in bij **Specifieke poorten**.

Klik op **Volgende**.


- Voor Netwerk PC-Fax

Kies **UDP** en voer "**54926**" in bij **Specifieke poorten**.

Klik op **Volgende**.

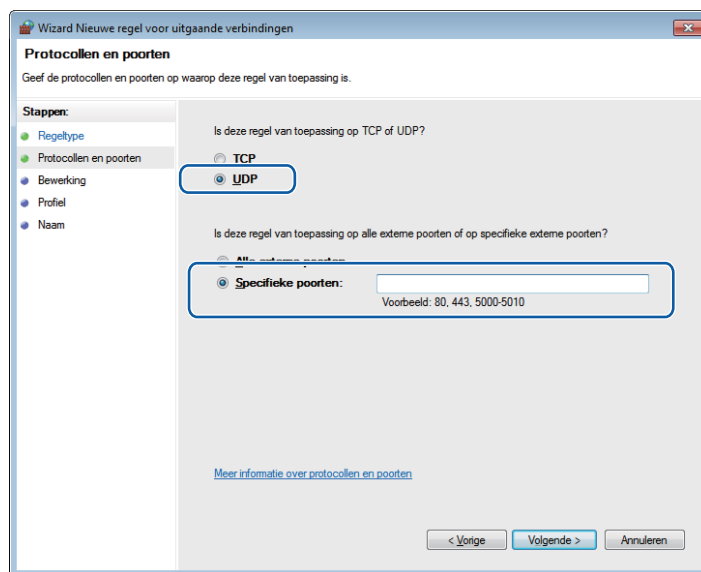

- 15 Selecteer **De verbinding toestaan** en klik op **Volgende**.
- 16 Vink de gewenste items aan en klik op **Volgende**.
- 17 Voer een omschrijving in bij **Naam:** (bv. "Brother Scanner" of "Brother PC-Fax") en klik op **Voltooien**.

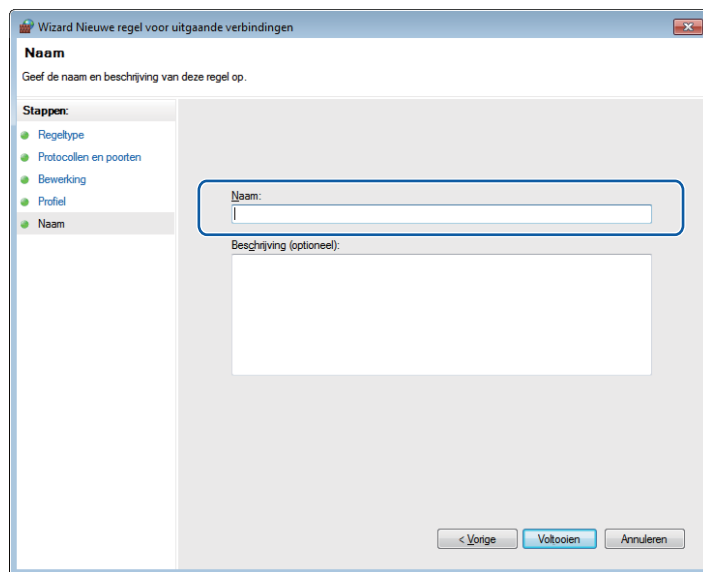

- 18 Controleer of de nieuwe instelling is toegevoegd en geselecteerd.



Apple Macintosh

Afdrukken en faxen	126
Scannen	155
ControlCenter2	171
Remote Setup	192

Funcities in de printerdriver (Macintosh)

Deze machine ondersteunt Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x.



Opmerking

De schermen die hier zijn afgebeeld, zijn afkomstig uit Mac OS X 10.5. De schermen die op uw Macintosh worden weergegeven, variëren afhankelijk van uw besturingssysteemversie.

Duplex printen

De meegeleverde printerdriver ondersteunt duplex printen.

Richtlijnen voor dubbelzijdig afdrukken

- Dun papier kan mogelijk kreukelen.
- Als papier gekruld is, draait u de stapel, strijkt u deze glad en plaatst u de stapel terug in de papierlade of in de handmatige invoer.
- Als het papier niet goed wordt ingevoerd, is het mogelijk gekruld. Verwijder het papier, strijk het glad en draai de stapel om.
- Wanneer u de functie Handmatig duplex gebruikt, bestaat het risico dat papier vastloopt of dat de afdrukkwaliteit beneden peil is.

Raadpleeg *Fout- en onderhoudsberichten* in de *Beknopte gebruikershandleiding* als het papier vastgelopen is. Als u problemen met de afdrukkwaliteit hebt, raadpleegt u *De afdrukkwaliteit verbeteren* in de *Beknopte gebruikershandleiding*.

Automatisch tweezijdig afdrukken (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 en MFC-7360N)

- Gebruik voor de automatische duplexfunctie het papierformaat A4.
- De achterklep moet gesloten zijn.
- Gekruld papier moet glad worden gestreken voordat het weer in de papierlade wordt geplaatst.
- Gebruik standaardpapier of dun papier. Gebruik GEEN briefpapier.

Handmatig duplex printen

Eerst worden alle pagina's met even nummers afgedrukt op één zijde van het papier. Strijk het papier goed glad voordat het u het terugplaatst, anders kan het vastlopen. Het gebruik van erg dun of erg dik papier wordt afgeraden.

Gelijktijdig scannen, afdrukken en faxen

Uw machine kan gegevens van uw computer afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er gegevens naar de computer worden gescand. Tijdens het afdrukken via de computer wordt het versturen van de fax niet onderbroken. Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de machine het afdrukken via de computer en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.

Opties kiezen voor de pagina-instelling

U kunt **Papierformaat**, **Richting** en **Vergroot/verklein** instellen.

- 1 Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op **Archief** en daarna op **Pagina-instelling**. Controleer of **Brother MFC-XXXX** (waar XXXX de naam van uw model is) gekozen is in het keuzemenu **Stel in voor**. U kunt de instellingen voor **Papierformaat**, **Richting** en **Vergroot/verklein** veranderen en klik dan op **OK**.




- 2 Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op **Archief** en daarna op **Druk af** om het afdrukken te starten.

■ (Mac OS X 10.4.11)




■ (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Voor meer opties voor de pagina-instelling klikt u op de openingsdriehoek naast het pop-upmenu Printer.

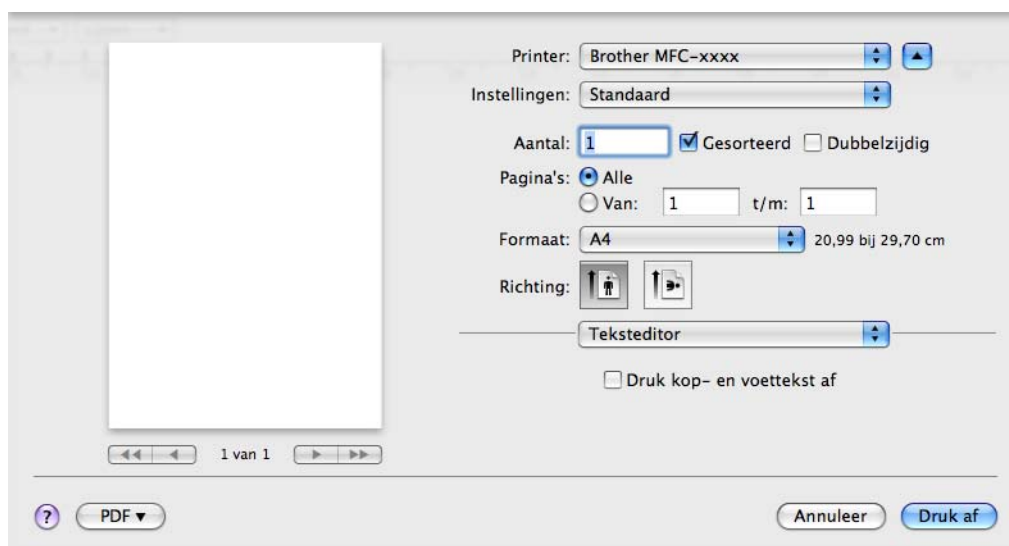

Afdrukopties kiezen


U kunt speciale afdrukfuncties beheren door **Afdrukinstellingen** te selecteren in het dialoogvenster Afdrukken.

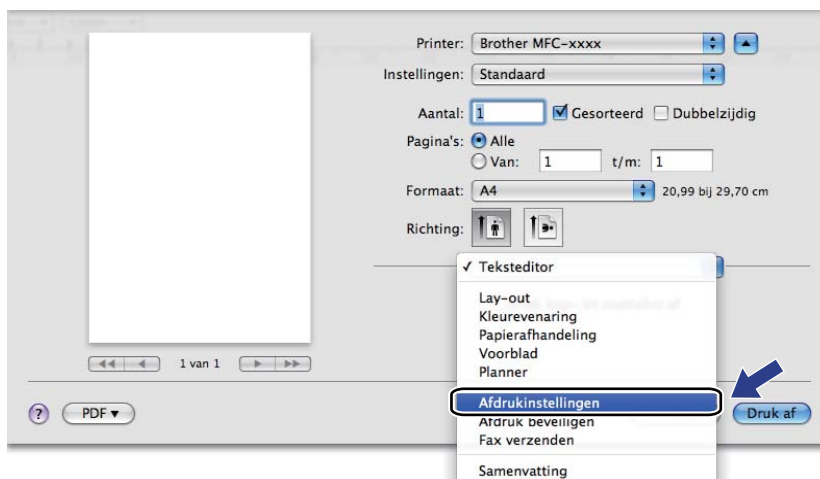

8

Voorblad

U kunt de volgende instellingen voor het voorblad invoeren:

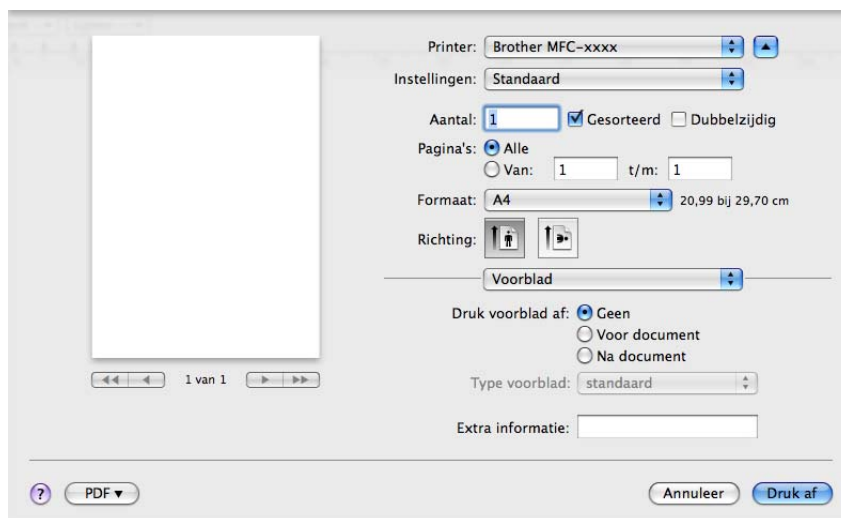

■ Druk voorblad af

Gebruik deze functie als u een voorblad aan uw document wilt toevoegen.


■ Type voorblad

Selecteer een sjabloon voor het voorblad.

■ Extra informatie

Als u extra informatie wilt toevoegen aan het voorblad, voert u de tekst in het venster **Extra informatie** in.

Lay-out

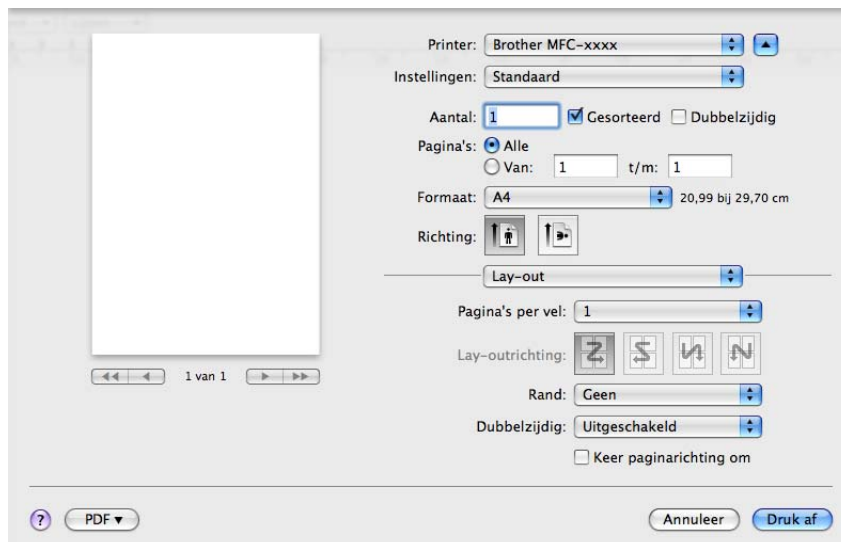

■ Pagina's per vel

De optie **Pagina's per vel** kan het beeld van een pagina verkleinen zodat er meerdere pagina's op één vel papier kunnen worden afgedrukt.

■ Lay-outrichting

Als u het aantal pagina's per vel opgeeft, kunt u ook de richting van de lay-out opgeven.

■ Rand

Gebruik deze functie als u een rand wilt toevoegen.

■ Dubbelzijdig

Zie *Duplex printen* op pagina 136.

■ Keer paginarichting om (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Schakel **Keer paginarichting om** in als u de gegevens van boven naar onderen wilt omkeren.

■ Spiegel horizontaal (Mac OS X 10.6.x)

Schakel **Spiegel horizontaal** in om af te drukken als een spiegelbeeld dat van links naar rechts is omgedraaid.

Afdruk beveiligen (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Printer: Brother MFC-xxxx

Instellingen: Standaard

Aantal: 1 ☒ Gesorteerd ☐ Dubbelzijdig

Pagina's: ☒ Alle
☐ Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 20,99 bij 29,70 cm

Richting:

Afdruk beveiligen

☒ Afdruk beveiligen

Gebruikersnaam :
 xxxx

Naam van taak :
 xxxx

Wachtwoord :

1 van 1

PDF

Annuleer Druk af

■ Afdruk beveiligen:

Beveiligde documenten zijn documenten die bij verzending naar de machine met een wachtwoord zijn beveiligd. Alleen degenen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen deze documenten afdrukken. Aangezien de documenten in de machine worden beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de machine invoeren om deze documenten af te drukken.

Een beveiligd document verzenden:


- 1 Vink **Afdruk beveiligen** aan.
- 2 Voer uw wachtwoord, gebruikersnaam en de naam van de taak in en klik op **Druk af**.
- 3 U moet het beveiligde document via het bedieningspaneel van de machine afdrukken. (Zie *Beveiligde sleutel (Secure Key)* (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW) op pagina 2.)

U kunt een beveiligd document alleen verwijderen via het bedieningspaneel van de machine. (Zie *Beveiligde sleutel (Secure Key)* (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW) op pagina 2.)

Afdrukinstellingen

U kunt de instellingen wijzigen door een instelling in de lijst **Afdrukinstellingen** te selecteren:

Tabblad **Normaal**

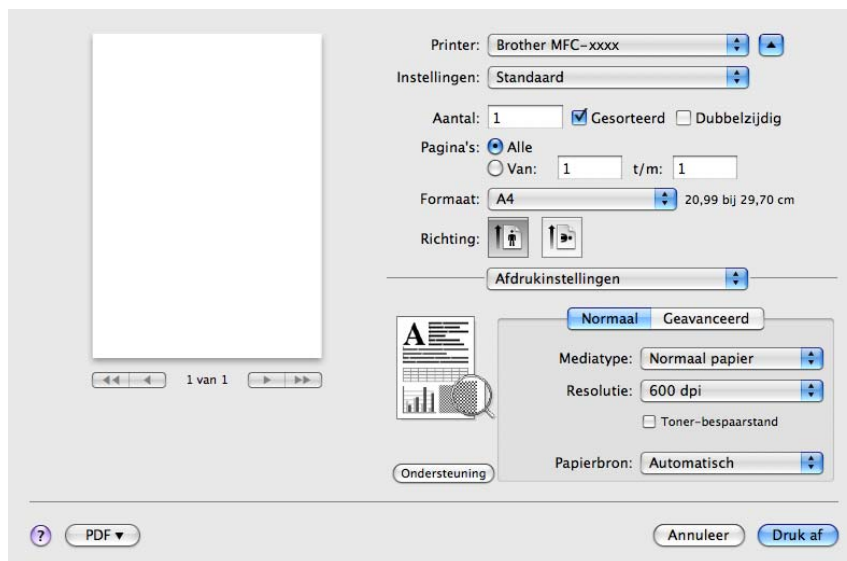

■ Mediatype

U kunt een van de volgende papiersoorten selecteren:

- **Normaal papier**
- **Dun papier**
- **Dik papier**
- **Dikker papier**
- **Briefpapier**
- **Enveloppen**
- **Env. Dik**
- **Env. Dun**
- **Kringlooppapier**
- **Label**

■ Resolutie

Voor de resolutie zijn de volgende instellingen mogelijk:

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**

■ Toner-bespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u **Toner-bespaarstand** instelt op **Aan**, wordt er lichter afgedrukt. De standaardinstelling is **Uit**.

Opmerking

- U kunt **Toner-bespaarstand** beter niet gebruiken voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met grijstinten.
- **Toner-bespaarstand** is niet beschikbaar voor de resolutie **HQ 1200**.

■ Papierbron

U kunt **Automatisch**, **Lade 1** of **Handmatig** kiezen.

■ Ondersteboven afdrukken

- Mac OS X 10.4.11

Schakel **Ondersteboven afdrukken** in als u de gegevens van boven naar onderen wilt omkeren.


- Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x

Zie **Keer paginarichting om** in Layout.

■ Ondersteuning

Ga naar het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) en onze website voor originele/legitieme Brother-verbruiksartikelen door te klikken op de knop **Ondersteuning**. Het Brother Solutions Center is een website waar u informatie vindt over uw Brother-product, zoals FAQ's (veelgestelde vragen), gebruikershandleidingen, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine.

Tabblad **Geavanceerd**

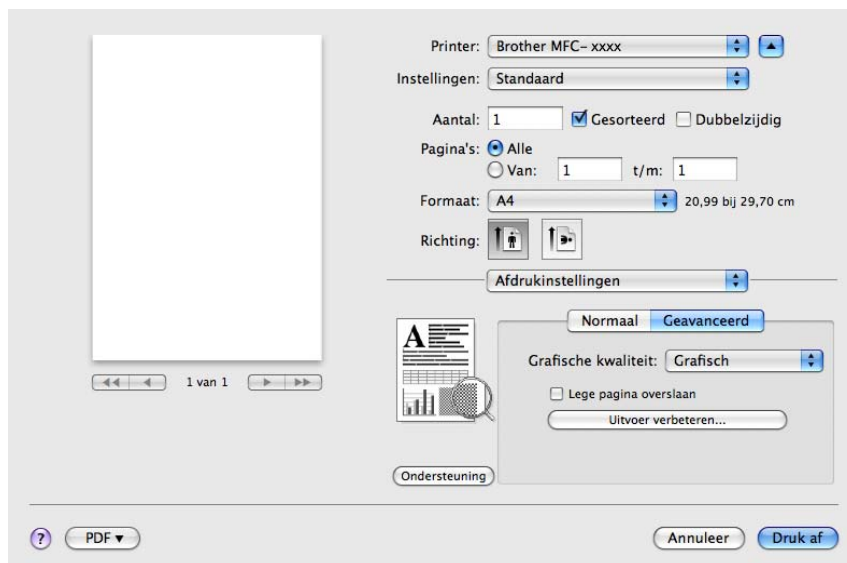

■ Grafische kwaliteit

Voor de afdrukkwaliteit zijn de volgende instellingen mogelijk:

- **Grafisch**

In de grafische stand heeft contrast prioriteit. Kies deze instelling voor het afdrukken van tekst en afbeeldingen als visitekaartjes en presentatiedocumenten. U kunt scherpe contrasten aanbrengen tussen donkere en lichte delen.

- **Tekst**

Dit is de beste methode voor het afdrukken van tekstdocumenten.

■ Lege pagina overslaan

Als **Lege pagina overslaan** aangevinkt is, neemt de printerdriver automatisch blanco pagina's waar en worden deze overgeslagen tijdens het afdrukken.

■ Uitvoer verbeteren

Met deze functie kunt u de afdrukkwaliteit zo nodig verbeteren.

- **Omkrullen van papier voorkomen**

Door deze instelling te selecteren, kunt u het omkrullen van papier tegengaan.

Als u slechts enkele pagina's afdrukt, hoeft u deze instelling niet te selecteren. Wij raden u aan de instelling van de printerdriver bij **Mediatype** te wijzigen in een dunne instelling.



Opmerking

Deze bewerking verlaagt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

- **Tonerhechting verbeteren**

Door deze instelling te selecteren, kunt u de hechting van de toner op het papier verbeteren. Als de kwaliteit met deze functie niet voldoende wordt verbeterd, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij **Mediatype** naar een dikke instelling.



Opmerking

Deze bewerking verhoogt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

- **Minder wazige herhaalde beelden**

Wanneer u de machine in een zeer vochtige omgeving gebruikt, kan deze instelling “dubbele afdruk” op het papier verminderen. Gebruik deze instelling niet wanneer de vochtigheid minder dan 30% is, anders neemt de “dubbele afdruk” toe.



Opmerking


Deze functie reduceert de “dubbele afdruk” misschien niet voor alle soorten papier. Controleer voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft eerst dat het papier geschikt is.

Duplex printen

- **Automatisch tweezijdig afdrukken** (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, MFC-7360 e MFC-7360N)

Selecteer **Lay-out**.

Selecteer **Lange kant binden** of **Korte kant binden** bij **Dubbelzijdig**.

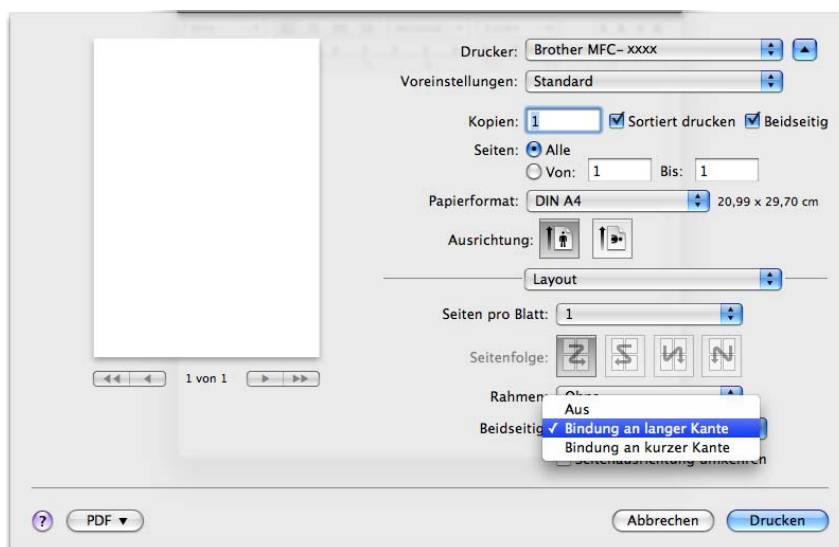

- **Handmatig tweezijdig afdrukken**

Selecteer **Papierafhandeling**.


- (Mac OS X 10.4.11)

Selecteer **Even pagina's** en druk af. Selecteer vervolgens **Oneven pagina's** en druk af.



- (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Selecteer **Alleen even** en druk af. Selecteer vervolgens **Alleen oneven** en druk af.

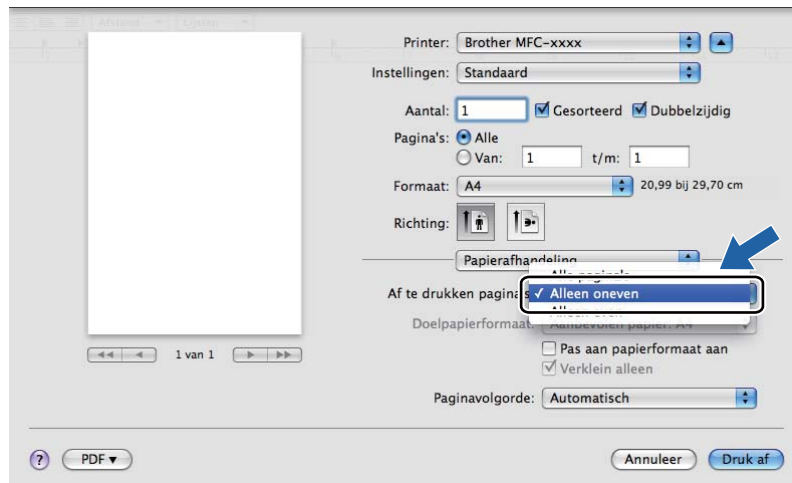

De printerdriver voor Macintosh verwijderen

Voor Mac OS X 10.4.11

- 1 Log in als 'Administrator' (beheerder).
- 2 Open **Printerconfiguratie** (in het menu **Ga** kiest u **Programma's, Hulpprogramma's**) en selecteer de printer die u wilt verwijderen en verwijder deze door op de knop **Verwijder** te drukken.

Voor Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x

- 1 Log in als 'Administrator' (beheerder).
- 2 In het Apple-menu kiest u **Systeemvoorkeuren**. Klik op **Afdrukken en faxen** en verwijder de printer die u wilt verwijderen door deze te kiezen en op de knop **-** te klikken.

Funcities in de BR-Script 3-printerdriver (voor MFC-7860DW) (PostScript® 3™-taalemulatie)

Dit onderdeel beschrijft de specifieke handelingen van de BR-Script 3-printerdriver. Voor de basishandelingen van de BR-Script 3-printerdriver raadpleegt u *Funcities in de printerdriver (Macintosh)* op pagina 126 voor **Pagina-instelling**, **Voorblad**, **Papierbron** en **Lay-out**.


Opmerking

- Als u de BR-Script 3-printerdriver wilt gebruiken, moet u **Emulatie** via het bedieningspaneel instellen op **BR-Script 3** voordat u de interfacekabel aansluit. (Zie *Ondersteuning van printeremulaties (voor DCP-7070DW en MFC-7860DW)* op pagina 3.)
- De BR-Script 3-printerdriver biedt geen ondersteuning voor Faxen via de pc.
- Als u de PS-driver (BR-Script3-printerdriver) wilt instellen, gaat u naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en klikt u op Downloads op uw modelpagina om de driver te downloaden. Ga naar de FAQ's voor installatie-instructies.
- Als u een USB-kabel en Mac OS gebruikt, kan er slechts één printerdriver voor een machine geregistreerd worden in het **Printerconfiguratie** (Mac OS X 10.4.11) of **Afdrukken en faxen** in **Systeemvoorkeuren** (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x). Als er al een Brother-laserdriver in de printerlijst staat, moet u deze verwijderen en vervolgens de BR-Script 3-printerdriver installeren. Zie *De printerdriver voor Macintosh verwijderen* op pagina 138 voor informatie over het verwijderen van de printerdriver.

8

Afdrukopties kiezen

U kunt speciale afdrukfuncties beheren door **Printerfuncties** te selecteren in het dialoogvenster Afdrukken.

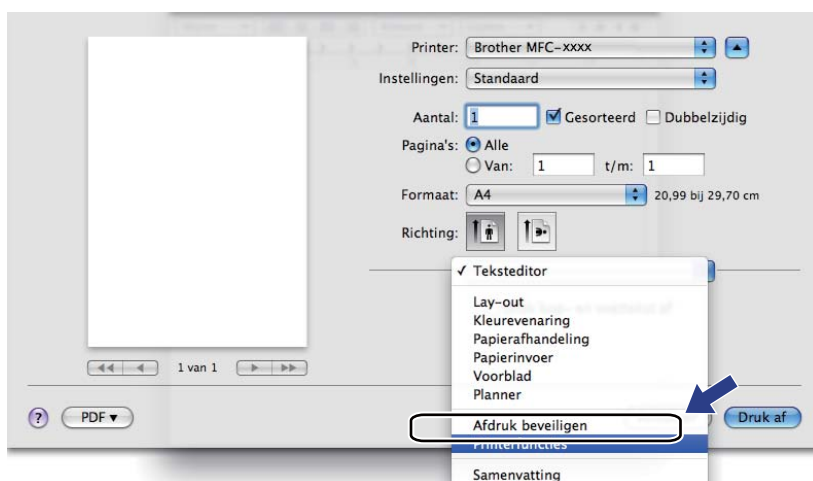

Printerfuncties

(Mac OS X 10.4.11)

Funciesets: Ingesteld 1

■ Soort papier

U kunt een van de volgende papiersoorten selecteren:

- **Normaal papier**
- **Dun papier**
- **Dik papier**
- **Dikker papier**
- **Briefpapier**
- **Enveloppen**
- **Env. Dik**
- **Env. Dun**
- **Kringlooppapier**
- **Label**

■ Afdruk beveiligen

Met **Afdruk beveiligen** kunt u documenten bij verzending naar de machine met een wachtwoord beveiligen. Alleen degenen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen deze documenten afdrukken. Aangezien de documenten in de machine worden beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de machine invoeren. De beveiligde documenten moeten een **Wachtwoord** en een **Naam van taak** hebben.

■ Wachtwoord

Selecteer in de vervolgkeuzelijst het wachtwoord voor het beveiligde document dat u naar de machine stuurt.

■ Naam van taak

Selecteer in de vervolgkeuzelijst de taaknaam voor het beveiligde document dat u naar de machine stuurt.

■ Resolutie

Voor de resolutie zijn de volgende instellingen mogelijk:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200


■ Toner-bespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u **Toner-bespaarstand** aanvinkt, wordt er lichter afgedrukt. De standaardinstelling is **Uit**.

Opmerking

- Wij raden het gebruik van de **Toner-bespaarstand** af voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met grijsinten.
- **Toner-bespaarstand** is niet beschikbaar voor de resolutie **HQ 1200**.

Funciesets: Ingesteld 2

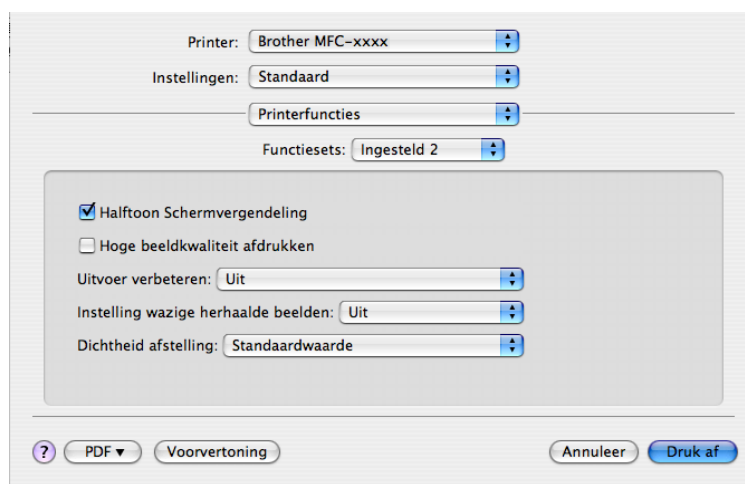

■ Halftoon Schermvergendeling

Hiermee voorkomt u dat de instellingen voor halftoon door andere toepassingen worden gewijzigd. Deze optie is standaard ingeschakeld.

■ Hoge beeldkwaliteit afdrukken

U kunt de beeldkwaliteit van afdrukken verhogen. Als u **Hoge beeldkwaliteit afdrukken** op Aan instelt, neemt de afdruksnelheid af.

■ Uitvoer verbeteren

Met deze functie kunt u de afdrukkwaliteit zo nodig verbeteren.

• Omkrullen van papier voorkomen

Door deze instelling te selecteren, kunt u het omkrullen van papier tegengaan.

Als u slechts enkele pagina's afdrukt, hoeft u deze instelling niet te selecteren. Wij raden u aan de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** te wijzigen in een dunne instelling.



Opmerking

Deze bewerking verlaagt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

• Tonerhechting verbeteren

Door deze instelling te selecteren, kunt u de hechting van de toner op het papier verbeteren. Als de kwaliteit met deze functie niet voldoende wordt verbeterd, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** naar een dikke instelling.



Opmerking

Deze bewerking verhoogt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

■ Instelling wazige herhaalde beelden

Wanneer u de machine in een zeer vochtige omgeving gebruikt, kan deze instelling "dubbele afdruk" op het papier verminderen. Gebruik deze instelling niet wanneer de vochtigheid minder dan 30% is, anders neemt de "dubbele afdruk" toe.



Opmerking

Deze functie reduceert de "dubbele afdruk" misschien niet voor alle soorten papier. Controleer voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft eerst dat het papier geschikt is.

■ Dichtheid afstelling

Selecteer een hogere of een lagere afdruchtdichtheid.




Opmerking

De **Dichtheid afstelling** is niet beschikbaar wanneer u de **Resolutie** instelt op **HQ 1200**.

(Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Funcitiesets: General 1

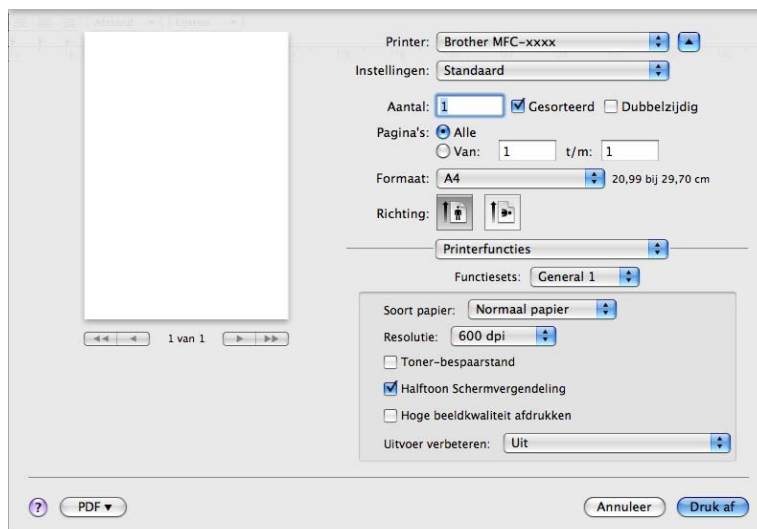

■ Soort papier

U kunt een van de volgende papiersoorten selecteren:

- Normaal papier
- Dun papier
- Dik papier
- Dikker papier
- Briefpapier
- Enveloppen
- Env. Dik
- Env. Dun
- Kringlooppapier
- Label

■ Resolutie

Voor de resolutie zijn de volgende instellingen mogelijk:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200

■ Toner-bespaarstand

Met deze functie kunt u toner besparen. Wanneer u **Toner-bespaarstand** aanvinkt, wordt er lichter afgedrukt. De standaardinstelling is **Uit**.



Opmerking

- Wij raden het gebruik van de **Toner-bespaarstand** af voor het afdrukken van foto's of afbeeldingen met grijstinten.
- **Toner-bespaarstand** is niet beschikbaar voor de resolutie **HQ 1200**.

■ Halftoon Schermvergending

Hiermee voorkomt u dat de instellingen voor halftoon door andere toepassingen worden gewijzigd. Deze optie is standaard ingeschakeld.

■ Hoge beeldkwaliteit afdrukken

U kunt de beeldkwaliteit van afdrukken verhogen. Als u **Hoge beeldkwaliteit afdrukken** op Aan instelt, neemt de afdruksnelheid af.

■ Uitvoer verbeteren

Met deze functie kunt u de afdrukkwaliteit zo nodig verbeteren.

• Omkrullen van papier voorkomen

Door deze instelling te selecteren, kunt u het omkrullen van papier tegengaan.

Als u slechts enkele pagina's afdrukt, hoeft u deze instelling niet te selecteren. Wij raden u aan de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** te wijzigen in een dunne instelling.



Opmerking

Deze bewerking verlaagt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

• Tonerhechting verbeteren


Door deze instelling te selecteren, kunt u de hechting van de toner op het papier verbeteren. Als de kwaliteit met deze functie niet voldoende wordt verbeterd, wijzigt u de instelling van de printerdriver bij **Soort papier** naar een dikke instelling.



Opmerking

Deze bewerking verhoogt de temperatuur van het smeltproces van de machine.

Funcitiesets: General 2

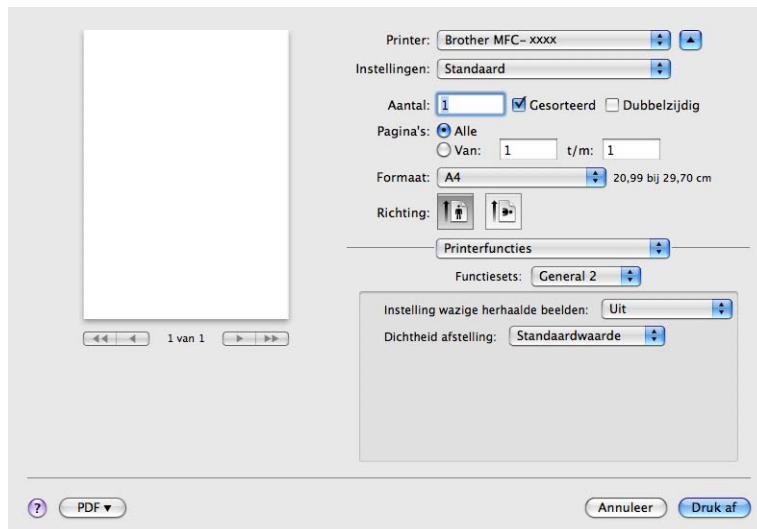

■ Instelling wazige herhaalde beelden

Wanneer u de machine in een zeer vochtige omgeving gebruikt, kan deze instelling “dubbele afdruk” op het papier verminderen. Gebruik deze instelling niet wanneer de vochtigheid minder dan 30% is, anders neemt de “dubbele afdruk” toe.



Opmerking

Deze functie reduceert de “dubbele afdruk” misschien niet voor alle soorten papier. Controleer voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft eerst dat het papier geschikt is.

■ Dichtheid afstelling

Selecteer een hogere of een lagere afdrumdichtheid.




Opmerking

De **Dichtheid afstelling** is niet beschikbaar wanneer u de **Resolutie** instelt op **HQ 1200**.

Afdruk beveiligen (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Beveiligde documenten zijn documenten die bij verzending naar de machine met een wachtwoord zijn beveiligd. Alleen degenen die op de hoogte zijn van het wachtwoord, kunnen deze documenten afdrukken. Aangezien de documenten in de machine worden beveiligd, moet u het wachtwoord via het bedieningspaneel van de machine invoeren om deze documenten af te drukken.

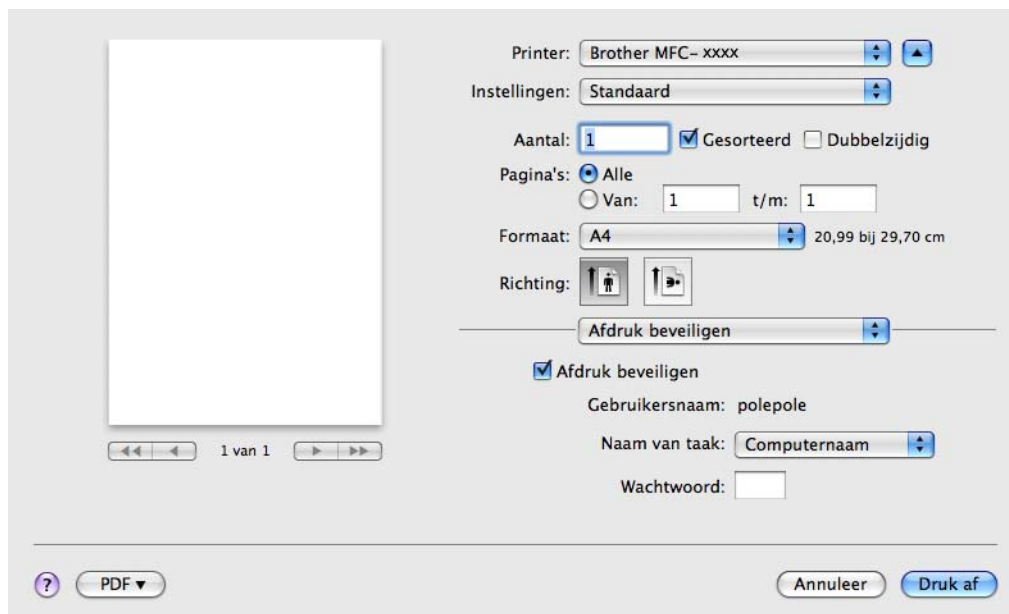

Als u een beveiligde afdruktaak wilt aanmaken, klikt u op **Afdruk beveiligen** en vinkt u **Afdruk beveiligen** aan. Voer een wachtwoord in in het vak **Wachtwoord** en klik op **Druk af**.

(Zie *Beveiligde sleutel (Secure Key)* op pagina 2 voor meer informatie over Afdruk beveiligen.)

Status Monitor

Het hulpprogramma **Status Monitor** is een softwareprogramma dat u zelf kunt configureren en waarmee u de status van het apparaat kunt controleren. Het programma stelt u op vooraf instelbare update-intervallen op de hoogte van foutmeldingen, bijvoorbeeld wanneer het papier op is of is vastgelopen. Tevens kunt u Beheer via een webbrowser openen. Voordat u het hulpmiddel gebruikt, moet u uw apparaat kiezen in het keuzemenu **Model** in ControlCenter2. U kunt de apparaatstatus controleren door op het pictogram Status Monitor te klikken op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2 of door Brother Status Monitor te starten met behulp van de volgende stappen:

■ Voor Mac OS X 10.4.11

- 1 Voer **Printerconfiguratie** uit (in het menu **Ga** kiest u **Programma's, Hulpprogramma's**) en selecteer de machine.
- 2 Klik op **Hulpprogramma**. Status Monitor zal opstarten.


■ Voor Mac OS X 10.5.x

- 1 Voer **Systeemvoorkeuren** uit, selecteer **Afdrukken en faxen** en kies vervolgens de machine.
- 2 Klik op **Open afdrukwachtrij...** en daarna op **Hulpprogramma**. Status Monitor zal opstarten.

■ Voor Mac OS X 10.6.x

- 1 Voer **Systeemvoorkeuren** uit, selecteer **Afdrukken en faxen** en kies vervolgens de machine.
- 2 Klik op **Open afdrukwachtrij...** en daarna op **Printerconfiguratie**. Selecteer het tabblad **Onderhoud** en klik daarna op **Open Printerhulpprogramma**. Status Monitor zal opstarten.

De status van de machine updaten

Als u de meest recente status van de machine wilt bekijken terwijl het venster **Status Monitor** is geopend, klikt u op het pictogram . U kunt instellen met welk interval de statusinformatie van de machine door de software wordt bijgewerkt. Ga naar de menubalk, **Brother Status Monitor** en kies **Voorkeuren**.



Het venster weergeven of verbergen

Na het opstarten van de **Status Monitor** kunt u het venster verbergen of weergeven. Om het venster te verbergen gaat u naar de menubalk, **Brother Status Monitor** en kiest u **Verberg Status Monitor**. Om het venster weer te geven, klikt u op het pictogram **Brother Status Monitor** in het hulpvenster of klikt u op **Status Monitor** op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT** van ControlCenter2.



Het venster afsluiten

Klik op **Brother Status Monitor** op de menubalk en selecteer vervolgens **Stop Status Monitor** in het pop-upmenu.

Beheer via een webbrowser (alleen met een netwerkaansluiting)

U kunt het systeem Beheer via een webbrowser openen door op het pictogram van de machine op het scherm **Status Monitor** te klikken. U kunt een standaardwebbrowser gebruiken om uw machine met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) te beheren. Raadpleeg *Beheer via een webbrowser* in de *Netwerkhandleiding* voor meer informatie over Beheer via een webbrowser.

Een fax verzenden (uitsluitend MFC-modellen)

U kunt rechtstreeks vanuit een Macintosh-toepassing een fax verzenden.



Opmerking


Faxdocumenten worden alleen in zwart-wit verzonden.

- 1 Maak een document in een Macintosh-toepassing.
- 2 Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op **Archief** en daarna op **Druk af**.
 - (Mac OS X 10.4.11)




- (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)


Voor meer opties voor de pagina-instelling klikt u op de openingsdriehoek naast het pop-upmenu Printer.

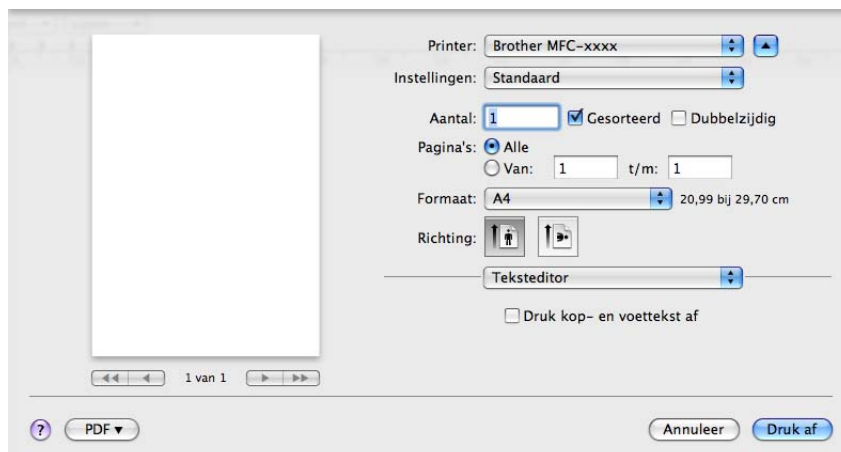

- 3 Selecteer **Fax verzenden** in het pop-upmenu.

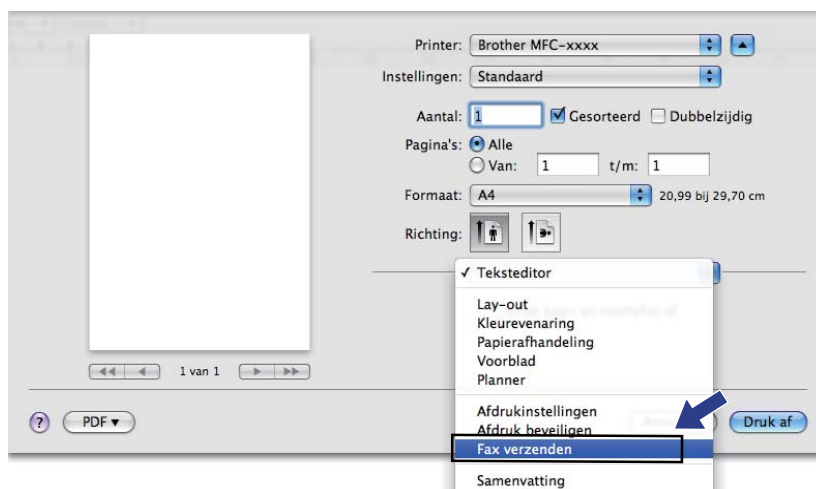

- 4 Selecteer **Fax** in het pop-upmenu **Uitvoer**.

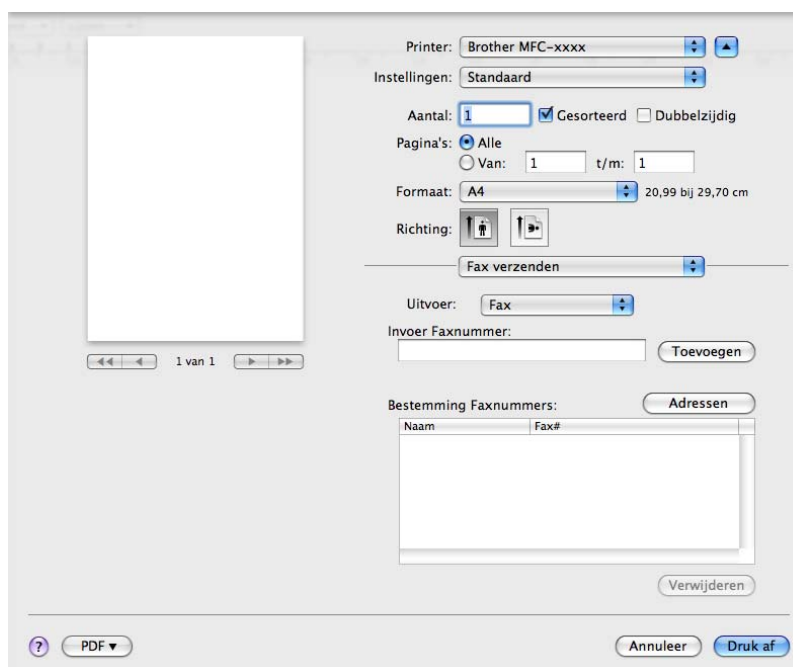

- 5 Voer een faxnummer in in het vakje **Invoer Faxnummer** en klik vervolgens op **Druk af** om de fax te verzenden.

**Opmerking**

Als u een fax naar meerdere nummers wilt verzenden, klikt u op **Toevoegen** nadat u het eerste faxnummer hebt ingevoerd. De bestemmingsfaxnummers worden weergegeven in het dialoogvenster.

The screenshot shows a fax software interface with the following elements:

- Printer:** Brother MFC-xxxx
- Instellingen:** Standaard
- Aantal:** 1, with checkboxes for ☒ Gesorteerd and ☐ Dubbelzijdig
- Pagina's:** ☒ Alle, ☐ Van: 1 t/m: 1
- Formaat:** A4, 20,99 bij 29,70 cm
- Richting:** Two icons for orientation (portrait and landscape)
- Fax verzenden:** A dropdown menu
- Uitvoer:** Fax
- Invoer Faxnummer:** A text input field with a **Toevoegen** button next to it.
- Bestemming Faxnummers:** A section with an **Adressen** button and a table.

Naam	Fax#
	222-111-3333



Below the table is a **Verwijderen** button.

At the bottom of the window are buttons for **PDF** (with a dropdown arrow), **Annuleer**, and **Druk af**.

Een vCard verslepen vanuit Mac OS X Adresboek (Mac OS X 10.4.11)

U kunt een faxnummer adresseren met behulp van een vCard (een elektronisch visitekaartje) met de Mac OS X **Adresboek**-applicatie.

- 1 Klik op **Adresboek**.
- 2 Sleep een vCard vanuit de applicatie **Adresboek** in Mac OS X naar het veld **Bestemming Faxnummers**.

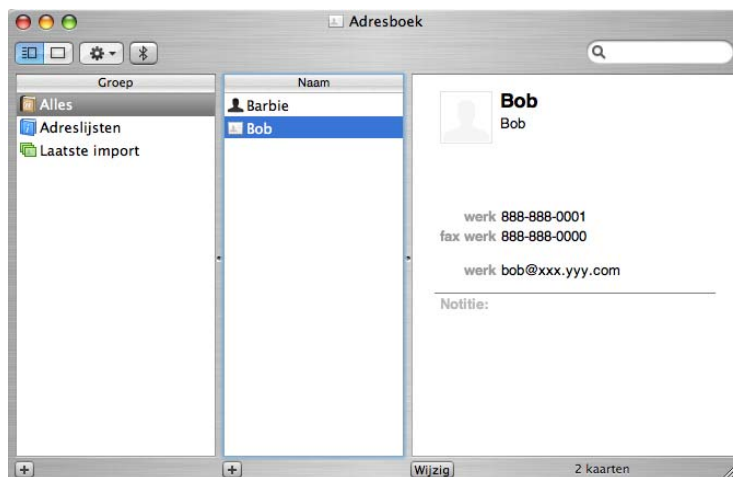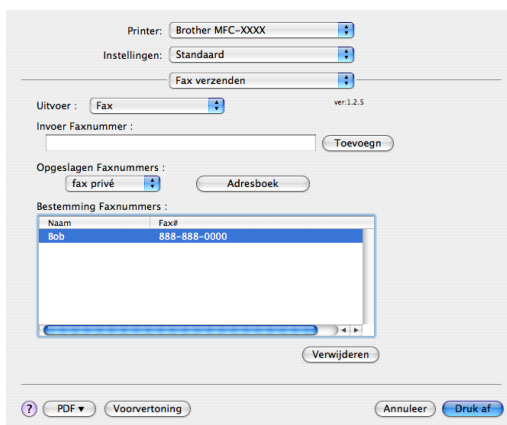

Opmerking

Als zowel werk- als privéfaxnummers zijn opgeslagen in Mac OS X Adresboek, selecteert u **fax werk** of **fax privé** in het pop-upmenu **Opgeslagen Faxnummers** en versleept u vervolgens een vCard.

- 3 Wanneer u de geadresseerde van de fax hebt ingesteld, klikt u op **Druk af**.



Opmerking

De gebruikte vCard moet een **fax werk-** of **fax privé** nummer bevatten.


Het paneel Adressen in Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x gebruiken

8


U kunt een fax adresseren met behulp van de knop **Adressen**.

- 1 Klik op **Adressen**.

- 2 Selecteer het faxnummer in het paneel **Adressen** en klik op **Aan**.

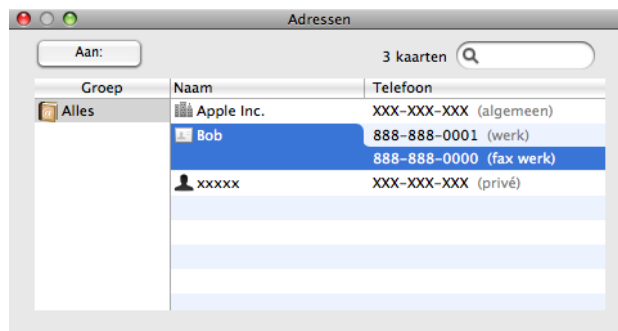

- 3 Wanneer u de geadresseerde van de fax hebt ingesteld, klikt u op **Druk af**.

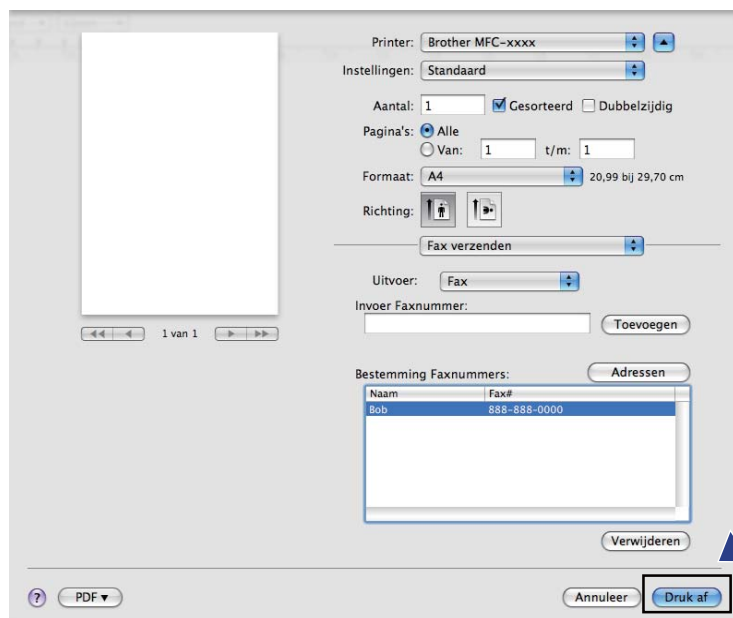

Een document scannen met de TWAIN-driver

De software van de Brother-machine wordt geleverd met een TWAIN-scannerdriver voor Macintosh. U kunt deze TWAIN-scannerdriver voor Macintosh gebruiken met alle toepassingen die de TWAIN-specificaties ondersteunen.

Wanneer u een document scant, kunt u de ADF (automatische documentinvoer) (niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW) of de glasplaat gebruiken. Raadpleeg *Documenten laden in de Beknopte gebruikershandleiding* voor meer informatie over het laden van documenten.




Opmerking

Als u wilt scannen vanaf een machine die is aangesloten op een netwerk, selecteert u de netwerkmachine in de toepassing Device Selector in **Macintosh**

HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector of uit het keuzemenu **Model** van ControlCenter2.

Start de met TWAIN compatibele toepassing op uw Macintosh. Als u voor de eerste keer de Brother TWAIN-driver gebruikt, stelt u deze in als de standaard driver door **Bron selecteren** te kiezen. Kies **Ontvangen van het beeld** of **Starten** voor elk document dat u hierna wilt scannen. De menuoptie waarmee u de scannerdriver kunt selecteren, kan variëren afhankelijk van uw toepassing.

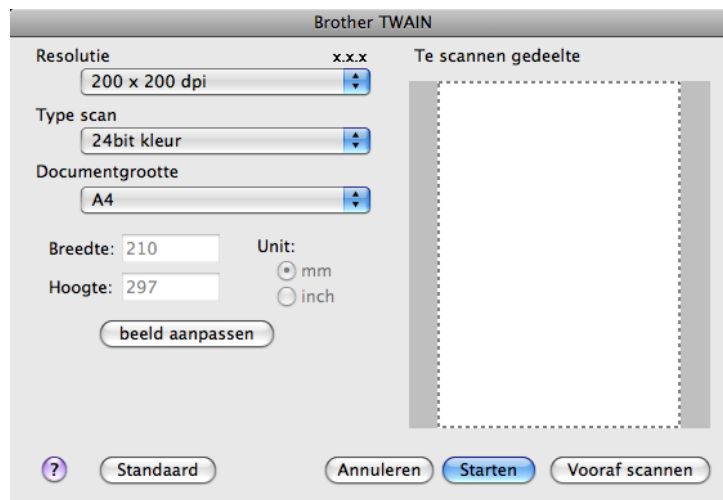

Opmerking

De methode voor het selecteren van de standaard driver of het scannen van een document kan variëren, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

Een afbeelding naar uw Macintosh scannen

U kunt een hele pagina scannen, of een deel van een pagina nadat u het document vooraf hebt gescand.

Een hele pagina scannen

- 1 Plaats uw document.
- 2 Kies, indien nodig, de volgende instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner:
 - **Resolutie**
 - **Type scan**
 - **Documentgrootte**
 - **beeld aanpassen**
 - **Helderheid**
 - **Contrast**
- 3 Klik op **Starten**.
Nadat het scannen is voltooid, wordt het beeld in uw grafische toepassing weergegeven.

Een afbeelding vooraf scannen

De knop **Vooraf scannen** wordt gebruikt om een voorbeeld van het beeld te bekijken, en stelt u ook in staat om alle ongewenste delen bij te snijden. Wanneer u ervan overtuigd bent dat u het juiste gedeelte aan het scannen bent, klikt u op de knop **Starten** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner om het beeld te scannen.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Klik op **Vooraf scannen**.
Het hele beeld wordt naar uw Macintosh gescand en verschijnt in het **Te scannen gedeelte**.
- 3 Sleep de muisaanwijzer over het gedeelte dat u wilt scannen.



- 4 Plaats het document opnieuw in de ADF.



Opmerking

ADF is niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW.

Als u het document in stap ❶ op de glasplaat hebt geplaatst, kunt u deze stap overslaan.

- 5 Pas indien nodig de instellingen aan voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.
- 6 Klik op **Starten**.
Nu wordt alleen het geselecteerde gedeelte van het document weergegeven in het venster van de toepassing.
- 7 U kunt het beeld met uw bewerkingssoftware verbeteren.

Instellingen in het scannervenster

Resolutie

U kunt de scanresolutie wijzigen in het pop-upmenu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke resoluties u kunt selecteren en welke kleuren beschikbaar zijn.

Resolutie	Zwart-wit/Grijs (Foutdiffusie)	256 kleuren	Ware grijsstinten/24bit kleur
100 x 100 dpi	Ja	Ja	Ja
150 x 150 dpi	Ja	Ja	Ja
200 x 200 dpi	Ja	Ja	Ja
300 x 300 dpi	Ja	Ja	Ja
400 x 400 dpi	Ja	Ja	Ja
600 x 600 dpi	Ja	Ja	Ja
1200 x 1200 dpi	Ja	Nee	Ja
2400 x 2400 dpi	Ja	Nee	Ja
4800 x 4800 dpi	Ja	Nee	Ja
9600 x 9600 dpi	Ja	Nee	Ja
19200 x 19200 dpi	Ja	Nee	Ja

Type Scan

■ Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

■ Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode waarbij beelden met gesimuleerde grijs tinten worden gemaakt, zonder grijze stippen te gebruiken. Zwarte stippen worden in een specifieke matrix geplaatst zodat het beeld grijs lijkt.)

■ Ware grijs tinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is exacter omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.


■ 256 kleuren

Gebruikt tot 256 kleuren om het beeld te scannen.

■ 24bit kleur

Gebruikt tot 16,8 miljoen kleuren om het beeld te scannen.

Hoewel het gebruik van **24bit kleur** een beeld met de meest nauwkeurige kleur oplevert, zal het beeldbestand ongeveer drie keer groter zijn dan een bestand dat met de optie **256 kleuren** wordt gecreëerd. Deze modus vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

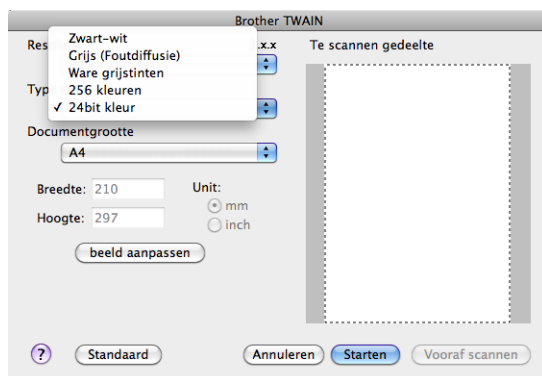

Documentgrootte

Kies een van de volgende documentformaten:

- A4
- JIS B5
- Letter
- Legal
- A5
- Executive
- Visitekaartje

Als u visitekaartjes wilt scannen, selecteert u het formaat **Business Card** en legt u het visitekaartje linksboven op de glasplaat, met de bedrukte zijde naar beneden, zoals door de documentgeleiders op de machine wordt aangegeven.

- Foto
- Indexkaart
- Foto L
- Foto 2L
- Briefkaart 1
- Briefkaart 2 (dubbel)
- Aangepast

Als u een afwijkend formaat hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte bijstellen. Klik en sleep met ingedrukte muisknop om het beeld bij te snijden.

Breedte: Voer de aangepaste breedte in.

Hoogte: Voer de aangepaste hoogte in.



Opmerking


Door de gebruiker aan te passen van 8,9 x 8,9 mm tot 215,9 x 355,6 mm.

Het beeld bijstellen

■ Helderheid

Stel de instelling voor helderheid bij (-50 tot 50) tot u het beste resultaat krijgt. De standaard ingestelde waarde is 0, wat als een 'gemiddelde' wordt beschouwd en meestal voor algemene beelden geschikt is.

U kunt de **Helderheid** instellen door de schuifbalk naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het niveau in te stellen.

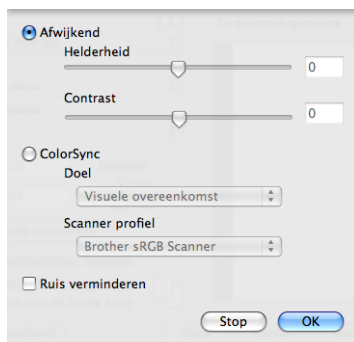

Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de **Helderheid** een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de **Helderheid** een hogere waarde opgeven en het beeld nogmaals scannen.



Opmerking

De instelling **Helderheid** is niet beschikbaar voor **256 kleuren**.

■ Contrast

U kunt het contrast verhogen of verlagen door de schuifbalk naar links of rechts te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer detail weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vakje invoeren om het **Contrast** in te stellen.



Opmerking

De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar als u **Type scan** hebt ingesteld op **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur**.

■ Ruis verminderen

Met deze instelling kunt u de kwaliteit van gescande beelden verbeteren. De instelling **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u **24bit kleur** en scanresoluties van 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi of 600 × 600 dpi gebruikt.

Als u foto's of andere beelden scant die u in een tekstverwerker of een andere grafische applicatie wilt gebruiken, probeert u verschillende instellingen uit voor **Resolutie**, **Type scan**, **Helderheid** en **Contrast** om te zien welke instelling het best in uw behoeften voorziet.

Een document scannen met de ICA-driver (Mac OS X 10.6.x)

U kunt een document scannen via de volgende methodes:

- De toepassing Image Capture gebruiken
- Rechtstreeks scannen in het onderdeel “Afdrukken en faxen”


Image Capture gebruiken

Om Image Capture geleverd bij Mac OS X 10.6.x te gebruiken, hebt u de ICA-scannerdriver nodig. De Brother CUPS-printerdriver voor Mac OS X 10.6.x bevat de ICA-scannerdriver. Om de ICA-scannerdriver te installeren, gaat u naar het downloadonderdeel op de hoofdpagina van uw model op het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).


- 1 Verbind uw Brother-machine met de Macintosh via een USB-kabel. U kunt ook uw Brother-machine aansluiten op hetzelfde LAN (als u een netwerkmodel gebruikt) waarop de Macintosh is aangesloten.
- 2 Start de applicatie **Fotolader**.



- 3 Selecteer de machine in de lijst aan de linkerkant van het scherm.
Als u de Brother-machine hebt verbonden met de Macintosh via een USB-kabel, wordt de machine weergegeven in het gebied **APPARATEN**. Als u verbinding hebt gemaakt via LAN, wordt deze weergegeven in het gebied **GEDEELD**.

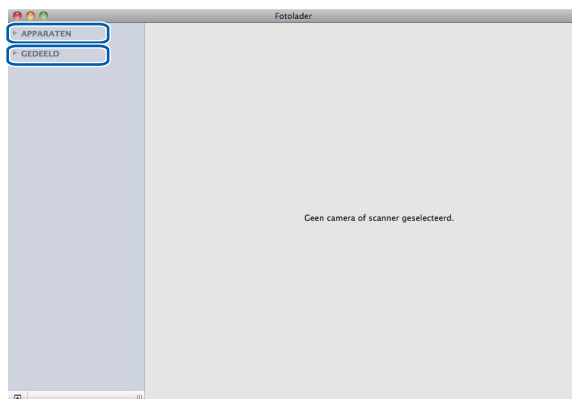

- 4 Plaats uw document in de ADF of op de glasplaat.
Als u het document in de ADF plaatst, selecteert u "**Documentlade**" voor **Modus** en het formaat van uw document voor **Scangrootte**.

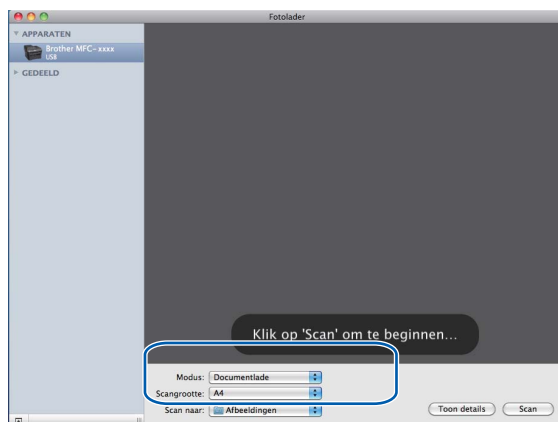


Als u het document op de glasplaat plaatst, selecteert u “**Flatbed**” voor **Modus**.

Opmerking


ADF is niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW.

Wanneer het vakje **Detecteer aparte onderdelen** niet ingeschakeld is, wordt het document als één item gescand en opgeslagen als één bestand. Wanneer het vakje **Detecteer aparte onderdelen** ingeschakeld is, zal het programma elk beeld registreren en opslaan als een apart bestand. Als het programma het document niet automatisch zoals gewenst bijsnijdt, kunt u dit handmatig doen door de muisaanwijzer te slepen over het deel dat u wilt scannen via het dialoogvenster dat u kunt openen door te klikken op **Toon details**.

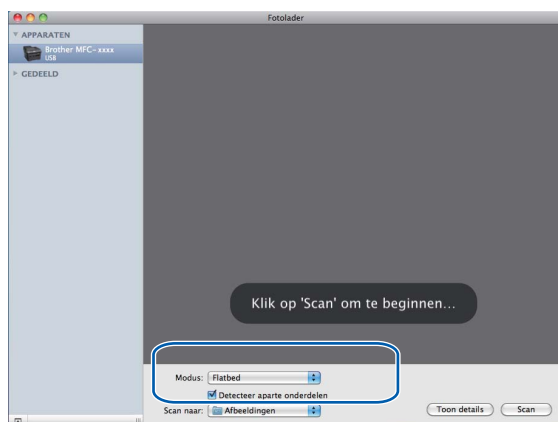


9

- 5 Selecteer de bestemmingsmap of de bestemmingsapplicatie voor **Scan naar**.

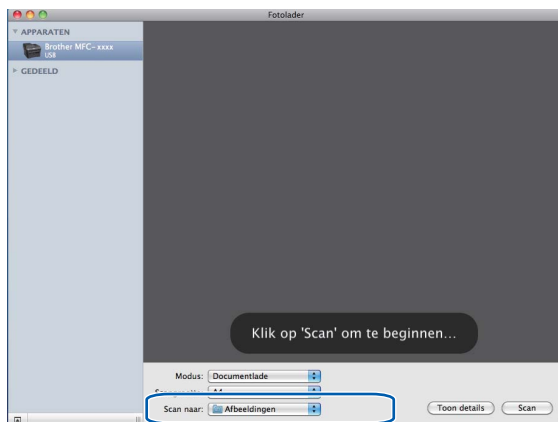

U kunt de volgende instellingen indien nodig aanpassen in het dialoogvenster dat u hebt geopend door te klikken op **Toon details**. Merk op dat de naam van het item en de toewijsbare waarde kunnen variëren afhankelijk van de machine.

- **Scanmodus:** kies Documentinvoer of Flatbed.
- **Soort:** kies tussen kleur, zwart-wit of tekst.
- **Resolutie:** kies de resolutie waarmee u het document wilt scannen.
- **Scangrootte:** selecteer het papierformaat van het document dat wordt gescand via de Documentinvoer of het scangebied van de Flatbed.
- **Richting** of **Rotatiehoek:** selecteer de oriëntatie van het document van de Documentinvoer of de scanhoek van de flatbed.
- **Scan naar:** selecteer de bestemmingsmap of de bestemmingsapplicatie.
- **Naam:** voer de naam in voor het gescande beeld.
- **Structuur:** selecteer de bestandsindeling voor de gescande gegevens.
- **Beeldcorrectie:** u kunt de helderheid, de tint, de temperatuur en de verzadiging handmatig aanpassen.

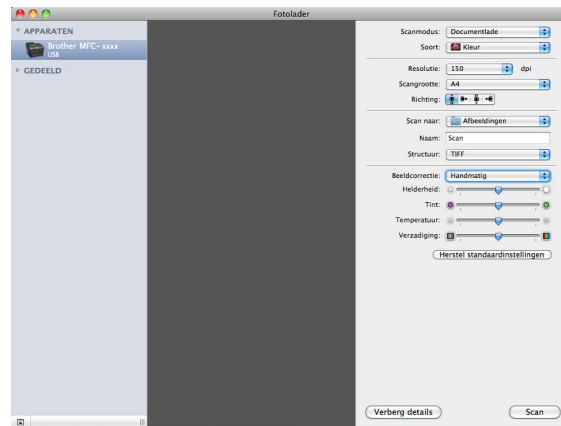


- 6 Klik op **Scan** om het scannen te starten.


Rechtstreeks scannen in het onderdeel “Afdrukken en faxen”

Als u uw Brother-machine al hebt toegevoegd aan het onderdeel **Afdrukken en faxen**, kunt u rechtstreeks van daaruit scannen. Volg de onderstaande stappen:


- 1 Verbind uw Brother-machine met de Macintosh via een USB-kabel. U kunt ook uw Brother-machine aansluiten op hetzelfde LAN (als u een netwerkmodel gebruikt) waarop de Macintosh is aangesloten.
- 2 Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
- 3 Klik op het pictogram **Afdrukken en faxen**.
- 4 Selecteer de machine in de lijst aan de linkerkant van het scherm en klik op **Open afdrukwachtrij**.

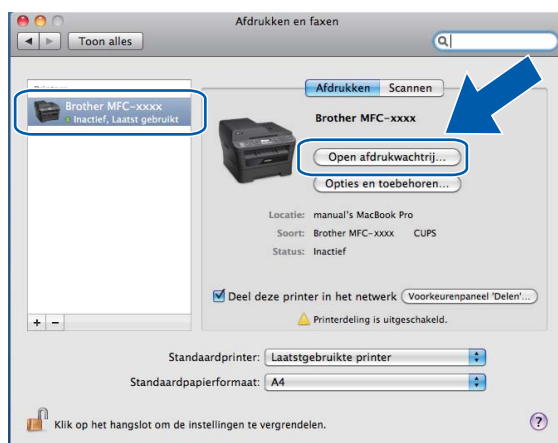

- 5 Klik op het pictogram **Scanner**.

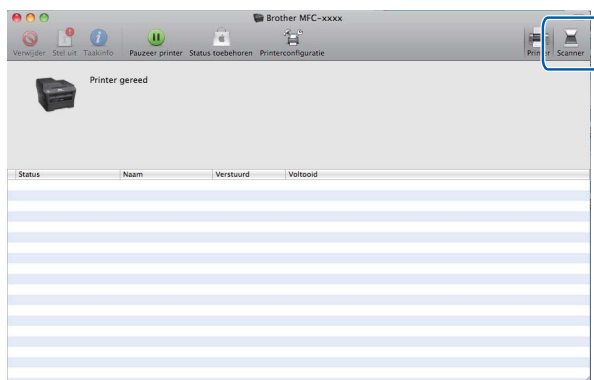

- 6 Plaats uw document in de ADF of op de glasplaat.
Als u het document in de ADF plaatst, selecteert u “**Documentlade**” voor **Modus** en het formaat van uw document voor **Scangrootte**.

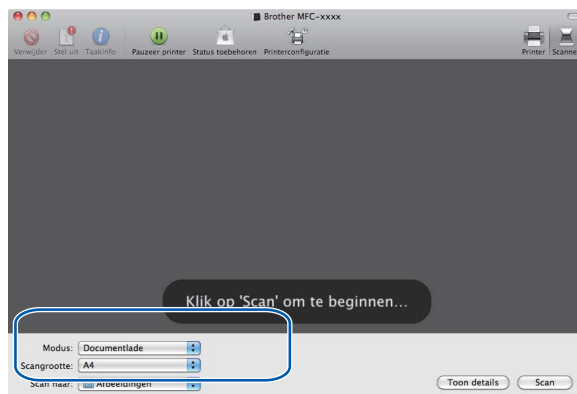

Als u het document op de glasplaat plaatst, selecteert u “**Flatbed**” voor **Modus**.




Opmerking

ADF is niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW.

Wanneer het vakje **Detecteer aparte onderdelen** niet ingeschakeld is, wordt het document als één item gescand en opgeslagen als één bestand. Wanneer het vakje **Detecteer aparte onderdelen** ingeschakeld is, zal het programma elk beeld registreren en opslaan als een apart bestand. Als het programma het document niet automatisch zoals gewenst bijsnijdt, kunt u dit handmatig doen door de muisaanwijzer te slepen over het deel dat u wilt scannen via het dialoogvenster dat u kunt openen door te klikken op **Toon details**.

9

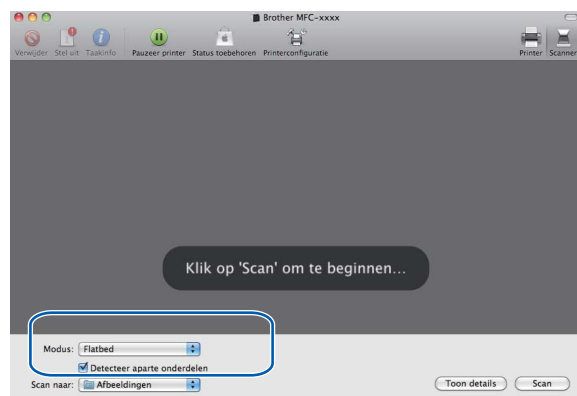


- 7 Selecteer de bestemmingsmap of de bestemmingsapplicatie voor **Scan naar**.



U kunt de volgende instellingen indien nodig aanpassen in het dialoogvenster dat u hebt geopend door te klikken op **Toon details**. Merk op dat de naam van het item en de toegewezen waarde kunnen variëren afhankelijk van de machine.

- **Scanmodus:** kies Documentinvoer of Flatbed.
- **Soort:** kies tussen kleur, zwart-wit of tekst.
- **Resolutie:** kies de resolutie waarmee u het document wilt scannen.
- **Scangrootte:** selecteer het papierformaat van het document dat wordt gescand via de Documentinvoer of het scangebied van de Flatbed.
- **Richting of Rotatiehoek:** selecteer de oriëntatie van het document van de Documentinvoer of de scanhoek van de flatbed.
- **Scan naar:** selecteer de bestemmingsmap of de bestemmingsapplicatie.
- **Naam:** voer de naam in voor het gescande beeld.
- **Structuur:** selecteer de bestandsindeling voor de gescande gegevens.
- **Beeldcorrectie:** u kunt de helderheid, de tint, de temperatuur en de verzadiging handmatig aanpassen.

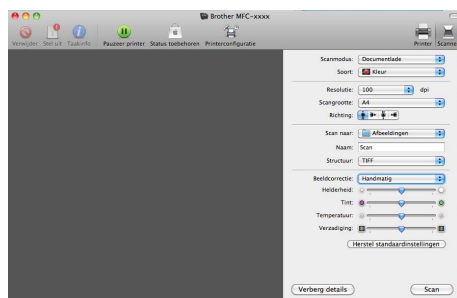

- 8 Klik op **Scan** om het scannen te starten.

Presto! PageManager gebruiken

Presto! PageManager is een toepassing voor het beheren van documenten in uw Macintosh. Omdat het compatibel is met de meeste beeldbewerkings- en tekstverwerkingsprogramma's, biedt Presto! PageManager u ongekeerde controle over uw Macintosh-bestanden. U kunt eenvoudig uw documenten beheren en uw e-mail en bestanden lezen met de ingebouwde OCR-software van Presto! PageManager.

Indien u de machine als scanner gebruikt, adviseren wij u Presto! PageManager te installeren. U kunt Presto! PageManager downloaden via

http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg Raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor informatie over het installeren van Presto! PageManager.



Opmerking

De complete NewSoft Presto! PageManager 9 Gebruikershandleiding kan worden bekeken via het menu **Help** in NewSoft Presto! PageManager 9.

Funcities

- OCR: In één stap een afbeelding scannen, tekst herkennen en bewerken met een tekstverwerker.
- Beeldbewerking: afbeeldingen verbeteren, bewerken en draaien, of openen met een beeldbewerkingsprogramma van uw keuze.
- Noot: Verwijderbare notities, stempels en tekeningen toevoegen aan afbeeldingen.
- Mapvenster: uw maphiërarchie bekijken en indelen voor eenvoudige toegang.
- Weergavevenster: bestanden bekijken als miniaturen, in een lijst of Cover Flow voor eenvoudige identificatie.

Systeemvereisten voor Presto! PageManager

- Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x
- CD-ROM-station
- Harde schijf met minimaal 400 MB beschikbare schijfruimte voor installatie

NewSoft Technische ondersteuning

Verenigde Staten

Bedrijfsnaam: NewSoft America Inc.
Adres: 47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539
Telefoon: 510-770-8900
Fax: 510-770-8980
E-mailadres: contactus@newsoftinc.com
URL: <http://www.newsoftinc.com/>

Canada

E-mailadres: contactus@newsoftinc.com (Engelstalig)

Duitsland

Bedrijfsnaam: SoftBay GmbH
Adres: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg
Telefoon: 0900 1 409640
(Als u vanuit Duitsland belt, is dit geen gratis nummer. Gesprekken kosten 0,59 euro per minuut.)
E-mailadres: de.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://de.newsoft.eu.com/>

Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsnaam: Avanquest UK
Adres: The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE
Telefoon: 44-01752-201148
Fax: 44-01752-894833
E-mailadres: uk.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://uk.newsoft.eu.com/>

Frankrijk

Bedrijfsnaam: 5CA
Telefoon: 089-965-01-09
(Als u vanuit Frankrijk belt, is dit geen gratis nummer. Gesprekken kosten € 1,35 + € 0,34 per minuut.)
E-mailadres: fr.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://fr.newsoft.eu.com/>

Italië

Bedrijfsnaam: 5CA
Telefoon: 0899399878
(Als u vanuit Italië belt, is dit geen gratis nummer. Gesprekken kosten 0,80 euro per minuut.)
E-mailadres: it.nsc@newsoft.eu.com
URL: <http://it.newsoft.eu.com/>

Spanje

Bedrijfsnaam: 5CA
Telefoon: 0807505598
(Als u vanuit Spanje belt, is dit geen gratis nummer. Gesprekken kosten 0,94 euro per minuut.)
E-mailadres: sp.nsc@newsoft.eu.com


Overige landen

E-mailadres: tech@newsoft.eu.com (Engelstalig)


**Opmerking**

De functies die tot uw beschikking staan in ControlCenter2 kunnen variëren al naargelang het modelnummer van uw machine.

ControlCenter2 gebruiken

ControlCenter2 is een softwarehulpprogramma waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot uw meest gebruikte programma's. Met ControlCenter2 worden specifieke toepassingen automatisch geladen. Het pictogram verschijnt op de menubalk. Als u het venster ControlCenter2 wilt openen, klikt u op het pictogram  en kiest u **Open**. ControlCenter2 beschikt over de volgende opties:

- 1 Rechtstreeks scannen naar een bestand, e-mail, tekstverwerker of grafische applicatie van uw keuze. (1)
- 2 U kunt programmeerbare scanknoppen configureren om aan de vereisten van uw eigen toepassing te voldoen. (2)
- 3 Toegang tot de kopieerfuncties via uw Macintosh en toegang tot de PC-Fax-toepassingen op uw apparaat. (3)
- 4 Open de beschikbare instellingen om uw apparaat te configureren. (4)
- 5 U kunt selecteren welke machine verbinding maakt met ControlCenter2 in het pop-upmenu **Model**. (5)
U kunt het venster **Device Selector** ook openen door het selecteren van **Andere...** via het pop-upmenu **Model**.
- 6 U kunt het configuratievenster voor elke functie ook openen door op de knop **Configuratie** te klikken. (6)

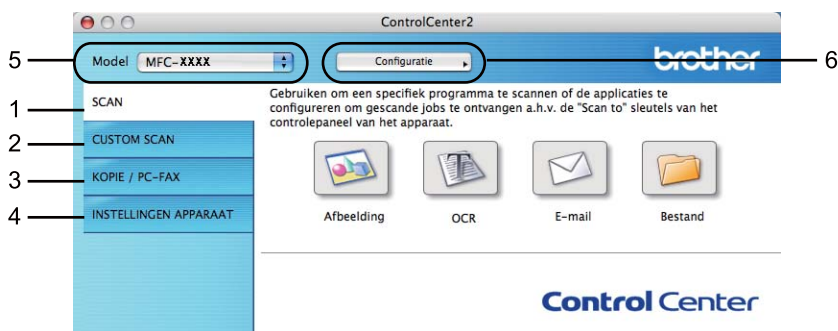

Automatisch laden uitschakelen

Als u niet wilt dat ControlCenter2 automatisch wordt gestart wanneer u uw Macintosh opstart, doet u het volgende.

- 1 Klik op het pictogram ControlCenter2 in de menubalk en selecteer **Voorkeuren**.
Het voorkeurenvenster van ControlCenter2 verschijnt.
- 2 Vink **Start het ControlCenter op de computer startup** uit.
- 3 Klik op **OK** om het venster te sluiten.



Opmerking

Het pictogram van ControlCenter2 kunt u vinden via **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities/ControlCenter**.

SCANNEN

Er zijn vier scanknoppen voor de applicaties **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

■ Afbeelding (Standaard: Apple Preview)

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een grafische viewer/bewerkingstoepassing scannen. U kunt selecteren naar welke toepassing de scan wordt overgebracht, zoals Adobe® PhotoShop® of een andere beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh.

■ OCR (Standaard: Apple TextEdit)

Hiermee kunt u een pagina of document scannen, de OCR-toepassing automatisch starten en de tekst (niet een grafische afbeelding) naar een tekstverwerker overbrengen. U kunt zelf de gewenste tekstverwerker selecteren, zoals Microsoft® Word of een andere tekstverwerker op uw Macintosh. Presto! PageManager moet op uw Macintosh zijn geïnstalleerd. U kunt Presto! PageManager downloaden via http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg

■ E-mail (Standaard: uw standaard e-mailsoftware)

Hiermee kunt u een pagina of document als een normale bijlage rechtstreeks naar een e-mailapplicatie scannen. U kunt het bestandstype en de resolutie voor de bijlage selecteren.

■ Bestand

Hiermee kunt u rechtstreeks naar een schijfbestand scannen. U kunt het bestandstype en de map van bestemming wijzigen, indien nodig.

Met ControlCenter2 kunt u de hardwaretoets **SCAN** en de softwareknop ControlCenter2 voor elke scanfunctie op uw machine configureren. Als u de hardwaretoets **SCAN** op uw machine wilt configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** (klik op elke ControlCenter-knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteer **Bedieningsknop Apparaat**) in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-knoppen. Als u de softwareknop in ControlCenter2 wilt configureren, selecteert u het tabblad **Bedieningsknop Software** (klik op elke ControlCenter-knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteer **Bedieningsknop Software**) in het configuratiemenu voor elk van de **SCAN**-knoppen.



Bestandstypen

U kunt kiezen uit de volgende lijst met bestandstypes als bijlagen of om in een map op te slaan.

Selecteer in het pop-upmenu in welk soort bestand de gescande beelden moeten worden opgeslagen.

(Voor Afbeelding, E-mail en Bestand scannen)

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)**
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**

(Voor OCR scannen)

- **Text (*.txt)**
- **Rich Text Format (*.rtf)**
- **HTML (*.htm)**
- **Excel 97 (*.xls)**



Opmerking


- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Secure PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar Afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

Documentgrootte

U kunt de documentgrootte selecteren in de keuzelijst. Als u een documentgrootte “1 tot 2” kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt het gescande beeld opgedeeld in twee A5-documenten.

Afbeelding (voorbeeld: Apple PreView)

Met de functie **Scannen naar Afbeelding** kunt u een beeld rechtstreeks naar uw grafische applicatie voor bewerking van het beeld scannen. Als u de standaardinstellingen wilt wijzigen, klikt u op de knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

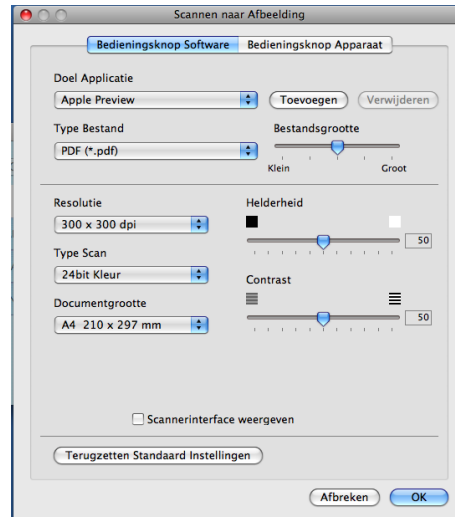

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

U kunt de andere instellingen ook wijzigen.

Als u de doeltoepassing wilt wijzigen, selecteert u de doeltoepassing in het pop-upmenu **Doel Applicatie**. U kunt een applicatie aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken.

10



Voer de **Applicatiernaam** in (max. 30 tekens) en selecteer de gewenste applicatie door te klikken op **Browse**. Selecteer ook **Type Bestand** in het pop-upmenu.

U kunt een toepassing die u hebt toegevoegd ook weer verwijderen. Selecteer daarvoor de **Applicatiennaam** en klik op de knop **Verwijderen**.



Opmerking

Deze functie is ook beschikbaar voor **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar OCR**. Het venster kan afhankelijk van de functie variëren.

Als u **Beveiligde PDF** selecteert uit de lijst **Type Bestand**, verschijnt het dialoogvenster **PDF-wachtwoord instellen**. Voer uw wachtwoord in in het vak **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw** en klik daarna op **OK**.




Opmerking

Beveiligde PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar E-mail en Scannen naar Bestand.

OCR (tekstverwerkingsprogramma)

Scannen naar OCR converteert de gegevens van het grafische beeld naar tekst die in een tekstverwerkingsapplicatie kan worden bewerkt. U kunt de standaard tekstverwerkingstoepassing wijzigen.

Als u **Scannen naar OCR** wilt configureren, klikt u op de knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

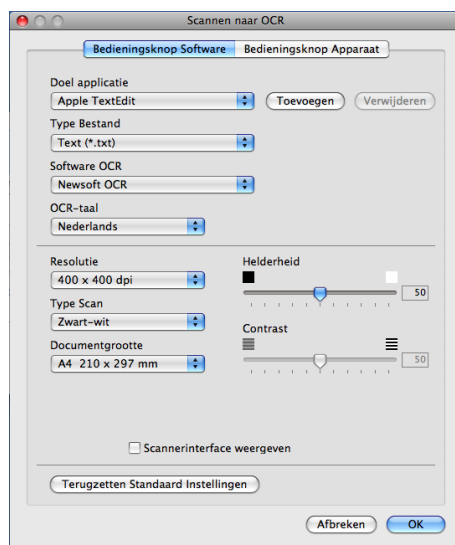

Als u de tekstverwerkingstoepassing wilt wijzigen, selecteert u de juiste tekstverwerkingstoepassing in het pop-upmenu **Doel applicatie**. U kunt een applicatie aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken. Om een programma te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.


Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.



Opmerking

De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Koreaans, traditioneel Chinees en vereenvoudigd Chinees.

E-mail

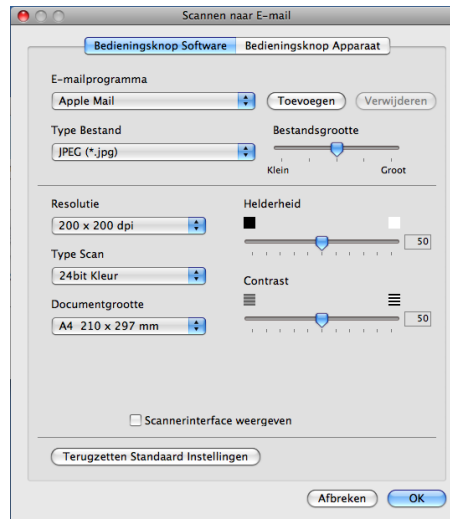

Met **Scannen naar E-mail** kunt u een document naar uw standaard e-mailprogramma scannen, zodat u de gescande taak als bijlage kunt versturen. Als u het standaard e-mailprogramma of het standaardbestandstype van de bijlage wilt wijzigen, klikt u op de knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u **Bedieningsknop Software**.


Om het e-mailprogramma te wijzigen, selecteert u het gewenste e-mailprogramma in het keuzemenu **E-mailprogramma**. U kunt een applicatie aan de lijst toevoegen door op de knop **Toevoegen** te klikken¹. Om een programma te verwijderen, klikt u op de knop **Verwijderen**.

¹ Wanneer u ControlCenter2 voor de eerste keer opstart, verschijnt er een standaardlijst met compatibele e-mailapplicaties in het pop-upmenu. Als u bij ControlCenter2 problemen hebt met het gebruiken van een aangepaste toepassing, zou u een toepassing uit de lijst moeten kiezen.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

Bestand

Met de functie **Scannen naar Bestand** kunt u een afbeelding naar een map op uw harde schijf scannen en in een bepaalde bestandsformaat opslaan. Zo kunt u uw papieren documenten op eenvoudige wijze archiveren. Om het bestandstype en de map te configureren, klikt u op de knop terwijl u **Ctrl** ingedrukt houdt en selecteert u **Bedieningsknop Software**.

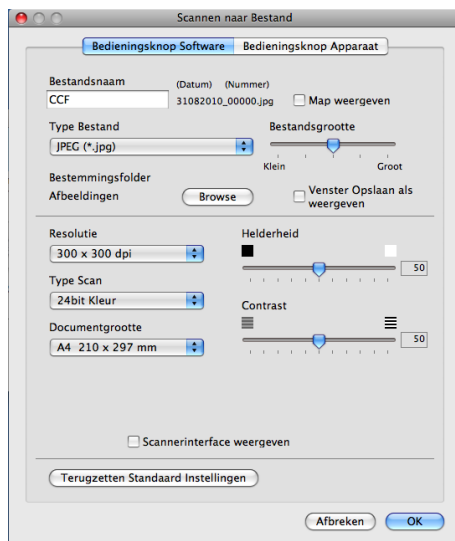

U kunt de bestandsnaam wijzigen. Voer de bestandsnaam in die u wilt gebruiken voor het document (maximaal 100 tekens) in het vak **Bestandsnaam**. De bestandsnaam bestaat dan uit de bestandsnaam die u hebt opgeslagen, de huidige datum en het opeenvolgende nummer.

Selecteer het bestandstype voor het opgeslagen beeld in het pop-upmenu **Type Bestand**. U kunt het bestand in de standaardmap opslaan, of u kunt een andere map selecteren door op de knop **Browse** te klikken.

Vink het vakje **Map weergeven** aan om te laten weergeven waar het gescande beeld is opgeslagen nadat het scannen is beëindigd. Als u de bestemming van de gescande afbeelding elke keer wilt opgeven, vinkt u **Venster Opslaan als weergeven** aan.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.



Opmerking

Raadpleeg *Bestandstypen* op pagina 174 voor informatie over ondersteunde bestandstypen.

CUSTOM SCAN

Er zijn vier knoppen die u kunt configureren om aan uw scaneisen te voldoen.

Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Er zijn vier scanfuncties: **Scannen naar Afbeelding**, **Scannen naar OCR**, **Scannen naar E-mail** en **Scannen naar Bestand**.

■ Scannen naar Afbeelding

Hiermee kunt u een pagina rechtstreeks naar een viewer/bewerkingssoftware scannen. U kunt elk type beeldbewerkingstoepassing op uw Macintosh als bestemming selecteren.

■ Scannen naar OCR

Gescande documenten worden omgezet in bewerkbare tekstbestanden. U kunt de toepassing selecteren voor bewerkbare tekst. U moet Presto! PageManager installeren voor deze functie. U kunt Presto!

PageManager downloaden via

http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg

■ Scannen naar E-mail

Gescande beelden worden als bijlage aan e-mailberichten gekoppeld. U kunt ook het bestandstype voor de bijlage selecteren en een lijst samenstellen van e-mailadressen uit het standaard adresboek van uw e-mailapplicatie, zodat u de bijlage sneller kunt verzenden.

■ Scannen naar Bestand

Hiermee kunt u een gescand bestand opslaan in een map op de harde schijf van een lokale computer of netwerkcomputer. U kunt ook het bestandstype selecteren.



Bestandstypen

U kunt kiezen uit de volgende lijst met bestandstypes als bijlagen of om in een map op te slaan.

Selecteer in het pop-upmenu in welk soort bestand de gescande beelden moeten worden opgeslagen.

(Voor Afbeelding, E-mail en Bestand scannen)

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)**
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**

(Voor OCR scannen)

- **Text (*.txt)**
- **Rich Text Format (*.rtf)**
- **HTML (*.htm)**
- **Excel 97 (*.xls)**



Opmerking

- Als u het bestandstype instelt op TIFF of TIFF Multi-page, kunt u “Niet-gecomprimeerd” of “Gecomprimeerd” kiezen.
- Secure PDF is ook beschikbaar voor Scannen naar Afbeelding, Scannen naar e-mail en Scannen naar bestand.

10

Documentgrootte

U kunt de documentgrootte selecteren in de keuzelijst. Als u een documentgrootte “1 tot 2” kiest, zoals **1 - 2 (A4)**, wordt het gescande beeld opgedeeld in twee A5-documenten.

Door de gebruiker programmeerbare knop


Als u een knop wilt aanpassen, klikt u op de knop terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt. Het configuratievenster verschijnt. Volg deze richtlijnen voor het configureren van de knoppen.

Scannen naar Afbeelding

■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

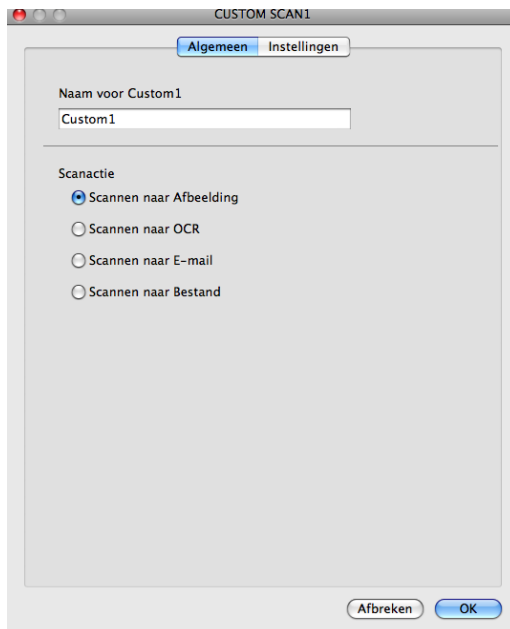

■ Tabblad Instellingen

Kies de instellingen **Doel applicatie**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

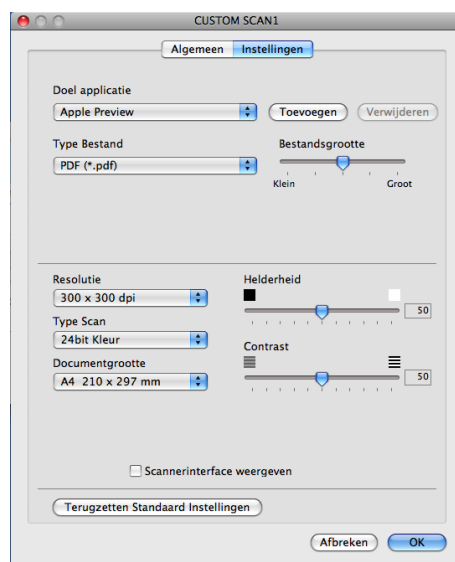


Scannen naar OCR

■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

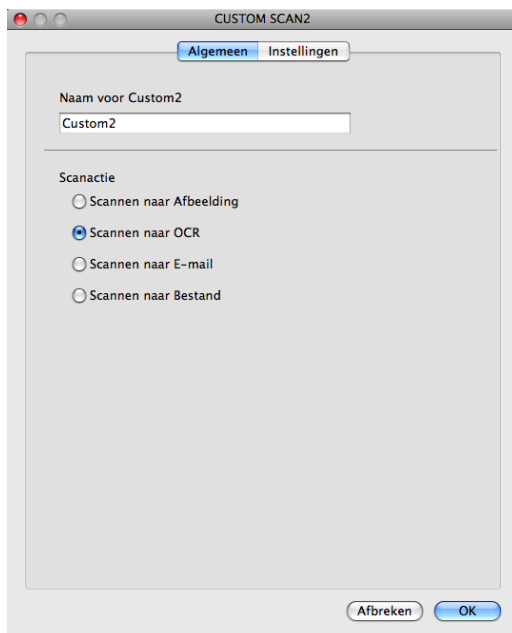

■ Tabblad Instellingen

Kies de instellingen **Doel Applicatie**, **Type Bestand**, **Software OCR**, **OCR-taal**, **Resolutie**, **Type scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

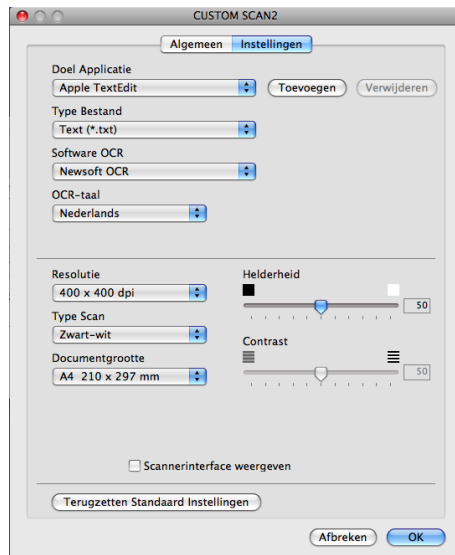

Opmerking


De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Koreaans, traditioneel Chinees en vereenvoudigd Chinees.

Scannen naar e-mail

■ Tabblad Algemeen


Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.

Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

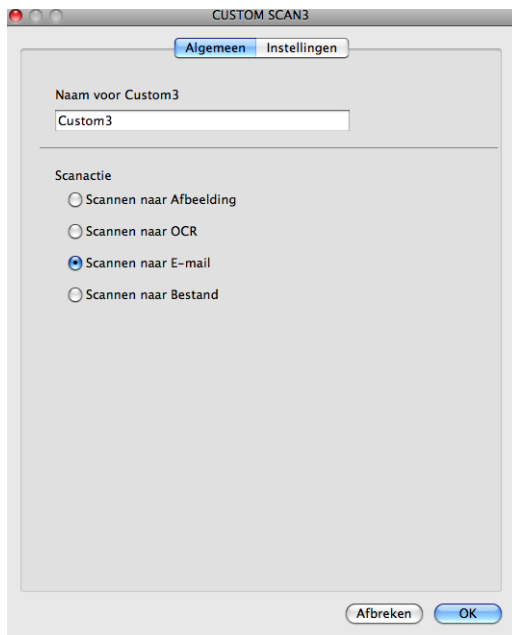

■ Tabblad Instellingen


Kies de instellingen **E-mailprogramma**, **Type Bestand**, **Resolutie**, **Type scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast**.

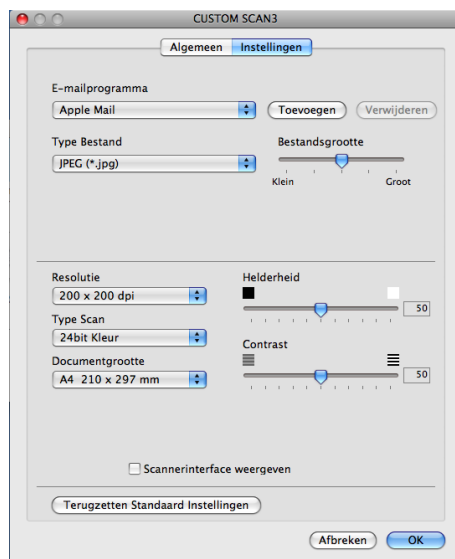

Scannen naar Bestand

■ Tabblad Algemeen

Voer een naam in **Naam voor Custom** (max. 30 tekens) in om de knopnaam te creëren.
Selecteer het type scan in het veld **Scanactie**.

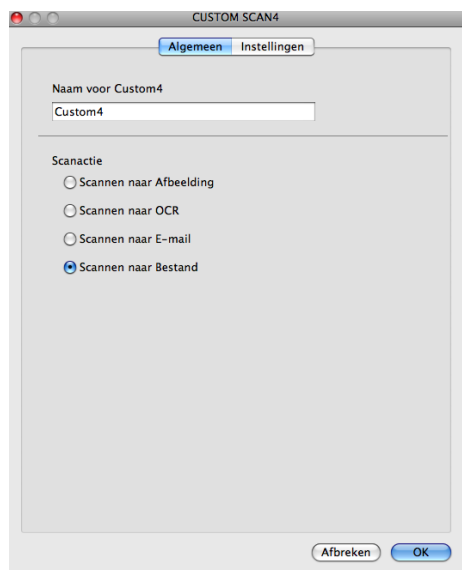


■ Tabblad Instellingen

Selecteer het bestandsformaat in het pop-upmenu **Type Bestand**. Sla het bestand in de standaardmap op, of selecteer een andere map door op de knop **Browse** te klikken.

Kies de instellingen **Resolutie**, **Type scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast** en voer de bestandsnaam in als u deze wilt wijzigen.

Als u de bestemming van het gescande beeld iedere keer wilt specificeren, vinkt u het vakje **Venster Opslaan als weergeven** aan.

Wanneer u een deel van een pagina wilt scannen en vervolgens wilt bijsnijden nadat u het document snel vooraf hebt gescand, vinkt u het vakje **Scannerinterface weergeven** aan.

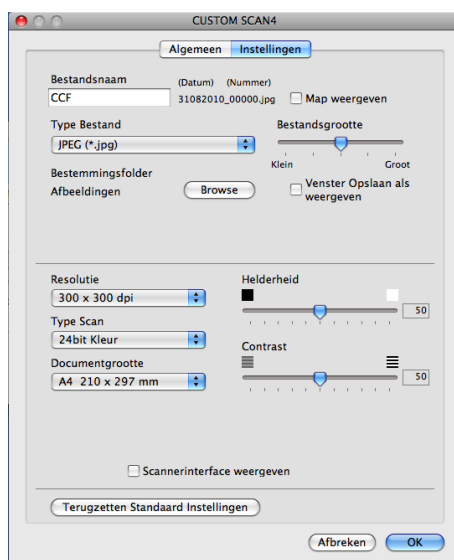

COPY / PC-FAX (uitsluitend MFC-modellen)

KOPIE - Hiermee kunt u uw Macintosh en een printerdriver voor geavanceerde kopieerbewerkingen gebruiken. U kunt een pagina op de machine scannen en de kopieën afdrukken met een van de functies van de printerdriver voor de machine, of u kunt de kopieën naar een standaardprinterdriver verzenden die op uw Macintosh is geïnstalleerd (inclusief netwerkprinters).

PC-FAX - Hiermee kunt u een pagina of een document scannen en het beeld automatisch als fax vanaf de Macintosh verzenden. (Uitsluitend MFC-modellen)


U kunt de gewenste instellingen op maximaal vier knoppen configureren.

De knoppen **Kopie1** tot **Kopie4** kunnen worden aangepast zodat u geavanceerde kopieer- en faxfuncties kunt gebruiken zoals N in 1-afdrukken.



Voordat u de **Kopie**-knoppen kunt gebruiken, moet u de printerdriver configureren door op de knop te klikken terwijl u de **Ctrl**-toets ingedrukt houdt.

10

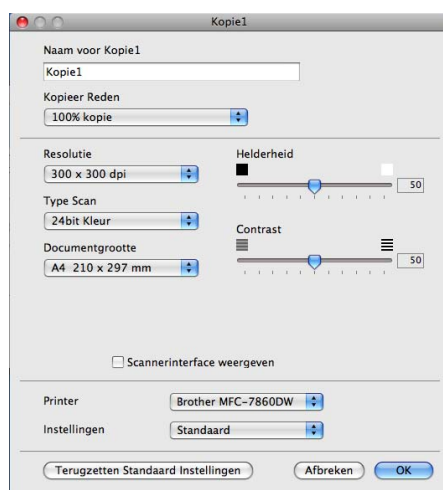

Voer een naam in in **Naam voor Kopie** (max. 30 tekens).

Kies de instellingen **Kopieer Reden**, **Resolutie**, **Type scan**, **Documentgrootte**, **Scannerinterface weergeven**, **Helderheid** en **Contrast** die u wilt gebruiken.

Voordat de configuratie van de knop **Kopie** voltooid is, moet u de **Printer** selecteren. Selecteer vervolgens uw printerinstellingen in het keuzemenu **Instellingen** en klik op **OK** om het dialoogvenster te sluiten. Als u op de geconfigureerde kopieerknop klikt, openen de afdrukinstellingen.

■ (Mac OS X 10.4.11)

Selecteer **Aantal en pagina's** in het pop-upmenu om te kopiëren.

Selecteer **Fax verzenden** in het pop-upmenu om te faxen. (Zie *Een fax verzenden (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 149.)




■ (Mac OS X 10.5.x tot 10.6.x)

Klik op het uitklapdriehoekje naast het pop-upmenu Printer voor meer opties.

Klik op de toets **Druk af** om te kopiëren.

Klik op het driehoekje naast het pop-upmenu Printer en selecteer **Fax verzenden** in het keuzemenu. (Zie *Een fax verzenden (uitsluitend MFC-modellen)* op pagina 149.)

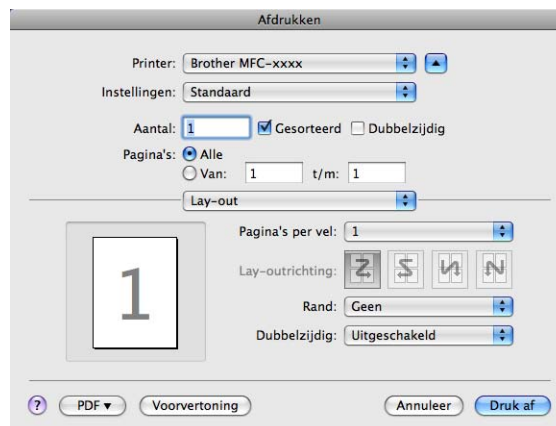

INSTELLINGEN APPARAAT

U kunt de machine-instellingen configureren of controleren.

■ Remote Setup (Uitsluitend MFC-modellen)

Hiermee kunt u het programma Remote Setup openen. (Zie *Remote Setup* op pagina 192.)

■ Quick-Dial (Uitsluitend MFC-modellen)

Hiermee kunt u het venster Quick-Dial instellen van Remote Setup openen. (Zie *Remote Setup* op pagina 192.)

■ Status Monitor

Hiermee kunt u het hulpprogramma Status Monitor openen.



Remote Setup (uitsluitend MFC-modellen)

Met de knop **Remote Setup** kunt u het venster van het Programma Remote Setup openen om de menu-instellingen van de machine te configureren.



Opmerking

Zie *Remote Setup* op pagina 192 voor meer informatie.

Setup op afstand

- ▼ MFC- xxxx
 - Standaardinst.
 - ▼ Fax
 - Ontvangstmenu
 - Verzendmenu
 - Adresboek
 - Kies rapport
 - Afstandsopties
 - Kiezen beperkt
 - Diversen
 - Kopie
 - Printer
 - ▼ Netwerk
 - ▼ Vast LAN
 - TCP/IP
 - Ethernet
 - ▼ WLAN
 - TCP/IP
 - Scannen > FTP
 - Stand.instel.

Standaardinst.

Tijdklokstand: 2 Min.

Papiersoort: Normaal

Papierformaat: A4

Volume

Belvolume: Half Waarsch.toon: Half

Luidspreker: Half

Toner sparen: Uit

Slaapstand: 3

GlasplScanform: A4

Bestandsgr.


Kleur: Normaal Grijs: Normaal

Vervang toner: ☐ Doorgaan ☒ Stoppen

Exporteren Importeren Afdrukken OK Afbreken Toepassen

Quick-Dial (Uitsluitend MFC-modellen)

Met de toets **Quick-Dial** kunt u het venster **Adresboek** openen in het Programma Remote Setup zodat u de Quick-Dialnummers op uw Macintosh eenvoudig kunt registreren of wijzigen.

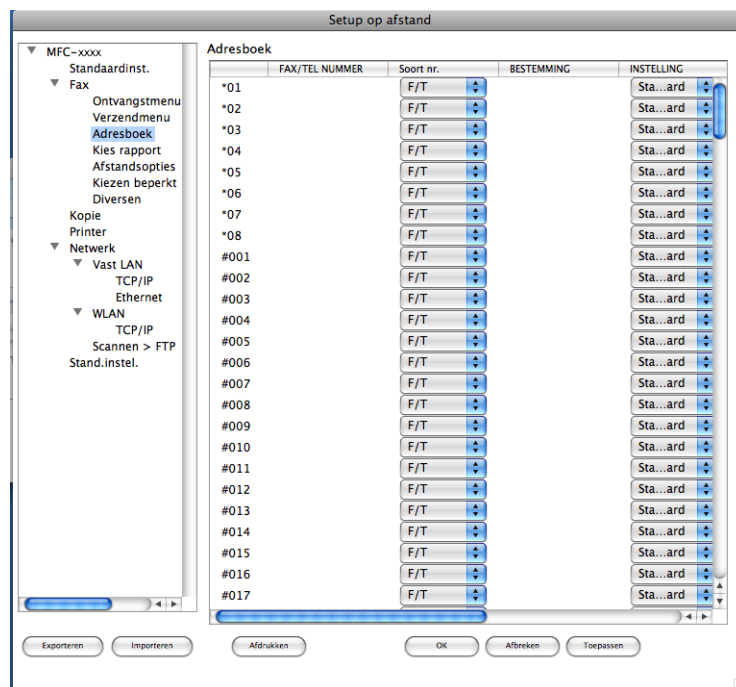

10

Status Monitor

Met de knop **Status Monitor** kunt u de status van een of meerdere apparaten controleren, zodat u direct op de hoogte wordt gesteld van fouten, bijvoorbeeld wanneer het papier is vastgelopen. (Zie *Status Monitor* op pagina 147.)




Remote Setup (uitsluitend voor MFC-modellen)

Met behulp van de applicatie **RemoteSetup** kunt u verscheidene machine- en netwerkinstellingen configureren vanuit een Macintosh-applicatie. Wanneer u deze toepassing opent, worden de instellingen op uw machine automatisch naar uw Macintosh gedownload en op het Macintosh-scherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u ze rechtstreeks naar de machine uploaden.



Opmerking

Het pictogram van **RemoteSetup** kunt u vinden via **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities**.

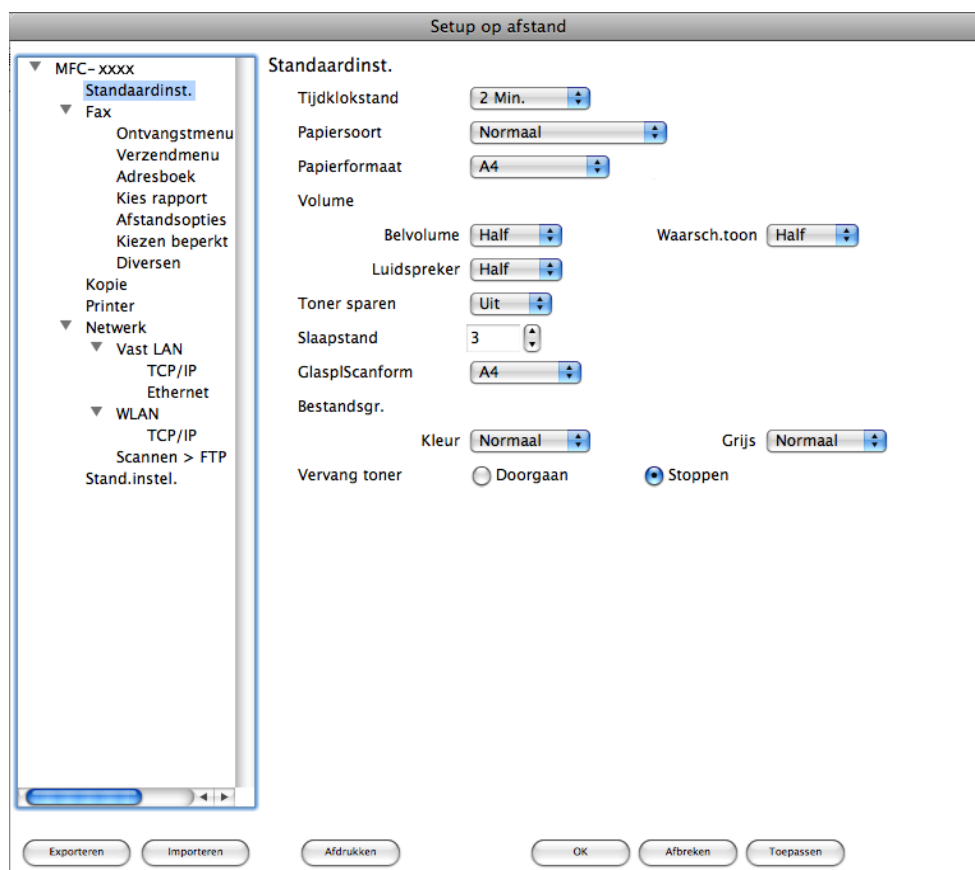

■ OK

Als u hierop klikt, wordt de gegevensoverdracht naar de machine gestart en wordt de toepassing Remote Setup afgesloten. Als er een foutmelding wordt weergegeven, moet u de correcte gegevens opnieuw invoeren en vervolgens op **OK** klikken.

■ Afbreken

Als u hierop klikt, wordt de toepassing Remote Setup afgesloten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

■ Toepassen

Als u hierop klikt, worden gegevens naar de machine geüpload en blijft de toepassing Remote Setup geopend.

■ Afdrukken

Hiermee kunt u de geselecteerde items op de machine afdrukken. U kunt gegevens pas afdrukken nadat deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine over te brengen, en klik vervolgens op **Afdrukken**.

■ Exporteren

Hiermee kunt u de huidige configuratie-instellingen in een bestand opslaan.

■ Importeren

Hiermee kunt u de instellingen uit een bestand lezen.



Opmerking

- U kunt de knoppen **Exporteren** en **Importeren** gebruiken om Quick-Dial of alle instellingen voor uw machine op te slaan.
- Als u de machine wilt wijzigen die tijdens de installatie van MFL-Pro Suite (zie de *Installatiehandleiding*) voor uw Macintosh is geregistreerd, of als de netwerkomgeving is veranderd, moet u de nieuwe machine opgeven. Open **Device Selector** en selecteer de nieuwe machine. (Alleen voor netwerkgebruikers.)
- Als Secure Function Lock (Beveiligd functieslot) is ingeschakeld, kunt u Remote Setup niet gebruiken.



De scantoeets gebruiken


Scannen (voor gebruikers van een USB-kabel)	195
Netwerkscannen	200


De scantoets gebruiken





Opmerking

Zie *Netwerkscannen* op pagina 200 als u de SCAN-toets wilt gebruiken terwijl u op een netwerk bent aangesloten.


U kunt  (**SCAN**) op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerkings-, grafische of e-mailprogramma of naar een map op uw computer te scannen.

Voordat u  (**SCAN**) op het bedieningspaneel kunt gebruiken, moet u de Brother MFL-Pro Suite installeren en de machine aansluiten op uw computer. Wanneer u de MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde CD-ROM, zijn de juiste drivers en ControlCenter4 of ControlCenter2 geïnstalleerd.

Scannen met  (**SCAN**) is afhankelijk van de configuratie op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4 of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.) Zie *ControlCenter4* op pagina 64 of *ControlCenter2* op pagina 171 voor meer informatie over het configureren van de scaninstellingen van de ControlCenter4- of ControlCenter2-knoppen en over het starten van de gewenste toepassing met  (**SCAN**).

Scannen naar e-mail

U kunt een document in zwart-wit of kleur als een bijlage naar uw e-mailapplicatie scannen.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om `Scannen > pc` te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om `E-mail` te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.
De machine begint met het scannen van het document, creëert een bijlage en start uw e-mailapplicatie met een nieuw e-mailbericht dat nog niet is geadresseerd.



Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
 - Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows[®] raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
 - Als u de standaardbestandsgrootte voor JPEG, PDF of Beveiligde PDF wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.
-

Scannen naar Afbeelding

U kunt een zwart-wit- of kleuren document naar uw grafische toepassing scannen en het vervolgens bekijken en bewerken.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen** > **pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Afbeelding** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
- Als u de standaardbestandsgrootte voor JPEG, PDF of Beveiligde PDF wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.

Scannen naar OCR

Als het document een tekstdocument is, kunt u ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of Presto! PageManager gebruiken om het document te scannen en het te converteren naar een tekstbestand dat vervolgens kan worden bewerkt in uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen** > **pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **OCR** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.

(Windows®)

- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. (Zie *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**.)
- ScanSoft™ PaperPort™ moet op uw pc zijn geïnstalleerd.

(Macintosh)

- Presto! PageManager moet op uw Macintosh zijn geïnstalleerd om de OCR-functie te kunnen gebruiken via de **SCAN**-toets of via ControlCenter2. (Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 168.)
- De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Koreaans, traditioneel Chinees en vereenvoudigd Chinees.

Scannen naar Bestand

U kunt een document in zwart-wit of kleur naar uw computer scannen en het vervolgens als bestand opslaan in een map van uw keuze. Welk type bestand en welke map worden gebruikt, is afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4 of het scherm **Scannen naar Bestand** van ControlCenter2. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen** > **pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Bestand** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
- Als u het venster met de map na het scannen van het document wilt laten weergeven, selecteert u **Map weergeven** op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u de bestandsnaam van gescande documenten wilt wijzigen, typt u de bestandsnaam in het vak **Bestandsnaam** op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u de standaardbestandsgrootte voor JPEG, PDF of Beveiligde PDF wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.

Om de machine te gebruiken als netwerkscanner moet deze geconfigureerd zijn met een TCP/IP-adres. U kunt de adresinstellingen instellen of wijzigen vanaf het bedieningspaneel (zie *Afdrukken in de Netwerkconfiguratielijst* in de *Netwerkhandleiding*) of met behulp van de BRAdmin Professional-software. Als u de machine hebt geïnstalleerd volgens de instructies voor een netwerkgebruiker in de *Installatiehandleiding*, is de machine al voor uw netwerk geconfigureerd.



Opmerking

- Er kunnen maximaal 25 gebruikers op een machine binnen een netwerk zijn aangesloten voor netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 30 gebruikers tegelijk een verbinding proberen te maken, worden er 5 hiervan niet weergegeven op het LCD-scherm.
- **<Voor Windows®>** Als uw pc door een firewall wordt beschermd en netwerkscannen onmogelijk is, moet u de firewallinstellingen mogelijk configureren om communicatie via poortnummer 54925 en 137 mogelijk te maken. (Zie *Voordat u de Brother software gebruikt* op pagina 115.)

Voordat u netwerkscannen gebruikt

Netwerk licentie (Windows®)

Bij dit product is een pc-licentie voor maximaal 5 gebruikers inbegrepen.

Deze licentie ondersteunt de installatie van de MFL-Pro-software suite inclusief ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE op maximaal 5 pc's voor gebruik in een netwerk.

Wanneer u meer dan 5 pc's met ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wilt installeren, koop dan Brother NL-5; dit is een pakket met een meervoudige pc-licentie overeenkomst voor maximaal 5 extra gebruikers. Neem contact op met uw Brother-dealer om het NL-5-pakket te kopen.

Netwerkscannen configureren (Windows®)

Als u niet dezelfde machine gebruikt als oorspronkelijk tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite-software voor uw pc is geregistreerd, (zie de *Installatiehandleiding*) voert u de volgende stappen uit.

1 (Windows® 2000)

Klik op **start**, **Instellingen**, **Configuratiescherm** en daarna op **Scanners en camera's**.

(Windows® XP)


Klik op de knop **start**, **Configuratiescherm**, **Printers en andere hardware** en vervolgens op **Scanners en camera's** (of **Configuratiescherm**, **Scanners en camera's**).

(Windows Vista®)

Klik op , **Configuratiescherm**, **Hardware en geluiden** en daarna op **Scanners en camera's**.

(Windows® 7)

Klik op de knop , **Alle Programma's**, **Brother**, **MFC-XXXX LAN**, **Instellingen Scanner**, en vervolgens op **Scanners en camera's**.

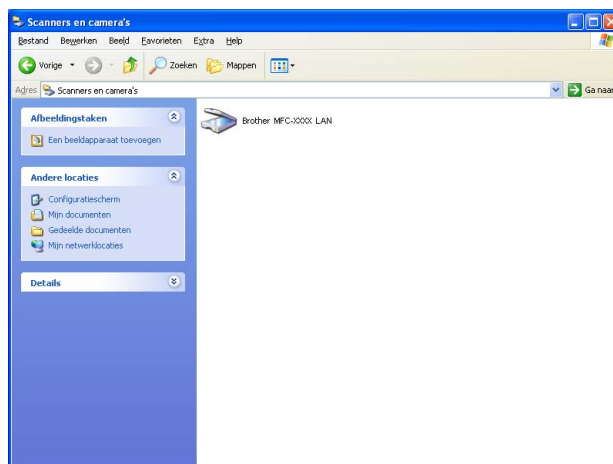

2 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- (Windows® 2000) Selecteer uw Brother-machine in de lijst en klik op **Eigenschappen**.
- (Windows® XP) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Scanner en kies **Eigenschappen**.
Het dialoogvenster Eigenschappen netwerkscanner verschijnt.
- (Windows Vista® en Windows® 7) Klik op de knop **Eigenschappen**.

Opmerking

(Windows Vista® en Windows® 7) Wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, doet u het volgende.

- (Windows Vista®) Gebruikers met beheerdersrechten: klikken op **Doorgaan**.
- (Windows® 7) Gebruikers met beheerdersrechten: klikken op **Ja**.




- (Windows Vista®) Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden: voer het beheerderswachtwoord in en klik op **OK**.

(Windows® 7) Gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden: voer het beheerderswachtwoord in en klik op **Ja**.



- 3 Klik op het tabblad **Netwerk instellingen** en kies de gewenste verbindingsmethode.

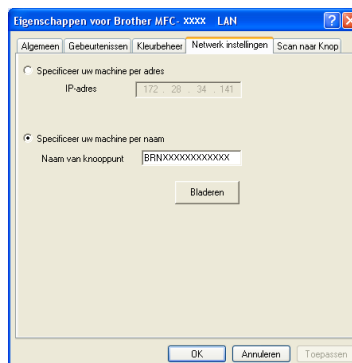


Specificeer uw machine per adres


Voer het IP-adres van de machine in **IP-adres** in en klik daarna op **Toepassen**.

Specificeer uw machine per naam

Typ de naam van het machineknooppunt in het vak **Naam van knooppunt** of klik op **Bladeren** en selecteer het gewenste apparaat. Klik vervolgens op **OK**.

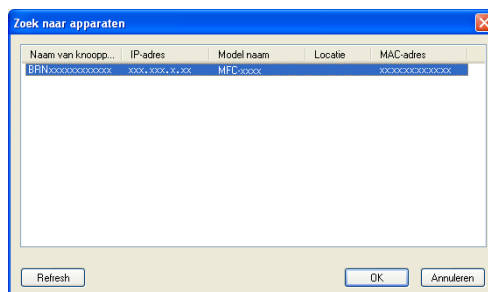

- 4 Klik op het tabblad **Scan naar Knop** en voer de naam van uw pc in in het veld **Display Naam (max. 15 karakters)**. Het LCD-scherm van de machine geeft de naam weer die u invoert. De standaardinstelling is de naam van uw PC. U kunt elke gewenste naam invoeren (maximaal 15 tekens).

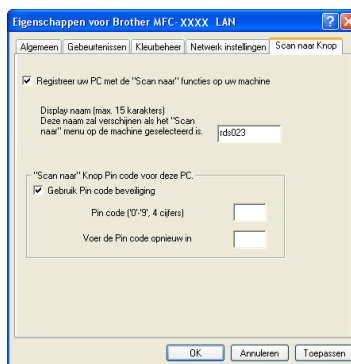

- 5 Als u het ontvangen van ongewenste documenten wilt vermijden, voert u een pincode van 4 cijfers in de velden **Pin code** en **Voer de Pin code opnieuw in** in. Als u gegevens wilt verzenden naar een pc die is beveiligd met een pincode, wordt u via het LCD-scherm gevraagd om de pincode in te voeren voordat het document kan worden gescand en naar de pc kan worden verzonden. (Zie *De scantoets gebruiken* op pagina 205.)

Netwerkscannen configureren (Macintosh)

Als u wilt scannen vanaf een machine die is aangesloten op een netwerk, selecteert u de netwerkmachine in de toepassing Device Selector in **Macintosh HD/Bibliotheek/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector** of in de keuzelijst **Model** op het hoofdscherm van ControlCenter2. Als u de MFL-Pro Suite-software al geïnstalleerd hebt volgens de stappen van de netwerkinstallatie in de *Installatiehandleiding*, dan zou deze selectie al gemaakt moeten zijn.

- 1 Bij **Bibliotheek** kiest u **Printers**, **Brother**, **Utilities** en **DeviceSelector** en klikt u vervolgens dubbel op **Device Selector**.
Het venster **Device Selector** wordt weergegeven. U kunt dit venster ook openen vanuit ControlCenter2. Zie *ControlCenter2 gebruiken* op pagina 171 voor meer informatie.
- 2 Geef uw machine op door middel van het IP-adres of een mDNS-servicenaam. Voer het nieuwe IP-adres in om het IP-adres te wijzigen. U kunt ook een machine selecteren uit de lijst met beschikbare machines. Klik op **Bladeren** om de lijst te tonen.




- 3 Klik op **OK**.






Opmerking

- Om functies van de knop 'Scan naar' op de machine te gebruiken, klikt u op het selectievakje voor **Registreer uw computer met de "Scan naar" functies op de machine**. Typ vervolgens de naam die u op het LCD-scherm van de machine wilt weergeven voor uw Macintosh. U kunt maximaal 15 tekens gebruiken.
- U kunt het ontvangen van ongewenste documenten vermijden door een pincode van 4 cijfers in te stellen. Voer uw pincode in in het veld **PINcode** en **Voer de PINcode opnieuw in**. Om gegevens te verzenden naar een computer die is beveiligd met een pincode, wordt u via het LCD-scherm gevraagd de pincode in te voeren voordat het document kan worden gescand en naar de computer wordt verzonden. (Zie *De scantoeets gebruiken* op pagina 205.)

De scantoets gebruiken


U kunt  (**SCAN**) op het bedieningspaneel gebruiken om documenten rechtstreeks naar uw tekstverwerkings-, grafische of e-mailprogramma of naar een map op uw computer te scannen.

Voordat u  (**SCAN**) op het bedieningspaneel kunt gebruiken, moet u de Brother MFL-Pro Suite installeren en de machine aansluiten op uw computer. Wanneer u de MFL-Pro Suite hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde CD-ROM, zijn de juiste drivers en ControlCenter4 of ControlCenter2 geïnstalleerd.

Scannen met  (**SCAN**) is afhankelijk van de configuratie op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4 of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van ControlCenter2. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.) Zie *ControlCenter4* op pagina 64 of *ControlCenter2* op pagina 171 voor meer informatie over het configureren van de scaninstellingen van de ControlCenter4- of ControlCenter2-knoppen en over het starten van de gewenste toepassing met  (**SCAN**).

Scannen naar e-mail

Wanneer u Scannen naar e-mail (PC) selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de computer verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. ControlCenter4 of ControlCenter2 activeert het standaard e-mailprogramma op de ingestelde computer. U kunt een zwart-wit- of kleuren document als bijlage vanaf de computer scannen en verzenden.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen > pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **E-mail** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de computer te kiezen die u wilt gebruiken voor het e-mailen van het document.
Druk op **OK**.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.

Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
- Als u de standaardbestandsgrootte wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.


Scannen naar e-mail (e-mailserver) (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Er kan een e-mailadres worden toegewezen aan MFC-7460DN en MFC-7860DW waarmee u documenten kunt verzenden, ontvangen of doorsturen op een LAN of via het internet naar computers of andere internetfaxmachines. Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u de nodige software te downloaden van het Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

Wanneer u Scannen naar e-mail (e-mailserver) selecteert, kunt u een zwart-wit- of kleuren document scannen en dit direct naar een e-mailadres versturen vanaf machine. U kunt PDF, Secure PDF of TIFF kiezen voor zwart-wit en PDF, Secure PDF, XPS of JPEG voor kleur.

Scannen naar Afbeelding

Wanneer u Scannen naar afbeelding selecteert, wordt uw document gescand en direct naar de computer verzonden die u in het netwerk hebt ingesteld. ControlCenter4 of ControlCenter2 activeert het grafische standaardprogramma op de ingestelde computer.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen > pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Afbeelding** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
Druk op **OK**.
Wanneer u via het LCD-scherf wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
- Als u de standaardbestands grootte wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.

Scannen naar OCR

Als het document een tekstdocument is, kunt u ScanSoft™ PaperPort™ 12SE of Presto! PageManager gebruiken om het document te scannen en het te converteren naar een tekstbestand dat vervolgens kan worden bewerkt in uw favoriete tekstverwerkingssoftware.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen > pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **OCR** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
Druk op **OK**.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.

(Windows®)

- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4. (Zie *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**.)
- ScanSoft™ PaperPort™ moet op uw pc zijn geïnstalleerd.

(Macintosh)

- Presto! PageManager moet op uw Macintosh zijn geïnstalleerd om de OCR-functie te kunnen gebruiken via de **SCAN**-toets of via ControlCenter2. (Zie *Presto! PageManager gebruiken* op pagina 168.)
- De functie Scannen naar OCR is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds, Japans, Koreaans, traditioneel Chinees en vereenvoudigd Chinees.

Scannen naar Bestand

Wanneer u Scannen naar Bestand selecteert, kunt u een zwart-wit- of kleuren document scannen en dit direct naar een aangewezen computer in uw netwerk verzenden. Het bestand wordt opgeslagen in de map en in het bestandsformaat dat u in het scherm **Scaninstellingen apparaat** van ControlCenter4 of het scherm **Scannen naar Bestand** van ControlCenter2 hebt geconfigureerd. U kunt de scanconfiguratie wijzigen. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **Scannen** > **pc** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om **Bestand** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
Druk op **OK**.
Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de 4 cijfers van de pincode voor de betreffende computer in.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.



Opmerking

- Het scantype hangt af van de instellingen van het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u wilt schakelen tussen scannen in kleur en in zwart-wit, kiest u kleur of zwart-wit bij de optie voor het type scan op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster. (Voor Windows® raadpleegt u *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 76 voor **Startmodus** of *De instellingen van de knop Scannen configureren* op pagina 89 voor **Geavanceerde modus**. Zie **SCANNEN** op pagina 173 voor Macintosh.)
- Als u de bestandsnaam van gescande documenten wilt wijzigen, typt u de bestandsnaam in het vak **Bestandsnaam** op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster.
- Als u de standaardbestandsgrootte wilt wijzigen, selecteert u de gewenste grootte door de schuifregelaar op het scherm **Scaninstellingen apparaat** van het ControlCenter4-configuratievenster of het tabblad **Bedieningsknop Apparaat** van het ControlCenter2-configuratievenster te verslepen.

Scannen naar FTP (voor MFC-7460DN en MFC-7860DW)

Als u Scan naar FTP selecteert, kunt u een zwart-wit- of kleuren document rechtstreeks naar een FTP-server in uw lokale netwerk of op internet scannen.

U kunt de gegevens voor het gebruik van Scannen naar FTP invoeren met Beheer via een webbrowser. Op deze manier kunt u deze gegevens vooraf configureren en opslaan in een FTP-profiel.

Opmerking

- Scan naar FTP is beschikbaar wanneer FTP-profielen zijn geconfigureerd met Beheer via een webbrowser.
- Wij raden u aan Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (of recenter) of Firefox 3.0 (of recenter) voor Windows® en Safari 3.0 (of recenter) voor Macintosh te gebruiken. Verder dienen JavaScript en cookies altijd te zijn geactiveerd, ongeacht welke browser u gebruikt. Wanneer een andere webbrowser wordt gebruikt, dient u te controleren dat deze compatibel is met HTTP 1.0 en HTTP 1.1.

Om Beheer via een webbrowser te gebruiken, voert u `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van uw machine is) in uw browser in, en vervolgens kunt u de instellingen in de **FTP-scanprofiel** bij **Beheerderinstellingen** configureren of wijzigen. U kunt maximaal tien FTP-serverprofielen configureren en u kunt kiezen welke profielnummers (1 tot 10) u wilt gebruiken voor de Scan naar FTP-instellingen in **FTPscaninstellingen**.

Opmerking

Wanneer u het IP-adres van uw machine wilt vinden, raadpleeg dan *De Netwerkconfiguratielijst afdrukken* in de *Netwerkhandleiding*.

Behalve de zeven voorgeprogrammeerde bestandsnamen kunt u ook twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen opslaan die voor het maken van een FTP-serverprofiel kunnen worden gebruikt.

Selecteer **FTPscaninstellingen** in Beheer via een webbrowser. In **Creëer DoorGebr Gedef Bestnaam** voert u in een van de twee door de gebruiker gedefinieerde velden de bestandsnaam in en klikt u op **Indienen**. U kunt in elk gebruikersveld maximaal 15 tekens invoeren.



Beheerderinstellingen

Wachtwoord configureren WEB-instellingen
FTP-scanprofiel FTP-scaninstellingen Bewaakt functieset

FTP-scaninstellingen

Creëer DoorGebr Gedef Bestnaam

1. BRN001BA9414EF6
2. Estimate
3. Report
4. Order sheet
5. Contract sheet
6. Check
7. Receipt
8.
9.

**Opmerking**

Wanneer u bepaalde tekens of symbolen gebruikt in een bestandsnaam, kan dit problemen veroorzaken voor het openen van het bestand. Wij raden u aan alleen combinaties van de volgende tekens te gebruiken in een bestandsnaam.

1234567890
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ! # \$ % & ' () - , @ ^ _ ' { } ~

De standaard-FTP-instellingen configureren

U kunt Passieve modus op Uit of Aan instellen afhankelijk van de configuratie van uw FTP-server en netwerkfirewall. Standaard is deze instelling ingeschakeld. U kunt ook het poortnummer voor toegang tot de FTP-server wijzigen. Het standaardpoortnummer is 21. In de meeste gevallen kunt u deze twee instellingen aanhouden.

- 1 Druk op **Indienen**.
- 2 Kies het profiel dat u wenst te configureren in **FTP-scanprofiel**.
- 3 Typ de naam die u voor het profiel van de FTP-server wilt gebruiken. Deze naam wordt weergegeven op het LCD-scherm van de machine en mag maximaal 15 tekens lang zijn.
- 4 Host-adres staat voor de domeinnaam van de FTP-server. Voer het hostadres (bijvoorbeeld ftp.voorbeeld.com; maximaal 64 tekens) of het IP-adres in (bijvoorbeeld 192.23.56.189).
- 5 Typ de gebruikersnaam die bij de FTP-server voor de machine is geregistreerd (maximaal 32 tekens).
- 6 Typ het wachtwoord voor toegang tot de FTP-server (maximaal 32 tekens).

- 7 Geef op in welke map uw document op de FTP-server moet worden opgeslagen (bijvoorbeeld brother\abc) (maximaal 60 tekens).
- 8 Kies de bestandsnaam die u voor het gescande document wilt gebruiken. U hebt de keuze uit zeven vooraf ingestelde en twee door de gebruiker gedefinieerde bestandsnamen. De bestandsnaam die voor uw document wordt gebruikt, bestaat uit de door u geselecteerde bestandsnaam plus de laatste 6 cijfers van de flatbed-/ADF-scannerteller, gevolgd door de bestandsextensie (bijvoorbeeld Estimate098765.pdf). U kunt ook handmatig een bestandsnaam van maximaal 15 tekens typen.
- 9 Selecteer de scankwaliteit in de vervolgkeuzelijst. U kunt **Kleur 100**, **Kleur 200**, **Kleur 300**, **Kleur 600**, **Z&W 200**, **Z&W 200x100**, **Grijs 100 dpi**, **Grijs 200 dpi**, **Grijs 300 dpi** of **Selectie gebruiker** selecteren.
- 10 Selecteer het bestandstype voor het document in de vervolgkeuzelijst. U kunt **PDF**, **Beveiligde PDF**, **XPS**, **JPEG** of **Selectie gebruiker** kiezen voor kleur of documenten met grijs tinten en **PDF**, **Beveiligde PDF**, **TIFF** of **Selectie gebruiker** voor zwart/wit-documenten.



Opmerking

- ADF is niet beschikbaar voor DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7057W, DCP-7060D en DCP-7070DW.
- Als u **Beveiligde PDF** selecteert, wordt u gevraagd een wachtwoord van 4 cijfers (tussen 0 en 9) op de machine in te voeren voordat met scannen wordt begonnen.


- 11 Als u kleur of grijs tinten selecteert in de scankwaliteit, kiest u in de keuzelijst de bestandsgrootte voor het document. U kunt **Groot**, **Normaal** of **Klein** kiezen.



Opmerking

Als u **Selectie gebruiker** kiest voor scankwaliteit, bestandstype of bestandsgrootte, moet u deze instellingen selecteren via het bedieningspaneel van de machine.

Scannen naar FTP met FTP-serverprofielen

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Scan naar FTP te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om een van de weergegeven FTP-serverprofielen te selecteren. Druk op **OK**.
 - Als het Scan naar FTP-profiel compleet is, gaat u automatisch naar stap 9.
 - Als het Scan naar FTP-profiel niet compleet is, omdat bijvoorbeeld geen kwaliteit of bestandstype is opgegeven, wordt u gevraagd de ontbrekende gegevens in te voeren in de volgende stappen.
- 5 Kies een van de volgende opties:
 - Druk op ▲ of ▼ om Kleur 100 dpi, Kleur 200 dpi, 300 dpi kleur, 600 dpi kleur, Grijs 100 dpi, Grijs 200 dpi of Grijs 300 dpi te selecteren. Druk op **OK** en ga naar stap 6.
 - Druk op ▲ of ▼ om 200 dpi Z&W of 200x100 dpi Z&W te selecteren. Druk op **OK** en ga naar stap 7.

- 6 Druk op ▲ of ▼ om PDF, Beveiligde PDF, JPEG of XPS te kiezen.
Druk op **OK** en ga naar stap 8.

- 7 Druk op ▲ of ▼ om PDF, Beveiligde PDF of TIFF te selecteren. Druk op **OK** en ga naar stap 9.



Opmerking

Als u Beveiligde PDF selecteert, wordt u gevraagd een wachtwoord van 4 cijfers (tussen 0 en 9) op de machine in te voeren voordat met scannen wordt begonnen.

- 8 Druk op ▲ of ▼ om Klein, Normaal of Groot te selecteren.
Druk op **OK** en ga naar stap 9.

- 9 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u wilt beginnen met scannen, drukt u op **Start** en gaat naar stap 12.
- Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, gaat u naar stap 10.

- 10 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste bestandsnaam te selecteren en druk op **OK**. Druk op **Start** en ga naar stap 12.



Opmerking

Als u de bestandsnaam handmatig wilt wijzigen, gaat u naar stap 11.

- 11 Druk op ▲ of ▼ om <Handmatig> te selecteren. Druk op **OK**.
Voer de gewenste bestandsnaam in (maximaal 32 tekens) en druk op **OK**.
Druk op **Start**.

- 12 Op het LCD-scherm wordt Aansluiten bezig weergegeven. Zodra de verbinding met de FTP-server tot stand is gebracht, begint de machine met scannen.



Opmerking

Het type scan is afhankelijk van de instellingen in Beheer via een webbrowser.

Web Services gebruiken om te scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of later en Windows® 7)

Met het Web Services-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista® (SP2 of later) en Windows® 7 met een Brother machine op het netwerk scannen. U dient de driver via Web Services te installeren. Meer informatie over het installeren van drivers voor Web Services. Raadpleeg *Drivers installeren voor afdrukken en scannen via Web Services (Windows Vista® en Windows® 7)* in de *Verklarende woordenlijst Netwerk*.



Opmerking

- Er kunnen maximaal 20 gebruikers op een machine binnen het netwerk zijn aangesloten voor netwerkscannen. Wanneer er bijvoorbeeld 30 gebruikers tegelijk een verbinding proberen te maken, worden er 10 hiervan niet weergegeven op het LCD-scherf.
- 20 gebruikers kunnen aan de lijst op de LCD worden toegevoegd. Als er al 20 gebruikers op de lijst staan, kunt u bijkomende gebruikers toevoegen door eerst de installatie van Web Services te verwijderen bij één of meer van de gebruikers op de LCD, Web Services te installeren op de computer van de gebruiker die u wenst toe te voegen, en vervolgens de Brother machine opnieuw op te starten.
- Als uw computer door een firewall wordt beschermd en scannen via het netwerk onmogelijk is, moet u de firewallinstellingen mogelijk configureren. Zie *Firewall-instellingen (voor netwerkgebruikers)* op pagina 115 voor meer informatie.
- U kunt meerdere documenten scannen via de ADF (automatische documentinvoer). Wanneer u de ADF gebruikt, dient u **Papierinvoer (enkelzijdig scannen)** te selecteren uit de bronkeuzelijst in het scandialoogvenster.

Web Services gebruiken om te scannen op uw netwerk vanop een computer (Windows Vista® SP2 of later en Windows® 7)

Scannen met het Web Services-protocol is ook mogelijk vanop uw computer. U kunt Windows Photo Gallery en Windows Fax en Scan gebruiken. Zie *Een document scannen met de WIA-driver (Windows Photo Gallery en Windows Fax & Scan)* op pagina 56 voor informatie over het scannen vanop uw computer.



Opmerking

- Als de LCD *Geheugen vol* toont, verminder de instelling **Papierformaat** of de instelling **Resolutie (dpi)**.
- Bepaalde tekens in de berichten op de LCD kunnen vervangen zijn door spaties wanneer de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother machine verschillend zijn. Zie *De scaninstellingen configureren voor Web Services* op pagina 215 voor meer informatie.


Web Services gebruiken met de machine van Brother (Windows Vista® SP2 of later en Windows® 7)

Het menu waarmee u Web Services kunt gebruiken om te scannen, wordt weergegeven op het LCD-scherm van uw Brother machine als u de driver voor het scannen via Web Services hebt geïnstalleerd. Raadpleeg *Drivers installeren voor afdrukken en scannen via Web Services (Windows Vista® en Windows® 7)* in de *Verklarende woordenlijst Netwerk*.





Opmerking

- Als de LCD *Geheugen vol* toont, verminder de instelling **Papierformaat** of de instelling **Resolutie (dpi)**.
- Bepaalde tekens in de berichten op de LCD kunnen vervangen zijn door spaties wanneer de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother machine verschillend zijn. Zie *De scaninstellingen configureren voor Web Services* op pagina 215 voor meer informatie.

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om **WebService** te selecteren.
Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om het scantype te selecteren dat u wenst uit te voeren.
Druk op **OK**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste computer te selecteren waarheen u wilt zenden.
Druk op **OK**.
- 6 Druk op **Start**.
De machine begint met scannen.

De scaninstellingen configureren voor Web Services

Als de LCD *Geheugen vol* toont, verminder de instelling **Papierformaat** of de instelling **Resolutie (dpi)**.

- 1 (Windows Vista®)
Klik op , **Configuratiescherm, Hardware en geluiden** en daarna op **Scanners en camera's**.
(Windows® 7)
Klik op de knop , **Alle Programma's, Brother, MFC-XXXX LAN, Instellingen Scanner** en vervolgens op **Scanners en camera's**.
- 2 Klik op uw machine en klik vervolgens op de knop **Profielen** voor **scannen**.
Het dialoogvenster **Profielen voor scannen** wordt geopend.
- 3 Kies het scanprofiel dat u wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de in **Scanner** geselecteerde scanner een Brother machine is die Web Services voor scannen ondersteunt.
Klik op **Als standaard instellen**.

- 4 Klik op **Bewerken**. Het dialoogvenster **Standaardprofiel bewerken** wordt geopend.
- 5 Kies de instellingen voor **Invoer**, **Papierformaat**, **Kleurenindeling**, **Bestandstype**, **Resolutie (dpi)**, **Helderheid** en **Contrast**.
- 6 Klik op **Profiel opslaan**. De instellingen worden toegepast wanneer u scant met het Web Services-protocol.



Opmerking

Als u wordt gevraagd een softwaretoepassingen te selecteren om te scannen, selecteert u Windows® Fax en Scan of Windows® Photo Gallery uit de lijst.

A

Afdrukken	
Macintosh	
BR-Script 3-printerdriver	139
Printerdriver	126
Windows®	
BR-Script 3-printerdriver	35
Duplex afdrukken	19
Folder afdrukken	19
printerdriver	15

B

BR-Script 3-modus	3
-------------------------	---

C

ControlCenter2	
Macintosh	171
ControlCenter4	
Windows®	64

D

Device Selector	155, 193, 204
Drivers	
Macintosh	
Printer	126
TWAIN	155
Windows®	
printer	9
TWAIN	42
WIA	50

F

FAX (PC-FAX)	
Windows®	
adresboek	104
FAX (PC-FAX)	
Macintosh	
verzenden	149
Windows®	
e-mailstijl	101
faxstijl	99
groep	106
ontvangen	110
verzenden	97
voorblad	98

H

HP LaserJet-modus	3
-------------------------	---

P

PaperPort™ 12SE (Windows®)	
exporteren	62
importeren	62
OCR	62
Presto! PageManager (Macintosh)	168

R

Remote Setup	
Macintosh	192
Windows®	94

S

Scannen	
Macintosh	
OCR	168
Presto! PageManager	168
Resolutie	157
TWAIN-compatibel	156
Windows®	
Resolutie	46
ScanSoft™ PaperPort™ 12SE	60
TWAIN-compatibel	42
Webdiensten	214
WIA-compatibel	50
Scantoets	
Netwerk	200, 205
USB	195
Webdiensten	215
Status Monitor	
Macintosh	147
Windows®	40

W

Watermerk	21, 25
-----------------	--------



Bezoek ons op het world wide web
<http://www.brother.com/>

Deze apparaten zijn enkel goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service aan machines die in hun eigen landen zijn aangekocht.