


使用说明书（高级功能）

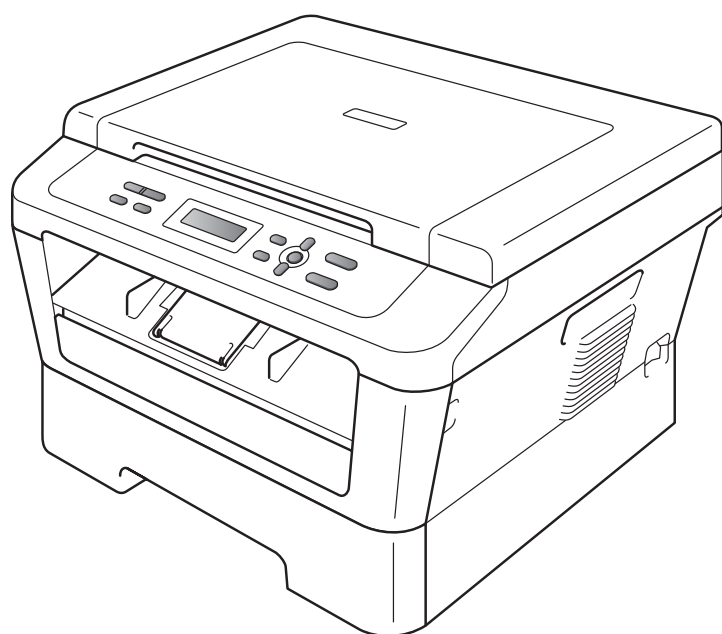


DCP-7055
DCP-7057
DCP-7060D

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
安全及法规	使用本设备前，请先阅读此手册。请参见本手册了解商标和法规限制的信息。	中文版：印刷品 / 包装箱内 英文版：PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	
使用说明书 (基本功能)	了解复印和扫描的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：复印、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机说明书光盘 / 包装箱内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印和扫描。此说明书中还包含有关网络扫描和 Brother ControlCenter 实用程序的使用说明。	

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	环保性能	1
	省墨	1
	休眠模式	1
	深度休眠模式	2
	墨粉设置	2
	墨粉设置 (继续运行模式)	2
	液晶显示屏对比度	3
	用户设定报告	3
	使用扫描仪驱动程序进行扫描	4
2	复印	5
	复印设置	5
	停止复印	5
	身份证双面复印	5
	使用选项键	6
	身份证复印	8
	提高复印质量	8
	调整对比度和亮度	9
	放大或缩小复印图像	10
	N 合 1 复印 (页面布局)	11
	双面复印 (单面到双面) (DCP-7060D)	12
	双面复印 (长边翻转)	12
	高级双面复印 (短边翻转)	12
A	日常维护	13
	清洁设备	13
	检查设备	13
	检查页码计数器	13
	检查硒鼓单元的剩余寿命	14
	包装和运输设备	14
B	术语表	16
C	索引	17



内存存储

菜单设置会被永久保存，即使发生断电也不会丢失。而临时设定（如对比度）将会丢失。

环保性能

省墨

使用此功能可以节省墨粉。当省墨模式设置为 [开] 时，打印输出的颜色将偏淡。默认设置为 [关]。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 常规设置]，然后按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 环保]，然后按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 省墨功能]，然后按 **OK** 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [开] 或 [关]，然后按 **OK** 键。
- 6 按停止 / 退出键。



提示

打印照片或灰度图像时，Brother 不建议使用省墨模式。

休眠模式

设置休眠模式可降低耗电量。当设备处于休眠模式（节能模式）时，运行状态和关闭时一样。接收数据或开始操作会将设备从休眠模式唤醒，进入准备就绪模式。

可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。当设备接收计算机数据或者进行复印时，定时器即被重置。默认设置为 3 分钟。

设备处于休眠模式时，液晶显示屏上将显示 [休眠]。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 常规设置]，然后按 **OK** 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 环保]，然后按 **OK** 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 休眠时间]，然后按 **OK** 键。
- ⑤ 按 ▲ 或 ▼ 键选择设备进入休眠模式前的闲置时间。
按 **OK** 键。
- ⑥ 按停止 / 退出键。

深度休眠模式

如果设备处于休眠模式，并且在一段时间内未接收到任何作业，设备将自动进入深度休眠模式，液晶显示屏将显示 [深度睡眠]。深度休眠模式比休眠模式消耗更少的电量。当设备接收计算机数据或者当您按操作面板上的任意按键时，设备即被激活并开始预热。

墨粉设置

墨粉设置 (继续运行模式)

您可以设置设备在液晶显示屏上显示 [更换墨粉盒] 后继续打印。

设备将继续打印，直到液晶显示屏上显示 [墨粉用完]。

默认设置为 [停止]。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 常规设置]，然后按 **OK** 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [4. 更换墨粉盒]，然后按 **OK** 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [继续] 或 [停止]，然后按 **OK** 键。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

提示

- 如果在继续运行模式下进行打印，Brother 不保证打印质量。
- 使用继续运行模式时，打印效果可能会模糊不清。

液晶显示屏对比度

可以更改液晶显示屏的对比度，使液晶显示屏更亮或更暗。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 常规设置]，然后按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [3. 液晶屏对比度]，然后按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 键使液晶显示屏变暗，或按 ▼ 键使液晶显示屏变亮。
按 **OK** 键。
- 5 按停止 / 退出键。

用户设定报告

您可以打印已设定的设置列表。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [3. 设备信息]，然后按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [3. 用户设定]。
按 **OK** 键。
- 4 按启用键。
- 5 按停止 / 退出键。

使用扫描仪驱动程序进行扫描

如需获取扫描仪驱动程序的使用信息，请参阅软件使用说明书中的 *使用 TWAIN 驱动程序扫描原稿* 或 *使用 WIA 驱动程序扫描原稿*。

复印设置

若要为复印件快速更改复印设置，请使用**复印键**。有多种不同组合键可供选择。

DCP-7055/DCP-7057



DCP-7060D



设备会在复印完成一分钟后恢复默认设置。

停止复印

要停止复印，请按**停止 / 退出键**。


身份证双面复印

可以将身份证的两面按照原始尺寸复印到同一页面上。

提示

- 您可以在适用法律允许的范围内复印身份证。请参阅**安全及法规小册子**中的**关于复印的法律限制**。
- 仅可使用 A4 或更小尺寸的纸张。

- 1 将您的身份证**正面向下**放到平板扫描器的左侧。

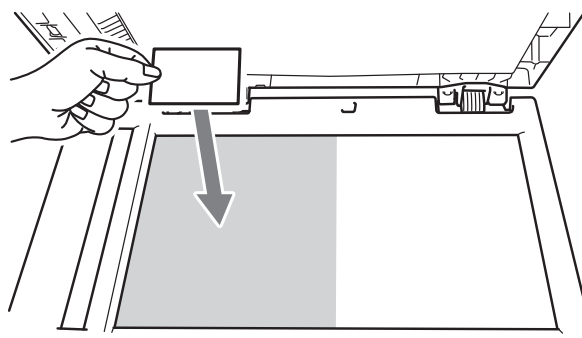


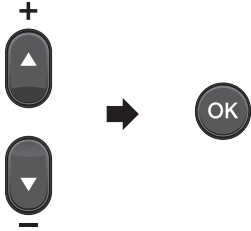
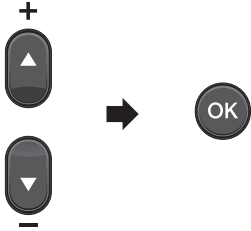
- 2 按**身份证双面复印键**。
- 3 按**启用键**。
设备扫描完第一面后，液晶显示屏上将显示以下提示：
- 4 将您的身份证翻面并再次放在平板扫描器的左侧。
- 5 按**启用键**。
设备将扫描另一面，然后打印页面。


提示

- 当选择身份证双面复印时，设备会将质量设置为 [照片]，并将对比度设置为 +2 ([- □ □ □ □ ■ +])。
- 此外，还可以按**选项键**选择 [2 合 1 (ID)]。

使用选项键

确保设备处于复印模式。使用选项键为复印件快速进行以下复印设置。

按	菜单选项	选项	页码
<div>选项 Options</div> 	按 ▲ 或 ▼ 键，然后按 OK 键 	按 ▲ 或 ▼ 键，然后按 OK 键 	
	[图文混合复印]	—	8
	[质量]	[自动] * [文本] [照片] [票据]	8
	[亮度]	[- ■ □ □ □ □ +] [- □ ■ □ □ □ +] [- □ □ ■ □ □ +] * [- □ □ □ ■ □ +] [- □ □ □ □ ■ +]	9
	[对比度]	[- ■ □ □ □ □ +] [- □ ■ □ □ □ +] [- □ □ ■ □ □ +] * [- □ □ □ ■ □ +] [- □ □ □ □ ■ +]	9

按	菜单选项	选项	页码
	[放大 / 缩小]	[100%] * [97% LTR→A4] [94% A4→LTR] [91% 全页] [85% LTR→EXE] [83%] [78%] [70% A4→A5] [50%] [自定义 (25-400%)] [200%] [141% A5→A4] [104% EXE→LTR]	10
	[页面布局]	[关 (1 合 1)] * [2 合 1 (纵向)] ¹ [2 合 1 (横向)] ¹ [4 合 1 (纵向)] ¹ [4 合 1 (横向)] ¹ [2 合 1 (ID)]	11 5
	[双面] (适用于 DCP-7060D)	[关] [单面 → 双面 长边] [单面 → 双面 短边]	12
	¹ [(纵向)] 表示纵向, [(横向)] 表示横向。 出厂设置以粗体显示并带有星号。		

身份证复印

此功能可用于以较高的质量复印身份证。

- 1 确保设备处于复印模式。
- 2 将身份证正面向下放到平板扫描器上。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [图文混合复印]。
按 OK 键。
- 4 按启用键。



提示

- 当选择 [图文混合复印] 时，设备会将质量设置为 [照片]，并将对比度设置为 +2 (-□□□□■+)。
- 复印结束后，设备将返回复印模式，复印设置也将恢复之前的设置。

提高复印质量

有多种质量设置可供选择。默认设置为 [自动]。

■ [自动]

进行一般打印输出时，建议使用自动模式。适用于同时包含文本和图片的原稿。

■ [文本]

适用于主要包含文本的原稿。

■ [照片]

使照片复印质量更好。

■ [票据]

适用于复印票据。

请遵循以下步骤更改质量设置：

- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [质量]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [自动]、[文本]、[照片] 或 [票据]。
按 OK 键。
- 5 按启用键。

请遵循以下步骤更改默认设置：

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 复印]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [1. 质量]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择复印质量。
按 OK 键。
- 5 按 停止 / 退出 键。

调整对比度和亮度

对比度

调整对比度可以使图像更加清晰逼真。

请遵循以下步骤更改对比度设置：

- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [对比度]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键增强或降低对比度。
按 OK 键。
- 5 按启用键。

请遵循以下步骤更改默认设置：

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 复印]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [3. 对比度]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键增强或降低对比度。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

亮度

调整复印亮度可以使复印件变暗或变亮。

请遵循以下步骤更改复印亮度设置：

- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [亮度]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键使复印件更浅或更深。
按 OK 键。
- 5 按启用键。

请遵循以下步骤更改默认设置：

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 复印]。
按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 亮度]。
按 OK 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键使复印件更浅或更深。
按 OK 键。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

放大或缩小复印图像

可选择放大或缩小比例。

若要放大或缩小复印件，请遵循以下说明：

- ① 放入原稿。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- ③ 按选项键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [放大/缩小]，
然后按 OK 键。

- ⑤ 执行以下操作中的一项：

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择缩放比例。
按 OK 键。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [自定义
(25-400%)]。
按 OK 键。

按 ▲ 或 ▼ 键选择范围在
[25%] 至 [400%] 之间的缩
放比例。

按 OK 键。

[自定义 (25-400%)] 可用于
输入以 1% 为增幅、范围在
[25%] 至 [400%] 之间的比
例。

- ⑥ 按启用键。



提示

- 使用 [放大 / 缩小] 功能时，
2 合 1 (纵向)、2 合 1 (横向)、2
合 1 (ID)、4 合 1 (纵向) 和
4 合 1 (横向) 等页面布局选项不
可用。
- [(纵向)] 表示纵向，[(横向)]
表示横向。

N 合 1 复印 (页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可以减少纸张使用量。可将两页或四页复印在一张纸上。如果您想将身份证的两面复印到同一页面上，请参阅第 5 页上的 *身份证双面复印*。

! 重要事项

- 请确保纸张尺寸已设置为 [Letter]、[A4]。
- [(纵向)] 表示纵向，[(横向)] 表示横向。
- 使用 N 合 1 功能时无法使用放大 / 缩小设置。

- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [页面布局]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2 合 1 (纵向)]、[2 合 1 (横向)]、[2 合 1 (ID)]¹、[4 合 1 (纵向)]、[4 合 1 (横向)] 或 [关 (1 合 1)]。
按 OK 键。

¹ 关于 [2 合 1 (ID)] 的详细信息，请参阅第 5 页上的 *身份证双面复印*。

- 5 按启用键扫描页面。
- 6 设备完成页面扫描后，按 ▲ 键扫描下一页原稿。

下一页？
▲ 是 ▼ 否


- 7 将下一页原稿放到平板扫描器上。
按 OK 键。
重复步骤 6 和 7 扫描每一页面。

- 8 扫描完所有页面后，如步骤 6 中所示，按 ▼ 键结束操作。


使用平板扫描器复印：

按下图所示方向 *正面朝下* 放置原稿：

■ 2 合 1 [(纵向)]



■ 2 合 1 [(横向)]



■ 4 合 1 [(纵向)]



■ 4 合 1 [(横向)]




双面复印 (单面到双面) (DCP-7060D)


双面复印 (长边翻转)

■ 单面 → 双面 (长边)

纵向

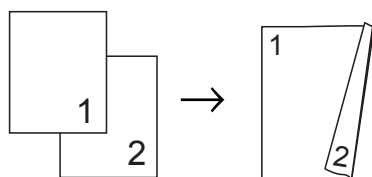

横向

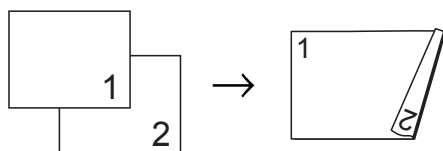


- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [双面]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [单面 → 双面 长边]。
按 OK 键。
- 5 设备完成页面扫描后，按 ▲ 键扫描下一页原稿。

下一页？
▲ 是 ▼ 否
- 6 将下一页原稿放到平板扫描器上。
按 OK 键。重复步骤 5 和 6 扫描其余页面。
- 7 扫描完所有页面后，如步骤 5 中所示，按 ▼ 键结束操作。


高级双面复印 (短边翻转)

■ 单面 → 双面 (短边)

纵向

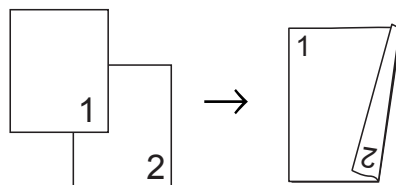

横向

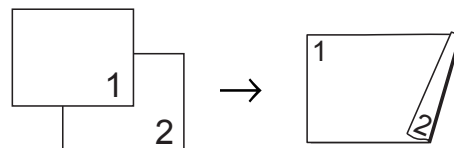

- 1 放入原稿。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键输入所需份数。
- 3 按选项键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 [双面]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [单面 → 双面 短边]。
按 OK 键。
- 5 设备完成页面扫描后，按 ▲ 键扫描下一页原稿。

下一页？
▲ 是 ▼ 否
- 6 将下一页原稿放到平板扫描器上。
按 OK 键。重复步骤 5 和 6 扫描其余页面。
- 7 扫描完所有页面后，如步骤 5 中所示，按 ▼ 键结束操作。

清洁设备

请使用干抹布定期清洁设备的外部 and 内部。更换墨粉盒或硒鼓单元时，请确保清洁设备内部。关于清洁设备的详细信息，请参阅 *使用说明书 (基本功能)*。

警告

禁止使用含氨或酒精的清洁材料、任何类型的喷雾剂或易燃物品清洁设备的外部或内部，否则可能导致火灾或触电。
关于如何清洁设备，请参阅 *安全及法规小册子* 中的 *安全使用设备*。



小心操作以防吸入墨粉。

重要事项

请使用中性清洁剂。若使用稀释剂或汽油等挥发性液体进行清洁，将损坏设备的表面。

检查设备

检查页码计数器

可以通过设备的页码计数器查看复印份数、打印页数、报告和列表页数或总计数。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [3. 设备信息]。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [2. 页码计数器]。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [总计]、[列表]、[复印] 或 [打印]。
- 5 按停止 / 退出键。

检查硒鼓单元的剩余寿命

可以在液晶显示屏上查看设备零件的剩余寿命。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [3. 设备信息]。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 [4. 硒鼓寿命]。
按 **OK** 键。
- 4 按**停止 / 退出键**。



提示

安装新零件时须重置零件计数器才能正确显示剩余寿命。如果在零件使用期间重置零件寿命计数器，剩余寿命显示将不正确。

包装和运输设备




提示

如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分投保。


- 1 关闭设备电源开关，断开所有电缆的连接，然后从电源插座上拔下电源插头。关闭设备后请等待 10 分钟，以使其冷却。
- 2 打开前盖。
- 3 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。但请勿将墨粉盒从硒鼓单元中单独取出。

- 4 如下图所示，将保护材料 (1) 装入设备中，“REMOVE”字样朝左。

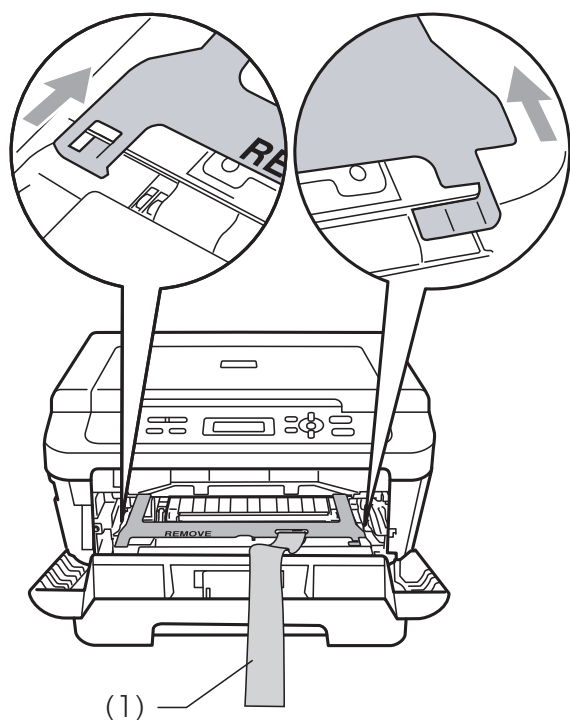

- 5 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备。


- 6 如下图所示，将橡皮圈装到硒鼓单元上。

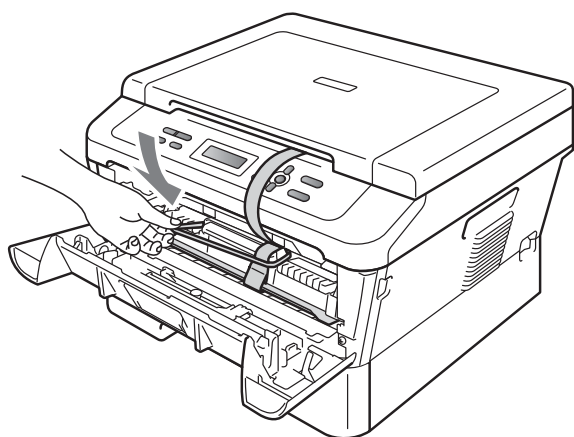

- 7 合上前盖。

- 8 将设备装入原包装袋中。

- 9 如下图所示，将交流电源线和印刷品装入原纸箱。

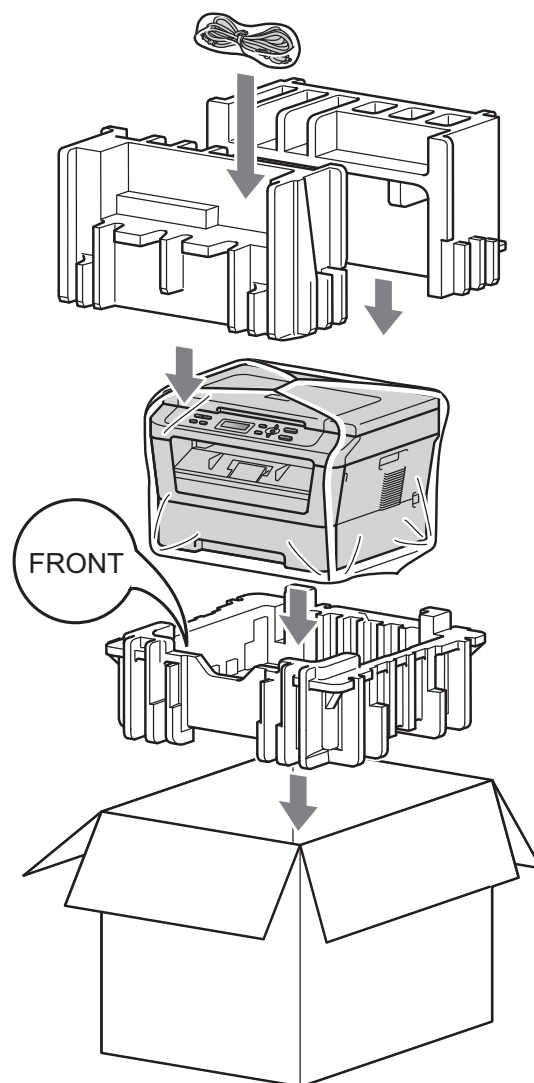

- 10 合上纸箱并将其封口。

A

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购买型号的不同而有所差异。

取消作业

取消已设定的打印作业并从设备内存中清除。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿，使较深的复印件变浅，或使较浅的复印件变深。

灰度

复印图片时的有效灰度色调。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕，当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息，当设备闲置时显示日期和时间。

菜单模式

用于更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

Presto! PageManager 软件应用程序可将文本图像转换为可编辑的文本。

分辨率

每英寸上垂直及水平方向的行数。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

临时设置

为复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

用户设定报告

一份显示设备当前设置的打印报告。

A

安全说明 i

B

包装设备 14

D

断电 1

F

放大 / 缩小 10

复印

 对比度 9

 放大 / 缩小 10

 键 5

 亮度 9

 临时设置 5

 N 合 1 (页面布局) 11

 身份证双面复印 5

 选项键 6

 质量 8

L

临时复印设置 5

M

墨粉设置 (继续运行模式) 2

N

N 合 1 (页面布局) 11

内存

 存储 1

R

日常维护 13

S

设备信息

 检查零件的剩余寿命 14

 页码计数 13

深度休眠模式 2

省墨 1

双面复印 12

缩小

 复印 10

W

维护, 日常

 检查零件的剩余寿命 14

X

硒鼓单元

 检查 (剩余寿命) 14

休眠模式 1

Y

液晶显示屏

 对比度 3

页面布局 (N 合 1) 11

Z

质量

 复印 6, 8



这些设备仅适用于在中国大陆地区市场销售和使用，除此以外的区域， Brother 公司不提供售后服务。