

For Windows® 7-brukere

Ytterligere element til 'Datamaskinkrav' i Brukermanualen

Datamaskinkrav

Datamaskinplattform og versjon av operativsystem ¹	Minimum prosessorhastighet	Minimum RAM	Anbefalt RAM	Nødvendig harddiskplass	Støttet PC-grensesnitt ²
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 eller tilsvarende CPU som støtter 64-bit (Intel® 64 eller AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), trådløst 802.11b/g

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 eller senere.


² USB-porter fra tredjeparter støttes ikke.

Instrukser for installasjon


(HL-3040CN-brukere)

Hvis dialogboksen **Brukerkontroll** vises på datamaskinen under installasjonen av skriverdriveren eller BRAdmin Light for Windows®, klikker du på **Ja**. Deretter går du videre til neste trinn i hurtigstartguiden.

Installasjon av skriverdriver

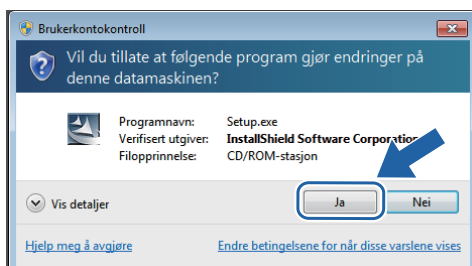

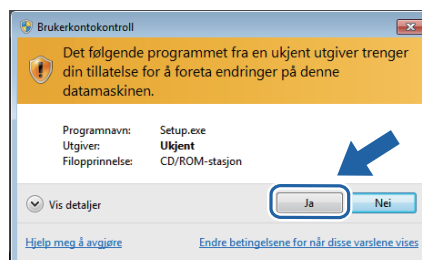


Installasjon av BRAdmin Light for Windows®



Om Statusovervåkning

Visning av Statusovervåkning

Hvis du har valgt å ha **Statusovervåking** som en indikator på oppgavelinjen, kan du finne  -knappen på oppgavelinjen. For å vise **Statusovervåking**-ikonet på oppgavelinjen, klikk på  -knappen og dra deretter  -ikonet fra det lille vinduet til oppgavelinjen.

For alle brukere

Dataformatet til HTML brukermanualene er nå endret til PDF.