

Wi-Fi Direct™ Útmutatója




Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik.

HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T)

A megjegyzések definíciója

A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumokat használjuk:

 Megjegyzés	A megjegyzésekből azt tudhatja meg, hogy hogyan reagáljon a különböző felmerülő helyzetekben illetve azt, hogyan működik egy adott művelet eltérő jellemzőkkel.
---	---

Védjegyek

A Brother embléma a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi Direct, a Wi-Fi Protected Setup, a WPA, a Wi-Fi Protected Access, a WPA2 és a Wi-Fi Protected Access 2 a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED, a Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az Android a Google Inc. védjegye.

Az iPhone, az iPod touch, az iPad és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden egyes olyan társaság, amely valamely szoftvere címével szerepel a jelen kézikönyvben, a tulajdonában lévő programokra vonatkozóan szoftverlicenc-megállapodással rendelkezik.

Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

FONTOS MEGJEGYZÉS


- Ebben a kézikönyvben a HL-6180DW(T) LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A többi kézikönyv letöltéséhez keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a Kézikönyvek hivatkozásra azon az oldalon, amelyen az adott modell található.
- Nem minden típus kapható minden egyes országban.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Áttekintés	1
	Előnyök az ügyfél számára	1
	Hardverkövetelmények	2
	Támogatott operációs rendszerek	2
	A Brother iPrint&Scan letöltése és telepítése	2
	Android™ eszközök esetén	2
	iOS eszközök esetén	2
	Windows® Phone eszközök esetén	2
2	Konfigurációs módszerek	3
	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurációs lépéseinek ábrája	3
	Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén	5
	Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával	5
	Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával	6
	Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével	7
	Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával	9
	Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása	10
	Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén	11
	Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával	11
	Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával	12
	Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével	13
	Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával	15
	Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása	16
	Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával MFC-8950DW(T) esetén	17
	Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával	17
	Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával	18
	Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével	19
	Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával	21
	Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása	22
3	Hibaelhárítás	23
	Áttekintés	23
	A probléma meghatározása	23
4	Szójegyzék	27
	A Wi-Fi Direct hálózattal kapcsolatos kifejezések	27
	Csoporttulajdonos (G/O)	27
	Eszközadatok	27
	Állapotinformációk	27
	I/F engedélyezése	28
	Hálózattal kapcsolatos kifejezések és fogalmak	28
	Hálózattal kapcsolatos kifejezések	28

Áttekintés

A Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik vezeték nélküli konfiguráció. Lehetővé teszi egy biztonságos vezeték nélküli hálózat beállítását a Brother készülék és egy mobilkészülék, például egy Android™ készülék, Windows® Phone készülék, iPhone, iPod touch vagy iPad eszköz között, hozzáférési pont használata nélkül. A Wi-Fi Direct támogatja a vezeték nélküli hálózat a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) egygombos vagy PIN módszerével való beállítását. A vezeték nélküli hálózatokat egy SSID és egy jelszó manuális beállításával is konfigurálhatja. A Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióval támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.

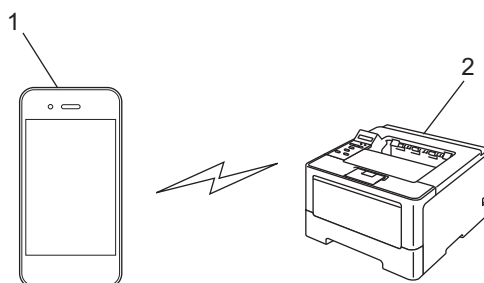

1 Mobilkészülék

2 A Brother készülék



Megjegyzés

- Ha engedélyezi a Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióját, akkor a készülék vezetékes és vezeték nélküli felülete le lesz tiltva.
- A Wi-Fi Direct funkciót támogató eszköz csoporttulajdonos (G/O) lehet. A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a csoporttulajdonos (G/O) hozzáférési pontként működik. Lásd: *Csoporttulajdonos (G/O)* >> részt a(z) 27. oldalon.
- Ha a Brother készülék a csoporttulajdonos (G/O), akkor a Brother készülék támogatja a közvetlen vezeték nélküli kommunikációt a Wi-Fi Direct használatával.

Előnyök az ügyfél számára

Ha a mobilkészülékről szeretne nyomtatni vagy arra szeretne szkennelni, a Wi-Fi Direct segítséget nyújt egy ideiglenes vezeték nélküli hálózat egyszerű beállításában a WPS egygombos vagy PIN módszerének használatával. A mobilkészülékről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.

Hardverkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek

A mobil eszközön Android™ 1.6 vagy újabb, iOS 3.0 újabb vagy Windows® Phone operációs rendszernek kell futnia.

A Brother iPrint&Scan letöltése és telepítése

A Brother iPrint&Scan segítségével számítógép nélkül, közvetlenül a mobil eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit. Mielőtt elkezdené egy vezeték nélküli hálózat beállítását a Wi-Fi Direct használatával, javasoljuk, hogy töltsse le a Brother iPrint&Scan alkalmazást. Az Brother iPrint&Scan kézikönyve a Brother Solutions Center webhelyéről is letölthető: (<http://solutions.brother.com/>) >> Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató).



Megjegyzés

Ha a készülék nem rendelkezik szkennelőrrel, akkor nem tudja használni a Brother iPrint&Scan szkennelési funkcióit.

Android™ eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan az Android™ Market áruházból tölthető le és telepíthető. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához tekintse meg a mobil eszköz használati útmutatóját.

iOS eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan az App Store áruházból tölthető le és telepíthető. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához tekintse meg a mobil eszköz használati útmutatóját. A Safari Bookmarks (Könyvjelzők) mappájában alapértelmezés szerint található egy hivatkozás a mobil eszköz használati útmutatójára, amelyet az Apple webhelyén tekinthet meg.

Windows® Phone eszközök esetén


A Brother iPrint&Scan a Windows® Phone Marketplace áruházból tölthető le és telepíthető. A Brother iPrint&Scan által támogatott valamennyi funkció használatához győződjön meg róla, hogy a legfrissebb verziót használja.

A Brother iPrint&Scan letöltéséhez és telepítéséhez vagy eltávolításához tekintse meg a mobil eszköz használati útmutatóját.

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurációs lépéseinek ábrája

Az alábbi utasításokban öt módszert talál arra, hogy miként konfigurálhatja Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. Válassza ki a környezethez megfelelő módszert.

Ellenőrizze a mobilkészítők konfigurációját.

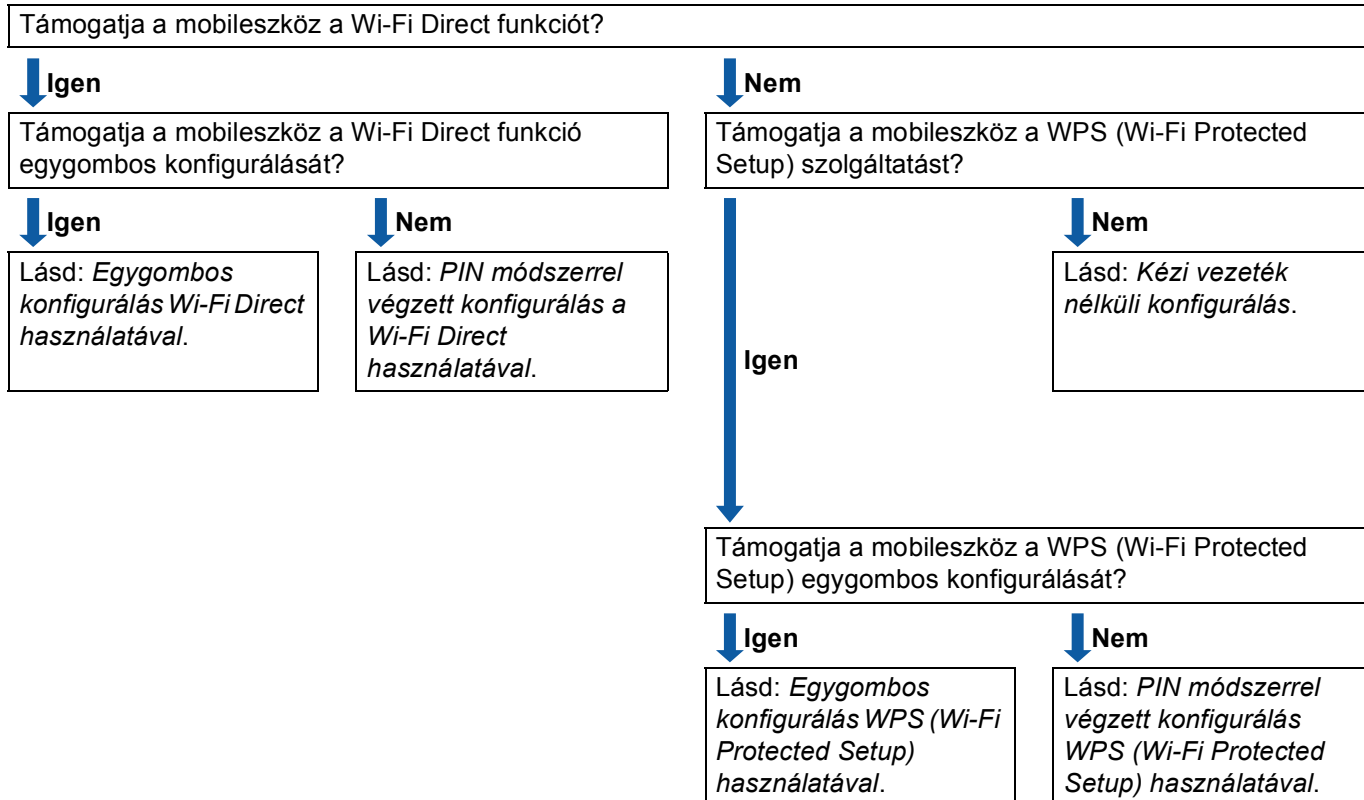

■ Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával

HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával* >> részt a(z) 5. oldalon.

MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával* >> részt a(z) 11. oldalon.

MFC-8950DW(T) esetén lásd: *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával* >> részt a(z) 17. oldalon.

■ Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával

HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén lásd: *Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával* >> részt a(z) 6. oldalon.

MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén lásd: *Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával* >> részt a(z) 12. oldalon.

MFC-8950DW(T) esetén lásd: *Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával* >> részt a(z) 18. oldalon.

■ PIN módszerrel végzett konfigurálás a Wi-Fi Direct használatával

HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén lásd: *Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével* >> részt a(z) 7. oldalon.

MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén lásd: *Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével* >> részt a(z) 13. oldalon.

MFC-8950DW(T) esetén lásd: *Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével* >> részt a(z) 19. oldalon.

■ PIN módszerrel végzett konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával

HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén lásd: *Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával* >> részt a(z) 9. oldalon

MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén lásd: *Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával* >> részt a(z) 15. oldalon.

MFC-8950DW(T) esetén lásd: *Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával* >> részt a(z) 21. oldalon.

■ Kézi vezetékek nélküli konfigurálás

HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén lásd: *Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása* >> részt a(z) 10. oldalon.

MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén lásd: *Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása* >> részt a(z) 16. oldalon.

MFC-8950DW(T) esetén lásd: *Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása* >> részt a(z) 22. oldalon.



Megjegyzés

A Brother iPrint&Scan funkció *Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával* vagy *PIN módszerrel végzett konfigurálás a Wi-Fi Direct használatával* használatával konfigurált Wi-Fi Direct hálózaton való használatához a Wi-Fi Direct konfigurálására használt eszközön az Android 4.0 vagy újabb rendszernek kell futnia.

Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén

A Wi-Fi Direct hálózat beállításai a készülék vezérlőpanelén adhatók meg.

2

Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Wi-Fi Direct lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Nyomógomb lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be? üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 5 Amikor megjelenik a Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni? ▲OK ▼Mégse üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 6 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobil eszközön (erről a mobil eszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és nyomja meg az OK gombot. üzenet. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Back** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a mobil eszköz megpróbál közvetlenül kapcsolódni a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobil eszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) Újra beolvas gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket.
- 8 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobil eszközről való nyomtatással kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató. Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* ►► részt a(z) 23. oldalon.

Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával

Ha a mobilkészüléke támogatja a WPS (PBC, nyomógombos konfigurálás) funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Wi-Fi Direct lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) Csop. tulajd. lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) Be lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Nyomógomb lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be? üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 7 Amikor megjelenik a Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?
▲OK ▼Mégse üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 8 Ha megjelenik a(z)
Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és nyomja meg az OK gombot.
üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS egygombos konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Back** gombot.
- 9 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) Kapcsolódott üzenet jelenik meg.
Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészülékről való nyomtatással kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* ►► részt a(z) 23. oldalon.

Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkció PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Wi-Fi Direct lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a PIN kód lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be? üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 5 Amikor megjelenik a Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni? ▲OK ▼Mégse üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 6 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobileszközön (erről a mobileszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és nyomja meg az OK gombot. üzenet. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Back** gombot.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék kapcsolatkérelmet vár a mobileszköztől. Ha megjelenik a(z) PIN kód beírása üzenet, a mobileszközön megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 9 lépéssel.
Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN kód, akkor írja be a PIN kódot a mobileszközbe.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válasszon ki egy mobileszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) Újra beolvas gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket. Folytassa a 8 lépéssel.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A ▲ gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN kódot a készüléken, majd írja be a PIN kódot a mobil eszközbe. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 9 lépéssel.
- Nyomja meg a ▼ gombot a mobil eszközön látható PIN kód beviteléhez a készülékbe, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 9 lépéssel.

Ha a mobil eszköz nem jelenít meg PIN kódot, akkor nyomja meg a **Cancel** gombot a Brother készüléken. Térjen vissza a 1 lépésre, és próbálja újra.

- 9 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) *Kapcsolódott* üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobil eszközről való nyomtatással kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
- Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 23. oldalon.

Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Csop. tulajd. lehetőség**et, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **PIN kód** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be?** üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 7 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** ▲OK ▼Mégse üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 8 Ha megjelenik a(z)
Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön és nyomja meg az OK gombot.
üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS PIN konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Back** gombot.
- 9 A készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészülettől. Ha megjelenik a(z) **PIN kód beírása** üzenet, a mobilkészülékön megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 10 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészülről való nyomtatással kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** >> részt a(z) 23. oldalon.

Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Hálózat lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Wi-Fi Direct lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Kézi lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Amikor megjelenik a Wi-Fi Direct be? üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 5 Amikor megjelenik a Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni? ▲OK ▼Mégse üzenet, nyomja meg a ▲ gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.
- 6 A készülék 2 percig megjeleníti a SSID nevet és jelszót. Nyissa meg a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállítások oldalát, és adja meg az SSID nevet és a jelszót.
- 7 Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészítékről való nyomtatással kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató. Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* ►► részt a(z) 23. oldalon.

Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén

A Wi-Fi Direct hálózat beállításai a készülék vezérlőpanelén adhatók meg.

2

Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Nyomógomb** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A **Wi-Fi Direct be?** üzenet megjelenésekor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A visszavonáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Ki** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** üzenet, nyomja meg a **1** gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **2** gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészüléken (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az **Aktiválja a Wi-Fi Directet** üzenet.
A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a mobilkészülék megpróbál közvetlenül kapcsolódni a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobilkészüléket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) **Újra beolvas** gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket.
- 9 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészülékről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 23. oldalon.

Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával

Ha a mobilkészüléke támogatja a WPS (PBC, nyomógombos konfigurálás) funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Csop. tulajd. lehetőség**et, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Nyomógomb** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 7 A **Wi-Fi Direct be?** üzenet megjelenésekor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A visszavonáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Ki** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** üzenet, nyomja meg a **1** gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **2** gombot.
- 9 Ha megjelenik a(z) **Aktiválja a Wi-Fi Directet** üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS egygombos konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 10 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészülékről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** ►► részt a(z) 23. oldalon.

Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkció PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **PIN kód** lehetőséget. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A **Wi-Fi Direct be?** üzenet megjelenésekor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A visszavonáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Ki** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** üzenet, nyomja meg a **1** gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **2** gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobil eszközön (erről a mobil eszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az **Aktiválja a Wi-Fi Directet** üzenet. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék kapcsolatkérelmet vár a mobil eszköztől. Ha megjelenik a(z) **PIN kód beírása** üzenet, a mobil eszközön megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10 lépéssel.
Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN kód, akkor írja be a PIN kódot a mobil eszközbe.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válasszon ki egy mobil eszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) **Újra beolvas** gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket. Folytassa a 9 lépéssel.

9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Az **1** gomb megnyomásával válassza ki a **1. PIN kód megjelen. lehetőséget** a PIN megjelenítéséhez a készüléken, majd írja be a PIN kódot a mobil eszközbe. Kövesse az útmutatást, és folytassa a **10** lépéssel.
- A **2** gomb megnyomásával válassza ki a(z) **2. PIN kód beírása** lehetőséget, hogy beírja a mobil eszközön megjelenő PIN kódot a készülékbe, majd nyomja meg az **OK** gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a **10** lépéssel.

Ha a mobil eszköz nem jelenít meg PIN kódot, akkor nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a Brother készüléken. Térjen vissza az **1** lépésre, és próbálja újra.

10 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobil eszközről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató. Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* ➤➤ részt a(z) 23. oldalon.

Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Csop. tulajd. lehetőség**et, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **PIN kód** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 7 A **Wi-Fi Direct be?** üzenet megjelenésekor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A visszavonáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Ki** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** üzenet, nyomja meg a **1** gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **2** gombot.
- 9 Ha megjelenik a(z) **Aktiválja a Wi-Fi Directet** üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS PIN konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 10 A készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészüléktől. Ha megjelenik a(z) **PIN kód beírása** üzenet, a mobilkészüléken megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 11 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészülékről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** ►► részt a(z) 23. oldalon.

Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Ha a mobilkészítő nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Kézi** lehetőséget.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A **Wi-Fi Direct be?** üzenet megjelenésekor nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Be** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A visszavonáshoz nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a(z) **Ki** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Másik hálózat I/F nem lesz engedélyezve. Kívánja folytatni?** üzenet, nyomja meg a **1** gombot az elfogadáshoz.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **2** gombot.
- 7 A készülék 2 percig megjeleníti a SSID nevet és jelszót. Nyissa meg a mobilkészítő vezeték nélküli hálózati beállítások oldalát, és adja meg az SSID nevet és a jelszót.
- 8 Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészítőről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* ►► részt a(z) 23. oldalon.

Hálózat konfigurálása a Wi-Fi Direct használatával MFC-8950DW(T) esetén

A Wi-Fi Direct hálózat beállításai a készülék vezérlőpanelén adhatók meg.

2

Egygombos konfigurálás Wi-Fi Direct használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 4 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Nyomógomb** lehetőséget.
- 5 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be áll?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Ki** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Más hálózatok I/F-e letiltásra kerül. Folytatja?** üzenet, nyomja meg a **OK** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobil eszközön (erről a mobil eszköz használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot közvetlenül az eszközön, majd nyomja meg az **OK** gombot. üzenet.
A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a mobil eszköz megpróbál közvetlenül kapcsolódni a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki a mobil eszközt, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) **Újra beolvas** gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket.
- 9 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobil eszközről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** >> részt a(z) 23. oldalon.

Egygombos konfigurálás WPS (Wi-Fi Protected Setup) használatával

Ha a mobilkészüléke támogatja a WPS (PBC, nyomógombos konfigurálás) funkciót, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Csop. tulajd. lehetőséget**, majd nyomja meg az **Be** gombot.
- 5 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Nyomógomb** lehetőséget.
- 6 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be áll?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Ki** gombot.
- 7 Amikor megjelenik a **Más hálózatok I/F-e letiltásra kerül. Folytatja?** üzenet, nyomja meg a **OK** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 8 Ha megjelenik a(z)
Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot közvetlenül az eszközön, majd nyomja meg az **O**
K gombot. üzenet, aktiválja a mobilkészíték WPS egygombos konfigurálási módszerét (erről a
mobilkészíték használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 9 Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg.
Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészítékről való nyomtatással vagy az arra való
szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother
Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother
iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 23. oldalon.


Konfigurálás a Wi-Fi Direct PIN módszerével

Ha a mobilkészülék támogatja a Wi-Fi Direct funkció PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 4 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **PIN kód** lehetőséget.
- 5 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be áll?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Ki** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Más hálózatok I/F-e letiltásra kerül. Folytatja?** üzenet, nyomja meg a **OK** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 7 Aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót a mobilkészüléken (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), amikor megjelenik az Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot közvetlenül az eszközön, majd nyomja meg az **OK** gombot. üzenet. A készüléken nyomja meg az **OK** gombot. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha a Brother készülék a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészüléktől. Ha megjelenik a(z) **PIN kód** üzenet, a mobilkészüléken megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a **OK** gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa az 10 lépéssel. Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN kód, akkor írja be a PIN kódot a mobilkészülékbe.
 - Ha a Brother készülék nem a G/O (csoporttulajdonos), akkor a készülék megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válasszon ki egy mobilkészüléket, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. A(z) **Újra beolvas** gomb megnyomásával újra megkeresheti az elérhető eszközöket. Folytassa a 9 lépéssel.

9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A PIN kijelzése gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN kódot a készüléken, majd írja be a PIN kódot a mobil eszközbe. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10 lépéssel.
- Nyomja meg a PIN megadása gombot a mobil eszközön látható PIN kód beviteléhez a készülékbe, majd nyomja meg az OK gombot. Kövesse az útmutatást, és folytassa a 10 lépéssel.

Ha a mobil eszköz nem jelenít meg PIN kódot, akkor nyomja meg a  gombot a Brother készüléken. Térjen vissza a 4 lépésre, és próbálja újra.

10 Ha a mobil eszköz sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) Kapcsolódott üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobil eszközről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató. Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: *Hibaelhárítás* >> részt a(z) 23. oldalon.

Konfigurálás a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerének használatával

Ha a mobilkészülék támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN módszerét, akkor a következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja a Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 4 A **▲** vagy a **▼** gomb megnyomásával válassza ki a(z) **Csop. tulajd. lehetőség**et, majd nyomja meg az **Be** gombot.
- 5 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **PIN kód** lehetőséget.
- 6 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be áll?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Ki** gombot.
- 7 Amikor megjelenik a **Más hálózatok I/F-e letiltásra kerül. Folytatja?** üzenet, nyomja meg a **OK** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 8 Ha megjelenik a(z)
Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot közvetlenül az eszközön, majd nyomja meg az **OK** gombot. üzenet, aktiválja a mobilkészülék WPS PIN konfigurálási módszerét (erről a mobilkészülék használati útmutatójában talál útmutatást), majd nyomja meg az **OK** gombot a készülékén. Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 9 A készülék kapcsolatkérelmet vár a mobilkészüktől. Ha megjelenik a(z) **PIN kód** üzenet, a mobilkészülékön megjelenő PIN kódot írja be a készülékbe.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- 10 Ha a mobilkészülék sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészükről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató.
Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** >> részt a(z) 23. oldalon.

Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Hálózat** lehetőséget.
- 3 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
- 4 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a **Kézi** lehetőséget.
- 5 Amikor megjelenik a **Wi-Fi Direct be áll?** üzenet, nyomja meg a **Be** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Ki** gombot.
- 6 Amikor megjelenik a **Más hálózatok I/F-e letiltásra kerül. Folytatja?** üzenet, nyomja meg a **OK** gombot az elfogadáshoz. Ha mégsem kívánja alkalmazni a beállításokat, nyomja meg a **Mégse** gombot.
- 7 A készülék 2 percig megjeleníti a SSID nevet és jelszót. Nyissa meg a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállítások oldalát, és adja meg az SSID nevet és a jelszót.
- 8 Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) **Kapcsolódott** üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását. A mobilkészítékről való nyomtatással vagy az arra való szkenneléssel kapcsolatos további információkért letöltheti a következő dokumentumokat a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>): Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan mobil nyomtatási/szkennelési útmutató), AirPrint útmutató. Ha a csatlakozás sikertelen volt, lásd: **Hibaelhárítás** ►► részt a(z) 23. oldalon.

Áttekintés

Ez a fejezet ismerteti a tipikus hálózati problémák megoldását, amelyek a Brother készülék használata közben felmerülhetnek. Ha a fejezet átolvasása után sem tudja megoldani a problémát, kérjük látogasson el a Brother Solutions Center weboldalára: (<http://solutions.brother.com/>).

További információkért keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a Kézikönyvek hivatkozásra egyéb kézikönyvek letöltéséhez azon az oldalon, amelyen az adott modell található.

A probléma meghatározása

A fejezet elolvasása előtt győződjön meg arról, hogy a következő elemek be vannak állítva.

Először ellenőrizze az alábbiakat:
A hálózati tápkábel megfelelően van csatlakoztatva, és a Brother készülék be van kapcsolva.
Minden védőcsomagolást eltávolított a készülékről.
A festékkazetta és a dobegység megfelelően van beszerelve.
Az elő- és hátlap teljesen zárva van.
A papírtálcába megfelelően van behelyezve a papír.

Látogassa meg az alábbi listán található oldalakat a megoldásért

- Hibaüzenetek a Wi-Fi Direct vezérlőpanel menüjének használatakor.
Lásd: *Hibaüzenetek a Wi-Fi Direct vezérlőpult menüből történő konfigurálásakor* >> részt a(z) 24. oldalon
- Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálását.
Lásd: *Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálását.* >> részt a(z) 25. oldalon
- Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e.
Lásd: *Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e.* >> részt a(z) 26. oldalon

Hibaüzenetek a Wi-Fi Direct vezérlőpult menüből történő konfigurálásakor

Hibaüzenet	Ok	Lépés
(az HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén) Kapcs.sikertelen (az MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén) Kapcs.sikertelen (a MFC-8950DW(T) esetén) Kapcsolási hiba	A Brother készülék és a mobilkészítő nem képes kommunikálni a konfiguráció ideje alatt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vigye közelebb a mobilkészítőt a Brother készülékhez. ■ Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítőt egy akadálymentes helyre. ■ Ha a WPS PIN módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN kódot írja be.
(az HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén) Kapcs. hiba (az MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén) Kapcs. hiba (a MFC-8950DW(T) esetén) Csatl. hiba	Egy időben más eszközök is csatlakozni próbálnak a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
(az HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén) Nincs eszköz (az MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén) Nincs eszköz (a MFC-8950DW(T) esetén) Nincs eszköz	A Brother készülék nem találja a mobilkészítőt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészítő is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. ■ Vigye közelebb a mobilkészítőt a Brother készülékhez. ■ Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítőt egy akadálymentes helyre. ■ Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. ■ Ha a mobilkészítő rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobilkészítő IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.

Hibaüzenetek a Wi-Fi Direct vezérlőpult menüből történő konfigurálásakor (folytatás)

Hibaüzenet	Ok	Lépés
<p>(az HL-5470DW(T) és HL-6180DW(T) esetén)</p> <p>Csat. nem lehet. Már csatlakoztatva van egy eszköz.</p> <p>(az MFC-8710DW és MFC-8910DW esetén)</p> <p>Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomja meg az OK-t.</p> <p>(a MFC-8950DW(T) esetén)</p> <p>Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomja meg az OK gombot.</p>	<p>Egy másik mobilkészíték már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készüléke a G/O (csoporttulajdonos).</p>	<p>Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészíték között, próbálja meg újra konfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti >>> Hálózati használati útmutató: <i>A Hálózati konfiguráció jelentés nyomtatása.</i></p>

Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálását.

Kérdés	Megoldás
Megfelelőek a biztonsági beállítások (SSID/jelszó)?	<p>■ Ellenőrizze újra az SSID-t és a jelszót.</p> <p>Ha a készülék a G/O (csoporttulajdonos) a kézi konfigurációban, az SSID és a jelszó megjelenik a készülék vezérlőpanelén a konfigurálási eljárás során.</p> <p>Ha a mobilkészíték a G/O (csoporttulajdonos) a kézi konfigurációban, az SSID és a jelszó megjelenik a mobilkészíték képernyőjén a konfigurálási eljárás során.</p> <p>■ Ha szeretné tudni, hogy mi az SSID-név, lásd: <i>SSID</i> >>> részt a(z) 28. oldalon.</p>
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobilkészítékétől?	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása során vigye a Brother készüléket a mobilkészíték körülbelül 1 méteren belülre.
Van bármilyen akadály (például falak vagy bútorok) a készülék és a mobilkészíték között?	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.
Található vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon a Brother készülék vagy a mobilkészíték közelében?	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobilkészítéktől.

Nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálását. (folytatás)

Kérdés	Megoldás
A fentieket mind ellenőriztem és kipróbáltam, de még mindig nem tudom befejezni a Wi-Fi Direct beállítását. Tehetek még valamit?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct beállítások újbóli konfigurálásával. ■ Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva.

Ellenőrizni szeretném, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e.

Kérdés	Megoldás
Be van kapcsolva a Brother készülék és a mobileszköz?	Győződjön meg arról, hogy a következő témakör minden útmutatását követte: <i>Először ellenőrizze az alábbiakat: ➤➤ részt a(z) 23. oldalon.</i>
Hol találom a Brother készülékem hálózati beállításait, például az IP-címet?	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést ➤➤ Hálózati használati útmutató: <i>A Hálózati konfiguráció jelentés nyomtatása.</i>

A Wi-Fi Direct hálózattal kapcsolatos kifejezések

Csoporttulajdonos (G/O)

Ha a Csoporttulajdonos lehetőséget **Be** állapotba állítja be, a Brother készüléke hozzáférési pontként szolgál a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor. A Csoporttulajdonos SSID-nevet, jelszót és IP-címet rendel hozzá a Wi-Fi Direct hálózathoz. Az alapértelmezett beállítás az **Ki**.

Eszközadatok

Eszköz neve

Ellenőrizheti a készülék eszköznevét a Wi-Fi Direct hálózati környezetben. Az eszköz neve HL-xxxx** vagy MFC-xxxx** formában jelenik meg (ahol az xxxx a modell neve, az ** pedig a Brother készülékhez rendelt karaktersorozat).

SSID

Ez a mező a Wi-Fi Direct hálózat jelenlegi SSID nevét jeleníti meg. Ez a kijelző legfeljebb 32 karaktert mutat a SSID névből.

IP-cím

Ez a mező a készüléknek a csoporttulajdonos által hozzárendelt aktuális IP-címét jeleníti meg.

Állapotinformációk

Állapot

Ez a mező a Wi-Fi Direct hálózat jelenlegi állapotát jeleníti meg. Ha a készüléke a csoporttulajdonos, a készülék a **CS/T aktív(**)** üzenetet jeleníti meg (ahol a ** az eszközök számát jelenti). Ha a készüléke egy ügyfél, a készülék az **Kliens aktív** üzenetet jeleníti meg. Ha a(z) **Ki** üzenetet látja, a készülék Wi-Fi Direct felülete le van tiltva.

Jel

Ez a mező a Wi-Fi Direct hálózat jelenlegi jelerősségét jeleníti meg.

Csatorna (az HL-5470DW(T) és az HL-6180DW(T) esetén)

Ez a mező a Wi-Fi Direct hálózat jelenlegi csatornáját jeleníti meg.

Sebesség (az HL-5470DW(T) és az HL-6180DW(T) esetén)

Ez a mező a Wi-Fi Direct hálózat jelenlegi sebességet jeleníti meg.

I/F engedélyezése

Ha a Wi-Fi Direct hálózati csatlakozást kívánja választani, állítsa az I/F enged. beállítást Be értékűre.

Hálózattal kapcsolatos kifejezések és fogalmak

Hálózattal kapcsolatos kifejezések

■ WPA2-PSK

Engedélyezi egy Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK) előzetesen megosztott kulcs használatát, amelynek segítségével a vezeték nélküli Brother készülék WPA-PSK esetében TKIP, illetve WPA-PSK és WPA2-PSK (WPA-Personal) esetében AES hitelesítéssel kapcsolódik a hozzáférési pontokhoz.

■ AES

Az AES (Advanced Encryption Standard) a szimmetrikus kulcsú titkosítás használatával jobb adatvédelmet biztosít.

■ WPA2 AES titkosítással

Egy Pre-Shared Key (PSK) előzetesen megosztott kulcsot használ, amely 8 vagy több karakter hosszú, de legfeljebb 63 karakter lehet.

■ SSID

Minden vezeték nélküli hálózat rendelkezik saját hálózatonnévvel, amely technikailag az SSID név alatt szerepel. Az SSID 32 bájttal vagy alacsonyabb értékű, és hozzá van rendelve a hozzáférési ponthoz. A vezeték nélküli hálózati eszközöknek, melyeket a vezeték nélküli hálózathoz akar hozzárendelni, egyezniük kell a hozzáférési ponttal. A hozzáférési pont és a vezeték nélküli hálózat készülékei rendszeresen küldenek vezeték nélküli csomagokat (jelzéseket), amelyek a SSID információt tartalmazzák. Ha a vezeték nélküli hálózat készüléke egy jelzést fogad, Ön azonosítani tudja azon vezeték nélküli hálózatokat, amelyek elég közel vannak ahhoz, hogy csatlakozni tudjon hozzájuk.



Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol azokat megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt gépekhez nyújtanak műszaki szolgáltatást.