

# Manual de utilizare

**MFC-8950DW**  
**MFC-8950DWT**



Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

## **Dacă trebuie să telefonați la serviciul de asistență a clienților**

**Vă rugăm să completați următoarele informații pentru consultare:**

**Numărul modelului: MFC-8950DW/MFC-8950DWT  
(Încercuiți numărul modelului)**

**Seria și numărul:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Data achiziției:** \_\_\_\_\_

**Locația de achiziție:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Seria este pe spatele unității. Păstrați acest Manual al utilizatorului împreună cu factura, ca act doveditor permanent al achiziționării, în caz de furt, incendiu sau service în garanție.**

**Înregistrați-vă produsul online la adresa**

**<http://www.brother.com/registration/>**

# Ghidurile utilizatorului și unde le găsesc?

Ce ghid?	Ce conține?	Unde se află?
<b>Ghid de siguranța produsului</b>	Citiți mai întâi prezentul Ghid. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă seta aparatul. Consultați acest Ghid pentru mărci comerciale și restricții juridice.	Imprimat/În pachet
<b>Ghid de instalare și configurare rapidă</b>	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care îl utilizați.	Imprimat/În pachet
<b>Manual de utilizare</b>	Aflați despre funcțiile de bază de fax, copiere, scanare și imprimare directă și cum puteți să înlocuiți consumabilele. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat/În pachet Pentru Republica Cehă, Republica Bulgaria, Republica Ungaria, Republica Polonia, România, Republica Slovacia: Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
<b>Manual avansat de utilizare</b>	Aflați despre funcții mai avansate: fax, copiere, funcții de securitate, imprimare a rapoartelor și întreținerea de rutină.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
<b>Ghidul utilizatorului de software</b>	Urmați aceste instrucțiuni pentru imprimare, scanare, scanare în rețea, configurare la distanță, pentru funcția PC-Fax și pentru folosirea utilitarului Brother ControlCenter.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
<b>Ghidul utilizatorului de rețea</b>	Acest Ghid oferă informații utile despre setările pentru rețelele prin cablu și fără fir și despre setările de securitate utilizând aparatul Brother. De asemenea, puteți găsi informații despre protocoalele acceptate pentru aparatul dvs. și sfaturi detaliate pentru depanare.	Fișier PDF/CD-ROM de instalare/în pachet
<b>Manual de utilizare Wi-Fi Direct™</b>	Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru imprimarea wireless direct de pe un dispozitiv mobil care acceptă standardul Wi-Fi Direct™.	Fișier PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Manual Google Cloud Print</b>	Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.	Fișier PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>

Ce ghid?	Ce conține?	Unde se află?
<b>Ghid de conectare la web</b>	Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru scanarea, încărcarea și vizualizarea fișierelor de pe anumite site-uri Web care furnizează aceste servicii.	Fișier PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

# Cuprins

## (Manual de utilizare)

<b>1</b>	<b>Informații generale</b>	<b>1</b>
	Utilizarea documentației .....	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație .....	1
	Accesarea Ghidului utilizatorului avansat, a Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea .....	2
	Vizualizarea documentației .....	2
	Modul de acces al ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate .....	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®) .....	4
	Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh) .....	5
	Prezentare generală a panoului de control .....	6
	Ecran LCD tactil .....	8
	Operațiuni de bază .....	9
	Setări pentru volum .....	10
	Volum sonerie .....	10
	Volumul semnalului sonor .....	10
	Volumul difuzorului .....	10
<b>2</b>	<b>Încărcarea hârtiei</b>	<b>11</b>
	Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare .....	11
	Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională .....	11
	Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF) .....	13
	Zone neimprimabile și care nu se pot scana .....	17
	Setarea hârtiei .....	18
	Dimensiunea și tipul hârtiei .....	18
	Utilizarea tăvii în modul Copiere .....	19
	Utilizare tavă în modul Fax .....	20
	Utilizare tavă în modul imprimare .....	21
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile .....	22
	Hârtia și suporturile de imprimare recomandate .....	22
	Tipul și formatul hârtiei .....	22
	Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale .....	24
<b>3</b>	<b>Încărcarea documentelor</b>	<b>27</b>
	Modul de încărcare a documentelor .....	27
	Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF) .....	27
	Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă .....	28
<b>4</b>	<b>Transmisia unui fax</b>	<b>29</b>
	Trimiterea unui fax .....	29
	Trimiterea prin fax a documentelor în format Letter, Legal sau Folio de pe sticla scannerului .....	31
	Anularea transmisiei unui fax aflată în desfășurare .....	31
	Raport de verificare a transmisiei .....	31

<b>5</b>	<b>Primirea unui fax</b>	<b>33</b>
	Modurile de recepție .....	33
	Alegerea modului de primire .....	33
	Utilizarea modurilor de primire .....	34
	Numai fax .....	34
	Fax/Tel .....	34
	Manual .....	34
	TAD extern .....	34
	Setările modului de recepție .....	35
	Întârziere preluare apeluri .....	35
	Durată sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel) .....	35
	Detectare fax .....	36
<b>6</b>	<b>Utilizarea PC-FAX</b>	<b>37</b>
	Modul de utilizare PC-FAX .....	37
	Recepționarea faxurilor pe PC (numai pentru Windows®) .....	37
	Trimitere PC-FAX .....	38
<b>7</b>	<b>Telefonul și dispozitivele externe</b>	<b>39</b>
	Servicii de linie telefonică .....	39
	Setarea tipului liniei telefonice .....	39
	Conectare la un dispozitiv extern de preluare a apelurilor telefonice (TAD) .....	40
	Conexiuni .....	40
	Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM) .....	41
	Conexiuni multilinii (PBX) .....	41
	Telefoanele externe și numerele cu interior .....	42
	Conectarea unui telefon extern sau a unui telefon cu interior .....	42
	Operații efectuate de la telefonul suplimentar sau cel extern .....	42
	Numai pentru modul Fax/Tel .....	42
	Utilizarea unui receptor extern fără fir alte modele decât Brother .....	43
	Utilizarea codurilor la distanță .....	43
<b>8</b>	<b>Formarea și memorarea numerelor</b>	<b>45</b>
	Cum formați .....	45
	Formarea numerelor manuală .....	45
	apelare One Touch .....	45
	Formarea numerelor rapidă .....	45
	Căutare .....	46
	Căutare LDAP .....	46
	Reapelarea numărului de fax .....	46
	Memorarea numerelor .....	47
	Memorarea unei pauze .....	47
	Opțiuni de stocare pentru apelarea One Touch și apelarea rapidă .....	48
	Memorarea numerelor de apel One Touch .....	50
	Memorarea numerelor de apelare rapidă .....	52
	Modificarea sau ștergerea numerelor One Touch și a celor de Apelare rapidă .....	54

<b>9</b>	<b>Efectuarea copiilor</b>	<b>55</b>
	Cum să copiați .....	55
	Oprire copiere .....	55
	Setări de copiere .....	55
<b>10</b>	<b>Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă</b>	<b>56</b>
	Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă .....	56
	Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă .....	57
	Modificarea setărilor implicite pentru imprimarea directă .....	59
<b>11</b>	<b>Modul de imprimare de la un calculator</b>	<b>60</b>
	Imprimarea unui document .....	60
<b>12</b>	<b>Modul de scanare la un calculator</b>	<b>61</b>
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®) ....	61
	Modificarea setărilor butonului Scanare .....	64
	Înainte de a scana .....	64
	Setările butonului Scanare .....	64
	Scanarea utilizând butonul Scanare .....	66
<b>A</b>	<b>Întreținerea periodică</b>	<b>67</b>
	Înlocuirea consumabilelor .....	67
	Înlocuirea cartușului de toner .....	70
	Înlocuirea unității cilindru .....	76
	Curățarea și verificarea aparatului .....	82
	Curățarea părților exterioare ale aparatului după cum se specifică .....	83
	Curățarea ferestrei de scanare .....	84
	Curățarea firului corona .....	85
	Curățarea unității cilindrului .....	87
	Curățarea rolelor de tragere a hârtiei .....	92
<b>B</b>	<b>Depanarea</b>	<b>94</b>
	Identificarea problemei .....	94
	Mesajele de eroare și de întreținere .....	96
	Transferul faxurilor sau a raportului Jurnal de fax .....	103
	Blocaje de documente .....	105
	Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF .....	105
	Documentul este blocat sub capacul documentului .....	105
	Scoaterea documentelor mici blocate în ADF .....	106
	Documentul este blocat la tava de ieșire .....	106

Blocaje de hârtie .....	107
Hârtie este blocată în tava MF .....	107
Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2 .....	108
Hârtia este blocată în spatele aparatului .....	109
Hârtia este blocată în interiorul aparatului .....	112
Hârtie este blocată în tava duplex .....	116
Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul .....	119
Configurarea opțiunii de detectare a tonului de apel .....	129
Interferențe pe linia telefonică/VoIP .....	129
Îmbunătățirea calității de imprimare .....	130
Informații despre aparat .....	138
Seria și numărul .....	138
Funcții de resetare .....	138
Cum se resetează aparatul .....	139
<b>C</b>	
<b>Meniul și funcțiile sale</b>	<b>140</b>
Programarea pe ecran .....	140
Tabelul cu meniuri .....	140
Butoane de meniu și mod .....	140
Tabelul cu meniuri .....	141
Introducerea textului .....	182
<b>D</b>	
<b>Specificații</b>	<b>183</b>
Informații generale .....	183
Dimensiunea documentului .....	185
Suporturi de imprimare .....	186
Fax .....	187
Copiere .....	188
Scanner .....	189
Imprimantă .....	190
Interfețe .....	191
Funcția Direct Print .....	192
Cerințe privind computerul .....	193
Articole consumabile .....	196
Rețea (LAN) .....	197
<b>E</b>	
<b>Index</b>	<b>198</b>



# Cuprins

## (Manual avansat de utilizare)

Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare de pe CD-ROM-ul de instalare.

Manual avansat de utilizare explică următoarele caracteristici și operații.

### **1 Setări generale**

---

*NOTĂ IMPORTANTĂ*

*Spațiu de stocare în memorie*

*Ora de vară/iarnă se schimbă automat*

*Funcții ecologice*

*Caracteristica modului Silențios*

*Ecran LCD*

### **2 Funcțiile de securitate**

---

*Secure Function Lock 2.0*

*Blocarea setărilor*

*Restricționare formare*

### **3 Transmisia unui fax**

---

*Opțiuni suplimentare de trimitere*

*Operațiuni de trimitere adiționale*

*Prezentare generală a sondării*

### **4 Primirea unui fax**

---

*Opțiuni de fax la distanță*

*Operațiuni de recepție suplimentare*

*Prezentare generală a sondării*

### **5 Apelarea și memorarea numerelor**

---

*Activități suplimentare de formare a numărului*

*Modalități suplimentare de memorare a numerelor*

### **6 Imprimarea rapoartelor**

---

*Rapoarte fax*

*Rapoarte*

### **7 Efectuarea copiilor**

---

*Setări pentru copiere*

### **A Întreținerea periodică**

---

*Curățarea și verificarea aparatului*

*Înlocuirea periodică a pieselor*

*Ambalarea și expedierea aparatului*

### **B Opțiuni**

---

*Tavă de hârtie opțională (LT-5400)*

*Placă de memorie*

### **C Glosar**

---

### **D Index**

---



## Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui aparat Brother! Citirea documentației vă va ajuta să utilizați acest aparat în modul optim.

## Simbolurile și convențiile folosite în documentație

Următoarele simboluri și convenții sunt folosite în această documentație.

### AVERTIZARE

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

### Important

Important indică o situație potențial periculoasă care poate avea ca rezultat accidente de deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.



Pictogramele de interdicere indică acțiuni care nu trebuie efectuate.



Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.



Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor aparatului care sunt fierbinți.



Notele vă informează asupra modului în care trebuie să reacționați în anumite situații și vă oferă indicații privind modul în care operațiunea respectivă afectează alte funcții.

#### **Aldin**

Stilul aldin identifică pozițiile de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului.

#### **Cursiv**

Stilul cursiv accentuează un aspect important sau se referă la un subiect conex.

#### **Courier New**

Fontul Courier New identifică mesajele care vor fi listate pe ecranul LCD al aparatului.

Respectați cu atenție toate instrucțiunile și avertizările legate de acest produs.



#### **Notă**

Majoritatea ilustrațiilor din acest Ghid al utilizatorului prezintă aparatul MFC-8950DW.

# Accesarea Ghidului utilizatorului avansat, a Ghidului utilizatorului de software și a Ghidului utilizatorului de rețea

Acest Manual de utilizare nu conține toate informațiile despre aparat, cum ar fi modul de utilizare a caracteristicilor complexe pentru Fax, Copiere, Imprimantă, Scanner, PC-Fax și Rețea. Când sunteți pregătit să aflați informații detaliate despre aceste operații, citiți **Manual avansat de utilizare**, **Ghidul utilizatorului de software** și **Ghidul utilizatorului de rețea** care se găsesc pe CD-ROM-ul de instalare.

## Vizualizarea documentației

### Vizualizarea documentației (Windows®)

Pentru a vizualiza documentația, din meniul **Start**, selectați **Brother**, **MFC-XXXX** (unde XXXX este denumirea modelului dvs.) din lista de programe și apoi alegeți **Manual de utilizare**.

Dacă programul software nu este instalat, puteți găsi documentația pe CD-ROM-ul de instalare urmând instrucțiunile de mai jos:

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM.



#### Notă

Dacă ecranul Brother nu apare automat, faceți salt la

**My Computer (Computerul meu) (Computer)**, faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM și apoi faceți dublu clic pe **start.exe**.

- 2 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, selectați modelul dumneavoastră.
- 3 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți clic pe limba dvs. Pe ecran va fi afișat meniul principal al discului CD-ROM.



- 4 Faceți clic pe **Documentation (Documentație)**.
- 5 Faceți clic pe **PDF documents (Documente în format PDF)**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs. După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

## Vizualizarea documentației (Macintosh)

- 1 Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea de CD-ROM. Va apărea următoarea fereastră.



- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Documentation** (Documentație).
- 3 Dacă este afișat ecranul cu numele modelelor, alegeți numele modelului și faceți clic pe **Next** (Urmatorul).
- 4 Dacă apare ecranul pentru limbă, faceți dublu clic pe directorul cu limba dvs.
- 5 Faceți dublu clic pe **top.pdf**. Dacă apare ecranul pentru țară, faceți clic pe țara dvs.
- 6 După apariția listei de ghiduri ale utilizatorului, alegeți ghidul pe care doriți să îl citiți.

## Cum se găsesc instrucțiunile de scanare

Există mai multe moduri în care puteți scana documente. Puteți găsi instrucțiunile după cum urmează:

### Ghidul utilizatorului de software

- Scanarea
- ControlCenter
- Scanarea în rețea

## Ghidurile introductive Nuance™ PaperPort™ 12SE „Cum să fac”

### (utilizatori Windows®)

- Ghidurile complete de utilizare pentru Nuance™ PaperPort™ 12SE pot fi vizualizate în secțiunea Ajutor a aplicației Nuance™ PaperPort™ 12SE.

## Manualul utilizatorului pentru Presto! PageManager

### (utilizatori Macintosh)



### Notă

Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați *Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)* >> pagina 5.

- Ghidul complet al utilizatorului pentru Presto! PageManager poate fi vizualizat din secțiunea Ajutor al aplicației Presto! PageManager.

## Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei

Aparatul poate fi conectat la o rețea cu sau fără fir.

Instrucțiuni de bază pentru configurare  
>> Ghid de instalare și configurare rapidă

Dacă punctul de acces fără fir sau ruterul acceptă Wi-Fi Protected Setup sau AOSS™  
>> Ghid de instalare și configurare rapidă.

Pentru informații suplimentare despre configurarea rețelei >> Ghidul utilizatorului de rețea.

## Modul de acces al ghidurilor de utilizare pentru caracteristicile avansate

Puteți vizualiza și descărca aceste ghiduri de la Brother Solutions Center aflat la adresa:

<http://solutions.brother.com/>

### Manual de utilizare Wi-Fi Direct™

Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru imprimarea wireless direct de pe un dispozitiv mobil care acceptă standardul Wi-Fi Direct™.

### Manual Google Cloud Print

Acest ghid oferă detalii cu privire la modul de configurare a echipamentului dvs. Brother într-un cont Google și utilizarea serviciilor Google Cloud Print pentru imprimarea prin Internet de la dispozitive care folosesc Gmail™ pentru echipamente mobile, GOOGLE DOCS™ pentru echipamente mobile și aplicații pentru sistemul de operare Chrome.


### Ghid de conectare la web

Acest ghid furnizează detalii despre modul de configurare și utilizare a aparatului dvs. Brother pentru scanarea, încărcarea și vizualizarea fișierelor de pe anumite site-uri Web care furnizează aceste servicii.

## Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Windows®)

Puteți găsi toate contactele necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți clic pe **Brother Support (Asistență Brother)** în meniul principal. Va apărea ecranul următor:

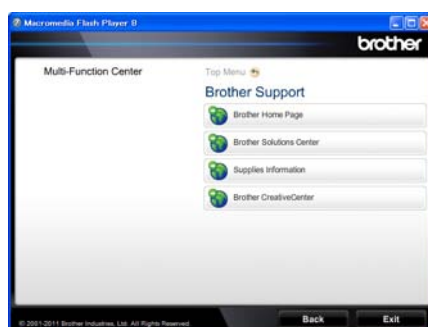

- Pentru a accesa site-ul nostru Web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Home Page (Pagina de start Brother)**.
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information (Informații produse)**.
- Pentru a accesa centrul Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru proiecte foto și descărcări imprimabile GRATUITE, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la pagina principală, faceți clic pe **Back (Înapoi)** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **Exit (Ieșire)**.

# Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)


Puteți găsi toate contactele necesare, cum ar fi asistența Web (Brother Solutions Center), pe CD-ROM-ul de instalare.

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va apărea ecranul următor:



- Pentru a descărca și a instala Presto! PageManager, faceți clic pe **Presto! PageManager**.
- Pentru a accesa pagină web a aplicației Brother Web Connect, faceți clic pe **Brother Web Connect**.
- Pentru a vă înregistra aparatul în pagina de înregistrare pentru produse Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații de asistență despre produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru Web pentru consumabile originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

# Prezentare generală a panoului de control

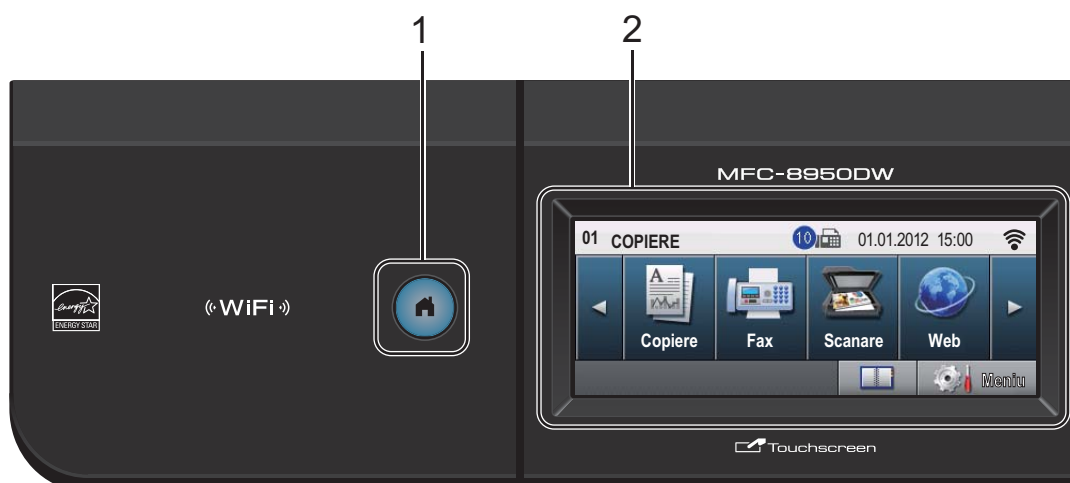

## 1 Tasta Acasă



Apăsați pe tasta Acasă iluminată albastru pentru a reveni la modul Gata de operare.

## 2 LCD

Acesta este un ecran LCD tactil. Puteți accesa meniuri și opțiuni prin apăsarea butoanelor afișate pe ecran.

## 3 Taste Fax:

### Tel/R

Această tastă se utilizează pentru a avea o conversație telefonică după ridicarea receptorului extern în timpul unui apel rapid cu sonerie dublă F/T.

Dacă este conectat la o centrală PBX, puteți folosi această tastă pentru a accesa o linie exterioară, pentru a găsi un operator sau pentru a transfera convorbirea către o altă extensie.

### Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

Formează ultimul număr apelat. De asemenea, introduce o pauză la programarea numerelor de apelare rapidă sau la formarea manuală a unui număr.

## Quick Dials (Apelare rapidă)

Afișează numere de apelare One Touch pe ecranul tactil.

## 4 Tastatura

Folosiți aceste taste pentru a forma numere de telefon și fax și pe post de tastatură când introduceți informații despre aparat.

Această funcție efectuează trecerea la ecranul tactil atunci când stocați numere Quick-Dial.


## 5 Stop/Exit (Stop/Ieșire)

Anulează o operațiune sau iese din meniu.

## 6 Start




Aceasta vă permite să trimiteți faxuri sau să faceți copii.

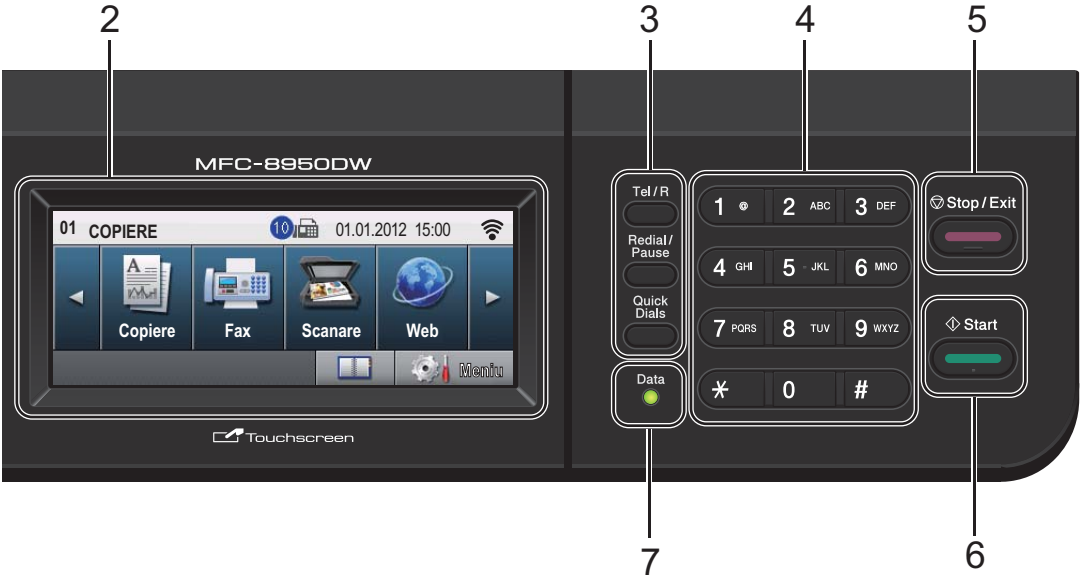



7 Data (Date)

LED-ul **Data (Date)** (diodă luminiscentă) se va aprinde în funcție de starea mașinii.

Starea mașinii	Descrierea
Modul Gata de operare 	Aparatul este gata de imprimare, este în modul de repaus, nu există date pentru imprimare sau butonul de pornire este în poziția închis.
Primește date  Verde (luminează intermitent)	Aparatul primește date de la calculator, procesează date în memorie sau imprimă date.
Datele rămase în memorie  Verde	Imprimă datele rămase în memoria aparatului.

## Ecran LCD tactil

Ecranul LCD tactil prezintă starea curentă a aparatului atunci când aparatul este inactiv.



### 1 Indicator de mod

Vă permite să vedeți modul curent al aparatului.

### 2 Fax în memorie

Afișează numărul de faxuri recepționate din memorie.

### 3 Data și ora

Vă permite să vizualizați data și ora.


### 4 Web

Vă permite să conectați aparatul Brother la un serviciu de Internet. Pentru detalii, >>> Ghid de conectare la web.

### 5 Stare rețea fără fir

Un indicator cu patru nivele din ecranul modului Gata de operare indică starea actuală a semnalului fără fir dacă folosiți o conexiune fără fir sau Wi-Fi Direct™.



Dacă vedeți butonul  în partea din dreapta, sus, a ecranului tactil, puteți configura cu ușurință setările fără fir apăsând butonul. Pentru informații suplimentare >>> Ghid de instalare și configurare rapidă.

### 6 Meniu

Vă permite să accesați meniul principal.

### 7 Agendă

Vă permite să căutați numărul dorit pentru fax/formare/e-mail sau I-Fax.

### 8 Indicator de securitate

Afișează starea de securitate a aparatului. Se afișează atunci când porniți Secure Function Lock sau Blocarea setărilor.

### 9 Butoane de mod:

Copiere

Comută aparatul în mod Copiere.

Fax

Comută aparatul în mod Fax.

Scanare

Comută aparatul în mod Scanare.

### 10 Pictogramă de avertizare

Se afișează atunci când există o eroare sau un mesaj de întreținere; apăsați pe pictograma Avertisment pentru a o vizualiza, apoi apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a reveni la ecranul Gata.

### 11 Imprimare directă

Vă permite să imprimați date de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă direct pe aparat. (Consultați *Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă* >>> pagina 57.)

Se activează numai atunci când introduceți un suport de stocare USB Flash sau un aparat foto digital la interfața directă USB a aparatului.

### 12 Imprimare securizată

Vă permite să accesați meniul de imprimare securizată.

Se activează numai atunci când aparatul are date de imprimare securizată.

## Operațiuni de bază

Pentru a utiliza ecranul tactil, folosiți degetul pentru a apăsa pe Meniu sau pe butonul de mod direct în ecranul LCD.

Pentru a afișa și accesa toate meniurile ecranului sau opțiunile unei setări, apăsați ▲ ▼ sau ◀ ▶ pentru a le derula.

Apăsați pe ↶ pentru a reveni la meniul anterior.


### ! Important

NU apăsați pe ecranul tactil cu obiecte ascuțite, cum ar fi un creion sau un stylus. Se poate deteriora aparatul.


Pașii următori prezintă modul de modificare a unei setări a aparatului. În acest exemplu, setarea iluminării fundal a ecranului LCD se modifică de la Luminos la Intunecos.

1 Apăsați Meniu.


2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..

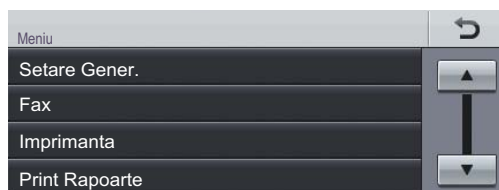


3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setari LCD.  
Apăsați Setari LCD.

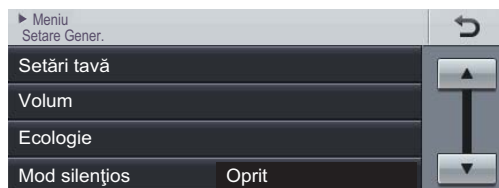

4 Apăsați Backlight.

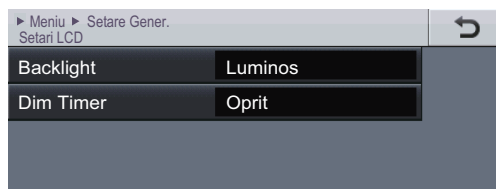

5 Apăsați Intunecos.

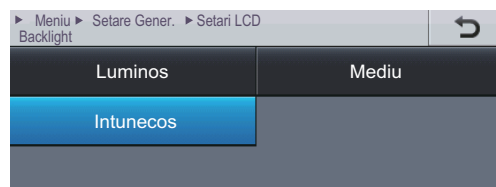

6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

## Setări pentru volum

### Volum sonerie

Puteți alege dintr-o gamă de niveluri de volum pentru sonerie.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Volum.  
Apăsați Volum.
- 4 Apăsați Sonerie.
- 5 Apăsați Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### Volumul semnalului sonor

Când semnalul sonor este activ, aparatul va emite un semnal sonor când apăsați o tastă, când faceți o greșeală sau după ce trimiteți sau primiți un fax. Puteți alege dintr-o gamă de niveluri de volum.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Volum.  
Apăsați Volum.
- 4 Apăsați Beeper.
- 5 Apăsați Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Volumul difuzorului

Puteți alege dintr-o gamă de niveluri de volum pentru difuzor.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Volum.  
Apăsați Volum.
- 4 Apăsați Difuzor.
- 5 Apăsați Scazut, Mediu, Ridicat sau Oprit.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare

Aparatul poate alimenta hârtie de la tava de hârtie standard, tava inferioară opțională sau tava multifuncțională.



### Notă

Dacă din aplicația software puteți selecta dimensiunea hârtiei din meniul de imprimare, o puteți selecta din programul software. Dacă aplicația software nu acceptă această selecție, puteți defini dimensiunea hârtiei din driverul imprimantei sau folosind butoanele panoului de control.


## Încărcarea hârtiei în tava de hârtie standard și în tava inferioară opțională

Puteți încărca până la 500 de coli în tăvile de hârtie 1 și 2<sup>1</sup>. Hârtia poate fi încărcată până la marajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) de pe partea dreaptă a tăvii de hârtie. (Pentru hârtia recomandată: *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* ►► pagina 22.)


<sup>1</sup> Tava 2 este opțională la MFC-8950DW.

Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire sau hârtie reciclată din Tava 1 și Tava 2


- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

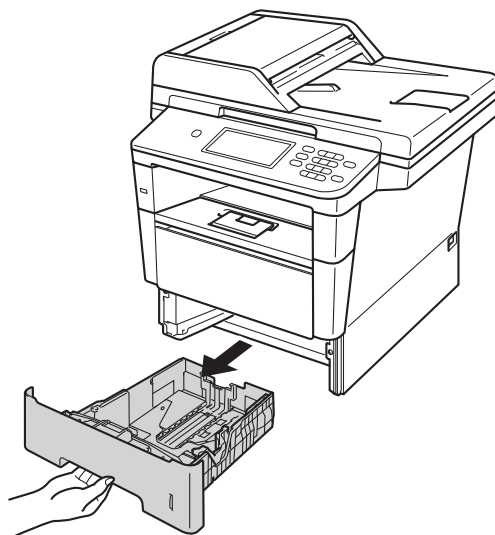

- 2 În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei (1), împingeți ghidajele pentru a corespunde cu hârtia pe care o încărcați în tavă. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.

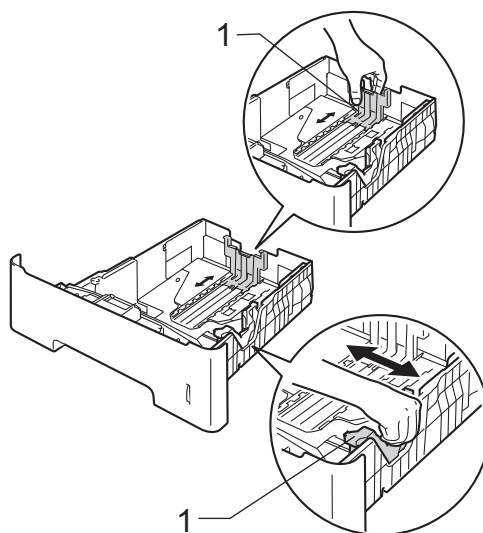


- 3 Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita producerea unor blocaje de hârtie.

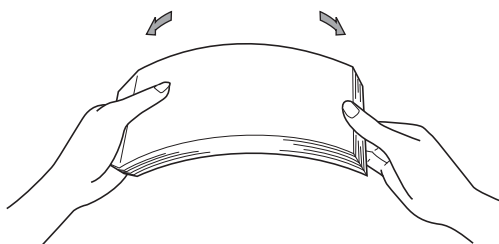


- 4 Introduceți hârtie în tavă și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei este sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) (1).
- Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.
- Partea de imprimat trebuie să fie *cu fața în jos*.
- Ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.

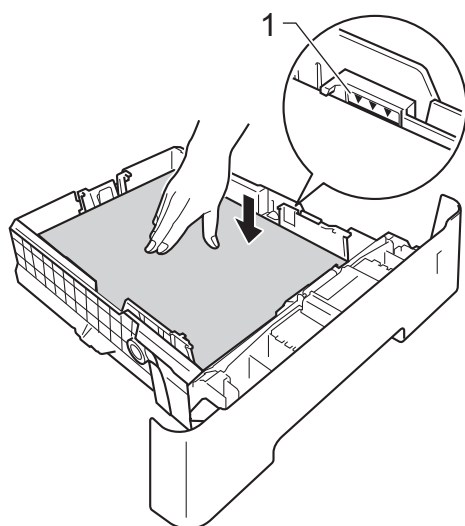

- 5 Puneți tava de hârtie ferm în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.

- 6 Ridicați clapa de susținere (1) pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.

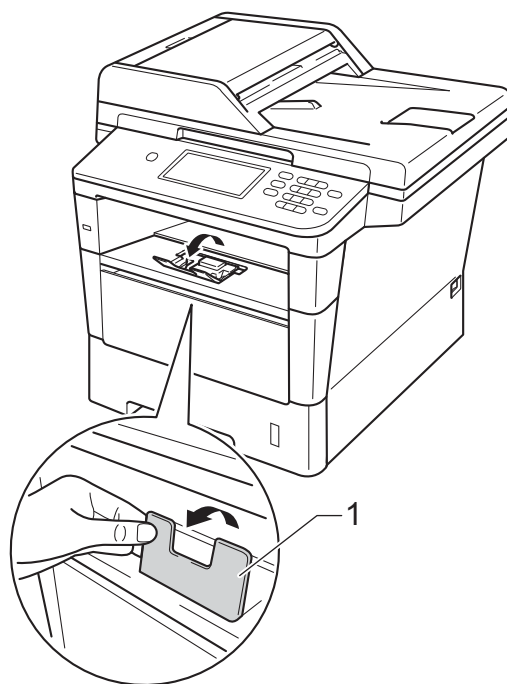


## Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)


Puteți încărca până la 3 plicuri sau suporturi de imprimare speciale în tava MF sau până la 50 de coli de hârtie obișnuită. Utilizați această tavă pentru a imprima sau a copia pe hârtie groasă, hârtie pentru corespondență, etichete sau plicuri. (Pentru hârtia recomandată pentru utilizare, consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* >> pagina 22.)

**Imprimarea pe hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie reciclată și hârtie de corespondență din tava de hârtie**

- 1 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

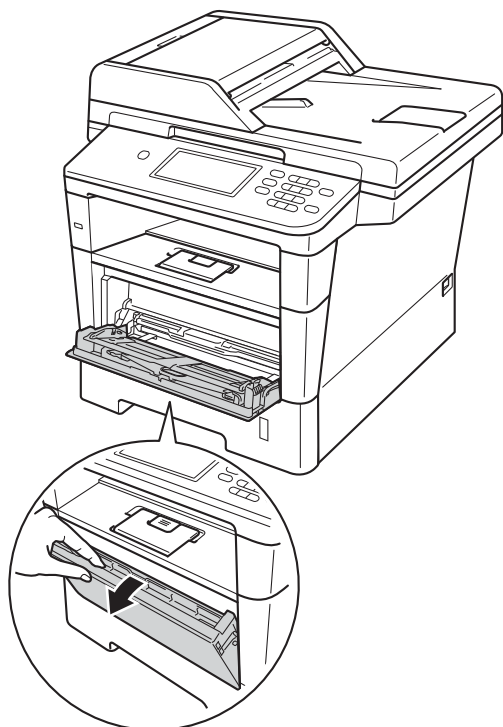

- 2 Scoateți suportul tăvii MF (1) și desfaceți clapeta (2).

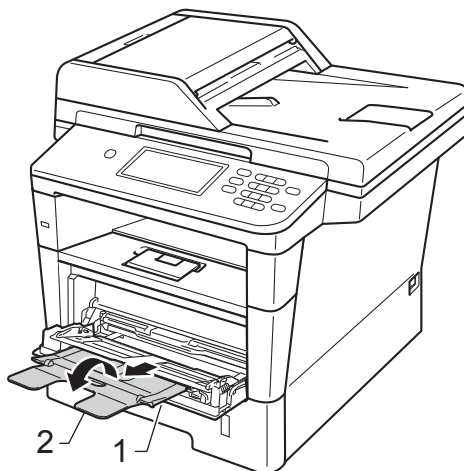

**3** Introduceți hârtie în tava MF și asigurați-vă că:

- Nivelul hârtiei rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat trebuie să fie *să fie cu fața în sus* și marginea din față (partea de sus a hârtiei) trebuie introdusă prima.
- Ghidajele pentru hârtie trebuie să atingă ușor marginile hârtiei pentru ca alimentarea să se facă în mod corect.




**4** Ridicați clapeta de suport pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire hârtie cu fața în jos sau scoateți din tavă fiecare pagină imediat ce aceasta iese din aparat.






## Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF


Înainte de încărcarea hârtiei, apăsați colțurile și lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.




- 1 Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

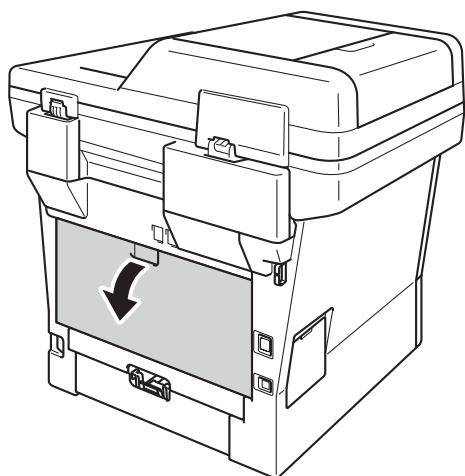

- 2 Deschideți tava MF și coborâți-o cu grijă.

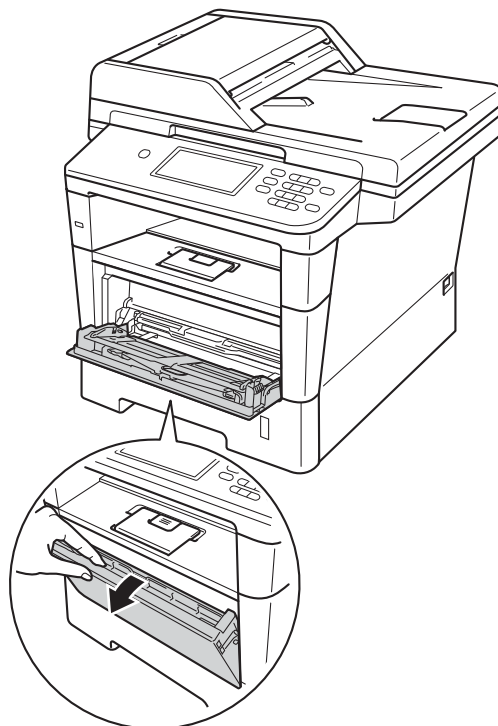

- 3 Scoateți suportul tăvii MF (1) și desfaceți clapeta (2).

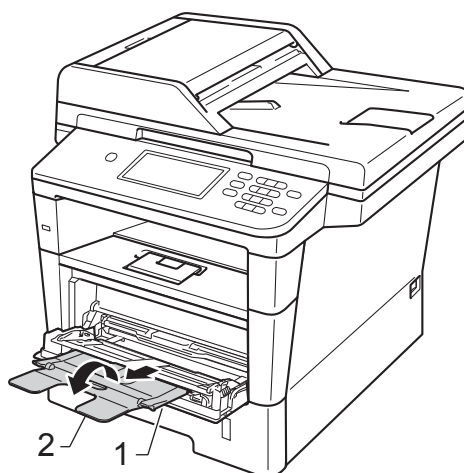

**4** Introduceți hârtie, etichete sau plicuri în tava MF. Asigurați-vă că:

- Numărul de plicuri din tava MF nu depășește 3.
- Nivelul hârtiei, etichetelor sau plicurilor rămâne sub marcajul nivelului de încărcare maximă cu hârtie (1).
- Partea de imprimat trebuie să fie cu fața în sus.



**5** Trimiteți datele pentru imprimare la aparat.



#### **Notă**

- Îndepărtați imediat fiecare plic imprimat, pentru a împiedica un blocaj de hârtie.
- Dacă hârtia groasă se ondulează în timpul imprimării, introduceți câte o singură coală în tava MF și deschideți capacul din spate (tava de ieșire cu fața în sus) pentru a permite paginilor imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

**6** Închideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus).

## Zone neimprimabile și care nu se pot scana


În figura de mai jos sunt indicate zonele maxime care nu pot fi imprimate și care nu se pot scana. Aceste zone pot varia în funcție de dimensiunea hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.



### Notă

La utilizarea emulației BR-Script3, zona neimprimabilă de pe marginile hârtiei este de 4,2 mm.

2

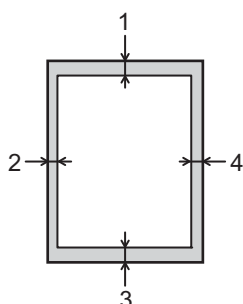

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Fax (trimitere)	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Sticlă scanner) 3 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Copiere*	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Scanare	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Imprimare	Letter	4,2 mm	6,35 mm
	A4	4,2 mm	6,01 mm
	Legal	4,2 mm	6,35 mm

# Setarea hârtiei

## Dimensiunea și tipul hârtiei



### Notă

Puteți utiliza patru formate de hârtie pentru imprimarea faxurilor: A4, Letter, Legal sau Folio.

Când schimbați dimensiunea hârtiei din tavă, va trebui să schimbați și setarea pentru dimensiunea hârtiei în același timp, pentru ca aparatul să poată încadra documentul sau un fax primit pe pagină.

Puteți utiliza hârtie cu următoarele formate.

#### Pentru imprimarea copiilor:

A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 și Folio (8,5 inchi × 13 inchi)

#### Pentru imprimarea faxurilor:

A4, Letter, Legal sau Folio (8,5 inchi × 13 inchi)

După setarea dimensiunii de hârtie, puteți configura aparatul pentru tipul de hârtie pe care îl folosiți. Acest lucru vă va oferi calitate optimă de imprimare.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări tavă.  
Apăsați Setări tavă.

- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tavă MF apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tavă MF.

Apăsați Tavă MF

- Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tava#1 apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava#1.

Apăsați Tava#1

- Pentru a seta tipul de hârtie pentru Tava#2 apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava#2.

Apăsați pe Tava#2 <sup>1</sup> dacă este instalat.

- 5 Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa opțiunile dimensiunii hârtiei.

Apăsați A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L <sup>3</sup>, A6 <sup>3</sup>, B5, B6, Folio sau Oricare <sup>2</sup>.

- 6 Apăsați Subțire, Normala, Groasă, Mai groasă, Hârtie reciclată sau Etichetă <sup>4</sup>.

- 7 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

- 1 Butonul Tava#2 se poate selecta dacă s-a montat Tava 2.
- 2 Opțiunea Oricare se afișează numai când selectați tava MF.
- 3 Formatele A5 L și A6 nu sunt disponibile pentru Tava#2.
- 4 Puteți selecta Etichetă pentru Tavă MF.



### Notă

Dacă selectați Oricare pentru formatul de hârtie pentru tava MF: trebuie să selectați Numai MF pentru setarea Utilizare tavă. Nu puteți utiliza selecția Formatul hârtiei din Oricare pentru tava MF când realizați copii N în 1. Trebuie să selectați una din celelalte selecții Formatul hârtiei disponibile pentru tava MF.

## Utilizarea tăvii în modul Copiere

Puteți modifica tava prioritară pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea copiilor.

Când selectați Numai tava 1, Numai MF sau Numai tava 2<sup>1</sup>, aparatul scoate hârtia numai din tava respectivă. Dacă tava selectată a rămas fără hârtie, Lipsă hârtie apare pe ecranul LCD. Introduceți hârtie în tava goală.

Pentru a modifica setarea tăvii, urmați instrucțiunile de mai jos:

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări tavă.  
Apăsați Setări tavă.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava Uz:Copy.  
Apăsați Tava Uz:Copy.
- 5 Apăsați Numai tava 1, Numai tava 2<sup>1</sup>, Numai MF, MF>T1>T2<sup>1</sup> sau T1>T2<sup>1</sup>>MF.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

<sup>1</sup> Numai tava 2 și T2 apar numai dacă se instalează Tava 2.



### Notă

- Când încărcați documentele în unitatea ADF și se selectează MF>T1>T2 sau T1>T2>MF, aparatul caută tava cu hârtia cea mai potrivită și scoate hârtie din tava respectivă. Dacă nicio tavă nu are hârtie potrivită, aparatul scoate hârtie din tava cu prioritate mai ridicată.
- Când se utilizează sticla scannerului, documentul se copiază din tava cu prioritate mai ridicată, chiar dacă există hârtie mai potrivită într-o altă tavă de hârtie.

## Utilizare tavă în modul Fax



### Notă

- Puteți utiliza patru formate de hârtie pentru imprimarea faxurilor: A4, Letter, Legal sau Folio. Când nu se găsește un format potrivit în niciuna din tăvi, faxurile recepționate se salvează în memoria aparatului și Dimensiune nepotrivită apare pe ecranul LCD. (Pentru detalii consultați *Mesajele de eroare și de întreținere* >> pagina 96.)
- Dacă tava a rămas fără hârtie și faxurile recepționate se află în memoria aparatului, Lipsă hârtie apare pe ecranul LCD. Introduceți hârtie în tava goală.

Puteți modifica tava implicită pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea faxurilor recepționate.

Când selectați Numai tava 1, Numai MF sau Numai tava 2<sup>1</sup>, aparatul scoate hârtia numai din tava respectivă. Dacă tava selectată a rămas fără hârtie, Lipsă hârtie apare pe ecranul LCD. Introduceți hârtia în tava goală.

Când selectați T1>T2<sup>1</sup>>MF, aparatul scoate hârtie din Tava 1 până când se golește, apoi din Tava 2, iar apoi din tava MF. Când selectați MF>T1>T2<sup>1</sup>, aparatul scoate hârtie din tava MF până când se golește, apoi din Tava 1, iar apoi din Tava 2.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări tavă.  
Apăsați Setări tavă.

- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava Uz:Fax.  
Apăsați Tava Uz:Fax.

- 5 Apăsați Numai tava 1, Numai tava 2<sup>1</sup>, Numai MF, MF>T1>T2<sup>1</sup> sau T1>T2<sup>1</sup>>MF.

- 6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

<sup>1</sup> Numai tava 2 și T2 apar numai dacă se instalează Tava 2.

## Utilizare tavă în modul imprimare

Puteți modifica tava implicită pe care o utilizează aparatul pentru imprimarea de la calculator și Direct Print.

- 1 Apăsați Meniu.
  - 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..  
Apăsați Setare Gener..
  - 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setări tavă.  
Apăsați Setări tavă.
  - 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Tava Uz:imprimare.  
Apăsați Tava Uz:imprimare.
  - 5 Apăsați Numai tava 1,  
Numai tava 2<sup>1</sup>, Numai MF,  
MF>T1>T2<sup>1</sup> sau T1>T2<sup>1</sup>>MF.
  - 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- <sup>1</sup> Numai tava 2 și T2 apar numai dacă se instalează Tava 2.

## Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile

Calitatea de imprimare poate varia în funcție de hârtia utilizată.

Puteți utiliza următoarele tipuri de suporturi de imprimare: hârtie obișnuită, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie și mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, etichete și plicuri.

Pentru rezultate optime, urmați instrucțiunile de mai jos:

- NU așezați mai multe tipuri de hârtie în tava de alimentare în același timp, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau alimentare greșită.
- Pentru a imprima corect, trebuie să selectați în aplicația software același format de hârtie ca cel al hârtiei din tavă.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare.
- Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie, testați o cantitate mică pentru a fi sigur că hârtia este potrivită.
- Utilizați etichete concepute pentru aparate laser.

## Hârtia și suporturile de imprimare recomandate

Tipul de hârtie	Produs
Hârtie obișnuită	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup> Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m <sup>2</sup>
Etichete	Etichete laser Avery L7163
Plicuri	Seria Antalis River (DL)

## Tipul și formatul hârtiei

Aparatul alimentează hârtie de la tava de hârtie standard, tava multifuncțională sau tava inferioară opțională instalată.

**Denumirile tăvilor de hârtie din driverul imprimantei folosite și acest ghid sunt următoarele:**

Tava și unitatea opțională	Denumire
Tava de hârtie standard	Tava 1
Tava multifuncțională	Tava MF
Tava inferioară opțională	Tava 2 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tava 2 este opțională la MFC-8950DW.



## Capacitatea tăvilor de hârtie

	Format hârtie	Tipuri de hârtie	Nr. de file
Tavă de hârtie standard (Tava 1)	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, A5 (pe lungime), A6, B6, Folio <sup>1</sup>	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maxim 500 (80 g/m <sup>2</sup> )
Tava multifuncțională (Tava MF)	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie pentru corespondență, hârtie reciclată, plicuri, etichete	50 de coli (80 g/m <sup>2</sup> ) 3 plicuri
Tava inferioară opțională (Tava 2) <sup>2</sup>	A4, Letter, Legal, B5, Executive, A5, B6, Folio <sup>1</sup>	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	maxim 500 (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Formatul de hârtie Folio este de 215,9 mm × 330,2 mm

<sup>2</sup> Tava 2 este opțională la MFC-8950DW.

## Specificații de hârtie recomandată

Următoarele specificații de hârtie sunt adecvate pentru acest aparat.

Masă	75-90 g/m <sup>2</sup>
Grosime	80-110 μm
Rugozitate	Mai mare de 20 sec.
Rigiditate	90-150 cm <sup>3</sup> /100
Direcția granulației	Granulație pe lungime
Rezistență volum	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> ohm
Rezistență suprafață	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohm-cm
Substanță de umplere	CaCO <sub>3</sub> (neutră)
Conținut de cenușă	Sub 23 G%
Luminozitate	Mai mare de 80%
Opacitate	Mai mare de 85%

- Folosiți hârtie pentru copiere pe hârtie simplă.
- Utilizați hârtie cu o greutate de 75 - 90 g/m<sup>2</sup>.
- Folosiți hârtie cu fibră lungă cu pH neutru și cu o umiditate de aproximativ 5%.
- Acest aparat poate utiliza hârtie reciclată care respectă specificațiile DIN 19309.

## Manevrarea și utilizarea hârtiei speciale

Aparatul este conceput pentru a funcționa bine cu majoritatea tipurilor de hârtie cu bandă și hârtie xerografică. Totuși, unele variabile ale hârtiei pot afecta calitatea imprimării sau fiabilitatea manipulării. Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de cumpărare, pentru a asigura performanța dorită. Păstrați hârtia în ambalajul original și țineți-o sigilată. Păstrați hârtia culcată și la loc ferit de umezeală, de lumina directă a soarelui sau de căldură.

Unele îndrumări importante când se selectează hârtia sunt:

- NU folosiți hârtie pentru jet de cerneală, deoarece se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.
- Pentru hârtia preimprimată trebuie să se folosească cerneală care rezistă la temperatura procesului de fuziune al aparatului 200 °C.
- Dacă folosiți hârtie cu bandă, hârtie care are o suprafață rugoasă sau hârtie îndoită sau șifonată, hârtia poate avea un grad scăzut de performanță.


## Tipuri de hârtie care trebuie evitate

### ! Important

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot produce deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată

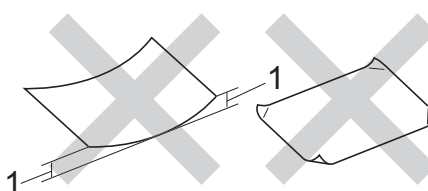

**1 O ondulare de 2 mm sau mai mare poate duce la crearea de blocaje.**

- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau împăturită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandată din acest ghid
- cu cleme și capse
- cu antete realizate folosind vopsele pentru temperaturi scăzute sau prin termografie
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Tipurile de hârtie listate mai sus pot deteriora aparatul. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

## Plicuri

Majoritatea plicurilor proiectate pentru imprimante laser sunt adecvate pentru aparatul dvs. Totuși, unele plicuri pot cauza probleme legate de alimentare și calitatea imprimării din cauza felului în care au fost făcute. Un plic bun trebuie să aibă marginile drepte, bine pliate. Plicul trebuie să fie plat și să nu aibă o formă subțire sau de colet. Trebuie să cumpărați plicuri de calitate de la un furnizor care să cunoască faptul că veți folosi plicurile pentru o imprimantă cu laser.

Plicurile pot fi încărcate numai prin tava MF.

Vă recomandăm să imprimați un plic de test pentru a vă asigura că rezultatele de imprimare sunt cele dorite.


## Tipurile de plicuri care trebuie evitate

### ! Important


NU utilizați plicuri:

- care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită
- care sunt extrem de lucioase sau texturate
- cu agrafe, capse, cleme sau fire de legat
- cu închideri auto-adezive
- cu o structură de colet
- care nu sunt împăturite în unghi drept
- care sunt gofrate (cu scris în relief)
- care au fost imprimate anterior utilizând o imprimantă cu laser
- care sunt deja imprimate în interior
- care nu pot fi aranjate ordonat atunci când sunt stivuite
- care sunt fabricate din hârtie care cântărește mai mult decât specificațiile privind greutatea hârtiei pentru aparat
- cu margini care nu sunt drepte sau perfect perpendiculare


- cu deschideri, orificii, decupări sau perforații
- cu lipici pe suprafață, după cum se arată în figura de mai jos

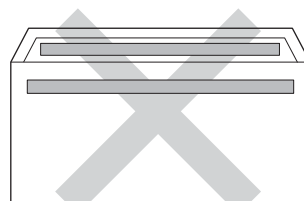

- cu pliuri duble, după cum se arată în figura de mai jos

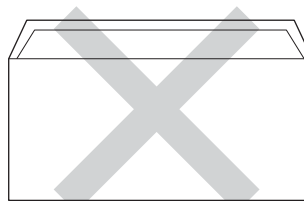

- cu pliuri de lipire care nu sunt pliate la achiziționare
- cu fiecare parte pliată, după cum se arată în figura de mai jos

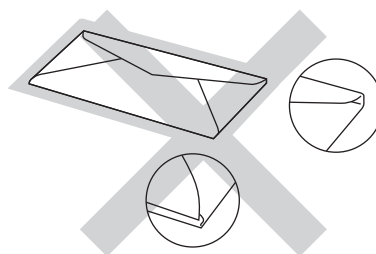

Dacă utilizați oricare dintre tipurile de plicuri menționate mai sus, acestea pot deteriora aparatul dumneavoastră. Această deteriorare nu este acoperită de nicio garanție sau contract de service Brother.

Ocazional, puteți întâmpina probleme de alimentare a hârtiei provocate de grosimea, formatul și forma închiderilor plicurilor utilizate.

## Etichete


Aparatul va imprima pe majoritatea tipurilor de etichete concepute pentru utilizare cu aparat laser. Etichetele trebuie să aibă un adeziv pe bază acrilică, deoarece acest material este mai stabil la temperaturile ridicate din cuptor. Adezivii nu trebuie să intre în contact cu nicio parte a aparatului, deoarece foaia de etichete se poate lipi de unitatea de cilindru sau de role și poate cauza blocaje ale hârtiei și probleme de calitate a imprimării. Nu trebuie să fie adeziv expus între etichete. Etichetele trebuie să fie aranjate astfel încât să acopere întreaga lungime și lățime a colii. Folosirea etichetelor cu spații poate duce la desprinderea etichetelor și poate provoca blocaje de hârtie sau probleme de imprimare grave.

Toate etichetele folosite în acest aparat trebuie să poată rezista la o temperatură de 200 °C timp de 0,1 secunde.

Etichetele pot fi încărcate numai prin tava MF.

## Tipuri de etichete care trebuie evitate

Nu utilizați etichete care sunt deteriorate, ondulate, încrețite sau au o formă neobișnuită.

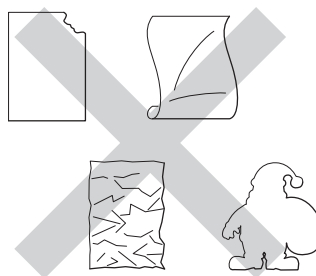

### ! Important

- NU alimentați coli cu etichete parțial utilizate. Coala suport expusă poate deteriora aparatul dumneavoastră.
- Colile cu etichete nu trebuie să depășească specificațiile de greutate a hârtiei descrise în acest Manual al utilizatorului. Etichetele care depășesc această specificație nu pot fi încărcate sau imprimate corect și pot provoca defectarea aparatului.
- NU reutilizați și NU introduceți etichete care au fost utilizate anterior sau cărora le lipsesc câteva etichete de pe coală.

## Modul de încărcare a documentelor

Puteți să trimiteți faxuri, să realizați copii și să scanați de pe unitatea ADF (alimentator automat de documente) și de pe sticla scannerului.

## Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)

În ADF se pot încărca până la 50 de coli, care sunt preluate automat în mod individual. Vă recomandăm să utilizați hârtie standard de 80 g/m<sup>2</sup> și răsfoiți întotdeauna paginile înainte de a le așeza în unitatea ADF.

### Formatele de document acceptate

Lungime:	147,3 - 355,6 mm
Lățime:	147,3 - 215,9 mm
Greutate:	64-90 g/m <sup>2</sup>

## Modul de încărcare a documentelor

### ! Important


- NU lăsați documentele groase pe sticla scannerului. Acestea pot să blocheze ADF-ul.
- NU folosiți hârtie care este ondulată, încrețită, împăturită, ruptă, cu capse, agrafe, cu adeziv sau cu bandă adezivă.
- NU folosiți carton, ziare sau material textil.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului în timp ce folosiți ADF, NU trageți de document în timp ce se alimentează.



### Notă


- Pentru a scana documentele pentru care nu puteți folosi unitatea ADF, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 28.
- Unitatea ADF este mai ușor de utilizat dacă încărcați un document cu mai multe pagini.
- Asigurați-vă că documentele cu fluid corector sau scrise cu cerneală sunt absolut uscate.

- 1 Desfaceți suportul ADF pentru documente (1). Ridicați și desfaceți clapeta de suport ADF de ieșire pentru documente (2).

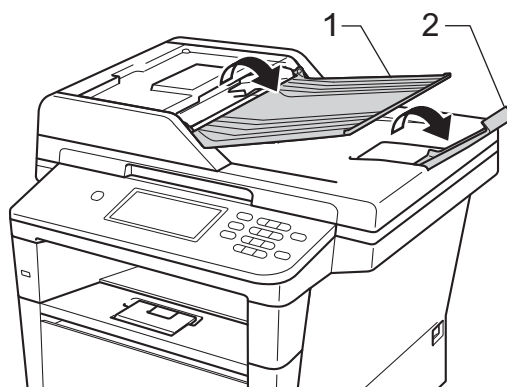

- 2 Aranjați bine paginile.
- 3 Aliniați paginile documentului *cu fața în sus și marginea superioară înainte*, în ADF până când mesajul de pe ecranul LCD se modifică și simțiți că prima pagină atinge rolele de alimentare.

- 4 Reglați ghidajele hârtiei (1) pentru a se potrivi cu lățimea documentului.

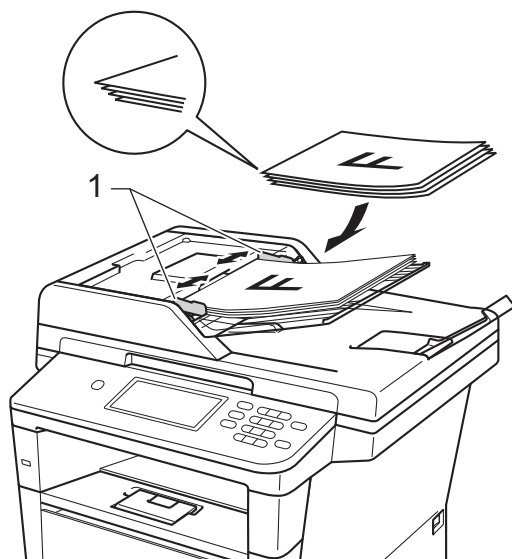

#### Notă

Pentru a scana documente care nu sunt standard, consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 28.

## Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă

Puteți utiliza fereastra de scanare din sticlă pentru a trimite prin fax, copia sau scana paginile unei cărți pe rând, câte o singură pagină.

### Formatele de document acceptate

Lungime:	Maximum 355,6 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Greutate:	Maximum 2,0 kg



### Modul de încărcare a documentelor



#### Notă

Pentru a utiliza sticla scannerului, ADF trebuie să fie gol.

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Utilizați marcasele de document din partea stângă și din cea de sus, așezați documentul *cu fața în jos* în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

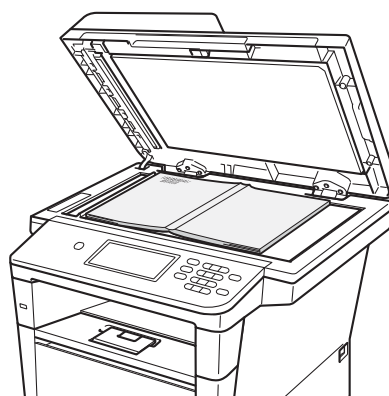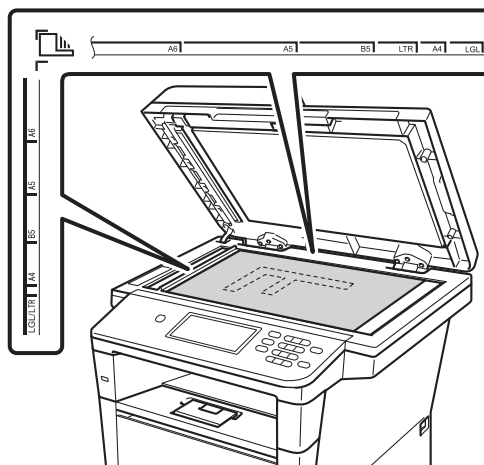

- 3 Închideți capacul documentelor.



#### Important

Dacă documentul este o carte sau este gros, nu trântiți capacul și nu apăsați pe acesta.


## Trimiterea unui fax

Pașii următori vă indică modul de trimitere a unui fax. Pentru a trimite mai multe pagini, utilizați unitatea ADF.

- 1 Când doriți să trimiteți un fax sau să modificați setările de trimitere sau de recepționare a faxurilor, apăsați pe butonul **Fax** de pe ecranul tactil.



■ Ecranul LCD afișează:

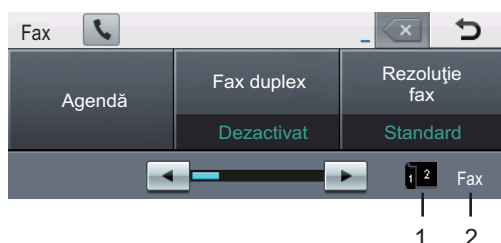

### 1 Indicator de recepție a faxurilor duplex (față-verso)

Se afișează atunci când recepția faxurilor este setată pentru imprimare duplex.

### 2 Mod de recepție curent

Vă permite să vizualizați modul de recepție curent.

- Fax (numai fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (TAD extern)
- Mnl (manual)



### Notă

Setarea implicită este modul Copiere.

- 2 Faceți una din următoarele acțiuni pentru a vă încărca documentul:

- Așezați documentul *cu fața în sus* în ADF. (Consultați *Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)* >> pagina 27.)
- Încărcați documentul *cu fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >> pagina 28.)

- 3 Setăți formatul sticlei scannerului, contrastul sau rezoluția faxului, dacă doriți să le modificați.



### Notă

Pentru operații avansate de trimitere a faxurilor și pentru setări, >> Manual avansat de utilizare: *Transmisia unui fax*

- Fax duplex (aspect de fax pe două părți)
- Contrast
- Rezoluție fax
- Transmitere
- Transmisie în timp real
- Mod internațional
- Fax programat
- Transmisie lot
- Def.noi val. implicite
- Resetare Aparat
- Nota Coperta
- Configurare pg. însoț.
- Transmisie cu interogare

La utilizarea unității ADF, nu puteți modifica setarea pentru dimensiunea sticlei scannerului.

#### 4 Alegeți una dintre opțiunile de mai jos:

- Dacă doriți să trimiteți un document pe o singură parte, faceți salt la pasul 5.
- Dacă doriți să trimiteți un document față-verso, selectați formatul de scanare duplex pentru documentul față-verso.  
Apăsați **Fax duplex** și alegeți **Scan. duplex: Latura lungă** sau **Scan. duplex: Latura scurtă**.



#### Notă

Puteți trimite documente pe două părți de pe ADF.

#### 5 Introduceți un număr de fax utilizând tastatura telefonică. De asemenea, puteți introduce numărul de fax în următoarele moduri.

- Apăsați pe **Agendă**, numărul pe care doriți să îl formați și **Trimite fax** de pe ecranul tactil.
- Apăsați pe **Quick Dials (Apelare rapidă)** de pe panoul de control și un buton **One Touch** de pe ecranul tactil.

(Pentru detalii consultați *Cum formați* ➤➤ pagina 45.)

#### 6 Apăsați **Start**.

##### Trimiterea faxurilor de pe ADF

- Aparatul începe să scaneze documentul.

##### Trimiterea faxurilor de pe sticla scannerului

Dacă **Transmisie în timp real** este pornit, aparatul va trimite documentul fără a întreba dacă mai există alte pagini de scanat.

- Dacă ați apăsăat pe **Start**, aparatul va începe scanarea primei pagini.

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Pentru a trimite o singură pagină, apăsați pe **Nu** (sau apăsați din nou pe **Start**). Aparatul începe să trimită documentul.
- Pentru a trimite mai multe pagini, apăsați pe **Da** și așezați pagina următoare pe sticla scannerului. Apăsați **Start**. Aparatul începe să scaneze pagina. (Repetăți acest pas pentru fiecare pagină suplimentară.)



#### Notă

Pentru a anula transmiterea în derulare a unui fax, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Închidere)**.



## Trimiterea prin fax a documentelor în format Letter, Legal sau Folio de pe sticla scannerului

Când trimiteți prin fax documente în format Letter, Legal sau Folio, trebuie să setați dimensiunea sticlei de scanare la Letter sau Legal/Folio; în caz contrar, va lipsi o porțiune din faxuri.

- 1 Apăsați Fax.
- 2 Apăsați ◀ sau ▶ pentru a afișa Dim. fereas. scanare.  
Apăsați Dim. fereas. scanare.
- 3 Apăsați Letter sau Legal/Folio.



### Notă

Puteți salva setarea pe care o utilizați mai des ca setare implicită. (►► Manual avansat de utilizare: *Setarea modificărilor ca setări noi implicite*)

## Anularea transmisiei unui fax aflată în desfășurare

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a anula faxul. Dacă apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** în timp ce aparatul formează numărul sau trimite, ecranul LCD va afișa Anul. Comanda?.

Apăsați pe Da pentru a anula faxul.

## Raport de verificare a transmisiei

Puteți folosi raportul de transmisie ca dovadă a trimiterii unui fax. În acest raport sunt enumerate numele sau numărul de fax al destinatarului, ora și data transmisiei, durata transmisiei, numărul de pagini trimis și dacă transmisia s-a efectuat cu succes.

Pentru raportul de verificare a transmisiei sunt disponibile mai multe opțiuni:

- Pornit: Imprimă un raport după fiecare fax trimis.
- Pornit+Imagine: Imprimă un raport după fiecare fax trimis. Pe raport apare și o porțiune din prima pagină a faxului.
- Oprit: Imprimă un raport dacă faxul nu a fost primit datorită unei erori de transmisie. Setarea implicită este dezactivat.
- Oprit+Imagine: Imprimă un raport dacă faxul nu a fost primit datorită unei erori de transmisie. Pe raport apare și o porțiune din prima pagină a faxului.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax.  
Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Raport.  
Apăsați Setare Raport.
- 4 Apăsați Raport XMIT.
- 5 Apăsați Pornit, Pornit+Imagine, Oprit sau Oprit+Imagine.
- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



### Notă

---

- Dacă ați selectat Pornit+Imagine sau Oprit+Imagine, imaginea va apărea numai pe raportul de verificare a transmisiei dacă pentru Transmisie în timp real ați selectat opțiunea Oprit.  
(►► Manual avansat de utilizare:  
*Transmisie în timp real*)
  - Dacă transmisia s-a realizat cu succes, mesajul OK va apărea lângă REZULTAT în Raportul de verificare a transmisiei.  
Dacă transmisia nu s-a efectuat cu succes, mesajul EROARE se va afișa lângă REZULTAT.
-

## Modurile de recepție




### Notă

Puteți utiliza patru formate de hârtie pentru imprimarea faxurilor: A4, Letter, Legal sau Folio.

Trebuie să alegeți un mod de recepție în funcție de dispozitivele externe și serviciile de telefonie de care dispuneți pe linia respectivă.

## Alegerea modului de primire

Ca setare implicită, aparatul primește automat orice faxuri trimise către acesta. Schemele de mai jos vă vor ajuta să alegeți modul corect. (Pentru informații mai detaliate despre modurile de recepție, consultați *Utilizarea modurilor de primire* ►► pagina 34.)

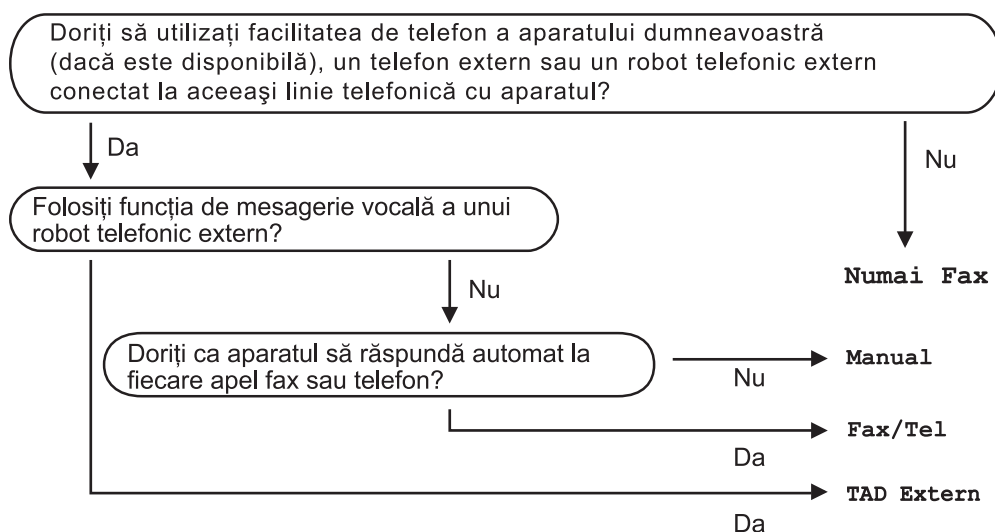

Pentru a seta un mod de primire, urmați instrucțiunile de mai jos.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.  
Apăsați **Setare Initial**.
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Mod Primire**.  
Apăsați **Mod Primire**.
- 4 Apăsați **Numai Fax**, **Fax/Tel**, **TAD Extern** sau **Manual**.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

Afișajul LCD vă va indica modul actual de recepție în modul Fax.

## Utilizarea modurilor de primire

Unele moduri de recepție răspund automat (Numai Fax și Fax/Tel). Este posibil să doriți să schimbați intervalul soneriei înainte de a utiliza aceste moduri. (Consultați *Întârziere preluare apeluri* >> pagina 35.)

### Numai fax

Modul Numai Fax va răspunde automat fiecărui apel ca unui fax.

### Fax/Tel

Modul Fax/Tel vă ajută să gestionați automat apelurile primite, recunoscând dacă apelurile respective sunt apeluri de fax sau apeluri vocale și tratându-le astfel:

- Faxurile vor fi primite în mod automat.
- Convorbirile vocale încep cu un ton F/T care vă indică să ridicați receptorul. Sunetul F/T este o sonerie dublă rapidă emisă de aparat.

(Consultați, de asemenea, *Durată sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel)* >> pagina 35 și *Întârziere preluare apeluri* >> pagina 35.)

## Manual

Modul Manual dezactivează toate funcțiile de preluare automată a apelurilor.

Pentru a primi un fax în modul manual ridicați receptorul telefonului extern. Când ați auzit tonurile de fax (scurte bipuri care se repetă), apăsați pe **Start** și apoi pe **Primire** pentru a recepționa faxul. De asemenea, puteți utiliza funcția Detectare Fax pentru a primi faxuri, prin ridicarea receptorului unui telefon aflat pe aceeași linie cu aparatul.

(Consultați și *Detectare fax* >> pagina 36.)

## TAD extern

Modul TAD Extern permite ca un dispozitiv extern să răspundă la apelurile primite. Apelurile primite vor fi tratate astfel:

- Faxurile vor fi primite în mod automat.
- Telefoanele vocale vor putea fi înregistrate pe un robot automat extern.

(Pentru informații suplimentare, consultați *Conectare la un dispozitiv extern de preluare a apelurilor telefonice (TAD)* >> pagina 40.)

## Setările modului de recepție

### Întârziere preluare apeluri

Funcția de întârziere a preluării apelului stabilește de câte ori sună aparatul înainte ca acesta să răspundă în modul Numai Fax sau Fax/Tel.

Dacă aveți telefoane externe sau suplimentare pe aceeași linie cu aparatul, selectați numărul maxim de sonerii. (Consultați *Detectare fax* >> pagina 36 și *Operații efectuate de la telefonul suplimentar sau cel extern* >> pagina 42.)

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax. Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Primire. Apăsați Setare Primire.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Întârz.răspuns. Apăsați Întârz.răspuns.
- 5 Apăsați butonul de pe ecranul LCD pentru a selecta de câte ori va suna telefonul înainte ca aparatul să răspundă.
- 6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

### Durată sonerie F/T (numai în modul Fax/Tel)

Când cineva apelează aparatul dumneavoastră, dumneavoastră și apelantul veți auzi un sunet de sonerie telefonică normal. Această funcție definește de câte ori va suna telefonul.

Dacă apelul este un fax, aparatul îl va recepționa; totuși, dacă este un apel vocal, aparatul va emite soneria F/T (o sonerie dublă rapidă) pe durata pe care ați setat-o pentru soneria F/T. Dacă auziți soneria F/T, înseamnă că aveți un apel vocal pe linie.

Deoarece soneria F/T este emisă de aparat, telefoanele externe și numerele cu interior *nu* vor suna; totuși, puteți recepționa apelul de pe orice telefon. (Pentru informații suplimentare, consultați *Utilizarea codurilor la distanță* >> pagina 43.)

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax. Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Primire. Apăsați Setare Primire.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Timp Sunet F/T. Apăsați Timp Sunet F/T.
- 5 Apăsați pentru a stabili cât timp va suna aparatul pentru a vă alerta că aveți un apel vocal (20, 30, 40 sau 70 de secunde).
- 6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

## Detectare fax

---

### Dacă opțiunea Detectare fax este Pornit:

Aparatul va putea recepționa un fax automat, chiar dacă ați răspuns la un apel. Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul *Primește* sau auziți un clic pe linia telefonică în receptor, închideți receptorul. Aparatul va face restul.

### Dacă opțiunea Detectare fax este Oprit:

Dacă sunteți lângă aparat și răspundeți la un semnal de fax ridicând mai întâi receptorul extern, atunci apăsați pe **Start** și apoi apăsați pe *Primire* pentru a recepționa faxul.

Dacă ați răspuns la un telefon cu interior, apăsați pe \*51. (Consultați *Operații efectuate de la telefonul suplimentar sau cel extern* >> pagina 42.)



### Notă

---

- Dacă această caracteristică se setează la *Pornit*, dar aparatul nu conectează un semnal de fax când ridicați receptorul unui telefon cu interior, apăsați pe codul de recepționare fax \*51.
  - Dacă trimiteți faxuri de pe un calculator conectat la aceeași linie telefonică, iar aparatul le interceptează, setați *Detectare fax* la *Oprit*.
- 

- 1 Apăsați *Meniu*.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa *Fax*.  
Apăsați *Fax*.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa *Setare Primire*.  
Apăsați *Setare Primire*.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa *Detectează Fax*.  
Apăsați *Detectează Fax*.

5 Apăsați pe *Pornit* (sau *Oprit*).

6 Apăsați **Stop/Exit** (**Stop/leșire**).

## Modul de utilizare PC-FAX

### Recepționarea faxurilor pe PC (numai pentru Windows®)

Dacă activați funcția Recepționare faxuri pe PC, aparatul va stoca faxurile recepționate în memorie și le va trimite automat pe PC. Apoi puteți folosi PC-ul pentru a vedea și stoca aceste faxuri.

Chiar dacă aveți calculatorul oprit (noaptea sau în weekend, de exemplu), aparatul va recepționa și va stoca faxurile în memoria sa. Numărul de faxuri recepționate stocate în memorie va apărea pe LCD.

Când veți porni calculatorul și programul PC Fax Receiving va rula, aparatul va transfera faxurile automat pe PC.

Pentru a transfera faxurile recepționate pe calculator trebuie să aveți programul PC-FAX Receiving. Din meniul **Start** al Windows®, selectați **All Programs (Toate programele)**, **Brother, MFC-XXXX**, **PC-Fax Receiving (Primire PC-FAX)** și selectați **Receive (Primire)**. (XXXX este numele modelului dvs.)

Apoi, urmați pașii de mai jos pe aparat.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax. Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Primire. Apăsați Setare Primire.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Forward/Stoc. Apăsați Forward/Stoc.
- 5 Apăsați Primire PC Fax.

- 6 Ecranul LCD afișează un memento pentru a porni programul Recepționare PC-FAX pe computer. Dacă ați pornit programul Recepționare PC-FAX, apăsați pe OK.

Dacă nu ați pornit programul Recepționare PC-FAX, consultați  
 >> Ghidul utilizatorului de software:  
*Primirea PC-FAX.*

- 7 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa <USB> sau numele computerului dacă aparatul este conectat la o rețea. Apăsați pe <USB> sau pe numele computerului dvs. Apăsați OK.

- 8 Apăsați Print Rezerv:On sau Print Rezerv:Off.

### ! Important

Dacă alegeți Imprimare Rezervă activă, aparatul va imprima faxul pe aparat, pentru a avea o copie. Aceasta este o funcție de siguranță, în cazul în care apare o cădere de tensiune înainte ca faxul să fie transferat pe PC.

- 9 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).



### Notă

- Înainte de a putea seta Recepție faxuri pe PC, trebuie să instalați pe computer software-ul MFL-Pro Suite. Asigurați-vă că ați conectat și ați pornit PC-ul. (>> Ghidul utilizatorului de software: *Primirea PC-FAX*)
- Dacă aparatul are o eroare și nu poate imprima faxurile din memorie, puteți folosi această setare pentru a transfera faxurile pe PC. (Consultați *Transferul faxurilor sau a raportului Jurnal de fax* >> pagina 103.)
- Recepția de faxuri pe PC nu este suportată de Mac OS.


## Trimitere PC-FAX

Funcția Brother PC-FAX vă permite să vă utilizați PC-ul pentru a trimite un document dintr-o aplicație ca fax standard. Puteți trimite ca PC-FAX un fișier creat în orice aplicație de pe PC-ul dvs. Puteți atașa chiar și o pagină de introducere.

Pentru detalii, >> Ghidul utilizatorului de software: *Trimiterea unui PC-FAX*

### Trimiterea unui PC-FAX:

Contactați furnizorul aplicației dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar.

- 1 Din aplicație, selectați **File (Fișier)** și apoi **Print (Imprimare)**.  
Va fi afișată caseta de dialog Imprimare.  
(Pașii pot varia în funcție de aplicație.)
- 2 Selectați **Brother PC-FAX v.3**.
- 3 Faceți clic pe **OK**.  
Va fi afișată interfața cu utilizatorul **Brother PC-FAX**.
- 4 Introduceți numărul de fax al destinatarului utilizând tastatura computerului sau făcând clic pe tastatura numerică din interfața cu utilizatorul **Brother PC-FAX**. De asemenea, puteți selecta un număr stocat din **Address Book (Agenda de adrese)**.
- 5 Faceți clic pe  atunci când utilizați tastatura calculatorului sau tastatura numerică.
- 6 Faceți clic pe **Start**.  
Documentul dvs. va fi trimis la aparatul Brother și apoi trimis prin fax la destinatar.



## Servicii de linie telefonică

### Setarea tipului liniei telefonice

Dacă veți conecta aparatul la o linie telefonică echipată cu PBX sau ISDN pentru a trimite și primi faxuri, este necesar să se schimbe tipul liniei telefonice în consecință, parcurgând pașii următori. Dacă utilizați o linie pe care este instalată o centrală PBX, puteți seta aparatul să acceseze întotdeauna linia externă (utilizând prefixul pe care l-ați introdus) sau să acceseze linia externă atunci când se apasă pe **Tel/R**.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.  
Apăsați **Setare Initial**.
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Set.Linie Tel..**  
Apăsați **Set.Linie Tel..**
- 4 Apăsați **PBX, ISDN (sau Normal)**.
- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Dacă ați selectat **ISDN sau Normal**, mergeți la pasul 9.
  - Dacă ați selectat **PBX**, faceți salt la pasul 6.
- 6 Apăsați **Pornit sau Întotdeauna**.



#### Notă

- Dacă ați selectat **Pornit**, apăsând pe **Tel/R** veți putea accesa o linie externă.
- Dacă ați selectat **Întotdeauna**, puteți accesa o linie externă fără a mai apăsa pe **Tel/R**.

7

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să modificați prefixul actual, apăsați pe **Formare prefix** și faceți salt la pasul 8.
- Dacă nu doriți să modificați prefixul actual, treceți la pasul 9.

8

Introduceți numărul de prefix (până la 5 cifre) pe tastatura de formare. Apăsați **OK**.



#### Notă

Puteți folosi numere de la 0 la 9 și simbolurile **#**, **\*** și **!**. (Nu puteți utiliza **!** cu alte numere și simboluri.)

9

Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

### PBX și TRANSFER

Aparatul este setat inițial la **Normal**, ceea ce îi permite să se conecteze la o linie PSTN (Public Switched Telephone Network - Rețea telefonică publică comutată) standard. Totuși, multe birouri folosesc un sistem cu centrală telefonică sau Private Branch Exchange - Centrală telefonică privată (PBX). Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la majoritatea tipurilor de PBX. Funcția de reapelare a aparatului suportă numai reapelarea cu pauză fixă (TBR). TBR va funcționa cu majoritatea sistemelor PBX, permițându-vă accesul la o linie externă sau transferul apelurilor către un alt interior. Această funcție poate fi folosită dacă **Tel/R** este apăsat.

## Conectare la un dispozitiv extern de preluare a apelurilor telefonice (TAD)

Puteți conecta un dispozitiv de preluare a apelurilor telefonice (TAD) la aceeași linie cu aparatul. Când TAD răspunde la un apel, aparatul va „asculta” tonurile CNG (semnale de fax) trimise de aparatul de fax expeditor. Dacă le aude, va prelua apelul și va recepționa faxul. Dacă nu le aude, va lăsa TAD să preia un mesaj vocal și afișajul va arăta *Telefon*.

TAD extern trebuie să răspundă la până la patru tonuri de apel (vă recomandăm să îl setați la două tonuri de apel). Aceasta deoarece aparatul nu poate auzi tonurile CNG până când TAD extern nu a preluat apelul. Aparatul expeditor va trimite tonurile CNG timp de numai opt-zece secunde. Nu recomandăm folosirea funcției de economisire a costurilor pentru TAD extern dacă aceasta necesită mai mult de patru tonuri de apel pentru a fi activată.




### Notă

Dacă aveți probleme la recepționarea faxurilor, reduceți setarea intervalului de sonerie de la TAD extern.

## Conexiuni

TAD extern trebuie conectat după cum se arată în figura de mai jos.

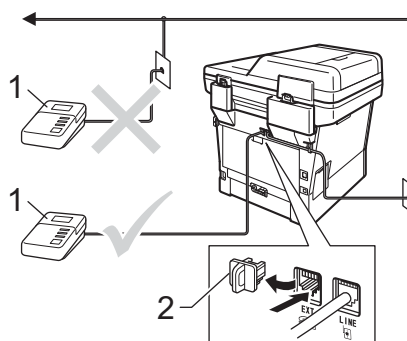

### 1 TAD

### 2 Capac protector

- 1 Definiți pentru dispozitivul TAD extern unul sau două apeluri de sonerie. (Setarea Întârziere apelare a aparatului nu se aplică.)
- 2 Înregistrați mesajul de ieșire pe TAD extern.
- 3 Setati TAD pentru a prelua apelurile.
- 4 Setati modul Recepționare de pe aparatul dvs. la TAD Extern. (Consultați *Alegerea modului de primire* >> pagina 33.)

## Înregistrarea mesajului care va fi trimis (OGM)

- 1 Înregistrați 5 secunde de liniște la începutul mesajului. Acest lucru îi dă aparatului timp să asculte tonurile de fax.
- 2 Limitați discursul la 20 de secunde.
- 3 Încheiați mesajul de 20 de secunde cu codul de Activare la distanță pentru persoanele care trimit faxuri manual. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați pe \*51 și pe **Start** pentru a trimite un fax.”



### Notă

- Trebuie ca setarea codurilor de la distanță să fie la **PorNit** pentru a utiliza codul de activare a faxurilor \*51. (Consultați *Utilizarea codurilor la distanță* >> pagina 43.)
- Vă recomandăm să începeți OGM cu 5 secunde inițiale de liniște deoarece aparatul nu poate auzi tonurile de fax peste o voce puternică. Puteți încerca să ignorați această pauză, dar dacă aparatul are probleme la recepție, trebuie să reînregistrați mesajul OGM pentru a o include.

## Conexiuni multilinii (PBX)

Vă sugerăm să cereți companiei care v-a instalat PBX să vă conecteze aparatul. Dacă aveți un sistem cu mai multe linii, vă sugerăm să solicitați instalatorului să conecteze unitatea la ultima linie a sistemului. Acest lucru împiedică aparatul să fie activat de fiecare dată când sistemul primește apeluri telefonice. Dacă un operator de centrală va răspunde la toate apelurile primite, vă recomandăm să setați modul Recepție la **Manual**.

Nu putem garanta că aparatul va funcționa corespunzător în toate împrejurările când este conectat la PBX. Orice dificultăți cu trimiterea sau recepționarea faxurilor trebuie raportate mai întâi la compania care se ocupă de PBX.

## Telefoanele externe și numerele cu interior




### Notă

Trebuie să activați codurile la distanță pentru a folosi codul de activare la distanță \*51 și codul de dezactivare la distanță #51. (Consultați *Utilizarea codurilor la distanță* >> pagina 43.)

## Conectarea unui telefon extern sau a unui telefon cu interior

Puteți conecta un telefon separat direct în aparat, după cum se arată în schema de mai jos.

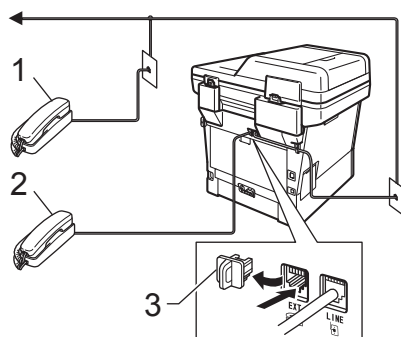

- 1 Telefon cu interior
- 2 Telefon extern
- 3 Capac protector

Când folosiți un telefon extern, afișajul LCD arată **Telefon**.

## Operații efectuate de la telefonul suplimentar sau cel extern

Dacă răspundeți la un semnal de fax de la un telefon cu interior sau un telefon extern conectat în mod corect la aparat prin racordul în T, aparatul poate prelua apelul utilizând codul de Activare la distanță. Când introduceți codul de Activare la distanță \*51, aparatul va începe să recepționeze faxul.

### Dacă răspundeți la un apel și nu este nimeni pe linie:

Trebuie să presupuneți că recepționați un fax manual.

Apăsați pe \*51 și așteptați semnalul sau până când pe ecranul LCD se afișează **Primește**, apoi puneți receptorul în furcă.



### Notă

Puteți folosi și funcția Detectare fax pentru a determina aparatul să preia automat apelul. (Consultați *Detectare fax* >> pagina 36.)

## Numai pentru modul Fax/Tel

Dacă aparatul este în Fax/Tel mod, acesta va utiliza timpul de sonerie F/T (sonerie dublă rapidă) pentru a vă avertiza să preluați un apel vocal.

Ridicați receptorul telefonului extern și apoi apăsați pe **Tel/R** pentru a răspunde.

Dacă vă aflați la un telefon cu interior, trebuie să ridicați receptorul în timpul de sonerie F/T și apoi apăsați pe \*51 între soneriile duble rapide. Dacă nu este nimeni pe linie sau în cazul în care cineva dorește să vă trimită un fax, trimiteți apelul înapoi la aparat, apăsând pe \*51.

## Utilizarea unui receptor extern fără fir alte modele decât Brother

Dacă telefonul dumneavoastră extern fără fir altă marcă nu Brother este conectat la cablul liniei telefonice (➤➤ pagina 42) și de obicei vă deplasați cu receptorul fără fir în alte părți, este mai ușor să răspundeți la apeluri dacă folosiți funcția de întârziere a preluării apelurilor.

Dacă ați lăsat aparatul să răspundă, va trebui să vă deplasați la aparat pentru a apăsa pe **Tel/R** pentru a transfera apelul la telefonul fără fir.

## Utilizarea codurilor la distanță

### Codul de activare la distanță

Dacă răspundeți la un semnal de fax pe un telefon extern sau cu interior, puteți comanda ca aparatul să îl recepționeze apăsând pe codul de Activare la distanță **\*51**. Așteptați să auziți semnalul fax și apoi puneți receptorul la loc în furcă. (Consultați *Detectare fax* ➤➤ pagina 36.) Apelantul va trebui să apese pe tasta start pentru a trimite faxul.

Dacă răspundeți la un semnal de fax pe telefonul extern, puteți redirecționa recepționarea faxului către aparat apăsând pe **Start** și apoi apăsând pe **Primire**.


### Codul de dezactivare la distanță

Dacă primiți un apel vocal și aparatul este în modul F/T, acesta va porni soneria F/T (sonerie dublă rapidă) după întârzierea inițială de sunet. Dacă răspundeți la apel de pe un telefon cu interior, puteți dezactiva soneria F/T apăsând pe **#51** (asigurați-vă că apăsați *între* apelurile soneriei).

Dacă aparatul răspunde la un apel vocal și vă avertizează prin sonerii duble rapide să preluați apelul, puteți prelua apelul la telefonul extern apăsând pe **Tel/R**.

## Activarea codurilor la distanță

Pentru a utiliza codul de recepționare a faxului și codul de răspuns la telefon, setarea Coduri la distanță trebuie să fie la **Pornit**.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Fax**. Apăsați **Fax**.
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Primire**. Apăsați **Setare Primire**.
- 4 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Cod la dist..**. Apăsați **Cod la dist..**.
- 5 Apăsați **Pornit**.
- 6 Dacă nu doriți să schimbați codul de activare la distanță, apăsați pe  pe ecranul LCD.
- 7 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Schimbarea codurilor de activare la distanță

Codul de Activare la distanță prestabilit este \*51. Codul de Dezactivare la distanță prestabilit este #51. Dacă sunteți deconectat întotdeauna când accesați robotul TAD extern, încercați să modificați codurile la distanță din trei cifre, de exemplu, ### și 555.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax.  
Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Primire.  
Apăsați Setare Primire.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Cod la dist..  
Apăsați Cod la dist..
- 5 Apăsați Pornit sau Oprit.
- 6 Dacă ați selectat Pornit în pasul 5, introduceți noul cod de activare la distanță.  
Apăsați OK.
- 7 Introduceți noul Cod de dezactivare la distanță.  
Apăsați OK.
- 8 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Cum formați

Puteți forma în următoarele moduri.

### Formarea numerelor manuală

Folosii tastatura pentru a introduce toate cifrele numărului de telefon sau de fax.



### apelare One Touch

(Consultați *Memorarea numerelor de apel One Touch* >> pagina 50.)

- 1 Apăsați pe tasta **Quick Dials (Apelare rapidă)** pe panoul de control al aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul Quick Dial care memorează numărul One Touch pe care doriți să îl apăsați.

Apelare rapidă		*17 - *32	Editare	↶
*01 Eleanor	*05	*09	*13	
*02 George	*06	*10	*14	
*03	*07	*11	*15	
*04	*08	*12	*16	

Pentru a forma numerele One Touch de la 17 la 32, apăsați pe butonul **\*17 - \*32** și apoi apăsați pe butonul Quick Dial pe care doriți să îl apăsați.

### Formarea numerelor rapidă

- 1 Apăsați pe (Agendă).
- 2 Apăsați pe numărul de apelare rapidă, din trei cifre pe care doriți să îl apăsați. De asemenea, puteți afișa numerele de apelare rapidă în ordine alfabetică apăsând pe butonul **#001 A** din ecranul tactil.
- 3 Apăsați **Trimite fax sau Trimitere e-mail**.
- 4 Apăsați **Start**.





#### Notă

Dacă ecranul LCD afișează **Neinregistrat** atunci când introduceți sau căutați un număr de apelare rapidă, nu s-a stocat un număr la locația respectivă.

## Căutare

Puteți să căutați în ordine alfabetică numele memorate în memoria One Touch sau Apelare rapidă. (Consultați *Memorarea numerelor de apel One Touch* >> pagina 50 și *Memorarea numerelor de apelare rapidă* >> pagina 52.)

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați pe  (Căutare) pe ecranul tactil.
- 3 Apăsați pe primele litere ale numelui în ecranul tactil.  
Apăsați OK.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula lista până veți găsi numele pe care îl căutați.  
Apăsați pe numele pe care-l căutați.
- 5 Apăsați Trimitere fax sau Trimitere e-mail.
- 6 Apăsați **Start**.



### Notă

- Dacă afișajul LCD arată  
Nu au fost găsite rezultate.  
când introduceți primele câteva litere din nume, aceasta înseamnă că nu este memorat niciun nume pentru acea literă.
- Numărul cu apelare One Touch și numerele cu Apelare rapidă stocate fără nume nu se pot recupera prin funcția Căutare.

## Căutare LDAP

Dacă aparatul este conectat la serverul LDAP, puteți căuta informații, cum ar fi numere de fax și adrese de e-mail de pe server. (Consultați Configurarea LDAP >> Ghidul de utilizare a rețelei)

## Reapelarea numărului de fax

Dacă trimiteți un fax automat și linia este ocupată, aparatul va re-forma automat numărul de cel mult trei ori, la intervale de câte cinci minute.

### Redial/Pause (Reapelare/Pauză)

funcționează numai dacă ați apelat de la panoul de control.



## Memorarea numerelor

Puteți seta aparatul să efectueze următoarele tipuri de formare simplificată: One Touch, apelare rapidă și grupuri pentru transmitere. Puteți, de asemenea, să specificați rezoluția implicită pentru fiecare număr One Touch și Apelare rapidă. Când formați un număr One Touch sau de Apelare rapidă, afișajul LCD arată numele sau dacă este memorat, sau numărul. Poate fi memorat și un profil de scanare împreună cu numărul de fax.

Dacă nu mai aveți curent electric, numerele stocate în memorie nu se vor pierde.

Un profil de scanare este rezoluția și alte setări de scanare pe care le alegeți când memorați un număr.

De exemplu, puteți selecta următoarele opțiuni.

Pentru Fax:

Standard, Fin, S.Fin sau Foto

Pentru IFAX:

Standard, Fin sau Foto

Pentru E-Mail:

Color 100 dpi, Color 200 dpi, Color 300 dpi, Color 600 dpi, Color Auto, Gri 100 dpi, Gri 200 dpi, Gri 300 dpi, Gri automat, Alb-negru 300 dpi, Alb-negru 200 dpi sau Alb-negru 200x100 dpi

## Memorarea unei pauze

Apăsăți pe **Pauză** pentru a introduce o pauză de 3,5-secunde între numere. Puteți apăsa **Pauză** de câte ori este necesar pentru a mări lungimea pauzei.

## Opțiuni de stocare pentru apelarea One Touch și apelarea rapidă

Tabelul următor prezintă selecțiile pentru setările numerelor One Touch și de apelare rapidă.

Când stocați numere, ecranul LCD vă solicită să alegeți dintre opțiunile prezentate la pașii următori.

Pasul 1 Introduceți locația pentru One Touch sau Apelare rapidă	Pasul 2 Introduceți numele	Pasul 3 Selectați tipul de înregistrare	Pasul 4 Introduceți numărul sau adresa de e-mail	Pasul 5 Selectați rezoluția	Pasul 6 Selectați tipul de fișier
One Touch sau Apelare rapidă	Introduceți numele pe care doriți să-l stocați  sau Apăsați OK	Fax	Introduceți numărul de fax	Standard, Fina, S.Fina, Foto	-
		IFAX	Introduceți adresa de e-mail	Standard, Fina, Foto	-
		Tr.e-mail cu PDF A/N		300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu TIFF A/N		300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi	-
		Tr.e-mail cu PDF col.		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu JPEG col		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu XPS col.		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu PDF gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	PDF, PDF/A, PDF securizat, PDF semnat
		Tr.e-mail cu JPEG gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-
		Tr.e-mail cu XPS gri		100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, Auto	-

**Notă**

- PDF/A este un fișier în format PDF conceput pentru arhivare pe termen lung. Acest format conține toate informațiile necesare pentru a reuși reproducerea documentului după stocarea pe termen lung.
- PDF securizat este un format de fișier PDF care a fost protejat prin parolă.
- PDF semnat este un format de fișier PDF care previne modificarea datelor și atribuirea unui autor prin includerea unui certificat digital în document. Dacă alegeți Signed PDF, trebuie să instalați un certificat pe aparat utilizând Web Based Management (tehnologie de management de sisteme).

Alegeți **Signed PDF** (PDF cu semnătură) din **Administrator** (Administrator) în Web Based Management (tehnologie de management de sisteme). (Modul de instalare a unui certificat ►► Ghidul utilizatorului de rețea)

## Memorarea numerelor de apel One Touch


- 1 Apăsați pe tasta **Quick Dials (Apelare rapidă)** pe panoul de control al aparatului.
- 2 Apăsați butonul de Apelare rapidă pe care doriți să memorați numărul sau adresa de e-mail One Touch.

Apelare rapidă		*17 - *32	Editare	
*01	Eleanor	*05	*09	*13
*02	George	*06	*10	*14
*03		*07	*11	*15
*04		*08	*12	*16

Pentru a selecta numerele One Touch de la 17 la 32, apăsați pe **\*17-\*32** și apoi apăsați pe butonul de Apelare rapidă pe care doriți să stocați numărul One Touch.

Dacă un număr sau o adresă de e-mail nu este stocată în locația respectivă, ecranul LCD prezintă **Neînregistrat înregistrați acum?**.

Apăsați pe **Da**.

Sau puteți utiliza butoanele ecranului tactil apăsând pe  (Agendă), **Editare** și **Definire tastă apel**, iar apoi introduceți numărul butonului One Touch pe care doriți să memorați numărul sau adresa de e-mail. Apăsați **OK**.



### Notă

Dacă butonul de apelare rapidă ales este deja ocupat, butonul **OK** de pe ecranul tactil nu va funcționa. Alegeți un alt număr.

- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Introduceți numele (până la 15 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil. Consultați *Introducerea textului* >> pagina 182 pentru a introduce literele mai ușor.

Apăsați **OK**.

- Apăsați **OK** pentru a memora numărul sau adresa de e-mail fără a adăuga un nume.

- 4 Apăsați **◀** sau **▶** pentru a selecta

Fax,  
IFAX,  
Tr.e-mail cu PDF A/N,  
Tr.e-mail cu TIFF A/N,  
Tr.e-mail cu PDF col.,  
Tr.e-mail cu JPEG col.,  
Tr.e-mail cu XPS col.,  
Tr.e-mail cu PDF gri,  
Tr.e-mail cu JPEG gri,  
Tr.e-mail cu XPS gri.

- 5 Introduceți numărul de telefon, de fax (până la 20 de caractere fiecare) sau adresa de e-mail (până la 60 de caractere fiecare). Consultați *Introducerea textului* >> pagina 182 pentru a introduce literele mai ușor. Apăsați **OK**.



### Notă

- Dacă ați selectat Tip înregistrare e-mail la pasul 4 și ați salvat adresa de e-mail, când vă aflați în modul Scanare puteți utiliza numai adresa de e-mail.
- Dacă ați selectat Tip înregistrare IFAX la pasul 4 și ați salvat adresa de e-mail, când vă aflați în modul Fax puteți utiliza numai adresa de e-mail.

- 6 Pentru a salva o rezoluție de fax/scanare împreună cu numărul de fax/adresa de e-mail, mergeți la pasul corespunzător, conform tabelului următor.

Opțiune selectată la pasul 4	Mergeți la pasul
Fax	7
IFAX	8
Tr.e-mail cu PDF A/N	9
Tr.e-mail cu TIFF A/N	
Tr.e-mail cu PDF col.	10
Tr.e-mail cu JPEG col	
Tr.e-mail cu XPS col.	
Tr.e-mail cu PDF gri	11
Tr.e-mail cu JPEG gri	
Tr.e-mail cu XPS gri	



#### Notă

- Când efectuați o difuzare și ați salvat un profil de scanare împreună cu numărul sau adresa de e-mail, profilul de scanare al numărului One Touch, Apelare rapidă sau Grup pe care l-ați ales *primul* va fi aplicat difuzării.
- Detalii despre formatul fișierului, >>> Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea tastei Scanare*

- 7 Selectați rezoluția dintre Standard, Fina, S.Fina sau Foto și mergeți la pasul 13.
- 8 Selectați rezoluția dintre Standard, Fina sau Foto și mergeți la pasul 13.
- 9 Selectați rezoluția dintre 300 dpi, 200 dpi sau 200 x 100 dpi.
- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF A/N, faceți salt la pasul 12.
  - Dacă ați selectat Tr.e-mail cu TIFF A/N, faceți salt la pasul 13.

- 10 Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi și Auto.

- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF col., faceți salt la pasul 12.
- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu JPEG col sau Tr.e-mail cu XPS col., mergeți la pasul 13.

- 11 Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi sau Auto.

- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu PDF gri, faceți salt la pasul 12.
- Dacă ați selectat Tr.e-mail cu JPEG gri sau Tr.e-mail cu XPS gri, mergeți la pasul 13.

- 12 Selectați tipul de PDF dintre PDF, PDF/A, PDF securizat sau PDF semnat care se va utiliza pentru trimitere pe PC.





#### Notă

Dacă alegeți PDF securizat, aparatul vă va solicita să introduceți o parolă din patru cifre utilizând numerele de la 0 la 9 înainte de a porni scanarea.

- 13 Când ecranul LCD afișează setările dvs., apăsați pe OK pentru confirmare.
- 14 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Memorarea numerelor de apelare rapidă

Puteți memora numerele utilizate frecvent ca numere cu apelare rapidă, pentru a apăsa numai câteva taste pentru a le apela (de exemplu: apăsați  (Agendă), numărul pe care doriți să-l apelați și Trimite fax). Aparatul poate memora 300 de numere de apelare rapidă (001-300).

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați Editare.
- 3 Apăsați Set.Apelare rapidă.
- 4 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Introduceți numele (până la 15 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil. Consultați *Introducerea textului* >> pagina 182 pentru a introduce literele mai ușor.  
Apăsați OK.
  - Apăsați OK pentru a memora numărul sau adresa de e-mail fără a adăuga un nume.
- 5 Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta Fax,  
IFAX,  
Tr.e-mail cu PDF A/N,  
Tr.e-mail cu TIFF A/N,  
Tr.e-mail cu PDF col.,  
Tr.e-mail cu JPEG col.,  
Tr.e-mail cu XPS col.,  
Tr.e-mail cu PDF gri,  
Tr.e-mail cu JPEG gri,  
Tr.e-mail cu XPS gri.

- 6 Introduceți numărul de telefon, de fax (până la 20 de caractere fiecare) sau adresa de e-mail (până la 60 de caractere fiecare). Consultați *Introducerea textului* >> pagina 182 pentru a introduce literele mai ușor.  
Apăsați OK.



### Notă

- Dacă ați selectat Tip înregistrare e-mail la pasul 6 și ați salvat adresa de e-mail, când vă aflați în modul Scanare puteți utiliza numai adresa de e-mail.
- Dacă ați selectat Tip înregistrare IFAX la pasul 6 și ați salvat adresa de e-mail, când vă aflați în modul Fax puteți utiliza numai adresa de e-mail.

- 7 Pentru a salva o rezoluție de fax/scanare împreună cu numărul de fax/adresa de e-mail, mergeți la pasul corespunzător, conform tabelului următor.

Opțiune selectată la pasul 6	Mergeți la pasul
Fax	8
IFAX	9
Tr.e-mail cu PDF A/N	10
Tr.e-mail cu TIFF A/N	
Tr.e-mail cu PDF col.	11
Tr.e-mail cu JPEG col	
Tr.e-mail cu XPS col.	
Tr.e-mail cu PDF gri	12
Tr.e-mail cu JPEG gri	
Tr.e-mail cu XPS gri	

**Notă**

- Când efectuați o difuzare și ați salvat un profil de scanare împreună cu numărul sau adresa de e-mail, profilul de scanare al numărului One Touch, Apelare rapidă sau Grup pe care l-ați ales *primul* va fi aplicat difuzării.
- Detalii despre formatul fișierului, >> Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea tastei Scanare*

**8**

Selectați rezoluția dintre Standard, Fina, S.Fina sau Foto și mergeți la pasul 14.

**9**

Selectați rezoluția dintre Standard, Fina sau Foto și mergeți la pasul 14.

**10**

Selectați rezoluția dintre 300 dpi, 200 dpi sau 200 x 100 dpi.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu PDF A/N, faceți salt la pasul 13.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu TIFF A/N, faceți salt la pasul 14.

**11**

Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi și Auto.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu PDF col., faceți salt la pasul 13.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu JPEG col sau  
Tr.e-mail cu XPS col.,  
mergeți la pasul 14.

**12**

Selectați rezoluția dintre 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi sau Auto.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu PDF gri, faceți salt la pasul 13.

## ■ Dacă ați selectat

Tr.e-mail cu JPEG gri sau  
Tr.e-mail cu XPS gri, mergeți la pasul 14.

**13**

Selectați tipul de PDF dintre PDF, PDF/A, PDF securizat sau PDF semnat care se va utiliza pentru trimitere pe PC.

**Notă**

Dacă alegeți PDF securizat, aparatul vă va solicita să introduceți o parolă din patru cifre utilizând numerele de la 0 la 9 înainte de a porni scanarea.

**14**

Introduceți numărul locației de apelare rapidă format din trei cifre (001-300). Apăsăți OK.

**15**

Când ecranul LCD afișează setările dvs., apăsați pe OK pentru confirmare.


**16**

Apăsăți **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Modificarea sau ștergerea numerelor One Touch și a celor de Apelare rapidă

Puteți modifica sau șterge un număr One Touch sau de apelare rapidă memorat deja.

Dacă numărul stocat are o activitate planificată, cum ar fi un fax întârziat sau un număr de redirectionare a faxului, acesta se va atenua pe ecranul LCD. Nu puteți selecta numărul pentru a efectua modificări sau pentru a a-l șterge dacă nu ștergeți mai întâi activitatea planificată. (➤➤ Manual avansat de utilizare: *Verificarea și anularea comenzilor programate*)

- 1 Apăsați pe  (Agendă).
- 2 Apăsați **Editare**.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Apăsați **Schimba** pentru a edita numele, numărul sau adresa de e-mail și mergeți la pasul 4.
  - Apăsați **Sterge** pentru a șterge toate informațiile unui număr de apelare rapidă sau One Touch.  
 Selectați numărul pe care doriți să-l ștergeți apăsând pe acesta pentru a afișa un semn de validare roșu.  
 Apăsați **OK**.  
 Când se afișează **Sterg Datele?**, apăsați pe **Da** pentru acceptare.  
 Mergeți la pasul 8.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa numărul pe care doriți să-l modificați.  
 Apăsați pe numărul pe care doriți să-l modificați.



### Notă


Numerele de apelare One Touch încep cu \*. Numerele cu apelare rapidă încep cu #.

- 5 Apăsați **Nume** :  
 Număr/Adresă :  
 Rezoluție: sau  
 Tip PDF:
- 6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Dacă ați ales **Nume** , introduceți-l (până la 15 caractere) apăsând pe butoanele ecranului tactil.  
 Apăsați **OK**.
  - Dacă alegeți **Număr/Adresă** , introduceți numărul nou (până la 20 de cifre) sau adresa de e-mail (până la 60 de cifre) apăsând pe butoanele ecranului tactil.  
 Apăsați **OK**.
  - Dacă ați ales **Rezoluție** , apăsați pe una dintre opțiunile de rezoluție disponibile afișate pe ecranul tactil.
  - Dacă ați ales **Tip PDF** , apăsați pe una dintre opțiunile pentru tipul de fișier disponibile afișate pe ecranul tactil.



### Notă

Modul de modificare a numelui sau a numărului stocat:

Dacă doriți să modificați un caracter, apăsați ◀ sau ▶ pentru a poziționa cursorul sub caracterul pe care doriți să-l modificați, apoi apăsați . Reintroduceți caracterul.

Ecranul LCD va afișa setările noi.

- 7 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Când ați terminat de efectuat modificări, apăsați pe **OK**.
  - Pentru a modifica mai multe detalii, mergeți la pasul 6.
- 8 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



## Cum să copiați

Pașii următori vă indică operația de copiere de bază.

- 1 Când doriți să realizați o copie, apăsați pe butonul **Copiere** de pe ecranul tactil.

■ Ecranul LCD afișează:



Puteți introduce numărul de copii dorite apăsând pe butoanele + și - de pe ecranul tactil.

- 2 Faceți una din următoarele acțiuni pentru a vă încărca documentul:
  - Așezați documentul *cu fața în sus* în ADF. (Consultați *Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)* >>> pagina 27.)
  - Încărcați documentul *cu fața în jos* pe sticla scannerului. (Consultați *Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă* >>> pagina 28.)

- 3 Apăsați **Start**.

## Oprire copiere

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Setări de copiere

Apăsați **Copiere** și apoi apăsați ◀ sau ▶ pentru a alege setarea dorită.

Puteți modifica următoarele setări de copiere:

(Ghidul de bază al utilizatorului)

■ **Setări tavă** (Dimensiunea și tipul hârtiei) >>> pagina 18

■ **Tava Uz: Copy** >>> pagina 19

(Manual avansat de utilizare)

Pentru detalii despre modificarea următoarelor setări >>> Manual avansat de utilizare: *Setări pentru copiere*:

- Calitate
- Mărire/Micșorare
- Copiere duplex
- Tava Uz
- Luminositate
- Contrast
- Stivuire/Sort.
- Așez. în pag
- 2în1 (ID) (Format pagină)
- Setează Set. Noi
- Resetare Aparat
- Setări favorite

# Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

Folosind funcția Direct Print (Imprimare directă), pentru a imprima datele nu mai aveți nevoie de un calculator. Puteți imprima fotografiile prin simpla conectare a unității de memorie USB Flash la interfața directă USB. De asemenea, vă puteți conecta și puteți imprima direct de pe o cameră foto în modul de stocare în masă USB.

Puteți utiliza un suport de stocare USB flash având următoarele specificații:

Clasă USB	Clasă stocare în masă USB
Clasă stocare în masă USB	SCSI sau SFF-8070i
Protocol de transfer	Numai transfer în masă
Format <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32
Dimensiune sector	Max. 4.096 Byte
Criptare	Suportul de stocare USB flash nu se poate securiza singur.

<sup>1</sup> Formatul NTFS nu este acceptat.



## Notă

- Este posibil ca anumite unități de memorie USB Flash să nu fie recunoscute de acest aparat.
- În cazul în care camera este în modul PictBridge, nu puteți imprima date. Consultați documentația furnizată împreună cu camera pentru a comuta de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.


## Crearea unui fișier PRN pentru imprimarea directă



### Notă

Ecranele din această secțiune pot să difere în funcție de aplicația și de sistemul de operare pe care le utilizați.



- 1 Din bara de meniu a unei aplicații, faceți clic pe **File (Fișier)**, apoi pe **Print (Imprimare)**.
- 2 Selectați **Brother MFC-XXXX Printer** (1) și selectați caseta **Print to file (Imprimare în Fișier)** (2). Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

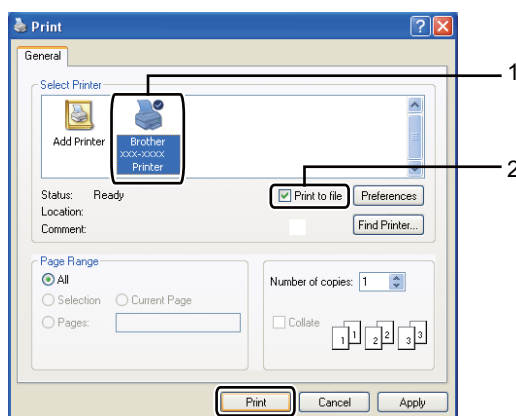

- 3 Selectați directorul în care doriți să salvați fișierul și introduceți denumirea fișierului dacă vi se cere. Dacă vi se cere să introduceți numai numele fișierului, puteți specifica și directorul în care doriți să salvați fișierul introducând numele acestuia. De exemplu:  
C:\Temp\FileName.prn  
Dacă la calculatorul dvs. este conectată o unitate de memorie USB Flash sau un aparat foto digital, puteți salva fișierul direct pe unitatea de memorie USB Flash.

## Imprimarea datelor direct de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă

- 1 Conectați unitatea de memorie flash USB sau camera digitală la interfața directă USB (1) de pe partea din față a aparatului.  
Ecranul LCD va prezenta automat meniul memoriei USB pentru a confirma scopul utilizării dispozitivelor USB.

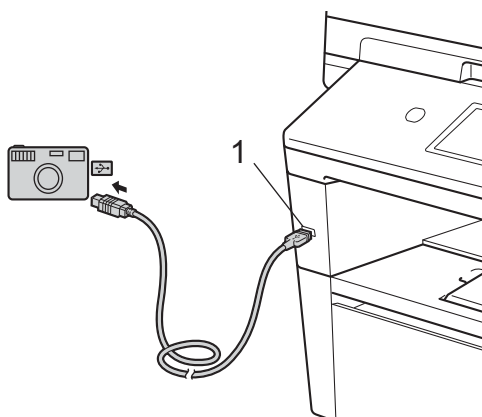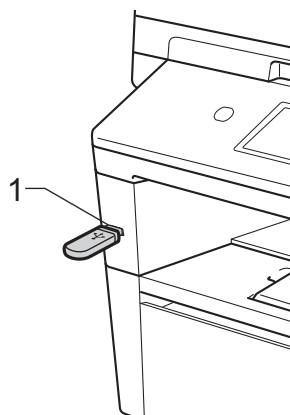



### Notă

- Verificați dacă ați pornit camera digitală.
- Camera digitală trebuie comutată de la modul PictBridge la modul de stocare în masă.
- Dacă survine o eroare, meniul pentru memoria USB nu va apărea pe ecranul LCD.
- Când aparatul este în modul de repaus profund, ecranul LCD nu afișează nicio informație, chiar dacă se conectează un suport de stocare USB flash la interfața directă USB. Apăsați pe ecranul tactil sau pe orice tastă pentru ca aparatul să iasă din acest mod. Apăsați **Impr. directă** pe ecranul tactil, ecranul LCD va afișa meniul pentru memoria USB.

2

Apăsați **Impr. directă**.



### Notă

Dacă aparatul s-a setat la funcția Secure Function Lock On, este posibil să nu puteți accesa caracteristica de imprimare directă. (►► Manual avansat de utilizare: *Comutarea utilizatorilor*)

3

Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numele folderului și numele de fișier pe care doriți să îl imprimați. Dacă ați ales denumirea directorului, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta denumirea fișierului pe care doriți să îl imprimați.



### Notă

Dacă doriți să imprimați indexul fișierelor, apăsați pe **Tipărire index** în ecranul tactil. Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.

4

Introduceți numărul de copii dorite apăsând pe butoanele + și - de pe ecranul tactil.

5

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Apăsați **Setări imprimare**. Mergeți la pasul 6.
- Dacă nu doriți să modificați setările implicite, mergeți la pasul 8.

6

Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa o setare de opțiune pe care doriți să o modificați. Apăsați pe opțiune și modificați setarea.



### Notă

- Puteți alege una dintre următoarele setări:

Dim. hârtie  
Tip Hartie  
Pagini multiple  
Orientare  
Duplex  
Asamblare  
Tava Uz  
Calit. Imprim.  
Opțiune PDF

- În funcție de tipul fișierului, anumite setări pot să nu apară.

7

Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă doriți să modificați alte setări de opțiuni, repetați pasul 6.
- Dacă nu doriți să modificați alte opțiuni, apăsați **↵** și mergeți la pasul 8.

8

Apăsați pe **Start** pentru a imprima datele.

9

Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### Important

- Pentru a evita deteriorarea aparatului, NU conectați niciun alt dispozitiv altul decât un aparat foto digital sau o unitate de memorie USB Flash la interfața directă USB.
- NU scoateți unitatea de memorie USB Flash sau aparatul foto digital din interfața directă USB înainte ca imprimanta să termine imprimarea.

## Modificarea setărilor implicite pentru imprimarea directă

Puteți modifica setările implicite pentru imprimarea directă.

- 1 Conectați suportul de stocare USB Flash sau camera digitală la interfața directă USB de pe partea din față a aparatului.
- 2 Apăsați **Impr. directă** pe ecranul LCD.
- 3 Apăsați **Setări impl..**
- 4 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa setarea pe care doriți să o modificați. Apăsați pe setare.
- 5 Apăsați pe opțiunea nouă dorită. Repetați pașii de la 4 la 5 pentru fiecare setare pe care doriți să o modificați.



### Notă

Modul de afișare a tuturor opțiunilor disponibile:

Când ecranul LCD afișează butoanele **◀** și **▶**, apăsați **◀** sau **▶** pentru a afișa toate opțiunile disponibile.

- 6 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Imprimarea unui document

Aparatul poate primi date de la calculatorul dvs. și le poate imprima. Pentru a imprima de la un calculator, trebuie să instalați driverul de imprimantă.

(➤➤ Ghidul utilizatorului de software:

*Imprimarea pentru Windows® sau*

*Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor pentru Macintosh)*

- 1 Instalați driverul de imprimantă Brother de pe CD-ROM-ul de instalare.  
(➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă)
- 2 Din aplicație, selectați comanda Imprimare.
- 3 Selectați numele aparatului în caseta de dialog **Print (Imprimare)** și faceți clic pe **Properties (Proprietăți)** (sau Preferințe, în funcție de aplicația pe care o utilizați).
- 4 Selectați setările dorite în caseta de dialog **Properties (Proprietăți)** și apoi faceți clic pe **OK**.
  - **Paper Size (Dimensiune Hârtie)**
  - **Orientation (Orientare)**
  - **Copies (Copii)**
  - **Media Type (Suport Imprimare)**
  - **Resolution (Rezoluție)**
  - **Print Settings (Setări de tipărire)**
  - **Multiple Page (Pagină multiplă)**
  - **Duplex / Booklet (Duplex / Broșură)**
  - **Paper Source (Sursă Hârtie)**
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

## Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru utilizatori Macintosh ►► Ghidul utilizatorului de software: *Scanarea*)




### Notă

Afișajele de pe computerul dvs. pot varia în funcție de model.


ControlCenter4 este un utilitar software care vă permite să accesați rapid și ușor aplicațiile pe care le utilizați cel mai des. Utilizarea ControlCenter4 elimină nevoia de a lansa manual anumite aplicații.

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* ►► pagina 27.)
- 2 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 3 Alegeți **Home Mode (Modul acasă)** sau **Advanced Mode (Modul avansat)** înainte de a folosi ControlCenter4 și apoi faceți clic pe **OK**.  
Această secțiune prezintă pe scurt funcțiile ControlCenter4 în **Advanced Mode (Modul avansat)**.

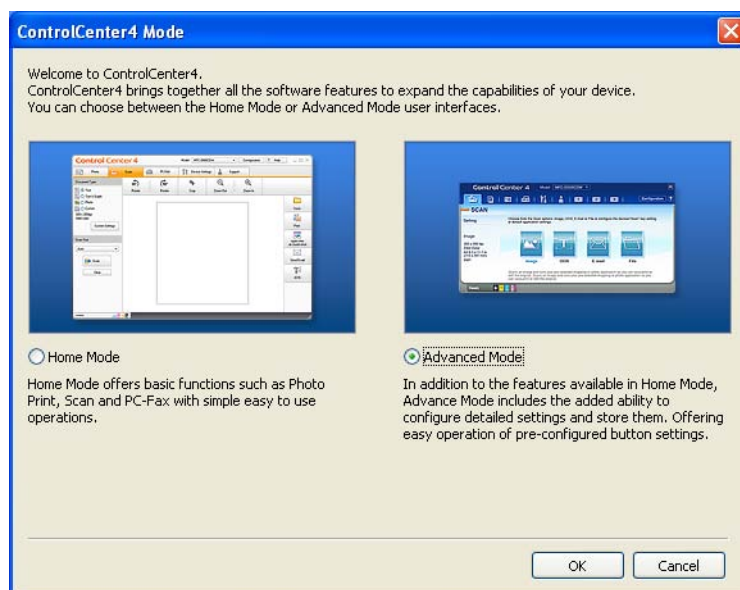



- 4 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.

- 5 Setați configurația de scanare.  
Faceți clic pe **Configuration (Configurație)** și apoi selectați **Button settings (Setări buton)**, **Scan (Scanare)** și **File (Fișier)**.

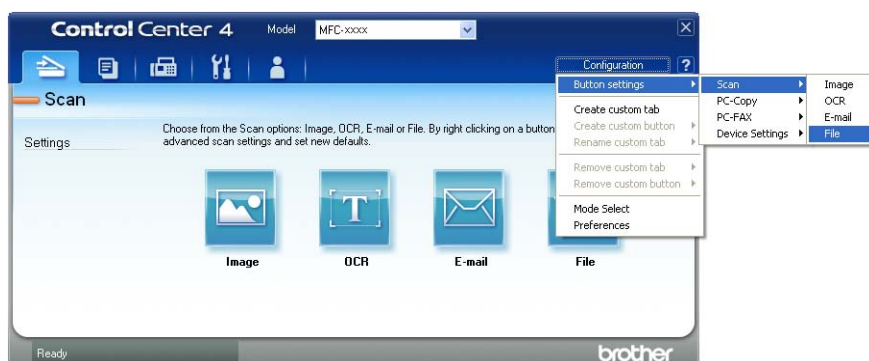

Este afișată fereastra de dialog pentru configurare. Puteți modifica setările implicite.

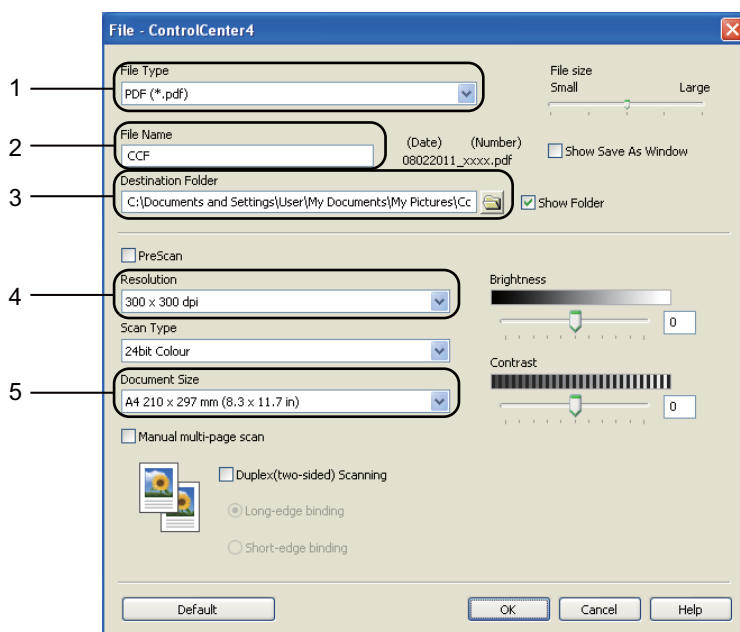


- 1 Confirmați că **PDF (\*.pdf)** este selectat din lista derulantă **File Type (Tip fișier)**.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Document Size (Format document)**.

- 6 Faceți clic pe **OK**.



- 7 Faceți clic pe **File (Fișier)**.  
Aparatul inițiază procesul de scanare. Folderul în care sunt salvate datele scanate se va deschide automat.

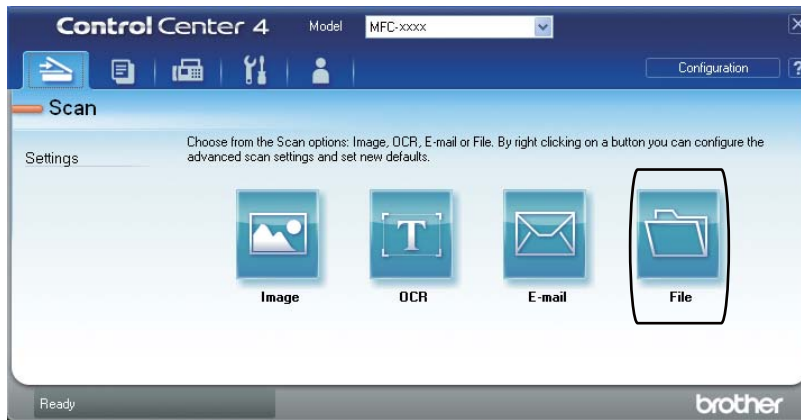

# Modificarea setărilor butonului Scanare

## Înainte de a scana


Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați un driver de scanner. Dacă aparatul este într-o rețea, configurați-l cu o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele de scanner de pe CD-ROM-ul de instalare. (►► Ghid de instalare și configurare rapidă)
- Configurați aparatul cu o adresă TCP/IP, dacă scanarea în rețea nu funcționează. (►► Ghidul utilizatorului de software: *Configurarea scanării în rețea (Windows®)*)


## Setările butonului Scanare


Puteți modifica setările aparatului dvs. pentru butonul *Scanare* folosind ControlCenter4.

- 1 Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/XXX-XXXX** (unde XXX-XXXX este denumirea modelului dvs.)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.
- 2 Asigurați-vă că aparatul pe care doriți să-l utilizați este selectat din lista derulantă **Model**.
- 3 Faceți clic pe fila **Device Settings (Setări dispozitiv)**.
- 4 Faceți clic pe **Device Scan Settings (Setări scanare dispozitiv)**.

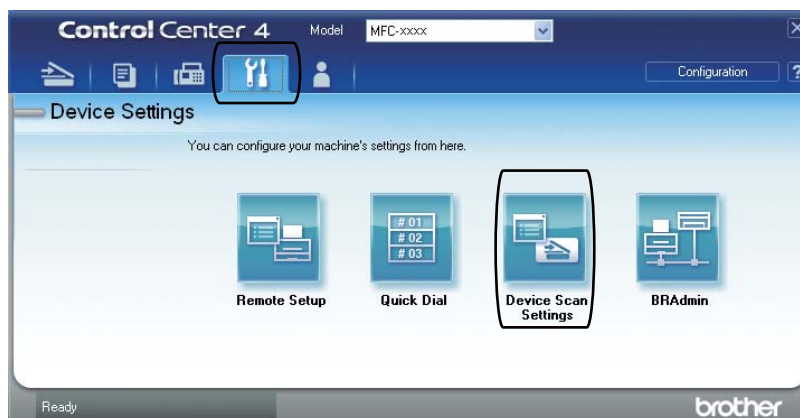

5 Alegeți fila **File (Fișier)**. Puteți modifica setările implicite.

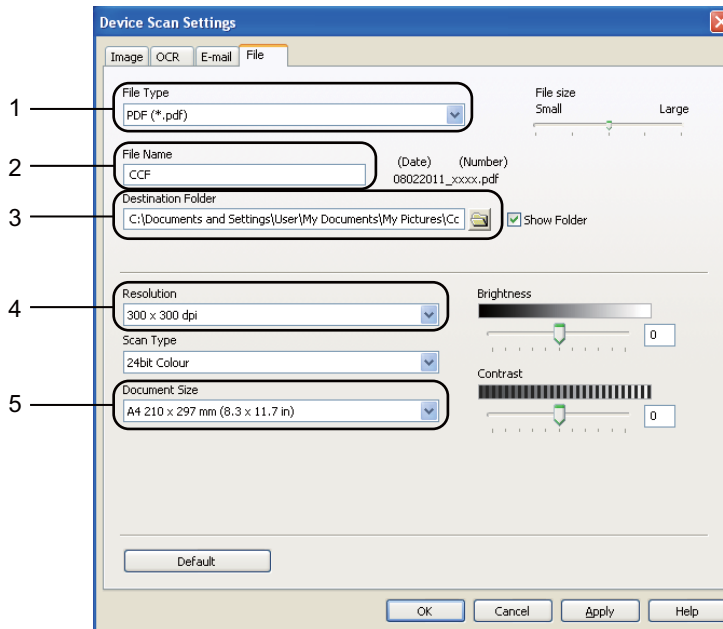

- 1 Puteți alege tipul documentului din lista derulantă.
- 2 Puteți introduce numele fișierului pe care doriți să-l folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în folderul implicit sau puteți alege folderul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți alege o rezoluție de scanare din lista derulantă **Resolution (Rezoluție)**.
- 5 Puteți alege dimensiunea documentului din lista derulantă **Document Size (Format document)**.

6 Faceți clic pe **OK**.

## Scanarea utilizând butonul Scanare

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Modul de încărcare a documentelor* >> pagina 27.)
- 2 Apăsați **Scanare**.
- 3 Apăsați **Scan.** în PC.
- 4 Apăsați **Fisier**.
- 5 (Pentru utilizatorii rețelei)  
Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege computerul de destinație către care doriți să trimiteți.  
Apăsați **OK**.  
Dacă afișajul LCD vă solicită să introduceți un cod PIN, introduceți codul PIN din 4 cifre pentru computerul de destinație, folosind tastatura de pe panoul de control.  
Apăsați **OK**.
- 6 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Dacă doriți să modificați setarea duplex, apăsați pe **Scan. duplex**. Apoi apăsați pe **Dezactivat**, **Scan. duplex: Latura lungă** sau pe **Scan. duplex: Latura scurtă**.
  - Pentru a iniția scanarea fără a modifica setările suplimentare, treceți la pasul 7.
- 7 Apăsați **Start**.  
Aparatul inițiază procesul de scanare.



### Notă

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare.

Scanare la:

- USB
- rețea (Windows®)
- FTP
- Email (Server)
- E-mail (Scanare pe PC)
- Imagine (Scanare pe PC)
- OCR (Scanare pe PC)
- Fisier (Scanare pe PC)
- Servicii web<sup>1</sup> (Scanare prin servicii Web)

<sup>1</sup> Numai utilizatori Windows®. (Windows Vista® SP2 sau ulterior și Windows® 7)  
(>> Ghidul utilizatorului de software: *Utilizarea protocolului Web Services pentru scanare în rețea (Windows Vista® SP2 sau o versiune mai recentă și Windows® 7)*)




## Înlocuirea consumabilelor

În modul Gata de operare, pe ecranul LCD sunt afișate următoarele mesaje. Aceste mesaje oferă avertismente avansate pentru înlocuirea consumabilelor înainte ca acestea să ajungă la sfârșitul duratei de funcționare. Pentru a evita orice inconveniențe, puteți cumpăra articole consumabile de rezervă înainte ca aparatul să se oprească din imprimare.



### Notă

Unitatea cilindrului și cartușul de toner sunt două elemente consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. În cazul în care cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea cilindrului, se poate afișa mesajul *Eroare cilindru sau Blocaj interior*.

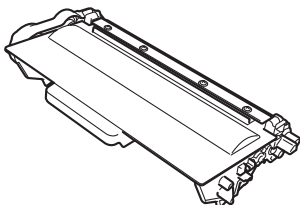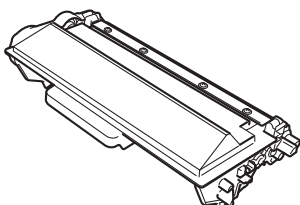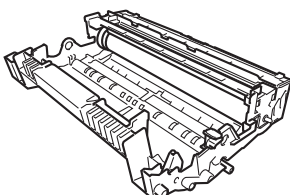Cartuș de toner	Unitatea de cilindru
<p>Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> &gt;&gt; pagina 70.</p> <p>Nume model: TN-3330, TN-3380, TN-3390</p>	<p>Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76.</p> <p>Nume model: DR-3300</p>
<p>TN-3330, TN-3380</p>  <p>TN-3390</p> 	

Mesajele LCD	Consumabil care trebuie pregătit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Nivel toner scăzut  Pregătiți un nou cartuș de toner.	Cartuș de toner	3.000 de pagini <sup>1 2 3</sup> 8.000 de pagini <sup>1 2 4</sup> 12.000 de pagini <sup>1 2 5</sup>	Consultați pagina 70.	TN-3330 <sup>3</sup> TN-3380 <sup>4</sup> TN-3390 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

<sup>2</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

<sup>3</sup> Cartuș de toner standard

<sup>4</sup> Cartuș de toner de capacitate ridicată

<sup>5</sup> Cartuș de toner de capacitate foarte ridicată

Trebuie să curățați regulat aparatul și să înlocuiți articolele consumabile când se afișează următoarele mesaje pe ecranul LCD.

Mesajele LCD	Consumabilul care trebuie înlocuit	Durata de viață aproximativă	Modul de înlocuire	Denumirea modelului
Înlocuire toner	Cartuș de toner	3.000 de pagini <sup>1 2 5</sup> 8.000 de pagini <sup>1 2 6</sup> 12.000 de pagini <sup>1 2 7</sup>	Consultați pagina 70.	TN-3330 <sup>5</sup> TN-3380 <sup>6</sup> TN-3390 <sup>7</sup>
Înlocuire piese Unitate cilin	Unitatea de cilindru	30.000 de pagini <sup>1 3 4</sup>	Consultați pagina 77.	DR-3300
Oprire cilindru				

<sup>1</sup> Pagini în format A4 sau Letter, imprimate pe o singură parte.

<sup>2</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

<sup>3</sup> 1 pagină pe comandă.

<sup>4</sup> Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

<sup>5</sup> Cartuș de toner standard

<sup>6</sup> Cartuș de toner de capacitate ridicată

<sup>7</sup> Cartuș de toner de capacitate foarte ridicată



### Notă

- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a consumabilelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor. (➤➤ Ghid de siguranța produsului: *Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE)*)
- Vă recomandăm să puneți consumabilele uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a substanței din interior.
- Dacă folosiți o hârtie care nu este un echivalent direct pentru hârtia recomandată, durata de viață a consumabilelor și a pieselor aparatului se poate reduce.
- Durata de viață proiectată pentru fiecare cartuș de toner este calculată conform ISO/IEC 19752. Frecvența de înlocuire va diferi în funcție de complexitatea paginilor tipărite, raportul de acoperire și de tipul de format media utilizat.

## Înlocuirea cartușului de toner

Nume model: TN-3330, TN-3380, TN-3390

Cartușul de toner standard poate imprima aproximativ 3.000 de pagini <sup>1</sup>. Cartușul de toner de capacitate mare poate imprima aproximativ 8.000 de pagini <sup>1</sup>. Cartușul de toner de capacitate foarte mare poate imprima aproximativ 12.000 de pagini <sup>1</sup>. Numărul real de pagini va diferi în funcție de tipul mediu de document.

Atunci când cartușul de toner se golește, pe ecranul LCD este afișat mesajul  
Nivel toner scăzut.

Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul trebuie înlocuit după aproximativ 8.000 de pagini. <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.



### Notă

- Este recomandabil să păstrați un cartuș de toner nou gata de utilizare când vedeți avertismentul Nivel toner scăzut.
- Pentru a asigura o imprimare cu calitate ridicată, vă recomandăm să utilizați numai cartușe de toner originale Brother. Dacă doriți să cumpărați cartușe de toner, vă rugăm să telefonați distribuitorului dumneavoastră Brother.
- Dacă imprimați imagini, text aldin, diagrame, pagini Web fără chenar și alte tipuri de materiale care conțin mai mult decât text simplu, cantitatea de toner utilizat va crește.
- Înainte de înlocuirea cartușului de toner, recomandăm să efectuați o curățare a aparatului. Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 82.
- Dacă modificați valoarea definită pentru densitatea de imprimare pentru o imprimare mai deschisă sau mai închisă, cantitatea de toner folosită se va modifica.

- Despachetați cartușul de toner chiar înainte de a-l introduce în aparat.

### Toner insuficient

Dacă ecranul afișează

Nivel toner scăzut, cumpărați un cartuș de toner nou și pregătiți-l înainte de a primi un mesaj înlocuire toner.

### Înlocuire toner

Când ecranul LCD afișează


Înlocuire toner, aparatul oprește imprimarea până când înlocuiți cartușul de toner.

Un cartuș de toner original Brother nou resetează mesajul Înlocuire toner.




## Înlocuirea cartușului de toner

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

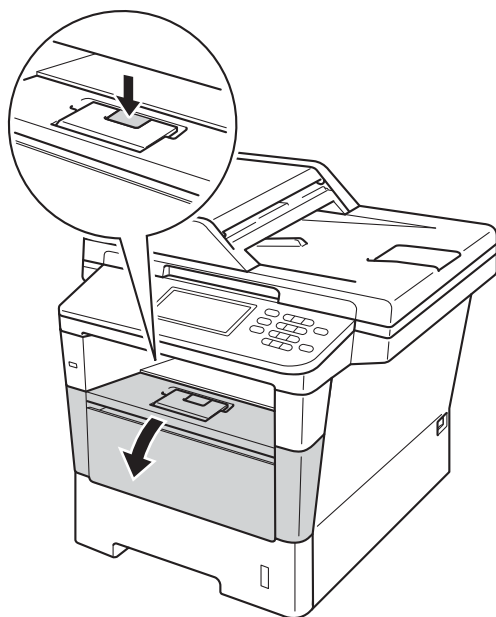


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

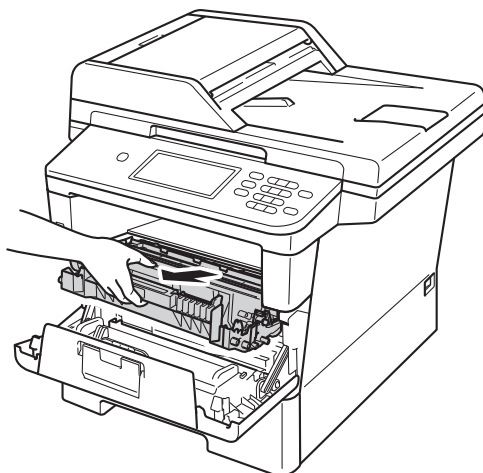

## ! AVERTIZARE


### ⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

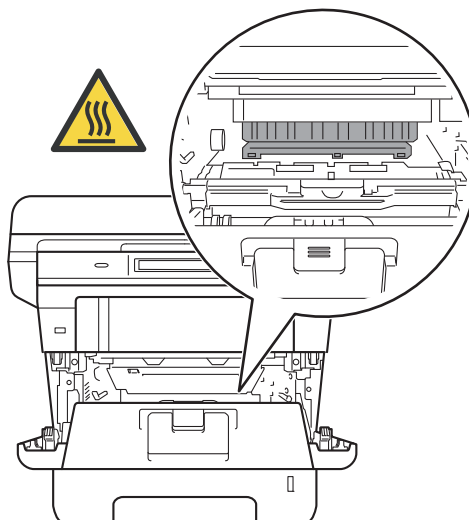


## ! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

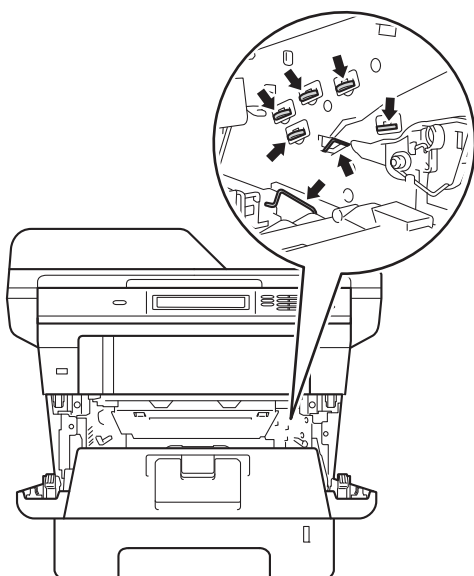

- 4 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

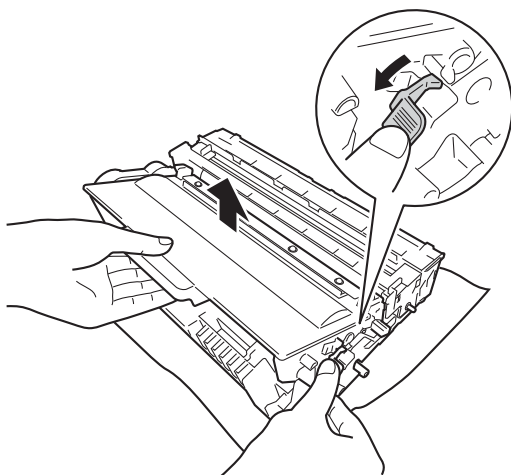

## ! AVERTIZARE





- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:  
*Precauții generale*)



**! Important**

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

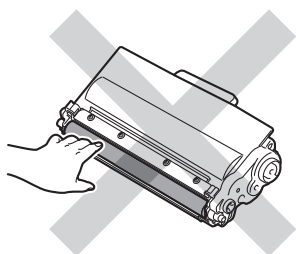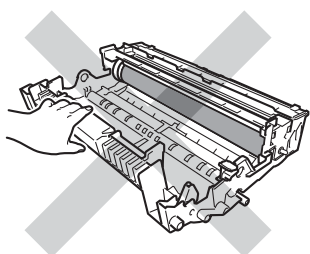**<Cartuș de toner>****<Unitatea de cilindru>**


- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.

**Notă**

- Sigilați bine cartușul de toner uzat într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă afară din cartuș.
- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a consumabilelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local.  
(>> Ghid de siguranța produsului: *Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE)*)

**5**


Despachetați noul cartuș de toner. Țineți cartușul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

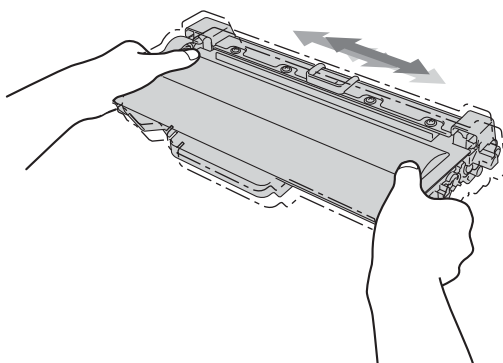**A**

### ! Important


- Scoateți cartușul de toner din ambalaj numai înainte de a-l pune în aparat. Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora.
- Aparatele Brother sunt proiectate pentru a funcționa cu toner cu anumite specificații și funcționează la un nivel optim de performanță când se utilizează împreună cu cartușele de toner originale Brother. Brother nu poate garanta aceste performanțe optime dacă folosiți toner sau cartușe de toner având alte specificații. Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect toner sau cartușe de toner cu alte specificații, însă poate să detecteze astfel de articole drept cartușe de toner de capacitate standard. De aceea, Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother împreună cu aparatul și nu vă recomandă reumplerea cartușelor goale cu toner provenind din alte surse. Dacă se produce o deteriorare a unității cilindru sau a altor piese ale acestui aparat ca urmare a utilizării de toner sau a unor cartușe de toner altele decât produsele originale Brother, din cauza incompatibilității sau a lipsei de conformitate a acestor produse cu aparatul, este posibil ca nicio reparație necesară ca urmare a acestui fapt să nu fie acoperită de garanție.

### 6 Trageți afară capacul de protecție.

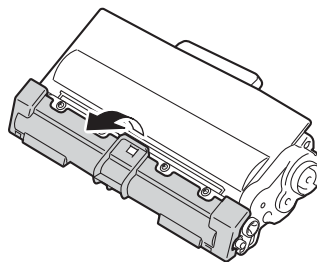


### ! Important

Puneți cartușul de toner în unitatea de cilindru imediat după ce l-ați scos din ambalajul de protecție. Pentru a preveni orice reducere a calității imprimării, **NU** atingeți zonele marcate cu gri în figurile de mai jos.

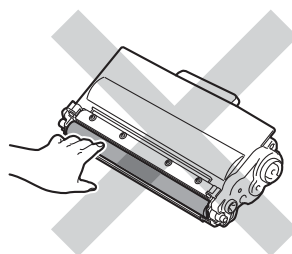


- 7 Introduceți noul cartuș de toner, apăsând cu putere în unitatea de cilindru, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic. Dacă o introduceți corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

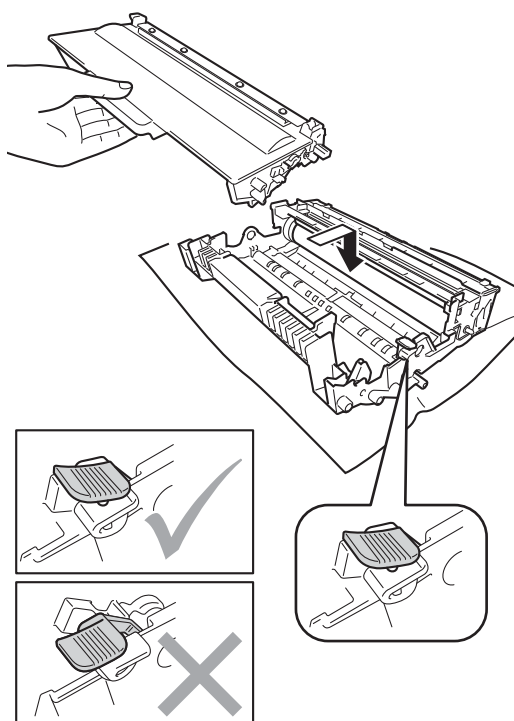

### Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate separa de unitatea de cilindru.


- 8 Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

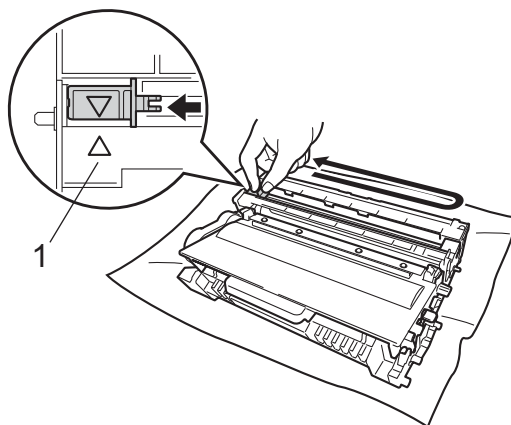

### Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 9 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

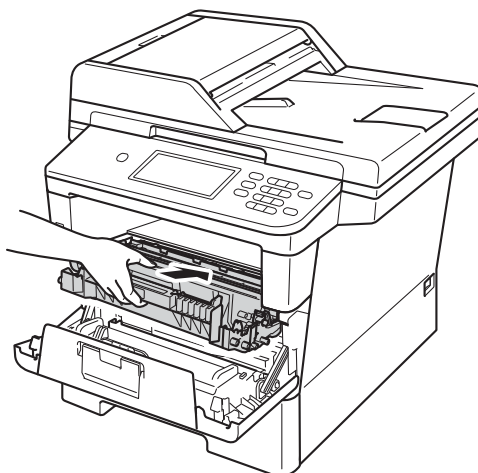

10 Închideți capacul frontal al aparatului.



### Notă

După ce înlocuiți un cartuș de toner, NU opriți întrerupătorul de rețea de pe aparat și nu deschideți capacul frontal până când ecranul LCD nu șterge mesajul *Așteptați* și nu revine la modul Gata de operare.

## Înlocuirea unității cilindru

Nume model: DR-3300

O nouă unitate de cilindru poate imprima aproximativ 30.000 de pagini în format A4 sau Letter pe o singură parte.



### Important

Pentru a obține cele mai bune performanțe, utilizați numai o unitate cilindru și unități de toner originale Brother. Imprimarea cu o unitate cilindru sau de toner produsă de terți poate reduce nu numai calitatea imprimării, dar și calitatea și durata de viață a aparatului. Garanția s-ar putea să nu se aplice în cazul problemelor care apar datorită utilizării unei unități cilindru sau de toner produse de terți.

### Eroare cilindru

Firul corona s-a murdărit. Curățați firul corona din unitatea cilindru. (Consultați *Curățarea firului corona* >> pagina 85.)

Dacă ați curățat firul corona și

Eroare cilindru nu s-a șters, atunci unitatea cilindru se află la sfârșitul duratei de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă.

### Piese de schimb

#### Unitate cilindru

Unitatea cilindru și-a depășit durata nominală de viață. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați o unitate cilindru originală Brother.

După înlocuire, reșetați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru. (Consultați *Resetarea contorului cilindrului* >> pagina 81.)

## Oprire cilindru

Nu putem garanta calitatea imprimării. Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. Vă recomandăm să instalați o unitate cilindru originală Brother.


După înlocuire, reseați contorul cilindrului urmând instrucțiunile incluse împreună cu noua unitate cilindru. (Consultați *Resetarea contorului cilindrului* >> pagina 81.)

## Înlocuirea unității cilindru

### ! Important


- Manipulați cu grijă unitatea de cilindru când o demontați, deoarece aceasta poate conține toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- La fiecare înlocuire a unității cilindru, curățați aparatul în interior. (Consultați *Curățarea și verificarea aparatului* >> pagina 82.)
- Despachetați unitatea de cilindru nouă chiar înainte de a o introduce în aparat. Expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina camerei poate deteriora unitatea de cilindru.

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

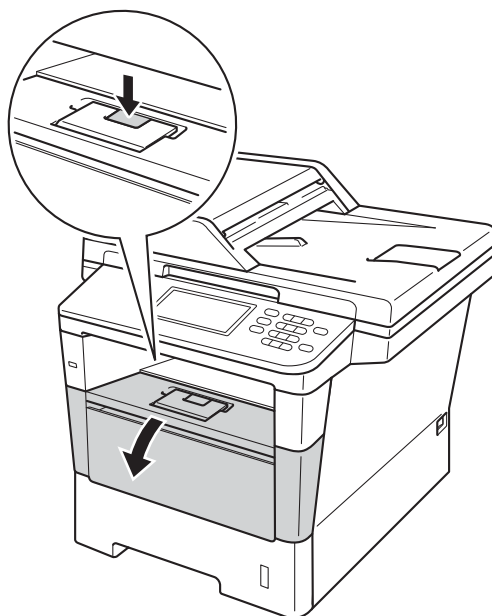

A


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

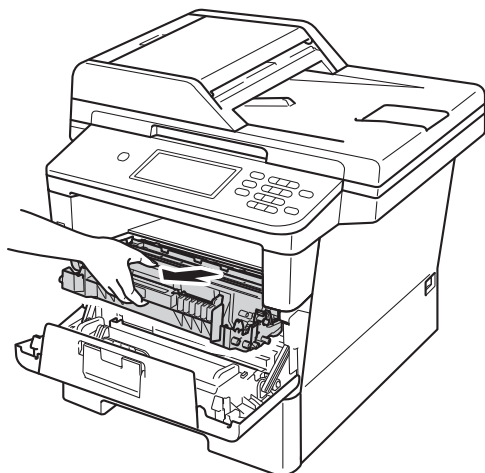

## ! AVERTIZARE


### ⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

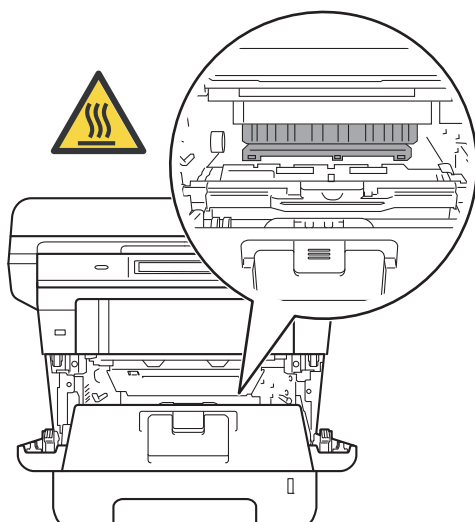


## ! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sub el, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

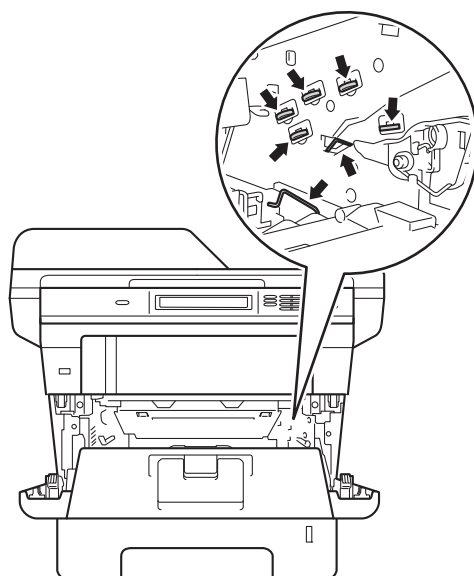

- 4 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

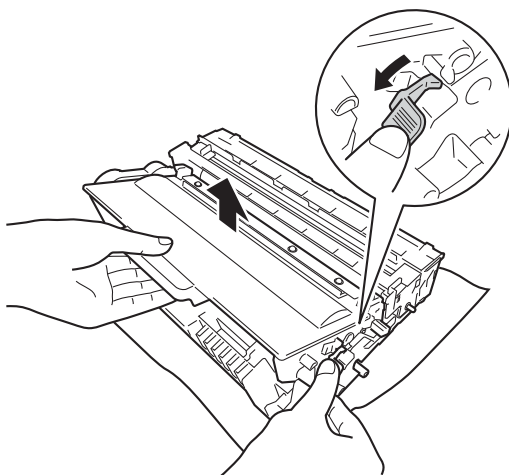





**⚠ AVERTIZARE**

- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:  
*Precauții generale*)

**! Important**

- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a evita problemele de calitate a imprimării, NU atingeți părțile umbrite prezentate în ilustrație.

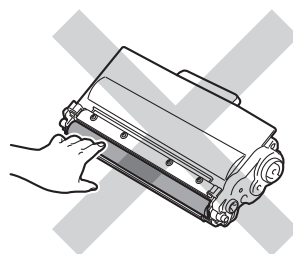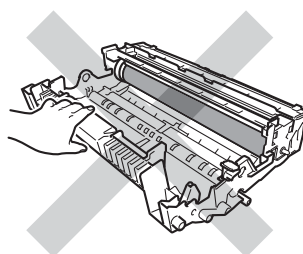**<Cartuș de toner>****<Unitatea de cilindru>**

- Vă recomandăm să așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și curată, cu o foaie de hârtie sau cu o cârpă sub el, pentru a proteja suprafața în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.



### Notă


- Asigurați-vă că sigilați unitatea cilindru uzată într-o pungă adecvată, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din unitatea de cilindru.
- Accesați <http://www.brother.com/original/index.html> pentru instrucțiuni despre modul de returnare a consumabilelor uzate prin programul de reciclare Brother. Dacă nu doriți să returnați articolele uzate, vă rugăm să le eliminați în conformitate cu reglementările locale, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări contactați centrul de colectare local.  
(>> Ghid de siguranța produsului: Informații privind reciclarea în conformitate cu Directivele privind WEEE (2002/96/CE) și bateriile și acumulatorii (2006/66/CE))

5

Despachetați unitatea de cilindru nouă.

6


Fixați bine cartușul de toner în noua unitate de cilindru, până când auziți că se blochează în poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare se va ridica automat.

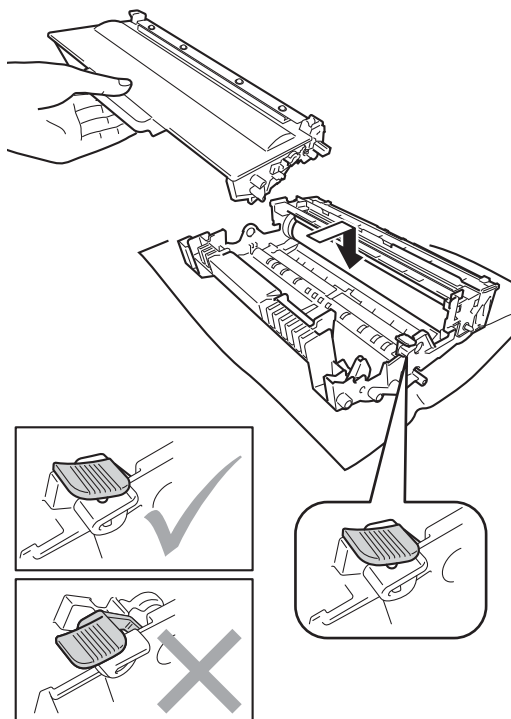

### Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate separa de unitatea de cilindru.

- 7 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

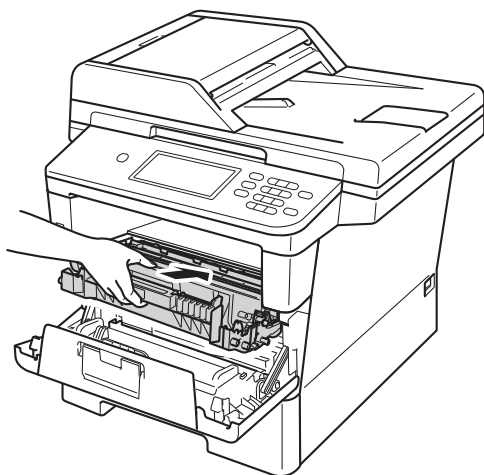

- 8 Închideți capacul frontal al aparatului.

## Resetarea contorului cilindrului

Dacă ați înlocuit unitatea de cilindru cu una nouă, trebuie să resetați contorul cilindrului conform indicațiilor de mai jos.

### ! Important

Nu resetați contorul cilindrului atunci când înlocuiți numai cartușul de toner.

- 1 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a întrerupe temporar eroarea.
- 2 Apăsați **Meniu**.
- 3 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Info. aparat**.  
Apăsați **Info. aparat**.
- 4 Apăsați **Meniu Resetare**.
- 5 Apăsați **Cilindru**.
- 6 Aparatul va afișa **Resetați cilindrul?**.
- 7 Apăsați **Da** și apoi apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Curățarea și verificarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame. La înlocuirea cartușului de toner sau a unității de cilindru, nu uitați să curățați aparatul la interior. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

### AVERTIZARE



- NU aruncați în foc cartușul de toner sau un sistem de cartuș de toner cu unitate de cilindru. Acesta poate să explodeze și să vă rănească.
- NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu sau la producerea de șocuri electrice. În schimb, utilizați numai o cârpă uscată, fără scame.

(>> Ghid de siguranța produsului:  
*Precauții generale*)



### Important


Folosiți detergenți neutri. Curățarea cu lichide volatile precum diluanții sau benzina va deteriora suprafața aparatului.

## Curățarea părților exterioare ale aparatului după cum se specifică


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați mai întâi cablul liniei telefonice, deconectați cablurile de interfață de la aparat, apoi cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.



- 4 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

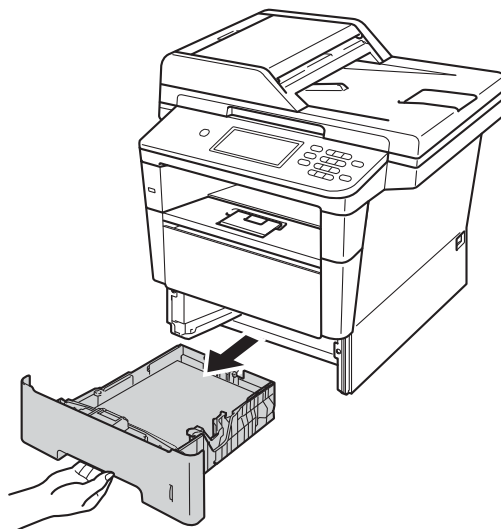


- 5 Scoateți orice obiect blocat în tava de hârtie.
- 6 Dacă este încărcată hârtie în tava pentru hârtie, scoateți-o.
- 7 Ștergeți interiorul și exteriorul tăvii pentru hârtie cu o cârpă uscată și fără scame, pentru a îndepărta praful.

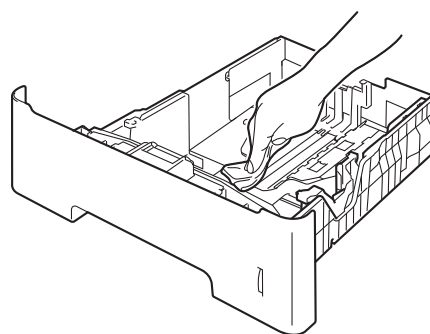


- 8 Reîncărcați hârtia și puneți tava de hârtie înapoi în aparat.
- 9 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, conectați toate cablurile, apoi conectați cablul de linie telefonică.
- 10 Porniți aparatul.

## Curățarea ferestrei de scanare


- 1 Opriți aparatul.
- 2 Deconectați mai întâi cablul liniei telefonice, deconectați toate cablurile, apoi cablul de alimentare de la priza de curent.
- 3 Desfaceți suportul ADF pentru documente (1) și apoi deschideți capacul ADF (2). Curățați bara albă (3) și banda de sticlă a scannerului (4) de sub aceasta, utilizând o cârpă moale și fără scame, umezită cu apă. Închideți capacul ADF (2) și pliați suportul ADF pentru documente (1).

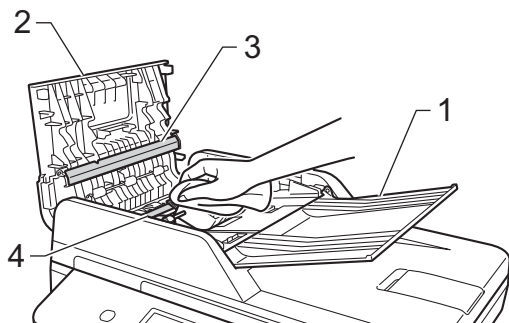

- 4 Ridicați capacul documentelor (1). Curățați suprafața de plastic albă (2) și sticla scannerului (3) de sub aceasta, folosind o lavetă umezită cu apă, moale și fără scame.

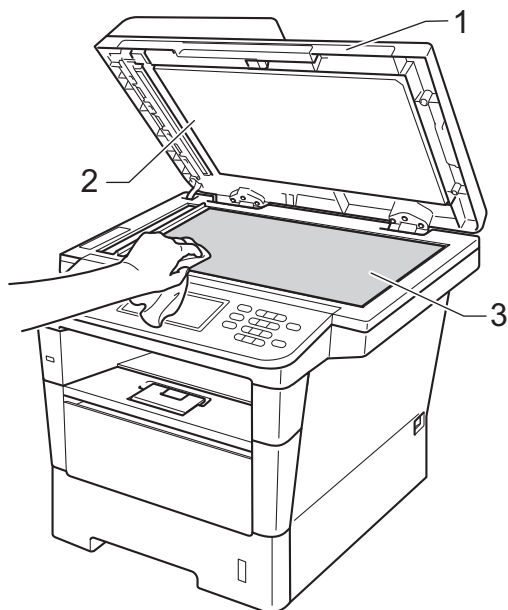

- 5 În unitatea ADF, curățați bara albă (1) și banda de sticlă a scannerului (2) de sub aceasta, cu o cârpă moale și fără scame, umezită în apă.

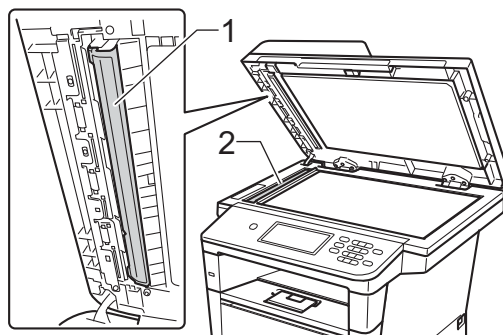

**Notă**


Pe lângă curățarea sticlei scannerului și a fâșiei de sticlă cu o lavetă moale, fără scame, înmuiată în apă, treceți degetul peste sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva la atingere. Dacă simțiți murdărie sau impurități, curățați sticla din nou, concentrându-vă în zona respectivă. Este posibil să trebuiască să repetați procesul de curățare de trei sau patru ori. Pentru a testa, faceți o copie după fiecare curățare.

- 6 Închideți capacul documentelor.
- 7 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, conectați toate cablurile, apoi conectați cablul de linie telefonică.
- 8 Porniți aparatul.


## Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme legate de calitatea imprimării sau ecranul LCD afișează Eroare cilindru, curățați firul corona după cum urmează:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

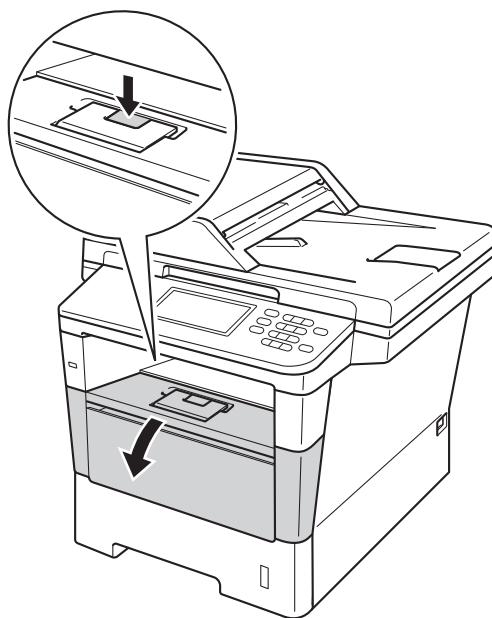


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

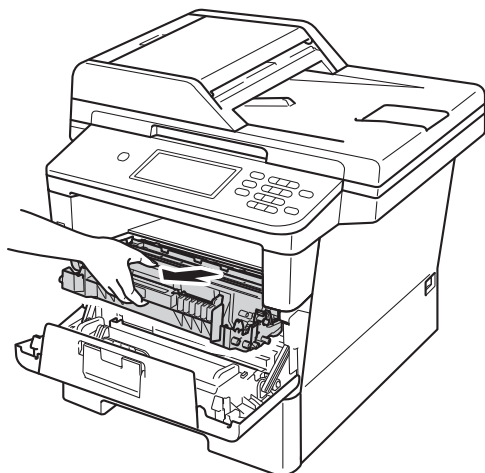

## ! AVERTIZARE


### ! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

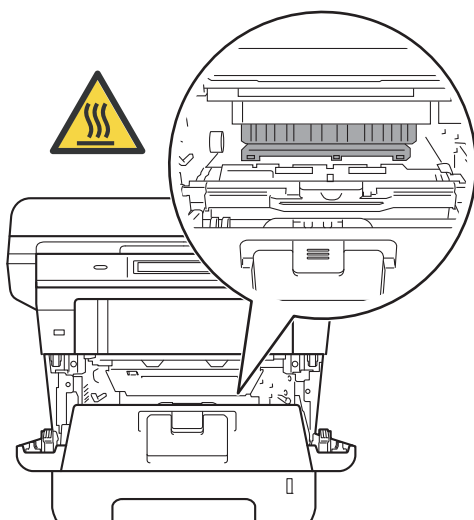


## ! Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

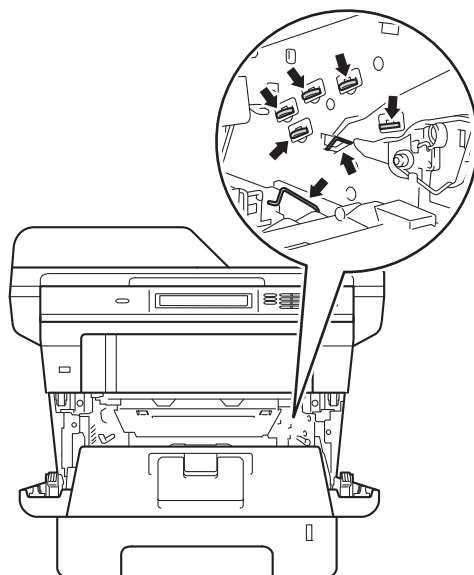




- 4 Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

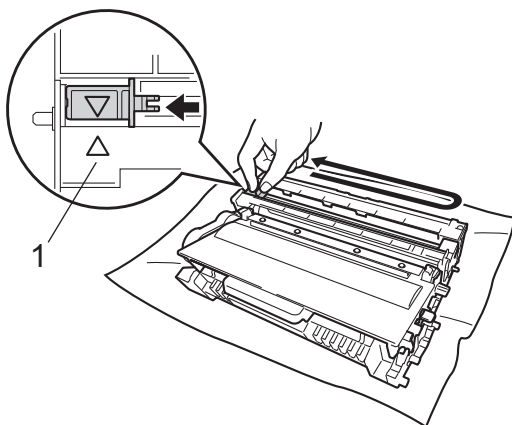

#### Notă

Asigurați-vă că ați așezat butonul de curățare în poziția inițială (▲) (1). În caz contrar, este posibil ca paginile imprimate să aibă o dungă verticală.

- 5 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

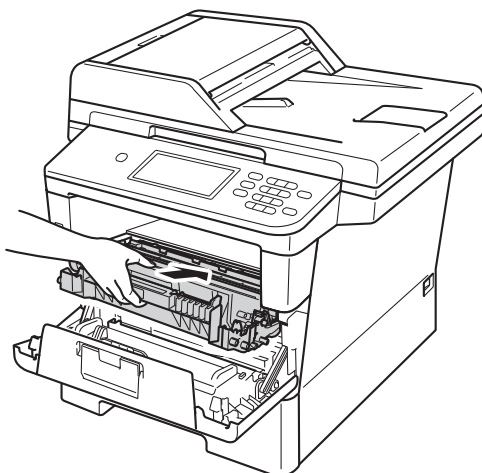


- 6 Închideți capacul frontal al aparatului.

## Curățarea unității cilindrului


Dacă pe documentele imprimate apar puncte la intervale de 94 mm, urmați pașii de mai jos pentru a rezolva problema.

- 1 Verificați dacă aparatul se află în modul Gata de operare.
- 2 Apăsați Meniu.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Print Rapoarte.  
Apăsați Print Rapoarte.
- 4 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Imprimare pct. cilindru.  
Apăsați Imprimare pct. cilindru.
- 5 Aparatul va afișa Apasa Start.  
Apăsați Start.
- 6 Aparatul va imprima testul de imprimare pentru punctele de pe cilindru. Apoi apăsați pe Stop/Exit (Stop/leșire).
- 7 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 8 După răcire, opriți aparatul.

- 9 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

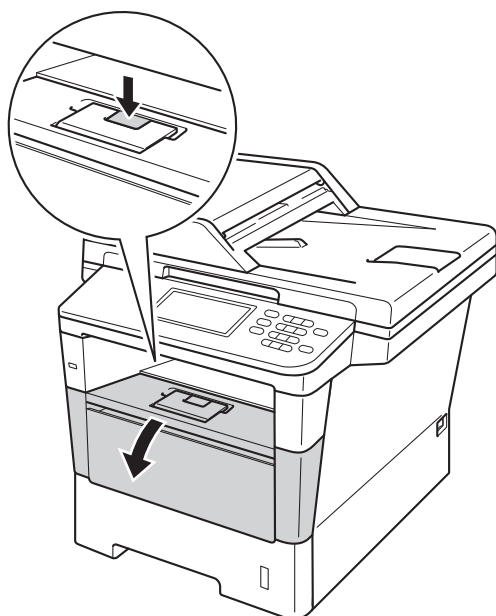


- 10 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

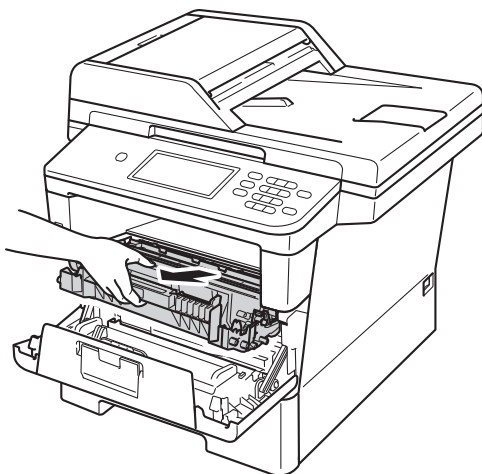

## ! AVERTIZARE


### ⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

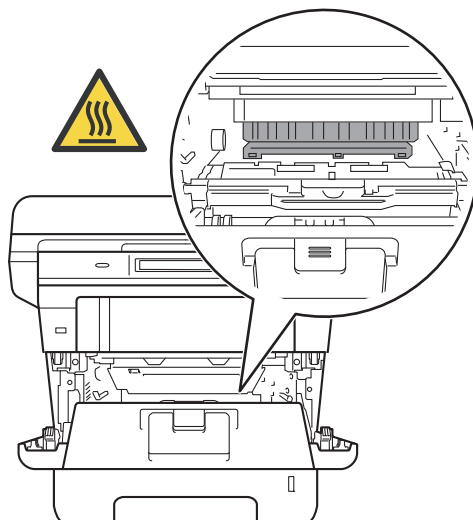


**! Important**


- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

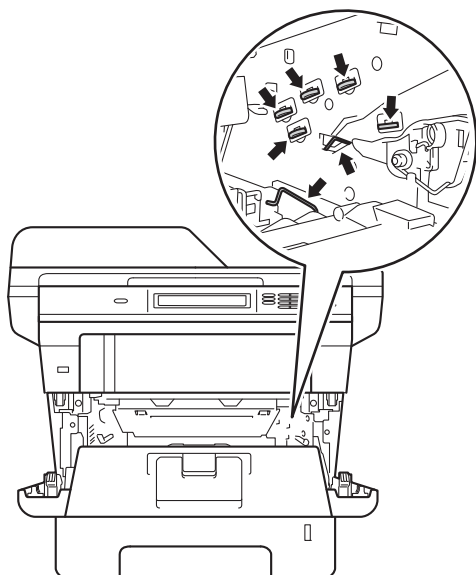

- 11** Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

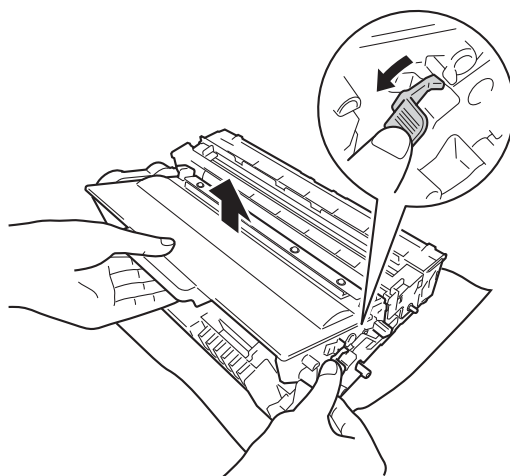


- 12** Rotiți unitatea de cilindru conform ilustrației. Asigurați-vă că levierul unității de cilindru (1) se află pe partea stângă.

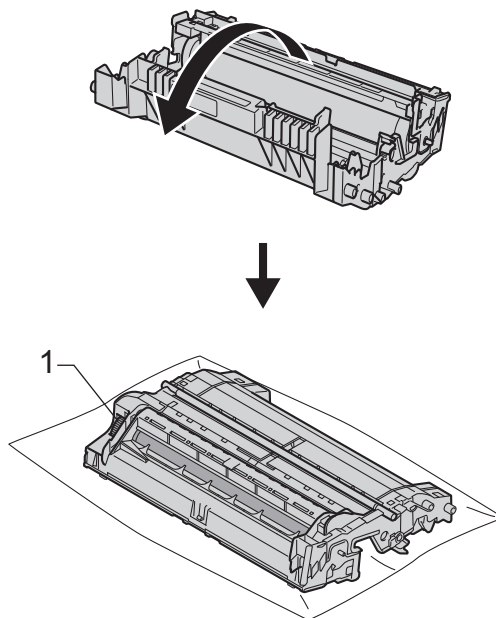


A


- 13 Utilizați marcasele numerotate de lângă rolă pentru a găsi semnul. De exemplu, un punct în coloana 2 de pe coala de verificare semnifică faptul că există un semn pe cilindru în regiunea „2”.

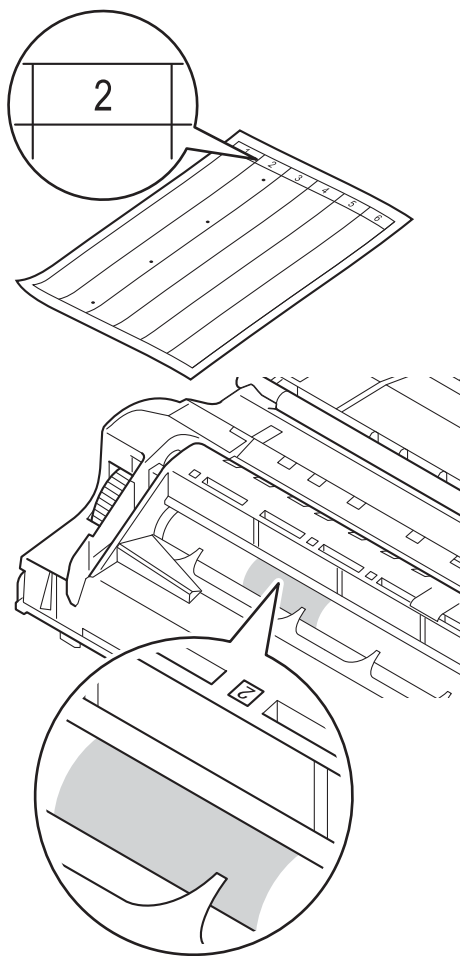

- 14 Întoarceți manual levierul unității de cilindru spre dvs. în timp ce inspectați vizual suprafața zonei suspectate.

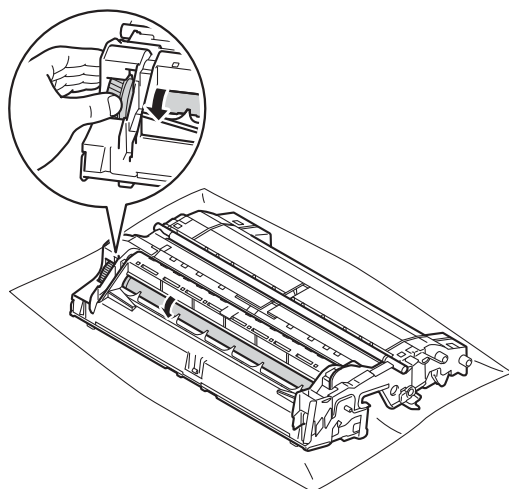

- 15 Când ați găsit semnul de pe cilindru care se potrivește cu coala de verificare a petelor de pe cilindru, ștergeți cu grijă suprafața cilindrului cu un bețișor cu vată uscată până când semnul de pe suprafață este îndepărtat.

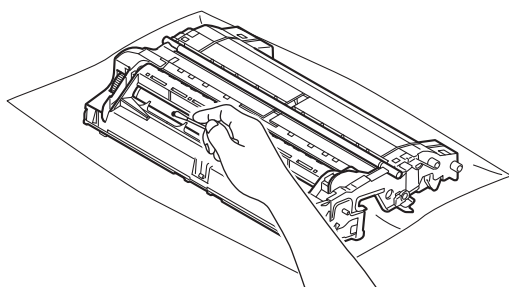


### ! Important

NU curățați suprafața cilindrului fotosenzitiv cu un obiect ascuțit sau cu lichide.

- 16 Readuceți unitatea de cilindru în poziția inițială.


- 17 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

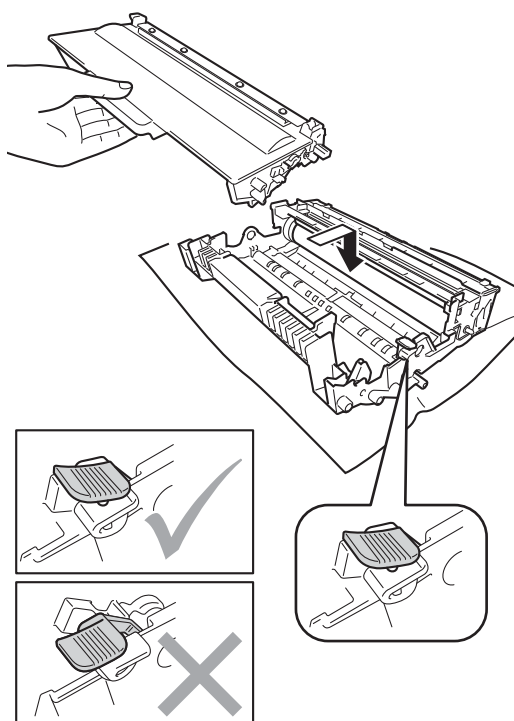

#### Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde din unitatea de cilindru.

- 18 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

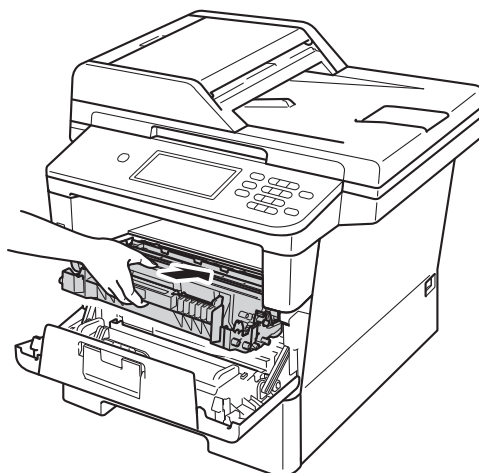


- 19 Închideți capacul frontal al aparatului.  
20 Porniți aparatul și încercați o imprimare de test.

## Curățarea rolelor de tragere a hârtiei


Curățarea periodică a rolei de preluare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de tragere a hârtiei:


- 1 Opriti aparatul.
- 2 Deconectați mai întâi cablul liniei telefonice, deconectați cablurile de interfață de la aparat, apoi cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

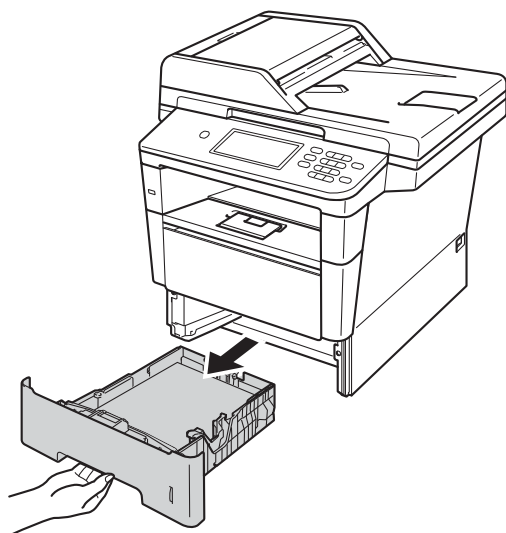

- 4 Stoarceți bine o cârpă fără scame înmuiată în apă caldă și apoi ștergeți de praf panoul separator (1) din tava de hârtie.

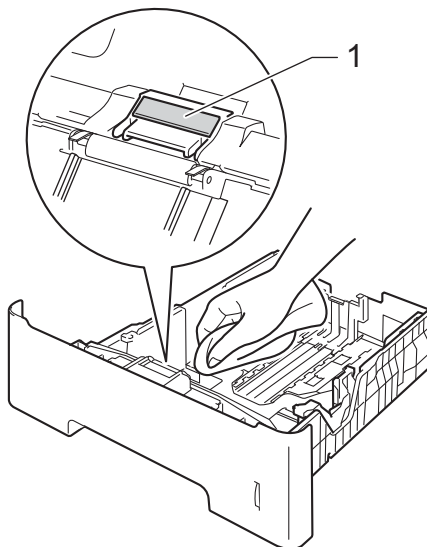

- 5 Ștergeți de praf cele două role pentru agățat hârtie (1) din interiorul aparatului.

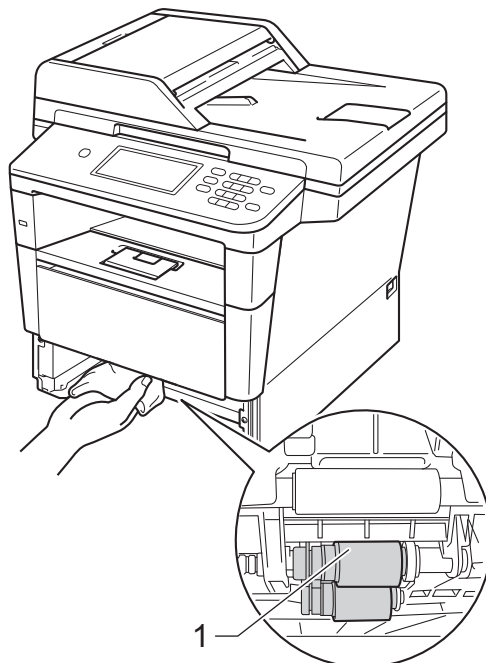

- 6 Puneți tava de hârtie înapoi în aparat.

- 7 Mai întâi, reconectați cablul de alimentare al aparatului la priza electrică, conectați toate cablurile, apoi conectați cablul de linie telefonică.
- 8 Porniți aparatul.

În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, verificați mai întâi fiecare din articolele de mai jos și urmați sfaturile de depanare.

Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

## Identificarea problemei

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și comutatorul de pornire al aparatului este activat. Dacă aparatul nu pornește după conectarea cablului de alimentare, consultați *Alte dificultăți* >> pagina 128.
- Toate celelalte protecții au fost îndepărtate.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate în siguranță la aparat și computer sau conexiunea wireless este configurată atât pe aparat, cât și pe computer.
- Mesajele LCD

(Consultați *Mesajele de eroare și de întreținere* >> pagina 96.)

Dacă nu ați rezolvat problema cu verificările de mai sus, identificați problema și apoi accesați pagina sugerată mai jos.

Probleme privind manipularea hârtiei și imprimare:

- *Dificultăți la imprimare* >> pagina 119
- *Probleme la manipularea hârtiei* >> pagina 120
- *Imprimarea faxurilor primite* >> pagina 122

Probleme privind telefonul și faxul:

- *Linia sau conexiunile telefonice* >> pagina 122
- *Convorbirile primite* >> pagina 125
- *Primirea faxurilor* >> pagina 123
- *Trimiterea mesajelor fax* >> pagina 124



Probleme de copiere:

- *Dificultăți de copiere* ►► pagina 126

Probleme de scanare:

- *Probleme de scanare* ►► pagina 126

Probleme privind software-ul și rețelele:

- *Probleme cu programul software* ►► pagina 126
- *Probleme cu rețeaua* ►► pagina 127

# Mesajele de eroare și de întreținere

La fel ca la orice produs de birou sofisticat, pot apărea erori și trebuie să se schimbe consumabilele. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere sunt prezentate mai jos.

Puteți anula majoritatea erorilor și puteți efectua întreținere de rutină chiar dvs. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare:

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Acces refuzat	Funcția pe care doriți să o utilizați este restricționată de Secure Function Lock 2.0.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Aliment. Manuala	Sursa pentru hârtie a fost selectată ca Manual când nu există hârtie în tava MF.	Introduceți hârtie din tava MF. Dacă aparatul este în modul pauză, apăsați pe <b>Start</b> . (Consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> >> pagina 13.)
Aparat inutiliz.	Un dispozitiv USB sau o unitate de memorie flash USB neacceptată/criptată a fost conectată la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. (Consultați în <i>Imprimarea datelor de pe o unitate de memorie flash USB sau de pe o cameră digitală care acceptă stocarea în masă</i> >> pagina 56 specificațiile pentru suporturile de stocare USB Flash acceptate.)
Aparat inutiliz. Scoateți dispozitivul. Închideți și apoi deschideți aparatul.	Un dispozitiv USB defect sau cu un consum ridicat de energie s-a conectat la interfața directă USB.	Deconectați dispozitivul din interfața directă USB. Opriti aparatul și porniți-l din nou.
Aparat protejat	Sistemul de protecție a unității de memorie USB Flash este activat.	Dezactivați sistemul de protecție al unității de memorie USB Flash.
Blocaj duplex	Hârtia este blocată în tava duplex sau în unitatea de fuziune.	Consultați <i>Hârtie este blocată în tava duplex</i> >> pagina 116.
Blocaj în spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> >> pagina 109.
Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în interiorul aparatului</i> >> pagina 112.
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Blocaj MF	Hârtia este blocată în tava MF a aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în tava MF</i> ►► pagina 107.
Blocaj tava 1 Blocaj tava 2	Hârtia este blocată în tava aparatului.	Consultați <i>Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2</i> ►► pagina 108.
Capac deschis	Capacul unității de fuziune nu este închis complet sau hârtia s-a blocat în spatele aparatului când l-ați pornit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Închideți capacul unității de fuziune a aparatului.</li> <li>■ Asigurați-vă că nu s-a blocat hârtia după capacul unității de fuziune în spatele aparatului, apoi închideți capacul unității de fuziune și apăsați pe <b>Start</b>.</li> </ul> (Consultați <i>Hârtia este blocată în spatele aparatului</i> ►► pagina 109.)
Capac deschis.	Capacul frontal nu este închis complet.	Închideți capacul frontal al aparatului.
Capacul este deschis	Capacul unității ADF nu este închis complet.	Închideți capacul unității ADF a aparatului.
	Capacul unității ADF este deschis în timpul încărcării unui document.	Închideți capacul unității ADF a aparatului, apoi apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> .
Conex. Esuata	Ați încercat să contactați un aparat de fax care nu este în mod de Așteptare de Conectare.	Verificați setările de conectare ale celui alt aparat fax.
Deconectat	Cealaltă persoană, sau aparatul de fax al celeilalte persoane a oprit transmisia.	Încercați să trimiteți sau să primiți încă o dată.
Dimensiune hârtie greșită	Aparatul nu poate găsi hârtie de același format în nicio altă tavă după ce tava aflată în uz s-a golit în timpul operației de copiere.	Încărcați hârtie în tava de hârtie indicată pe LCD.
Dimensiune nepotrivită	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> ►► pagina 18.)

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
DIMM Error	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Memoria DIMM nu este instalată corect.</li> <li>■ Memoria DIMM este defectă.</li> <li>■ Memoria DIMM nu respectă specificațiile necesare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriti aparatul și scoateți modulul de memorie DIMM. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>)</li> <li>■ Confirmați faptul că memoria DIMM respectă specificațiile necesare. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>)</li> <li>■ Reinstalați corect modulul de memorie DIMM. Așteptați câteva secunde, apoi reîncercați.</li> <li>■ Dacă mesajul de eroare reapare, înlocuiți modulul DIMM cu unul nou. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i>)</li> </ul>
Document Blocat	Documentul nu a fost introdus sau alimentat corect sau documentul scanat folosind unitatea ADF a fost prea lung.	Consultați <i>Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF</i> >> pagina 105 sau <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> >> pagina 27.
Duplex dezactivat	Partea din spate a aparatului nu este închisă complet.	Închideți capacul din spate al aparatului.
Eroare acces	În timp ce datele sunt procesate aparatul va fi scos din interfața directă USB.	Apăsăți <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> . Reintroduceți aparatul și încercați să imprimați folosind Direct Print.
Eroare acces jurnal	Aparatul nu a putut accesa fișierul jurnal de imprimare de pe server.	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Stocare jurnal de imprimare în rețea.</p> <p>Pentru informații detaliate, &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de rețea: Stocare jurnal de imprimare în rețea</p>
Eroare cartuș Reintroduceți cartușul de toner.	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Scoateți ansamblul format din unitatea cilindrului și cartușul de toner și introduceți unitatea cilindrului la loc. Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.
Eroare cilindru	Firul corona al unității de cilindru trebuie curățat.	Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru. (Consultați <i>Curățarea firului corona</i> >> pagina 85.)
	Cartușul de toner este introdus în aparat fără unitatea de cilindru.	Introduceți cartușul de toner în unitatea de cilindru și apoi reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Eroare dimensiune	Nu puteți utiliza pentru această tavă formatul hârtiei definit în driverul de imprimantă.	Selectați un format de hârtie acceptat de tava indicată pe LCD. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> >> pagina 18.)
Eroare DX dimensiune	Formatul hârtiei definit în driverul de imprimantă și meniul panoului de control nu se poate utiliza pentru imprimarea duplex automată.	Apăsați <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> . Selectați un format de hârtie acceptat de tava duplex. Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
	Hârtia din tavă nu are dimensiunea corectă și nu este disponibilă pentru imprimare duplex automată.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă. (Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> >> pagina 18.) Formatul de hârtie pe care îl puteți utiliza pentru imprimare duplex automată este A4.
Eroare unitate de fuziune	Temperatura unității de fuziune nu crește la valoarea specificată în timpul specificat.	Opriți aparatul de la buton, așteptați câteva secunde și reporniți-l. Lăsați aparatul inactiv timp de 15 minute, pornit.
	Cuptorul este prea fierbinte.	
EroareCom.	Calitatea slabă a liniei telefonice a cauzat o problemă de comunicare.	Încercați să trimiteți faxul din nou sau încercați să conectați aparatul la o altă linie telefonică. Dacă problema persistă, contactați compania de telefonie și solicitați verificarea liniei telefonice.
Imprimare imposibilă XX	Aparatul are o problemă mecanică.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos: ■ Opriți aparatul, așteptați câteva minute și reporniți-l. (Consultați <i>Transferul faxurilor sau a raportului Jurnal de fax</i> >> pagina 103.) ■ Dacă problema persistă, apelați serviciul pentru clienți de la Brother pentru asistență.
Incompatibilitate HUB	Un hub USB este conectat la interfața directă USB.	Deconectați hubul USB din interfața directă USB.
Înlocuire piese PF Kit 1 PF Kit 2 PF Kit MP	Ar trebui să înlocuiți setul de alimentare a hârtiei.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui setul de alimentare cu hârtie.
Înlocuire piese Unitate cilin	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 77.)
	Contorul unității de cilindru nu a fost resetat la instalarea unui nou cilindru.	Resetați contorul unității de cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 77.)

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Înlocuire piese Unitate fuziune	Ar trebui să înlocuiți unitatea de fuziune.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea de fuziune.
Înlocuire piese Unitate laser	Ar trebui să înlocuiți unitatea laser.	Contactați serviciul pentru clienți Brother sau un centru de service autorizat Brother pentru a înlocui unitatea laser.
Înlocuire toner	Cartușul de toner este la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.  Cât timp există memorie disponibilă, faxurile vor fi stocate în memorie.	Înlocuiți cartușul de toner.  (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 70.)
Lipsă hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie în tava specificată sau în toate tăvile sau hârtia nu este încărcată corect în tava de hârtie.	Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:  ■ Reumpleți tava de hârtie indicată pe LCD. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.  ■ Scoateți hârtia și reîncărcați-o. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă.
Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner nu sunt instalate corect.	Îndepărtați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner, scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner.  (Consultați <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> >> pagina 70.)

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Memorie Plina	Memoria aparatului este ocupată.	<p><b>Trimitere sau operațiuni de copiere în derulare</b></p> <p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsăți pe <b>Start</b> pentru a trimite sau copia paginile scanate.</li> <li>■ Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și așteptați până când celelalte operații care se desfășoară s-au terminat, apoi reîncercați.</li> <li>■ Ștergeți faxurile din memorie.</li> </ul> <p>Imprimați faxurile stocate în memorie pentru a restabili memoria la 100%. Apoi dezactivați funcția de păstrare a faxurilor pentru a evita stocarea altor faxuri în memorie.</p> <p>(&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax din memorie și Memorare faxuri</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adăugați memorie opțională.</li> </ul> <p>(&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>)</p> <p><b>Operațiune de imprimare în derulare</b></p> <p>Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduceți rezoluția de imprimare.</li> </ul> <p>(&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®) sau <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ștergeți faxurile din memorie.</li> </ul> <p>(Consultați explicația de mai sus.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adăugați mai multă memorie.</li> </ul> <p>(&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Placă de memorie</i>)</p>
Memorie Plina Date imprimare securizată este plin.	Memoria aparatului este ocupată.	Apăsăți pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> și ștergeți datele de imprimare securizată stocate anterior.
Nicio tavă	Tava de hârtie standard nu este instalată sau nu este instalată corect.	Reinstalați tava de hârtie standard.

Mesaj de eroare	Cauza	Acțiunea
Nivel toner scăzut	Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul Nivel toner scăzut puteți totuși imprima; însă, aparatul vă informează cu privire la apropierea sfârșitului duratei de funcționare a cartușului de toner.	Comandați un cartuș de toner acum, astfel încât un cartuș de toner de schimb să fie disponibil când ecranul LCD va prezenta înlocuire toner.
Nu rasp./Ocupat	Numărul pe care l-ați format nu răspunde sau este ocupat.	Verificați numărul și încercați încă o dată.
Oprire cilindru	Ar trebui să înlocuiți unitatea cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru. (Consultați <i>Înlocuirea unității cilindru</i> >> pagina 77.)
Prea multe fiș.	Pe unitatea de memorie USB Flash sunt prea multe fișiere salvate.	Reduceți numărul de fișiere salvate pe unitatea de memorie USB Flash.
Racire Vă rugăm să așteptați	Temperatura unității de cilindru sau a cartușului de toner este prea mare. Aparatul va opri acțiunea curentă de imprimare și va intra în modul de răcire. În timpul modului de răcire veți auzi ventilatorul funcționând în timp ce ecranul LCD indică Racire, și Vă rugăm să așteptați.	Asigurați-vă că se aude ventilatorul funcționând în aparat și că gura de evacuare nu este blocată de vreun obiect.  Dacă ventilatorul funcționează, eliminați orice obiecte care ar putea bloca gura de evacuare și lăsați aparatul pornit dar nu îl folosiți timp de câteva minute.  Dacă ventilatorul nu funcționează, deconectați aparatul de la sursa de alimentare timp de câteva minute, apoi reconectați-l.
Redenum.Fisierul	Pe unitatea de memorie USB Flash există deja un fișier având același nume cu fișierul pe care încercați să îl salvați.	Schimbați numele fișierului din unitatea de memorie USB Flash sau pe cel al fișierului pe care doriți să îl salvați.
S-a depășit limita	Numărul permis de pagini pentru imprimare a fost depășit. Comanda de imprimare va fi anulată.	Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).
Scanare imposibilă XX	Aparatul are o problemă mecanică.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opriți aparatul, apoi porniți-l din nou. (Consultați <i>Transferul faxurilor sau a raportului Jurnal de fax</i> &gt;&gt; pagina 103.)</li> <li>■ Dacă problema persistă, apelați serviciul pentru clienți de la Brother pentru asistență.</li> </ul>
	Documentul este prea lung pentru scanarea duplex.	Apăsăți <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> . Utilizați formatul de hârtie corespunzător pentru scanarea duplex. (Consultați <i>Suporturi de imprimare</i> >> pagina 186.)



## Transferul faxurilor sau a raportului Jurnal de fax

Dacă afișajul LCD indică:

- Imprimare imposibilă XX
- Scanare imposibilă XX

Vă recomandăm să transferați faxurile pe un alt aparat de fax sau pe computerul personal. (Consultați *Transferarea faxurilor pe un alt aparat de fax* >> pagina 103 sau *Transferarea faxurilor pe PC* >> pagina 103.)

Puteți, de asemenea, să transferați raportul Jurnal de faxuri, pentru a vedea dacă sunt faxuri pe care trebuie să le transferați. (Consultați *Transferarea raportului Jurnal de faxuri pe un alt aparat de fax* >> pagina 104.)



### Notă

Dacă apare un mesaj de eroare pe afișajul LCD al aparatului, după ce faxurile au fost transferate, deconectați aparatul de la sursa de alimentare câteva minute și apoi reconectați-l.

## Transferarea faxurilor pe un alt aparat de fax

Dacă nu ați setat codul de identificare a stației, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor. (>> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Introduceți informațiile personale (ID stație)*)

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Service**. Apăsați **Service**.
- 3 Apăsați **Transfer Date**.
- 4 Apăsați **Transfer Fax**.

- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:

- Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Lipsa date**, în memoria aparatului nu mai sunt alte faxuri. Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.
- Introduceți numărul de fax la care vor fi redirecționate faxurile.

- 6 Apăsați **Start**.

## Transferarea faxurilor pe PC

Puteți transfera faxurile din memoria aparatului pe PC.

- 1 Asigurați-vă că ați instalat **MFL-Pro Suite**, apoi activați **PC-Fax Receiving (Primire PC-FAX)** pe PC. Din meniul **Start** al Windows®, selectați **All Programs (Toate programele)**, **Brother, MFC-XXXX**, **PC-Fax Receiving (Primire PC-FAX)** și selectați **Receive (Primire)**. (XXXX este numele modelului dvs.)
- 2 Asigurați-vă că ați setat **Primire PC Fax** pe aparat. (Consultați *Recepționarea faxurilor pe PC (numai pentru Windows®)* >> pagina 37.) Dacă sunt faxuri în memoria aparatului când setați **Recepție faxuri PC**, afișajul LCD va întreba dacă doriți să transferați faxurile pe PC.
- 3 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Pentru a transfera toate faxurile pe PC, apăsați pe tasta **Da**. Veți fi întrebat dacă doriți o imprimare de rezervă.
  - Pentru a ieși și a lăsa faxurile în memorie, apăsați pe tasta **Nu**.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Transferarea raportului Jurnal de faxuri pe un alt aparat de fax


Dacă nu ați setat codul de identificare a stației, nu puteți intra în modul de transfer al faxurilor. (>> Ghid de instalare și configurare rapidă: *Introduceți informațiile personale (ID stație)*)

- 1 Apăsați **Menu**.
- 2 Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Service**. Apăsați **Service**.
- 3 Apăsați **Transfer Date**.
- 4 Apăsați **Transf. Raport**.
- 5 Introduceți numărul de fax la care va fi redirecționat raportul Jurnalul de faxuri.
- 6 Apăsați **Start**.

## Blocaje de documente

### Documentul este blocat în partea de sus a unității ADF

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Deschideți capacul ADF.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea stângă.

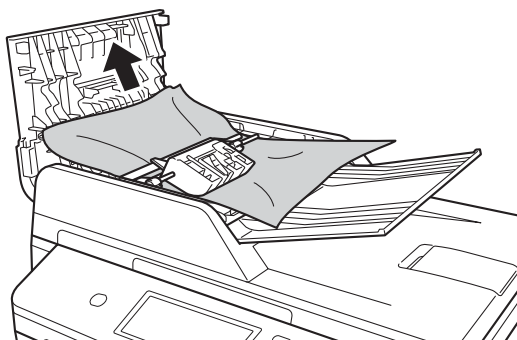


Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul ADF.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### Documentul este blocat sub capacul documentului

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocată.
- 2 Ridicați capacul documentelor.
- 3 Scoateți documentul blocat, din partea dreaptă.

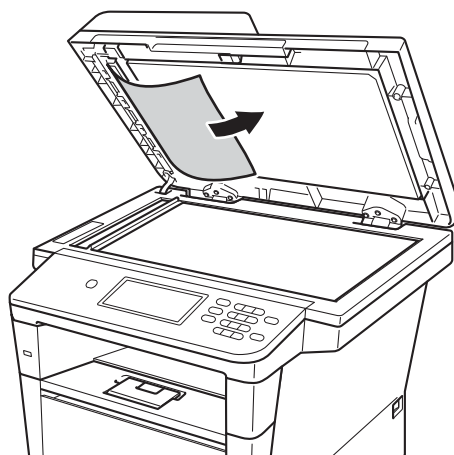


Dacă documentul este sfâșiat sau rupt, asigurați-vă că scoateți toate bucățile de hârtie pentru a preveni viitoare blocaje.

- 4 Închideți capacul documentelor.
- 5 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Scoaterea documentelor mici blocate în ADF

- 1 Ridicați capacul documentelor.
- 2 Introduceți o bucată de hârtie rigidă, cum ar fi hârtie cartonată, în ADF pentru a elimina orice resturi de hârtie.

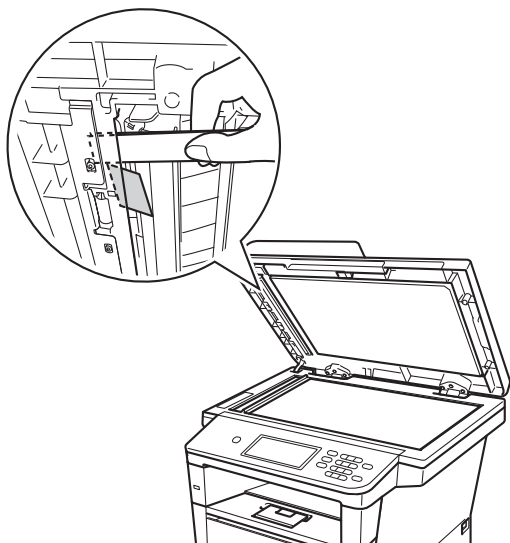

- 3 Închideți capacul documentelor.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Documentul este blocate la tava de ieșire

- 1 Scoateți orice hârtie din ADF care nu este blocate.
- 2 Scoateți documentul blocate, din partea dreaptă.



- 3 Apăsați **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna toată hârtia din tava de hârtie și îndreptați stiva când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie.


### Hârtie este blocată în tava MF

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj MF**, urmați indicațiile de mai jos:


- 1 Scoateți hârtia din tava MF.
- 2 Scoateți toate hârtiile blocate din și din jurul tăvii MF.



- 3 Răsfoiți stiva de hârtie și apoi așezați-o înapoi în tava MF.

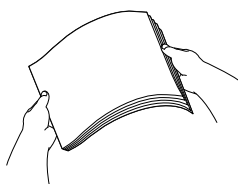

- 4 Când încărcați hârtie în tava MF, asigurați-vă că nivelul hârtiei rămâne sub ghidajul de înălțime maximă a hârtiei (1) pe ambele părți ale tăvii.

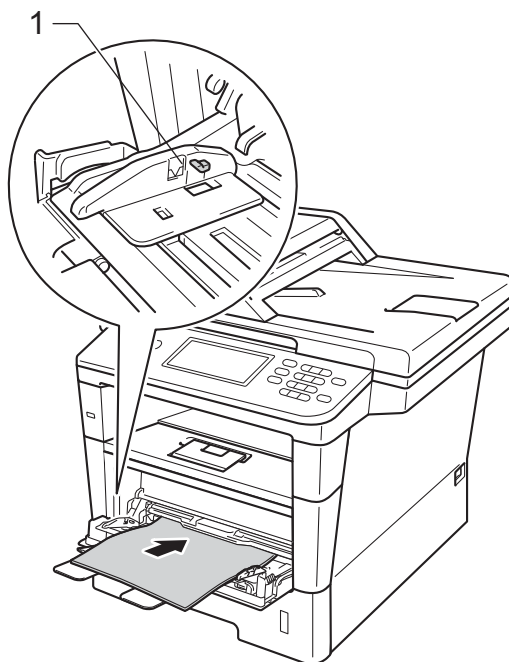


- 5 Apăsați pe **Start** pentru a relua imprimarea.

## Hârtia este blocată în tava de hârtie 1 sau în tava de hârtie 2


Dacă ecranul LCD afișează  
Blocaj tava 1 sau Blocaj tava 2,  
urmați acești pași:

- 1 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

Pentru Blocaj tava 1:

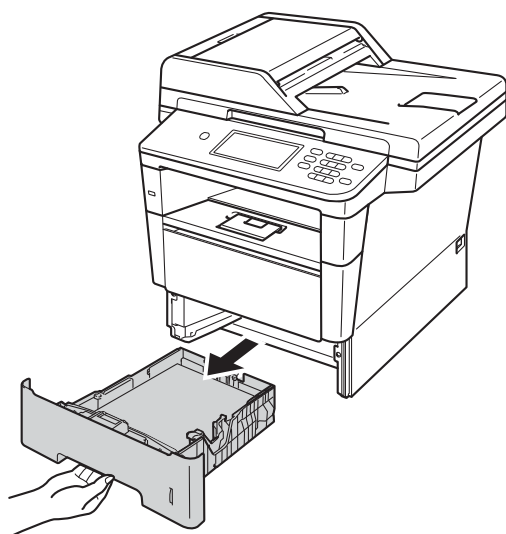

Pentru Blocaj tava 2:

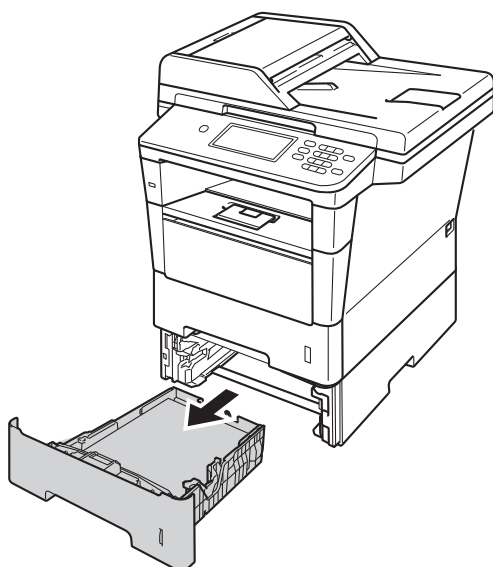

- 2 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.



### Notă

Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.


- 3 Nivelul hârtiei nu trebuie să depășească marajul (▼▼▼) din tava de hârtie. În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei, împingeți ghidajele pentru a corespunde cu formatul de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în sloturi.
- 4 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.

## Hârtia este blocată în spatele aparatului



Dacă ecranul LCD afișează

Blocaj în spate, s-a produs un blocaj de hârtie în spatele capacului din spate. Urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

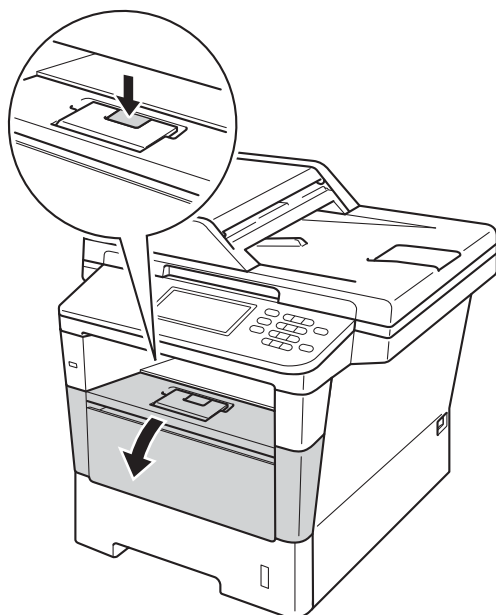


- 3 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

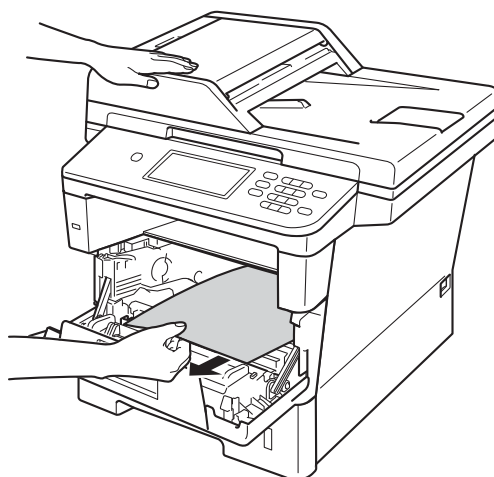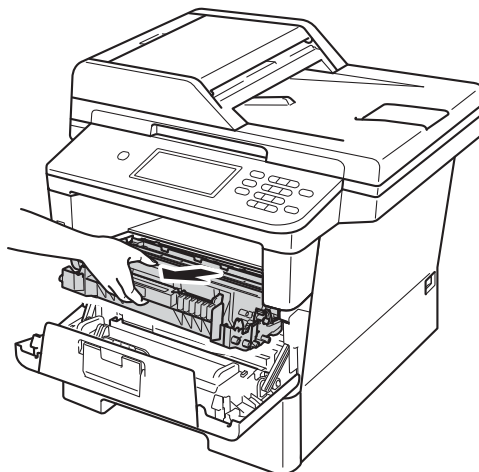

## AVERTIZARE


### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

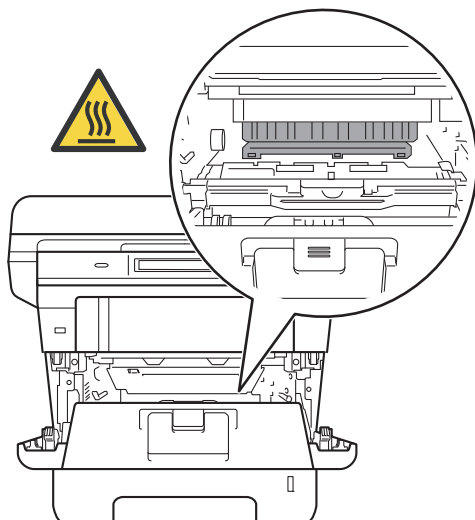


## Important

- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, **NU** atingeți electrozii indicați în figură.

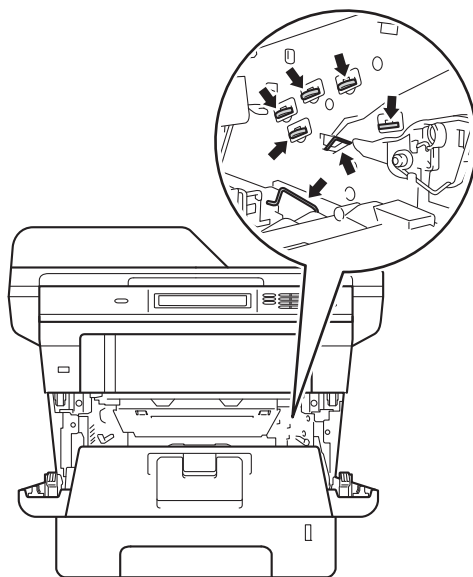




- 4 Deschideți capacul din spate.

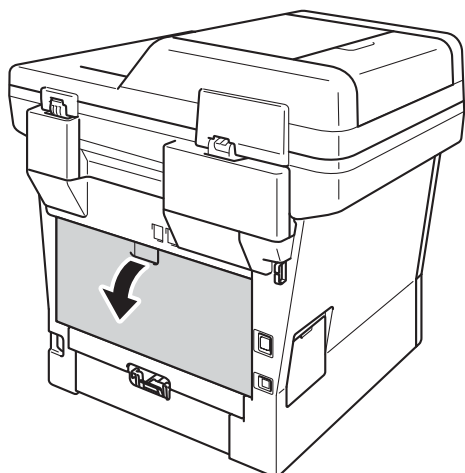


## ⚠ AVERTIZARE

### ⚠ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

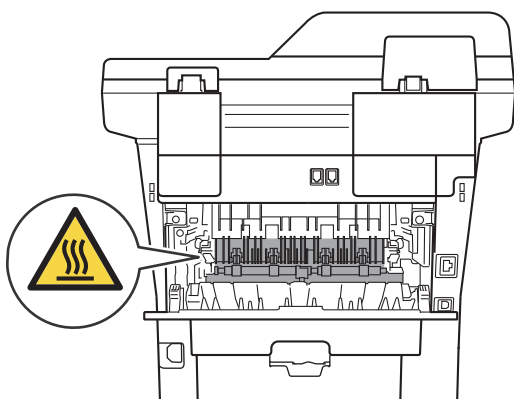


- 5 Trageți manetele verzi din partea dreaptă și din cea stângă spre dvs. și pliați capacul unității de fuziune (1).

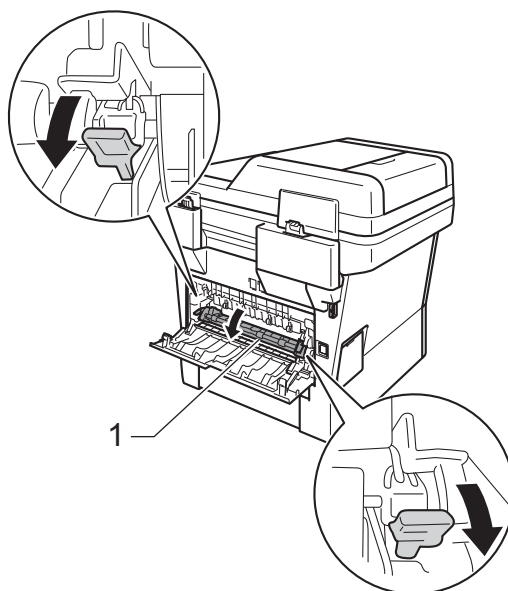

- 6 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată din unitatea de fuziune.

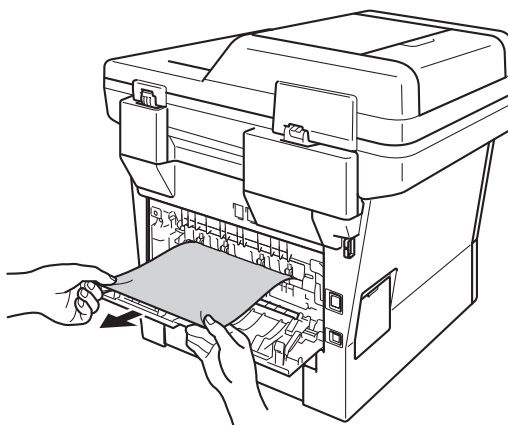


- 7 Încideți capacul de la unitatea de fuziune (1).

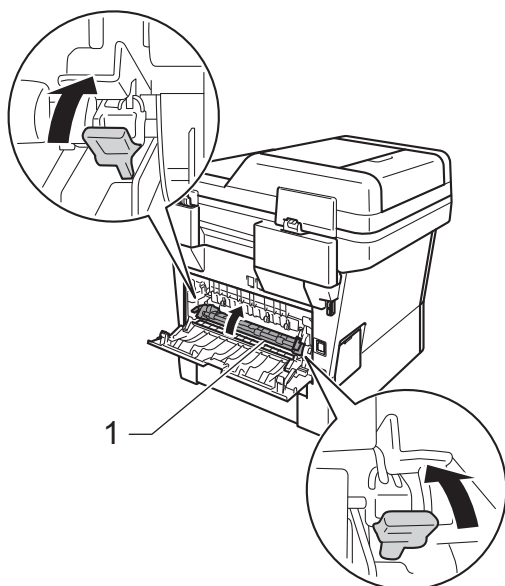

- 8 Încideți capacul din spate.

- 9 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

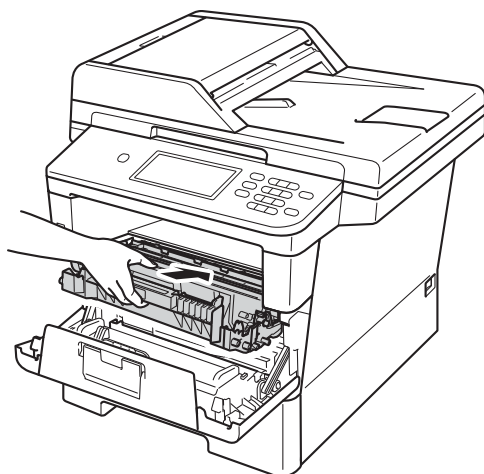


- 10 Încideți capacul frontal al aparatului.


## Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj interior**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

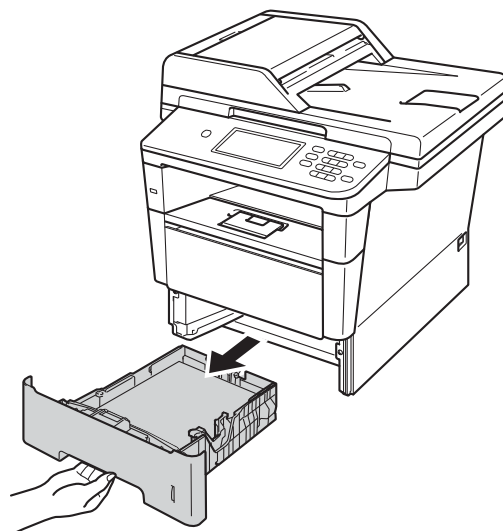


- 3 Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

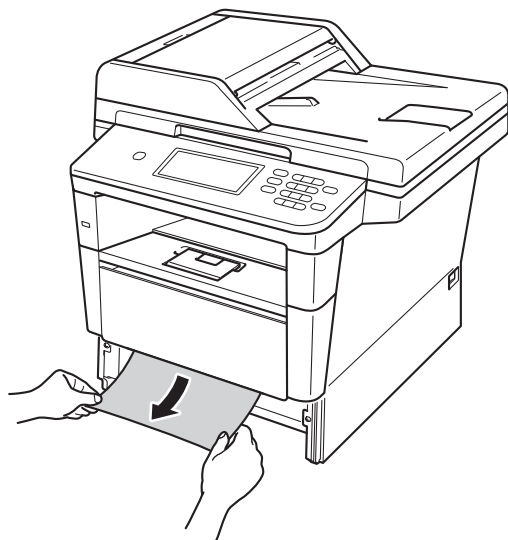



### Notă

Scoaterea inversă a hârtiei se face mai ușor.

- 4 Apăsați pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal.

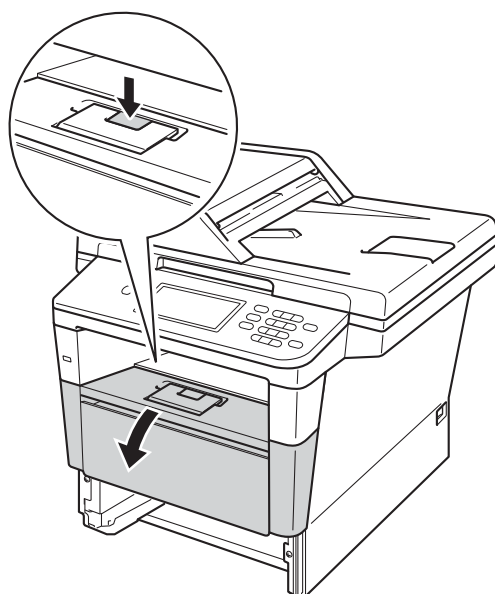


- 5 Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Hârtia blocată poate fi trasă cu ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner sau acest lucru poate elibera hârtia pentru a o putea trage afară din aparat.

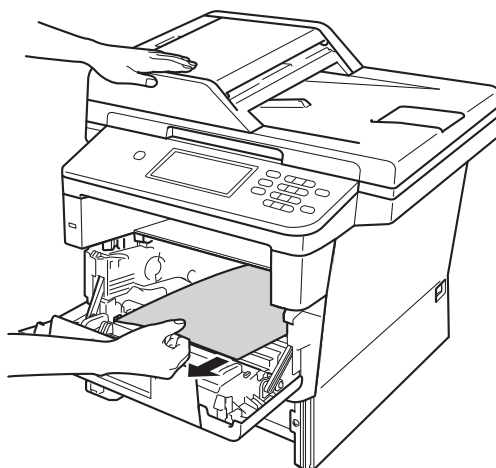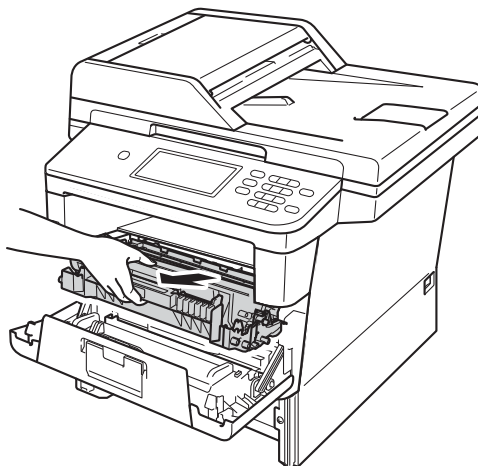

## AVERTIZARE


### SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

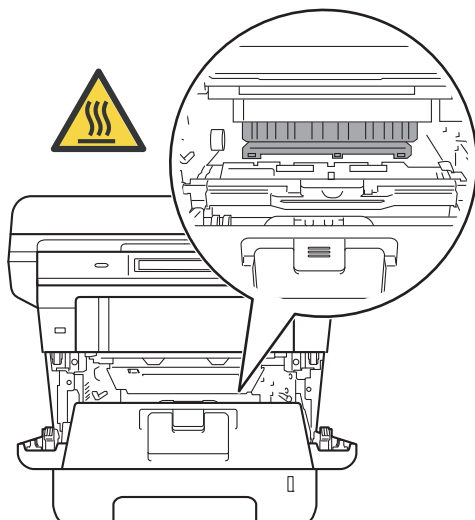


## Important


- Noi vă recomandăm să așezați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner pe o foaie de hârtie sau o cârpă, în cazul în care vărsați sau împrăștiati toner în mod accidental.
- Manevrați cu grijă ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dvs., ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului datorită electricității statice, NU atingeți electrozii indicați în figură.

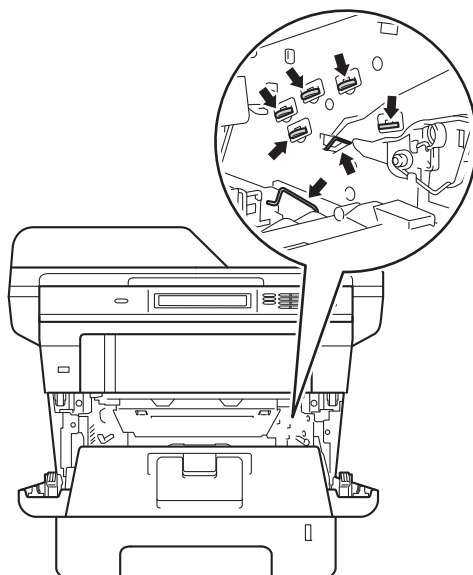

- 6 Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru. Îndepărtați hârtia blocată în cazul în care a mai rămas în interiorul unității de cilindru.

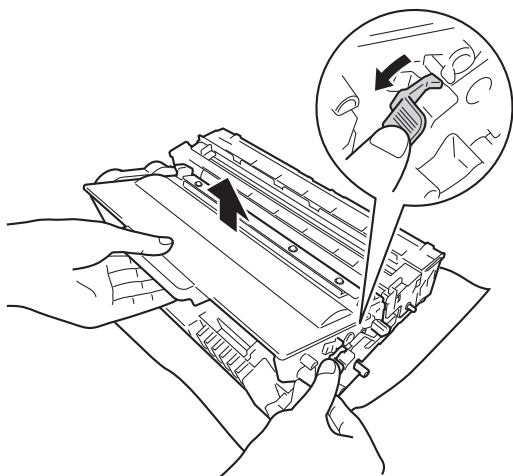


- 7 Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când auziți clicul de fixare pe poziție. Dacă introduceți cartușul corect, maneta verde de blocare de pe unitatea de cilindru se va ridica automat.

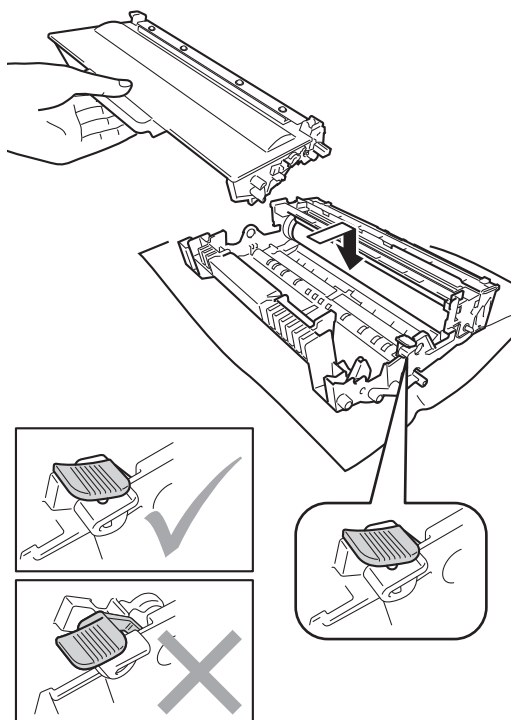

### Notă

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate separa de unitatea de cilindru.

- 8 Puneți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.

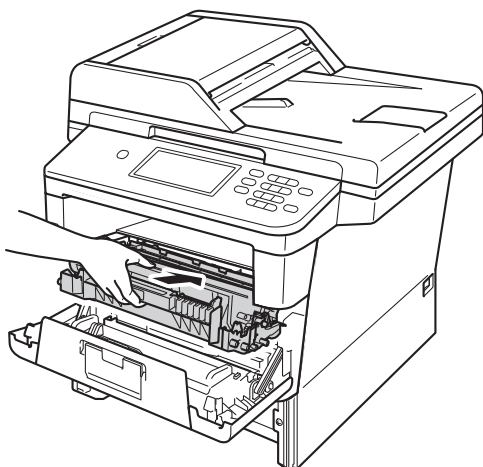

- 9 Închideți capacul frontal al aparatului.

- 10 Puneți tava de hârtie ferm în aparat.




#### Notă

Dacă opriți aparatul în timp ce există un blocaj în interior, aparatul va imprima date incomplete de la calculator. Înainte de a porni aparatul, ștergeți acțiunea de imprimare în derulare de pe calculator.


## Hârtie este blocată în tava duplex

Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul **Blocaj duplex**, urmați indicațiile de mai jos:

- 1 Lăsați aparatul pornit timp de 10 minute pentru ca ventilatorul intern să răcească piesele extrem de fierbinți din interiorul aparatului.
- 2 Scoateți tava de hârtie complet din imprimantă.

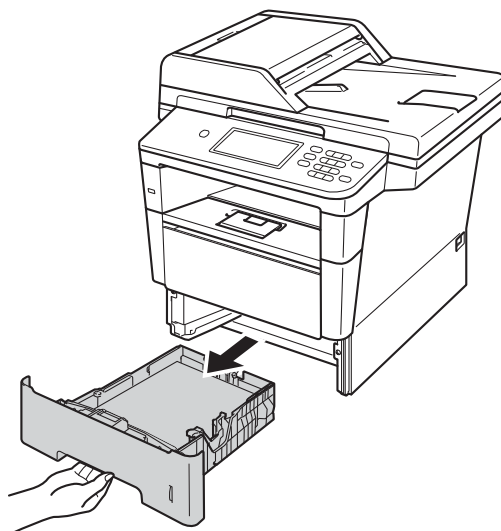


- 3 Deschideți capacul din spate.

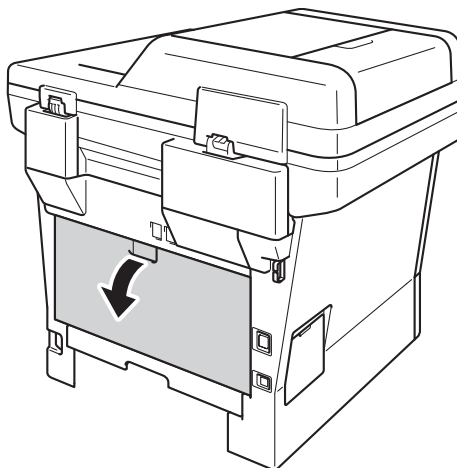


## ⚠️ AVERTIZARE

### ⚠️ SUPRAFAȚĂ FIERBINTE

După ce ați utilizat aparatul, anumite părți interne ale acestuia vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a atinge piesele interne ale aparatului.

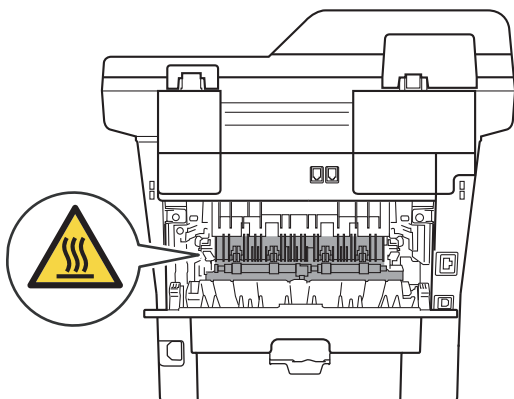


- 4 Cu ambele mâini, scoateți cu atenție hârtia blocată prin spatele aparatului.

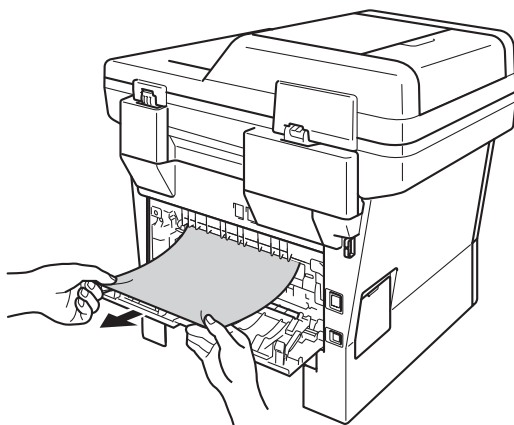


- 5 Închideți capacul din spate.


- 6 Scoateți tava duplex complet din imprimantă.

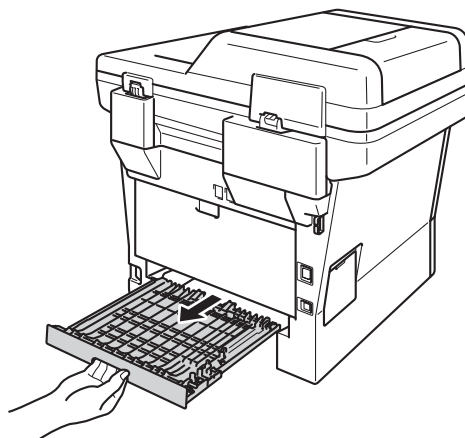

- 7 Scoateți hârtia blocată din aparat sau din tava duplex.

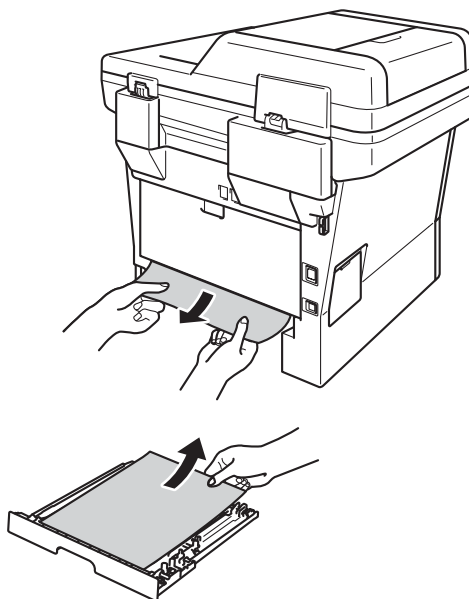

- 8 Asigurați-vă că nu rămâne hârtie blocată sub aparat, din cauza electricității statice.

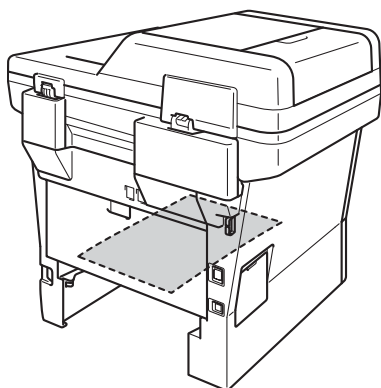

- 9 Remontați tava duplex în aparat.
- 10 Puneți tava de hârtie ferm înapoi în aparat.





# Dacă întâmpinați dificultăți cu aparatul

## ! Important

- Pentru asistență tehnică, trebuie să sunați în țara din care ați achiziționat aparatul. Apelurile trebuie efectuate din interiorul țării.
- În cazul în care credeți că aveți o problemă cu aparatul, consultați schema de mai jos și urmați sfaturile de depanare. Puteți corecta majoritatea problemelor chiar dvs.
- Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, Brother Solutions Center vă oferă răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente (FAQ) și indicații de depanare.

Vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

## Dificultăți la imprimare

Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă.	Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect.
	Verificați ecranul LCD dacă nu listează mesaje de eroare. Consultați <i>Mesajele de eroare și de întreținere</i> >> pagina 96.
	Verificați ca aparatul să fie online: (Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe butonul  ( <b>Start</b> ) și apoi pe <b>Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> și faceți clic pe <b>See What's Printing (Vizualizare imprimare)</b> . Faceți clic pe <b>Printer (Imprimantă)</b> în bara de meniu. Asigurați-vă că opțiunea <b>Use Printer Offline (Utilizare imprimantă offline)</b> este debifată. (Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe butonul  ( <b>Start</b> ), <b>Control Panel (Panou de control)</b> , <b>Hardware and Sound (Hardware și sunete)</b> și apoi pe <b>Printers (Imprimante)</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> . Asigurați-vă că opțiunea <b>Use Printer Offline (Utilizare imprimantă offline)</b> nu este selectată. (Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe butonul <b>Start</b> și selectați <b>Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> . Asigurați-vă că opțiunea <b>Use Printer Offline (Utilizare imprimantă în mod neconectat)</b> nu este selectată.
	Contactați administratorul pentru a verifica setările funcției Secure Function Lock.
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Apăsați <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> . Aparatul va anula acțiunea de imprimare și o va șterge din memorie. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet.
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru. Consultați <i>Zone neimprimabile și care nu se pot scana</i> >> pagina 17.
Aparatul imprimă fără să i se comande, sau imprimă pagini fără sens.	Apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> pentru a anula acțiunile de imprimare.
	Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul.


## Dificultăți la imprimare (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	<p>Verificați setările din aplicația dumneavoastră pentru a vă asigura că aceasta este setată pentru funcționarea cu aparatul.</p> <p>Calculatorul dumneavoastră nu recunoaște întreg semnalul de intrare al aparatului. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.</p> <p>➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă</p>
Aparatul nu imprimă pe ambele părți ale hârtiei, chiar dacă setarea driverului de imprimantă este Duplex.	Verificați setarea formatului de hârtie din driverul de imprimantă. Trebuie să selectați A4 (60 - 105 g/m) <sup>2</sup> .
Aparatul nu comută la modul Imprimare directă când o unitate de memorie flash USB se conectează la interfața directă USB.	Când aparatul este în modul de repaus profund, aparatul nu se activează chiar dacă se conectează un suport de stocare USB flash la interfața directă USB. Apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> pentru a activa aparatul.
Nu se poate efectua imprimarea configurației paginii.	Verificați dacă setarea formatului hârtiei din aplicație și din imprimantă sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să schimbați setarea driverului de imprimantă. Cea mai mare rezoluție necesită un timp mai îndelungat pentru procesarea, trimiterea și imprimarea datelor.</p> <p>Verificați capacul posterior dacă este bine închis și dacă tava duplex este instalată ferm.</p> <p>Adăugați memorie opțională.</p> <p>➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Instalarea memoriei suplimentare</i></p>
Aparatul nu imprimă din Adobe® Illustrator®.	<p>Încercați să reduceți rezoluția de imprimare.</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</p>
Calitate slabă de imprimare	Consultați <i>Îmbunătățirea calității de imprimare</i> ➤➤ pagina 130.

## Probleme la manipularea hârtiei

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu alimentează hârtie.	<p>Dacă ecranul LCD afișează mesajul Blocaj de hârtie și aveți în continuare probleme, consultați <i>Mesajele de eroare și de întreținere</i> ➤➤ pagina 96.</p> <p>Dacă s-a terminat hârtia, încărcați din nou hârtie în tava de hârtie.</p> <p>Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este șifonată, aceasta va trebui să fie îndreptată. Uneori este bine să scoateți hârtia, să întoarceți invers hârtia și apoi să o reintroduceți în tavă.</p> <p>Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată.</p> <p>Modul alimentare manuală nu trebuie să fie selectat în driverul imprimantei.</p> <p>Curățați rolele de tragere a hârtiei.</p> <p>Consultați <i>Curățarea rolilor de tragere a hârtiei</i> ➤➤ pagina 92.</p>
Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF.	<p>Verificați ca opțiunea <b>MP tray (Tava MF)</b> să fie selectată în driverul de imprimantă.</p> <p>Răsfoiți hârtia bine și apoi așezați-o ferm înapoi în tavă.</p>

## Probleme la manipularea hârtiei (Continuare)

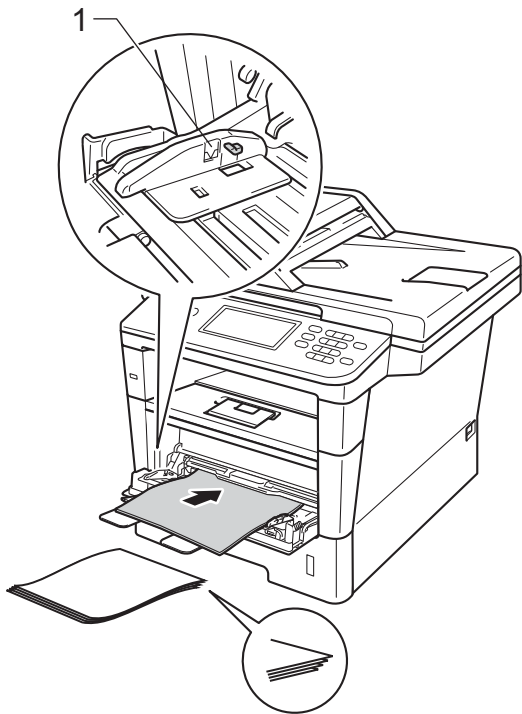Dificultăți	Sugestii
<p>Aparatul nu alimentează hârtie din tava MF dacă folosiți o stivă mare de hârtie.</p>	<p>Răsfoiți hârtia bine și asigurați-vă că nivelul hârtiei este sub nivelul de încărcare maximă cu hârtie (1). Aliniați paginile și așezați-le în tavă până când simțiți că prima pagină atinge rolele de alimentare, după cum este indicat în imagine.</p> 
<p>Cum se imprimă plicurile?</p>	<p>Puteți încărca plicuri în tava MF. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie setată astfel încât să imprime plicurile de mărimea utilizată. Aceasta poate fi făcută din meniul Setarea Paginii sau Setarea Documentului din aplicația dumneavoastră. (Consultați manualul aplicației dumneavoastră pentru mai multe informații.)</p>

## Imprimarea faxurilor primite

Dificultăți	Sugestii
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Imprimare condensată</li> <li>■ Linii orizontale</li> <li>■ Propozițiile de sus și de jos sunt tăiate</li> <li>■ Rânduri lipsă</li> </ul>	<p>În mod normal acestea apar datorită unei comunicări telefonice slabe. Efectuați o copie; dacă ați obținut o copie de bună calitate, probabil conexiunea telefonică a fost de proastă calitate, cu interferențe sau paraziți. Rugați expeditorul să trimită încă o dată faxul.</p>
Linii verticale negre la primire	<p>Este posibil ca firul corona pentru imprimare să fie murdar. Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru.</p> <p>Consultați <i>Curățarea firului corona</i> &gt;&gt; pagina 85.</p> <p>Scannerul expeditorului poate fi murdar. Cereți expeditorului să facă o copie pentru a verifica dacă aparatul său nu este defect. Încercați să primiți un fax de la alt aparat.</p>
Faxurile primite par a fi imprimate pe mai multe pagini sau cu pagini albe.	<p>Marginile stângă și dreaptă sunt tăiate sau o pagină este imprimată pe două pagini.</p> <p>Consultați <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 18.</p> <p>Selectați funcția de auto reducere.</p> <p>&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax micșorat</i></p>

## Linia sau conexiunile telefonice

Dificultăți	Sugestii
Numărul nu se formează. (Lipsă ton apel)	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor. Asigurați-vă de conectarea cablului de linie telefonică la priza de telefon de perete și la priza LINE (LINIE) de pe aparat.</p> <p>Schimbați setarea Ton/Puls.</p> <p>&gt;&gt; Ghid de instalare și configurare rapidă</p> <p>Dacă la aparat este conectat un telefon extern, transmiteți faxul manual ridicând receptorul telefonului extern și formând numărul utilizând telefonul extern. Așteptați până când auziți tonurile de recepționare a faxurilor înainte de a apăsa pe <b>Start</b>.</p> <p>Dacă nu există ton de apel, conectați un telefon și o linie telefonică funcțională la priză. Ridicați receptorul telefonului extern și așteptați să vină tonul de apel. Dacă tot nu există ton de apel, solicitați companiei de telefonie să verifice linia și/sau priza.</p>
Aparatul nu sună când este apelat.	<p>Asigurați-vă că aparatul este în modul corect de recepționare pentru setarea dumneavoastră.</p> <p>Consultați <i>Setările modului de recepție</i> &gt;&gt; pagina 35.</p> <p>Verificați dacă linia are ton. Dacă este posibil, apelați aparatul pentru a auzi dacă acesta răspunde. Dacă acesta nu răspunde în continuare, verificați conexiunea cablului telefonic. Dacă nu se aude soneria când apelați aparatul, solicitați companiei de telefonie să verifice linia.</p>

## Primirea faxurilor

Dificultăți	Sugestii
Faxul nu poate fi primit.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor. Asigurați-vă de conectarea cablului de linie telefonică la priza de telefon de perete și la priza LINE (LINIE) de pe aparat. Dacă vă abonați la servicii DSL sau VOIP, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii pentru instrucțiuni de conectare.</p>
	<p>Asigurați-vă că aparatul este în Modul de recepționare corect. Acest lucru este influențat de dispozitivele externe și de serviciile de telefonie pe care le aveți pe aceeași linie cu aparatul Brother.</p> <p>Consultați <i>Setările modului de recepție</i> &gt;&gt; pagina 35.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă aveți o linie de fax dedicată și doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat toate faxurile primite, trebuie să selectați modul <i>Numai Fax</i>.</li> <li>■ Dacă aparatul Brother partajează o linie cu un robot telefonic extern, trebuie să selectați modul <i>TAD Extern</i>. În modul <i>TAD Extern</i>, aparatul Brother va recepționa automat faxurile primite, iar apelanții pe liniile de voce vor putea lăsa un mesaj pe robotul telefonic.</li> <li>■ Dacă aparatul Brother partajează o linie cu alte telefoane, iar dumneavoastră doriți să răspundă automat la toate faxurile primite, trebuie să selectați modul <i>Fax/Tel</i>. În modul <i>Fax/Tel</i>, aparatul Brother va recepționa automat faxuri și va emite o sonerie dublă rapidă pentru a vă anunța apelurile vocale recepționate.</li> <li>■ Dacă nu doriți ca aparatul Brother să recepționeze automat faxurile primite, trebuie să selectați modul <i>Manual</i>. În modul <i>Manual</i>, trebuie să răspundeți la toate apelurile și să activați aparatul pentru a primi faxuri.</li> </ul>
	<p>Un alt dispozitiv sau serviciu din cadrul reședinței dumneavoastră ar putea primi apelul înainte ca aparatul Brother să-l preia. Pentru a testa acest lucru, reduceți întârzierea în preluarea apelului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă modul de răspuns este setat pe <i>Numai Fax</i> sau <i>Fax/Tel</i>, reduceți întârzierea la 1 semnal de apel.</li> </ul> <p>Consultați <i>Întârziere preluare apeluri</i> &gt;&gt; pagina 35.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă modul de răspuns este setat pe <i>TAD Extern</i>, reduceți la 2 numărul de semnale de apel programate pe robotul telefonic.</li> <li>■ Dacă modul de răspuns este setat la <i>Manual</i>, NU reglați întârzierea.</li> </ul>
	<p>Rugați pe cineva să vă trimită un fax de test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă ați recepționat cu succes faxul de test, aparatul funcționează corect. Nu uitați să resetați întârzierea de preluare a apelului sau setarea robotului telefonic, pentru a reveni la configurațiile inițiale. Dacă reapar problemele de recepție după resetarea întârzierii de preluare a apelului, în acest caz o persoană, un dispozitiv sau un serviciu cu abonament preia apelul înainte ca aparatul să aibă posibilitatea să răspundă.</li> <li>■ Dacă nu ați recepționat faxul, în acest caz un alt dispozitiv sau serviciu cu abonament ar putea interveni în recepția faxului sau ar putea exista o problemă cu linia de fax.</li> </ul>

## Primirea faxurilor (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Faxul nu poate fi primit. (continuare)	<p>Dacă folosiți un robot telefonic (modul TAD Extern) pe aceeași linie cu aparatul Brother, asigurați-vă că robotul telefonic este configurat corect.</p> <p>Consultați <i>Conectare la un dispozitiv extern de preluare a apelurilor telefonice (TAD)</i> &gt;&gt; pagina 40.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conectați dispozitivul TAD extern conform ilustrației &gt;&gt; pagina 40.</li> <li>2 Setati robotul telefonic să răspundă după unul sau două apeluri.</li> <li>3 Înregistrați mesajul de ieșire pe robotul telefonic. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Înregistrați cinci secunde de liniște la începutul mesajului de ieșire.</li> <li>■ Limitați discursul la 20 de secunde.</li> <li>■ Încheiați mesajul de ieșire cu Codul de activare la distanță pentru persoanele care trimit manual faxuri. De exemplu: „După semnalul sonor, lăsați un mesaj sau apăsați pe *51 și pe Start pentru a trimite un fax.”</li> </ul> </li> <li>4 Setati robotul telefonic pentru a prelua apelurile.</li> <li>5 Setati Modul recepționare al aparatului Brother pe TAD Extern.</li> </ol> <p>Consultați <i>Setările modului de recepție</i> &gt;&gt; pagina 35.</p> <p>Asigurați-vă că este activată caracteristica Detectare fax a aparatului Brother. Detectare fax este o caracteristică care vă permite recepționarea unui fax chiar dacă ați răspuns apelului la un telefon extern sau unul suplimentar.</p> <p>Consultați <i>Detectare fax</i> &gt;&gt; pagina 36.</p> <p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică, încercați să schimbați parametrii de compatibilitate selectând De bază pt VoIP.</p> <p>Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i> &gt;&gt; pagina 129.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).</p>

## Trimiterea mesajelor fax

Dificultăți	Sugestii
Faxul nu poate fi trimis.	<p>Verificați toate conexiunile cablurilor. Asigurați-vă de conectarea cablului de linie telefonică la priza de telefon de perete și la priza LINE (LINIE) de pe aparat.</p> <p>Verificați dacă ați apăsăat pe Fax și dacă aparatul este în modul Fax.</p> <p>Consultați <i>Trimiterea unui fax</i> &gt;&gt; pagina 29.</p> <p>Imprimați Raportul de verificare a transmisiei și verificați dacă există vreo eroare.</p> <p>&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i></p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).</p> <p>Rugați destinatarul să verifice dacă aparatul receptor are hârtie.</p>
Calitate slabă la trimitere.	<p>Încercați să schimbați rezoluția la Fina sau S.Fina. Efectuați o copie și verificați funcționarea scannerului aparatului. Dacă calitatea copiei nu este bună, curățați scannerul.</p> <p>Consultați <i>Curățarea ferestrei de scanare</i> &gt;&gt; pagina 84.</p>

## Trimiterea mesajelor fax (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
În raportul de verificare a transmisiei se spune REZULTAT:EROARE.	<p>Probabil că sunt interferențe sau paraziți pe linie. Încercați să trimiteți faxul încă o dată. Dacă trimiteți un mesaj PC-Fax și mesajul REZULTAT:EROARE apare pe raportul de verificare a transmisiei, este posibil ca aparatul să dispună de memorie insuficientă. Pentru a elibera o parte din memorie, puteți să dezactivați funcția de memorare a faxurilor, (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Schimbarea opțiunilor de fax la distanță</i>), să imprimați mesajele din memorie (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Imprimarea unui fax din memorie</i>) sau să anulați un fax întârziat sau o comandă de comunicare (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Verificarea și anularea comenzilor programate</i>). Dacă problema persistă, solicitați companiei de telefonie să verifice linia telefonică.</p> <p>Dacă primiți adesea erori de transmisie datorate unor eventuale interferențe de pe linia telefonică, încercați să schimbați parametri de compatibilitate selectând De bază pt VoIP.</p> <p>Consultați <i>Interferențe pe linia telefonică/VoIP</i> &gt;&gt; pagina 129.</p>
Faxurile trimise sunt albe.	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul. La utilizarea unității ADF, documentul trebuie să fie <i>cu fața în sus</i>. La utilizarea geamului scannerului, document trebuie să fie <i>cu fața în jos</i>.</p> <p>Consultați <i>Încărcarea documentelor</i> &gt;&gt; pagina 27.</p>
Linii verticale negre la trimitere.	<p>Linii negre verticale de pe faxurile trimise sunt cauzate de obicei de murdărie sau de fluidul de corectare de pe fibra de sticlă.</p> <p>Consultați <i>Curățarea ferestrei de scanare</i> &gt;&gt; pagina 84.</p>

## Convorbirile primite

Dificultăți	Sugestii
Aparatul „interpretează” vocea ca pe un ton CNG.	<p>Dacă funcția Detectare fax este activată, aparatul poate fi mai sensibil la sunete. Poate interpreta din greșeală anumite voci sau sunete ca semnal de fax și ca urmare să răspundă cu tonurile de primire. Dezactivați aparatul prin apăsarea butonului <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b>. Încercați să evitați această problemă dezactivând funcția Detectare fax.</p> <p>Consultați <i>Detectare fax</i> &gt;&gt; pagina 36.</p>
Trimiterea unui semnal fax către aparat.	<p>Dacă ați răspuns de la un telefon extern sau cu interior, apăsați pe codul de Activare la distanță (setarea implicită este *51). Când aparatul dumneavoastră răspunde, închideți.</p>
Setări specifice pentru o singură linie.	<p>Dacă utilizați funcția Apel în așteptare, Apel în așteptare/ID apelant, Identitate apelant, Mesagerie vocală, un robot telefonic, un sistem de alarmă sau alte caracteristici personalizate pe o singură linie telefonică la care este conectată aparatul, acest lucru poate crea probleme la trimiterea sau recepționarea faxurilor.</p> <p><b>Dacă de exemplu:</b> Aveți funcția de Apel în așteptare sau o altă funcție specifică, iar semnalul trece prin linia pe care aparatul dumneavoastră tocmai primește sau trimite faxuri, acest semnal poate întrerupe sau bloca temporar faxurile. Funcția ECM (mod corecție erori) a aparatului Brother ar trebui să vă ajute să rezolvați această problemă. Această condiție este legată de industria sistemelor telefonice și apare la toate dispozitivele care trimit sau primesc informații pe o singură linie, cu funcții specifice. Dacă evitarea unei mici întreruperi este importantă pentru afacerile dumneavoastră, atunci vă recomandăm achiziționarea unei linii separate fără funcții specifice.</p>

## Dificultăți de copiere

Dificultăți	Sugestii
Nu pot face copii.	<p>Verificați dacă ați apăsător pe <b>Copiere</b> și dacă aparatul este în modul Copiere.</p> <p>Consultați <i>Cum să copiați</i> &gt;&gt; pagina 55.</p> <p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).</p>
Pe copii apar linii negre verticale.	<p>Liniiile negre verticale de pe copii apar în general datorită urmelor de murdărie sau de fluid de corectare de pe sticla scannerului sau deoarece firul corona este murdar. Curățați banda de sticlă, sticla scannerului, bara albă și plasticul alb de deasupra lor.</p> <p>Consultați <i>Curățarea ferestrei de scanare</i> &gt;&gt; pagina 84 și <i>Curățarea firului corona</i> &gt;&gt; pagina 85.</p>
Copiile sunt goale.	<p>Verificați dacă ați încărcat corect documentul.</p> <p>Consultați <i>Utilizarea unității de alimentare automată a documentelor (ADF)</i> &gt;&gt; pagina 27 sau <i>Utilizarea ferestrei de scanare din sticlă</i> &gt;&gt; pagina 28.</p>

## Probleme de scanare

Dificultăți	Sugestii
Apar erori TWAIN sau WIA la pornirea scanării. (Windows®)	<p>Asigurați-vă ca ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare. De exemplu, în Nuance™ PaperPort™ 12SE, faceți clic pe <b>Desktop, Scan or Get Photo (Setări scanare)</b> și pe <b>Select (Selectare)</b> pentru a alege driverul TWAIN/WIA Brother.</p>
Apar erori TWAIN sau ICA la pornirea scanării. (Macintosh)	<p>Asigurați-vă ca ați instalat un driver TWAIN Brother ca sursă primară. În PageManager, faceți clic pe <b>File (Fișier)</b>, <b>Select Source (Selectare sursă)</b> și selectați driverul TWAIN Brother.</p> <p>Utilizatorii Mac OS X 10.6.x și 10.7.x pot scana documente și utilizând driverul de scanner ICA</p> <p>&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Scanarea unui document utilizând driverul ICA (Mac OS X 10.6.x sau o versiune mai recentă)</i></p>
OCR nu funcționează.	<p>Încercați să măriți rezoluția de scanare.</p> <p>(Utilizatori Macintosh)</p> <p>Presto! PageManager trebuie descărcat și instalat înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați <i>Accesarea serviciului de asistență clienți Brother (Macintosh)</i> &gt;&gt; pagina 5.</p>
Scanarea în rețea nu este posibilă.	<p>Consultați <i>Probleme cu rețeaua</i> &gt;&gt; pagina 127.</p>
Nu se poate scana.	<p>Contactați administratorul pentru a verifica setările pentru Secure Function Lock (Blocare de securitate).</p>

## Probleme cu programul software

Dificultăți	Sugestii
Programul nu poate fi instalat sau nu se poate imprima.	<p><b>(Numai Windows®)</b></p> <p>Executați programul <b>Repair MFL-Pro Suite (Repară MFL-Pro Suite)</b> de pe CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.</p>





## Probleme cu rețeaua

Dificultăți	Sugestii
Nu se poate imprima prin rețea.	<p>Asigurați-vă că aparatul este pornit, că este online și că este în modul Gata de operare. Imprimați raportul de configurare a rețelei pentru a vizualiza setările actuale ale rețelei.</p> <p>➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i></p> <p>Reconectați cablul LAN la hub pentru a verifica dacă cablajul și conexiunile de rețea sunt corecte. Dacă este posibil, încercați să conectați aparatul la un alt port al hub-ului dumneavoastră folosind un cablu diferit. Puteți verifica starea rețelei cu fir curente în meniul Panou de control rețea.</p> <p>Pentru informații suplimentare despre problemele de rețea: ➤➤ Ghidul utilizatorului de rețea</p>
Funcția de scanare a rețelei nu funcționează.	<p><b>(Windows® și Macintosh)</b></p> <p>Este posibil să nu funcționeze caracteristica de scanare în rețea din cauza setărilor pentru firewall. Modificați sau dezactivați setările pentru firewall. Este necesar să setați software-ul terț de Securitate/Firewall pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ În câmpul Nume: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan.</li> <li>■ În câmpul Număr port: introduceți 54925.</li> <li>■ În câmpul Protocol: se selectează UDP.</li> </ul> <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul software-ului.</p> <p>Pentru mai multe detalii, puteți citi întrebări frecvente și sugestii de depanare la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p><b>(Macintosh)</b></p> <p>Selectați din nou aparatul în aplicația <b>Device Selector</b> (Selector dispozitiv) localizată în <b>Macintosh HD/Library</b> (Bibliotecă)/<b>Printers</b> (Imprimante)/<b>Brother/Utilities</b> (Utilitare)/<b>DeviceSelector</b> (Selector dispozitiv) sau din lista de modele din <b>ControlCenter2</b>.</p>
Funcția de primire PC-Fax în rețea nu funcționează.	<p><b>(Numai pentru Windows®)</b></p> <p>Este necesar să setați software-ul terț de Securitate/Firewall pentru a permite funcția de recepție PC-Fax Rx. Pentru a adăuga portul 54926 pentru recepție PC-Fax Rx în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ În câmpul Nume: introduceți orice descriere, de exemplu recepție Brother PC-FAX Rx.</li> <li>■ În câmpul Număr port: introduceți 54926.</li> <li>■ În câmpul Protocol: se selectează UDP.</li> </ul> <p>Consultați manualul de instrucțiuni care însoțește software-ul terț de Securitate/Firewall sau contactați producătorul software-ului.</p> <p>Pentru mai multe detalii, puteți citi întrebări frecvente și sugestii de depanare la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>

## Probleme cu rețeaua (Continuare)

Dificultăți	Sugestii
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	<p><b>(Windows®)</b> Dacă avertismentul pentru software de securitate apare pe ecranul PC-ului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite rularea programului de configurare a produsului Brother sau a altui program.</p> <p><b>(Macintosh)</b> Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.</p>
Imposibil de conectat la rețeaua fără fir.	<p>Cercetați problema utilizând Raport WLAN. Apăsăți Meniu, Print Rapoarte, Raport WLAN și apoi apăsați <b>Start</b>.</p> <p>➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă</p>

## Alte dificultăți

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	<p>Este posibil ca anumite condiții ale sistemului de alimentare (precum fulgere sau o creștere a tensiunii) să fi acționat sistemele interne de protecție ale aparatului. Opriti aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și reporniți aparatul.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la altă priză electrică funcțională. Dacă tot nu se alimentează, încercați alt cablu de alimentare.</p>
Aparatul nu poate imprima date EPS care includ date binare cu driverul de imprimantă BR-Script3.	<p><b>(Windows®)</b> Aveți nevoie de următoarele setări pentru a imprima date EPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2: Faceți clic pe butonul  (<b>Start</b>) și pe <b>Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)</b>. Pentru Windows Vista® și Windows Server® 2008: Faceți clic pe butonul  (<b>Start</b>), <b>Control Panel (Panou de control)</b>, <b>Hardware and Sound (Hardware și sunete)</b> și apoi pe <b>Printers (Imprimante)</b>. Pentru Windows® XP și Windows Server® 2003: Faceți clic pe butonul <b>Start</b> și selectați <b>Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)</b>.</li> <li>2 Faceți clic dreapta pe pictograma <b>Brother MFC-XXXX BR-Script3</b> și selectați <b>Properties (Proprietăți)</b> <sup>1</sup>.</li> <li>3 Din fila <b>Device Settings (Setări dispozitiv)</b>, alegeți <b>TBCP</b> (Protocol de comunicare binară marcat) din <b>Output Protocol</b>.</li> </ol> <p><b>(Macintosh)</b> Dacă aparatul dvs. este conectat la un PC cu o interfață USB, nu puteți imprima date EPS care includ date binare. Puteți imprima date EPS la aparat printr-o rețea. Pentru instalarea driverului de imprimantă BR-Script3 prin rețea, vizitați Brother Solutions Center la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>

<sup>1</sup> Pentru Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2: **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)** și **Brother MFC-XXXX BR-Script3**, dacă este cazul

## Configurarea opțiunii de detectare a tonului de apel

Atunci când trimiteți automat un fax, aparatul va aștepta, în mod implicit, o anumită perioadă de timp înainte de a începe să formeze numărul. Schimbând Tonul de apel la Detectare, puteți face aparatul să formeze imediat ce detectează un ton de apel. Această setare poate economisi o mică perioadă de timp când se trimite un fax la mai multe numere diferite. Dacă schimbați setarea și începeți să aveți probleme cu apelarea, trebuie să reveniți la setarea Fara Detectare implicită.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.  
Apăsați Setare Initial.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Ton Apel.  
Apăsați Ton Apel.
- 4 Apăsați Detectare sau Fara Detectare.
- 5 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).

## Interferențe pe linia telefonică/VoIP

Dacă întâmpinați dificultăți în trimiterea sau recepționarea unui fax din cauza unor posibile interferențe pe linia telefonică, vă recomandăm să reglați Egalizarea pentru compatibilitate, în vederea reducerii vitezei modemului pentru activități de fax.

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Fax.  
Apăsați Fax.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Diverse.  
Apăsați Diverse.
- 4 Apăsați Compatibil.
- 5 Apăsați Inalt, Normal sau De bază pt VoIP.

■ De bază pt VoIP reduce viteza modemului la 9.600 bps și dezactivează ECM (modul de corecție a erorilor). Cu excepția cazului în care interferența este o problemă recurentă pe linia dvs. telefonică, este posibil să preferați să o utilizați numai când este nevoie.

Pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu majoritatea serviciilor VoIP, Brother recomandă schimbarea setării de compatibilitate la De bază pt VoIP.

- Normal setează viteza modemului la 14 400 bps.
- Inalt setează viteza modemului la 33 600 bps.

- 6 Apăsați Stop/Exit (Stop/leșire).



### Notă

VoIP (Voice over IP) este un sistem telefonic ce utilizează o conexiune de Internet, în locul unei linii telefonice tradiționale.

# Îmbunătățirea calității de imprimare

Dacă întâmpinați o problemă de calitate a imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test (Meniu, Imprimanta, Opțiuni imprimare, Printeaza Test). Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă documentul imprimat sau pagina de test încă au probleme cu calitatea, verificați mai întâi următoarele. Iar apoi, dacă problema persistă, consultați diagrama de mai jos și urmați recomandările.




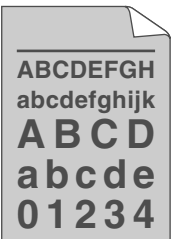
## Notă



---




Brother vă recomandă utilizarea cartușelor originale Brother și nu vă recomandă reumplerea cartușelor uzate cu toner provenind din alte surse.



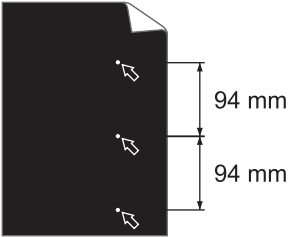
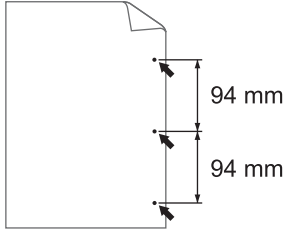
---

- 1 Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă sugerăm să utilizați numai hârtia recomandată. Verificați dacă utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. (Consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile* ►► pagina 22.)
- 2 Verificați instalarea corectă a cartușelor de toner și a unității de cilindru.




Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p><b>Slab</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scoateți încet ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner. Țineți ansamblul drept cu ambele mâini și scuturați ușor cartușul de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.</li> <li>■ Dacă ecranul LCD indică <i>Înlocuire toner</i>, introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤ ➤ pagina 70</li> </ul> </li> <li>■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată etc. pot produce acest defect de imprimare. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i></li> </ul> </li> <li>■ Dacă întreaga pagină este prea deschisă, este posibil ca <i>Economisire toner</i> să fie activat. Dezactivați <i>Economisire toner</i> din setările de meniu ale aparatului sau <b>Toner Save Mode (Mod Economisire Toner)</b> din meniul Proprietăți imprimantă al driverului. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ Manual avansat de utilizare: <i>Economisire toner</i></li> <li>➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> </ul> </li> <li>■ Curățați firul corona al unității de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤ ➤ pagina 85</li> </ul> </li> <li>■ Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤ ➤ pagina 70</li> </ul> </li> <li>■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤ ➤ pagina 76</li> </ul> </li> </ul>
 <p><b>Fundal gri</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤ ➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot crește gradul de umbră a fundalului. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i></li> </ul> </li> <li>■ Introduceți un cartuș de toner nou. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤ ➤ pagina 70</li> </ul> </li> <li>■ Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤ ➤ pagina 76</li> </ul> </li> </ul>

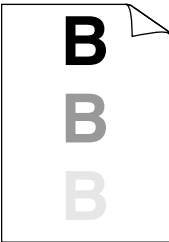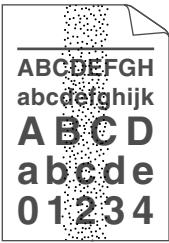
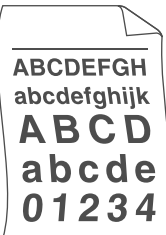
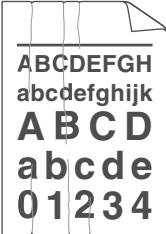
Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p><b>Fantomă</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră sau hârtia groasă poate provoca această problemă.            &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22</li> <li>■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în meniul <i>Setări tavă</i> al aparatului.            &gt;&gt; <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 18</li> <li>    &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>    &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> <li>■ Selectați modul <b>Reduce Ghosting (Reducere formare imagini fantomă)</b> în driverul de imprimantă.            &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>    &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> <li>■ Introduceți o nouă unitate de cilindru.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76</li> <li>■ Introduceți un cartuș de toner nou.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> &gt;&gt; pagina 70</li> <li>■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată.            Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.</li> </ul>
 <p><b>Pete de toner</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu suprafață aspră poate provoca această problemă.            &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22</li> <li>■ Curățați firul corona de pe unitatea de cilindru.            &gt;&gt; <i>Curățarea firului corona</i> &gt;&gt; pagina 85</li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76</li> <li>■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată.            Apelați serviciul pentru clienți Brother pentru asistență.</li> </ul>

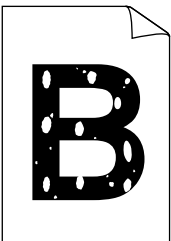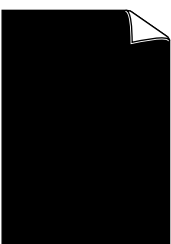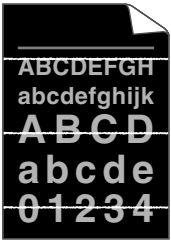
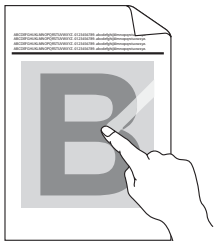

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p data-bbox="198 556 422 585">Imprimare cu goluri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.            &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22</li> <li>■ Alegeți modul <b>Thick Paper (Hârtie Groasă)</b> din driverul imprimantei, alegeți <i>Groasă</i> din meniul <i>Setări</i> <i>tavă</i> al aparatului sau utilizați hârtie mai subțire decât cea curentă.            &gt;&gt; <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 18</li> <li>&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> <li>■ Verificați mediul aparatului. Condițiile cum ar fi umiditatea ridicată pot avea ca efect apariția unor zone lipsă.            &gt;&gt; Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i></li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76</li> </ul>
 <p data-bbox="244 1159 377 1188">Totul negru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde. Asigurați-vă că ați așezat maneta verde în poziția inițială (▲).            &gt;&gt; <i>Curățarea firului corona</i> &gt;&gt; pagina 85</li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76</li> </ul>
 <p data-bbox="185 1458 436 1487">Linii albe transversale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre. Hârtia cu rugozitate mare sau un suport de imprimare gros poate provoca această problemă.            Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22.</li> <li>■ Asigurați-vă că ați ales corect suportul de imprimare în driverul imprimantei sau în meniul <i>Setări</i> <i>tavă</i> al aparatului.            &gt;&gt; <i>Dimensiunea și tipul hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 18</li> <li>&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> <li>■ Este posibil ca problema să dispară de la sine. Imprimați mai multe pagini goale pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.</li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.            &gt;&gt; <i>Înlocuirea unității cilindru</i> &gt;&gt; pagina 76</li> </ul>

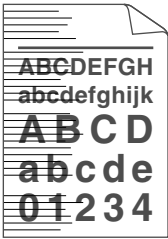Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p><b>Linii transversale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 85</li> </ul> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</li> </ul> </li> </ul>
 <p><b>Linii albe, benzi sau nervuri de-a lungul paginii</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i></li> </ul> </li> <li>■ Dacă problema persistă și după imprimarea câtorva pagini, introduceți o unitate de cilindru nouă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</li> </ul> </li> </ul>
 <p><b>Pete albe pe text și imagini negre la intervale de 94 mm</b></p>  <p><b>Pete negre la intervale de 94 mm</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faceți 10-15 copii ale unei coli de hârtie veline, goale. Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea paginilor goale, este posibil ca pe suprafața unității cilindrului să fie lipite materiale străine, cum ar fi adeziv de la o etichetă. Curățați unitatea cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 87</li> </ul> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</li> </ul> </li> </ul>

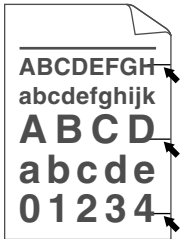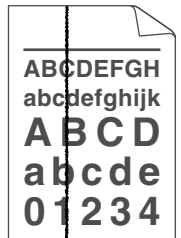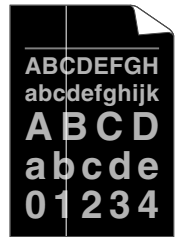

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Urme de toner negru în pagină</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dacă utilizați coli de etichete pentru imprimante laser, uneori lipiciul de la coli poate adera la suprafața cilindrului OPC. Curățați unitatea cilindru.             <p>➤➤ <i>Curățarea unității cilindrului</i> ➤➤ pagina 87</p> </li> <li>■ Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.             <p>➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 22</p> </li> <li>■ Nu utilizați hârtie care are cleme sau capse, deoarece acestea vor zgâria suprafața cilindrului.</li> <li>■ Dacă unitatea de cilindru despachetată este lăsată sub acțiunea directă a razelor solare sau la lumină într-o încăpere, aceasta se poate deteriora.</li> <li>■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 70</p> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</p> </li> </ul>
 <p>Linii negre de-a lungul paginii</p> <p>Paginile imprimate au pete de toner de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând maneta verde.             <p>➤➤ <i>Curățarea firului corona</i> ➤➤ pagina 85</p> </li> <li>■ Asigurați-vă că maneta verde a firului corona se află în poziția inițială (▲).</li> <li>■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 70</p> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</p> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată.             <p>Apelați la distribuitorul Brother pentru service.</p> </li> </ul>
 <p>Linii albe de-a lungul paginii</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că nu există materiale străine, precum bucăți de hârtie, etichete sau praf în interiorul aparatului și în jurul unității cilindrului și al cartușului de toner.</li> <li>■ Cartușul de toner este posibil să fie deteriorat. Introduceți un cartuș de toner nou.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea cartușului de toner</i> ➤➤ pagina 70</p> </li> <li>■ Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Introduceți o nouă unitate de cilindru.             <p>➤➤ <i>Înlocuirea unității cilindru</i> ➤➤ pagina 76</p> </li> </ul>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p>Imagine înclinată</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că hârtia sau alt suport de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de stiva de hârtie.</li> <li>■ Poziționați ghidajele pentru hârtie corect.          &gt;&gt; <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 11</li> <li>■ Dacă utilizați tava MF, consultați <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i> &gt;&gt; pagina 13.</li> <li>■ Este posibil ca tava de hârtie să fie prea plină.          &gt;&gt; <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 11</li> <li>■ Verificați tipul și calitatea hârtiei.          &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22</li> <li>■ Verificați obiecte pierdute, cum ar fi bucăți de hârtie în interiorul aparatului.</li> <li>■ Dacă problema survine numai la imprimarea duplex, verificați dacă există hârtie ruptă în tava duplex, verificați dacă tava duplex este introdusă complet și verificați dacă capacul posterior este închis complet.</li> </ul>
 <p>Îndoită sau valuri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați tipul și calitatea hârtiei. Temperatura și umiditatea ridicate pot provoca încrețirea hârtiei.          &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22          &gt;&gt; Ghid de siguranța produsului: <i>Alegerea unui loc sigur pentru produs</i></li> <li>■ Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fie stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfoiți stiva de hârtie și rotiți hârtia cu 180° în tava de hârtie.</li> <li>■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire.</li> <li>■ Selectați modul <b>Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei)</b> în driverul de imprimantă când nu utilizați hârtia recomandată.          &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)          &gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> </ul>
 <p>Cute</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.          &gt;&gt; <i>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 11</li> <li>■ Verificați tipul și calitatea hârtiei.          &gt;&gt; <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> &gt;&gt; pagina 22</li> <li>■ Întoarceți stiva de hârtie din tavă sau rotiți hârtia cu 180° în tava de intrare.</li> </ul>

Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 <p><b>Cute ale plicurilor</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că plicurile sunt imprimate deschise (cu fața în sus în tava de ieșire). <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Imprimarea pe hârtie groasă, etichete și plicuri din tava MF</i></li> <li>➤➤ pagina 15</li> </ul> </li> <li>■ Verificați tipul și calitatea plicurilor. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptabile</i> ➤➤ pagina 22</li> </ul> </li> <li>■ Asigurați-vă că plicurile sunt încărcate numai în tava MF. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)</i></li> <li>➤➤ pagina 13</li> </ul> </li> </ul>
 <p><b>Fixare slabă</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați modul <b>Improve Toner Fixing (Îmbunătățirea fixării tonerului)</b> în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> </ul> </li> </ul> <p>Dacă această selecție nu oferă o îmbunătățire suficientă, modificați setarea driverului de imprimantă în <b>Media Type (Suport Imprimare)</b> la o setare groasă.</p>
 <p><b>Încrêțiri</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectați modul <b>Reduce Paper Curl (Reducerea curbării hârtiei)</b> în driverul de imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea</i> (pentru Windows®)</li> <li>➤➤ Ghidul utilizatorului de software: <i>Imprimarea și trimiterea și primirea faxurilor</i> (pentru Macintosh)</li> </ul> </li> <li>■ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire hârtie cu fața în sus) pentru a permite ieșirea hârtiei imprimate în tava de ieșire.</li> </ul>

# Informații despre aparat

## Seria și numărul

Puteți vedea seria și numărul aparatului pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați **Meniu**.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Info. aparat**.  
Apăsați **Info. aparat**.
- 3 Afișajul LCD va afișa numărul de serie al aparatului.
- 4 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

### 1 Rețea

Puteți reseta serverul de imprimare intern la setările implicite din fabrică, cum ar fi parola și informațiile de adresă IP.

### 2 Adresă și fax

Resetarea adresei și numărului de fax determină resetarea următoarelor valori:

- Agendă  
(Apelare One Touch/Apelare rapidă/Configurare grupuri)
- Comenzile de fax programate în memorie  
(Transmisie comunicată, fax întârziat, transmisie în set)
- Identificatorul stației  
(nume și număr)
- Mesaj prima pagină  
(comentarii)

### ■ Opțiuni de fax la distanță

(Cod de acces la distanță, Păstrare fax, Direcționare fax, Localizator, Expediere PC-Fax și Recepționare PC-Fax (numai pentru Windows®))

### ■ Configurarea raportului

(Raportul de verificare a transmisiei/Lista cu indexul telefoanelor/Jurnalul de faxuri)

### ■ Definirea parolei de blocare

## 3 Toate setările

Puteți reseta toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabrică.

Brother recomandă să efectuați această operație când veți vinde/elimina aparatul.



### Notă

Scoateți cablul de interfață înainte de a selecta **Rețea** sau **Toate setările**.

## Cum se resetează aparatul

---

- 1 Apăsați Meniu.
- 2 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.  
Apăsați Setare Initial.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Reseteaza.  
Apăsați Reseteaza.
- 4 Apăsați Rețea, Adresă și fax sau Toate setările pentru a alege funcția de resetare dorită.
- 5 Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos:
  - Pentru a reseta setările, apăsați pe Da și faceți salt la pasul 6.
  - Pentru a ieși fără a face modificări, apăsați pe Nu și faceți salt la pasul 7.
- 6 Vi se va solicita să reporniți aparatul. Procedați conform uneia dintre metodele de mai jos;
  - Pentru a reporni aparatul, apăsați pe Da timp de 2 secunde. Aparatul va începe repornirea.
  - Pentru a ieși fără a reporni aparatul, apăsați pe Nu. Mergeți la pasul 7.



### Notă

---

Dacă nu reporniți aparatul, resetarea nu se va finaliza și setările vor rămâne neschimbate.

---

- 7 Apăsați **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



### Notă

---

De asemenea, puteți reseta setările de rețea apăsând pe Meniu, Rețea, Resetare rețea.

---

## Programarea pe ecran








Aparatul este conceput pentru a fi ușor de utilizat cu programare pe ecranul LCD utilizând butoanele de meniu ale ecranului tactil. Programarea prietenoasă vă ajută să beneficiați din plin de toate selecțiile de meniu oferite de aparat.

Deoarece programarea se face prin intermediul ecranului LCD, am creat instrucțiuni pas cu pas, afișate pe ecran, pentru a vă ajuta la programarea aparatului. Trebuie doar să urmați instrucțiunile, deoarece acestea vă vor ghida prin selecțiile meniurilor și prin opțiunile de programare.

## Tabelul cu meniuri

Puteți programa aparatul utilizând tabelul cu meniuri care începe la *Tabelul cu meniuri* >> pagina 141. Aceste pagini cuprind selecțiile și opțiunile de meniu.


## Butoane de meniu și mod

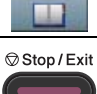
 Meniu	Accesați meniul principal.
 Copiere	Accesați fiecare mod și meniul acestuia cu setări temporare.
 Fax	
 Scanare	
 Imprimare directă	
 Imprimare securizată	
 Stop / Exit	leșiți din meniu sau opriți operația curentă.

# Tabelul cu meniuri


Tabelul cu meniuri vă va ajuta să înțelegeți selecțiile de meniu și opțiunile care se găsesc în programele aparatului. Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener.	Setări tavă	Tavă MF	—	Dimensiunea hârtiei <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio Oricare Tipul de hârtie Subțire <b>Normala*</b> Groasă Mai groasă Hârtie reciclată Etichetă	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie MF.	18
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (Continuare)	Tava#1	—	Dimensiunea hârtiei <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 A5 L A6 B5 B6 Folio	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie nr. 1.	18
				Tipul de hârtie Subțire <b>Normala*</b> Groasă Mai groasă Hârtie reciclată		
		Tava#2 (Acest meniu apare numai dacă aveți Tava 2 instalată.)	—	Dimensiunea hârtiei <b>A4*</b> Letter Legal Executive A5 B5 B6 Folio	Setează tipul și formatul hârtiei din tava de hârtie nr. 2.	18
				Tipul de hârtie Subțire <b>Normala*</b> Groasă Mai groasă Hârtie reciclată		
◆ Manual avansat de utilizare						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Setări tavă (Continuare)	Tava Uz:Copy	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF <b>MF&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MF (tava 2 și T2 apar numai dacă ați instalat Tava 2.)	Selectați tava care se va utiliza în modul Copiere.	19
		Tava Uz:Fax	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF MF>T1>T2 <b>T1&gt;T2&gt;MF*</b> (tava 2 și T2 apar numai dacă ați instalat Tava 2.)	Selectați tava care se va utiliza în modul Fax.	20
		Tava Uz:imprimare	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF <b>MF&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MF (tava 2 și T2 apar numai dacă ați instalat Tava 2.)	Selectați tava care se va utiliza în modul Imprimare.	21
	Volum	Sonerie	—	Scazut <b>Mediu*</b> Ridicat Oprit	Ajustați volumul soneriei.	10
		Beeper	—	Scazut <b>Mediu*</b> Ridicat Oprit	Reglează volumul semnalului sonor.	10
		Difuzor	—	Scazut <b>Mediu*</b> Ridicat Oprit	Ajustați volumul difuzorului.	10
	◆ Manual avansat de utilizare					
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Gener. (Continuare)	Ecologie	Economisire toner	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Mărește randamentul de pagină a cartușului toner.	Consultați ◆.
		Oră Sleep	—	Intervalul variază în funcție de model. <b>3 Min.*</b>	Economisește energia.	
	Mod silențios	—	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Reduce zgomotul de imprimare.	
	Setari LCD	Backlight	—	<b>Luminos*</b> Mediu Intunecos	Puteți regla luminozitatea iluminării de fundal a ecranului LCD.	
		Dim Timer	—	10 Sec. 20 Sec. 30 Sec. <b>Oprit*</b>	Puteți seta durata pentru care iluminarea de fundal a ecranului LCD rămâne activă după ultima apăsare pe taste.	
	Securitate	Funct. Blocare	Seteaza Parola Blocare Off⇒On Configurare ID	—	Puteți restricționa funcția selectată a aparatului pentru până la 25 utilizatori restricționați și toți ceilalți utilizatori neautorizați din domeniul Public.	
			Blocare setări Seteaza Parola Blocare Off⇒On	—	Nu permite utilizatorilor neautorizați să modifice setările curente ale aparatului.	


◆ Manual avansat de utilizare





Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax	Setare Primire	Întârz.răspuns	—	(0 - 8) 2*	Stabiliți numărul de sonerii înainte ca aparatul dumneavoastră să răspundă în mod numi Fax sau Fax/Tel.	35
		Timp Sunet F/T	—	20 Sec. 30 Sec.* 40 Sec. 70 Sec.	Setează durata soneriei duble rapide în modul Fax/Tel.	35
		Detectează Fax	—	Pornit* Oprit	Recepționează automat mesaje de fax când preluați un apel și auziți tonuri de fax.	36
		Cod la dist.	—	Pornit (*51, #51) Oprit*	Vă permite să răspundeți la toate apelurile de la telefonul suplimentar sau de la un telefon extern și să folosiți codurile pentru a porni și opri aparatul. Puteți să personalizați aceste coduri.	43
		Auto Reducere	—	Pornit* Oprit	Reduce dimensiunea faxurilor recepționate.	Consultați ◆.
◆ Manual avansat de utilizare						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax (Continuare)	Setare Primire (Continuare)	Forward/Stoc	—	Fax Redirection. Stocare Fax Primire PC Fax Oprit*	Setează aparatul dumneavoastră pentru a retransmite mesajele de fax, pentru a păstra faxurile primite în memorie (pentru a le putea recepționa dacă nu sunteți în apropierea aparatului), sau pentru a trimite faxuri către calculatorul dumneavoastră.  Dacă alegeți Retransmite Fax sau Primește Fax pe computer, puteți să activați funcția de siguranță imprimare de rezervă.	Consultați ◆.
		(Imprimare de rezervă)	—			
		Densitate imprimare	—	-2 -1 0* +1 +2	Imprimă mai deschis sau mai închis.	
		Ștampilă fax Rx	—	Pornit Oprit*	Imprimă data și ora de primire în partea de sus a faxurilor primite.	
		Duplex	—	Pornit Oprit*	Imprimă faxurile recepționate pe ambele părți ale hârtiei.	
	Configurare trimitere	Transmisie lot	—	Pornit Oprit*	Faxurile întârziate vor fi trimise pe același număr de fax la același timp, ca un singur fax.	
		Configurare pagină de însoțire	Imprima Mostra	—	Puteți imprima o mostră cu prima pagină de fax.	
			Nota Coperta	—	Configurați propriile comentarii pentru prima pagină de fax.	
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Fax (Continuare)	Configurare trimitere (Continuare)	Destinație	—	Afișare* Ascuns	Setați aparatul să afișeze informațiile despre destinație pe ecranul LCD în timpul trimiterii faxurilor.	Consultați ◆.
	Setare Raport	Raport XMIT	—	Pornit Pornit+Imagine Oprit* Oprit+Imagine	Alegeți configurarea inițială pentru raportul de verificare a transmisiei.	31
		Perioad.Jurnal	—	La Fiec.50 Fax* La Fiecare 6 Ore La Fiecare 12Ore La Fiecare 24Ore La Fiecare 2Zile La Fiecare 7Zile Oprit	Definește intervalul de timp la care se va tipări automat jurnalul faxului.  Dacă ați ales altceva în afară de Oprit și La Fiec.50 Fax, puteți seta durata opțiunii alese. Dacă ați ales La Fiecare 7Zile, mai puteți seta ziua din săptămână.	Consultați ◆.
	Imprima Docum.	—	—	—	Imprimă faxurile păstrate în memorie.	
	Acces la Dist.	—	—	---*	Setați codul propriu pentru Recepție la distanță.	
	Restricț. apelare	Tastatură	—	Tastați # de 2 ori Pornit Oprit*	Puteți seta aparatul să restricționeze formarea unui număr dacă se folosește o tastatură de formare.	
		Apel One Touch	—	Tastați # de 2 ori Pornit Oprit*	Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numerelor One Touch.	
		Apelare Rapida	—	Tastați # de 2 ori Pornit Oprit*	Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numerelor de Apelare rapidă.	
		Server LDAP	—	Tastați # de 2 ori Pornit Oprit*	Puteți seta aparatul să restricționeze formarea numerelor de server LDAP.	
	Sarcini Ramase	—	—	—	Verificați comenzile planificate din memorie și anulați comenzile alese.	
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
<b>Fax</b> (Continuare)	<b>Diverse</b>	<b>Compatibil</b>	—	<b>Inalt*</b>  Normal  De bază pt VoIP	Corectează egalizarea pentru probleme de transmisie.  Furnizorii de servicii VoIP oferă suport fax folosind standarde diverse. Dacă întâmpinați în mod regulat erori de transmitere a faxului, alegeți De bază pt VoIP.	129
◆ <i>Manual avansat de utilizare</i>						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimanta	Emulare	—	—	Auto (EPSON)* Auto (IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Alegeți modul emulare.	Consultați <input type="checkbox"/> .
	Opțiuni imprimare	Font intern	—	HP LaserJet BR-Script 3	Imprimă lista fonturilor interne ale aparatului.	
		Configurare	—	—	Imprimă lista setărilor aparatului.	
		Printează Test	—	—	Imprimă o pagină de test.	
	Duplex	—	—	Latura lungă Latura scurtă Oprit*	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	
	Cont automată	—	—	Pornit* Oprit	Dacă această setare este activată, aparatul va șterge automat o eroare de format al hârtiei și va utiliza orice altă hârtie compatibilă din alte tăvi de hârtie.	
	Resetare imprimantă	—	—	Da Nu	Restabilește setările imprimantei la setările inițiale din fabrică.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						





Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Print Rapoarte	Verific. XMIT	Afișare pe LCD	—	—	Afișează și imprimă un raport de verificare a transmisiei pentru ultimele faxuri trimise.	Consultați ◆.
		Imprima Raport	—	—		
	Listă index tel.	Ordine numerică	—	—	Creează o listă cu numele și numerele memorate în memoria One Touch și Apelare rapidă, în ordinea numerelor sau în ordine alfabetică.	
		Ordine alfabetică	—	—		
	Jurnal Fax	—	—	—	Creează o listă cu informații despre ultimele 200 de faxuri recepționate și trimise. (TX înseamnă Transmis. RX înseamnă Recepționat.)	
	Setari Utiliz.	—	—	—	Creează o listă cu parametrii definiți.	
	Config.retea	—	—	—	Creează o listă cu setările rețelei.	
	Imprimare pct. cilindru	—	—	—	Imprimă coala de verificare a petelor de pe cilindru.	87
	Raport WLAN	—	—	—	Imprimați rezultatele diagnosticării conectivității rețelei fără fir LAN.	Consultați ‡.
◆ Manual avansat de utilizare						
‡ Ghid de instalare și configurare rapidă						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						






Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea +	Conexiune LAN	TCP/IP	Metoda Boot	—	<b>Auto*</b> Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de PORNIRE care vă convine cel mai mult.
			(Încercări încărcare IP)		<b>3*</b> [00000-32767]	Specifică numărul de încercări pe care aparatul le va face pentru a obține o adresă IP când Metoda Boot este configurat la orice setare cu excepția Static.
			Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
			Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
			Nume Nod	—	BRNXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului. (până la 32 caractere)
			Config WINS	—	<b>Auto*</b> Static	Alegeți modul de configurare WINS.
+ Ghidul utilizatorului de rețea ♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	Conexiune LAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.
			Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
			APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
			IPv6	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> pentru informații suplimentare.
	Ethernet	—	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Alege modul de conectare la Ethernet.
+ Ghidul utilizatorului de rețea ♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	Conexiune LAN (Continuare)	Stare conex. cablu	—	—	1000B-FD activ 100B-FD activ 100B-HD activ 10B-FD activ 10B-HD activ Inactiv Prin cablu OFF	Puteți vedea starea curentă de conectare prin cablu.
		Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
		Setări la valoarea implicită	—	—	Da Nu	Restabiliți setarea de rețea prin cablu la setările implicite din fabrică.
		Activare prin cablu	—	—	Pornit* Oprit	Activați sau dezactivați manual rețeaua LAN cu cablu.
	WLAN	TCP/IP	Metoda Boot	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Alege metoda de PORNIRE care vă convine cel mai mult.
			(Încercări încărcare IP)	—	3* [00000-32767]	Specifică numărul de încercări pe care aparatul le va face pentru a obține o adresă IP când Metoda Boot este configurat la orice setare cu excepția Static.
			Adresa IP	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.
			Masca Subnet	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	WLAN (Continuare)	TCP/IP (Continuare)	Poarta Acces	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa Gateway.
			Nume Nod	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Introduceți numele Nodului. (până la 32 caractere)
			Config WINS	—	Auto* Static	Alegeți modul de configurare WINS.
			Server WINS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa serverului primar și secundar WINS.
			Server DNS	—	Primar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secundar [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.
			APIPA	—	Pornit* Oprit	Alocă automat o adresă de IP din intervalul local de adrese de legătură.
			IPv6	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați protocolul IPv6. Dacă doriți să utilizați protocolul IPv6, vizitați <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> pentru informații suplimentare.
+ Ghidul utilizatorului de rețea  ♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	WLAN (Continuare)	Setare Wizard	—	—	—	Puteți configura serverul de imprimare intern.
		WPS/AOSS	—	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei fără fir folosind metoda apăsării unui buton.
		WPS cu cod PIN	—	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei fără fir folosind metoda WPS cu un cod PIN.
		Status WLAN	Status	—	Activ(11n) Activ(11b) Activ(11g) LAN cablu activă WLAN Off AOSS activ Conexiune eșuată	Puteți vedea starea actuală a rețelei fără fir.
			Semnal	—	Semnal:Solid Semnal:Mediu Semnal:Slab Semnal:Deloc	Puteți vedea puterea actuală a semnalului rețelei fără fir.
			SSID	—	—	Puteți vedea SSID curent.
			Comm. Mode	—	Ad-hoc Infrastructura Niciuna	Puteți vedea modul de comunicare curent.
		Adresă MAC	—	—	—	Afișează adresa MAC a aparatului.
		Setați la valoarea implicită	—	—	Da Nu	Restabiliți parametrii rețelei fără fir la valorile implicite din fabricație.
		WLAN Activ	—	—	Pornit Oprit*	Activați sau dezactivați manual rețeaua LAN fără fir.


+ Ghidul utilizatorului de rețea

♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <http://solutions.brother.com/>.


Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	Wi-Fi Direct ♣	Buton comandă	—	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei Wi-Fi Direct™ folosind metoda apăsării unui buton.
		Cod PIN	—	—	—	Puteți configura ușor setările rețelei Wi-Fi Direct™ folosind metoda WPS cu un cod PIN.
		Manual	—	—	—	Puteți configura manual setările rețelei Wi-Fi Direct™.
		Deținător grup	—	—	Pornit Oprit*	Setează aparatul ca Proprietar grup.
		Info disp.	Nume disp.	—	—	Puteți vizualiza numele aparatului.
			SSID	—	—	Afișează SSID-ul proprietarului grupului.  Când aparatul nu este conectat, ecranul LCD afișează Neconectat.
			Adresa IP	—	—	Puteți vizualiza adresa IP curentă a aparatului.
		Info. stare	Status	—	DG activ(**) Client activ Neconectat Oprit LAN cablu activă ** = numărul de dispozitive	Puteți vedea starea actuală a rețelei Wi-Fi Direct™.
+ Ghidul utilizatorului de rețea						
♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	Wi-Fi Direct ♣ (Continuare)	Info. stare (Continuare)	Semnal	—	Semnal:Solid Semnal:Mediu Semnal:Slab Semnal:Deloc	Puteți vedea tăria actuală a semnalului rețelei Wi-Fi Direct™.  Când aparatul dvs. este proprietar al grupului, ecranul LCD afișează întotdeauna Solid.
		Activare I/F	—	—	Pornit Oprit*	Activează sau dezactivează conexiunea Wi-Fi Direct™.
	E-mail/IFAX	Adresa Mail	—	—	—	Introduceți adresa e-mail. (până la 60 caractere)
		Config. server	SMTP	SMTP Server	Nume (până la 64 caractere) Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa de server SMTP.
				Port SMTP	25* [00001-65535]	Introduceți numărul portului SMTP.
				Auth. SMTP	Lipsă* SMTP-AUTH POP bef. SMTP	Selectează metoda de securitate pentru notificarea prin e-mail.
				SMTP SSL/TLS	Lipsă* SSL TLS	Puteți trimite sau primi un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.
				Verificare SMTPCert.	Pornit Oprit*	Verificați automat certificatul serverului SMTP.
	+ Ghidul utilizatorului de rețea					
	♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .					
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	E-mail/IFAX (Continuare)	Config. server (Continuare)	POP3	POP3 Server	Nume (până la 64 caractere)  Adresa IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa de server POP3.
				Port POP3	110* [00001-65535]	Introduceți numărul portului POP3.
				Nume Mailbox	—	Introduceți numele cutiei poștale. (până la 60 caractere)
				Parola Mailbox	—	Introduceți parola de conectare la serverul POP3. (până la 32 caractere)
				POP3 SSL/TLS	Lipsă*  SSL  TLS	Puteți trimite sau primi un mesaj de e-mail printr-un server de e-mail care necesită comunicații securizate SSL/TLS.
				Verificare POP3Cert.	Pornit  Oprit*	Verificați automat certificatul serverului POP3.
				APOP	Pornit  Oprit*	Activează sau dezactivează APOP.
		Setez Mail RX	Auto Interog.	—	Pornit*  Oprit	Verifică automat serverul POP3 pentru mesaje noi.
				Frecventa Pool (Când Auto Interog. este setat la Pornit.)	10* [01-60] min	Setează intervalul de verificare a mesajelor noi de pe serverul POP3.
+ Ghidul utilizatorului de rețea  ♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Opțiuni	Descrieri
Rețea + (Continuare)	E-mail/IFAX (Continuare)	Setez Mail RX (Continuare)	Header	—	Toate Subiect+De la+La <b>Niciunul*</b>	Selectează conținuturile din antetul mesajului de e-mail de imprimat.
			Sterg.Er.Mail	—	<b>Pornit*</b> Oprit	Șterge automat mesajele de e-mail eronaute.
			Notificare	—	Pornit MDN <b>Oprit*</b>	Recepționează mesaje de notificare.
		Setez Mail TX	Subiect Exped.	—	—	Afișează subiectul atașat datelor de Internet Fax.
			Limita Dimens.	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Limitează dimensiunea documentelor de e-mail.
			Notificare	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Trimite mesaje de notificare.
		Setez Retransm	Rez.v.Broadcast	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Retransmite un document către alt aparat de fax.
			Rezerv.Domeniu	—	—	Înregistrează numele domeniului.
			Raport Rezerv.	—	Pornit <b>Oprit*</b>	Imprimă raportul de transmisie releu.
	Fax către server	—	—	—	Pornit (Prefix/Sufix) <b>Oprit*</b>	Puteți memora adresa cu prefixul/sufixul pe aparat și puteți trimite un document din sistemul serverului de fax.
	Resetare rețea	—	—	—	Da Nu	Restabiliți toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.
+ Ghidul utilizatorului de rețea ♣ Accesați Brother Solutions Center pentru a descărca manualul la adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Info. aparat	Nr.Serial	—	—	—	Puteți să verificați numărul de serie al aparatului.	138
	Contor	—	—	Total Fax/listă Copiere Tipărire	Puteți să verificați numărul total de pagini imprimate de aparat până în prezent.	Consultați ◆.
	Funcționare componente	Cilindru	—	—	Puteți să verificați procentul din durata de viață rămasă pentru componentele aparatului. (Setul de alimentare cu hârtie 2 apare numai dacă ați instalat tava de hârtie opțională.)	
		Unitate de fuziune	—	—		
		Laser	—	—		
		PF Kit MF	—	—		
		PF Kit 1	—	—		
	PF Kit 2	—	—			
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


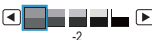


Meniu

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Setare Initial	Mod Primire	—	—	<b>Numai Fax*</b> Fax/Tel TAD Extern Manual	Alegeți metoda de primire care vă convine cel mai mult.	33
	Data&Ora	Data&Ora	—	—	Listează data și ora pe displayul LCD și în anteturile pe care le trimiteți.	Consultați ‡.
		Auto Daylight	—	<b>Pornit*</b> Oprit	Comută la Ora de vară automat.	Consultați ◆.
		Time Zone	—	UTCXXX:XX	Definește fusul orar al țării dumneavoastră.	Consultați ‡.
	ID Statie	—	—	Fax: Tel: Nume:	Configurează numele și numărul dvs. de fax pentru a se imprima pe fiecare pagină de fax.	
	Ton/Puls	—	—	<b>Ton*</b> Puls	Selectează modul de apelare.	
	Ton Apel	—	—	Detectare <b>Fara Detectare*</b>	Puteți scurta pauza de detectare a tonului de formare.	129
	Set.Linie Tel.	—	—	<b>Normal*</b> ISDN PBX	Selectați tipul liniei telefonice.	39
	Reseteaza	Rețea	—	Da Nu	Restabilește toate setările de rețea la setările implicite din fabrică.	138
		Adresă și fax	—	Da Nu	Restaurează toate numerele de telefon stocate și toate setările faxului.	
		Toate setările	—	Da Nu	Restabilește toate setările aparatului la setările implicite din fabrică.	
	Limba locală	—	—	(Selectați limba dorită.)	Vă permite să schimbați limba de afișare pe LCD în funcție de țară.	Consultați ‡.
◆ Manual avansat de utilizare						
‡ Ghid de instalare și configurare rapidă						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina
Calitate	—	—	Auto* Text Foto Grafic	—	Puteți selecta rezoluția de copiere în funcție de tipul de document.	Consultati ◆.
Mărire/Micșorare	—	—	100%*	—	—	
			Mărire	104% EXE ⇒ LTR 141% A5 ⇒ A4 200%	Puteți alege raportul de mărire pentru copia următoare.	
			Micșorare	50% 70% A4 ⇒ A5 78% LGL ⇒ LTR 83% LGL ⇒ A4 85% LTR ⇒ EXE 91% Pagina Intreaga 94% A4 ⇒ LTR 97% LTR ⇒ A4	Puteți alege raportul de micșorare pentru copia următoare.	
			Auto	—	Puteți seta aparatul să calculeze raportul de micșorare care se potrivește cel mai bine dimensiunii hârtiei. Auto este disponibil numai atunci când utilizați ADF-ul.	
			Personalizat (25-400%)	—	Puteți alege raportul de mărire sau micșorare pentru copia următoare.	
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina
Copiere duplex	—	—	<b>Oprit*</b> 2fețe⇒2fețe 1față⇒2fețe Inv.lat.lungă 2fețe⇒1față Inv.lat.lungă 1față⇒2fețe Inv.lat.scrt. 2fețe⇒1față Inv.lat.scrt.	—	Activează sau dezactivează imprimarea duplex. De asemenea, puteți selecta imprimarea duplex pe lungime sau pe lățime.	Consultăți ◆.
Tava Uz	—	—	Numai tava 1 Numai tava 2 Numai MF <b>MF&gt;T1&gt;T2*</b> T1>T2>MF (tava 2 și T2 apar numai dacă ați instalat Tava 2.)	—	Selectați tava care se va utiliza pentru operațiunea de copiere.	
Luminozitate	—	—	 -2 -1 0 +1 +2	—	Reglează contrastul copiilor.	
Contrast	—	—	 -2 -1 0 +1 +2	—	Setează contrastul pentru copii.	
Stivuire/ Sort.	—	—	<b>Stivuire*</b> Sort.	—	Puteți alege stivuirea sau sortarea exemplarelor multiple.	
Așez.în pag	—	—	<b>Oprit (1în1)*</b> 2în1 (P) 2în1 (L) 2în1 (ID) 4în1 (P) 4în1 (L)	—	Puteți efectua copii N în 1 și 2 în 1.	


◆ Manual avansat de utilizare



Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Opțiuni 1	Opțiuni 2	Descrieri	Pagina	
Setează Set. Noi	—	—	Calitate Luminozitate Contrast	—	Puteți salva setările dvs. de copiere ca setări implicite.	Consultați ◆.	
Resetare Aparat	—	—	Da Nu	—	Puteți restaura toate setările de copiere la setările definite în fabricație.		
Setări favorite	memorare	Favorite:1	Redenumire	—	După ce efectuați modificări la următoarele setări, le puteți restaura ca una din Setările favorite:  Calitate Mărire/Micșorare Copiere duplex Tava Uz Luminozitate Contrast Stivuire/ Sort. Așez. în pag		
		Favorite:2	Redenumire				
		Favorite:3	Redenumire				
	redenumire	Favorite:1	Redenumire	—	Puteți redenumi setările preferate.		
		Favorite:2	Redenumire	—			
		Favorite:3	Redenumire	—			
Favorite	—	—	Favorite:1 Favorite:2 Favorite:3	—	Puteți aplica setările dvs. preferate ca setări implicite.		
◆ Manual avansat de utilizare							
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.							



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Agendă	Editare	Definire tastă apel	—	—	Memorează maximum 32 numere de apelare One Touch, astfel încât puteți apela apăsând numai câteva butoane (și <b>Start</b> ).	50
		Set.Apelare rapidă	—	—	Memorează 300 de numere de apelare rapidă, care pot fi formate prin apăsarea câtorva butoane (și <b>Start</b> ).	52
		Conf. grupuri (One Touch)	—	—	Setează până la 20 de numere de Grupă pentru Transmitere.	Consultați ◆.
		Conf. grupuri (Ap.rapidă)	—	—	Setează până la 20 de numere de Grupă pentru Transmitere.	
		Schimba	—	—	Puteți schimba numerele One Touch și cele de apelare rapidă.	54 și consultați ◆.
		Sterge	—	—	Puteți șterge numerele One Touch și cele de apelare rapidă.	54 și consultați ◆.
Fax duplex	—	—	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Setați formatul de scanare duplex.	Consultați ◆.
Rezoluție fax	—	—	—	<b>Standard*</b>  Fina  S.Fina  Foto	Setează rezoluția pentru faxurile expediate.	
Contrast	—	—	—	<b>Auto*</b>  Luminos  Intunecat	Modifică luminozitatea faxurilor pe care le trimiteți.	
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Dim. fereas. scanare	—	—	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a trimite pe fax un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	31
Transmitere	Manual	—	—	—	Puteți trimite același mesaj fax la mai multe numere de fax.	Consultați ◆.
	Agendă	—	—	—		
Fax programat	—	—	—	Pornit Oprit*	Setează ora în format de 24 h când vor fi trimise faxurile cu întârziere.	
Transmisie în timp real	—	—	—	Pornit Oprit*	Trimite un fax fără să utilizeze memoria.	
Transmisie cu interogare	—	—	—	Standard Siguranta Oprit*	Setează aparatul astfel încât documentul să fie imprimat pe alt dispozitiv fax.	
Configurare pg. însoț.	—	—	—	Pornit Oprit*	Trimite automat pagina de introducere programată.	
Recepție cu interogare	—	—	—	Standard Siguranta Timer Oprit*	Setează aparatul dumneavoastră pentru a colabora cu un alt fax.	
Mod internațional	—	—	—	Pornit Oprit*	Dacă aveți probleme cu trimiterea faxurilor în străinătate, activați această opțiune.	
Def.noi val. implicite	—	—	—	Rezoluție Fax Contrast Dim. fereastră scan Timp Real TX Setare Pag.0	Puteți salva setările dvs. de fax ca setări implicite.	
Resetare Aparat	—	—	—	Da Nu	Puteți restaura toate setările de fax la setările definite în fabricație.	

◆ Manual avansat de utilizare






Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.









Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în USB	Calitate	—	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	Consultați
	Fisier Tip	—	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate) <b>PDF*</b> PDF/A PDF securizat PDF semnat JPEG XPS  (Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate) <b>PDF*</b> PDF/A PDF securizat PDF semnat TIFF		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în USB (Continuare)	Scan. duplex	—	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Selectați formatul de scanare duplex.	Consultați 
	Fisier Nume	—	—	—	Introduceți un nume de fișier pentru datele scanate.	
	Dim. fereas. scanare	—	—	<b>A4*</b>  Letter  Legal/Folio	Pentru a scana un document în format A Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
	Dimensiune fișier	—	—	Mic  <b>Mediu*</b>  Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
	Def.noi val. Implicite	—	—	Calitate  Fișier Tip  Dim. fereastră scan  Dimensiune fișier	Puteți salva setările dvs. de scanare pe USB ca setări implicite.	
	Resetare Aparat	—	—	Da  Nu	Puteți restaura toate setările de scanare pe USB la setările definite în fabricație.	
Scan. în rețea (Windows®)	(Nume profil)	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat  Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat  A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în rețea (Windows®) (Continuare)	(Nume profil) (Continuare)	Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate)  <b>PDF*</b>  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  JPEG  XPS  (Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate)  <b>PDF*</b>  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  TIFF		Consultați <input type="checkbox"/>
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Selectați formatul de scanare duplex.	
		Dim. fereas. scanare	—	<b>A4*</b>  Letter  Legal/Folio	Pentru a scana un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
		Dimensiune fișier	—	Mic  <b>Mediu*</b>  Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în rețea (Windows®) (Continuare)	(Nume profil) (Continuare)	Fisier Nume	—	BRNXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Manual>	Puteți alege nume de fișiere presetate. Dacă alegeți <Manual>, puteți numi fișierele după cum doriți. „XXXXXXXXXX” este adresa de rețea Ethernet/MAC a aparatului.	Consultați <input type="checkbox"/>
Scanare la FTP	(Nume profil)	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	
		Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate)  PDF*  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  JPEG  XPS		
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la FTP  (Continuare)	(Nume profil)  (Continuare)	Fisier Tip  (Continuare)	—	(Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate)  <b>PDF*</b>  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  TIFF		Consultați <input type="checkbox"/>
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Selectați formatul de scanare duplex.	
		Dim. fereas. scanare	—	<b>A4*</b>  Letter  Legal/Folio	Pentru a scana un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	
		Dimensiune fișier	—	Mic  <b>Mediu*</b>  Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
		Fisier Nume	—	<b>BRNXXXXXXXXX*</b>  Estimate  Report  Order sheet  Contract sheet  Check  Receipt  <Manual>	Puteți alege nume de fișiere presetate. Dacă alegeți <Manual>, puteți numi fișierele după cum doriți.  „XXXXXXXXXX” este adresa de rețea Ethernet/MAC a aparatului.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la Email	Manual/ Agendă	Calitate	—	Color 100 dpi* Color 200 dpi Color 300 dpi Color 600 dpi Color automat Gri 100 dpi Gri 200 dpi Gri 300 dpi Gri automat A/N 300 dpi A/N 200 dpi A/N 200x100 dpi	Puteți alege rezoluția de scanare și formatul de fișier pentru document.	Consultați 
		Fișier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color sau Gri în setările de calitate)  <b>PDF*</b>  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  JPEG  XPS		
				(Dacă alegeți opțiunea alb-negru în setările de calitate)  <b>PDF*</b>  PDF/A  PDF securizat  PDF semnat  TIFF		
		Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Selecțați formatul de scanare duplex.	
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scanare la Email (Continuare)	Manual/ Agendă (Continuare)	Dim. fereas. scanare	—	A4* Letter Legal/Folio	Pentru a scana un document în format a Letter, Legal sau Folio, trebuie să modificați setarea dimensiunii sticlei de scanner.	Consultați □.
		Dimensiune fișier	—	Mic Mediu* Mare	Puteți alege dimensiunea de fișier pentru scanarea color sau în tonuri de gri.	
		Număr de destinații	—	—	Puteți adăuga mai multe adrese de e-mail de destinație.	
		Def.noi val. Implicite	—	Calitate Fisier Tip Dim. fereastră scan Dimensiune fișier	Puteți salva setările dvs. de scanare în mesaj de e-mail ca setări implicite.	
		Resetare Aparat	—	Da Nu	Puteți restaura toate setările de scanare în mesaj de e-mail la setările definite în fabricație.	
Scan. în PC	E-mail	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  Dezactivat*	Puteți scana un document monocrom sau color în aplicație de e-mail.	
		Ajutor configurare	—	—	Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	
	Imagine	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  Dezactivat*	Puteți scana o imagine color în aplicația de grafică.	
□Ghidul utilizatorului de software						
<div> Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.</div>						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan. în PC (Continuare)	Imagine (Continuare)	Ajutor configurare	—	—	Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	Consultați 
		OCR	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	
	Ajutor configurare	—	—	Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.		
	Fisier	Scan. duplex	—	Scan. duplex: Latura lungă  Scan. duplex: Latura scurtă  <b>Dezactivat*</b>	Puteți scana un document monocrom sau color pe computer.	
		Ajutor configurare	—	—	Dacă doriți să modificați setările pentru Scanare pe PC, trebuie să utilizați ControlCenter. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului de software.	
	<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software					
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						





Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Servicii web  (Apare când instalați un Serviciul Web de scanare, care este afișat în explorerul de rețea al computerului.)	Scan	—	—	—	Puteți scana date utilizând protocolul de serviciu Web.	Consultați  .
	Scanare pentru E-mail	—	—	—		
	Scanare pentru OCR	—	—	—		
	Scanare pentru Fax	—	—	—		
	Scanare pentru Imprimare	—	—	—		
 Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						


## Alte funcții




Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă	(Selectare fișier)	Setări imprimare  (Nr. de imprimări (001–999))	Dim. hârtie	<b>A4*</b>  Letter  Legal  Executive  A5  A5 L  A6  B5  B6  Folio	Definește formatul de hârtie la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
			Tip Hartie	Subțire <b>Normala*</b>  Groasă  Mai groasă  Hârtie reciclată  Etichetă	Definește suportul de imprimare folosit la imprimarea directă de pe un suport de stocare USB flash.	57
			Pagini multiple	<b>1în1*</b>  2în1  4în1  9în1  16în1  25în1  1 în 2x2 pagini  1 în 3x3 pagini  1 în 4x4 pagini  1 în 5x5 pagini	Definește punerea în pagină la imprimarea paginilor multiple direct de pe un suport de stocare USB flash.	57
			Orientare	<b>Portret*</b>  Peisaj	Definește orientarea paginii la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
			Duplex	Latura lungă  Latura scurtă  <b>Oprit*</b>	Alege formatul de imprimare duplex la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
<div></div> <div>Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc. Butonul Imprimare directă de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și Imprimare directă este selectat în meniul memoriei USB.</div>						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	(Selectare fișier) (Continuare)	Setări imprimare (Nr. de imprimări (001–999)) (Continuare)	Asamblare	Pornit*  Oprit	Activează sau dezactivează colationarea paginilor la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
			Tava Uz	Auto*  Numai MF  Numai tava 1  Numai tava 2  (Tray#2 apare numai dacă ați instalat Tava 2.)	Alege tava la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
			Calit. Imprim.	Normal*  Fin	Definește opțiunile de calitate a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	57
			Opțiuni PDF	Document*  Document și marcaj  Document și mărci	Definește setările de imprimare directă pe USB dacă se dorește imprimarea comentariilor (de marcare) sau a marcajelor din fișierul PDF odată cu textul.	57
	Tipărire index	—	—	—	Puteți imprima o pagină în miniatură.	57
	Setări impl.	Dim. hârtie	—	A4*  Letter  Legal  Executive  A5  A5 L  A6  B5  B6  Folio	Definește formatul de hârtie implicit la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	59
 Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc. Butonul Imprimare directă de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și Imprimare directă este selectat în meniul memoriei USB.						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	Setări impl. (Continuare)	Tip Hartie	—	Subțire <b>Normala*</b> Groasă Mai groasă Hârtie reciclată Etichetă	Definește tipul suportului implicit folosit la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	59
		Pagini multiple	—	1în1* 2în1 4în1 9în1 16în1 25în1 1 în 2x2 pagini 1 în 3x3 pagini 1 în 4x4 pagini 1 în 5x5 pagini	Definește stilul implicit al paginii la imprimarea paginilor multiple direct de pe o unitate de memorie USB Flash.	59
		Orientare	—	<b>Portret*</b> Peisaj	Definește orientarea implicită a paginii la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	59
		Asamblare	—	<b>Pornit*</b> Oprit	Activează sau dezactivează colaționarea implicită a paginilor la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	59
		Calit. Imprim.	—	<b>Normal*</b> Fin	Definește opțiunile de calitate implicită a imprimării la imprimarea directă de pe o unitate de memorie USB flash.	59
		Opțiuni PDF	—	<b>Document*</b> Document și marcaj Document și mărci	Definește setările de imprimare directă implicită pe USB dacă se dorește imprimarea comentariilor (de marcare) sau a marcajelor din fișierul PDF odată cu textul.	59
<div> Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere albine cu un asterisc. Butonul Imprimare directă de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și Imprimare directă este selectat în meniul memoriei USB.</div>						


Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare directă (Continuare)	Setări impl. (Continuare)	Tipărire index	—	Simplu* Detalii	Definește opțiunile implicite de imprimare a indexului, în format simplificat sau cu detalii.	59
 Setări definite în fabricație sunt prezentate cu litere aldine cu un asterisc. Butonul <b>Imprimare directă</b> de pe ecranul LCD devine activ atunci când la interfața directă USB se conectează și <b>Imprimare directă</b> este selectat în meniul memoriei USB.						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Imprimare securizată	(Selectare utilizator)	(Selectare comandă de imprimare securizată)	Parola:	Tipărire Elimina	Puteți tipări date salvate în unitatea de memorie dacă introduceți parola din patru-cifre.  (Butonul Imprimare securizată de pe ecranul LCD devine activ dacă există date securizate.)	Consultați <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ghidul utilizatorului de software						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						



Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Agendă	Editare	Definire tastă apel	—	—	Memorează maximum 32 numere de apelare One Touch, astfel încât puteți apela apăsând numai câteva butoane (și <b>Start</b> ).	50
		Set.Apelare rapidă	—	—	Memorează 300 de numere de apelare rapidă, care pot fi formate prin apăsarea câtorva butoane (și <b>Start</b> ).	52
		Conf. grupuri (One Touch)	—	—	Setează până la 20 de numere de Grupă pentru Transmitere.	Consultați ◆.
		Conf. grupuri (Ap.rapidă)	—	—	Setează până la 20 de numere de Grupă pentru Transmitere.	
		Schimba	—	—	Puteți schimba numerele One Touch și cele de apelare rapidă.	54 și consultați ◆.
		Elimina	—	—	Puteți șterge numerele One Touch și cele de apelare rapidă.	54 și consultați ◆.
◆ Manual avansat de utilizare						
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Apelare rapidă	Editare	Definire tastă apel	—	—	Memorează până la 32 de numere de apel One Touch.	50
		Schimba	—	—	Puteți schimba numerele de apelare One Touch.	54
		Sterge	—	—	Puteți șterge numerele de apelare One Touch.	54
 Setările din fabrică sunt afișate cu caractere îngroșate și un asterisc.						

## Introducerea textului

Când setați anumite selecții de meniu, probabil va trebui să introduceți text în aparat.

Apăsați în mod repetat pe **A 1 @** pentru a selecta litere, cifre sau caractere speciale. Apăsați pe **↕** pentru a schimba între litere mari și litere mici, în funcție de necesitate la introducerea unei adrese de e-mail.



### Introducerea de spații

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe tasta Space sau pe ►.

### Efectuarea de corecții

Dacă ați introdus un caracter incorect și doriți să-l modificați, utilizați butoanele săgeată pentru a deplasa cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe **✕**. Introduceți caracterul corect. De asemenea, puteți introduce litere deplasând cursorul și introducând un caracter.




#### Notă

- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi după funcția pe care o setați.



## Informații generale

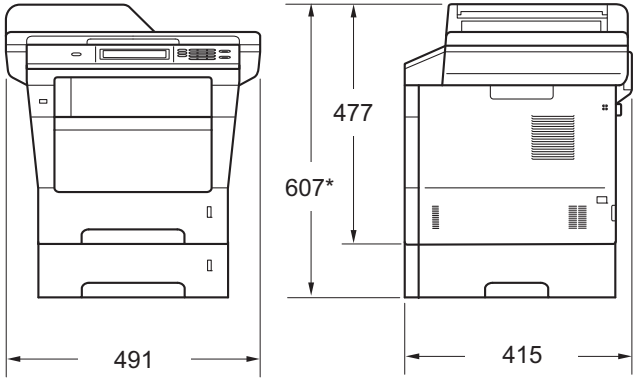Model		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Tipul Imprimantei		Laser	
Metoda de imprimare		Imprimantă laser electrofotografică	
Capacitatea Memoriei	Standard	128 MB	
	Opțional	1 fantă: DDR2 SO-DIMM (144 pini) până la 256 MB	
LCD (ecran cu cristale lichide)		Ecran LCD tactil, color, panoramic, de 5 inchi (126 mm) <sup>1</sup>	
Sursa de Alimentare		CA 220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consum de energie <sup>2</sup> (Mediu)	Vârf	Aprox. 1.200 W la 25 °C	
	Copiere	Aprox. 694 W la 25 °C	
	Copiere (Mod Silențios)	Aprox. 350 W la 25 °C	
	Gata de operare	Aprox. 9,8 W la 25 °C	
	Repaus (rețea WLAN: pornită)	Aprox. 6,8 W	
	Repaus profund	Aprox. 1,6 W	
Dimensiuni		 <p>*: MFC-8950DWT</p> <p>Unități: mm</p>	
Greutăți (cu consumabile)		17,7 kg	20,8 kg

<sup>1</sup> Măsurat pe diagonală

<sup>2</sup> Conexiuni USB la PC

Model			MFC-8950DW		MFC-8950DWT	
Nivel de zgomot	Presiune acustică	Imprimare	LPAm = 59 dB (A)			
		Gata de operare	LPAm = 37 dB (A)			
		Imprimare (Mod Silențios)	LPAm = 54 dB (A)			
	Putere sunet	Copiere <sup>1 2</sup>	Pentru Germania, Austria, Belgia: LWad = 6,63 B (A)		Pentru Germania, Austria, Belgia: LWad = 6,78 B (A)	
			Pentru alte țări: LWad = 6,59 B (A)		Pentru alte țări: LWad = 6,77 B (A)	
		Gata de operare <sup>1 2</sup>	LWad = 4,70 B (A)		LWad = 4,58 B (A)	
	Imprimare (Mod Silențios)	LWad = 6,4 B (A)				
Temperatura		Utilizare	10 - 32,5 °C			
		Depozitare	0 - 40 °C			
Umiditate		Utilizare	20 până la 80% (fără condens)			
		Depozitare	10 - 90% (fără condensare)			
ADF (alimentator automat de documente)			Maxim 50 de pagini Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm: Temperatură: 20 - 30 °C Umiditate: 50% - 70% Hârtie: 80 g/m <sup>2</sup>			

<sup>1</sup> Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în RAL-UZ122.

<sup>2</sup> Nu se recomandă ca echipamentele de birou cu valoarea LWad > 6,30 B (A) să fie utilizate în încăperi în care se desfășoară activități intelectuale. Aceste echipamente trebuie așezate în încăperi separate datorită emisiilor de zgomot.

## Dimensiunea documentului

Model		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>Dimensiune document (o singură față)</b>	Lățime ADF	147,3 - 215,9 mm	
	Lungime ADF	147,3 - 355,6 mm	
	Lățime sticlă scaner	Max. 215,9 mm	
	Lungime sticlă scaner	Max. 355,6 mm	
<b>Dimensiune document (față-verso (Duplex))</b>	Lățime ADF	147,3 - 215,9 mm	
	Lungime ADF	147,3 - 355,6 mm	

# Suporturi de imprimare

Model			MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Intrare hârtie	Tava de hârtie (standard)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (pe lungime), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio	
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	
		Capacitate maximă hârtie	Maxim 500 de coli de hârtie normală de 80 g/m <sup>2</sup>	
	Tava multifuncțională (Tava MF)	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie groasă, hârtie mai groasă, hârtie reciclată, hârtie pentru corespondență, etichete, plicuri, plicuri subțiri, plicuri groase	
		Dimensiunea hârtiei	Lățime: 76,2 - 215,9 mm Lungime: 127,0 - 355,6 mm	
		Densitate hârtie	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	
		Capacitate maximă hârtie	Maxim 50 de coli de hârtie normală de 80 g/m <sup>2</sup>	
	Tava de hârtie 2 (Opțională) <sup>2</sup>	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	
		Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), Executive, Legal, Folio	
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	
		Capacitate maximă hârtie	Maxim 500 de coli de hârtie normală de 80 g/m <sup>2</sup>	
Ieșirea hârtiei <sup>1</sup>	Tava de ieșire hârtie cu fața în jos		Până la 150 de coli de hârtie normală 80 g/m <sup>2</sup> (ieșire cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos)	
	Tava de ieșire hârtie cu fața în sus		O coală (ieșire cu fața în sus în tava de ieșire cu fața în sus)	
Duplex	Imprimarea duplex automată	Tipul de hârtie	Hârtie simplă, hârtie subțire, hârtie reciclată	
		Dimensiunea hârtiei	A4	
		Densitate hârtie	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Pentru etichete, vă recomandăm să îndepărtați paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea ies din aparat, pentru a evita posibilitatea de pătare.

<sup>2</sup> Tava 2 este opțională la MFC-8950DW.

# Fax

Model		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Compatibilitatea		ITU-T Super Group 3	
Sistemul de codificare		MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Viteza modemului		33.600 bps (cu revenire automată)	
Recepționare imprimare pe două părți (duplex)		Da	
Trimitere automată pe două părți (duplex)		Da (din ADF)	
Lățimea de scanare		Max. 208 mm	
Lățimea de imprimare		Max. 208 mm	
Tonuri de gri		8 biți/256 niveluri	
Rezoluție	Orizontal	8 puncte/mm	
	Vertical	Standard: 3,85 linii/mm	
		Fină: 7,7 linii/mm	
		Foto: 7,7 linii/mm	
		Superfină: 15,4 linii/mm	
Apelare One Touch		32	
Apelare rapidă		300 de stații	
Grupuri		Până la 20	
Transmitere		382 de stații	
Reapelare automată		de 3 ori la intervale de 5 minute	
Memorie transmisie		Maxim 500 <sup>1</sup> de pagini	
Recepție fără hârtie		Maxim 500 <sup>1</sup> de pagini	

<sup>1</sup> „Pagini” se referă la „Tabelul de test ITU-T nr. 1” (o scrisoare comercială tipică, rezoluție standard, cod JBIG).  
Specificațiile și materialele imprimate pot fi schimbate fără notificare prealabilă.

# Copiere

Model	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Lăţimea copiei	Max. 210 mm	
Copiere automată pe două părţi (duplex)	Da (din ADF)	
Copii multiple	Teancuri sau pachete de până la 99 de pagini	
Reducere/Mărire	de la 25% la 400% (în trepte de 1%)	
Rezoluţie	Maximum 1.200 × 600 dpi	
Timpul de imprimare a primei copii <sup>1</sup>	Mai puţin de 10,5 secunde la 23 °C/230 V	

<sup>1</sup> Din modul Gata de operare şi tava standard

# Scanner

Model	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Culoare/negru	Da/Da	
Conform cu TWAIN	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x <sup>1</sup> )	
Conform cu WIA	Da (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)	
Conform cu ICA	Da (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x)	
Adâncime culoare	Culoare pe 48 de biți pe interior/24 de biți pe exterior	
Rezoluție	<p>Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolat) <sup>2</sup></p> <p>Maximum 1.200 × 1.200 dpi (optic) <sup>2</sup> (de la sticla scannerului)</p> <p>Maximum 1.200 × 600 dpi (optic) <sup>2</sup> (de la ADF)</p>	
Lățimea de scanare	Max. 210 mm	
Scanare automată pe două părți (duplex)	Da (din ADF)	
Tonuri de gri	256 de niveluri	

<sup>1</sup> Pentru cele mai recente actualizări ale driverelor pentru versiunea Mac OS X utilizată, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

<sup>2</sup> Scanare la maximum 1200 × 1200 dpi folosind un driver WIA în Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7 (rezoluția de până la 19200 × 19200 dpi poate fi selectată folosind utilitarul scannerului)

# Imprimantă

Model	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Imprimare automată pe două părți (duplex)	Da	
Emulări	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850	
Rezoluție	Calitate de 1200 dpi × 1200 dpi, HQ1200 (2400 dpi × 600 dpi), 600 dpi × 600 dpi	
Viteză de imprimare (Duplex)	Maximum 18 părți/minut (maximum 9 coli/minut) (Format A4) <sup>1</sup>	
Viteză de imprimare	Până la 40 pagini/minut (format A4) <sup>1</sup>	
Prima imprimare <sup>2</sup>	Mai puțin de 8,5 secunde la 23 °C/230 V	

<sup>1</sup> Este posibil ca viteza de imprimare să difere în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

<sup>2</sup> Din modul Gata de operare și tava standard



# Interfețe

Model	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>USB</b>	USB de mare viteză 2.0 <sup>1 2</sup> Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2,0 metri.	
<b>Ethernet</b> <sup>3</sup>	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T <sup>4</sup> Utilizați un cablu direct de categorie 5e (sau mai mare) torsadat și ecranat (STP).	
<b>LAN fără fir</b> <sup>3</sup>	IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură) IEEE 802.11b (Mod Ad-hoc)	

<sup>1</sup> Aparatul are o interfață USB de mare viteză 2.0. Aparatul poate fi conectat și la un computer care are o interfață USB 1.1.

<sup>2</sup> Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

<sup>3</sup> Pentru specificații de rețea detaliate, consultați *Rețea (LAN)* >> pagina 197 și >> Ghidul utilizatorului de rețea.

<sup>4</sup> Când conectați aparatul la o rețea Gigabit Ethernet, utilizați dispozitive de rețea conforme 1000BASE-T.

## Funcția Direct Print

Model	MFC-8950DW	MFC-8950DWT
Compatibilitatea	PDF versiunea 1.7 <sup>1</sup> , JPEG, Exif + JPEG, PRN (create utilizând driverul de imprimantă Brother), TIFF (scanate de toate modelele Brother MFC sau DCP), XPS versiunea 1.0.	
Interfață	Interfață directă USB	

<sup>1</sup> Nu se acceptă date PDF, inclusiv fișiere imagine JBIG2, fișiere imagine JPEG2000 sau fișiere transparente.

## Cerințe privind computerul

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă <sup>2</sup>
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
Sistem de operare Windows®	Windows® XP Home <sup>1 4</sup> Windows® XP Professional <sup>1 4</sup>	Intel® Pentium® II sau echivalent	128 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Imprimare, PC-Fax <sup>3</sup> , Scanare	USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Windows® XP Professional x64 Edition <sup>1 4</sup>	Se acceptă procesor pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	256 MB	512 MB				
	Windows Vista® <sup>1 4</sup>	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	1 GB	500 MB	1,2 GB		
	Windows® 7 <sup>1 4</sup>	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	1 GB (pe 32 de biți) 2 GB (pe 64 de biți)	650 MB			

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă <sup>2</sup>
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
	Windows Server® 2003 (imprimare numai în rețea)	Intel® Pentium® III sau echivalent	256 MB	512 MB	50 MB	Nu este cazul	Imprimare	10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Windows Server® 2003 x64 Edition (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)						
	Windows Server® 2008 (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor Intel® Pentium® 4 sau echivalent pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (imprimare numai în rețea)	Se acceptă procesor pe 64 de biți (Intel®64 sau AMD64)						

Cerințe minime de sistem și funcții ale programelor software pentru calculatoare PC acceptate								
Platforma computerului și versiunea sistemului de operare		Viteza minimă a procesorului	RAM minim	RAM recomandat	Spațiu pe unitatea de disc pentru instalare		Funcții de software PC acceptate	Interfața PC compatibilă <sup>2</sup>
					Pentru drivere	Pentru aplicații		
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X 10.5.8	Procesor PowerPC G4/G5 Intel <sup>®</sup>	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Imprimare, Trimitere PC-Fax <sup>3</sup> , Scanare	USB, 10Base-T/ 100Base-TX (Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), Wireless 802.11 b/g/n
	Mac OS X 10.6.x	Procesor Intel <sup>®</sup>	1 GB	2 GB				
	Mac OS X 10.7.x	Procesor Intel <sup>®</sup>	2 GB	2 GB				

<sup>1</sup> Pentru WIA, rezoluție de 1 200 × 1 200. Utilitarul de scanner Brother permite îmbunătățirea până la 19200 x 19200 dpi.

<sup>2</sup> Porturile USB produse de alți producători nu sunt suportate.

<sup>3</sup> PC-Fax suportă numai alb/negru.

<sup>4</sup> Nuance™ PaperPort™ 12SE acceptă Microsoft® SP3 sau o versiune superioară pentru Windows® XP și SP2 sau o versiune superioară pentru Windows Vista® și Windows® 7.

Pentru a vedea care sunt cele mai noi versiuni ale driverului, vizitați <http://solutions.brother.com/>.

Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și de produse sunt proprietatea companiilor respective.

## Articole consumabile

Model		MFC-8950DW	MFC-8950DWT	Denumirea modelului
Cartuș de toner	Inbox	Aprox. 8.000 de pagini A4 sau Letter <sup>1</sup>		-
	Standard	Aprox. 3.000 de pagini A4 sau Letter <sup>1</sup>		TN-3330
	Capacitate mare	Aprox. 8.000 de pagini A4 sau Letter <sup>1</sup>		TN-3380
	Capacitate foarte mare	Aprox. 12.000 de pagini A4 sau Letter <sup>1</sup>		TN-3390
Unitatea de cilindru		Aprox. 30.000 de pagini A4 sau Letter (1 pagină/operație) <sup>2</sup>		DR-3300

<sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Durata de viață a cilindrului este aproximativă și poate varia în funcție de tipul de utilizare.

# Rețea (LAN)



## Notă

Pentru informații suplimentare despre specificațiile de rețea ►► Ghidul utilizatorului de rețea.

Model		MFC-8950DW	MFC-8950DWT
<b>LAN</b>		<p>Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare în rețea, scanare în rețea, expediere PC-Fax, PC-Fax Receive (numai pentru Windows®) și configurare de la distanță <sup>1</sup>.</p> <p>De asemenea, este inclus software de administrare a rețelelor Brother BRAdmin Light <sup>2 3</sup>.</p>	
<b>Protocoale</b>	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client și Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client și Server, ICMP, Web Services (Imprimare/Scanare), SNTIP Client	
	IPv6	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client și Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client și Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTIP Client, Web Services (Imprimare/Scanare)	
<b>Protocoale de securitate</b>	Prin cablu	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
	Fără fir	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
<b>Securitate rețea fără fir</b>		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
<b>Utilitar de asistență pentru configurare a rețelei fără fir</b>	<b>AOSS™</b>	Da	
	<b>WPS</b>	Da	

<sup>1</sup> Consultați *Cerințe privind computerul* ►► pagina 193.

<sup>2</sup> (Pentru utilizatorii de Windows®) Aplicația Brother BRAdmin Light este disponibilă pe CD-ROM-ul furnizat împreună cu aparatul.  
(Pentru utilizatorii de Macintosh) Aplicația Brother BRAdmin Light este disponibilă pentru descărcare de la adresa <http://solutions.brother.com/>.

<sup>3</sup> (Pentru utilizatorii Windows®) Dacă aveți nevoie de management mai avansat al aparatului, utilizați cea mai recentă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional disponibil pentru descărcare la adresa <http://solutions.brother.com/>.

## A

ADF (alimentator automat de documente)	
utilizare .....	27
AJUTOR	
Mesajele LCD .....	140
Tabelul cu meniuri .....	141
Apelare rapidă	
configurare .....	52
modificare .....	54
utilizare .....	45
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Articole consumabile .....	67, 68, 69
Automat	
reapelare număr fax .....	46
recepție fax .....	34
Detectare fax .....	36

## C

Calitatea	
imprimare .....	130
Cartuș de toner	
înlocuire .....	70
Coduri fax	
codul de activare de la distanță .....	43
codul de dezactivare de la distanță .....	43
modificare .....	44
Conectare	
TAD extern (robot telefonic) .....	40
telefon extern .....	42
Conectivitate rețea .....	191
Conexiuni multilinii (PBX) .....	41
Configurare de la distanță	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
ControlCenter2 (pentru Macintosh)	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
ControlCenter4 (pentru Windows®)	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Curățarea	
firul corona .....	85
scanner .....	84
unitate cilindru .....	87

## D

Depanarea .....	119
blocaj document .....	105, 106
blocaj hârtie .....	107, 108, 109, 112, 116
dacă întâmpinați dificultăți	
apeluri recepționate .....	125
calitate copiere .....	126
calitate imprimare .....	130
imprimare .....	119, 122
linie telefonică .....	129
manipularea hârtiei .....	120
recepționare faxuri .....	123
rețea .....	127
scanare .....	126
software .....	126
trimitere faxuri .....	124
mesaje de eroare afișate pe ecranul	
LCD .....	96
mesaje de întreținere afișate pe ecranul	
LCD .....	96
Dimensiuni .....	183
Documente	
încărcare .....	27, 28

## E

Egalizarea .....	129
Etichete .....	13, 22, 23, 26

## F

Fax, independent	
primire	
de la un telefon cu interior .....	42, 43
detectare fax .....	36
interferențe pe linia telefonică .....	129
întârziere sunet, setare .....	35
trimitere .....	29
interferențe pe linia telefonică .....	129
Folio .....	18, 23
Formare rapidă .....	50
apelare One Touch	
configurare .....	50
modificare .....	54
profil de scanare personalizat .....	50
utilizare .....	45



Apelare rapidă	
configurare .....	52
modificare .....	54
profil de scanare personalizat .....	52
utilizare .....	45
Apelarea grupului	
modificare .....	54
căutare .....	46
Formarea numerelor	
Apelare rapidă .....	45
manuală .....	45
One Touch .....	45
pauză .....	47
reapelare automată a numărului de	
fax .....	46
utilizând opțiunea Căutare .....	46

## H

Hârtie .....	22
capacitate tavă .....	23
dimensiune .....	18, 22
încărcare .....	11
în tava de hârtie .....	11
în tava multifuncțională .....	13
recomandată .....	22, 23
tip .....	18, 22

## I

Imprimare	
calitate .....	130
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
dificultăți .....	119, 122
document de la computer .....	60
drivere .....	190
rezoluție .....	190
specificații .....	190
Imprimarea directă .....	56, 57
specificație .....	192
Informații despre aparat	
cum se resetează aparatul .....	139
funcții de resetare .....	138
număr de serie .....	138

## Î

Înlocuire	
cartuș de toner .....	70
unitate cilindru .....	76
Întârziere preluare apel, configurare .....	35
Întreținere, periodică .....	82
înlocuire	
cartuș de toner .....	70
unitate cilindru .....	76

## L

LCD (ecran cu cristale lichide) .....	6, 140
Linie telefonică	
conexiuni .....	40
dificultăți .....	122
interferență .....	129
multilinii (PBX) .....	41

## M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Manual	
formare a numerelor .....	45
recepție .....	34
Mase .....	183
Mesaje de eroare afișate pe ecranul	
LCD .....	96
Eroare de comunicare .....	99
Lipsă hârtie .....	100
Out of Memory	
(Memorie insuficientă) .....	101
Print Unable XX	
(Imprimare imposibilă XX) .....	99
Scan Unable XX	
(Scanare imposibilă XX) .....	102
Mesajul Out of Memory (Memorie	
insuficientă) .....	101
mod Fax/Tel	
codul de activare de la distanță .....	43
codul de dezactivare de la distanță .....	43
detectare fax .....	36
durata tonului de sonerie F/T (sonerie	
dublă) .....	35
întârziere sunet .....	35
preluarea de la telefoane	
suplimentare .....	43
recepționare faxuri .....	42

Mod, accesare	
copiere .....	55
fax .....	29
Scanare .....	8

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și meniul Ajutor din aplicația PaperPort™ 12SE pentru a accesa ghidurile introductive „Cum-să”.	
Număr de serie	
mod de căutare	
Căutați în interiorul capacului frontal	

## O

One Touch	
configurare .....	50
modificare .....	54
utilizare .....	45

## P

PC-Fax	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Plicuri .....	15, 22, 23, 25
Presto! PageManager	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Consultați și meniul Ajutor din aplicația Presto! PageManager.	
Prezentare generală a panoului de control .....	6
Prize	
EXT	
TAD (robot telefonic) .....	40
telefon extern .....	42
Programarea aparatului .....	140

## R

Rapoarte	
Verificare transmisie .....	31
Rețea	
fax	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de rețea.	
scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Rețea fără fir	
Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de rețea.	
Rezoluție	
copiere .....	188
fax (standard, fină, superfină,	
fotografie) .....	187
imprimare .....	190
scanare .....	189
Robot telefonic (TAD)	
conectare .....	40

## S

Scanarea	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	
Scanarea unui document la un computer .....	61
Sticlă scanner	
utilizare .....	28
Stocarea .....	183

## T

Tabelul cu meniuri .....	141
TAD (dispozitiv robot telefonic), extern ...	34
conectare .....	40
înregistrare OGM .....	41
Tasta Acasă .....	6
tasta Reapelare/Pauză .....	46, 47
tasta Tel/R .....	6, 42, 43
Telefon extern, conectare .....	42
Telefon fără fir (altele decât Brother) .....	43
Telefon suplimentar, folosire .....	43
Text, introducere .....	182
Tonuri de gri .....	187, 189

## U

---

Unitatea de cilindru	
curățarea .....	85, 87
înlocuire .....	76

## V

---

VoIP .....	129
Volum, setare	
difuzor .....	10
semnal sonor .....	10
sonerie .....	10

## W

---

Wi-Fi Direct™ .....	4
Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software.	



**Vizitați-ne pe World Wide Web**  
**<http://www.brother.com/>**

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare numai în țara de achiziție. Companiile Brother locale sau distribuitorii acestora vor acorda asistență numai pentru aparatele achiziționate în propriile țări.