

Citiți mai întâi Ghid de siguranța produsului, apoi citiți acest Ghid de instalare și configurare rapidă pentru procedura corectă de instalare și configurare. Pentru a vizualiza Ghidul de instalare și configurare rapidă în alte limbi, vă rugăm să vizitați <http://solutions.brother.com/>.

**Notă**

Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.

1

Despachetați aparatul


⚠ AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.
⚠ ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată.

⚠ AVERTIZARE

- La ambalarea aparatului dvs. s-au folosit pungi din plastic. Pentru a evita producerea unor accidente prin sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Pungile de plastic nu sunt jucării.
- Dacă mutați aparatul, prindeți-l ferm de mânerul lateral din partea frontală a aparatului. Mânerul lateral se află sub scaner. **NU** transportați aparatul ținându-l de partea inferioară.
- Acest aparat este greu și cântărește peste 18,0 kg, inclusiv hârtia. Pentru a preveni rănirea, aparatul trebuie să fie ridicat de cel puțin două persoane, ținându-l din față și din spate.
- Dacă utilizați o tavă inferioară, **NU** transportați aparatul cu tava inferioară, pentru că vă puteți răni sau puteți defecta aparatul, deoarece acesta nu este atașat la tava inferioară.

**Notă**

- Păstrați un spațiu minim în jurul aparatului, conform indicațiilor din figură.

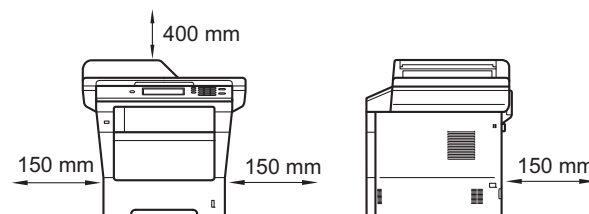

- Componentele incluse în cutie pot varia în funcție de țara dumneavoastră.
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original.
- Ilustrațiile din acest Ghid de instalare și configurare rapidă se bazează pe MFC-8950DW.
- Cablul de interfață nu este un accesoriu standard. Cumpărați un cablu de interfață adecvat pentru conexiunea pe care doriți să o utilizați (USB sau rețea).

Cablu USB

- Vă recomandăm să folosiți un cablu USB 2.0 (Tip A/B) care să nu fie mai lung de 2 metri.
- **NU** conectați cablul de interfață în acest moment. Cablul de interfață se conectează în timpul procesului de instalare a programului MFL-Pro Suite.

Cablu de rețea

Utilizați un cablu bifilar torsadat ecranat direct (STP) de categoria 5e (sau mai mare) pentru rețeaua 10BASE-T, 100BASE-TX Fast Ethernet sau 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Atunci când conectați aparatul la o rețea Gigabit Ethernet, utilizați dispozitive de rețea compatibile cu 1000BASE-T.

2


Scoateți ambalajul în care este împachetat aparatul

❗ Important


NU conectați cablul de alimentare cu curent alternativ încă.

a Îndepărtați banda de ambalare de pe exteriorul aparatului și folia care acoperă sticla scannerului.

b Deschideți tava MF ❶ și scoateți banda de ambalare ❷ de pe suportul tăvii MF, apoi închideți tava MF.

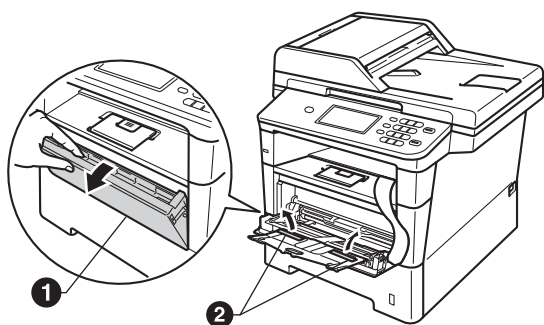


c Apăsăți pe butonul de eliberare a capacului frontal și deschideți capacul frontal. Scoateți pachetul de siliciu ❶.

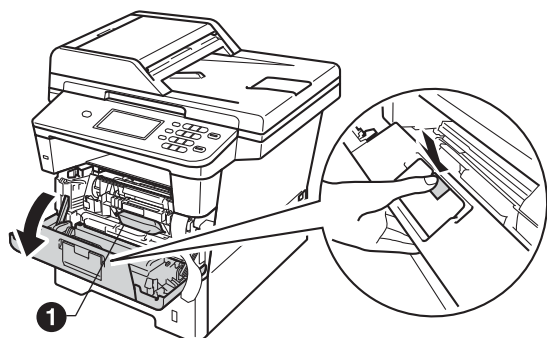


⚠ ATENȚIE

NU ingerați pachetul cu gel de siliciu. Aruncați-l. Dacă îl ingerați, solicitați asistență medicală.


d Scoateți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

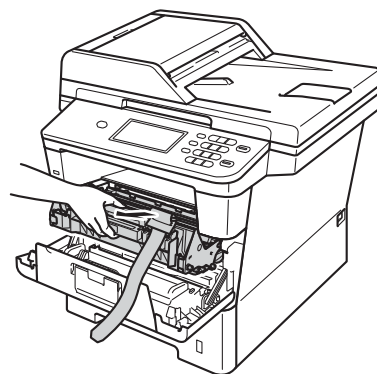

e Îndepărtați materialul de protecție portocaliu de pe ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner.

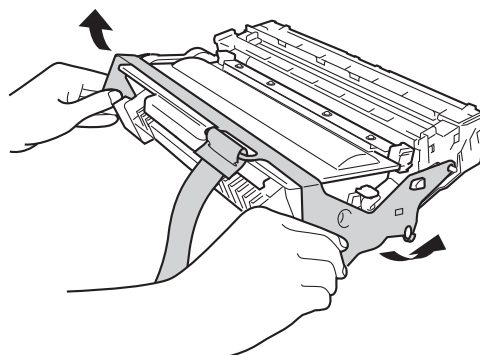

f Țineți ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în plan orizontal cu ambele mâini și scuturați-l ușor lateral de câteva ori pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

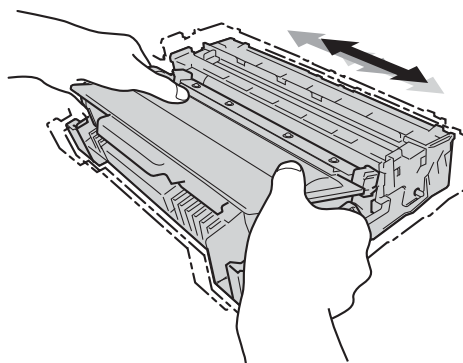


g Introduceți ferm ansamblul format din unitatea de cilindru și cartușul de toner în aparat.


h Închideți capacul frontal al aparatului.

3 Încărcați hârtie în tava de hârtie

- a** Trageți tava de hârtie complet în afara aparatului.
- b** În timp ce apăsați pe maneta verde de eliberare a ghidajului pentru hârtie ❶, împingeți ghidajele pentru hârtie la marginile hârtiei astfel încât acestea să corespundă cu formatul de hârtie încărcat în tavă. Verificați dacă ghidajele sunt fixate bine în sloturi.

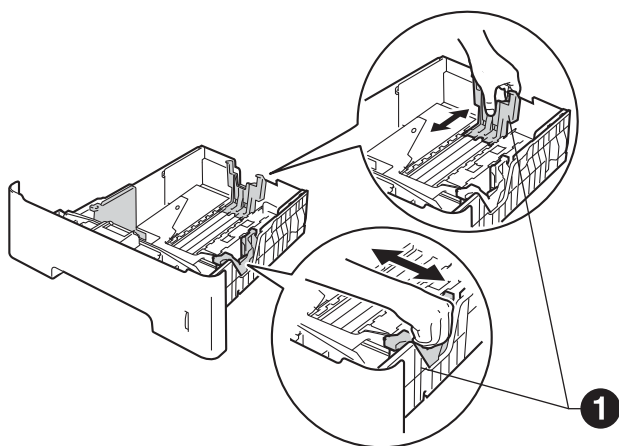



- c** Răsfoiți bine hârtia pentru a evita blocajele și problemele de alimentare cu hârtie.
- d** Puneți hârtie în tavă și verificați dacă:
- Teancul nu depășește marcajul de încărcare maximă cu hârtie (▼▼▼) ❶.
- Supraîncărcarea tăvii de hârtie poate cauza blocaje de hârtie.
- Hârtia trebuie să fie așezată cu fața pe care se va face tipărirea în jos.
 - Ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei, astfel încât alimentarea să se realizeze corespunzător.

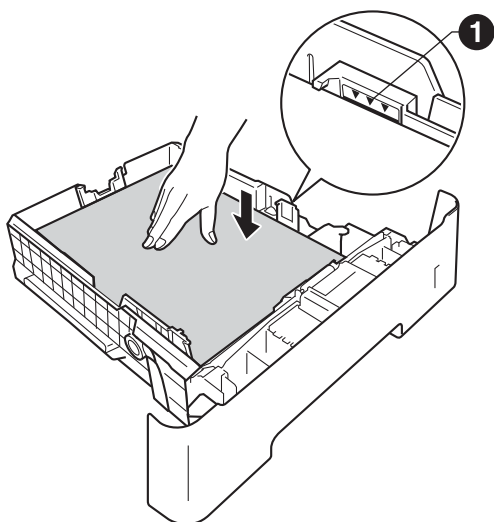

- e** Împingeți cu putere tava de hârtie în aparat. Verificați că tava a fost complet introdusă în aparat.


- f** Ridicați clapeta de suport ❶ pentru a împiedica hârtia să alunece din tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos.

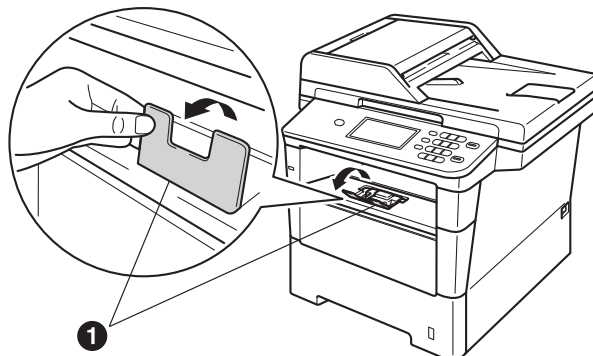

 Pentru mai multe informații despre tipurile de hârtie recomandate, consultați *Hârtia și suporturile de imprimare recomandate* din *Manualul de utilizare*.

4 Atașați capacul panoului de control

- a** Deschideți capacul pentru documente.
- b** Alegeți limba și atașați capacul panoului de control la aparat.

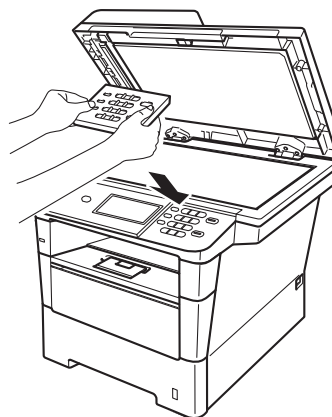

Notă

În cazul în care capacul panoului de control nu este potrivit corect, nu veți putea utiliza funcțiile de bază.

5


Conectați cablul de alimentare și cablul telefonic

! Important

NU conectați cablul de interfață în acest moment.




- a** Conectați cablul de alimentare cu curent alternativ la aparat și apoi conectați-l la o priză electrică.
- b** Porniți aparatul din întrerupător.

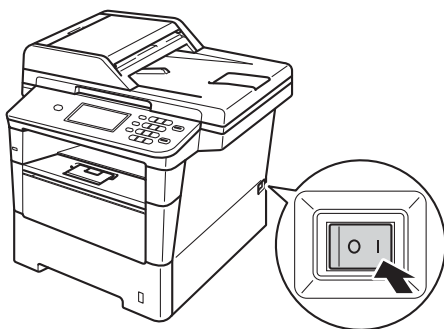

! Important

NU atingeți ecranul tactil imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea aparatului. Acest lucru poate duce la erori.

- c** Conectați cablul liniei de telefon. Conectați un capăt al cablului în mufa de pe aparat marcată cu eticheta **LINE**, iar celălalt capăt introduceți-l în priza de telefon.

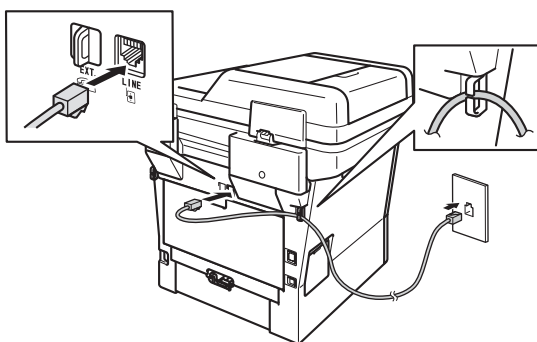

! Important

Cablul de telefon **TREBUIE** să fie conectat la mufa de pe aparat marcată cu **LINE** (Linie telefonică).

! AVERTIZARE

Aparatul trebuie împământat folosind un ștecher cu împământare.


Deoarece aparatul este legat la pământ prin priza electrică, vă puteți proteja împotriva unor eventuale fenomene electrice periculoase care pot apărea în rețeaua telefonică menținând cablul de alimentare conectat la aparatul dumneavoastră atunci când acesta este conectat la o linie de telefon. De asemenea, vă puteți proteja, atunci când doriți să mutați aparatul, deconectând mai întâi cablul telefonic și apoi cablul de alimentare.



Notă

Dacă utilizați aceeași linie telefonică și pentru un telefon extern, conectați-l așa cum se arată mai jos.

Înainte de a conecta telefonul extern, îndepărtați capacul de protecție ③ de pe soclul **EXT.** al aparatului.

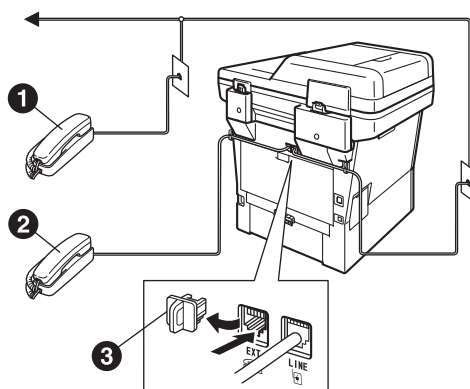


- ① Telefon cu interior
- ② Telefon extern
- ③ Capac de protecție

Notă

Dacă utilizați aceeași linie telefonică și pentru robotul unui telefon extern, conectați-l așa cum se arată mai jos.

Înainte de a conecta robotul telefonului extern, îndepărtați capacul de protecție ③ de pe soclul **EXT.** al aparatului.

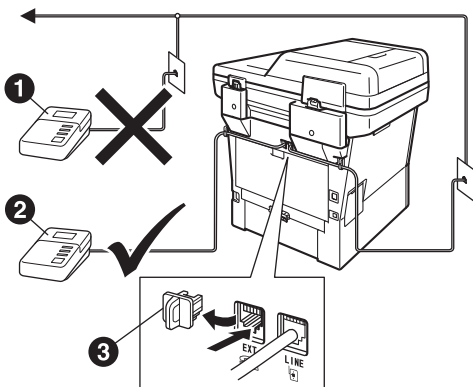

- ① Robot telefonic pentru telefon cu interior (nu este acceptat)
- ② Robot telefonic pentru telefon extern
- ③ Capac de protecție


Setați modul de recepționare la **TAD Extern** dacă aveți un robot extern. Consultați *Alegeți un Mod Primire* la pagina 6. Pentru detalii suplimentare, consultați *Conectare la un dispozitiv extern de preluare a apelurilor telefonice (TAD)* din *Manualul de utilizare*.

6

Setați țara

Pentru ca aparatul să funcționeze corect pe liniile locale de telecomunicații din fiecare țară, trebuie să introduceți țara dumneavoastră.

- a** Verificați dacă aparatul este alimentat cu curent conectând cablul de alimentare și apăsând pe butonul de pornire.
- b** Apăsați pe țara dvs. în ecranul tactil, atunci când ecranul LCD afișează țările.

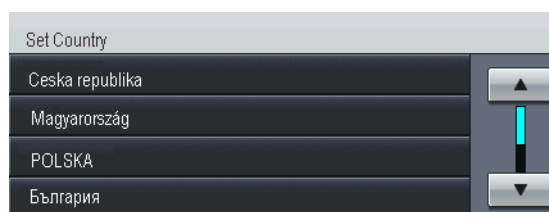

- c** Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de verificare a țării.
Procedați astfel:
 - Dacă pe ecranul LCD se afișează țara corectă, apăsați pe **Da** pentru a trece la pasul **d**.
—SAU—
 - Apăsați pe **Nu** pentru a reveni la pasul **b** și pentru a selecta din nou țara.
- d** După ce pe ecranul LCD se afișează mesajul **Acceptat**, aparatul va reporni automat. După repornire, pe ecranul LCD se va afișa mesajul **Așteptati**.

7

Selectați limba (dacă este necesar)

- a** Apăsați pe **Meniu**.
- b** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
Apăsați pe **Setare Initial**.
- c** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Limba locală**.
Apăsați pe **Limba locală**.
- d** Apăsați pe limba dorită.
- e** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

8

Configurare fără fir (dacă este necesar)

a

Procedați astfel:

- Dacă utilizați un calculator Macintosh sau un dispozitiv mobil într-o rețea fără fir, puteți configura setările fără fir apăsând pe butonul **WiFi** din partea de sus, dreapta, de pe ecranul tactil. Mergeți la **b**.
- Dacă utilizați un calculator Windows® și doriți să conectați calculatorul Macintosh utilizând o conexiune USB sau o rețea prin cablu sau dacă doriți să modificați mai întâi setările inițiale pe aparat, omiteți acest pas și treceți la pasul **9**. Veți putea configura ulterior setările rețelei fără fir.

b

Apăsați pe butonul **WiFi** pe ecranul tactil.

Apoi mergeți la pasul **20** la pagina 19 pentru a continua configurarea rețelei fără fir.


După finalizarea configurării rețelei fără fir, va trebui să reveniți la pasul **9** pentru a termina configurarea aparatului.

9

Alegeți un Mod Primire

Există patru moduri de recepționare posibile:

Numai Fax, Fax/Tel, Manual și TAD Extern.

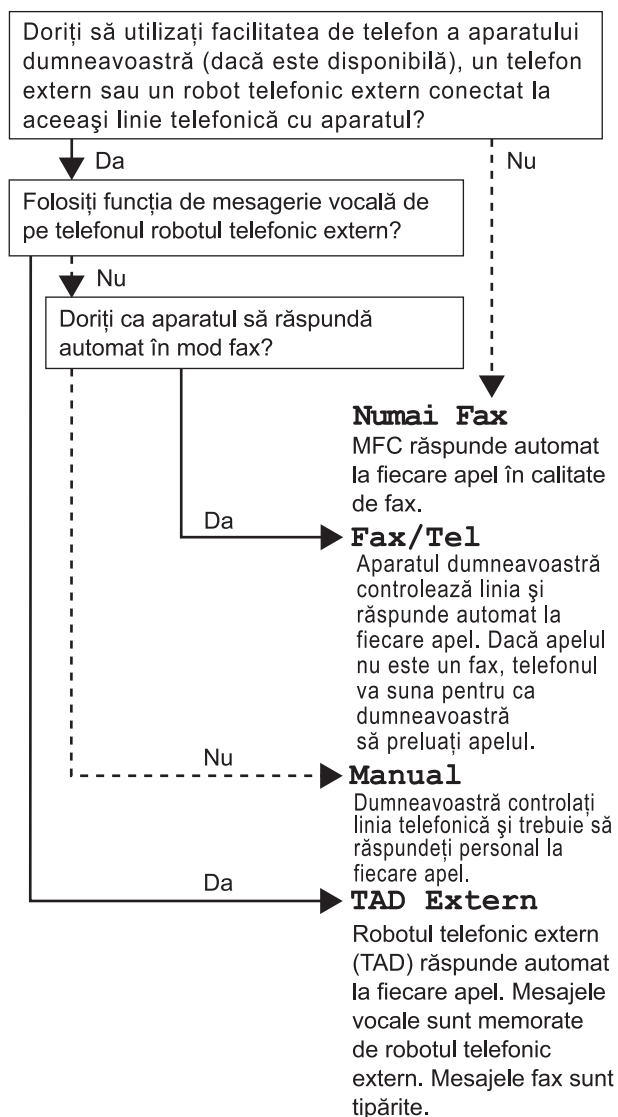

a

Apăsați pe Meniu.

b

Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.

Apăsați pe Setare Initial.

c

Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Mod Primire.

Apăsați pe Mod Primire.

d

Apăsați pe modul de recepție.

e

Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Pentru mai multe detalii, consultați *Primirea unui fax* din *Manualul de utilizare*.

10 Setați luminozitatea ecranului LCD (dacă este necesar)

Dacă aveți dificultăți la citirea ecranului LCD, încercați să modificați setarea luminozității.

- a** Apăsați pe Meniu.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Gener..
Apăsați pe Setare Gener..
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setari LCD.
Apăsați pe Setari LCD.
- d** Apăsați pe Backlight.
- e** Apăsați Luminos, Mediu sau Intunecos.
- f** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

11 Setați data și ora

Aparatul afișează data și ora și, în cazul în care configurați identificatorul stației, data și ora se vor adăuga la fiecare fax pe care îl trimiteți.

- a** Apăsați pe Meniu.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.
Apăsați pe Setare Initial.
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Data&Ora.
Apăsați pe Data&Ora.
- d** Apăsați din nou pe Data&Ora.
- e** Introduceți ultimele două cifre ale anului utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.
(de exemplu, introduceți 1, 2 pentru 2012.)
- f** Introduceți cele două cifre ale lunii utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.
(de exemplu, introduceți 0, 3 pentru martie.)
- g** Introduceți cele două cifre ale zilei utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.
(de exemplu, introduceți 2, 5 pentru 25.)
- h** Introduceți ora în format de 24 de ore utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe OK.
(de exemplu, introduceți 1, 5, 2, 5 pentru 15:25.)
- i** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

12 Introduceți informațiile personale (ID stație)

Aparatul afișează data și ora și, în cazul în care configurați ID-ul stației, le va adăuga la fiecare fax pe care îl trimiteți.

- a** Apăsați pe **Meniu**.
- b** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
Apăsați pe **Setare Initial**.
- c** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **ID Stație**.
Apăsați pe **ID Stație**.
- d** Introduceți numărul dvs. de fax (format din maximum 20 de cifre) utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe **OK**.
- e** Introduceți numărul dvs. de telefon (format din maximum 20 de cifre) utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe **OK**. Dacă numărul de telefon și cel de fax nu diferă, introduceți același număr.
- f** Utilizați butoanele de pe ecranul tactil pentru a introduce numele dumneavoastră (maximum 20 de caractere) și apoi apăsați pe **OK**.



Notă

- Pentru a introduce numere sau caractere speciale, apăsați în mod repetat pe **A 1 @** până la afișarea caracterului dorit, apoi apăsați pe caracterul dorit.
- Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl înlocuiți, apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a deplasa cursorul la caracterul incorect și apoi apăsați pe **✕**.
- Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe tasta spațiu sau pe **▶**.



Pentru mai multe detalii, consultați *Introducerea textului din Manualul de utilizare*.

- g** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.



Notă

Dacă ați greșit și doriți să reîncepeți, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** și reveniți la pasul **a**.

13 Raportul de transmisie a faxului

Aparatul dumneavoastră Brother beneficiază de un Raport de verificare a transmisiei, pe care îl puteți utiliza ca o confirmare a trimiterii unui fax. Acest raport conține numele sau numărul de fax al destinatarului, data, ora și durata transmisiei, numărul de pagini transmise și vă informează dacă transmisia a reușit sau nu. Dacă doriți să utilizați funcția Raport de transmisie a faxului, consultați *Imprimarea rapoartelor din Manualul avansat de utilizare*.

14 Definiți una dintre opțiunile pentru modul de apelare: ton sau puls

În momentul livrării, aparatul dvs. este configurat pentru serviciul de formare a numărului prin ton. Dacă utilizați serviciul de formare a numărului prin impulsuri (Rotary), trebuie să schimbați modul de formare a numărului.

- a** Apăsați pe **Meniu**.
- b** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Setare Initial**.
Apăsați pe **Setare Initial**.
- c** Apăsați **▲** sau **▼** pentru a afișa **Ton/Puls**.
Apăsați pe **Ton/Puls**.
- d** Apăsați **Puls (sau Ton)**.
- e** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

15 Setări compatibilitatea liniei telefonice

În cazul în care conectați aparatul la un serviciu VoIP (prin Internet), va trebui să schimbați setarea de compatibilitate.



Notă

Dacă utilizați o linie telefonică analogică, puteți omite acest pas.

- a** Apăsați pe **Meniu**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Fax**.
Apăsați pe **Fax**.
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Diverse**.
Apăsați pe **Diverse**.
- d** Apăsați pe **Compatibil**.
- e** Apăsați pe **De bază pt VoIP**.
- f** Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

16 Setări tipul de linie telefonică

În cazul în care conectați aparatul la o linie care trimite și primește faxuri prin PABX (PBX) sau ISDN, trebuie să schimbați și tipul liniei telefonice în consecință, urmând pașii de mai jos.

- a** Apăsați pe **Meniu**.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Setare Initial**.
Apăsați pe **Setare Initial**.
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa **Set.Linie Tel..**
Apăsați pe **Set.Linie Tel..**
- d** Apăsați **Normal, ISDN sau PBX**.
Procedați astfel:
 - Dacă selectați **ISDN sau Normal**, treceți la pasul **h**.
 - Dacă selectați **PBX**, treceți la pasul **e**.



Procedați astfel:

- Dacă doriți să schimbați actualul număr folosit ca prefix, apăsați pe **Pornit** sau **Întotdeauna** și treceți la pasul **f**.
- Dacă nu doriți să modificați prefixul actual, treceți la pasul **h**.



Notă

- Setarea implicită este „!”.
- Dacă selectați **Pornit**, apăsând pe **Tel/R** (pe ecran este afișat „!”) veți putea accesa o linie externă.
- Dacă selectați **Întotdeauna**, puteți accesa o linie externă fără a apăsa pe **Tel/R**.



Apăsați pe **Formare prefix**.



Introduceți numărul prefixului (format din maximum 5 de cifre) utilizând butoanele de pe ecranul tactil și apoi apăsați pe **OK**.



Notă

- Puteți utiliza numere de la 0 la 9, #, * și !.
- Nu puteți utiliza ! cu alte numere sau caractere.
- Dacă sistemul de telefonie pe care îl utilizați necesită o pauză programată înainte de reapelare, apăsați pe ! pe ecranul tactil.



Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Notă

PBX și TRANSFER

Inițial, aparatul este setat la **Normal**, permițând aparatului să se conecteze la o linie PSTN (Public Switched Telephone Network) standard. Cu toate acestea, multe birouri utilizează un sistem telefonic central sau un sistem telefonic automat (PABX). Puteți conecta aparatul la majoritatea tipurilor de sisteme PABX (PBX). Funcția de reapelare a aparatului acceptă numai reformarea numărului după un interval (TBR). TBR funcționează cu majoritatea sistemelor PABX (PBX), permițându-vă accesul la o linie externă sau transferarea apelurilor la un alt interior. Această funcție poate fi utilizată când apăsați pe **Tel/R**.

17 Orar de vară automat

Puteți seta aparatul să treacă automat la orarul de vară. Acesta se va reseta cu o oră înainte în primăvară și cu o oră înapoi în toamnă.

- a** Apăsați pe Meniu.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.
Apăsați pe Setare Initial.
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Data&Ora.
Apăsați pe Data&Ora.
- d** Apăsați pe Auto Daylight.
- e** Apăsați Pornit (sau Oprit).
- f** Apăsați pe Stop/Exit (Stop/Ieșire).

18 Setați fusul orar

Puteți seta fusul orar (nu ora de vară, ci ora standard) al aparatului în funcție de locația dumneavoastră.

- a** Apăsați pe Meniu.
- b** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Setare Initial.
Apăsați pe Setare Initial.
- c** Apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa Data&Ora.
Apăsați pe Data&Ora.
- d** Apăsați pe Time Zone.
- e** Apăsați pe + sau pe - pentru a seta fusul orar.
Apăsați pe OK.
- f** Apăsați pe Stop/Exit (Stop/Ieșire).

19



Alegeți tipul conexiunii

Aceste instrucțiuni de instalare sunt valabile pentru Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 și Mac OS X (versiunile 10.5.8, 10.6.x și 10.7.x).





Notă

- Pentru Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 și Linux®, vizitați pagina aferentă modelului dvs. la adresa <http://solutions.brother.com/>.
- Ne puteți vizita la adresa <http://solutions.brother.com/> unde puteți obține asistență pentru produs, cele mai recente actualizări de drivere și utilitare și răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) și întrebările tehnice.

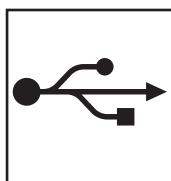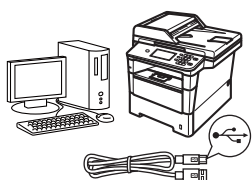


Pentru utilizatorii interfeței USB

Windows®, mergeți la pagina 12
Macintosh, mergeți la pagina 14

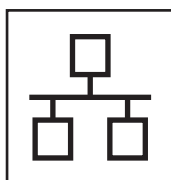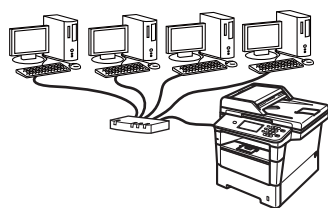

Pentru utilizatorii rețelelor cu fir

Windows®, mergeți la pagina 15
Macintosh, mergeți la pagina 17

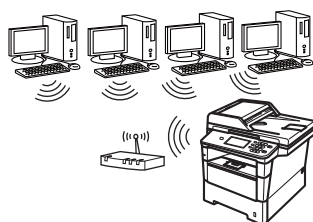

Pentru utilizatorii de rețea fără fir

Windows® și Macintosh,
mergeți la pagina 19



Notă

Pentru a conecta dispozitivul iOS sau Android™ sau Windows® Phone la aparatul Brother utilizând Wi-Fi Direct™, descărcați Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ la adresa <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Rețea cu fir	Windows®
	Macintosh
Rețea fără fir	Windows®
	Macintosh



Pentru cei care utilizează interfața USB (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

20 Înainte de instalare

- a** Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie PORNIT și trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.



Notă

Discul CD-ROM de instalare include programul Nuance™ PaperPort™ 12SE. Acest program software acceptă Windows® XP (SP3 sau o versiune ulterioară), XP Professional x64 Edition (SP2 sau o versiune ulterioară), Windows Vista® (SP2 sau o versiune ulterioară) și Windows® 7. Treceți la cel mai recent Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.

- b** Opriți aparatul și asigurați-vă că la aparat **NU** este conectat cablul de interfață USB. Dacă ați conectat deja cablul, deconectați-l.

21 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă numele modelului este afișat pe ecran, selectați aparatul dumneavoastră. Dacă ecranul cu limbile disponibile este afișat, selectați limba dumneavoastră.



Notă

Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, accesați **My Computer (Computer)** (**Computerul meu (Computer)**), faceți clic dublu pe pictograma CD-ROM, apoi faceți clic dublu pe **start.exe**.

- b** Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite** (**Instalează MFL-Pro Suite**) și pe **Yes (Da)** dacă acceptați contractele de licență.



Notă

- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul în partea superioară scoțând și reintroducând discul CD-ROM sau faceți clic dublu pe programul **start.exe** din dosarul rădăcină și continuați de la pasul **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**, faceți clic pe **Allow (Se permit)** sau pe **Yes (Da)**.



- c** Selectați **Local Connection (USB)** (**Conexiune locală (USB)**) și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.





Notă


Dacă doriți să instalați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), selectați **Custom Install** (**Instalare personalizată**) și urmați instrucțiunile de pe ecran.



- d** Urmăți instrucțiunile de pe ecran până când se afișează acest ecran.

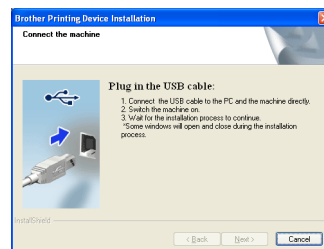

- e** Conectați cablul USB la portul USB marcat cu simbolul  pe aparatul dvs., apoi conectați cablul la calculator.

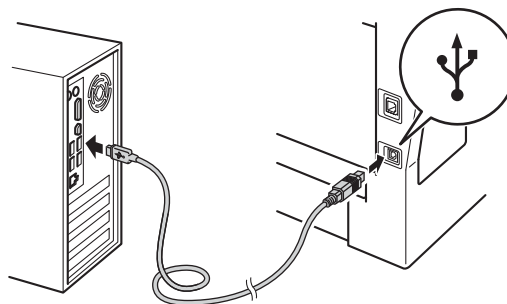

- f** Porniți aparatul.
Instalarea va continua automat. Ecranele de instalare apar pe rând. Dacă vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran.

**! Important**

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.

**Notă**

Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **Windows Security (Securitate Windows)**, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Install (Instalare)** pentru a încheia corect instalarea.

g La apariția ecranului **On-Line Registration (Înregistrare online)**, efectuați selecția și urmați instrucțiunile de pe ecran. După finalizarea procesului de înregistrare, faceți clic pe **Next (Următorul)**.

h La apariția ecranului **Setup Complete (Instalare completă)**, selectați caseta acțiunii dorite și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

22**Terminați și reporniți**

a Faceți clic pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul. După repornirea calculatorului, trebuie să vă conectați cu drepturi de administrator.

**Notă**

- Dacă în timpul instalării software-ului se afișează un mesaj de eroare, executați **Installation Diagnostics (Diagnostic de instalare)** din **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX** (unde MFC-XXXX este numele modelului).
- În funcție de setările dvs. de securitate, se poate afișa Windows® Security sau o fereastră a programului software antivirus atunci când utilizați aparatul sau programul său software. Acceptați sau permiteți ferestrei să continue.

Finalizare

Instalarea s-a încheiat.

**Notă****Driver de imprimantă XML Paper Specification**

Driverul de imprimantă XML Paper Specification este cel mai potrivit driver pentru Windows Vista® și Windows® 7 când tipăriți din aplicațiile care utilizează XML Paper Specification. Descărcați cel mai recent driver accesând Brother Solutions Center, la <http://solutions.brother.com/>.



Pentru cei care utilizează interfața USB (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

20 Înainte de instalare


- a** Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este conectat la priza de curent și că ați pornit calculatorul Macintosh. Trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.


! Important

Pentru utilizatorii de Mac OS X 10.5.7 sau ai unei versiuni mai vechi, efectuați upgrade la Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pentru cele mai recente drivere și informații despre sistemul Mac OS X pe care îl utilizați, vizitați <http://solutions.brother.com/>.)

Notă

Dacă doriți să adăugați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), mergeți la Brother Solutions Center la adresa <http://solutions.brother.com/> și consultați întrebările frecvente din pagina modelului dvs. pentru instrucțiuni.

- b** Conectați cablul USB la portul USB marcat cu simbolul  pe aparat, apoi conectați cablul la calculatorul Macintosh.

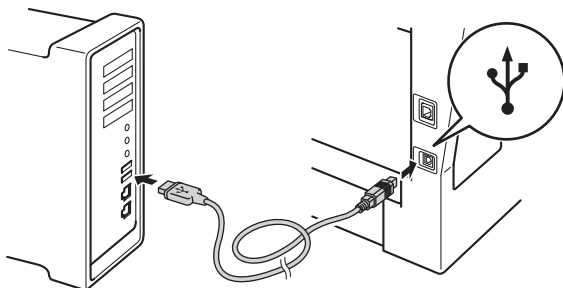

- c** Asigurați-vă că întrerupătorul de rețea al aparatului este în poziția pornit.

21 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM.
- b** Faceți clic dublu pe pictograma **Start Here OSX** (Pornire OSX). Dacă vi se solicită, selectați modelul dvs.


- c** Selectați **Local Connection (USB)** (Conexiune locală (USB)) și apoi faceți clic pe **Next** (Da). Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

! Important

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Este posibil ca instalarea să dureze câteva minute.

- d** Selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **OK**.

- e** Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Next** (Următorul).




- OK!** Instalarea MFL-Pro Suite s-a încheiat. Mergeți la pasul 22 de la pagina 14.


22 Descărcați și instalați Presto! PageManager

Când instalați Presto! PageManager, la Brother ControlCenter2 se adaugă funcția OCR. Cu Presto! PageManager, puteți scana, distribui și organiza cu ușurință fotografii și documente.

- a** Pe ecranul **Brother Support** (Asistență Brother), faceți clic pe **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

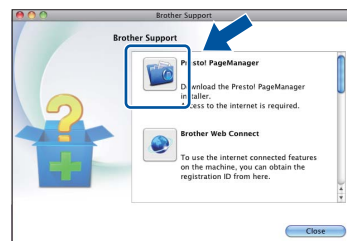

Finalizare Instalarea s-a încheiat.



Pentru cei care utilizează interfața de rețea prin cablu
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7)

20 Înainte de instalare


- a** Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie PORNIT și trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.




Notă

- Discul CD-ROM de instalare include programul Nuance™ PaperPort™ 12SE. Acest program software acceptă Windows® XP (SP3 sau o versiune ulterioară), XP Professional x64 Edition (SP2 sau o versiune ulterioară), Windows Vista® (SP2 sau o versiune ulterioară) și Windows® 7. Treceți la cel mai recent Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.
- Pe durata instalării, dezactivați toate programele firewall personale (altele decât Windows® Firewall) și aplicațiile antispyware sau antivirus.

- b** Scoateți capacul de protecție al portului Ethernet marcat cu simbolul

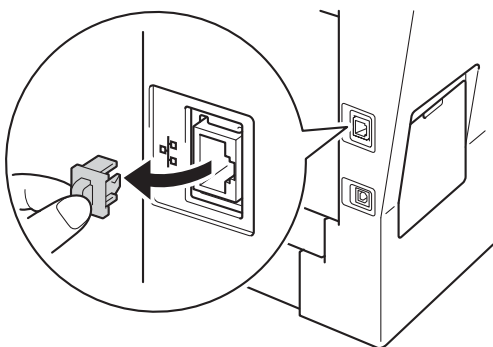

- c** Conectați cablul de interfață de rețea la portul Ethernet și apoi conectați-l la un port liber al hubului.

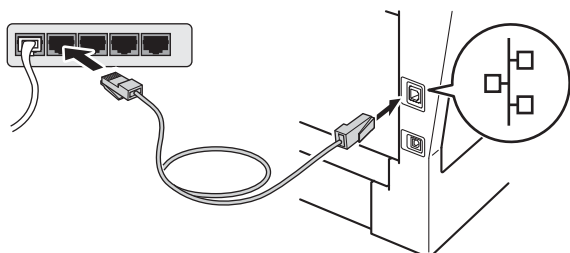

- d** Asigurați-vă că întrerupătorul de rețea al aparatului este în poziția pornit.

21 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă numele modelului este afișat pe ecran, selectați aparatul dumneavoastră. Dacă ecranul cu limbile disponibile este afișat, selectați limba dumneavoastră.



Notă

Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, accesați **My Computer (Computer)** (**Computerul meu (Computer)**), faceți clic dublu pe pictograma CD-ROM, apoi faceți clic dublu pe **start.exe**.

- b** Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** și pe **Yes (Da)** dacă acceptați contractele de licență.



Notă


- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul în partea superioară scoțând și reintroducând discul CD-ROM sau faceți clic dublu pe programul **start.exe** din dosarul rădăcină și continuați de la pasul **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**, faceți clic pe **Allow (Se permit)** sau pe **Yes (Da)**.

- c** Selectați **Wired Network Connection (Ethernet) (Conexiune de rețea prin cablu (Ethernet))** și apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.



Notă

Dacă doriți să instalați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), selectați **Custom Install (Instalare personalizată)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.



- d** Când se afișează ecranul **Firewall/AntiVirus detected (Firewall/Antivirus detectat)**, selectați **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** (Schimbați setările de port Firewall pentru a permite conectarea în rețea și pentru a continua instalarea. (Recomandat)) și faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

Dacă nu utilizați programul Windows® Firewall, consultați manualul de instrucțiuni al programului dumneavoastră pentru informații despre cum se adaugă următoarele porturi de rețea.

- Pentru scanarea în rețea, adăugați portul UDP 54925.
- Pentru recepționarea de mesaje PC-Fax în rețea, adăugați portul UDP 54926.
- Dacă problemele cu conexiunea de rețea persistă, adăugați porturile UDP 161 și 137.

- e** Instalarea va continua automat. Ecranele de instalare apar pe rând. Dacă vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran.

❗ Important

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.



Notă

- Dacă vi se solicită, selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.
- Dacă aparatul dumneavoastră nu este găsit în rețea, confirmați setările urmând instrucțiunile de pe ecran.
- Dacă există mai multe modele identice conectate la rețea, se vor afișa adresa IP și numele nodului pentru a vă ajuta la identificarea aparatului.
- Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **Windows Security (Securitate Windows)**, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Install (Instalare)** pentru a încheia corect instalarea.

- f** La apariția ecranului **On-Line Registration (Înregistrare online)**, efectuați selecția și urmați instrucțiunile de pe ecran. După finalizarea procesului de înregistrare, faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

- g** La apariția ecranului **Setup Complete (Instalare completă)**, selectați caseta acțiunii dorite și apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

22

Terminați și reporniți

- a** Faceți clic pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul. După repornirea calculatorului, trebuie să vă conectați cu drepturi de administrator.



Notă

- Dacă în timpul instalării software-ului se afișează un mesaj de eroare, executați **Installation Diagnostics (Diagnostic de instalare)** din **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX LAN** (unde MFC-XXXX este numele modelului).
- În funcție de setările dvs. de securitate, se poate afișa Windows® Security sau o fereastră a programului software antivirus atunci când utilizați aparatul sau programul său software. Acceptați sau permiteți ferestrei să continue.

23

Instalați MFL-Pro Suite pe alte computere (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul cu mai multe computere din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare computer. Mergeți la pasul **21** de la pagina 15.



Notă

Licență pentru rețea (Windows®)

Acest produs include o licență pentru PC pentru maximum 5 utilizatori. Licența acceptă instalarea MFL-Pro Suite, inclusiv a programelor Nuance™ PaperPort™ 12SE, pe maximum 5 sisteme PC din rețea. Dacă doriți să instalați Nuance™ PaperPort™ 12SE pe mai mult de 5 sisteme PC, achiziționați pachetul Brother NL-5, un pachet cu contract de licență pentru mai multe sisteme PC, pentru încă 5 utilizatori. Pentru a achiziționa pachetul NL-5, contactați dealerul autorizat Brother sau service-ul pentru clienți Brother.

Finalizare


Instalarea s-a încheiat.



Notă

Driver de imprimantă XML Paper Specification

Driverul de imprimantă XML Paper Specification este cel mai potrivit driver pentru Windows Vista® și Windows® 7 când tipăriți din aplicațiile care utilizează XML Paper Specification. Descărcați cel mai recent driver accesând Brother Solutions Center, la <http://solutions.brother.com/>.



Pentru cei care utilizează interfața de rețea prin cablu (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

20 Înainte de instalare


- a** Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este conectat la priza de curent și că ați pornit calculatorul Macintosh. Trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.


❗ Important

Pentru utilizatorii de Mac OS X 10.5.7 sau ai unei versiuni mai vechi, efectuați upgrade la Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pentru cele mai recente drivere și informații despre sistemul Mac OS X pe care îl utilizați, vizitați <http://solutions.brother.com/>.)


📝 Notă

Dacă doriți să adăugați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), mergeți la Brother Solutions Center la adresa <http://solutions.brother.com/> și consultați întrebările frecvente din pagina modelului dvs. pentru instrucțiuni.

- b** Scoateți capacul de protecție al portului Ethernet marcat cu simbolul .

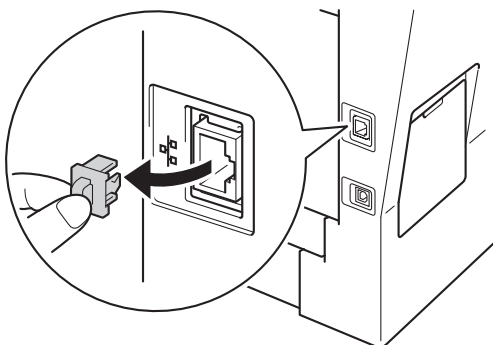

- c** Conectați cablul de interfață de rețea la portul Ethernet și apoi conectați-l la un port liber al hubului.

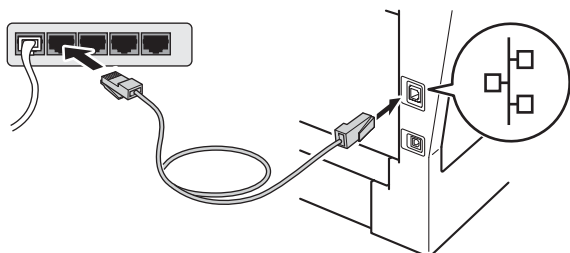

- d** Asigurați-vă că întrerupătorul de rețea al aparatului este în poziția pornit.

21 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM.
- b** Faceți clic dublu pe pictograma **Start Here OSX** (Pornire OSX). Dacă vi se solicită, selectați modelul dvs.
- c** Selectați **Wired Network Connection (Ethernet)** (Conexiune de rețea prin cablu (Ethernet)) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul). Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


❗ Important

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Este posibil ca instalarea să dureze câteva minute.

- d** Selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **OK**.


📝 Notă

Dacă aparatul nu poate fi găsit în rețea, verificați setările rețelei. Consultați *Înainte de instalare* la pagina 17.




Notă

- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.




- 1) În câmpul **Display Name** (Nume Ecran), introduceți un nume pentru calculatorul Macintosh (format din maximum 15 caractere).
- 2) Dacă doriți să utilizați butonul **Scanare** al aparatului pentru a scana în rețea, trebuie să selectați caseta **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Înregistrați calculatorul dumneavoastră cu funcția „Scan To” la aparat).
- 3) Faceți clic pe **OK**. Mergeți la **e**.

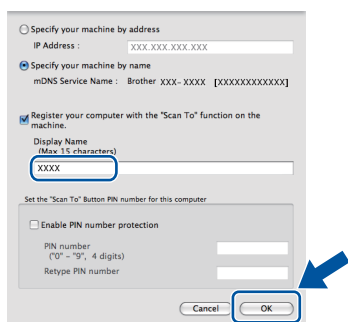

- Numele introdus va apărea pe ecranul LCD al aparatului când apăsați pe butonul **Scanare** și alegeți o opțiune de scanare. (Pentru mai multe informații, consultați *Scanare în rețea (pentru utilizatori de rețea)* din *Ghidul utilizatorului de software*.)

- e** Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Next** (Următorul).



Instalarea MFL-Pro Suite s-a încheiat.
Mergeți la pasul **22** de la pagina 18.

22

Descărcați și instalați Presto! PageManager

Când instalați Presto! PageManager, la Brother ControlCenter2 se adaugă funcția OCR. Cu Presto! PageManager, puteți scana, distribui și organiza cu ușurință fotografii și documente.

- a** Pe ecranul **Brother Support** (Asistență Brother), faceți clic pe **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.



23

Instalați MFL-Pro Suite pe alte computere (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul cu mai multe computere din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare computer. Mergeți la pasul **21** de la pagina 17.

Finalizare

Instalarea s-a încheiat.



Pentru utilizatorii de interfață de rețea fără fir


20 Înainte de a începe

Mai întâi, trebuie să configurați setările rețelei fără fir ale aparatului pentru a reuși comunicarea cu punctul de acces/ruterul fără fir. După configurarea aparatului pentru comunicarea cu ruterul/punctul de acces fără fir, calculatoarele și dispozitivele mobile din rețea vor avea acces la aparat. Pentru a utiliza aparatul de pe un calculator, trebuie să instalați driverele și software-ul. Pașii următori vă vor ghida prin procesul de instalare și configurare.

❗ Important

- Dacă urmează să conectați aparatul la rețeaua dumneavoastră, vă recomandăm să luați legătura cu administratorul de sistem înainte de instalare. Înainte de a trece la această instalare, trebuie să cunoașteți setările rețelei dumneavoastră fără fir.
- Dacă ați configurat anterior setările fără fir ale aparatului, trebuie să configurați setările rețelei locale (LAN) înainte de a putea configura din nou setările fără fir.
 1. Pe aparat, apăsați pe **Meniu**.
 2. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa **Rețea** și apoi apăsați pe **Rețea**.
 3. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa **Resetare rețea** și apoi apăsați pe **Resetare rețea**.
 4. Apăsați pe **Da**.
 5. Apăsați pe **Da** timp de 2 secunde.

Modul Infrastructură

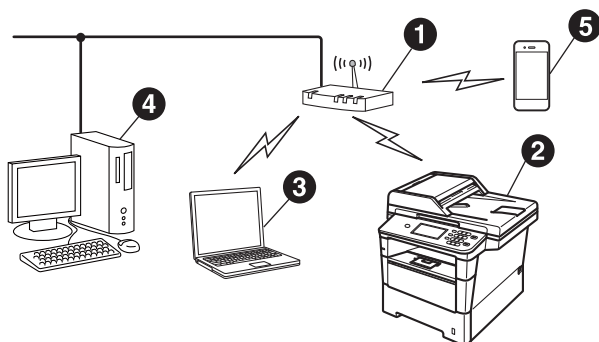

- ❶ Punct de acces/ruter fără fir
- ❷ Aparat de rețea fără fir (aparatul dvs.)
- ❸ Calculator cu interfață fără fir conectat la punctul de acces/ruterul fără fir
- ❹ Calculator cu interfață cu fir conectat la punctul de acces/ruterul fără fir
- ❺ Dispozitiv mobil conectat la punctul de acces/ruterul fără fir



21 Alegeți metoda de configurare fără fir


Următoarele instrucțiuni vă vor oferi trei metode de configurare a aparatului dvs. Brother într-o rețea fără fir. Dacă începeți configurarea fără fir de la pasul **8** de la pagina 6 (pentru Macintosh și dispozitive mobile), mergeți la metoda **b** (Expert de configurare). Pentru ceilalți utilizatori, alegeți metoda preferată pentru mediul dvs.



Notă

Pentru a vă configura aparatul în orice alt mediu fără fir, puteți găsi instrucțiuni în *Ghidul utilizatorului de rețea*.

a Configurarea utilizând discul CD-ROM de instalare și utilizând temporar un cablu USB (numai pentru Windows®)

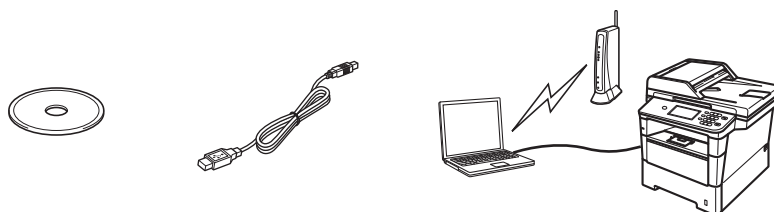

Pentru această metodă se recomandă utilizarea unui PC conectat fără fir la rețea.

! Important

- Trebuie să utilizați temporar un cablu USB în timpul configurării (cablul nu este inclus).
- Dacă utilizați Windows® XP sau un cablu de rețea pentru a conecta calculatorul la punctul de acces/ruterul fără fir, trebuie să cunoașteți numele SSID și cheia de rețea a punctului de acces/ruterul fără fir înainte de a continua. Notați-vă setările rețelei fără fir în zona de mai jos.
- Nu contactați Serviciul de asistență Brother pentru ajutor fără a deține informațiile de securitate pentru rețeaua fără fir. Nu vă putem ajuta să localizați setările de securitate ale rețelei.

Element	Înregistrați setările curente pentru rețeaua fără fir
Nume SSID (nume rețea)	
Cheie de rețea (cheie de securitate/cheie de criptare)	

* Cheia de rețea poate fi denumită și Parolă, Cheie de securitate sau Cheie de criptare.



Notă

- Dacă nu cunoașteți aceste informații (Numele SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea fără fir.
- Cum pot afla aceste informații (numele SSID și cheia de rețea)?
 1. Trebuie să consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/ruterul fără fir.
 2. Numele de rețea inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
 3. Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul ruterului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

Acum mergi la

pagina 22



b Configurarea manuală din panoul de control utilizând Expertul de configurare (Macintosh, dispozitive mobile și Windows®)

Dacă punctul dvs. de acces/ruterul fără fir nu acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™) sau AOSS™, **notați-vă setările de rețea fără fir** ale punctului de acces/ruterului fără fir în zona de mai jos.

! Important

Nu contactați Serviciul de asistență Brother pentru ajutor fără a deține informațiile de securitate pentru rețeaua fără fir. Nu vă putem ajuta să localizați setările de securitate ale rețelei.

Element	Înregistrați setările curente pentru rețeaua fără fir
Nume SSID (nume rețea)	
Cheie de rețea (cheie de securitate/cheie de criptare)	

* Cheia de rețea poate fi denumită și Parolă, Cheie de securitate sau Cheie de criptare.



Notă


- Dacă nu cunoașteți aceste informații (Numele SSID și cheia de rețea), nu puteți continua configurarea fără fir.
- Cum pot afla aceste informații (numele SSID și cheia de rețea)?
 1. Trebuie să consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/ruterul fără fir.
 2. Numele de rețea inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
 3. Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul ruterului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

Acum mergi la

pagina 24

C Configurare la prima apăsare utilizând WPS sau AOSS™ (Windows® și Macintosh)

Dacă punctul de acces/ruterul fără fir acceptă configurarea automată fără fir (la prima apăsare) (WPS sau AOSS™)

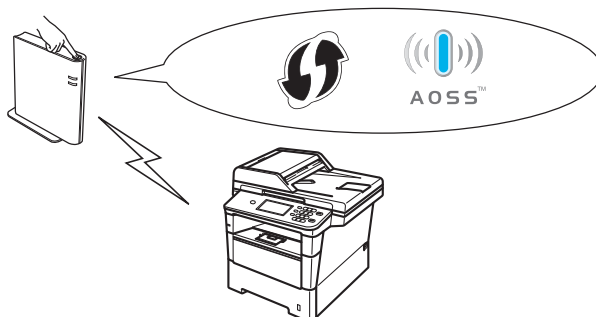

Acum mergi la

pagina 26



Configurarea utilizând discul CD-ROM de instalare și utilizând temporar un cablu USB (numai pentru Windows®)

22 Configurați setările rețelei fără fir

! Important

- Trebuie să utilizați temporar un cablu USB în timpul configurării (cablul nu este inclus).
- Dacă utilizați Windows® XP sau un cablu de rețea pentru a conecta calculatorul la punctul de acces/ruterul fără fir, trebuie să cunoașteți numele SSID și cheia de rețea a punctului de acces/ruterul fără fir pe care l-ați notat la pasul **21-a** de la pagina 20 înainte de a continua.

Notă

Dacă utilizați aparatul într-o rețea fără fir compatibilă IEEE 802.1x, consultați *Utilizarea autentificării IEEE 802.1x* din *Ghidul utilizatorului de rețea*.

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă numele modelului este afișat pe ecran, selectați aparatul dumneavoastră. Dacă ecranul cu limbile disponibile este afișat, selectați limba dumneavoastră.

Notă

Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, accesați **My Computer (Computer)** (**Computerul meu (Computer)**), faceți clic dublu pe pictograma CD-ROM, apoi faceți clic dublu pe **start.exe**.

- b** Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite** (**Instalează MFL-Pro Suite**) și pe **Yes (Da)** dacă acceptați contractele de licență.

Notă

- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul în partea superioară scoțând și reintroducând discul CD-ROM sau faceți clic dublu pe programul **start.exe** din dosarul rădăcină și continuați de la pasul **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**, faceți clic pe **Allow (Se permite)** sau pe **Yes (Da)**.

- c** Selectați **Wireless Network Connection** (**Conexiune rețea fără fir**) și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.



Notă


Dacă doriți să instalați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), selectați **Custom Install** (**Instalare personalizată**) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- d** Când se afișează ecranul **Firewall/AntiVirus detected (Firewall/Antivirus detectat)**, selectați **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)** (**Schimbați setările de port Firewall pentru a permite conectarea în rețea și pentru a continua instalarea. (Recomandat)**) și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

Dacă nu utilizați programul Windows® Firewall, consultați manualul de instrucțiuni al programului dumneavoastră pentru informații despre cum se adaugă următoarele porturi de rețea.

- Pentru scanarea în rețea, adăugați portul UDP 54925.
- Pentru recepționarea de mesaje PC-Fax în rețea, adăugați portul UDP 54926.
- Dacă problemele cu conexiunea de rețea persistă, adăugați porturile UDP 161 și 137.

- e** Selectați **Yes, I have a USB cable to use for installation (Da, am un cablu USB pentru a-l utiliza la instalare.)** și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

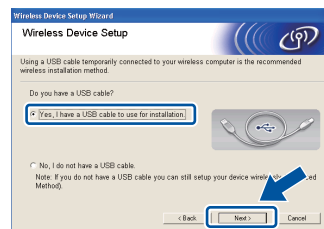

Notă


Dacă se afișează ecranul **Important Notice (Anunt Important)**, citiți notificarea. Selectați caseta după confirmarea numelui SSID și a cheii de rețea și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

- f** Conectați temporar cablul USB (nu este inclus) direct la calculator și aparat.




Pentru utilizatorii de interfață de rețea fără fir

- g** Procedați astfel:
- Dacă se afișează ecranul **Installation confirmation (Confirmarea instalării)**, selectați caseta și faceți clic pe **Next (Următorul)**, apoi mergeți la **h**.
 - În caz contrar, mergeți la **i**.
- h** Selectați **Yes (Da)** dacă doriți să vă conectați la numele SSID prezentate. Faceți clic pe **Next (Următorul)** și apoi mergeți la **k**.

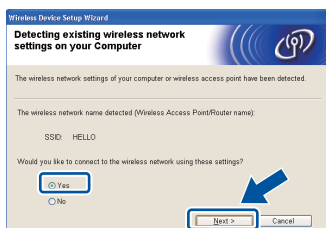


- i** Expertul va căuta rețelele fără fir disponibile de pe aparat. Alegeți numele SSID pe care l-ați notat pentru rețea la pasul **21-a** de la pagina 20 și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

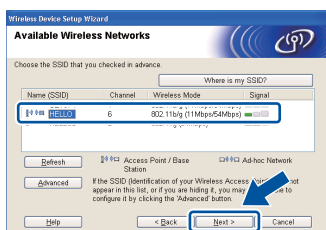

Notă

- Dacă lista este incompletă, verificați dacă punctul de acces/ruterul fără fir este alimentat și difuzează numele SSID și apoi verificați dacă aparatul și punctul de acces/ruterul fără fir se află în raza comunicațiilor fără fir. Apoi faceți clic pe **Refresh (Reactualizare)**.
- Dacă punctul de acces/ruterul fără fir este setat să nu difuzeze numele SSID, îl puteți adăuga manual făcând clic pe butonul **Advanced (Avansat)**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce **Name (SSID) (Nume (SSID))** și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

- j** Introduceți **Network Key (Cheie rețea)** notată la pasul **21-a** de la pagina 20 și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

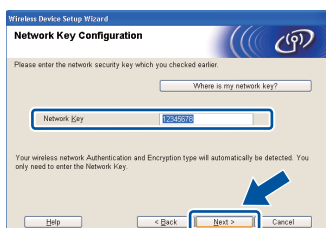

Notă

Dacă rețeaua nu este configurată pentru autentificare și criptare, se va afișa ecranul **ATTENTION! (ATENȚIE!)**. Pentru a continua configurarea, faceți clic pe **OK**.

- k** Confirmați setările rețelei fără fir și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**. Setările se vor trimite pe aparat.

Notă

- Setările vor rămâne neschimbate dacă faceți clic pe **Cancel (Anulare)**.
- Dacă doriți să introduceți manual setările adresei IP ale aparatului, faceți clic pe **Change IP Address (Schimbare adresă IP)** și introduceți setările adresei IP pentru rețea.
- Dacă se afișează ecranul cu eroarea configurării fără fir, faceți clic pe **Retry (Reîncercare)**.

Deconectați cablul USB dintre calculator și aparat și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.



Configurarea fără fir este acum finalizată. Un indicator cu patru niveluri, aflat în partea dreaptă superioară a ecranului LCD al aparatului va indica puterea semnalului punctului de acces/ruterului fără fir.

Pentru a instala MFL-Pro Suite, continuați cu pasul 24-e de la pagina 31.

Acum mergeți la

pagina 31



Configurarea manuală din panoul de control utilizând Expertul de configurare (Macintosh, dispozitive mobile și Windows®)

22

Configurați setările rețelei fără fir

Important

Înainte de a continua, trebuie să aveți setările fără fir pe care le-ați notat pentru rețeaua dvs. la pasul **21-b** de la pagina 21.

Notă

Dacă utilizați aparatul într-o rețea fără fir compatibilă IEEE 802.1x, consultați *Utilizarea autentificării IEEE 802.1x* din *Ghidul utilizatorului de rețea*.

- a** Dacă începeți configurarea fără fir de la pasul **8** de la pagina 6 (pentru Macintosh și dispozitive mobile), apăsați pe **Setare Wizard**.
Apoi mergeți la **c**.
Pentru toți ceilalți utilizatori, mergeți la **b**.
- b** Pe aparat, apăsați pe **Meniu**.
Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Rețea** și apăsați pe **Rețea**.
Apăsați pe **WLAN** și apoi pe **Setare Wizard**.
- c** Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit**. Această acțiune lansează expertul de configurare fără fir.
În caz contrar, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a părăsi expertul de configurare fără fir.
- d** Aparatul va căuta SSID-uri disponibile. După câteva secunde, va fi afișată o listă cu SSID-uri disponibile.
Dacă se afișează o listă de nume SSID, utilizați **▲** sau **▼** pentru a selecta numele SSID pe care l-ați notat la pasul **21-b** de la pagina 21.
- e** Procedați astfel:
- Dacă punctul de acces/ruterul fără fir al numelui SSID acceptă WPS și se afișează **Ruterul selectat suportă WPS. Folosiți WPS?**, mergeți la **f**.
 - Dacă utilizați o metodă de autentificare și criptare ce necesită o cheie de rețea, mergeți la **g**.
 - Dacă metoda dvs. de autentificare este de tip sistem deschis și modul de criptare este Niciunul, mergeți la **h**.

Notă

- Dacă nu este afișată nicio listă de SSID-uri, asigurați-vă că punctul de acces/ruterul fără fir este activat. Aproiați aparatul de punctul de acces/ruterul fără fir și încercați din nou să reluați de la **b**.
- Dacă punctul dvs. de acces/ruterul fără fir este setat să nu difuzeze numele SSID, va trebui să adăugați manual numele SSID. Pentru informații, consultați *Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat din Ghidul utilizatorului de rețea*.

f

Pentru conectarea aparatului folosind modul automat fără fir, apăsați pe **Da**. (Dacă selectați **Nu (Manual)**, mergeți la **g** pentru a introduce cheia de rețea.) Când se afișează **Porniți WPS pe ruterul wireless**, apoi apăsați pe **Următorul.**, apăsați pe butonul WPS pe punctul de acces/ruterul fără fir și apoi apăsați pe **Următorul**. Mergeți la **h**.

g

Introduceți cheia de rețea notată la pasul **21-b** de la pagina 21 utilizând butoanele de pe ecranul tactil pentru a selecta fiecare caracter sau număr. Pentru a șterge caracterele introduse, apăsați pe **X**.

Pentru a introduce numere sau caractere speciale, apăsați în mod repetat pe **A 1 @** până la afișarea caracterului pe care doriți să-l introduceți, apoi apăsați pe caracterul dorit.

Apăsați pe **↕** pentru a comuta între litere mari și litere mici.

Pentru mai multe informații, consultați *Introducerea textului pentru setări fără fir* la pagina 30.

Apăsați pe **OK** după introducerea tuturor caracterelor, apoi apăsați pe **Da** pentru a aplica setările.

h

Aparatul dvs. va încerca acum să se conecteze la rețeaua fără fir cu ajutorul informațiilor introduse de dvs.

Pe ecranul LCD va apărea un mesaj cu rezultatul conectării și va fi imprimat automat un Raport WLAN.

În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare de pe raportul imprimat și consultați *Depanare* la pagina 27.



Configurarea fără fir este acum finalizată. Un indicator cu patru niveluri, aflat în partea dreaptă superioară a ecranului LCD al aparatului va indica puterea semnalului punctului de acces/ruterului fără fir.

Pentru utilizatorii de calculatoare, instalați MFL-Pro Suite.

Pentru utilizatorii de Macintosh:

Acum mergi la

pasul 23 de la pagina 33

Pentru utilizatorii de Windows®:

Acum mergi la

pasul 23 de la pagina 31

Pentru utilizatorii de dispozitive mobile care au început configurarea cu pasul 8 de la pagina 6, reveniți la pasul 9 pentru a continua setările aparatului.



Notă

Pentru utilizatorii de dispozitive mobile, mergeți la ghidul de utilizare a aplicației pe care o utilizați pentru detalii suplimentare privind modul de utilizare a aparatului cu aplicația. Pentru a descărca ghidul de utilizare a aplicației pe care o folosiți, mergeți la secțiunea pentru descărcări de manuale din pagina de pornire a modelului din Brother Solutions Center, la adresa <http://solutions.brother.com/>.



Configurare la prima apăsare utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup) sau AOSS™ (Windows® și Macintosh)

22 Configurați setările rețelei fără fir

- a** Confirmați faptul că punctul de acces/ruterul fără fir prezintă simbolul pentru WPS sau AOSS™ ca în imaginea de mai jos.



- b** Așezați aparatul Brother în raza de acțiune a punctului de acces/ruterului cu WPS sau AOSS™. Raza de acțiune poate diferi în funcție de mediu. Consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/ruterul wireless.

Dacă începeți configurarea fără fir cu pasul **8** de la pagina 6, apăsați pe **WPS/AOSS**.

Apoi mergeți la **d**.


Pentru toți ceilalți utilizatori, mergeți la **c**.

- c** Pe aparat, apăsați pe **Meniu**.
Apăsați pe **▲** sau pe **▼** pentru a afișa **Rețea** și apăsați pe **Rețea**.
Apăsați pe **WLAN** și apoi pe **WPS/AOSS**.

- d** Atunci când se afișează **WLAN Activ ?**, apăsați pe **Pornit**. Această acțiune lansează expertul de configurare fără fir.

În caz contrar, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)** pentru a părăsi expertul de configurare fără fir.

- e** Când se afișează **Porniți WPS sau AOSS** pe ruterul wireless, apoi apăsați pe **OK**, apăsați pe butonul **WPS sau AOSS™** pe punctul de acces/ruterul fără fir. Consultați ghidul de utilizare al punctului de acces/ruterului fără fir pentru instrucțiuni. Și apoi apăsați pe **OK**.

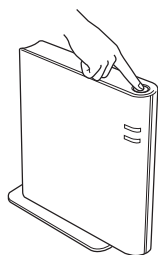

Această caracteristică va detecta automat ce mod (WPS sau AOSS™) utilizează punctul de acces/ruterul fără fir pentru configurarea aparatului.

Notă

Dacă punctul dvs. de acces/ruterul fără fir acceptă WPS (metoda PIN) și doriți să configurați aparatul utilizând metoda PIN (Număr de identificare personal), consultați *Configurarea utilizând metoda PIN din WPS (Wi-Fi Protected Setup)* din *Ghidul utilizatorului de rețea*.

- f** Pe ecranul LCD va apărea un mesaj cu rezultatul conectării și va fi imprimat automat un Raport WLAN.

În cazul în care conectarea nu reușește, verificați codul de eroare de pe raportul imprimat și consultați *Depanare* la pagina 27.

Configurarea fără fir este acum finalizată. Un indicator cu patru niveluri, aflat în partea dreaptă superioară a ecranului LCD al aparatului va indica puterea semnalului punctului de acces/ruterului fără fir.

Pentru a instala MFL-Pro Suite, continuați cu pasul 23.

Pentru utilizatorii de Windows®:

**Acum mergeți la
pagina 31**

Pentru utilizatorii de Macintosh:

**Acum mergeți la
pagina 33**



Depanare

! Important

Nu contactați Serviciul de asistență Brother pentru ajutor fără a deține informațiile de securitate pentru rețeaua fără fir. Nu vă putem ajuta să localizați setările de securitate ale rețelei.

Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)

1. Trebuie să consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/ruterul fără fir.
2. Numele de rețea inițial poate fi numele producătorului sau numele modelului.
3. Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul ruterului, administratorul de sistem sau furnizorul de Internet.

- * Cheia de rețea poate fi denumită și Parolă, Cheie de securitate sau Cheie de criptare.
- * Dacă punctul de acces/ruterul fără fir este setat să nu difuzeze numele SSID, acesta nu va fi detectat automat. Va trebui să introduceți manual numele SSID. Consultați *Configurarea aparatului atunci când SSID nu este difuzat din Ghidul utilizatorului de rețea*.

Raport WLAN


Dacă Raport WLAN imprimat indică eșuarea conectării, verificați codul de eroare de pe raportul imprimat și consultați următoarele instrucțiuni.

Cod de eroare	Soluții recomandate
TS-01	<p>Setarea fără fir nu este activată; activați setarea fără fir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dacă există un cablu LAN conectat la aparatul dvs., deconectați-l și activați setările fără fir ale aparatului. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pe aparat, apăsați pe Meniu. 2. Apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a afișa Rețea și apoi apăsați pe Rețea. 3. Apăsați pe WLAN și apoi pe Setare Wizard. 4. Atunci când se afișează WLAN Activ ?, apăsați pe Pornit. Această acțiune lansează expertul de configurare fără fir.
TS-02	<p>Punctul de acces/ruterul fără fir nu poate fi detectat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați următoarele 4 puncte. <ul style="list-style-type: none"> - Asigurați-vă că punctul de acces/ruterul fără fir este pornit. - Mutați aparatul într-o zonă fără obstrucții sau mai aproape de punctul de acces/ruterul fără fir. - Așezați temporar aparatul la o distanță de un metru de punctul de acces/ruterul fără fir în timpul configurării setărilor fără fir. - Dacă punctul de acces/ruterul fără fir utilizează filtrarea adresei MAC, asigurați-vă că adresa MAC a aparatului Brother este permisă de către filtru. 2. Dacă ați introdus manual SSID-ul și informațiile de securitate (SSID-ul/metoda de autentificare/metoda de criptare/Cheia de rețea), este posibil ca informațiile să nu fie corecte. <p>Reverificați SSID-ul și informațiile de securitate și introduceți informațiile corecte dacă este necesar.</p> <p>Pentru confirmare, consultați <i>Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)</i> la pagina 27.</p>



Cod de eroare	Soluții recomandate												
TS-03	<p>Este posibil ca setările pentru rețeaua fără fir și cele de securitate introduse de dvs. să nu fie corecte. Verificați din nou setările pentru rețeaua fără fir.</p> <p>* Verificați dacă SSID-ul, metoda de autentificare, metoda de criptare, ID-ul de utilizator și Parola de utilizator introduse sau selectate sunt corecte.</p> <p>Pentru confirmare, consultați <i>Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)</i> la pagina 27.</p>												
TS-04	<p>Metodele de autentificare/criptare utilizate de punctul de acces/ruterul fără fir selectat nu sunt acceptate de aparat.</p> <p>Pentru modul infrastructură, modificați metodele de autentificare și criptare a punctului de acces/ruterului fără fir. Aparatul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare WPA™, WPA2™, OPEN și cheie partajată. WPA acceptă metoda de criptare TKIP sau AES. WPA2 acceptă AES drept metodă de criptare. OPEN și Cheia partajată corespund criptării WEP.</p> <p>Dacă problema nu este rezolvată, este posibil ca SSID-ul sau setările de rețea introduse să nu fie corecte. Verificați din nou setările pentru rețeaua fără fir.</p> <p>Tabel combinat al metodelor de autentificare și criptare</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metodă de autentificare</th><th>Metodă de criptare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>NICIUNA (fără criptare)</td></tr> <tr> <td>Cheie partajată</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Pentru confirmare, consultați <i>Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)</i> la pagina 27.</p> <p>Pentru modul ad-hoc, modificați metodele de autentificare și criptare ale computerului pentru setările fără fir. Aparatul dvs. acceptă numai metoda de autentificare OPEN, cu criptare WEP opțională.</p>	Metodă de autentificare	Metodă de criptare	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NICIUNA (fără criptare)	Cheie partajată	WEP
Metodă de autentificare	Metodă de criptare												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NICIUNA (fără criptare)												
Cheie partajată	WEP												
TS-05	<p>Informațiile de securitate (SSID/Cheie de rețea) sunt incorecte. Reconfirmați SSID-ul și informațiile de securitate (Cheia de rețea). Dacă ruterul dvs. utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată drept cheie WEP principală. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea cheii WEP principale.</p> <p>Pentru confirmare, consultați <i>Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)</i> la pagina 27.</p>												
TS-06	<p>Informațiile de securitate fără fir (Metoda de autentificare/Metoda de criptare/Cheia de rețea) sunt incorecte. Verificați din nou informațiile de securitate fără fir (Metoda de autentificare/Metoda de criptare/Cheia de rețea) din tabelul pentru TS-04. Dacă ruterul dvs. utilizează criptarea WEP, introduceți cheia utilizată drept cheie WEP principală. Aparatul Brother acceptă numai utilizarea cheii WEP principale.</p> <p>Pentru confirmare, consultați <i>Cum pot găsi setările fără fir (numele de rețea (SSID) și cheia de rețea)</i> la pagina 27.</p>												



Cod de eroare	Soluții recomandate
TS-07	<p>Aparatul nu poate detecta un punct de acces/ruter fără fir care are WPS sau AOSS™ activat.</p> <p>Dacă doriți să configurați setările fără fir utilizând WPS sau AOSS™, trebuie să operați atât asupra aparatului, cât și asupra punctului de acces/ruterului fără fir.</p> <p>Verificați dacă punctul de acces/ruterul fără fir acceptă WPS sau AOSS™ și încercați să reluați.</p>  <p>Dacă nu știți cum să folosiți punctul de acces/ruterul fără fir utilizând WPS sau AOSS™, consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/ruterul fără fir, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului fără fir sau întrebați administratorul de rețea.</p>
TS-08	<p>Sunt detectate două sau mai multe puncte de acces/rutere fără fir care au activat WPS sau AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmați faptul că un singur punct de acces/ruter fără fir din rază are metoda WPS sau AOSS™ activă și încercați din nou.- Încercați să porniți din nou după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/rutere fără fir.



Introducerea textului pentru setări fără fir

Când setați anumite selecții de meniu, probabil va trebui să introduceți text în aparat. Apăsați în mod repetat pe **A 1 @** pentru a alege între litere, cifre și caractere speciale. Apăsați pe **↕** pentru a comuta între litere mari și litere mici.



Introducerea de spații

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe tasta spațiu sau pe ►.

Efectuarea de corecții

Dacă ați introdus incorect un caracter și doriți să îl înlocuiți, apăsați pe ◀ sau pe ▶ pentru a deplasa cursorul sub caracterul incorect. Apoi apăsați pe **X**. Introduceți caracterul corect.



Notă

- Caracterele disponibile pot fi diferite, în funcție de țara dvs.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de funcția pe care o setați.



Instalați driverele și software-ul (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

23 Înainte de instalare

- a** Calculatorul dumneavoastră trebuie să fie PORNIT și trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.

Notă

- Discul CD-ROM de instalare include programul Nuance™ PaperPort™ 12SE. Acest program software acceptă Windows® XP (SP3 sau o versiune ulterioară), XP Professional x64 Edition (SP2 sau o versiune ulterioară), Windows Vista® (SP2 sau o versiune ulterioară) și Windows® 7. Treceți la cel mai recent Windows® Service Pack înainte de a instala MFL-Pro Suite.
- Pe durata instalării, dezactivați toate programele firewall personale (altele decât Windows® Firewall) și aplicațiile antispyware sau antivirus.

24 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă numele modelului este afișat pe ecran, selectați aparatul dumneavoastră. Dacă ecranul cu limbile disponibile este afișat, selectați limba dumneavoastră.

Notă

Dacă ecranul Brother nu se afișează automat, accesați **My Computer (Computer)** (**Computerul meu (Computer)**), faceți clic dublu pe pictograma CD-ROM, apoi faceți clic dublu pe **start.exe**.

- b** Faceți clic pe **Install MFL-Pro Suite (Instalează MFL-Pro Suite)** și pe **Yes (Da)** dacă acceptați contractele de licență.

Notă

- Dacă instalarea nu continuă automat, deschideți din nou meniul în partea superioară scoțând și reintroducând discul CD-ROM sau faceți clic dublu pe programul **start.exe** din dosarul rădăcină și continuați de la pasul **b** pentru a instala MFL-Pro Suite.
- Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul **User Account Control (Control cont utilizator)**, faceți clic pe **Allow (Se permit)** sau pe **Yes (Da)**.

- c** Selectați **Wireless Network Connection (Conexiune rețea fără fir)** și faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

Notă

Dacă doriți să instalați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), selectați **Custom Install (Instalare personalizată)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- d** Când se afișează ecranul **Firewall/AntiVirus detected (Firewall/Antivirus detectat)**, selectați **Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended) (Schimbați setările de port Firewall pentru a permite conectarea în rețea și pentru a continua instalarea. (Recomandat))** și faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

Dacă nu utilizați programul Windows® Firewall, consultați manualul de instrucțiuni al programului dumneavoastră pentru informații despre cum se adaugă următoarele porturi de rețea.

- Pentru scanarea în rețea, adăugați portul UDP 54925.
- Pentru recepționarea de mesaje PC-Fax în rețea, adăugați portul UDP 54926.
- Dacă problemele cu conexiunea de rețea persistă, adăugați porturile UDP 161 și 137.

- e** Selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **Next (Urmatorul)**.

Notă

Dacă utilizați WEP și ecranul LCD afișează „Conectat” dar aparatul nu este găsit, asigurați-vă că ați introdus corect cheia WEP. Cheia WEP face diferențierea între litere mari și mici.



f Instalarea va continua automat. Ecranele de instalare apar pe rând. Dacă vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Important

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Afișarea tuturor ecranelor poate dura câteva secunde.

Notă

Pentru utilizatorii Windows Vista® și Windows® 7: când se afișează ecranul

Windows Security (Securitate Windows), selectați caseta de validare și faceți clic pe **Install (Instalare)** pentru a încheia corect instalarea.

g La apariția ecranului **On-Line Registration (Înregistrare online)**, efectuați selecția și urmați instrucțiunile de pe ecran. După finalizarea procesului de înregistrare, faceți clic pe **Next (Următorul)**.

h La apariția ecranului **Setup Complete (Instalare completă)**, selectați caseta acțiunii dorite și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

25 Terminați și reporniți

a Faceți clic pe **Finish (Terminare)** pentru a reporni calculatorul. După repornirea calculatorului, trebuie să vă conectați cu drepturi de administrator.

Notă

- Dacă în timpul instalării software-ului se afișează un mesaj de eroare, executați **Installation Diagnostics (Diagnostic de instalare)** din **Start (start)/All Programs (Toate programele)/Brother/MFC-XXXX LAN** (unde MFC-XXXX este numele modelului).
- În funcție de setările dvs. de securitate, se poate afișa Windows® Security sau o fereastră a programului software antivirus atunci când utilizați aparatul sau programul său software. Acceptați sau permiteți ferestrei să continue.

26 Instalați MFL-Pro Suite pe alte computere (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul cu mai multe computere din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare computer. Mergeți la pasul **24** de la pagina 31.

Notă

Licență pentru rețea (Windows®)

Acest produs include o licență pentru PC pentru maximum 5 utilizatori. Licența acceptă instalarea MFL-Pro Suite, inclusiv a programelor Nuance™ PaperPort™ 12SE, pe maximum 5 sisteme PC din rețea. Dacă doriți să instalați Nuance™ PaperPort™ 12SE pe mai mult de 5 sisteme PC, achiziționați pachetul Brother NL-5, un pachet cu contract de licență pentru mai multe sisteme PC, pentru încă 5 utilizatori. Pentru a achiziționa pachetul NL-5, contactați dealerul autorizat Brother sau service-ul pentru clienți Brother.

Finalizare Instalarea s-a încheiat.

Notă

Driver de imprimantă XML Paper Specification

Driverul de imprimantă XML Paper Specification este cel mai potrivit driver pentru Windows Vista® și Windows® 7 când tipăriți din aplicațiile care utilizează XML Paper Specification. Descărcați cel mai recent driver accesând Brother Solutions Center, la <http://solutions.brother.com/>.



Instalați driverul și software-ul (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

23 Înainte de instalare

- a** Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este conectat la priza de curent și că ați pornit calculatorul Macintosh. Trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.

Important

Pentru utilizatorii de Mac OS X 10.5.7 sau ai unei versiuni mai vechi, efectuați upgrade la Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x. (Pentru cele mai recente drivere și informații despre sistemul Mac OS X pe care îl utilizați, vizitați <http://solutions.brother.com/>.)

Notă

Dacă doriți să adăugați driverul PS (driverul de imprimantă BR-Script3), mergeți la Brother Solutions Center la adresa <http://solutions.brother.com/> și consultați întrebările frecvente din pagina modelului dvs. pentru instrucțiuni.

24 Instalați MFL-Pro Suite

- a** Introduceți discul CD-ROM de instalare în unitatea CD-ROM.
- b** Faceți clic dublu pe pictograma **Start Here OSX** (Pornire OSX). Dacă vi se solicită, selectați modelul dvs.
- c** Selectați **Wireless Network Connection** (Conexiune rețea fără fir) și apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
- d** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Important

NU apăsați pe comanda de anulare în niciunul dintre ecrane în timpul instalării. Este posibil ca instalarea să dureze câteva minute.


Notă

Dacă setările fără fir nu reușesc, se afișează ecranul **Wireless Device Setup Wizard** (Manager de Instalare Echipament Wireless). Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea fără fir.


- e** Selectați aparatul din listă, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă

- Dacă se afișează acest ecran, faceți clic pe **OK**.




- În câmpul **Display Name** (Nume Ecran), introduceți un nume pentru calculatorul Macintosh (format din maximum 15 caractere).
- Dacă doriți să utilizați butonul **Scanare** al aparatului pentru a scana în rețea, trebuie să selectați caseta **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Înregistrați calculatorul dumneavoastră cu funcția „Scan To” la aparat).
- Faceți clic pe **OK**. Mergeți la **f**.

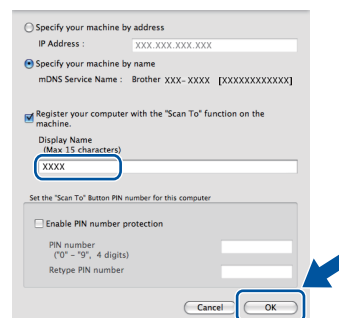

- Numele introdus va apărea pe ecranul LCD al aparatului când apăsați pe butonul **Scanare** și alegeți o opțiune de scanare. (Pentru mai multe informații, consultați *Scanare în rețea (pentru utilizatori de rețea)* din Ghidul utilizatorului de software.)



Când se afișează acest ecran, faceți clic pe **Next** (Următorul).



Instalarea MFL-Pro Suite s-a încheiat.
Mergeți la pasul **25** de la pagina 34.


25

Descărcați și instalați Presto! PageManager

Când instalați Presto! PageManager, la Brother ControlCenter2 se adaugă funcția OCR. Cu Presto! PageManager, puteți scana, distribui și organiza cu ușurință fotografii și documente.



Pe ecranul **Brother Support** (Asistență Brother), faceți clic pe **Presto! PageManager** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

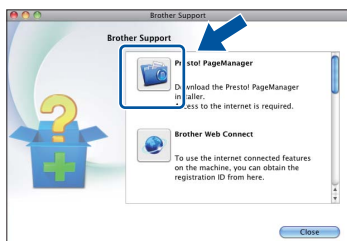

26

Instalați MFL-Pro Suite pe alte computere (dacă este necesar)

Dacă doriți să utilizați aparatul cu mai multe computere din rețea, instalați MFL-Pro Suite pe fiecare computer. Mergeți la pasul **24** de la pagina 33.

Finalizare

Instalarea s-a încheiat.




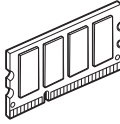
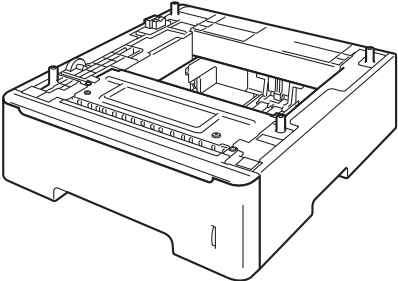
Notă

Dacă ați început configurarea fără fir cu pasul **8** de la pagina 6, reveniți la pasul **9** pentru a continua setările aparatului.

Opțiuni



Aparatul are următoarele accesorii opționale. Puteți extinde capacitățile aparatului adăugând aceste articole. Pentru mai multe informații despre tava inferioară opțională și despre memoria SO-DIMM compatibilă, vizitați-ne la <http://solutions.brother.com/>.

 Pentru instalarea memoriei SO-DIMM, consultați *Instalarea memoriei suplimentare* din *Manualul avansat de utilizare*.

Unitatea de tavă inferioară pentru MFC-8950DW	Memoria SO-DIMM
LT-5400	Puteți mări cantitatea de memorie instalând un modul SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module).
În tava inferioară puteți încărca până la 500 de coli de hârtie. Când tava este instalată, aparatul își extinde capacitatea totală de alimentare până la 1.050 de coli.	
	

Consumabile

Când este timpul să înlocuiți consumabilele, ecranul LCD va indica o eroare în panoul de control. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați-ne la <http://www.brother.com/original/> sau contactați distribuitorul Brother local.

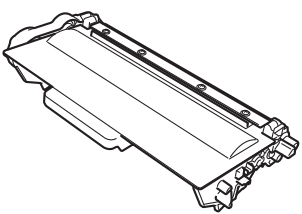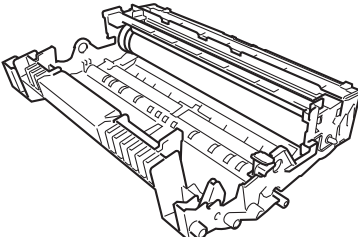Cartușul de toner	Unitatea de cilindru
Toner standard: TN-3330 Toner de mare capacitate: TN-3380 Toner de foarte mare capacitate: TN-3390	DR-3300
	

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server și Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Windows Vista este o marcă înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft Corporation în S.U.A. și/sau în alte țări.

Apple, Macintosh, Safari și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Linux este marcă comercială înregistrată a Linus Torvalds în Statele Unite și în alte țări.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA și WPA2 sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.

AOSS este o marcă comercială a Buffalo Inc.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

Nuance, sigla Nuance, PaperPort și ScanSoft sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Nuance Communications, Inc. sau ale companiilor afiliate în S.U.A. și/sau în alte țări.

Fiecare companie a cărei denumire de software este menționată în acest manual are un acord de licență pentru software specific programelor deținute.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

Întocmirea și publicarea

Acest manual, care include cele mai recente descrieri și specificații ale produselor, a fost întocmit și publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Conținutul acestui manual precum și specificațiile produselor pot fi modificate fără aviz prealabil.

Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări, fără aviz prealabil, ale specificațiilor și materialelor incluse în acest document și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturi de autor și licență

©2012 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

©2008 Devicescape Software, Inc. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.