

Először a Termékbiztonsági útmutató, majd ezt a Gyors telepítési útmutató dokumentumot olvassa el a helyes beállítás és telepítés érdekében. A Gyors telepítési útmutató más nyelveken való megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre: <http://solutions.brother.com/>.



Megjegyzés

Nem minden modell kapható minden egyes országban.

1

Csomagolja ki a készüléket

| | |
|-------------------|--|
| ⚠ FIGYELEM | A FIGYELMEZTETÉS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet. |
| ⚠ VIGYÁZAT | A VIGYÁZAT olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet. |


⚠ FIGYELEM

- A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől. A műanyag tasakok nem játékszerek.
- A készülék mozgatásakor erősen fogja meg az oldalsó fogókat a készülék eleje felől. Az oldalsó fogók a szkennertől találhatók. **NE** mozgassa a készüléket az aljánál fogva.
- Alsó tálca használata esetén **NE** mozgassa a készüléket az alsó tálcánál fogva, mert kárt tehet saját magában vagy a készülékben, mivel a készülék nincs az alsó tálcahoz rögzítve.



Megjegyzés

- Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

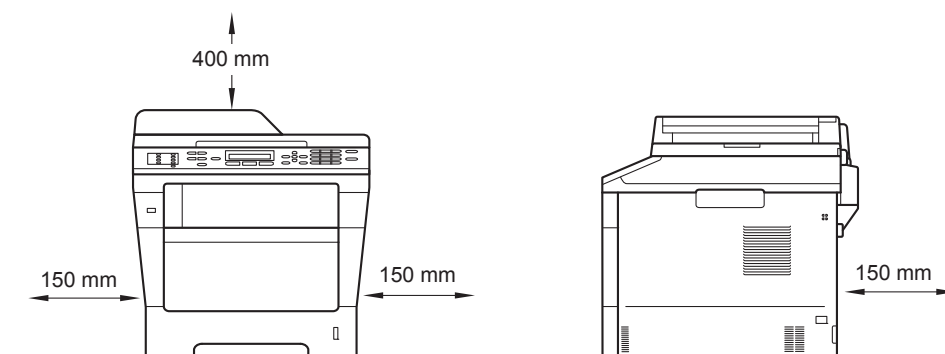

- A dobozban található alkatrészek az országtól függően eltérőek lehetnek.
- Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást.
- Ezen Gyors telepítési útmutató illusztrációi az MFC-8510DN készüléket ábrázolják.
- Az interfész kábel nem szabvány tartozék. A használni kívánt kapcsolatnak (USB vagy hálózati) megfelelő interfész kábelt vásároljon.

USB kábel

- Olyan USB 2.0 kábelt (A/B típusú) használjon, amely legfeljebb 2 méter hosszú.
- NE** csatlakoztassa ekkor az interfész kábelt. Az interfész kábel csatlakoztatására az MFL-Pro Suite telepítési folyamata alatt kerül sor.

Hálózati kábel

A 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózathoz Category 5 (vagy nagyobb) szabványokat teljesítő, egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.

2


Távolítsa el a készülékből a csomagolóanyagot

Fontos


Még NE csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.

a Távolítsa el a készülék külsejéről a csomagoláshoz használt szalagot és a szkennerrüveget borító védőfóliát.

b Nyissa ki a többcélnű tálcát **1**, távolítsa el a csomagoláshoz használt szalagot **2** a többcélnű tálca tartójáról, majd zárja be a többcélnű tálcát.

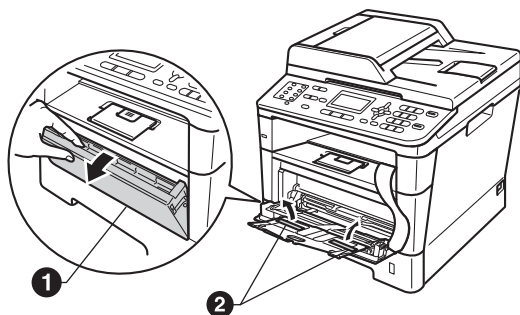

c Nyomja meg az előlapnyitó gombot, és nyissa fel az előlapot. Távolítsa el a szilikagél-csomagot **1**.

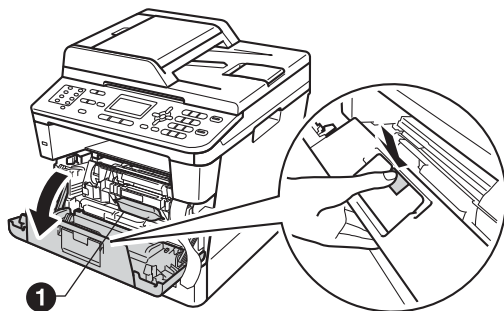


⚠ VIGYÁZAT

NE egye meg a szilikagél-csomagot. Dobja ki. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.


d

Vegye ki a dobegység és a tonerkazetta szerelvényét.

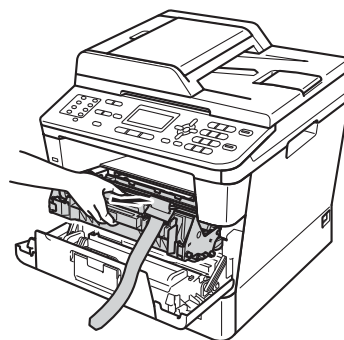


e

Távolítsa el a narancssárga védőanyagot a dobegység és a tonerkazetta együtteséről.

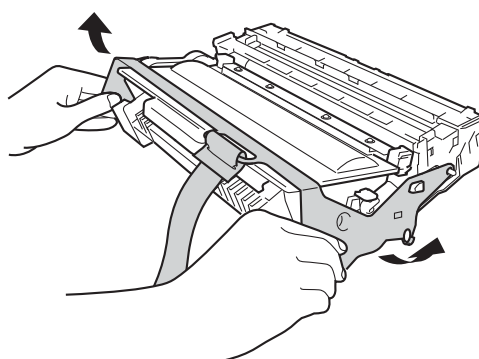

f

Fogja meg két kézzel, egyenesen a dobegység és a tonerkazetta együttesét, és néhányszor finoman rázza meg oldalirányban, hogy a festékpórá egyenletesen oszoljon el a kazettában.

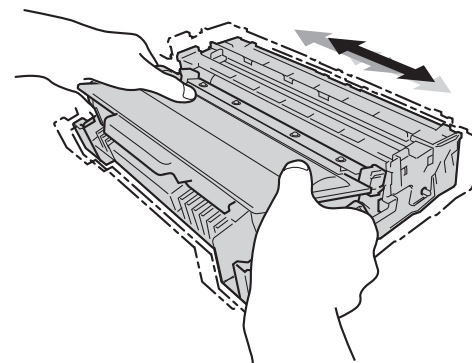

g

Helyezze vissza a dobegységet és a tonerkazettát a készülékbe.

h


Zárja le a készülék előlapját.

3

Tegyen papírt a papírtálcába

a Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.


b Miközben lenyomva tartja a zöld színű papírvezető kioldókart **1**, tolja addig a papírvezetőket, amíg a tálcába helyezett papírhoz nem illeszkednek. Ügyeljen rá, hogy a papírvezetők stabilan illeszkedjenek a vágatba.

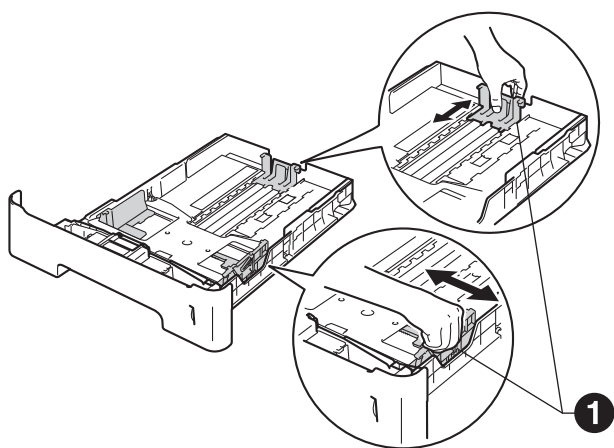

c Alaposan forgassa át a papírköteget, hogy megelőzze a papír elakadását ill. ferde behúzását.


d Helyezze a papírt a tálcába, és ellenőrizze a következőket:

- A papír a papírtálca maximum papírjelzése (▼▼▼) **1** alatt legyen.
- A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.
- A nyomtatandó oldalak lefele néznek.
- A helyes lapadagolás érdekében ellenőrizze, hogy az oldalsó papírvezetők hozzáérnek-e a papír széleihez.

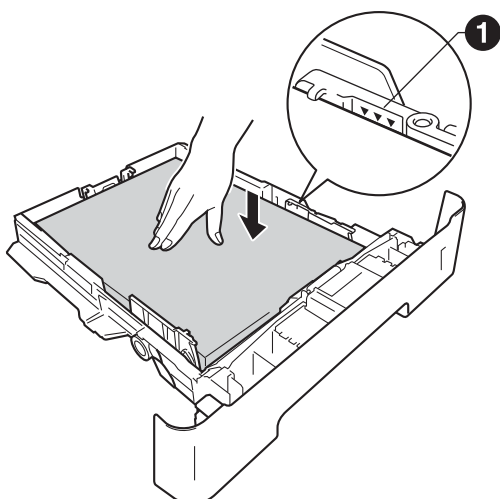

e Helyezze vissza stabilan a papírtálcát a készülékbe. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a készülékhez.

f Emelje fel a papírtartó szárnyat **1**, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

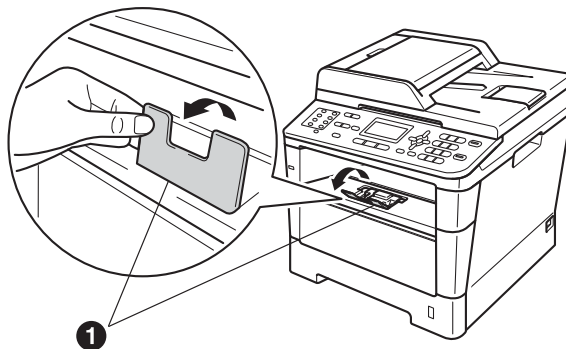


g További információkat az ajánlott papírtípusokról a *Használati útmutató* dokumentum *Javasolt papír és egyéb nyomtatási média* című szakaszában talál.

4

A vezérlőpult fedelének felhelyezése

a Nyissa fel a dokumentum fedőlapot.

b Válassza ki a kívánt nyelvet, és helyezze fel a vezérlőpult fedelét a készülékre.

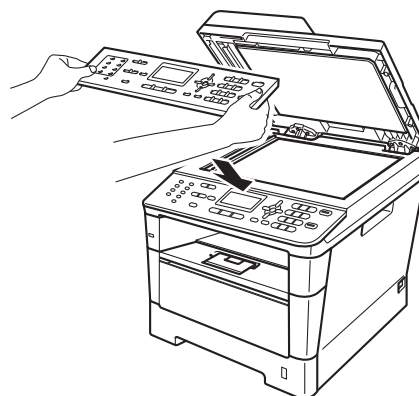

Megjegyzés

Ha a vezérlőpult fedele nincs megfelelően felhelyezve, a billentyűműveletek nem fognak működni.

5

Csatlakoztassa a tápkábelt és a telefonvezetékét


Fontos

Még NE CSATLAKOZTASSA az interfész kábelt.




a Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékhez, majd csatlakoztassa egy elektromos csatlakozóaljzathoz.

b Kapcsolja be a készüléket.

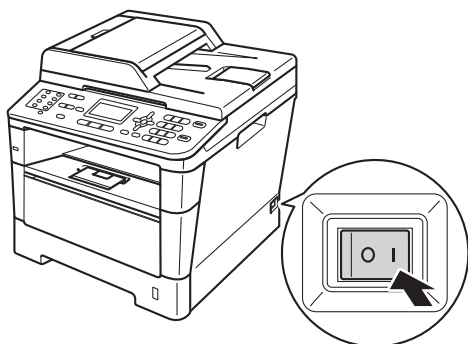

c Csatlakoztassa a telefonkábel. A telefonkábel egyik végét csatlakoztassa a készülék **LINE** feliratú csatlakozójához, a másik végét pedig a telefon fali aljzatához.

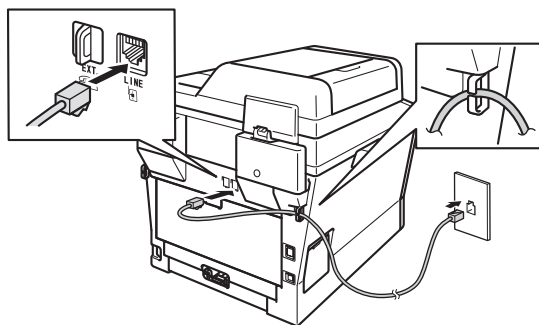

Fontos

A telefonvezetékét a készülék **LINE** feliratú csatlakozójához **KELL** csatlakoztatni.

FIGYELEM

A készüléknek földelt hálózati csatlakozóval kell rendelkeznie.


Mivel a készülék földelése az elektromos csatlakozóaljzaton keresztül valósul meg, a telefonhálózatban esetlegesen fellépő veszélyes túlfeszültség elleni óvintézkedésként ne húzza ki a tápvezetékét a készülékből, ha a készülék a telefonhálózathoz csatlakozik. Hasonló módon az eszköz leválasztásakor, először a telefonvezetékéről válassza le az eszközt, és csak azután a tápkábelről.



Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső telefonkészülékkel osztja meg, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a kábelt.

A külső telefonkészülék csatlakoztatása előtt távolítsa el a védősapkát **3** a készülék **EXT.** feliratú csatlakozóaljzatából.

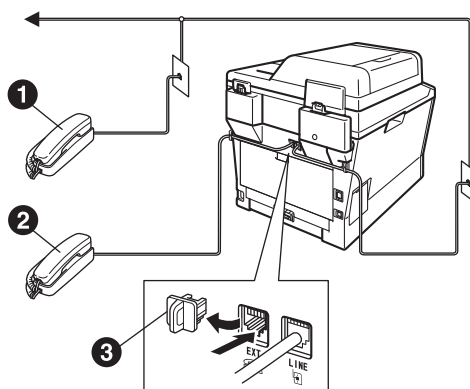


- 1 Melléktelefon
- 2 Külső telefon
- 3 Védősapka

Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső üzenetrögzítővel osztja meg, a kábel csatlakoztatását a következő módon végezze el.

A külső telefon üzenetrögzítőjének csatlakoztatása előtt távolítsa el a védősapkát ③ a készülék **EXT.** feliratú csatlakozóaljzatából.

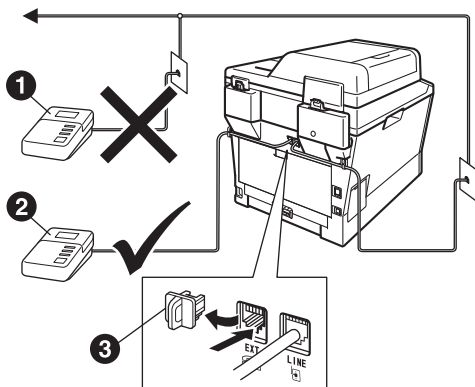

- ① Melléktelefon üzenetrögzítője (nem támogatott)
- ② Külső telefon üzenetrögzítője
- ③ Védősapka



A fogadási üzemmódot állítsa Külső Tel/Ü.R. módba, amennyiben külső üzenetrögzítővel rendelkezik. Lásd: *Vételi üzemmód kiválasztása* című részt a(z) 6. oldalon!. További részletekért lásd a *Használati útmutató* dokumentum *Csatlakozás külsőüzenetrögzítő készülékhez* című szakaszát.

6

Az ország beállítása

Azért kell beállítani az országot, hogy a készülék megfelelően működjön az adott ország telekommunikációs hálózataán.

- a** A tápkábel bedugásával és a főkacsoló bekapcsolásával győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
- b** A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az országot.

| |
|-------------------|
| Set Country |
| ▲ Ceska republika |
| Magyarország |
| ▼ POLSKA |
| Select ▲▼ or OK |

Amikor az LCD kijelzőn a megfelelő országnév látható, nyomja meg az **OK** gombot.

- c** Az LCD kéri majd, hogy erősítse meg újra az ország választását.
- d** Amikor az LCD kijelzőn a helyes országnév látható, nyomja meg az **1** gombot, és folytassa a **e** lépéssel.

—VAGY—

Az ország ismételt kiválasztásához nyomja meg a **2** gombot, és térjen vissza a **b** lépésre.

- e** Az LCD kijelzőn az **Elfogadva** felirat jelenik meg, majd a gép automatikusan újraindul. Újraindulás után az LCD kijelzőn a **Kérem várjon** felirat jelenik meg.

7


Válassza ki a nyelvet (ha szükséges)

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **0**, **0**.
- b** Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- c** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

8

Vételi üzemmód kiválasztása

Négy fogadási mód közül lehet választani:
Csak fax, Fax/Tel, Kézi és Külső Tel/Ü.R..

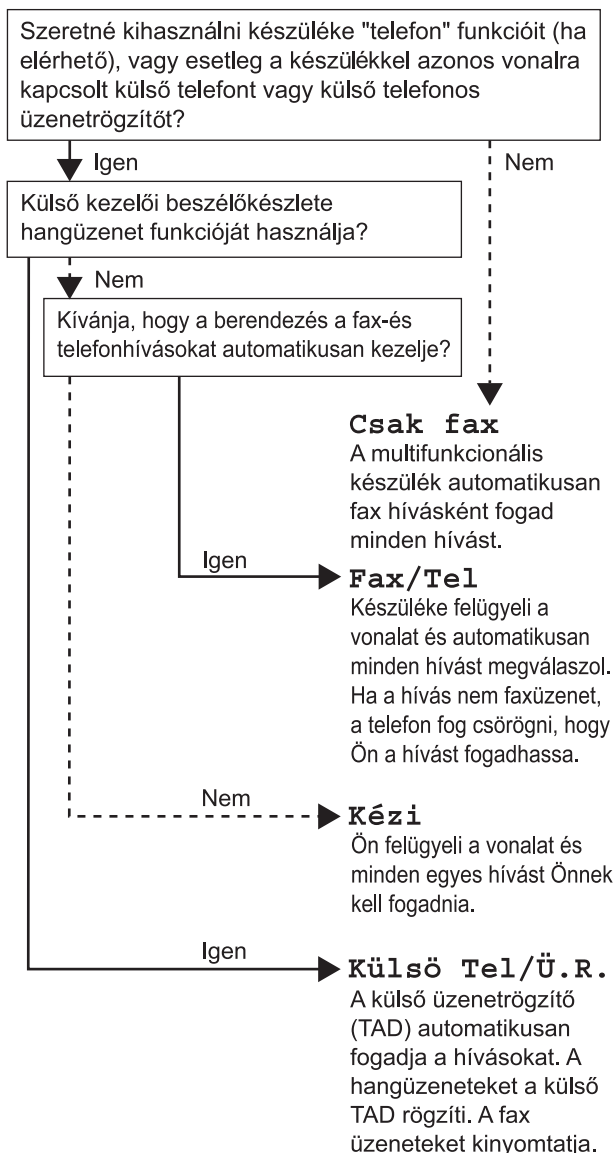

a Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **0**, **1**.

b A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a fogadási üzemmódot.
Nyomja meg a **OK** gombot.

c Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Részletesebb információkért lásd a *Használati útmutató* dokumentum *Fax fogadása* című szakaszát.

9

Az LCD kijelző kontrasztjának beállítása (ha szükséges)

Ha nehezen tudja leolvasni az LCD kijelzőt, próbálja meg módosítani a kontraszt beállítását.

a Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **1**, **7**.

b A kontraszt növeléséhez nyomja meg a **►** gombot.

—VAGY—

A kontraszt csökkentéséhez nyomja meg a **◄** gombot.

Nyomja meg a **OK** gombot.

c Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

10

A dátum és az idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt, és amennyiben beállította az állomás azonosítóját, a dátumot és az időt az elküldött faxoldalakon is feltünteti.

a Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **0**, **2**, **1**.

b Írja be a tárcsázófelületen az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(A 2012. év beállításához például nyomja meg az **1**, **2** gombokat.)

c A tárcsázófelületen írja be két számjeggyel a hónapot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(A március beírásához például nyomja meg a **0**, **3** gombokat.)

d Két számjeggyel adja meg, hogy az adott hónap hányadik napja van, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(A 25. nap beállításához például nyomja meg a **2**, **5** gombokat.)

e Adja meg a tárcsázófelületen az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.
(15:25 óra beírásához például nyomja meg az **1**, **5**, **2**, **5** gombokat.)

f Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

11 Személyes információk beírása (állomásazonosító)

A készülék kijelzi a dátumot és az időt, és amennyiben beállította az állomásazonosítót, ezeket az elküldött faxoldalakon is feltünteti.

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **0**, **3**.
- b** Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- c** Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a telefonszáma és faxszáma megegyezik, adja meg újra ugyanazt a számot.
- d** A tárcsázófelületen írja be a nevét (legfeljebb 20 karakter), majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Lásd a következő táblázatot a névmegadással kapcsolatban.
- Ha egy olyan karaktert szeretne megadni, amely ugyanazon a gombon található, mint az utoljára megadott karakter, akkor nyomja meg a ► gombot, hogy a kurzort jobbra mozgassa.
- Ha egy karaktert hibásan írt be, és meg szeretné változtatni, a ◀ vagy ► gombbal mozgassa a kurzort a hibás karakterhez, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.

| Gomb nyomása | Egyszer | Kétszer | Háromszor | Négyszer | Ötször |
|--------------|---------|---------|-----------|----------|--------|
| 2 | A | B | C | 2 | A |
| 3 | D | E | F | 3 | D |
| 4 | G | H | I | 4 | G |
| 5 | J | K | L | 5 | J |
| 6 | M | N | O | 6 | M |
| 7 | P | Q | R | 7 | P |
| 8 | T | U | V | 8 | T |
| 9 | W | X | Y | 9 | W |



Részletesebb információért lásd a *Használati útmutató* dokumentum *Szövegbevitel* című szakaszát.

- e** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



Megjegyzés

Ha hibát vettett, és szeretné újratekdeni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot, és kezdje el a műveletsort az **a** lépéstől.

12 Faxküldési jelentések

A Brother készüléken Küldés-igazolási jelentés használható, amellyel igazolhatja, hogy elküldte a faxokat. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó fél nevét vagy faxszámát, a küldés dátumát, idejét és időtartamát, az elküldött oldalak számát, valamint hogy a küldés sikeres volt-e. Ha használni szeretné a Faxküldési jelentés szolgáltatást, tekintse meg a *Kibővített használati útmutató* dokumentum *Jelentések nyomtatása* című szakaszát.

13 Tone (Hang) vagy Pulse (Impulzus) tárcsázási üzemmód beállítása

A készülék gyári beállítása a Tone tárcsázási mód. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **0**, **4**.
- b** Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, és válassza a **Impulzus** (vagy a **Hang**) beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.
- c** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

14 Telefonvonal-kompatibilitás kiválasztása

Ha VoIP szolgáltatásra csatlakoztatja a készüléket (az interneten keresztül), módosítania kell a kompatibilitási beállítást.



Megjegyzés

Ha analóg telefonvonalat használ, átugorhatja ezt a lépést.

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu (Menü)**, **2**, **0**, **1**.
- b** A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Alap** (VoIP-hoz) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- c** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

15 Telefonvonal-típus kiválasztása

Ha a készüléket olyan telefonvonalra köti, amely a faxküldéshez és faxfogadáshoz PABX- (PBX-) vagy ISDN-szolgáltatást biztosít, módosítani kell a telefonvonal-típus beállítását. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket.

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu** (Menü), **0**, **6**.
- b** A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a Normál, ISDN vagy a PBX pontot.
Nyomja meg a **OK** gombot.
Tegye az alábbiak egyikét:
■ Ha az ISDN vagy Normál beállítást választja, folytassa a **f** lépéstől.
■ Ha a PBX lehetőséget választotta, folytassa az **c** lépéstől.
- c** Tegye az alábbiak egyikét:
■ Ha meg szeretné változtatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg az **1** gombot, és folytassa a **d** lépéssel.
■ Ha nem szeretné megváltoztatni az aktuális előhívószámot, nyomja meg a **2** gombot, és folytassa az **f** lépéssel.



Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítás: „!”. Ha megnyomja a **Tel/R** gombot, az LCD kijelzőn a „!” szimbólum jelenik meg.

- d** Adja meg az előhívószámot (legfeljebb 5 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A következő karakterek használhatók: számok 0–9, #, * és !. (A felkiáltójelet „!” a **Tel/R** megnyomása eredményezi.)
- A ! jelet más számmal vagy karakterrel együtt nem használhatja.
- Ha telefonrendszere időzített szüneteltetésű jelet igényel, a „!” megjelenítéséhez nyomja meg a **Tel/R** gombot.

- e** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot – ezzel kiválaszthatja az **Be** vagy az **Mindig** elemet, majd pedig nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha az **Be** beállítást választja, a **Tel/R** megnyomását követően (a kijelzőn ekkor a „!” jelenik meg) kap külső vonalat.
- Ha az **Mindig** beállítást választotta, a külső vonalhoz nem szükséges megnyomnia a **Tel/R** gombot.



Nyomja meg a **Stop/Exit** (Stop/Kilépés) gombot.



Megjegyzés

PBX és TRANSFER

A gép gyári beállításban Normál módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy telefonközpont-rendszer vagy egy automatikus házi alközpont (PABX). Berendezése csatlakoztatható a legtöbb (automatikus) házi alközpont-hoz. A berendezés újrarahívó funkciója kizárólag timed break recall (időzített szüneteltetésű lekérdezőhívás, TBR) megoldást támogat. A TBR a legtöbb (automatikus) házi alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. A funkció akkor működik, ha a **Tel/R** gombot megnyomják.

16 Automatikus nyári időszámítás

Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előre állítja magát, ősszel pedig egy órával vissza.

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu** (Menü), **0**, **2**, **2**.
- b** Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot, és válassza a **Be** (vagy a **Ki**) beállítást.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- c** Nyomja meg a **Stop/Exit** (Stop/Kilépés) gombot.

17 Az időzóna beállítása

A helynek megfelelően állíthatja be a készüléken az időzónát (nem a nyári időszámítást, hanem a szabványos időt).

- a** Nyomja meg a következő gombokat: **Menu** (Menü), **0**, **2**, **3**.
- b** A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki az időzónát.
Nyomja meg a **OK** gombot.
- c** Nyomja meg a **Stop/Exit** (Stop/Kilépés) gombot.



18 Válassza ki a kapcsolat típusát

Ezek a telepítési utasítások a Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 és Mac OS X (10.5.8, 10.6.x és 10.7.x verziójú) rendszerekre vonatkoznak.





Megjegyzés

- A Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 és Linux® rendszerek esetében látogasson el a modellnek megfelelő oldalra a <http://solutions.brother.com/> címen.
- Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> webhelyre, ahonnan letöltheti a legújabb segéd- és illesztőprogramokat, és választ kaphat a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) és műszaki problémákkal kapcsolatos kérdésekre.

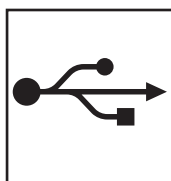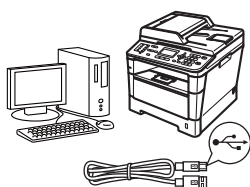

USB-interfész használata esetén

Windows®, folytassa a(z) 10. oldalon
Macintosh, folytassa a(z) 12. oldalon

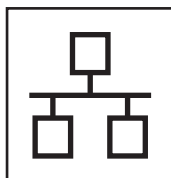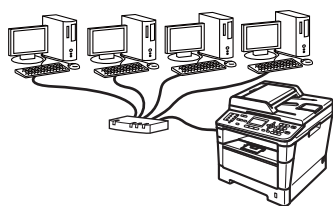

Vezetékes hálózat esetén

Windows®, folytassa a(z) 13. oldalon
Macintosh, folytassa a(z) 15. oldalon

| USB | Windows® |
|-------------------|-----------|
| | Macintosh |
| Vezetékes hálózat | Windows® |
| | Macintosh |



USB-interfész használata esetén (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)

19

A telepítés előtt

- a** Győződjön meg arról, hogy a számítógépét bekapcsolta és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.



Megjegyzés

A telepítő CD-ROM-on megtalálható a Nuance™ PaperPort™ 12SE program. Ez a szoftver támogatja a Windows® XP (SP3 vagy magasabb verziószámú), XP Professional x64 Edition (SP2 vagy magasabb verziószámú), Windows Vista® (SP2 vagy magasabb verziószámú) és Windows® 7 rendszereket. Az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.

- b** Kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg róla, hogy az USB-interfész kábel **NINCS** csatlakoztatva a készülékhez. Ha már csatlakoztatta a kábelt, húzza ki azt.

20

Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő program CD-ROM-ját a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modellek neveit kijelző képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket kijelző képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.



Megjegyzés

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, válassza a **Sajátgép (Számítógép)** lehetőséget, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a licencszerződést.



Megjegyzés

- Ha a telepítés nem folytatódik automatikusan, a CD-ROM kiadásával majd visszahelyezésével nyissa meg ismét a legfelső menüt, vagy kattintson duplán a **start.exe** programra a gyökérkönyvtárból, és az MFL-Pro Suite telepítéséhez folytassa a **b** lépéstől.
- Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy a **Igen** gombra.



- c** Válassza a **Helyi csatlakozás (USB)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.




Megjegyzés


Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató illesztőprogramot), válassza a **Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés)** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- d** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik ez a képernyő.



- e** Csatlakoztassa az USB kábelt a készüléken a  jellel megjelölt USB porthoz, majd csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

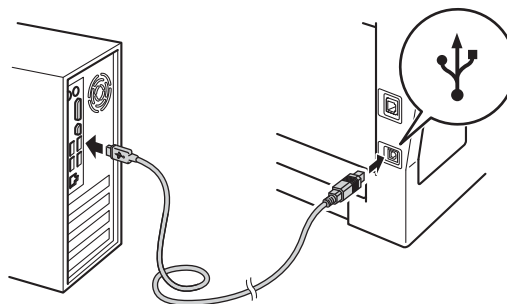



Kapcsolja be a készüléket.

A telepítés automatikusan folytatódik. A telepítés képernyői egymás után jelennek meg. Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos

A telepítés során egyik ablakot SE szakítsa meg/csukja be. Több másodpercig is eltarthat, míg az összes ablak megjelenik.



Megjegyzés

Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a **Windows rendszerbiztonság** képernyő, jelölje be a jelölőnégyzetet és kattintson az **Telepítés** gombra a telepítés megfelelő befejezéséhez.



Amikor megjelenik az **On-Line regisztráció** képernyő, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A regisztrációs eljárás befejezése után kattintson a **Tovább** gombra.



Amikor megjelenik a **Beállítás teljesen kész.** képernyő, jelölje be a végrehajtani kívánt művelet jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

21 Befejezés és újraindítás



A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.



Megjegyzés

- Ha hibaüzenet jelenik meg a szoftver telepítése alatt, futtassa az **Telepítés Diagnosztika** alkalmazást a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** alatt (ahol az MFC-XXXX a modell neve).
- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a készülék szoftverének használatakor megjelenik a Windows® rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.



Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató illesztőprogram

Az XML Paper Specification nyomtató illesztőprogram a legalkalmasabb nyomtató illesztőprogram a Windows Vista® és Windows® 7 rendszerekhez, amennyiben olyan alkalmazásokból nyomtat, amelyek az XML Paper Specification specifikációt használják. Töltse le a legfrissebb illesztőprogramot a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> címen elérhető weboldaláról.

Befejezés**A telepítés befejeződött.**



USB-interfész használata esetén (Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x)

19 A telepítés előtt

- a** Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz és hogy a Macintosh számítógépét bekapcsolta. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.


Fontos


Ha Mac OS X 10.5.7 vagy régebbi rendszert használ, frissítse azt Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x rendszerre. (A használt Mac OS X rendszerre vonatkozó legfrissebb információkért és illesztőprogramokért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> címen elérhető webhelyet.)



Megjegyzés

Ha hozzá kívánja adni a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és tekintse meg a modell oldalán a GYIK nyújtotta útmutatást.

- b** Csatlakoztassa az USB kábelt a készüléken a  jellel megjelölt USB porthoz, majd csatlakoztassa a kábelt a Macintosh számítógéphez.

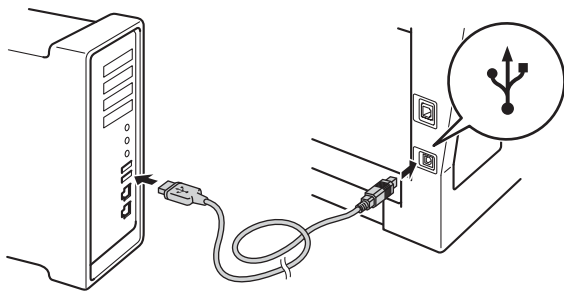

- c** Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt állásban van.

20 Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő program CD-ROM-ját a CD-ROM meghajtóba.


- b** Kattintson duplán a **Start Here OSX** (OSX kezdje itt) ikonra. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos

A telepítés során egyik ablakot SE szakítsa meg/csukja be. A telepítés befejezése néhány percet vehet igénybe.

- c** Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az **OK** gombra.

- d** Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



Ekkor az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött.

Folytassa az **21.** lépésnél az 12 oldalon.

21 A Presto! PageManager letöltése és telepítése


A Presto! PageManager telepítése után a Brother ControlCenter2 OCR-képességekkel fog rendelkezni. A Presto! PageManager használatával egyszerűen szkennelheti, rendezheti és oszthatja meg fényképeit, valamint dokumentumait.

- a** A **Brother Support** (Brother támogatás) képernyőn kattintson a **Presto! PageManager** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Befejezés

A telepítés befejeződött.



Vezetékes hálózati interfész használata esetén (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)


19 A telepítés előtt


- a** Győződjön meg arról, hogy a számítógépét bekapcsolta és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.




Megjegyzés

- A telepítő CD-ROM-on megtalálható a Nuance™ PaperPort™ 12SE program. Ez a szoftver támogatja a Windows® XP (SP3 vagy magasabb verziószámú), XP Professional x64 Edition (SP2 vagy magasabb verziószámú), Windows Vista® (SP2 vagy magasabb verziószámú) és Windows® 7 rendszereket. Az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.
- A telepítés idejére tiltsa le az összes személyes tűzfalprogram működését (a Windows® tűzfalon kívül), valamint a kémprogramvédelmi és vírusirtó programokat.

- b** Távolítsa el a védősapkát a  jelű Ethernet portról.

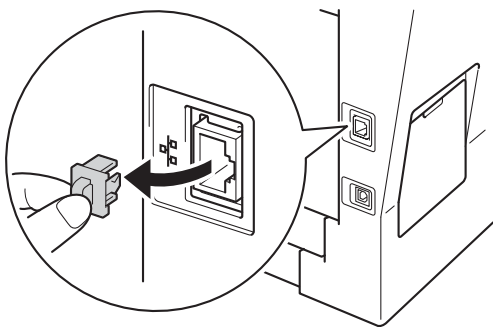

- c** Csatlakoztassa a hálózati interfész kábelt az Ethernet porthoz, majd csatlakoztassa az elosztó egyik szabad portjához.

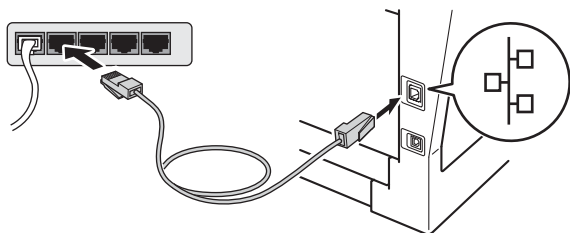

- d** Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt állásban van.

20 Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő program CD-ROM-ját a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modellek neveit kijelző képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket kijelző képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.



Megjegyzés

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, válassza a **Sajátgép (Számítógép)** lehetőséget, kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a licencszerződést.



Megjegyzés

- Ha a telepítés nem folytatódik automatikusan, a CD-ROM kiadásával majd visszahelyezésével nyissa meg ismét a legfelső menüt, vagy kattintson duplán a **start.exe** programra a gyökérkönyvtárból, és az MFL-Pro Suite telepítéséhez folytassa a **b** lépéstől.
- Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felülete** képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy a **Igen** gombra.


- c** Válassza a **Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés

Ha telepíteni kívánja a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató illesztőprogramot), válassza a **Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés)** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- d** Amikor megjelenik a **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** képernyő, válassza a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd folytassa a telepítést. és kattintson a **Tovább** gombra.



Ha nem Windows® tűzfalat használ, olvassa el szoftvere használati útmutatóját arról, miként kell hozzáadni a következő hálózati portokat.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Hálózati PC-Fax fogadásához adja hozzá az 54926-os UDP portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá az UDP 161-es és 137-es portot.

e A telepítés automatikusan folytatódik. A telepítés képernyői egymás után jelennek meg. Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos

A telepítés során egyik ablakot SE szakítsa meg/csukja be. Több másodpercig is eltarthat, míg az összes ablak megjelenik.

Megjegyzés

- Ha a rendszer felszólítja, válassza ki készülékét a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- Ha a készülék nem található meg a hálózaton, ellenőrizze a hálózati beállításokat a képernyőn látható utasítások követésével.
- Ha több azonos modell is csatlakoztatva van a hálózathoz, megjelenik a készülék IP-címe és csomópontneve, hogy könnyebben azonosíthassa a készüléket.
- Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók esetén, ha megjelenik a **Windows rendszerbiztonság** képernyő, jelölje be a jelölőnégyzetet és kattintson az **Telepítés** gombra a telepítés megfelelő befejezéséhez.

f Amikor megjelenik az **On-Line regisztráció** képernyő, válassza ki a kívánt elemeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A regisztrációs eljárás befejezése után kattintson a **Tovább** gombra.

g Amikor megjelenik a **Beállítás teljesen kész** képernyő, jelölje be a végrehajtani kívánt művelet jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

21 Befejezés és újraindítás

a A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.

Megjegyzés

- Ha hibaüzenet jelenik meg a szoftver telepítése alatt, futtassa az **Telepítés Diagnosztika** alkalmazást a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX LAN** alatt (ahol az MFC-XXXX a modell neve).
- A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a készülék szoftverének használatakor megjelenik a Windows® rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.

22 Az MFL-Pro Suite telepítése további számítógépeken (ha szükséges)

Ha a készüléket a hálózat több számítógépén szeretné használni, telepítse az MFL-Pro Suite szoftvert mindegyik számítógépre. Folytassa az **20.** lépésnél az 13 oldalon.

Megjegyzés

Hálózati licenc (Windows®)


Ez a termék legfeljebb 5 felhasználóig tartalmaz PC licencet. Ez a licenc legfeljebb 5 hálózaton működő számítógépen támogatja a Nuance™ PaperPort™ 12SE programot tartalmazó MFL-Pro Suite telepítését. Ha 5-nél több számítógépen szeretné a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert használni, kérjük, vásárolja meg a Brother NL-5 csomagot, amely egy maximum 5 további felhasználóra vonatkozó licenszszerződést biztosít. Az NL-5 csomag megvásárlásához vegye fel a kapcsolatot Brother viszonteladójával vagy a Brother vevőszolgálattal.

Befejezés A telepítés befejeződött.

Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató illesztőprogram

Az XML Paper Specification nyomtató illesztőprogram a legalkalmasabb nyomtató illesztőprogram a Windows Vista® és Windows® 7 rendszerekhez, amennyiben olyan alkalmazásokból nyomtat, amelyek az XML Paper Specification specifikációt használják. Töltse le a legfrissebb illesztőprogramot a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> címen elérhető weboldaláról.



Vezetékes hálózati interfész használata esetén (Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x)

19 A telepítés előtt

- a** Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz és hogy a Macintosh számítógépét bekapcsolta. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.


Fontos


Ha Mac OS X 10.5.7 vagy régebbi rendszert használ, frissítse azt Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x rendszerre. (A használt Mac OS X rendszerre vonatkozó legfrissebb információkért és illesztőprogramokért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> címen elérhető webhelyet.)




Megjegyzés

Ha hozzá kívánja adni a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és tekintse meg a modell oldalán a GYIK nyújtotta útmutatást.

- b** Távolítsa el a védősapkát a  jelű Ethernet portról.

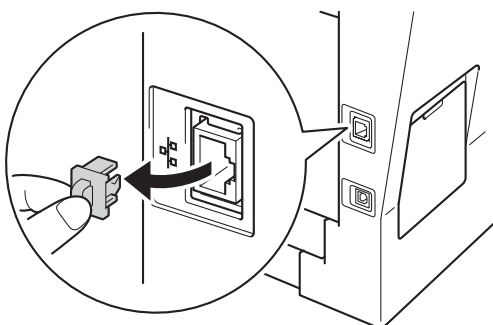

- c** Csatlakoztassa a hálózati interfész kábelét az Ethernet porthoz, majd csatlakoztassa az elosztó egyik szabad portjához.

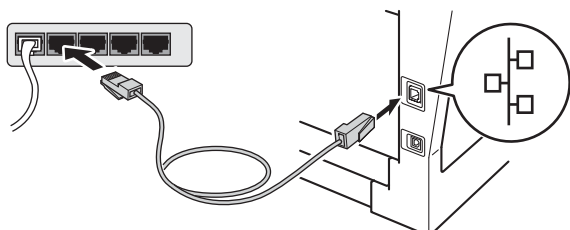

- d** Győződjön meg róla, hogy a készülék hálózati kapcsolója bekapcsolt állásban van.

20 Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő program CD-ROM-ját a CD-ROM meghajtóba.
- b** Kattintson duplán a **Start Here OSX** (OSX kezdje itt) ikonra. Ha a rendszer kéri, válassza ki a modellt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos


A telepítés során egyik ablakot SE szakítsa meg/csukja be. A telepítés befejezése néhány percet vehet igénybe.

- c** Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az **OK** gombra.




Megjegyzés

Ha a készülék nem található meg a hálózaton, ellenőrizze a hálózati beállításait. Lásd: *A telepítés előtt* című részt a(z) 15. oldalon!.




Megjegyzés

- Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.




- Írja be Macintosh számítógépének nevét (legfeljebb 15 karakter) a **Display Name** (Kijelző név) mezőbe.
- Ha a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombja segítségével kíván a hálózatra szkennelni, be kell jelölnie a **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Regisztrálja számítógépét „Szkennelés” funkcióval a készüléken) jelölőnégyzetet.
- Kattintson az **OK** gombra. Folytassa a **d** ponttal.

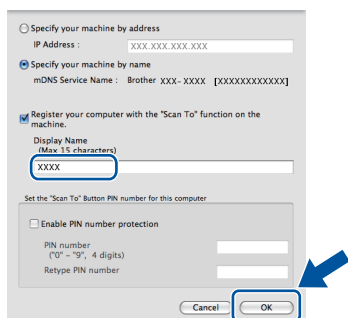

- A beírt név fog megjelenni a készülék LCD kijelzőjén, ha megnyomja a **SCAN (SZKENNEL)** gombot, és kiválaszt egy szkennelési beállítást. (További információkat a *Szoftver használati útmutató* dokumentum *Hálózati szkennelés (Hálózati használat esetén)* című szakaszában talál.)



Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



Ekkor az MFL-Pro Suite telepítése befejeződött.

Folytassa az 21. lépésnél az 16 oldalon.

21

A Presto! PageManager letöltése és telepítése

A Presto! PageManager telepítése után a Brother ControlCenter2 OCR-képességekkel fog rendelkezni. A Presto! PageManager használatával egyszerűen szkennelheti, rendezheti és oszthatja meg fényképeit, valamint dokumentumait.



A **Brother Support** (Brother támogatás) képernyőn kattintson a **Presto! PageManager** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



22

Az MFL-Pro Suite telepítése további számítógépeken (ha szükséges)


Ha a készüléket a hálózat több számítógépén szeretné használni, telepítse az MFL-Pro Suite szoftvert mindegyik számítógépre. Folytassa az **20.** lépésnél az 15 oldalon.



Befejezés

A telepítés befejeződött.

Opciók



A készülékhez az alábbi opcionális kiegészítők érhetők el. Ezekkel a kiegészítőkkel bővítheti készüléke képességeit. Az opcionális alsó tálcagységről és a kompatibilis SO-DIMM memóriáról további információkat a <http://solutions.brother.com/> címen elérhető webhelyen talál.

 A SO-DIMM memória behelyezéséről további információkat a *Kibővített használati útmutató* dokumentum *Kiegészítő memória telepítése* című szakaszában talál.
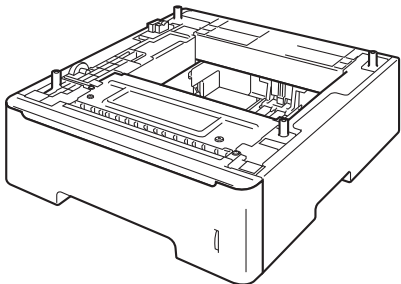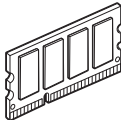
| Alsó tálcagység | SO-DIMM memória |
|---|---|
| LT-5400 | A memóriát növelheti egy SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) beszerelésével. |
| <p>Az alsó papírtálcagység legfeljebb 500 lap tárolására alkalmas. Ha beszereli ezt a tálcát, a készülék teljes adagoló kapacitása 800 lapra bővül.</p>  |  |

Fogyóeszközök

A fogyóanyagok cseréjének szükségességét a vezérlőpult LCD kijelzőjén megjelenő hibaüzenet jelzi. A készülék kellékanyagairól további információkat a <http://www.brother.com/original/> címen elérhető webhelyen vagy helyi Brother viszonteladójától kaphat.
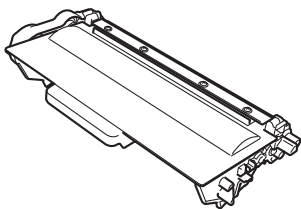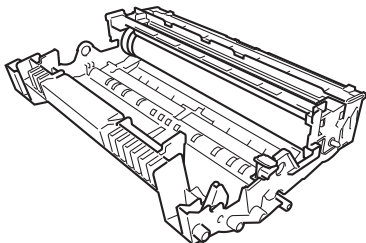
| Tonerkazetta | Dobegység |
|---|--|
| Szabványos festékkazetta: TN-3330 Nagy kapacitású festékkazetta: TN-3380 | DR-3300 |
|  |  |

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server és az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh, a Safari és a Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Linux a Linus Torvalds bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

A Nuance, a Nuance logó, PaperPort és ScanSoft a Nuance Communications Inc. vagy leányvállalatainak az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Minden egyes olyan társaság, amely valamely szoftvere címével szerepel a jelen kézikönyvben, a tulajdonában lévő programokra vonatkozóan szoftverlicenc-megállapodással rendelkezik.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki jellemzőket és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be – ideértve a felsorolás kizárólagosságát is.

Szerzői jog és licenc

© 2012 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert.