

# Szoftver használati útmutató

Nem minden modell kapható az összes országban.

A DCP felhasználók számára: ez a dokumentáció az MFC és DCP modellekre is vonatkozik. Ahol ez a felhasználói útmutató „MFC” modellt említ, ott az „MFC-xxxx” „DCP-xxxx” modelleként értendő.



## Vonatkozó modellek



Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik.

5soros LCD kijelzővel rendelkező modellek: DCP-8110D/8110DN/8155DN/MFC-8510DN/8520DN/8910DW

Érintőképernyős modellek: DCP-8250DN/MFC-8950DW(T)

## A megjegyzések definíciója

A Használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

 <b>VIGYÁZAT</b>	<b>VIGYÁZAT</b> olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerül el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.
 <b>Megjegyzés</b>	A megjegyzésekből azt tudhatja meg, hogy hogyan reagáljon a különböző felmerülő helyzetekben, illetve azt, hogy a különféle funkciók használata esetén hogyan tér el a működés.

## Szerkesztésre és kiadásra vonatkozó megjegyzések

Jelen Használati útmutató a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja a jogot a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat bejelentés nélküli módosítására, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a változtatás előtt leírtakból származnak – nem kizárólagosan ideértve a nyomdai és egyéb hasonló kiadványbeli hibákat is.

©2012 Brother Industries, Ltd.

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- Ez a termék csak a vásárlás országában használható. Ne használja a terméket a vásárlás országán kívül, mert ezzel megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlésre és tápfeszültségre vonatkozó előírásait.
- Ebben a kézikönyvben az MFC-8510DN vagy MFC-8520DN LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Windows® XP ebben a dokumentumban a Windows® XP Professional, a Windows® XP Professional x64 Edition és a Windows® XP Home Edition operációs rendszereket jelenti.
- A Windows Server® 2003 ebben a dokumentumban a Windows Server® 2003, a Windows Server® 2003 x64 Edition, a Windows Server® 2003 R2 és a Windows Server® 2003 R2 x64 Edition rendszereket jelenti.
- A Windows Server® 2008 ebben a dokumentumban a Windows Server® 2008 és a Windows Server® 2008 R2 rendszereket jelenti.

# Tartalomjegyzék

## I. bekezdés A készülék vezérlőgombjai

<b>1</b>	<b>A kezelőpanel használata</b>	<b>2</b>
	A nyomtató gombjainak használata.....	2
	Feladat megszakítása .....	2
	Biztonságos nyomtatás gomb .....	2
	Nyomtatóemulációs támogatás .....	4
	A belső betűtípusok listájának nyomtatása .....	6
	A nyomtatási konfigurációs lista kinyomtatása .....	7
	Próbanyomtatás .....	8
	Kétoldalas nyomtatás .....	9
	Automatikus folytatás .....	10
	A nyomtató alapértelmezett beállításainak visszaállítása .....	11
	A szkennelésre szolgáló gombok használata .....	11

## II. bekezdés Windows®

<b>2</b>	<b>Nyomtatás</b>	<b>13</b>
	A Brother nyomtató-illesztőprogram használata.....	13
	Dokumentum nyomtatása .....	14
	Kétoldalas nyomtatás .....	15
	Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz .....	15
	Automatikus kétoldalas nyomtatás .....	15
	Kézi kétoldalas nyomtatás .....	15
	Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás .....	15
	A nyomtatóillesztő beállításai .....	16
	A nyomtatóillesztő beállításainak elérése .....	17
	Alapvető fül.....	18
	Papírméret.....	18
	Oldalbeállítás .....	19
	Másolatok .....	19
	Médiatípus .....	20
	Felbontás .....	21
	Nyomtatási beállítások .....	21
	Több oldal.....	21
	Kétoldalas nyomtatás/füzet .....	22
	Papírforrás .....	23
	Haladó fül .....	24
	Méretezés.....	25
	Fordított nyomtatás.....	25
	Vízjel Használata.....	25
	Vízjelbeállítások.....	26
	Fejléc-lábléc nyomtatás.....	28
	Festéktakarékos mód .....	28
	Titkosított nyomtatás .....	28

Adminisztrátor.....	29
Felhasználó hitelesítése (hálózati modellek esetén).....	30
Egyéb nyomtatóopciók.....	30
Makró.....	30
Szinteltettség beállítás.....	31
A nyomtatási minőség javítása.....	31
Üres oldal kihagyása.....	32
Nyomtatási profilok lap.....	33
Profil hozzáadása.....	34
Profil törlése.....	34
Támogatás.....	35
Tartozékok lap.....	37
Portok fül.....	38
A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script® 3™ nyelvi emuláció) funkciói.....	39
Nyomtatási beállítások.....	39
Speciális beállítások.....	43
Portok fül.....	46
Állapotfelügyelet.....	47
A készülék állapotának figyelése.....	48

### 3 Szkenelés 49

Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal.....	49
Dokumentum beszkenelése a számítógépbe.....	49
Előzetes szkennelés a dokumentum egy kivágott részletének beolvasásához.....	51
Beállítások a Szkennel beállítás párbeszédablakban.....	52
Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal.....	57
WIA kompatibilis eszköz.....	57
Dokumentum beszkenelése a számítógépbe.....	57
Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennel üvegének felhasználásával kíván beolvasni.....	60
Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal (Windows Photo Gallery és Windows Fax and Scan esetén).....	64
Dokumentum beszkenelése a számítógépbe.....	64
Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennel üvegének felhasználásával kíván beolvasni.....	66
A Nuance™ PaperPort™ 12SE használata.....	67
Megjelenítés.....	67
Az elemek mappákba rendezése.....	68
Gyors hivatkozások más alkalmazásokra.....	69
A Nuance™ PaperPort™ 12SE lehetővé teszi, hogy egy kép szövegét szerkeszthető szöveggé alakítsa át.....	69
Elemek importálása más alkalmazásokból.....	69
Elemek exportálása más formátumokba.....	70
A Nuance™ PaperPort™ 12SE eltávolítása.....	70

### 4 ControlCenter4 71

Áttekintés.....	71
A felhasználói felület megváltoztatása.....	71
A ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban.....	72
ControlCenter4 szolgáltatások az Otthoni üzemmód felhasználóinak.....	73

Szkennelés lap .....	74
Fájlípusok .....	75
Dokumentumméret .....	76
A szkennelt kép mentése .....	76
A szkennelt kép nyomtatása .....	77
A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban .....	77
A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez .....	78
Az OCR szolgáltatás használata .....	78
PC-FAX lap (MFC modellek esetén) .....	79
Képfájl küldése a számítógépről .....	80
Szkennelt kép küldése .....	80
Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása .....	81
Készülék beállításai lap .....	82
Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén) .....	82
Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén) .....	83
A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása .....	83
A BRAdmin segédprogram indítása .....	85
Támogatás lap .....	86
A ControlCenter súgójának megnyitása .....	86
A Brother Solutions Center használata .....	86
A Brother CreativeCenter megnyitása .....	86
A ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban .....	87
ControlCenter4 szolgáltatások a Speciális üzemmód felhasználóinak .....	88
Szkennelés lap .....	89
Fájlípusok .....	90
Dokumentumméret .....	91
A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban .....	91
Az OCR szolgáltatás használata .....	92
A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez .....	92
A szkennelt kép mentése .....	93
A gombok alapbeállításainak módosítása .....	93
PC-Másolás lap .....	94
A szkennelt kép nyomtatása .....	94
PC-FAX lap (MFC modellek esetén) .....	94
Képfájl küldése a számítógépről .....	94
Szkennelt kép küldése .....	95
Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása .....	95
Készülék beállításai lap .....	96
Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén) .....	96
Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén) .....	96
A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása .....	97
A BRAdmin segédprogram indítása .....	99
Támogatás lap .....	100
A ControlCenter súgójának megnyitása .....	100
A Brother Solutions Center használata .....	100
A Brother CreativeCenter megnyitása .....	100
Egyéni lap .....	101
Egyéni lap létrehozása .....	101
Egyéni gomb létrehozása .....	102
Gyors útmutató a szkennelés használatához .....	103
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Szkennelés számítógépre menü esetében .....	106

<b>5</b>	<b>Távoli beállítás (MFC modellek esetén)</b>	<b>108</b>
	Távbeállítás .....	108
<b>6</b>	<b>Brother PC-FAX szoftver (MFC modellek esetén)</b>	<b>110</b>
	PC-FAX küldése .....	110
	Fájl küldése PC-FAX formátumban .....	110
	Felhasználói adatok beállítása .....	112
	Küldés beállítása .....	113
	Fedőlap beállítása .....	113
	A fedőlap információk megadása .....	114
	Címjegyzék .....	115
	Brother címjegyzék .....	116
	Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben .....	116
	Csoport létrehozása körfaxoláshoz .....	117
	Tagok információinak szerkesztése .....	118
	Tagok vagy csoportok törlése .....	118
	A címjegyzék exportálása .....	119
	Importálás a címjegyzékbe .....	120
	PC-FAX fogadás .....	122
	A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépen .....	123
	A PC-FAX fogadószoftver futtatása a számítógépen .....	124
	A számítógép beállítása .....	125
	Hálózati PC-FAX fogadás beállításainak konfigurálása .....	126
	Új PC-FAX üzenetek megtekintése .....	127
<b>7</b>	<b>Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)</b>	<b>128</b>
	A Brother szoftver használata előtt .....	128
	Windows® XP SP2 vagy újabb .....	128
	Windows Vista® felhasználók esetén .....	131
	Windows® 7 felhasználók esetén .....	134

### III. bekezdés Apple Macintosh

<b>8</b>	<b>Nyomtatás és faxolás</b>	<b>140</b>
	A nyomtató-illesztőprogram szolgáltatásai (Macintosh) .....	140
	Kétoldalas nyomtatás .....	140
	Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz .....	140
	Automatikus kétoldalas nyomtatás .....	140
	Kézi kétoldalas nyomtatás .....	140
	Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás .....	141
	Az oldalbeállítási opciók kiválasztása .....	141
	A nyomtatóopciók beállítása .....	144
	Fedőlap .....	145
	Elrendezés .....	146
	Titkosított nyomtatás .....	147
	Nyomtatási beállítások .....	148

A Macintosh nyomtatóillesztő programjának eltávolítása .....	152
A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script® 3™ nyelvi emuláció) funkciói .....	153
A nyomtatóopciók beállítása .....	153
A nyomtató funkciói .....	154
Titkosított nyomtatás .....	157
Állapotfelügyelet .....	158
A készülék állapotának frissítése .....	158
Az ablak megjelenítése vagy elrejtése .....	159
Kilépés az ablakból .....	159
Web alapú kezelő (csak hálózati csatlakozás esetén) .....	159
Fax küldése (MFC modellek esetén) .....	160
A Címek panel használata .....	164

## 9 Szkenelés 166

Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal .....	166
Kép szkennelése Macintosh számítógépre .....	167
Kétoldalas dokumentum szkennelése (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén) .....	168
Kép előzetes szkennelése .....	169
A Szkenner panel beállításai .....	170
Dokumentum szkennelése ICA illesztőprogrammal (Mac OS X 10.6.x vagy újabb) .....	173
A készülék kiválasztása a Nyomtatás és faxolás vagy a Nyomtatás és szkennelés menüből .....	178
A Presto! PageManager szoftver használata .....	180
Funkciók .....	180
A Presto! PageManager rendszerkövetelményei .....	180
NewSoft műszaki támogatás .....	181

## 10 ControlCenter2 183

A ControlCenter2 használata .....	183
Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása .....	184
Szkennelés .....	185
Fájltípusok .....	186
Dokumentumméret .....	186
Kép (például: Apple előnézet) .....	187
OCR (szövegszerkesztő alkalmazás) .....	189
E-mail .....	190
Fájl .....	191
SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL .....	192
Fájltípusok .....	193
Dokumentumméret .....	193
Felhasználó által meghatározott gomb .....	193
Képbe szkennelés .....	194
OCR-be szkennelés .....	196
Szkennelés e-mailbe .....	198
Szkennelés fájlba .....	200
MÁSOLÁS / PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 és 10.6.x, PC-FAX csak az MFC modellek esetén) .....	202
KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK .....	204
Távoli beállítás (MFC modellek esetén) .....	205
Gyorstárca (MFC modellek esetén) .....	206
Állapotjelző .....	206



<b>11</b>	<b>Távoli beállítás (MFC modellek esetén)</b>	<b>207</b>
	Távbeállítás .....	207

## IV. bekezdés A Szkennelés gomb használata

<b>12</b>	<b>Szkennelés (USB-kábel használata esetén)</b>	<b>210</b>
	A Szkennelés gomb használata .....	210
	Szkennelés USB-eszköze .....	212
	Szkennelés e-mailbe .....	220
	Képbe szkennelés .....	222
	OCR-be szkennelés .....	224
	Szkennelés fájlba .....	226
<b>13</b>	<b>Hálózati szkennelés (Hálózati használat esetén)</b>	<b>228</b>
	Hálózati szkennelés előkészítése .....	228
	Hálózati licenc (Windows®) .....	228
	Hálózati szkennelés beállítása (Windows®) .....	229
	Hálózati szkennelés beállítása (Macintosh) .....	232
	A Szkennelés gomb használata a hálózaton .....	233
	Szkennelés e-mailbe .....	235
	Szkennelés e-mailbe (E-mail kiszolgáló, a DCP-8250DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén: alaptartozék, az MFC-8510DN és MFC-8520DN esetén: letöltésként érhető el) .....	237
	Képbe szkennelés .....	242
	OCR-be szkennelés .....	244
	Szkennelés fájlba .....	246
	Szkennelés FTP-re .....	248
	Hálózatra szkennelés (Windows®) .....	255
	Új alapértelmezett fájl méret beállítása (Szkennelés e-mailbe (E-mail kiszolgáló), FTP-re és hálózatra, 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén) .....	262
	Új alapértelmezés beállítása a Szkennelés e-mailbe funkció számára (E-mail kiszolgáló, a DCP-8250DN és MFC-8950DW(T) esetén) .....	263
	A Web Services használata a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista® SP2 vagy újabb és Windows® 7) .....	265
<b>A</b>	<b>Index</b>	<b>268</b>





# A készülék vezérlőgombjai

---

A kezelőpanel használata

2

## A nyomtató gombjainak használata

A készülék kezelőpaneljéről a következő szolgáltatások érhetők el.

### Feladat megszakítása

Ha meg szeretné szakítani az aktuális nyomtatási feladatot, kattintson a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombra. A készülék memóriájában maradt adatokat a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gomb megnyomásával törölheti.

### Biztonságos nyomtatás gomb

A titkosított adatokat jelszó védi. A titkosított adatokat csak a jelszó ismeretében lehet kinyomtatni. A készülék nem nyomtatja ki a titkosított adatokat, amíg nem írják be a jelszót. A dokumentum kinyomtatását követően az adatok törlődnek a memóriából. A funkció használatához be kell állítani a jelszót a nyomtatóillesztő program párbeszédablakában. Ha kikapcsolja a főkapcsolót, törlődnek a memóriában tárolt titkosított adatok.

#### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Secure Print (Biztonságos nyomtatás)** gombot.



#### Megjegyzés

Ha az LCD-kijelzőn megjelenik a `Nincs tár.adat` üzenet, nincs titkosított adat a memóriában.

- 2 A felhasználónevet a ▲ és ▼ gombok segítségével tudja kiválasztani. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Az LCD-kijelzőn megjelenik a névhez tartozó titkosított feladatok listája.
- 3 A feladatot a ▲ és ▼ gombok segítségével tudja kiválasztani. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Adja meg négyjegyű jelszavát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Ha ki szeretné nyomtatni az adatokat, a ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a `Nyomtat` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, és írja be, hány példányt szeretne kinyomtatni. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A készülék kinyomtatja az adatokat.  
Ha törölni szeretné a titkosított adatokat, nyomja a ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a `Töröl` lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Bizt. nyom** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a felhasználónév megjelenítéséhez. Nyomja meg a felhasználónevet. Az LCD-kijelzőn megjelenik a kiválasztott felhasználóhoz tartozó titkosított feladatok listája.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a feladat megjelenítéséhez. Nyomja meg a nyomtatási feladatot. Adja meg a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Az adatok nyomtatásához nyomja meg a **Nyomtatás** gombot. A titkosított adatok törléséhez nyomja meg a **Töröl** gombot.
- 5 Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék kinyomtatja az adatokat.

## Nyomtatóemulációs támogatás

A készülék egy nyomtatóvezérlő nyelven vagy emuláción keresztül kapja meg a nyomtatási parancsokat. A különböző operációs nyelvek és alkalmazások különböző nyelveken küldik a nyomtatási parancsokat. A készülék különféle emulációkban képes fogadni a nyomtatási parancsokat, és automatikus emulációkiválasztási funkcióval rendelkezik. Amikor a készülék adatokat fogad a számítógéptől, automatikusan kiválasztja a megfelelő emulációs üzemmódot. Az alapértelmezett beállítás az Auto.

A készülék az alábbi emulációs üzemmódokkal rendelkezik. A beállításokat a kezelőpanel vagy egy böngésző segítségével módosíthatja.

### ■ HP LaserJet üzemmód

A HP LaserJet üzemmód (vagy HP üzemmód) az az emulációs üzemmód, amelyben ez a nyomtató a Hewlett-Packard LaserJet lézernyomtató PCL6 nyelvét támogatja. Számos alkalmazás támogatja ezt a lézernyomtató-típust. Készüléke ebben az üzemmódban működik legjobban együtt ezekkel az alkalmazásokkal.

### ■ BR-Script3 üzemmód

A BR-Script egy eredeti Brother oldalleíró nyelv, és a PostScript® nyelvemuláció értelmezője. Ez a készülék támogatja a PostScript® 3™ nyelvet. Ennek a készüléknek a BR-Script értelmezőjével az oldalon lévő szöveget és grafikát kezelheti.

A PostScript® parancsokkal kapcsolatos műszaki információk a következő kézikönyvekben találhatók:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Reference, 3. kiadás. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3

### ■ EPSON FX-850 és IBM® Proprinter XL üzemmód

Az EPSON FX-850 és az IBM Proprinter XL olyan emulációs üzemmódok, amelyek segítségével a nyomtató támogatja a mátrixnyomtatók ipari szabványait. Egyes alkalmazások ezeket a mátrixnyomtató-emulációkat támogatják. Ezeket az emulációs üzemmódokat használva a nyomtató megfelelően fog működni, amikor ilyen alkalmazásokból nyomtat.

## Az Emulációs üzemmód beállítása

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

1

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Emuláció** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a **Automata (EPSON), Automata (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 vagy IBM Proprinter** lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Nyomtató** gombot.
- 3 Használja a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot az **Emuláció** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Emuláció** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Automata (EPSON), Automata (IBM), HP LaserJet, BR-Script 3, Epson FX-850 vagy IBM Proprinter** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

Javasoljuk, hogy az emulációs beállításokat az alkalmazás vagy a hálózati szerver segítségével végezze el. Ha a beállítás nem működik megfelelően, válassza ki manuálisan a kívánt emulációs módot a készülék kezelőpultján lévő gombokkal.

## A belső betűtípusok listájának nyomtatása

Kinyomtathatja a gép belső (vagy rezidens) betűkészletlistáját, így a kiválasztás előtt megtekintheti az egyes betűkészleteket.

1

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Printer` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Printer opciók` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Belső betűtíp.` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a `HP LaserJet` vagy a `BR-Script 3` pontot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a listát.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) `Menü` gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) `Nyomtató` gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a `Nyomtatási opciók felirat` megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) `Nyomtatási opciók` gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) `Belső betűtípus` gombot.
- 5 Nyomja meg a `HP LaserJet` vagy `BR-Script 3` kiválasztásához.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a listát.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A nyomtatási konfigurációs lista kinyomtatása

Lehetőség van a nyomtató aktuális beállításainak kinyomtatására.

1

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Printer` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Printer opciók` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Konfiguráció` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a beállításokat.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) `Menü` gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) `Nyomtató` gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a `Nyomtatási opciók felirat` megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) `Nyomtatási opciók` gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) `Konfiguráció` gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék kinyomtatja a beállításokat.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Próbanyomtatás

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, lehetőség van próbanyomtatásra.

1

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer opciók** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Tesztnyomtatás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Nyomtató** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Nyomtatási opciók felirat** megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Nyomtatási opciók** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Tesztnyomtatás** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

Ha a nyomat minősége nem kielégítő: ►► Használati útmutató: *A nyomtatási minőség javítása.*

## Kétoldalas nyomtatás

Kiválaszthatja, hogy a készülék automatikusan nyomtasson-e a papír mindkét oldalára. A nyomtató illesztőprogramjának beállításai elsőbbséget élveznek a kezelőpanel beállításával szemben.

1

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Duplex** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az **Ki, a Be (hosszú old)** vagy a **Be (rövid old)** lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Nyomtató** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az **Kétoldalas** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Kétoldalas** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Ki, Hosszú old** vagy **Rövid old** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Automatikus folytatás

Ha ez a beállítás engedélyezve van, a készülék automatikusan korrigálja a papírméretből adódó hibát, és bármilyen kompatibilis papírt felhasznál a többi papírtálcából.

1

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Printer` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Auto folytatás` kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a `Be` vagy a `Ki` pontot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) `Menü` gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) `Nyomtató` gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a `Auto folytatás` felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) `Auto folytatás` gombot.
- 4 Nyomja meg a `Be` vagy `Ki` kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A nyomtató alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Visszaállíthatja a készülék gyári alapbeállításait.

Ez nem állítja vissza a hálózati beállításokat. A hálózati beállítások gyári alapbeállításhoz való visszaállításáról lásd: ►► Hálózati használati útmutató.


### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Printer törlés** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Az alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg a **1** gombot az **1.Null.** kiválasztásához. A változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a **2** gombot a **2.Kilép** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Nyomtató** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az **Nyomtató visszaállítása** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Nyomtató visszaállítása** gombot.
- 4 Az alapbeállítások visszaállításához nyomja meg az **Igen** gombot. A változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Nem** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A szkennelésre szolgáló gombok használata

A vezérlőpulton található  (**SCAN (SZKENNEL)**) gomb vagy az érintőképernyőn lévő **Szkenn.** lehetőség segítségével szkennelhet dokumentumokat a szövegszerkesztő, grafikai vagy e-mail alkalmazásokba, illetve a számítógép egy mappájába.

A részleteket lásd a IV. szakaszban: *A Szkennelés gomb használata.*



# Windows®

---

<b>Nyomtatás</b>	13
<b>Szkennelés</b>	49
<b>ControlCenter4</b>	71
<b>Távoli beállítás (MFC modellek esetén)</b>	108
<b>Brother PC-FAX szoftver (MFC modellek esetén)</b>	110
<b>Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)</b>	128

**Megjegyzés**

- A képernyő felvételek ebben a részben a Windows® XP-ből vannak. A megjelenítés a számítógép képernyőjén az operációs rendszertől függően változhat.
- Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy faxolni, előfordulhat, hogy konfigurálni kell a tűzfal beállításait. Ha Windows® tűzfalat használ, és az MFL-Pro Suite programot a telepítő program CD-ROM lemezéről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha a telepítést nem a telepítő program CD-ROM lemezéről végezte, a Windows® tűzfal konfigurálásával kapcsolatban lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* >> részt a(z) 128. oldalon. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.

## A Brother nyomtató-illesztőprogram használata

A nyomtatóillesztő program olyan szoftver, mely a számítógép által használt formátumot egy adott nyomtató által értelmezhető formátumra fordítja egy nyomtatói parancsnyelv vagy oldalleíró nyelv segítségével.

A nyomtató-illesztőprogramok a mellékelt telepítő program CD-ROM lemezén találhatók. Az illesztőprogramokat a Gyors telepítési útmutató alapján telepítse. A legújabb nyomtató-illesztőprogramok a Brother Solutions Center alábbi honlapjáról is letölthetők:

<http://solutions.brother.com/>

## Dokumentum nyomtatása

Amikor a készülék adatokat fogad a számítógéptől, elkezd a nyomtatást azzal a lépéssel, hogy papírt tölt be a papírtálcáról. A papírtálca többféle méretű papírt és borítékot képes befogadni. (A papírtálcával és az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatos információkat lásd: ►► Használati útmutató)

- 1 Az alkalmazásban kattintson a Nyomtatás parancsra.  
Ha más nyomtató-illesztőprogramok is telepítve vannak a számítógépére, a szoftveralkalmazás Nyomtatás vagy Nyomtatási beállítások menüpontjának elindítása után a nyomtató-illesztőprogramok közül válassza a **Brother MFC-XXXX\*** elemet, majd a nyomtatás megkezdéséhez kattintson az OK gombra.

\*(Az XXXX az Ön által használt modellt jelenti.)



### Megjegyzés

(Macintosh) Lásd a *A nyomtató-illesztőprogram szolgáltatásai (Macintosh)* ►► részt a(z) 140. oldalon.

- 2 Számítógépe adatokat küld a készüléknek, és a **Data (Adatok)** LED villogni fog.
- 3 Amint a készülék valamennyi adat nyomtatását befejezte, a **Data (Adatok)** LED nem villog tovább.



### Megjegyzés

A papírméretet és a tájolást az alkalmazásban lehet kiválasztani.

Ha az alkalmazás nem támogatja az Ön egyedi papírméretét, a következő legnagyobbat válassza.

Ezt követően az alkalmazásban a jobb és a bal margó megváltoztatásával állítsa be a nyomtatási területet.



## Kétoldalas nyomtatás

A mellékelt nyomtatóillesztő program támogatja a kétoldalas nyomtatást.

### Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

2

- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- Ha a papír felhajlik, fordítsa meg a papírköteget, simítsa ki, és helyezze vissza a papírtálcába, vagy a többcélú tálcába.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, egyenesítse ki, és fordítsa meg a köteget.
- A kézi kétoldalas funkció használatakor lehetséges, hogy elakad a papír vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

Papírelakadás esetén: ►► Használati útmutató: *Hiba- és karbantartási üzenetek*. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák esetén: ►► Használati útmutató: *A nyomtatási minőség javítása*.

### Automatikus kétoldalas nyomtatás

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás funkcióhoz az A4 papírméretet használja.
- Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél zárva van.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.

### Kézi kétoldalas nyomtatás

A gép először a páros számú oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Ezt követően a nyomtató-illesztőprogram (egy felugró ablakban) a papír ismételt behelyezését kéri. Mielőtt újból behelyezné a papírt, egyenesítse ki, különben elakadhat. Nagyon vékony és nagyon vastag papír használata nem ajánlott.

## Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A számítógépes nyomtatás közben a faxküldés zavartalanul működik. Amikor azonban a gép másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a számítógépes nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.

## A nyomtatóillesztő beállításai



### Megjegyzés

(Macintosh) Lásd a *Nyomtatás és faxolás* >> részt a(z) 140. oldalon.

2

Amikor számítógépről nyomtat, a következő nyomtatási beállításokat változtathatja meg:



- **Papírméret**
- **Oldalbeállítás**
- **Másolatok**
- **Médiatípus**
- **Felbontás**
- **Nyomtatási beállítások**
- **Összetett Oldal**
- **Kétoldalas / Brosúra** <sup>2</sup>
- **Papírforrás**
- **Léptékbeállítás** <sup>1</sup>
- **Fordított Nyomtatás**
- **Vízjel Használata** <sup>1</sup>
- **Fejléc-lábléc nyomtatás** <sup>1</sup>
- **Tonerkímélő Mód**
- **Biztonsági Nyomtatás**
- **Adminisztrátor** <sup>1</sup>
- **Felhasználó hitelesítése** <sup>1</sup>
- **Makro** <sup>1</sup>
- **Sűrűség beállítás**
- **Javított nyomtatás**
- **Üres oldal átugrása** <sup>1</sup>
- **Nyomtatási profilok** <sup>1</sup>

<sup>1</sup> BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal ezek a beállítások Windows® rendszeren nem érhetők el.

<sup>2</sup> BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal a Kézi kétoldalas nyomtatás / Kézi füzet nyomtatás Windows® rendszeren nem érhető el.

A következő oldalakon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak áttekintését találja. További információkat a nyomtató-illesztőprogram Súgó szövegében találhat.

## A nyomtatóillesztő beállításainak elérése

- 1 (Windows® XP és Windows Server® esetén)  
Kattintson a **Start** elemre, majd a **Nyomtatók és faxok** lehetőségre.  
(Windows Vista® esetén)  
Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hardver és hang** elemre, végül a **Nyomtatók** lehetőségre.  
(Windows® 7 esetén)  
Kattintson a  gombra, majd kattintson az **Eszközök és nyomtatók** lehetőségre.
- 2 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows Server® esetén)  
Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol az XXXX a modell neve), és válassza a **Tulajdonságok** elemet. Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanelje.  
(Windows® 7 esetén)  
Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol az XXXX a modell neve), és válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet. Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanelje.
- 3 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows Server® esetén)  
Válassza az **Általános** lapot, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** elemre.  
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanelje.  
(Windows® 7 esetén)  
Válassza az **Általános** lapot, majd kattintson a **Beállítások...** elemre.  
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanelje.




### Megjegyzés

- A tálca beállításainak megadásához válassza a **Tartozékok** lapot.
- A nyomtatóport módosításához válassza a **Portok** fület.

## Alapvető fül

Az oldalkép beállításokat az **Alapvető** lap bal oldalán lévő illusztrációra kattintva is megváltoztathatja.

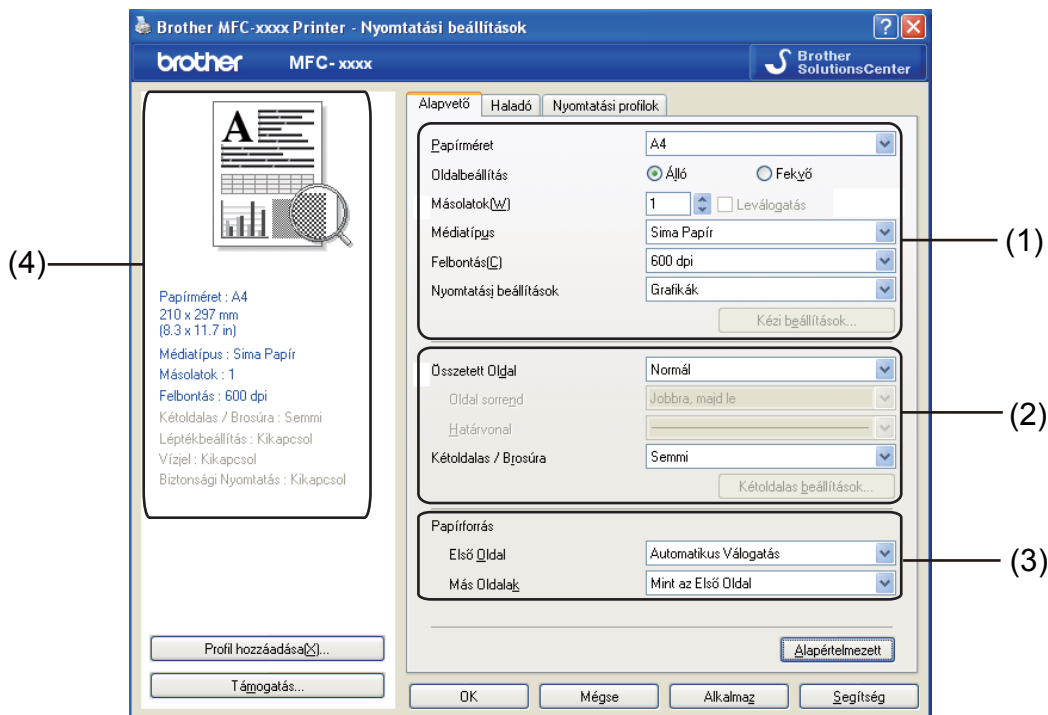



- 1 Adja meg a **Papírméret**, **Oldalbeállítás**, **Másolatok**, **Médiatípus**, **Felbontás** és **Nyomtatási beállítások** (1) beállításokat.
- 2 Válassza ki a **Összetett Oldal** és **Kétoldalas / Brosúra** (2) beállítását.
- 3 Adja meg a **Papírforrás** (3) beállítást.
- 4 Ellenőrizze az aktuális beállításokat az ablakban (4).
- 5 A beállítások alkalmazásához kattintson az **OK** gombra.  
Az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez kattintson a **Alapértelmezett**, majd az **Igen** gombra.

## Papírméret

A legördülő menüből válassza ki azt a papírméretet, amelyet használ.

## Oldalbeállítás

A Tájolás használatával azt állíthatja be, hogy a dokumentum nyomtatása milyen helyzetben történjen (**Álló** vagy **Fekvő**).

Álló (függőleges)	Fekvő (vízszintes)
	



2

## Másolatok

A másolatok kiválasztásával állítható be a nyomtatandó példányok száma.

### ■ Leválogatás

Az Egyeztetés jelölőnégyzet bejelölésével a dokumentumból egy teljes példányt nyomtat ki a készülék, majd megismétli a műveletet a beállított példányok számának megfelelően. Ha nincs bejelölve az Egyeztetés jelölőnégyzet, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

Másolatok(W)	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Leválogatás	
Másolatok(W)	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/> Leválogatás	

## Médiatípus

---

Készülékéhez az alábbi adathordozó-típusokat használhatja. A legjobb nyomtatási minőség érdekében válassza ki a használni kívánt papírtípust.

- **Sima Papír**
- **Vékony Papír**
- **Vastag Papír**
- **Vastagabb Papír**
- **Ragasztott Papír**
- **Borítékok**
- **Vastag Borítékok**
- **Vékony Borítékok**
- **Újrafelhasznált papír**
- **Címke**



### Megjegyzés

---

- Normál papír használata esetén (60–105 g/m<sup>2</sup>) válassza a **Sima Papír** lehetőséget. Ha nagyobb súlyú papírt vagy durva papírt használ, válassza a **Vastag Papír** vagy a **Vastagabb Papír** beállítást. Finom írópapír használata esetén válassza a **Ragasztott Papír** beállítást.
  - Borítékok nyomtatásakor válassza a **Borítékok** elemet. Ha a **Borítékok** ki van jelölve, és a festék nem rögzül megfelelően a borítékra, válassza a **Vastag Borítékok** elemet. Ha a **Borítékok** kiválasztásakor a boríték gyűrődik, válassza a **Vékony Borítékok** lehetőséget. További információkért lásd: ►► Használati útmutató.
-

## Felbontás

---

A felbontást a következőképpen választhatja ki.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi



### Megjegyzés

A nyomtatási sebesség a beállított nyomtatási minőségtől függően változik. Jobb nyomtatási minőség mellett a nyomtatás hosszabb időt vesz igénybe, míg a gyengébb minőségű nyomtatás gyorsabb.

---

## Nyomtatási beállítások

---

A nyomtatási beállításokat az alábbiak szerint módosíthatja:

### ■ Grafikák

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód olyan dokumentumok nyomtatásához, amelyek grafikát tartalmaznak.

### ■ Szöveg

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód szöveges dokumentumok nyomtatásához.

### ■ Kézi

Manuálisan is megváltoztathatja a beállításokat a **Kézi** elemre, majd a **Kézi beállítások...** lehetőségre kattintva.

Beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot és egyéb tulajdonságokat.

## Több oldal

---

Az összetett oldal kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat. Növelheti is a képméretet, így egy oldalt több lapra nyomtathat ki.

### ■ Oldal sorrend

Az N az 1-ben lehetőség kiválasztásakor beállítható az oldal sorrend a legördülő lista segítségével.

### ■ Határvonal

Ha a Több oldal funkcióval több oldalt nyomtat egy lapra, a lapra nyomtatott oldalak köré folytonos szegély vagy szaggatott szegélyt helyezhet, vagy beállíthatja, hogy a készülék szegélyek nélkül nyomtassa az oldalakat a lapra.

### ■ Vágóvonal nyomtatása

Ha az 1 az NxN oldalban beállítás van bejelölve, kiválasztható a **Vágóvonal nyomtatása** lehetőség. Ezzel a beállítással halvány kivágási vonalat nyomtathat a nyomtatható terület köré.



## Kétoldalas nyomtatás/füzet

Ezt a funkciót füzet nyomtatásához vagy kétoldalas nyomtatáshoz használja.

### ■ Semmi

A kétoldalas nyomtatás kikapcsolása.

### ■ Kétoldalas / Kétoldalas (kézi)

Ezeket a beállításokat kétoldalas nyomtatáshoz használhatja.

#### • Kétoldalas

A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

#### • Kétoldalas (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra való kattintás után a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

Ha a **Kétoldalas** vagy a **Kétoldalas (kézi)** lehetőséget választja, akkor a **Kétoldalas beállítások...** gomb elérhetővé válik. A következő beállításokat adhatja meg a **Kétoldalas beállítások** párbeszédpanelen.

#### • Kétoldalas nyomtatás típusa

Mindegyik tájolási beállításhoz négy különböző kétoldalas kötési irány tartozik.

#### • Ofszetbekötés

Ha bejelöli az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.

### ■ Brosúra / Brosúra (kézi)

Ezzel az opcióval nyomtathat dokumentumokat füzet formátumban kétoldalas nyomtatással. A készülék a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy az oldalak sorrendjének módosítása nélkül behajthassa a kinyomtatott dokumentumok közepét.

#### • Brosúra

A készülék automatikusan a lap mindkét oldalára nyomtat.

#### • Brosúra (kézi)

A készülék először a páros számozású oldalakat nyomtatja ki. Ezután a nyomtató illesztőprogramja leállítja a nyomtatást, és megjeleníti a papírok ismételt behelyezésére vonatkozó utasításokat. Az **OK** gombra való kattintást követően a készülék kinyomtatja a páratlan számozású oldalakat is.

Ha a **Brosúra** vagy a **Brosúra (kézi)** lehetőséget választja, akkor a **Kétoldalas beállítások...** gomb elérhetővé válik. A következő beállításokat adhatja meg a **Kétoldalas beállítások** párbeszédpanelen.

- **Kétoldalas nyomtatás típusa**

Minden egyes tájolás esetén kétféle kétoldalas kötési irány állítható be.

- **Brosúra nyomtató módszer**

Ha a **Felosztás szettek**re van kiválasztva:

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a teljes füzetet kisebb egyedülálló füzetkészletekbe nyomtassa, és hogy a kisebb egyedülálló füzeteket behajthassa középen az oldalszámok sorrendjének módosítása nélkül. Meghatározhatja az egyes kisebb füzetkészletek lapjainak számát 1 és 15 között. Ez a beállítás segíthet, amikor egy sok oldalt tartalmazó nyomtatott füzetet kell összehajtania.

- **Ofszetbekötés**

Ha bejelöli az **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, beállíthatja a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.


## Papírforrás

A **Automatikus Válogatás**, **Tálca 1**, **Tálca 2**<sup>1 2</sup>, **MP Tálca** vagy **Kézi** lehetőségek közül választhat, és külön tálcát jelölhet ki az első oldalhoz, illetve az utána következőkhöz.

<sup>1</sup> Csak az opcionális tálca telepítése után érhető el.

<sup>2</sup> A **Tálca 2** az alapfelszereltség része az MFC-8950DWT esetében.

## Haladó fül

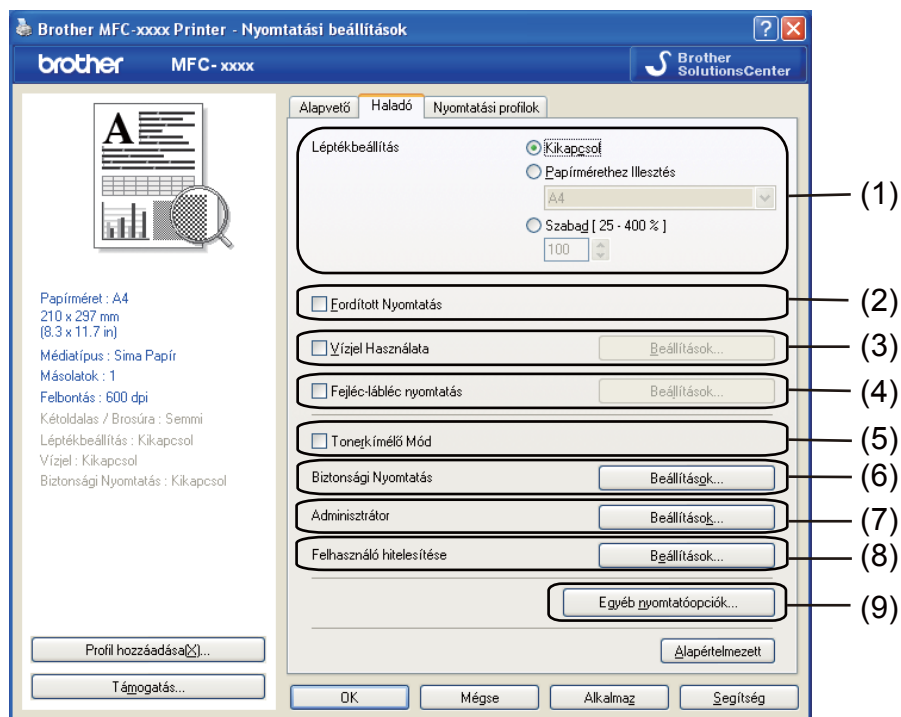

Az itt elvégezhető beállításokat az alábbi lehetőségekre kattintva módosíthatja:

- **Léptékbeállítás (1)**
- **Fordított Nyomtatás (2)**
- **Vízjel Használata (3)**
- **Fejléc-lábléc nyomtatás (4)**
- **Tonerkímélő Mód (5)**
- **Biztonsági Nyomtatás (6)**
- **Adminisztrátor (7)**
- **Felhasználó hitelesítése (8)**
- **Egyéb nyomtatóopciók (9)**

## Méretezés


Lehetőség van a kinyomtatott kép méretezésének módosítására.

## Fordított nyomtatás


Az adatok fentről lefelé történő megfordításához jelölje be a **Fordított Nyomtatás** jelölőnégyzetet.

## Vízjel Használata

Vízjelként logót vagy szöveget a helyezhet el a dokumentumon. Választhat a beállított vízjelek közül, vagy felhasználhat saját készítésű bittérkép-fájl is. Jelölje be a **Vízjel Használata** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Beállítások...** gombra.

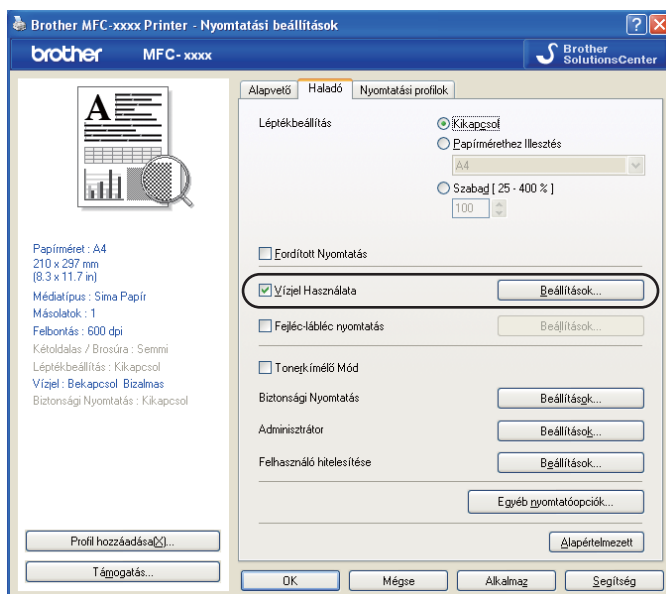

## Vízjelbeállítások

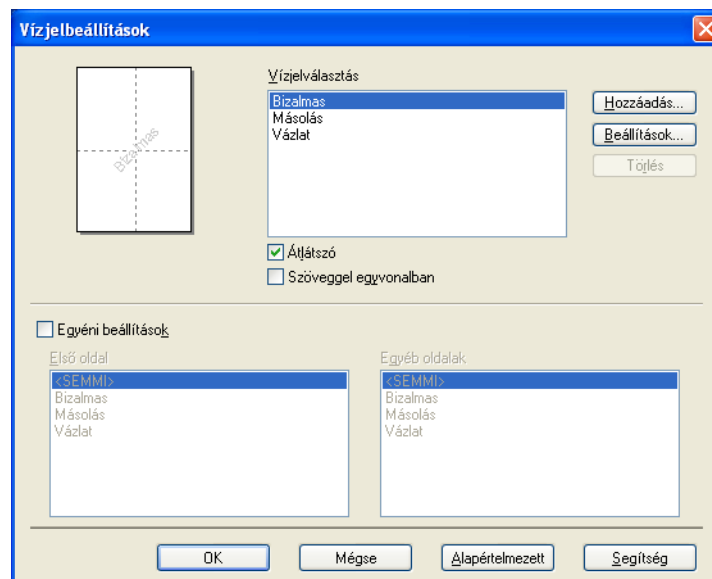

### Átlátszó

A háttérben vízjelként megjelenített képpel ellátott dokumentumok nyomtatásához jelölje be az **Átlátszó** jelölőnégyzetet. Ha ez a funkció nincs bejelölve, a készülék a dokumentum fölé nyomtatja a vízjelet.


### Körvonalas szöveggel

Jelölje be a **Szöveggel egyvonalban** jelölőnégyzetet, ha csak a vízjel körvonalát szeretné kinyomtatni. Csak akkor érhető el, ha szöveges vízjelet választ.

## Egyéni beállítások

Kiválaszthatja, hogy melyik vízjelet szeretné az első vagy a többi oldalra nyomtatni.

Kattintson a **Hozzáadás** gombra a vízjel beállításainak hozzáadásához, majd válassza a **Szöveg használata** vagy **Bitérképfájl használata** lehetőséget a **Vízjel Stílus** beállításban.

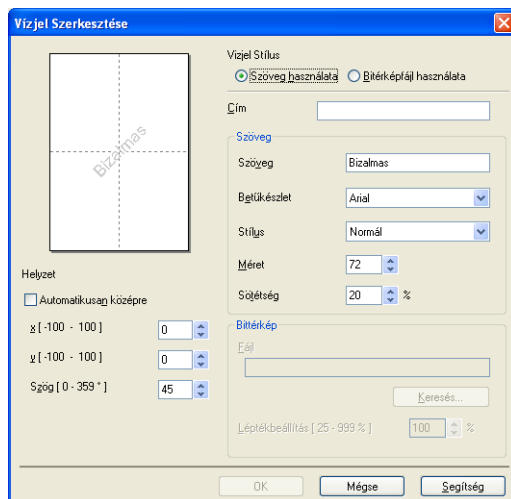

Megváltoztathatja a további vízjel méretét és az oldalon elfoglalt helyét. Ehhez válassza ki a vízjelet, és kattintson a **Beállítások...** gombra.

### ■ Cím

Adjon meg a mezőben egy megfelelő címet.

### ■ Szöveg

Írja be a vízjel szövegét a **Szöveg** mezőbe, majd válassza ki a **Betűkészlet**, **Stílus**, **Méret** és **Sötétség** tulajdonságokat.

### ■ Bitérkép

Adja meg a fájlnevet és a bitkép helyét a **Fájl** mezőben, vagy kattintson a **Keresés** gombra a fájl megkereséséhez. Lehetőség van a kép átméretezésére is.

### ■ Helyzet

E beállítással szabályozhatja a vízjel elhelyezkedését az oldalon.

## Fejléc-lábléc nyomtatás

Ha ez a funkció aktív, rákerül a kinyomtatott dokumentumra a számítógép rendszerórájából vett dátum és idő, az aktuális felhasználó bejelentkezési neve, vagy egy beírt szöveg. A **Beállítások** gombra kattintva testre szabhatja a megjelenő információkat.

### ■ ID nyomtatás

Ha a **Felhasználói név** lehetőséget választja, a számítógépre való bejelentkezéshez használt felhasználónevét nyomtatja a készülék. Ha az **Saját beállítás** pontot kiválasztva valamilyen szöveget ad meg az **Saját beállítás** szerkesztő mezőben, a készülék a megadott szöveget nyomtatja.

## Festéktakarékos mód

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Tonerkímélő Mód** beállítást Be értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás Kikapcsol.



### Megjegyzés

- A **Tonerkímélő Mód** használata nem javasolt fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.
- A **Tonerkímélő Mód HQ 1200** és **1200 dpi** felbontás esetén nem érhető el.

## Titkosított nyomtatás

A titkosított dokumentumok jelszót kapnak, amikor azokat a számítógép elküldi a nyomtatónak. Ezeket csak a jelszó ismeretében lehet kinyomtatni. Mivel a dokumentumok titkosítása a készüléken történik, a nyomtatáshoz a készülék kezelőpultján kell beírni a jelszót.

Titkosított dokumentum küldése:

- 1 Kattintson a **Beállítások...** elemre a **Biztonsági Nyomtatás** lapon, és jelölje be a **Biztonsági Nyomtatás** jelölőnégyzetet.
- 2 Adja meg jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.
- 3 A titkosított dokumentum nyomtatását a készülék kezelőpaneljéről kell elindítania. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ►► részt a(z) 2. oldalon.)


Titkosított dokumentum törlése:

A titkosított dokumentumokat a készülék kezelőpaneljén kell törölnie. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ►► részt a(z) 2. oldalon.)



## Adminisztrátor

Az adminisztrátorok jogosultak korlátozni a hozzáférést egyes funkciókhoz, például a méretezéshez és a vízjel használatához.

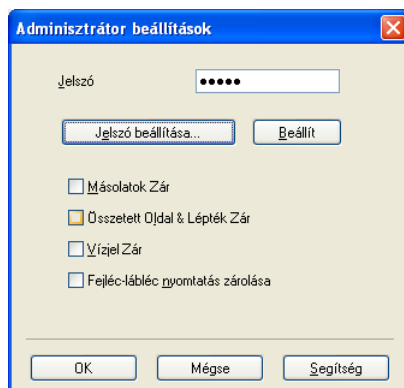

### ■ Jelszó

Írja be a jelszót a mezőbe.



### Megjegyzés

Kattintson a **Jelszó beállítása...** elemre a jelszó megváltoztatásához.

### ■ Másolatok Zár

Zárolja a másolatok számának megadását, hogy ne lehessen egynél több példányt nyomtatni.

### ■ Összetett Oldal & Lépték Zár

Zárolja a méretezés beállítását és a több oldal beállítását, hogy azokat ne lehessen megváltoztatni.

### ■ Vízjel Zár

A vízjel aktuális beállításainak zárolása, hogy ne lehessen megváltoztatni azokat.

### ■ Fejléc-lábléc nyomtatás zárolása

Zárolja a fejléc-lábléc nyomtatás jelenlegi beállításait, hogy azokat ne lehessen megváltoztatni.

## Felhasználó hitelesítése (hálózati modellek esetén)

Ha a Secure Function Lock 2.0 funkció nem engedélyezi a számítógépről való nyomtatást, a **Felhasználó hitelesítési beállítások** párbeszédpanelen meg kell adnia azonosítóját és PIN-kódját. Kattintson a **Felhasználó hitelesítése Beállítások** lehetőségére, és válassza az **Azonosító/PIN kód használata** elemet.

Ha nyomtatáskor minden alkalommal meg szeretné adni azonosítóját és PIN-kódját, jelölje be a **Minden nyomtatási feladat előtt azonosító és PIN megadása** jelölőnégyzetet.

Ha azt szeretné, hogy a készülék emlékezzen az azonosítónévre/PIN-kódra, adja meg az azonosítóját és PIN-kódját.

Ha számítógépes bejelentkezési neve regisztrálva van a Secure Function Lock 2.0 funkcióban, az azonosító és a PIN-kód megadása helyett jelölje be a **Használja a számítógépes bejelentkezéshez használt nevét** jelölőnégyzetet.

A Secure Function Lock 2.0 funkcióval kapcsolatos további információkért lásd: ➤➤ Hálózati használati útmutató.



### Megjegyzés

- Ha hálózaton keresztül használja a készüléket, a **Nyomtatási állapot ellenőrzése** gombra kattintva megtudhatja, hogy az azonosítójával mely funkciók érhetők el, és még hány oldal kinyomtatására jogosult. Megjelenik a **Hitelesítés eredménye** párbeszédpanel.
- Amikor a készüléket hálózaton keresztül használja, a nyomtatás során a **Hitelesítés eredménye** párbeszédpanel megjelenítéséhez jelölje be a **Nyomtatási állapot megjelenítése nyomtatás előtt** jelölőnégyzetet.

## Egyéb nyomtatóopciók

A Nyomtató funkciója pontban az alábbiakat állíthatja be:

- **Makro**
- **Sűrűség beállítás**
- **Javított nyomtatás**
- **Üres oldal átugrása**

## Makró

A dokumentum egy oldalát makróként mentheti a készülék memóriájába. Az elmentett makrót végre is hajthatja (az elmentett makrót bármely más dokumentumon átfedésként tudja felhasználni). Ezzel időt takaríthat meg és növelheti a nyomtatási sebességet gyakran használt információk, mint például űrlapok, vállalati logók, levélpapír formátumok vagy számlák esetében.



### Megjegyzés

Ha a készülék ki van kapcsolva, az összes adat törlődik.

## Színeltéttség beállítás

---

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.

## A nyomtatási minőség javítása

---

2

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

### ■ Csökkentett papír görbülés

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nem kell kijelölnie ezt a beállítást. Javasoljuk, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Médiatípus** beállítását egy vékony beállításra.



#### Megjegyzés

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

---

### ■ Javított festék rögzítés

A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Médiatípus** beállítását egy vastag beállításra.



#### Megjegyzés

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

---

### ■ Szellemkép-csökkentés

Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, ez a beállítás csökkentheti a szellemképek megjelenését a papíron. 30%-os vagy kisebb környezeti páratartalom esetén ne használja ezt a beállítást, mert fokozhatja a szellemképek megjelenését.



#### Megjegyzés

Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden papírtípuson csökkenti a szellemképeket. Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiségben végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a papír.

---

## Üres oldal kihagyása

---

Ha a **Üres oldal átugrása** be van jelölve, a nyomtató automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.



### Megjegyzés


---

Ez a beállítás nem működik, ha a következő beállításokat választja:

- **Vízjel Használata**
  - **Fejléc-lábléc nyomtatás**
  - **N az 1-ben** vagy **1 oldal NxN oldalon** a **Összetett Oldal** területen
  - **Kétoldalas (kézi)**, **Brosúra**, **Brosúra (kézi)** vagy **Kétoldalas Ofszetbekötés** beállítással a **Kétoldalas / Brosúra** területen
-

## Nyomtatási profilok lap

A **Nyomtatási profilok** szerkeszthető előbeállítások, amelyekkel gyorsan elérheti a gyakran használt nyomtatási konfigurációkat.

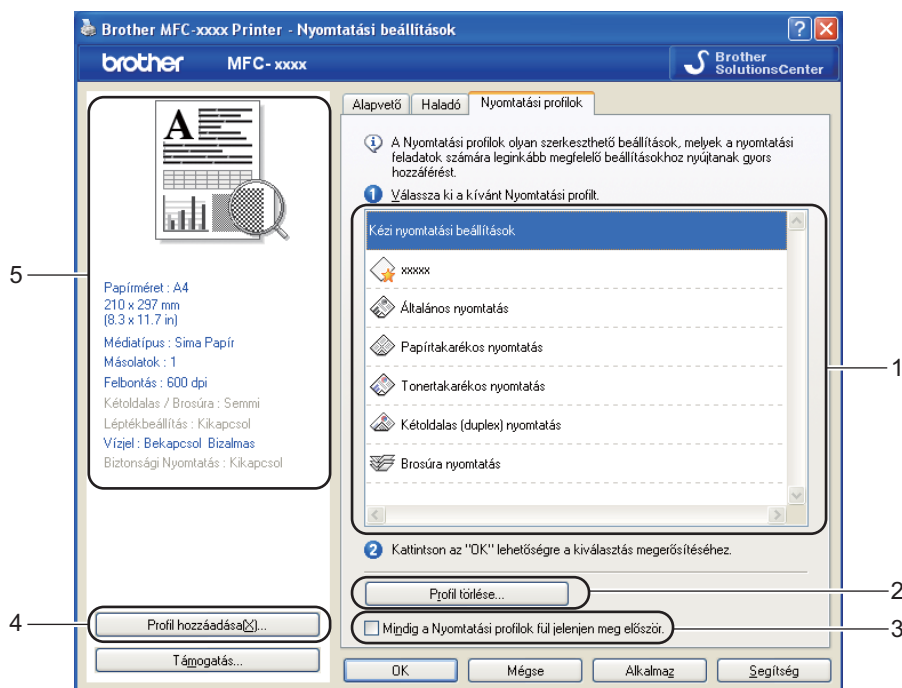

- Nyomtatási profil listamező (1)
- Profil törlése(2)
- Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először.(3)
- Profil hozzáadása(4)
- Aktuális nyomtatási profil nézete (5)

- 1 Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listamezőből.
- 2 Ha a következő nyomtatáskor meg kívánja jeleníteni a **Nyomtatási profilok** lapot az ablak előtt, jelölje be a **Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először.** jelölőnégyzetet.
- 3 A kiválasztott profil alkalmazásához kattintson az **Igen** gombra.

## Profil hozzáadása

---

A **Profil hozzáadása** párbeszédpanel a **Profil hozzáadása** lehetőségre kattintva jelenik meg. 20 új, tetszőleges beállításokat tartalmazó profilt adhat hozzá.

- 1 A **Név** mezőben adja meg a kívánt címet.
- 2 Az Ikon listából válasszon ki egy használni kívánt ikont, majd kattintson az **OK** gombra.
- 3 A nyomtató-illesztőprogram ablakának bal oldalán látható aktuális beállításokat menti a rendszer.

## Profil törlése


---

A **Profil törlése** párbeszédpanel a **Profil törlése** lehetőségre kattintva jelenik meg. Bármelyik hozzáadott profilt törölheti.

- 1 Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listamezőből.
- 2 Kattintson a **Profil törlése** gombra.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt profilt, és kattintson a **Törlés** elemre.
- 4 Kattintson a **Igen** gombra.
- 5 A kijelölt profil törlődik.

# Támogatás

A Nyomtatási beállítások párbeszédpanelen kattintson a **Támogatás...** gombra.

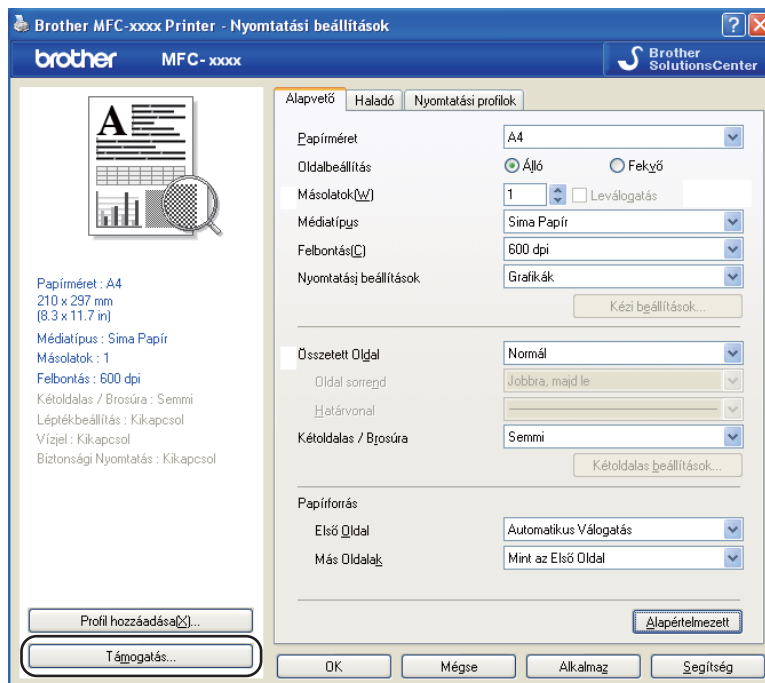

## ■ Brother Solutions Center (1)

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) egy olyan webhely, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, az illesztőprogram-frissítéseket és a tippeket.

■ **Eredeti készlet weboldala (2)**

Ha rákattint erre a gombra, ellátogathat az eredeti Brother kellékeket bemutató webhelyünkre.

■ **Brother CreativeCenter (3)**

Ha rákattint erre a gombra, ellátogathat a webhelyünkre, ahol az üzleti és otthoni használathoz ingyenes és egyszerű online megoldásokat talál.

■ **Nyomtatás Beállítása (4)**

Azokat az oldalakat nyomtatja ki, amelyek bemutatják, hogyan vannak konfigurálva a készülék belső beállításai.

■ **Beállítás ellenőrzése (5)**

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti az illesztőprogram aktuális beállításait.

■ **Miatt (6)**

Itt jeleníthető meg a nyomtatóillesztő-fájlok listája és a verziókkal kapcsolatos információk.

■ **Nyomtatás Betűkészletek (7)**

Ez a gomb a készülék összes belső betűtípusát megjelenítő oldalakat nyomtatja ki.



## Tartozékok lap




### Megjegyzés

A **Tartozékok** lap eléréséről lásd a *A nyomtatóillesztő beállításainak elérése* ►► részt a(z) 17. oldalon részt.

2

Meghatározhatja minden papírtálca papírméretét, és a következőképpen automatikusan felismerheti a sorozatszámot a **Tartozékok** lapon.

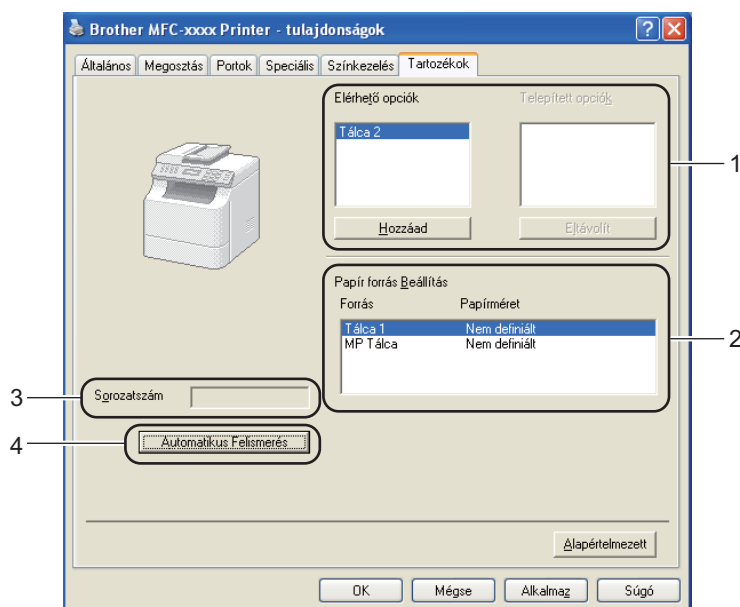

#### ■ Elérhető opciók / Telepített opciók (1)

Manuálisan is hozzáadhatja és eltávolíthatja készülékbe telepített opcionális tartozékokat. A tálcák beállításai igazodnak a telepített opciókhoz.

#### ■ Papír forrás Beállítás (2)

Ez a funkció felismeri az egyes papírtálcákhoz a vezérlőpulton beállított papírméreteket, amikor az **Automatikus Felismerés** (4) lehetőségre kattint.

#### ■ Sorozatszám (3)

Az **Automatikus Felismerés** (4) gombra kattintva a nyomtató-illesztőprogram megvizsgálja a készüléket, és kijelzi annak sorozatszámát. Ha a sorozatszámot nem sikerült lekérdezni, a kijelzőn a „-----” jelzés látható.

## ■ Automatikus Felismerés (4)

Az **Automatikus Felismerés** funkció megkeresi a jelenleg telepített opcionális eszközöket, és megjeleníti a nyomtató illesztőprogramjában az elérhető beállítási lehetőségeket. Az **Automatikus Felismerés** gombra kattintás után az **Elérhető opciók** (1) alatt megjelennek a készülékre telepített opcionális tartozékok. Manuálisan is hozzáadhatja és eltávolíthatja az opciókat, ehhez kattintson az eltávolítani vagy hozzáadni kívánt opcionális eszközre, majd kattintson a **Hozzáad** vagy az **Eltávolít** gombra.

2



### Megjegyzés

Az **Automatikus Felismerés** (4) funkció nem érhető el a következő esetekben:

- A készülék ki van kapcsolva.
- A készülék USB-kábellel kapcsolódik a nyomtatókiszolgálóhoz megosztott hálózati környezetben.
- Ha a készülék kábele nincs megfelelően csatlakoztatva.


## Portok fül



### Megjegyzés

A Portok lap elérésével kapcsolatban lásd: *A nyomtatóillesztő beállításainak elérése* >> részt a(z) 17. oldalon.

Ha szeretné megváltoztatni azt a portot, ahová készüléke csatlakozik, illetve azt az útvonalat, amelyet a hálózati készülékhez használ, válassza ki vagy adja hozzá a használni kívánt portot.

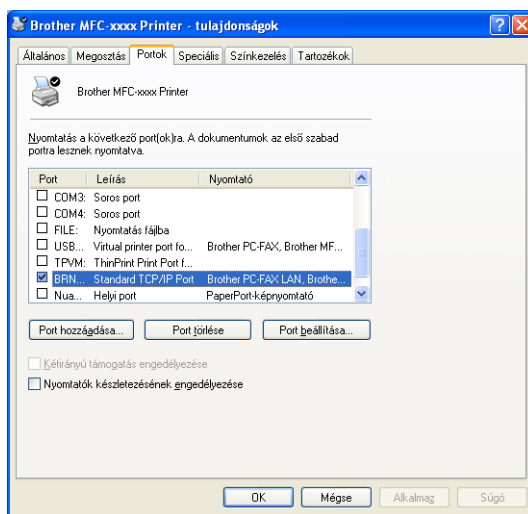

## A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script® 3™ nyelvi emuláció) funkciói



### Megjegyzés

- A képernyő felvételek ebben a részben a Windows® XP-ből vannak. A számítógépen megjelenő képernyők az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.
- A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram használatához telepítse az illesztőprogramot a CD-ROM-ról az **Custom Install (Egyéni felhasználó telepítés)** használatával. (➤ Gyors telepítési útmutató)

2

## Nyomtatási beállítások




### Megjegyzés

A **Nyomtatási beállítások** párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a **Nyomtatási beállítások...** gombra az **Általános** lapon, a **Brother MFC-XXXX BR-Script3 - tulajdonságok** párbeszédpanelen.

### ■ Elrendezés lap

Az elrendezés beállításait a **Tájolás**, **Kétoldalas nyomtatás** (kétoldalas), **Oldalsorrend** és **Oldal per lap** beállítások módosításával változtathatja meg.

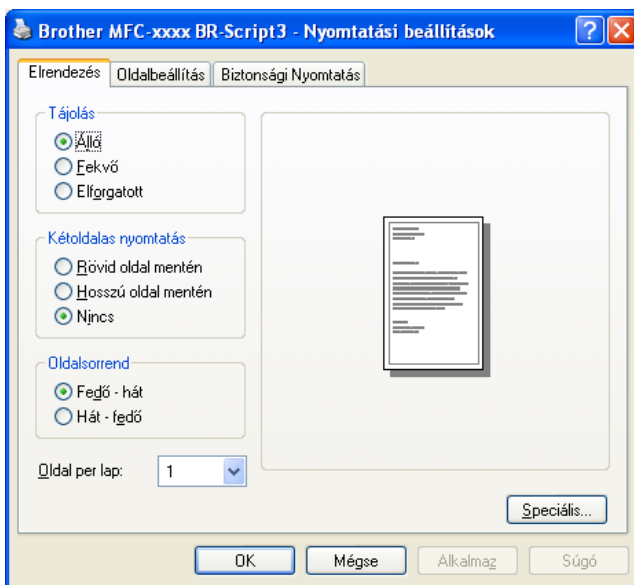

- **Tájolás**

A Tájolás segítségével állítható be, hogyan legyen kinyomtatva a dokumentum.

(**Álló**, **Fekvő** vagy **Elforgatott**)

- **Kétoldalas nyomtatás**

Ha kétoldalas nyomtatást szeretne végezni, jelölje be a **Rövid oldal mentén** vagy a **Hosszú oldal mentén** lehetőséget.

- **Oldalsorrend**


Meghatározza, hogy a dokumentum oldalainak nyomtatása milyen sorrendben történik. A **Fedő - hát** beállítással az 1. oldal kerül a köteg tetejére. A **Hát - fedő** beállítással az 1. oldal a köteg aljára kerül.

- **Oldal per lap**

Az **Oldal per lap** kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat. Ezenkívül a **Füzet** kiválasztásakor automatikusan füzet stílusban nyomtathatja a dokumentumokat.

■ **Oldalbeállítás lap**

Válassza a **Papír forrása** lehetőséget.

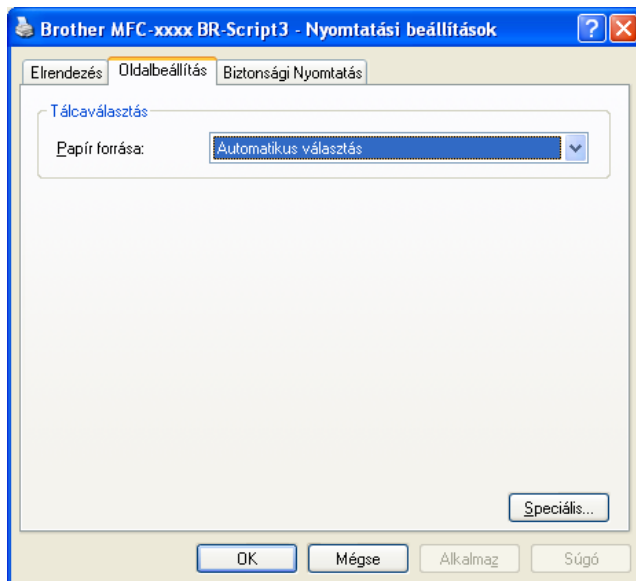

- **Papír forrása**

Az alábbi lehetőségekből választhat: **Automatikus választás**, **Auto választás**, **Tálca 1**, **Tálca 2**<sup>1 2</sup>, **MP Tálca** vagy **Kézi adagolás**.

**Automatikus választás**

Ez a beállítás automatikusan abból a papírforrásból veszi a lapot, amelyben a dokumentum méretének megfelelő, a nyomtató illesztőprogramjában megadott papírméret található.

**Auto választás**

Ez a beállítás automatikusan abból a papírforrásból veszi a lapot, amelyben a dokumentum méretének megfelelő, a készüléken megadott papírméret található.

**Tálca 1**

Ennél a beállításnál a papír forrása az 1. tálca.

**Tálca 2**<sup>1 2</sup>

Ez a beállítás a 2. tálcáról fogja adagolni a papírt.


**MP Tálca**

Ez a beállítás a többcélú tálcáról fogja adagolni a papírt. A papír méretének egyeznie kell a beállított papírmérettel.

<sup>1</sup> Csak az opcionális tálca telepítése után érhető el.

<sup>2</sup> A **Tálca 2** az alapfelszereltség része az MFC-8950DWT esetében.

## ■ Biztonsági Nyomtatás lap

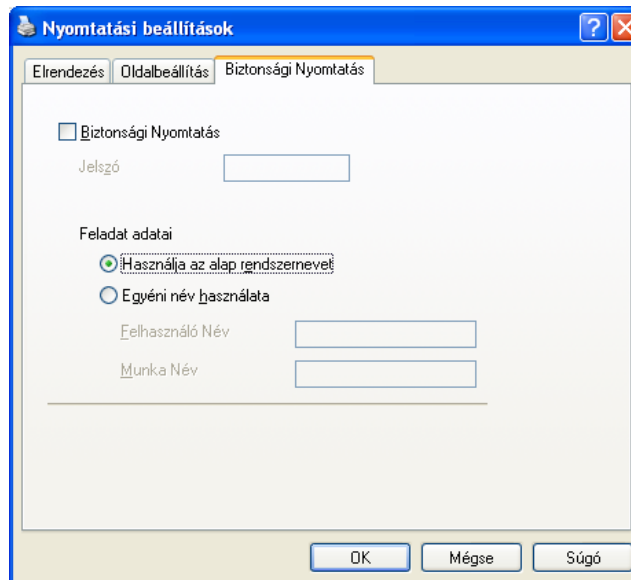

A titkosított dokumentumok jelszót kapnak, amikor azokat a számítógép elküldi a nyomtatónak. Ezeket csak a jelszó ismeretében lehet kinyomtatni. Mivel a dokumentumok titkosítása a készüléken történik, a nyomtatáshoz a készülék kezelőpultján kell beírni a jelszót.

Titkosított dokumentum küldése:


- 1 Jelölje be a **Biztonsági Nyomtatás** jelölőnégyzetet.
- 2 Adja meg jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.
- 3 A titkosított dokumentum nyomtatását a készülék kezelőpaneljéről kell elindítania. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ➤➤ részt a(z) 2. oldalon.)

Titkosított dokumentum törlése:

A titkosított dokumentumokat a készülék kezelőpaneljén kell törölnie. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ➤➤ részt a(z) 2. oldalon.)

## Speciális beállítások

A **speciális beállítások** párbeszédpanel a **Speciális...** gombra kattintva érhető el, amely az **Elrendezés** lapon és a **Oldalbeállítás** lapon található.

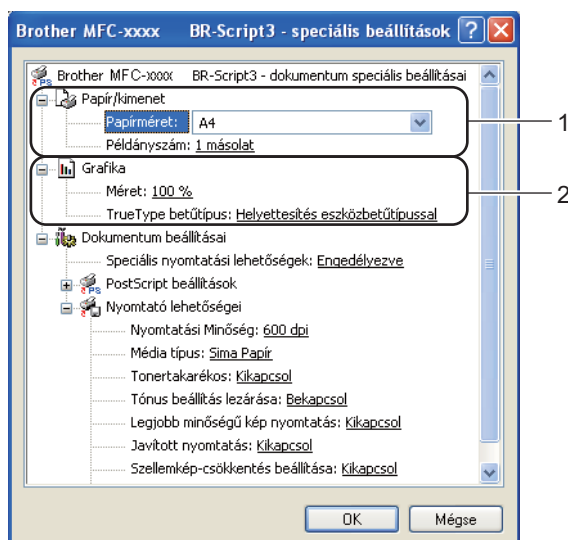

**1** Válassza ki a **Papírméret** és a **Példányszám** (1) beállítások értékét.

### ■ Papírméret

A legördülő menüből válassza ki azt a papírméretet, amelyet használ.

### ■ Példányszám

A példányszám megadásával állítható be a nyomtatandó másolatok száma.

**2** Adja meg a **Méret** és a **TrueType betűtípus** beállításait (2).


### ■ Méret

Annak megadása, hogy kell-e kicsinyíteni vagy nagyítani a dokumentumokat és milyen arányban.

### ■ TrueType betűtípus

A TrueType betűtípus beállításainak megadása. Kattintson a **Helyettesítés eszközbetűtípussal** (alapértelmezett) lehetőségre, ha a TrueType betűkészleteket tartalmazó dokumentumok nyomtatásához a nyomtatóban található megfelelő betűkészleteket szeretné használni. Ez gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé, de lehet, hogy elvesznek a nyomtató betűtípusában nem szereplő különleges karakterek. Ha a TrueType betűkészletet le szeretné tölteni a nyomtató betűkészleteinek használata helyett, kattintson a **Letöltés letölthető betűkészletként** gombra.

- 3 A beállítások megváltoztatásához válasszon egy beállítást a **Nyomtató lehetőségei** listában (3):

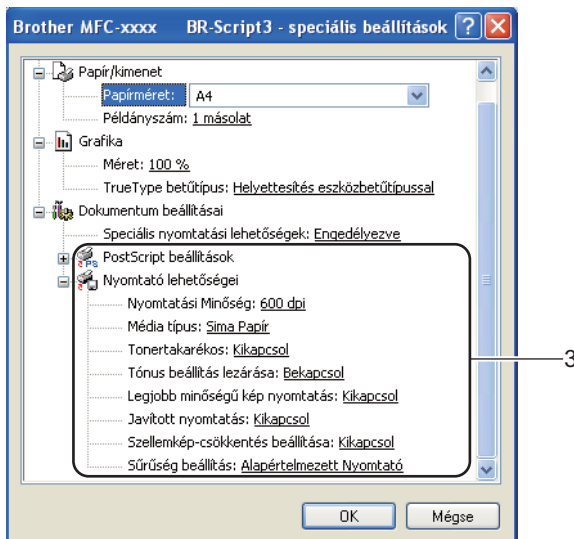

### ■ Nyomtatási Minőség

Az alábbi nyomtatási minőségeket állíthatja be.

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi

### ■ Média típus

Készülékéhez az alábbi adathordozó-típusokat használhatja. A legjobb nyomtatási minőség érdekében válassza ki a használni kívánt papírtípust.

- Sima Papír
- Vékony Papír
- Vastag Papír
- Vastagabb Papír
- Ragasztott Papír
- Borítékok
- Vastag Borítékok
- Vékony Borítékok
- Újrafelhasznált papír
- Címke

### ■ Tonertakarékos

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Tonertakarékos** beállítást Bekapcsol értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás Kikapcsol.





### Megjegyzés

- A **Tonertakarékos** használata nem javasolt fényképek vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.
- A **Tonertakarékos HQ 1200** és **1200 dpi** felbontás esetén nem érhető el.

#### ■ Tónus beállítás lezárása

Megakadályozza, hogy más alkalmazások módosítsák a féltónus beállításait. Az alapértelmezett beállítás **Bekapcsol**.

#### ■ Legjobb minőségű kép nyomtatás

Nagyon jó minőségű kép nyomtatása állítható be. Ha a **Legjobb minőségű kép nyomtatás** beállítást **Bekapcsol** értékre állítja, a nyomtatás sebessége csökken.

#### ■ Javított nyomtatás

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

##### • Csökkentett papír görbülés

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése. Ha csak néhány oldalt nyomtat, nem kell kijelölnie ezt a beállítást. Javasoljuk, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Média típus** beállítását egy vékony beállításra.



### Megjegyzés

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

##### • Javított festék rögzítés

A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Média típus** beállítását egy vastag beállításra.



### Megjegyzés

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

#### ■ Szellemkép-csökkentés beállítása

Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, ez a beállítás csökkentheti a szellemképek megjelenését a papíron. 30%-os vagy kisebb környezeti páratartalom esetén ne használja ezt a beállítást, mert fokozhatja a szellemképek megjelenését.



### Megjegyzés


Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden papírtípuson csökkenti a szellemképeket. Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiségben végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a papír.

#### ■ Sűrűség beállítás

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.

## Portok fül

Ha szeretné megváltoztatni azt a portot, ahová készüléke csatlakozik, illetve azt az útvonalat, amelyet a hálózati készülékhez használ, válassza ki vagy adja hozzá a használni kívánt portot.

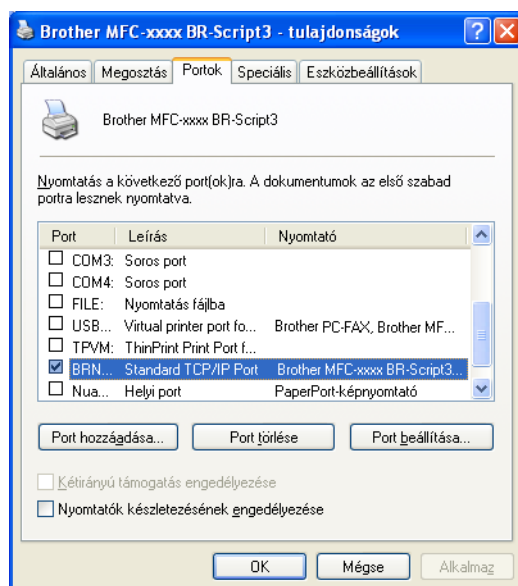

## Állapotfelügyelet



Az Állapotjelző egy konfigurálható szoftveres eszköz, mely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést, például ha kifogyott vagy beszorult a papír.



Bármikor ellenőrizheti a készülék állapotát. Ehhez kattintson duplán az ikonra a tálcán, vagy válassza az **Status Monitor** parancsot a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** menüből a számítógépen.

(Windows® 7)

Ha beállította a **A Status Monitor engedélyezése indításkor** lehetőséget a telepítés során, a  gomb vagy a **Status Monitor** ikonja látható a tálcán.

Ha az **Status Monitor** ikont meg kívánja jeleníteni a tálcán, kattintson az  gombra. Az **Status Monitor** ikon megjelenik a kis ablakban. Ezután húzza az  ikont a tálcára.



Elérhető egy, a **Hibaelhárítás** és a Brother eredeti kellékanyagok weboldalra mutató hivatkozás is. Kattintson a **Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.



### Megjegyzés

- Ha többet szeretne megtudni az Állapotfelügyelet szoftverről, kattintson jobb gombbal az **Status Monitor** ikonra, és válassza a **Súgó** menüpontot.
- Az automatikus szoftverfrissítés funkció akkor aktív, ha az állapotfigyelő funkció is aktív. A frissítés funkcióval Brother alkalmazásokat és a készülék firmware frissítéseit is automatikusan fogadhatja.

## A készülék állapotának figyelése

---

A Status Monitor ikon színe a készülék állapotától függően változik.

- A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.



- A sárga ikon figyelmeztetést jelent.



- A piros ikon azt jelzi, hogy nyomtatási hiba történt.



Az **Status Monitor** ikont számítógépén két helyen is megjelenítheti – a tálcán vagy az asztalon.

A szkennelési műveletek és az alkalmazott illesztőprogramok az Ön operációs rendszerétől függően változnak. A készülék a dokumentumok szkenneléséhez az alkalmazásokból TWAIN-kompatibilis illesztőprogramot használ.

Két szkennelő illesztőprogram került telepítésre. Egy TWAIN-kompatibilis szkennelő illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal* >> részt a(z) 49. oldalon) és egy Windows® Imaging Acquisition (WIA) illesztőprogram (lásd: *Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal* >> részt a(z) 57. oldalon).



#### Megjegyzés

- Nuance™ PaperPort™ 12SE esetén lásd: *A Nuance™ PaperPort™ 12SE használata* >> részt a(z) 67. oldalon.
- Ha számítógépét tűzfal védi, és nem tud hálózaton keresztül szkennelni, próbálja meg a tűzfal beállításainál engedélyezni az 54925-ös és 137-es porton keresztül történő kommunikációt. Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite programot a telepítő program CD-ROM-járól telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* >> részt a(z) 128. oldalon.

## Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal

A Brother MFL-Pro Suite szoftver TWAIN-kompatibilis szkennelő illesztőprogramot tartalmaz. A TWAIN meghajtók megfelelnek a szkennerek és alkalmazások közötti kommunikációt szabályozó szabványos univerzális protokollnak. Ez azt jelenti, hogy a készülékével nemcsak a Brother részét képező PaperPort™ 12SE megtekintőbe tud közvetlenül képet beolvasni, hanem számos más alkalmazásba is, melyek támogatják a TWAIN-szkennelést. Ilyen alkalmazások közé tartozik számos népszerű szoftver, többek között az Adobe® Photoshop® és a CorelDRAW®.

### Dokumentum beszkenyelése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennelőt.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Dokumentum szkenneléséhez indítsa el a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert, amelyet az MFL-Pro Suite telepítésekor telepített.




#### Megjegyzés

Az útmutatóban található leírások a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftverre vonatkoznak. Más szoftver alkalmazásokkal a szkennelés lépései eltérőek lehetnek.

- 3 Kattintson a **Szkennelési beállítások** gombra a szalag **Asztal** lapján.  
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.

- 4 Kattintson a **Kijelölés** gombra.
- 5 Válassza a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** vagy **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** elemet az **Rendelkezésre álló szkennerek** listából. (Az XXXX a modell nevét jelöli.)
- 6 Jelölje be a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet.
- 7 Kattintson a **Szkennelés** gombra.  
Megjelenik a **Szkenner Beállítás** párbeszédpanel.
- 8 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
  - **Szkennelés** (képtípus) (1)
  - **Felbontás** (2)
  - **Szkennelési Típus** (3)
  - **Zajcsökkentés** (4)
  - **Fényerő** (5)
  - **Kontraszt** (6)
  - **Dokumentum Méret** (7)
  - **Duplex(kétoldalas) Szkennelés** (8)

(A DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)

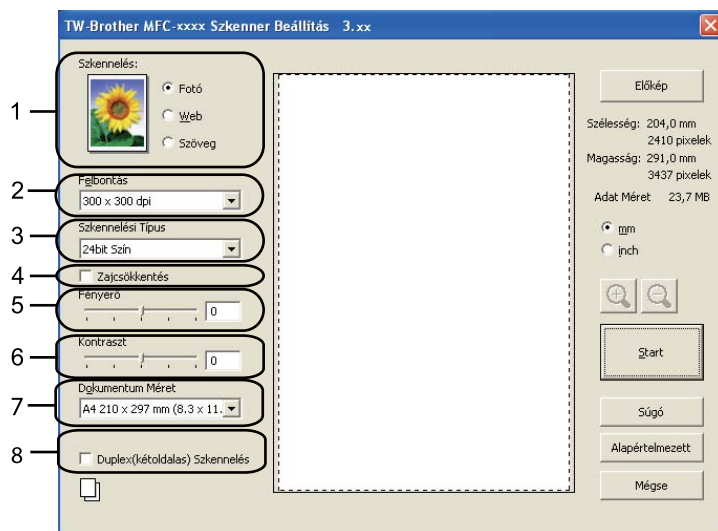

- 9 Kattintson a **Start** gombra.  
Miután a szkennelés befejeződött, kattintson a **Mégse** gombra a PaperPort™ 12SE ablakába történő visszatéréshez.



### Megjegyzés

- Miután kiválasztotta a dokumentum méretét, beállíthatja a szkennelési területet az egér bal gombjával kattintva, majd húzva. Ez akkor szükséges, ha egy képet a szkennelés során körbe kíván vágni. (Lásd: *Előzetes szkennelés a dokumentum egy kivágott részletének beolvasásához* >> részt a(z) 51. oldalon.)
- Kétoldalas szkennelést támogató modellek esetén:
  - Nem módosíthatja a szkennelési területet.
  - A kétoldalas szkennelés csak az automatikus dokumentumadagolóval használható.
  - A **Előkép** gomb nem használható a kép előnézetének megtekintéséhez.

## Előzetes szkennelés a dokumentum egy kivágott részletének beolvasásához

Az **Előkép** gombra kattintva megtekintheti a beolvasandó kép előnézetét, és kijelölheti a beolvasni kívánt részt.

Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Start** gombra a Szkenner beállítás párbeszédpanelen.


- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkennelése a számítógépre* >> részt a(z) 49. oldalon rész 1 - 7 lépéseit.
- 2 Szükség szerint válassza ki a **Szkennelés** (képtípus), **Felbontás**, **Szkennelési Típus**, **Fényerő**, **Kontraszt** és **Dokumentum Méret** beállításait.



### Megjegyzés

A **Duplex(kétoldalas) Szkennelés** használatakor nem lehetséges az előzetes szkennelés.

- 3 Kattintson a **Előkép** gombra.  
A készülék szkenneli a teljes képet a számítógépre, és az megjelenik a Szkennelési területen (1) a Szkenner beállításai párbeszédpanelen.

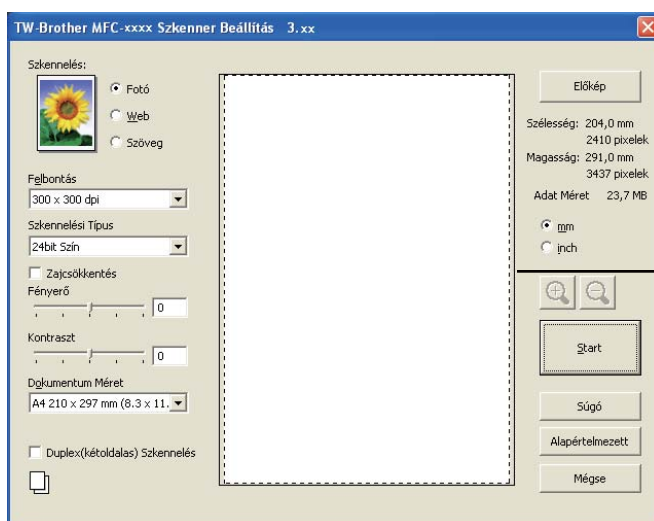

- 4 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



1 Szkennelési terület



Megjegyzés

Felnagyíthatja a képet a  ikonnal, majd a  ikonnal visszaállíthatja a kép eredeti méretét.

- 5 Helyezze be újra a dokumentumot.



Megjegyzés

Ugorja át ezt a lépést, ha a dokumentumot a szkennер üvegére helyezte a 1 lépésben.

- 6 Kattintson a **Start** gombra.  
Ezúttal csak a dokumentum kiválasztott területe jelenik meg a PaperPort™ 12SE (vagy az Ön által használt alkalmazás) ablakában.
- 7 A PaperPort™ 12SE ablakában az elérhető szolgáltatások segítségével finomíthatja a képet.

## Beállítások a Szkenner beállítás párbeszédablakban

### Szkennelés (képtípus)

Válasszon egy kimeneti képtípust az alábbiak közül: **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg**. A **Felbontás** és **Szkennelési Típus** beállítások minden alapértelmezett beállításban módosulnak.

Az alapértelmezett beállítások az alábbi táblázatban láthatók:

Szkennelés (képtípus)		Felbontás	Szkennelési Típus
<b>Fotó</b>	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
<b>Web</b>	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
<b>Szöveg</b>	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér



## Felbontás

A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázat a kiválasztható felbontásokat és felhasználható színeket mutatja.

Felbontás	Fekete-Fehér/ Szürke(Hibás Szétosztás)	256 Szín	Valódi Szürke/24bit Szín
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Nem	Igen
2400 x 2400 dpi	Igen	Nem	Igen
4800 x 4800 dpi	Igen	Nem	Igen
9600 x 9600 dpi	Igen	Nem	Igen
19200 x 19200 dpi	Igen	Nem	Igen

## Szkennelés típusa

### ■ Fekete-Fehér

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

### ■ Szürke(Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibás szétosztás egy módszer szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

### ■ Valódi Szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez az üzemmód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

### ■ 256 Szín

256 színt használ a kép szkennelése során.

### ■ 24bit Szín

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24bit Szín** használata eredményezi a legpontosabb színhűséget a képen, a képfájl mintegy háromszor olyan nagy lesz, mint a **256 Szín** beállítással létrehozott fájlok. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

## Zaj csökkentése

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** beállítás a **24bit Szín** használata, valamint  $300 \times 300$  dpi,  $400 \times 400$  dpi vagy  $600 \times 600$  dpi szkennelési felbontás esetén érhető el.

## Fényerő

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapérték 0, ami egy átlagot jelöl.

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a **Fényerő** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a **Fényerő** szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.



### Megjegyzés

A **Fényerő** beállítás nem érhető el, ha a **256 Szín** lehetőség van kiválasztva.

## Kontraszt

A **Kontraszt** növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



### Megjegyzés

A Kontraszt beállítás csak akkor érhető el, ha a **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** beállítások valamelyike aktív.

Ha fotókat vagy más képeket szkennel, amelyeket szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásban kíván használni, próbáljon ki különböző kontraszt- és felbontás-beállításokat, hogy megállapítsa, melyik felel meg leginkább igényeinek.

## Dokumentumméret

Válasszon az alábbi méretek közül:

- **A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)**
- **JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 in)**
- **Levél 215.9 x 279.4 mm (8 1/2 x 11 in)**
- **Hivatalos 215.9 x 355.6 mm (8 1/2 x 14 in)**
- **A5 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in)**
- **Adminisztratív 184.1 x 266.7 mm (7 1/4 x 10 1/2 in)**
- **Névjegy 90 x 60 mm (3.5 x 2.4 in)**

Névjegykártya szkenneléséhez válassza a **Névjegy** méretet, majd helyezze a névjegykártyát a nyomtatott oldallal lefelé a szkennerveg bal felső sarkába.

- **10 x 15 cm (4 x 6 in)**
- **13 x 20 cm (5 x 8 in)**
- **9 x 13 cm (3.5 x 5 in)**
- **13 x 18 cm (5 x 7 in)**
- **Levelezőlap 1 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 in)**
- **Levelezőlap 2 (dupla) 148 x 200 mm (5.8 x 7.9 in)**
- **Egyéni...**

Ha az **Egyéni...** méretet választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel.



Adja meg a **Egyéni Dokumentum Méret Név**, **Szélesség** és **Magasság** beállítást a dokumentumhoz. A **Szélesség** és a **Magasság** egységeként a „mm” vagy „inch” lehetőséget választhatja.



## Megjegyzés

- A képernyőn láthatja a kiválasztott papír méretet.



- **Szélesség:** a szkennelési terület szélességét jeleníti meg.
- **Magasság:** a szkennelési terület magasságát jeleníti meg.
- **Adat Méret:** a nyers adatméretet jeleníti meg Bittérkép formátumban. A méret más lesz más formátumok, például JPEG esetén.
- A felhasználó által módosítható  $8,9 \times 8,9$  mm és  $215,9 \times 355,6$  mm között.

# Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal

## WIA kompatibilis eszköz

A Windows® Image Acquisition (WIA) használatával is szkennelhet képeket a készülékkel. A készülékével a Brother által mellékelte PaperPort™ 12SE megtekintőbe olvashatja be közvetlenül a képeket, illetve bármilyen más alkalmazásba, amely támogatja a WIA- vagy a TWAIN-szkennelést.



### Megjegyzés

- A Windows® XP operációs rendszer nem támogatja a WIA illesztőprogrammal végzett kétoldalas szkennelést.
- A Kétoldalas szkennelést a DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) támogatja.

## Dokumentum beszkennelése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennerveget.

Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét szeretné szkennelni, majd pedig kivágni, akkor a szkennerveget kell használnia. (Lásd: *Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennervegének felhasználásával kíván beolvasni* ➤➤ részt a(z) 60. oldalon.)



1 Helyezze be a dokumentumot.



2 Dokumentum szkenneléséhez indítsa el a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert, amelyet az MFL-Pro Suite telepítésekor telepített.



### Megjegyzés

Az útmutatóban található leírások a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftverre vonatkoznak. Más szoftver alkalmazásokkal a szkennelés lépései eltérőek lehetnek.



3 Kattintson a **Szkennelési beállítások** gombra a szalag **Asztal** lapján.  
A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.



4 Kattintson a **Kijelölés** gombra.



5 Válassza a **WIA: Brother MFC-XXXX** vagy **WIA: Brother MFC-XXXX LAN** elemet az **Rendelkezésre álló szkennerek** listából. (Az XXXX a modell nevét jelöli.)




6 Jelölje be a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen a **Szkennerv párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet.



7 Kattintson a **Szkennelés** gombra.  
Megjelenik a Szkennerv beállításai párbeszédablak.

8 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:

- **Papírforrás** (1)
- **Képtípus** (2)
- **Digitalizált kép minőségének beállítása** (3)
- **Oldalméret** (4)
- **Villámnézet** (5)
- **Beolvasás** (6)

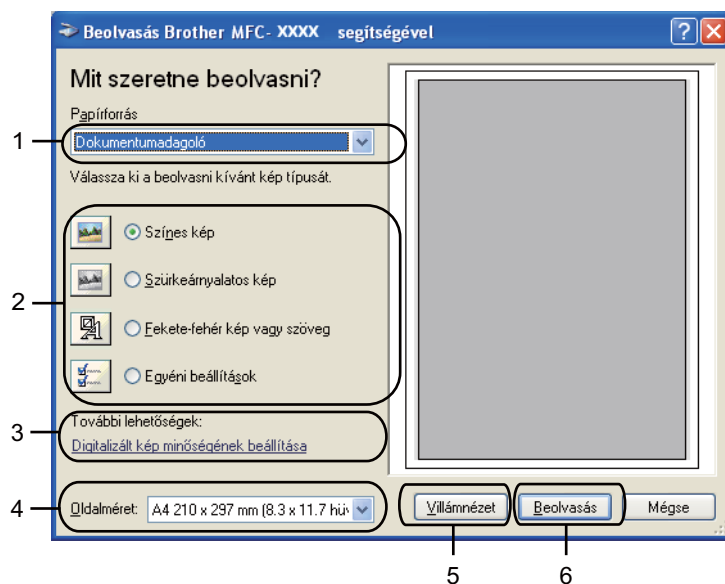

9 A **Papírforrás** legördülő listából válassza a **Dokumentumadagoló** lehetőséget (1).

10 Válassza ki a kép típusát (2).

11 A legördülő listából válassza az **Oldalméret** lehetőséget (4).

- 12 A speciális beállítások eléréséhez kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** gombra (3). Kiválaszthatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás (DPI)** és a **Képtípus** az **Speciális tulajdonságok** alatt. A beállítás módosítása után kattintson az **OK** gombra.



### Megjegyzés


- A szkennер maximális felbontása 1200 dpi.
- Az 1200 dpi-nél nagyobb felbontáshoz használja a szkennelési segédprogramot. (Lásd: *Szkennер segédprogram* ►► részt a(z) 62. oldalon.)

- 13 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen (6). A készülék megkezdí a szkennelést.

## Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennер üvegének felhasználásával kíván beolvasni

Az **Villámnézet** gomb a kép előzetes megtekintéséhez használható, hogy levághassa a kép nem kívánt részeit. Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkenneleése a számítógépbe* >> részt a(z) 57. oldalon rész 1 - 7 lépéseit.
- 2 A **Papírforrás** legördülő listából válassza a **Síkágý** lehetőséget (1).
  - **Papírforrás** (1)
  - Képtípus (2)
  - **Digitalizált kép minőségének beállítása** (3)
  - Szkennelési terület (4)
  - **Villámnézet** (5)
  - **Beolvasás** (6)

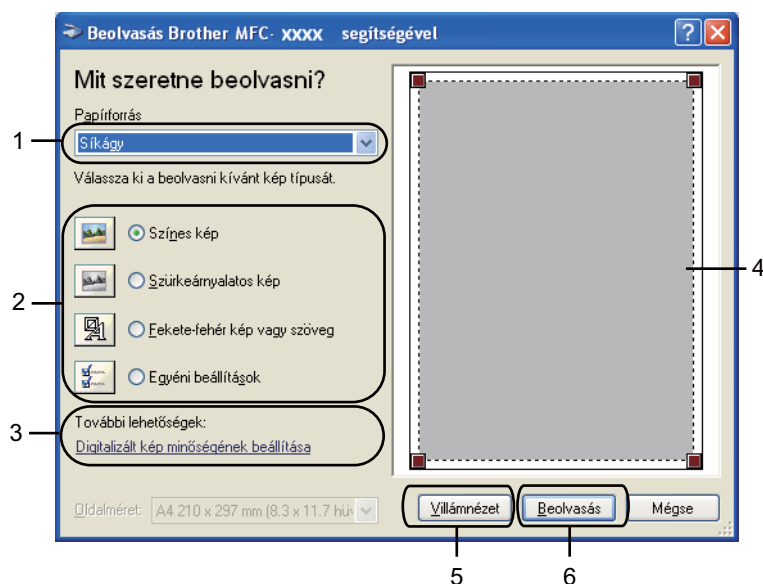



- 3 Válassza ki a kép típusát (2).
- 4 Kattintson az **Villámnézet** (5) gombra.  
A készülék szkenneli a teljes képet a számítógépre, és az megjelenik a szkennelési területen (4).
- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 A speciális beállítások eléréséhez kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** gombra (3). Kiválaszthatja a **Fényerő**, **Kontraszt**, **Felbontás (DPI)** és a **Képtípus** az **Speciális tulajdonságok** alatt. A beállítás módosítása után kattintson az **OK** gombra.



- 7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen (6).  
A készülék megkezdí a szkennelést.  
Ezúttal csak a dokumentum kiválasztott területe jelenik meg a PaperPort™ 12SE (vagy az Ön által használt alkalmazás) ablakában.

## Szkenner segédprogram

A szkenner segédprogram a WIA szkenner illesztőprogram 1 200 dpi-nél nagyobb felbontáshoz való konfigurálására, illetve a lap méretének megváltoztatására használható (csak Windows® XP esetén). Ha alapértelmezésben a Legal méretet szeretné használni, ezzel a segédprogrammal módosítsa a beállítást. Az új beállítások érvényesítéséhez újra kell indítania a számítógépet.




### Megjegyzés

Ha 1200 dpi-nél nagyobb felbontással szkennel be egy dokumentumot, a fájl méret igen nagy lehet. Ellenőrizze, hogy elegendő memóriával és tárterülettel rendelkezik, a beszkennelni kívánt fájl méretének megfelelően. Ha nem rendelkezik elegendő memóriával vagy tárterülettel a számítógép lefagyhat és a fájl elveszhet.

#### ■ A segédprogram futtatása

A segédprogram a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** (ahol az XXXX a modell neve)/**/Szkenner beállítások/Szkenner Segédprogram** útvonalon elérhető **Szkenner Segédprogram** kiválasztásával futtatható.

A számítógépen megjelenő kép az operációs rendszertől vagy a készülék modelljétől függően eltérhet.

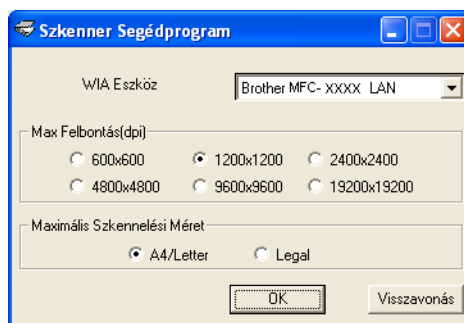




## Megjegyzés


(Windows Vista® és Windows® 7 esetén)

A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor tegye az alábbiakat.

- Rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználók: Kattintson az **Engedélyezés** gombra.

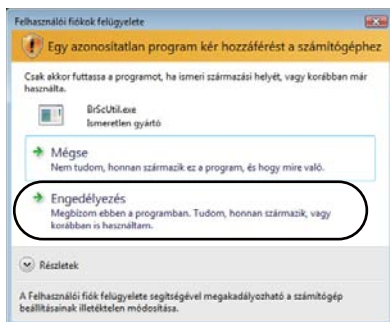

- Rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználók: Írja be a rendszergazda jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.

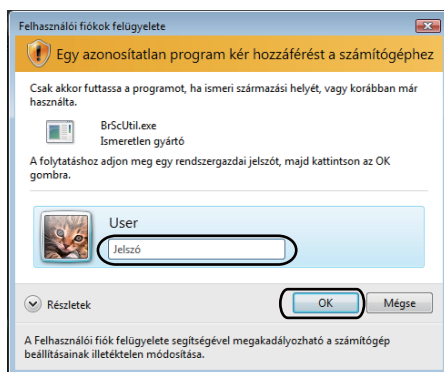

# Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal (Windows Photo Gallery és Windows Fax and Scan esetén)

## Dokumentum beszkennelése a számítógépbe

Két módon szkennelhet be egy teljes oldalt. Használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennerrüveget.

Ha a dokumentum előszkennelése után egy oldal egy részét szeretné szkennelni, majd pedig kivágni, akkor a szkennerrüveget kell használnia. (Lásd: *Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennerrüvegének felhasználásával kíván beolvasni* ►► részt a(z) 66. oldalon.)



### Megjegyzés

A Kétoldalas szkennelést a DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) támogatja.


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyissa meg a szoftver alkalmazást a dokumentum szkenneléséhez.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - (Windows Photo Gallery)  
Kattintson a **Fájl**, majd a **Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** gombra.
  - (Windows Fax és Scan)  
Kattintson a **Fájl**, **Új**, majd az **Beolvasás** elemre.
- 4 Válassza ki a használni kívánt szkennert.
- 5 Kattintson a **Importálás** gombra.  
Megjelenik a Szkennelés párbeszédablak.
- 6 Szükség esetén adja meg az alábbi beállításokat a Szkennelés párbeszédpanelen.



### Megjegyzés

- A kétoldalas nyomtatást a **Forrás** legördülő listából választhatja ki.
- Ha a Webszolgáltatások használatával szeretne szkennelni, győződjön meg arról, hogy a **Képolvasó** területen kiválasztott szkennerről a Webszolgáltatások szkennelésre való használatát támogató Brother készülék.

- **Képolvasó** (1)
- **Profil** (2)
- **Forrás** (3)
- **Papírméret** (4)
- **Színinformátum** (5)
- **Fájltípus** (6)
- **Felbontás (DPI)** (7)
- **Fényerő** (8)
- **Kontraszt** (9)
- Szkennelési terület (10)
- **Villámnézet** (11)
- **Beolvasás** (12)

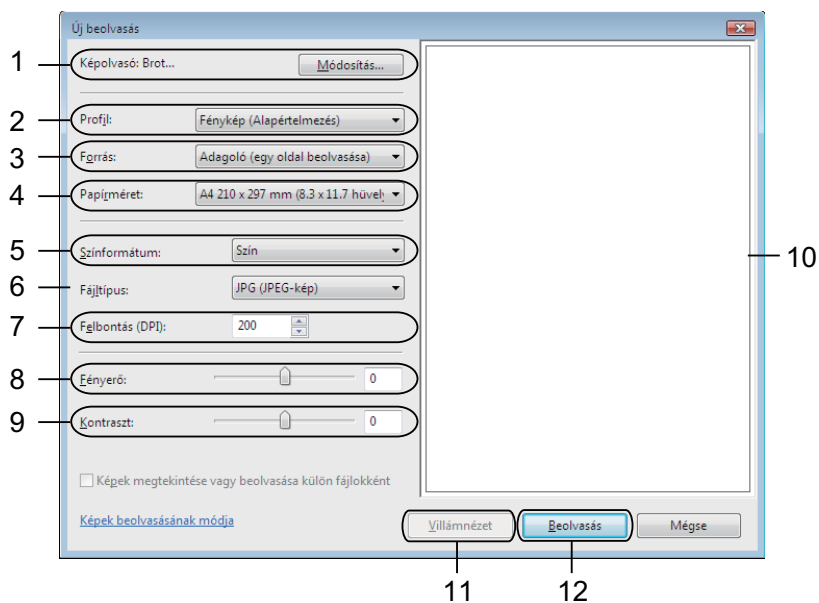

- 7 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen. A készülék megkezdi a szkennelést.

## Előzetes szkennelés egy olyan részlet kiválasztására, amelyet a szkennер üvegének felhasználásával kíván beolvasni

Az **Villámnézet** gomb a kép előzetes megtekintéséhez használható, hogy levághassa a kép nem kívánt részeit. Ha megfelelőnek tartja az előképet, a szkennelés elindításához kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.

- 1 Kövesse a *Dokumentum beszkenneleése a számítógépbe* >> részt a(z) 64. oldalon rész 1 - 5 lépéseit.
- 2 Helyezze a dokumentumot a felszínével lefelé a szkennерüvegre.
- 3 A **Forrás** legördülő listából válassza a **Síkágý** lehetőséget. Szükség esetén adja meg a további beállításokat a Szkennelés párbeszédpanelen.
- 4 Kattintson a **Villámnézet** gombra.  
A készülék szkenneli a teljes képet a számítógépre, és az megjelenik a szkennelési területen.
- 5 Nyomja le és tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza a kurzort a szkennelni kívánt terület felett.



- 6 Kattintson a **Beolvasás** gombra a Szkennelés párbeszédpanelen.  
A készülék megkezdí a szkennelését.  
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.

# A Nuance™ PaperPort™ 12SE használata



## Megjegyzés

- A Nuance™ PaperPort™ 12SE csak a Windows® XP (SP3 vagy magasabb verziószámú), az XP Professional x64 Edition (SP2 vagy magasabb verziószámú), a Windows Vista® (SP2 vagy magasabb verziószámú) és a Windows® 7 rendszert támogatja.
- Nem érhető el olyan országokban, ahol exportálási korlátozások vannak érvényben.

A Brother termékekhez készült Nuance™ PaperPort™ 12SE egy dokumentumkezelő alkalmazás. A PaperPort™ 12SE a beolvasott dokumentumok megtekintésére használható.

A PaperPort™ 12SE egy kifinomult, mégis könnyen kezelhető iktatórendszerrel rendelkezik, amely segít Önnek grafikái és szöveges dokumentumai rendszerezésében. Lehetővé teszi, hogy nyomtatás, faxolás vagy iktatás céljára vegyesen vagy csoportosítva tárolja a különböző formátumú dokumentumokat.

Ez a szakasz csak a szoftver alapvető funkcióit ismerteti. További információért lásd a Nuance™ **Az első lépéseket ismertető útmutató** dokumentumát. A teljes Nuance™ PaperPort™ 12SE **Az első lépéseket ismertető útmutató** megtekintéséhez válassza a szalag **Súgó** fülét, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** lehetőségre. Ha a telepítő program CD-ROM lemezéről telepíti az MFL-Pro Suite programot, akkor a Brother termékekhez készült Nuance™ PaperPort™ 12SE telepítése is automatikusan megtörténik. A Nuance™ PaperPort™ 12SE a Nuance™ PaperPort™ SE programcsoporton keresztül érhető el a számítógépen: **Start/Minden program/Nuance PaperPort 12**.


## Megjelenítés

A Nuance™ PaperPort™ 12SE számos módszert biztosít az elemek megtekintéséhez:

Az **Asztal** a kiválasztott mappában lévő elemet miniatűrként (olyan kis grafika, amely az asztalon vagy a mappában lévő mindes egyes elemet megjelenít) vagy ikonként jeleníti meg.


Egyaránt láthatja a PaperPort™ 12SE elemeket (MAX fájlok) és nem PaperPort™ 12SE elemeket (vagyis a más alkalmazások felhasználásával létrehozott fájlokat).

Valamennyi grafikus fájl (a PaperPort™ 12SE \*.max fájlok) megjelenik, és egy ikon jelöli, hogy mely alkalmazással hozták létre a fájlt, illetve mely alkalmazás van társítva a fájltypushoz. A nem grafikus fájlokat egy kis téglalap alakú miniatűr jelöli, és ezek nem jelennek meg tényleges képekként.

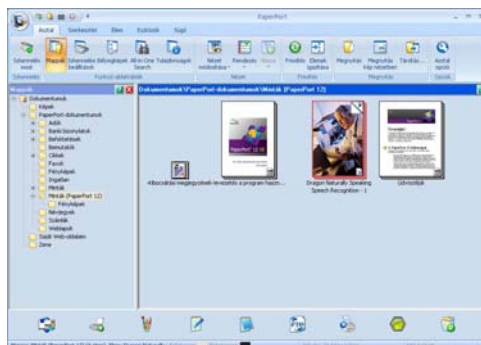

Az **ImageView** egy oldal közelképét jeleníti meg. Egy PaperPort™ 12SE elem az **Megnyitás Kép nézetben** gombra kattintva nyitható meg, amely a szalag **Asztal** lapjáról érhető el.

Dupla kattintással a nem PaperPort™ SE elemeket is megjelenítheti, feltéve, hogy számítógépén telepítve van a megfelelő alkalmazás.

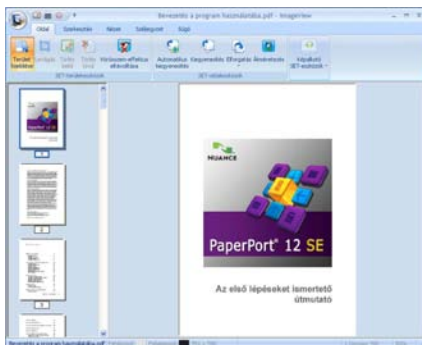

## Az elemek mappákba rendezése

Az elemek rendszerezéséhez a PaperPort™ 12SE könnyen használható iktatórendszerrel rendelkezik. Az iktatórendszer azokat a mappákat és elemeket tartalmazza, amelyeket megtekintésre kiválaszt az **Asztal** alatt. Egy elem lehet PaperPort™ 12SE formátumú, vagy nem PaperPort™ 12SE formátumú:

- A mappák a Mappa nézetben fa struktúrában vannak elrendezve. Ezt a részt mappák kiválasztására és az elemek **Asztal** alatt történő megtekintésére használhatja.
- Egyszerűen megfoghat és áthúzhat egy elemet egy mappára. Amikor a mappa kiemelődik, engedje el az egér gombját és az adott elem a mappában tárolódik.
- A mappákat be is lehet „ágyazni”, vagyis más mappákban is lehet tárolni.
- Ha kétszer kattint egy mappára, tartalma (mind a PaperPort™ 12SE MAX fájlok, mind a nem PaperPort™ 12SE fájlok) megjelennek az **Asztal** alatt.
- Az **Asztal** alatt megjelenített mappák és elemek kezelésére a Windows® Intézőt is használhatja.



## Gyors hivatkozások más alkalmazásokra

A Nuance™ PaperPort™ 12SE a számítógépén lévő sok más alkalmazást automatikusan felismer, és rájuk mutató „munkahivatkozásokat” hoz létre.

A PaperPort™ 12SE asztal alján lévő sáv megjeleníti, hogy milyen programokat használhat együtt a PaperPort™ 12SE szoftverrel.



Ha egy elemet a PaperPort™ 12SE-ből egy másik programba szeretne elküldeni, egyszerűen használja a fogd és vidd (húzás) módszert, és húzza a PaperPort™ 12SE asztalon lévő elemet a Küldés sávon a program ikonjára. A PaperPort™ 12SE automatikusan átalakítja az elemet a szükséges formátumra.

Ha a PaperPort™ 12SE nem ismeri fel automatikusan a számítógépén lévő alkalmazások valamelyikét, akkor a szalag **Eszközök** lapján található **Új kapcsolat** gombbal kézzel is létrehozhat hivatkozásokat.

## A Nuance™ PaperPort™ 12SE lehetővé teszi, hogy egy kép szövegét szerkeszthető szöveggé alakítsa át

A Nuance™ PaperPort™ 12SE gyorsan átalakítja egy szöveges dokumentum képét olyan szöveggé, amelyet a szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthet.

A PaperPort™ 12SE optikai karakterfelismerő szoftvert (OCR) használ, amelyet a PaperPort™ 12SE tartalmaz. A PaperPort™ 12SE képes használni a kedvenc OCR alkalmazását is, ha az már telepítve van számítógépére. Átalakíthatja a teljes elemet, vagy a szalag **Elem** lapján lévő **Szöveg másolása** gomb használatával kiválaszthatja a szöveg azon részét, amelyet át kíván alakítani.

Amikor egy elemet a szövegszerkesztő ikonjára húz, elindul a PaperPort™ 12SE beépített OCR alkalmazása, de saját OCR alkalmazását is használhatja.



## Elemek importálása más alkalmazásokból

Az elemek szkennelése mellett különböző módszerekkel hozhat be elemeket a PaperPort™ 12SE programba, és többféle módon alakíthatja át azokat PaperPort™ 12SE (MAX) fájllokká:

- Nyomtatás az **Asztal** helyre más alkalmazásokból, például Microsoft® Word szoftverből.
- Importálhat más formátumban mentett fájlokat, például Windows® Bitmap (BMP) vagy Tagged Image File Format (TIFF).

## Elemek exportálása más formátumokba

A PaperPort™ 12SE elemeket számos népszerű fájlformátumba (például BMP, JPEG, TIFF vagy PDF) is exportálhat vagy menthet.

### Kép fájl exportálása


- 1 Kattintson a **Mentés másként** elemre a PaperPort gombon. Az „XXXXX” mentése másként párbeszédablak jelenik meg.
- 2 Válassza ki a meghajtót és mappát, ahol tárolni kívánja a fájlt.
- 3 Adja meg az új fájl nevet és válassza ki a fájl típusát.
- 4 A fájlt mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra, vagy ha mentés nélkül szeretne visszatérni a PaperPort™ 12SE programhoz, akkor a **Mégse** gombra.

## A Nuance™ PaperPort™ 12SE eltávolítása

### (Windows® XP)

- 1 Kattintson a **Start, Vezérlőpult, Programok telepítése és törlése** elemre, majd kattintson a **Programok módosítása vagy eltávolítása** ikonra.
- 2 Válassza a **Nuance PaperPort 12** elemet a listából, és kattintson a **Módosítás** vagy a **Eltávolítás** lehetőségre.

### (Windows Vista® és Windows® 7 esetén)

- 1 Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Programok és Programok és szolgáltatások** lehetőségre.
- 2 Válassza a **Nuance PaperPort 12** elemet a listából, majd kattintson az **Eltávolítás** gombra.

## Áttekintés

A ControlCenter4 segédprogram segítségével gyorsan és könnyen elérheti a legtöbbször használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 szoftver használatával nem szükséges kézzel elindítani bizonyos alkalmazásokat.

A ControlCenter4 segédprogramnak két felülete van: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**.

A ControlCenter4 a vezérlőpult **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy az érintőképernyő *Szkenn.* lehetőségének beállításait is vezérli a Brother készüléken. A **SCAN (SZKENNEL)** gomb vagy a *Szkenn.* lehetőség beállításainak a készüléken való konfigurálásával kapcsolatos információkat lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon **Haladó felhasználó mód** esetén.

### ■ Otthoni mód


A **Otthoni mód** segítségével könnyen elérheti a készülék fő funkcióit. Ez az üzemmód ajánlott az Otthoni üzemmódot használó felhasználók legtöbbjé számára. Lásd: *A ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban* >> részt a(z) 72. oldalon.

### ■ Haladó felhasználó mód

A **Haladó felhasználó mód** segítségével jobban beállíthatja a készülék funkcióit. Akár három egyéni lapot is hozzáadhat az eredeti beállításokban. Lásd: *A ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban* >> részt a(z) 87. oldalon.


## A felhasználói felület megváltoztatása

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Futási mód kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget az üzemmód párbeszédpanelen.

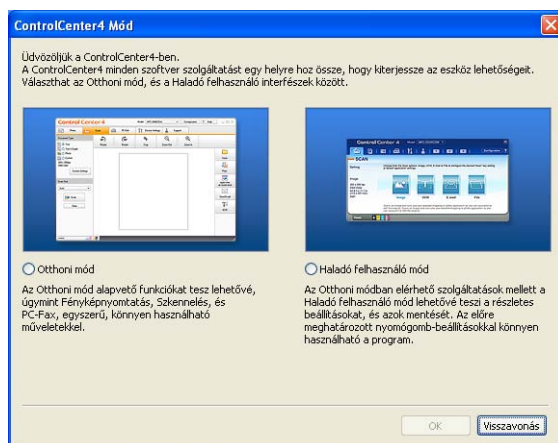

## A ControlCenter4 használata Otthoni üzemmódban

Ez a rész röviden leírja a ControlCenter4 funkcióit a **Otthoni mód** alatt. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (**Súgó**) lehetőségre.

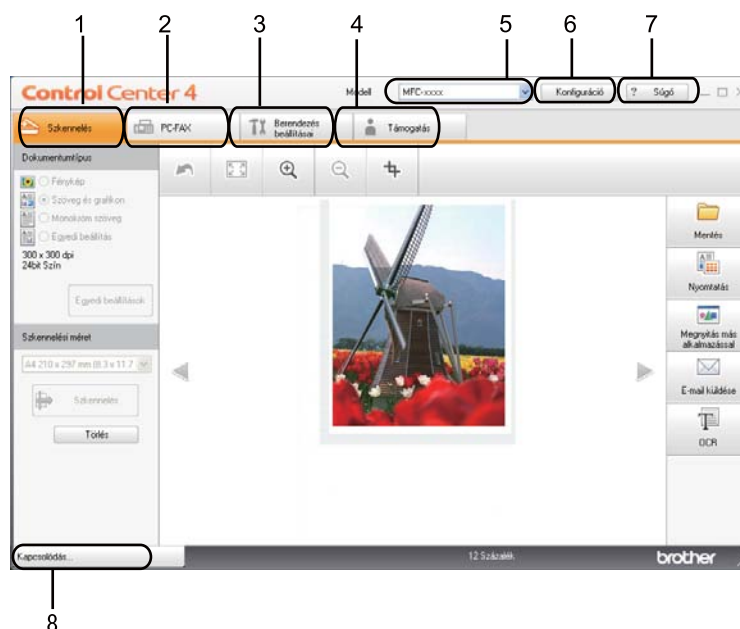

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba, szövegszerkesztőbe vagy grafikai alkalmazásba.
- 2 Hozzáférhet a készüléke által támogatott **PC-FAX** alkalmazásokhoz. (MFC modellek esetén)
- 3 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése.
- 4 Hivatkozás a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter webhelyre és a **ControlCenter Súgó** fájlra.
- 5 A **Modell** legördülő listából kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter4 szoftver.
- 6 Módosíthatja a felhasználói felület és a ControlCenter4 indítási beállításait.
- 7 A **Súgó** fájl elérése.
- 8 Nyissa meg a **Brother Status Monitor** elemet a A berendezés állapota gombra kattintva.

## ControlCenter4 szolgáltatások az Otthoni üzemmód felhasználóinak

**Szkennelés** (Lásd: *Szkennelés lap* >> részt a(z) 74. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép mentése* >> részt a(z) 76. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép nyomtatása* >> részt a(z) 77. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban* >> részt a(z) 77. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez* >> részt a(z) 78. oldalon.
- Lásd: *Az OCR szolgáltatás használata* >> részt a(z) 78. oldalon.

**PC-FAX** (Lásd: *PC-FAX lap (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 79. oldalon.)

- Lásd: *Szkennelt kép küldése* >> részt a(z) 80. oldalon.
- Lásd: *Képfájl küldése a számítógépről* >> részt a(z) 80. oldalon.
- Lásd: *Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása* >> részt a(z) 81. oldalon.

**Berendezés beállításai** (Lásd: *Készülék beállításai lap* >> részt a(z) 82. oldalon.)

- Lásd: *Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 82. oldalon.
- Lásd: *Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 83. oldalon.
- Lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon.
- Lásd: *A BRAdmin segédprogram indítása* >> részt a(z) 85. oldalon.


**Támogatás** (Lásd: *Támogatás lap* >> részt a(z) 86. oldalon.)

- Lásd: *A ControlCenter súgójának megnyitása* >> részt a(z) 86. oldalon.
- Lásd: *A Brother Solutions Center használata* >> részt a(z) 86. oldalon.
- Lásd: *A Brother CreativeCenter megnyitása* >> részt a(z) 86. oldalon.

## Szkennelés lap

Ötféle szkennelési lehetőség érhető el: **Mentés**, **Nyomtatás**, **Megnyitás más alkalmazással**, **E-mail küldése** és **OCR**.

Ez a rész röviden leírja a **Szkennelés** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.

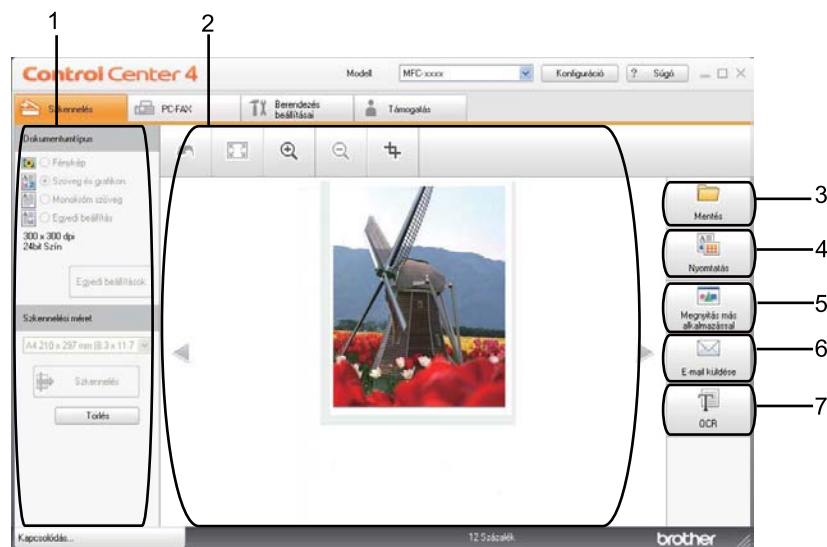

- 1 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 2 Képnézegető
- 3 **Mentés** gomb
- 4 **Nyomtatás** gomb
- 5 **Megnyitás más alkalmazással** gomb
- 6 **E-mail küldése** gomb
- 7 **OCR** gomb

## Fájltípusok

---

A fájl típusok alábbi listájából választhat mappába történő mentéskor.

### Mentés és E-mail küldése esetén

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** – Képek szkenneléskor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **Biztonságos PDF (\*.pdf)**
- **Kereshető PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)**

### OCR esetében

- **Text (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Kereshető PDF (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 97 (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 8 (\*.wpd)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 97 (\*.xls)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**




## Megjegyzés



- Az XML Paper Specification Windows Vista® és a Windows® 7 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el.
- TIFF és a többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a „tömörítetlen” és „tömörített” lehetőség között.
- Amikor a szkennерüeggel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Kézi többoldalas szkennelés** jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A kereshető PDF olyan fájlformátum, amely szöveges adatok rétegét tartalmazza a szkennelt kép felett. Ez a réteg lehetővé teszi a keresést a képadatokban lévő szövegben. Úgy kell megadni az OCR nyelvi beállítását, hogy megfeleljen a kereshető PDF fájlhoz használni kívánt keresési nyelvnek.
- A **Kereshető PDF (\*.pdf)** kiválasztásához telepítenie kell a telepítő program CD-ROM lemezén található Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert. Ha a telepítő program CD-ROM lemezéről telepítette az MFL-Pro Suite szoftvert (➤➤ Gyors telepítési útmutató), akkor egyben telepítette a Nuance™ PaperPort™ 12SE programot is.

## Dokumentumméret

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1-ről 2-re (A4)**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

## A szkennelt kép mentése




A  **(Mentés)** gombbal a merevlemezen lévő egyik mappába szkennelhet egy képet a fájltypuslistában látható fájltypusok valamelyikének használatával.

- 1 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 2 Kattintson a  **(Szkennelés)** lehetőségre.
- 3 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 4 Kattintson a  **(Mentés)** lehetőségre.
- 5 Megjelenik a **Mentés** párbeszédpanel. Válassza ki a **Mappa megjelenítése** és egyéb beállításokat. Kattintson a **OK** gombra.
- 6 A rendszer a kívánt mappában menti a képet.






## A szkennelt kép nyomtatása

Szkennelhet egy oldalt, és másolatokat nyomtathat bármely olyan ControlCenter4 szolgáltatás használatával, amelyet a Brother készülék nyomtató-illesztőprogramja támogat.


- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**Nyomtatás**) lehetőségre.
- 6 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás indítása**) lehetőségre.



## A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban

A  (**Megnyitás más alkalmazással**) gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**Megnyitás más alkalmazással**) lehetőségre.
- 6 Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, és kattintson a **OK** lehetőségre.
- 7 Megjelenik a kép a kiválasztott alkalmazásban.

## A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez

A  (**E-mail küldése**) gomb lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt dokumentumot mellékletként küldje el.


- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**E-mail küldése**) lehetőségre.
- 6 Adja meg a csatolt fájl beállításait, és kattintson a **OK** elemre.
- 7 Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.





### Megjegyzés

A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

## Az OCR szolgáltatás használata

A  (**OCR**) gombbal szkennelhet egy dokumentumot, és szöveggé alakíthatja át. Ezt a szöveget kedvenc szövegszerkesztő szoftverével szerkesztheti is.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 3 Kattintson a  (**Szkennelés**) gombra.
- 4 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 5 Kattintson a  (**OCR**) lehetőségre.
- 6 Adja meg az OCR beállításait és kattintson a **OK** elemre.
- 7 Megnyílik az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazás, és megjeleníti az átalakított szöveges adatokat.


## PC-FAX lap (MFC modellek esetén)

Ez a rész röviden leírja a **PC-FAX** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.



### Megjegyzés


A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.

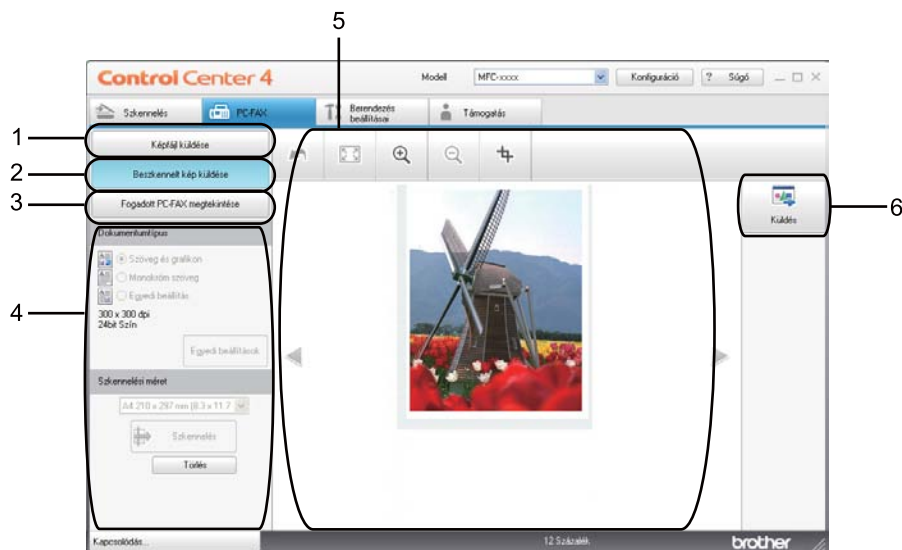

- 1 **Képfájl küldése** gomb
- 2 **Beszkenelt kép küldése** gomb
- 3 **Fogadott PC-FAX megtekintése** gomb
- 4 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 5 Kép szkennelése terület
- 6 **Küldés** gomb



## Képfájl küldése a számítógépről

A **Képfájl küldése** gomb segítségével faxként küldhet a számítógépről egy képfájlt a Brother PC-FAX szoftverrel.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Képfájl küldése** gombra.
- 3 Kattintson a mappa fában arra a mappára, ahol a küldeni kívánt kép található. Ezután válassza ki a küldeni kívánt fájlt.
- 4 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre.
- 5 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az **Start** gombra.




## Szkennelt kép küldése

A **Beszkennt kép küldése** gomb segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a számítógépről a Brother PC-FAX szoftverrel.

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Beszkennt kép küldése** gombra.
- 3 Adja meg a beállításokat a Számítógépes szkennelés beállításai területen.
- 4 Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.
- 5 A képnézegetőben erősítse meg, és ha szükséges, szerkessze a szkennelt képet.
- 6 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre.
- 7 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az **Start** gombra.


## Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása

A **Fogadott PC-FAX megtekintése** gomb segítségével megtekintheti és kinyomtathatja a fogadott faxadatokat a Brother PC-FAX szoftverrel. A PC-FAX fogadás használata előtt **ki kell választania a PC-FAX Fogadás lehetőséget a Brother készülék kezelőpaneljének menüjéből**. (Lásd: *A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén* ►► részt a(z) 123. oldalon.)

- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a **Fogadott PC-FAX megtekintése** gombra.
- 3 Aktiválódik a PC-FAX fogadás funkció, és elkezdődik a fax fogadása a készülékről. Megjelennek a fogadott adatok. Az adatok megtekintéséhez kattintson a  (**Nézet**) lehetőségre.
- 4 Ha ki szeretné nyomtatni a fogadott adatokat, akkor jelölje ki az adatokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás**) lehetőségre.
- 5 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás indítása**) lehetőségre.

## Készülék beállítási lap

Ez a rész röviden leírja a **Berendezés beállítási** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a **?** (Súgó) lehetőségre.

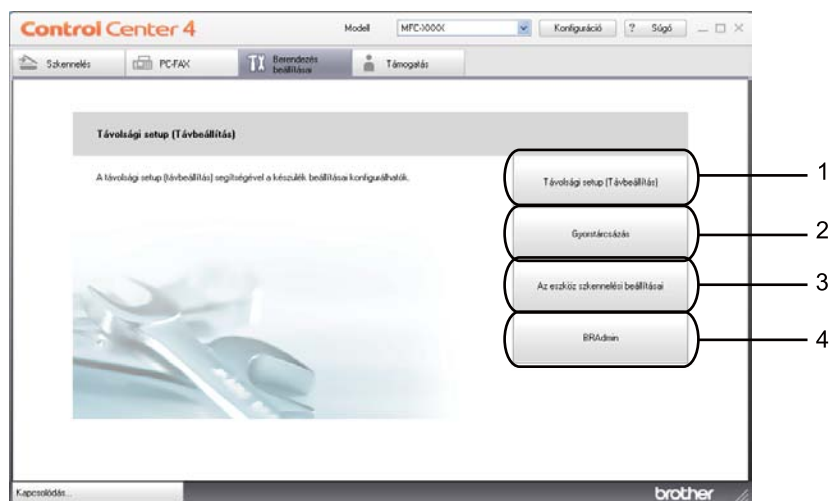

- 1 **Távolsági setup (Távbeállítás)** gomb
- 2 **Gyorstárcsázás** gomb
- 3 **Az eszköz szkennelési beállításai** gomb
- 4 **BRAdmin** gomb

### Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)

A **Távolsági setup (Távbeállítás)** gomb megnyitja a programablakot, lehetővé téve a készülék beállításainak konfigurálását.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállítási** lapot.
- 2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
- 3 Megjelenik a Távoli beállító program ablaka. A távoli beállítás konfigurációjáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 108. oldalon.

## Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén)

A **Gyorstárcsázás** gomb segítségével a Távoli beállító program **Címjegyzék** ablakát nyithatja meg. Ekkor könnyen kimásolhatja vagy megváltoztathatja a gyorsárcsázási számokat számítógépéről.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a **Gyorstárcsázás** gombra.
- 3 Megjelenik a **Címjegyzék** ablak. A **Címjegyzék** beállításáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 108. oldalon.


4

## A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása

A **Az eszköz szkennelési beállításai** gombbal konfigurálhatja a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy **Szkenn.** lehetőségének beállításait.

5soros LCD kijelzővel  
rendelkező modellek

Érintőképernyős modellek

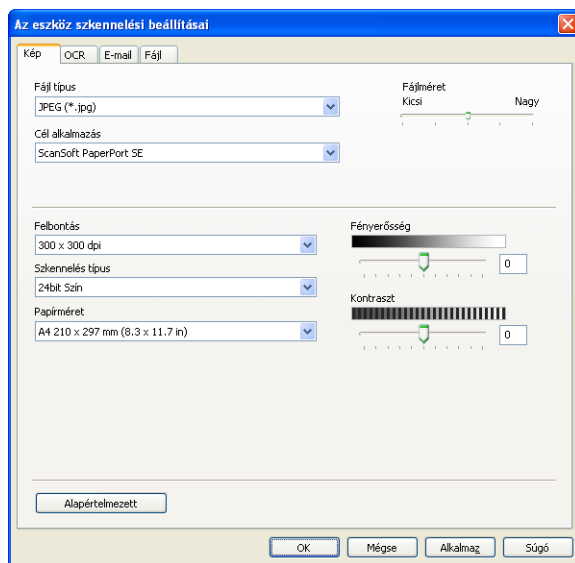


Négy szkennelési funkció érhető el, amelyeket szkennelési igényeinek megfelelően konfigurálhat.

A szkennelés funkciók konfigurálásához válassza a **Berendezés beállításai** fület, majd kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** elemre. Megjelenik a **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédpanel.

## Kép lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés képbe funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

Ha a **Fájl típus** legördülő listából a Biztonságos PDF elemet választotta, kattintson a  (PDF-jelszó beállítása) gombra. Megjelenik a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.



### Megjegyzés

- A biztonságos PDF elérhető az e-mailbe és a fájlba szkennelés esetében is.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

## OCR lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés OCR-be funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Optikai karakterfelismerés nyelve**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

## E-mail lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.



### Megjegyzés

A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

## Fájl lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájlnév**, **Célmappa**, **Mappa megjelenítése**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.



### Megjegyzés

- Ha a **Mappa megjelenítése** jelölőnégyzet be van bejelölve, a szkennelés után láthatja a szkennelt kép célját.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.



## A BRAdmin segédprogram indítása

---

Ha telepítette a BRAdmin Light vagy a BRAdmin Professional 3 alkalmazást, akkor a **BRAdmin** gombbal megnyithatja a BRAdmin Light vagy a BRAdmin Professional 3 segédprogramot.

A BRAdmin Light a hálózati Brother eszközök első beállítására szolgáló segédprogram. Ez a segédprogram megkeresi a TCP/IP környezetben található Brother termékeket, megjeleníti azok állapotát, és konfigurálja az alapvető hálózati beállításokat, pl. az IP-címet. A BRAdmin Light telepítése a telepítő program CD-ROM-járól: >> Hálózati használati útmutató. Ha speciális készülékezelési lehetőségekre van szüksége, használja a BRAdmin Professional 3 segédprogram legújabb verzióját, amelyet a következő helyről tölthet le: <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a **BRAdmin** gombra. Megjelenik a BRAdmin Light vagy BRAdmin Professional 3 segédprogram párbeszédpanelje.




### Megjegyzés

---

Ha a BRAdmin Light és a BRAdmin Professional alkalmazást is telepítette, akkor a ControlCenter 4 a BRAdmin Professional 3 segédprogramot indítja el.

---

## Támogatás lap

Ez a rész röviden leírja a **Támogatás** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (Súgó) lehetőségre a ControlCenter4 alkalmazásban.

### A ControlCenter súgójának megnyitása

---

A **ControlCenter Súgó** gombbal megnyithatja a **Súgó** fájlt a ControlCenter alkalmazással kapcsolatos részletes információkért.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **ControlCenter Súgó** gombra.
- 3 Megjelenik a **ControlCenter Súgó** kezdőoldala.

### A Brother Solutions Center használata

---

A **Brother Solutions Center** gombbal megnyithatja a Brother Solutions Center webhelyet, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tippeket.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **Brother Solutions Center** gombra.
- 3 A Brother Solutions Center webhely megjelenik a böngészőben.


### A Brother CreativeCenter megnyitása


---

A **Brother CreativeCenter** gombra kattintva ellátogathat a webhelyünkre, ahol az üzleti és otthoni használatához ingyenes és egyszerű online megoldásokat talál.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a **Brother CreativeCenter** gombra. A ControlCenter 4 megnyitja a böngészőt, majd a Brother CreativeCenter webhelyet.

## A ControlCenter4 használata Speciális üzemmódban

Ez a rész röviden leírja a ControlCenter4 funkcióit a **Haladó felhasználó mód** alatt. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre.

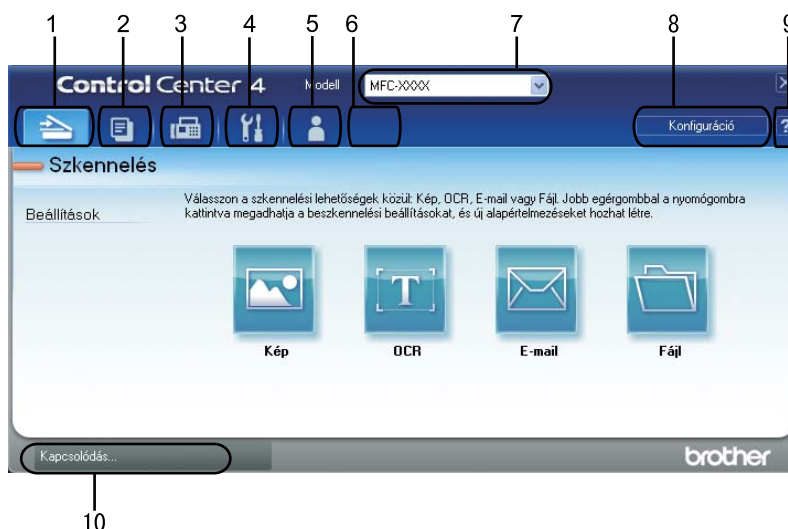

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba, szövegszerkesztőbe vagy grafikai alkalmazásba.
- 2 Hozzáférhet a számítógépen keresztül elérhető **PC-Másolás** funkciókhoz.
- 3 Hozzáférhet a készüléke által támogatott **PC-FAX** alkalmazásokhoz. (MFC modellek esetén)
- 4 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése.
- 5 Hivatkozás a Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter webhelyre és a **Súgó** fájlra.
- 6 A lap területén a jobb gombbal kattintva megadhatja az eredeti beállításokat.
- 7 A **Modell** legördülő listából kiválaszthatja, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter4 szoftver.
- 8 Megnyithatja az egyes szkennelési funkciók konfigurációs ablakait, és módosíthatja a felhasználói felület üzemmódját.
- 9 A **Súgó** fájl elérése.
- 10 Nyissa meg a **Status Monitor** elemet a A berendezés állapota gombra kattintva.

## ControlCenter4 szolgáltatások a Speciális üzemmód felhasználóinak

**Szkennelés** (Lásd: *Szkennelés lap* >> részt a(z) 89. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban* >> részt a(z) 91. oldalon.
- Lásd: *Az OCR szolgáltatás használata* >> részt a(z) 92. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez* >> részt a(z) 92. oldalon.
- Lásd: *A szkennelt kép mentése* >> részt a(z) 93. oldalon.

**PC-Másolás** (Lásd: *PC-Másolás lap* >> részt a(z) 94. oldalon.)

- Lásd: *A szkennelt kép nyomtatása* >> részt a(z) 94. oldalon.

**PC-FAX** (Lásd: *PC-FAX lap (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 94. oldalon.)

- Lásd: *Képfájl küldése a számítógépről* >> részt a(z) 94. oldalon.
- Lásd: *Szkennelt kép küldése* >> részt a(z) 95. oldalon.
- Lásd: *Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása* >> részt a(z) 95. oldalon.

**Berendezés beállításai** (Lásd: *Készülék beállításai lap* >> részt a(z) 96. oldalon.)

- Lásd: *Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 96. oldalon.
- Lásd: *Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 96. oldalon.
- Lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon.
- Lásd: *A BRAdmin segédprogram indítása* >> részt a(z) 99. oldalon.

**Támogatás** (Lásd: *Támogatás lap* >> részt a(z) 100. oldalon.)


- Lásd: *A Brother Solutions Center használata* >> részt a(z) 100. oldalon.
- Lásd: *A ControlCenter súgójának megnyitása* >> részt a(z) 100. oldalon.
- Lásd: *A Brother CreativeCenter megnyitása* >> részt a(z) 100. oldalon.


**Egyedi beállítás** (Lásd: *Egyéni lap* >> részt a(z) 101. oldalon.)

- Lásd: *Egyéni lap létrehozása* >> részt a(z) 101. oldalon.

## Szkennelés lap

Négyféle szkennelési lehetőség érhető el: **Kép**, **OCR**, **E-mail** és **Fájl**.

Ez a rész röviden leírja a **Szkennelés** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (Súgó) lehetőségre.

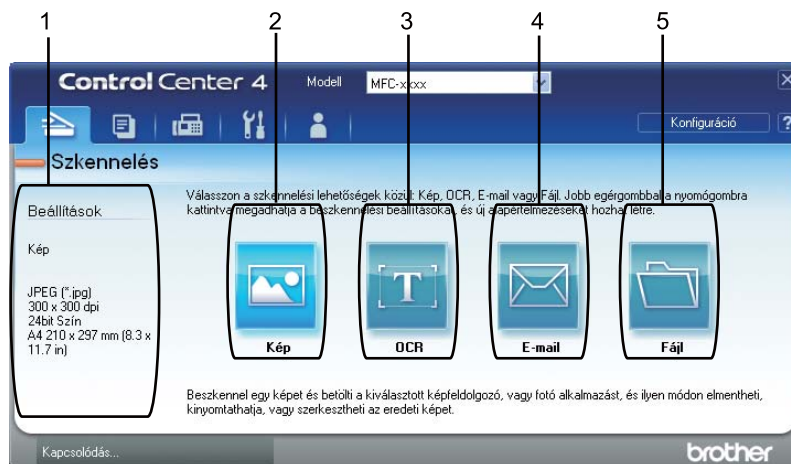

- 1 Számítógépes szkennelés beállításai terület
- 2 **Kép** gomb
- 3 **OCR** gomb
- 4 **E-mail** gomb
- 5 **Fájl** gomb

## Fájltípusok

---

A fájl típusok alábbi listájából választhat mappába történő mentéskor.

### Kép, E-mail és Fájl esetén

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** – Képek szkenneléskor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **Biztonságos PDF (\*.pdf)**
- **Kereshető PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)**

### OCR esetében

- **Text (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Kereshető PDF (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 97 (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 8 (\*.wpd)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 97 (\*.xls)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**




## Megjegyzés



- Az XML Paper Specification Windows Vista® és a Windows® 7 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el.
- TIFF és a többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a „tömörítetlen” és „tömörített” lehetőség között.
- Amikor a szkennерüeggel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Kézi többoldalas szkennelés** jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A kereshető PDF olyan fájlformátum, amely szöveges adatok rétegét tartalmazza a szkennelt kép felett. Ez a réteg lehetővé teszi a keresést a képadatokban lévő szövegben. Úgy kell megadni az OCR nyelvi beállítását, hogy megfeleljen a kereshető PDF fájlhoz használni kívánt keresési nyelvnek.
- A **Kereshető PDF (\*.pdf)** kiválasztásához telepítenie kell a telepítő program CD-ROM lemezén található Nuance™ PaperPort™ 12SE programot. Ha a telepítő program CD-ROM lemezéről telepítette az MFL-Pro Suite szoftvert (➤➤ Gyors telepítési útmutató), akkor egyben telepítette a Nuance™ PaperPort™ 12SE programot is.

## Dokumentumméret

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1-ről 2-re (A4)**, dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.


## A szkennelt kép megnyitása egy alkalmazásban



A  **(Kép)** gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a  **(Kép)** lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  **(Kép)** lehetőségre.
- 4 Megjelenik a kép a kiválasztott alkalmazásban.

## Az OCR szolgáltatás használata


---



A  (**OCR**) gombbal szkennelhet egy dokumentumot, és szöveggé alakíthatja át. Ezt a szöveget kedvenc szövegszerkesztő szoftverével szerkesztheti is.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a  (**OCR**) lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  (**OCR**) lehetőségre.
- 4 Megnyílik az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazás, és megjeleníti az átalakított szöveges adatokat.

## A szkennelt adatok csatolása e-mail üzenethez

---

A  (**E-mail**) gomb lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az alapértelmezett E-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt dokumentumot mellékletként küldje el.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a  (**E-mail**) lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  (**E-mail**) lehetőségre.
- 4 Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.




### Megjegyzés



A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

---



## A szkennelt kép mentése

A  (**Fájl**) gombbal egy képet a merevlemezen lévő egyik mappába szkennelhet a mellékletlistában megjelenő fájltypusok valamelyikével.

- 1 Válassza ki a **Szkennelés** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a  (**Fájl**) lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  (**Fájl**) lehetőségre.
- 4 A program a kiválasztott mappába menti a képet.

## A gombok alapbeállításainak módosítása

A  (**Kép**),  (**OCR**),  (**E-mail**) és  (**Fájl**) gombok alapbeállításai módosíthatók.

- 1 Kattintson a jobb gombbal a konfigurálni kívánt gombra, majd kattintson a **Nyomógomb-beállítások** lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.
- 2 Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Előkép**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség**, **Kontraszt**, **Kézi többoldalas szkennelés** és **Duplex(kétoldalas) Szkennelés** (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén) beállításait.
- 3 Kattintson a **OK** gombra. Az új beállításokat alapbeállításokként fogja használni a rendszer.



### Megjegyzés

A szkennelt kép előnézetének megtekintéséhez és beállításához jelölje be a beállítások párbeszédpanelen lévő **Előkép** jelölőnégyzetet.

## PC-Másolás lap


### A szkennelt kép nyomtatása

Szkennelhet egy oldalt, és másolatokat nyomtathat bármely olyan ControlCenter4 szolgáltatás használatával, amelyet a Brother készülék nyomtató-illesztőprogramja támogat.

- 1 Válassza ki a **PC-Másolás** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a módosítani kívánt gombra, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a **Monokróm másolat**, **2 az 1-ben másolat** vagy **4 az 1-ben másolat** lehetőségre. Minden gombot testre szabhat egyedi beállításokkal.
- 4 A rendszer kinyomtatja a szkennelt képet.

4

## PC-FAX lap (MFC modellek esetén)


Ez a rész röviden leírja a **PC-FAX** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre.





#### Megjegyzés


A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.



### Képfájl küldése a számítógépről

A  (**Képfájl küldése**) gomb segítségével faxként küldhet a számítógépről egy képfájlt a Brother PC-FAX szoftver használatával.


- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Képfájl küldése**) lehetőségre.
- 3 Kattintson a mappa fában arra a mappára, ahol a küldeni kívánt kép található. Ezután válassza ki a küldeni kívánt fájlt.
- 4 Kattintson a  (**Küldés**) lehetőségre.
- 5 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az **Start** gombra.





## Szkennelt kép küldése

A  (Beszkenelt kép küldése) gomb segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a számítógépről a Brother PC-FAX szoftver használatával.


- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Ha módosítani kívánja a szkennelési beállításokat, kattintson a jobb gombbal a  (Beszkenelt kép küldése) lehetőségre, majd módosítsa a beállításokat. A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje ki a **Előkép** jelölőnégyzetet. Kattintson a **OK** gombra.
- 3 Kattintson a  (Beszkenelt kép küldése) lehetőségre.
- 4 Megjelenik a PC-FAX küldés párbeszédpanel. Adjon meg egy faxszámot, majd kattintson az **Start** gombra.

## Fogadott PC-FAX adatok megtekintése és nyomtatása


A  (Fogadott PC-FAX megtekintése) gomb segítségével megtekintheti és kinyomtathatja a fogadott faxadatokat a Brother PC-FAX szoftver használatával. A PC-FAX fogadás funkció használata előtt **ki kell választania a PC-FAX fogadás opciót a Brother készülék vezérlőpaneljének menüjéből**. (Lásd: A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén ►► részt a(z) 123. oldalon.)


- 1 Válassza ki a **PC-FAX** lapot.
- 2 Kattintson a  (Fogadott PC-FAX megtekintése) lehetőségre.
- 3 Aktiválódik a PC-FAX fogadás funkció, és elkezdődik a fax fogadása a készülékről. Megjelennek a fogadott adatok. Az adatok megtekintéséhez kattintson a  (**Nézet**) lehetőségre.
- 4 Ha ki szeretné nyomtatni a fogadott adatokat, akkor jelölje ki az adatokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás**) lehetőségre.
- 5 Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a  (**Nyomtatás indítása**) lehetőségre.

## Készülék beállításai lap


Ez a rész röviden leírja a **Berendezés beállításai** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre.


### Távoli beállítás konfigurálása (MFC modellek esetén)

A  (**Távolsági setup (Távbeállítás)**) gomb megnyitja a programablakot, lehetővé téve a készülék beállításainak konfigurálását.


- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Távolsági setup (Távbeállítás)**) lehetőségre.
- 3 Megjelenik a Távoli beállító program ablaka. A távoli beállítás konfigurációjáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ►► részt a(z) 108. oldalon.

### Gyorstárcsázás elérése (MFC modellek esetén)

A  (**Gyorstárcsázás**) gomb segítségével a Távoli beállító program **Címjegyzék** ablakát nyithatja meg. Ekkor könnyen kimásolhatja vagy megváltoztathatja a gyorstárcsázási számokat számítógépéről.


- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Gyorstárcsázás**) lehetőségre.
- 3 Megjelenik a Címjegyzék ablak. A Címjegyzék beállításáról lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ►► részt a(z) 108. oldalon.

## A Szkenelés gomb beállításainak konfigurálása

A  (Az eszköz szkennelési beállításai) gombbal konfigurálhatja a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* lehetőségének beállításait.

5soros LCD kijelzővel  
rendelkező modellek

Érintőképernyős modell  
ek

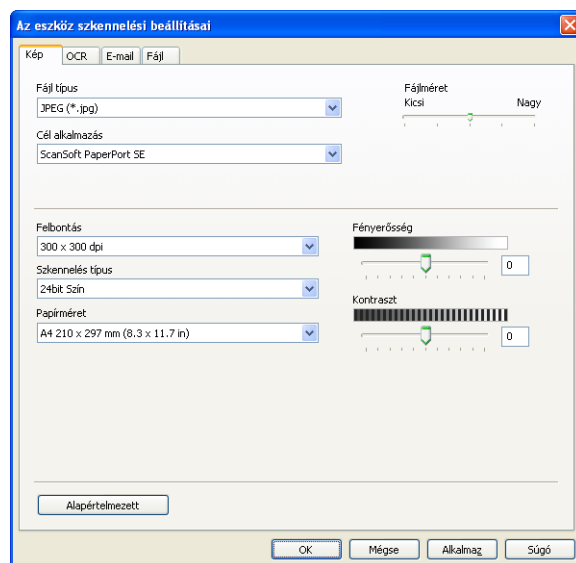


Négy szkennelési funkció érhető el, amelyeket szkennelési igényeinek megfelelően konfigurálhat.

A szkennelés funkciók konfigurálásához válassza a **Berendezés beállításai** fület, majd kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** elemre. Megjelenik a **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédpanel.

### Kép lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkenelés képbe funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Fájlméret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

Ha a **Fájl típus** legördülő listából a Biztonságos PDF elemet választotta, kattintson a  (PDF-jelszó beállítása) lehetőségre. Megjelenik a **PDF-jelszó beállítása** párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Jelszó** és a **Jelszó újbóli beírása** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.



### Megjegyzés

- A biztonságos PDF elérhető az e-mailbe és a fájlba szkennelés esetében is.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájlméret** beállítás segítségével módosíthatja.

## OCR lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés OCR-be funkció beállításait.

Szükség szerint válassza ki a **Fájl típus**, **Cél alkalmazás**, **Optikai karakterfelismerés nyelve**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.

## E-mail lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.



### Megjegyzés

A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

## Fájl lap

Lehetővé teszi, hogy a Brother készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy *Szkenn.* elemének segítségével konfigurálhassa a Szkennelés e-mailbe funkció beállításait.

Szükség szerint adja meg a **Fájl típus**, **Fájl név**, **Célmappa**, **Mappa megjelenítése**, **Fájl méret**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításait. Kattintson a **OK** gombra.




### Megjegyzés


- Ha a **Mappa megjelenítése** jelölőnégyzet be van bejelölve, a szkennelés után láthatja a szkennelt kép célját.
- A szkennelt kép adattömörítési arányát a **Fájl méret** beállítás segítségével módosíthatja.

## A BRAdmin segédprogram indítása

---

Ha telepítette a BRAdmin Light vagy a BRAdmin Professional 3 alkalmazást, akkor a  (**BRAdmin**) gombbal megnyithatja a BRAdmin Light vagy a BRAdmin Professional 3 segédprogramot.

A BRAdmin Light a hálózati Brother eszközök első beállítására szolgáló segédprogram. Ez a segédprogram megkeresi a TCP/IP környezetben található Brother termékeket, megjeleníti azok állapotát, és konfigurálja az alapvető hálózati beállításokat, pl. az IP-címet. A BRAdmin Light telepítése a telepítő program CD-ROM-járól: >> Hálózati használati útmutató. Ha speciális készülékkezelési lehetőségekre van szüksége, használja a BRAdmin Professional 3 segédprogram legújabb verzióját, amelyet a következő helyről tölthet le: <http://solutions.brother.com/>.

- 1 Válassza ki a **Berendezés beállításai** lapot.
- 2 Kattintson a  (**BRAdmin**) lehetőségre. Megjelenik a BRAdmin Light vagy BRAdmin Professional 3 segédprogram párbeszédpanelje.




### Megjegyzés

---

Ha a BRAdmin Light és a BRAdmin Professional alkalmazást is telepítette, akkor a ControlCenter 4 a BRAdmin Professional 3 segédprogramot indítja el.


---

## Támogatás lap


Ez a rész röviden leírja a **Támogatás** lap funkcióit. Az egyes funkciók további részleteiért kattintson a  (Súgó) lehetőségre a ControlCenter4 alkalmazásban.


### A ControlCenter súgójának megnyitása

A  (**ControlCenter Súgó**) gombbal megnyithatja a **Súgó** fájlt a ControlCenter alkalmazással kapcsolatos részletes információkért.


- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**ControlCenter Súgó**) lehetőségre.
- 3 Megjelenik a **ControlCenter Súgó** kezdőoldala.


### A Brother Solutions Center használata

A  (**Brother Solutions Center**) gombbal megnyithatja a Brother Solutions Center webhelyet, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tippeket.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Brother Solutions Center**) lehetőségre.
- 3 A Brother Solutions Center webhely megjelenik a böngészőben.


### A Brother CreativeCenter megnyitása

A  (**Brother CreativeCenter**) gombra kattintva ellátogathat a webhelyünkre, ahol az üzleti és otthoni használatához ingyenes és egyszerű online megoldásokat talál.

- 1 Válassza ki a **Támogatás** lapot.
- 2 Kattintson a  (**Brother CreativeCenter**) lehetőségre. A ControlCenter 4 megnyitja a böngészőt, majd a Brother CreativeCenter webhelyet.




## Egyéni lap

Ez a rész röviden leírja, hogy hogyan adható hozzá egy **Egyedi beállítás** lap. Részletesebb információkért kattintson a  (**Súgó**) lehetőségre.

### Egyéni lap létrehozása


Akár három egyéni lapot és akár öt testreszabott gombot hozhat létre az egyedi beállításokkal.

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Egyedi fül létrehozása** lehetőséget.

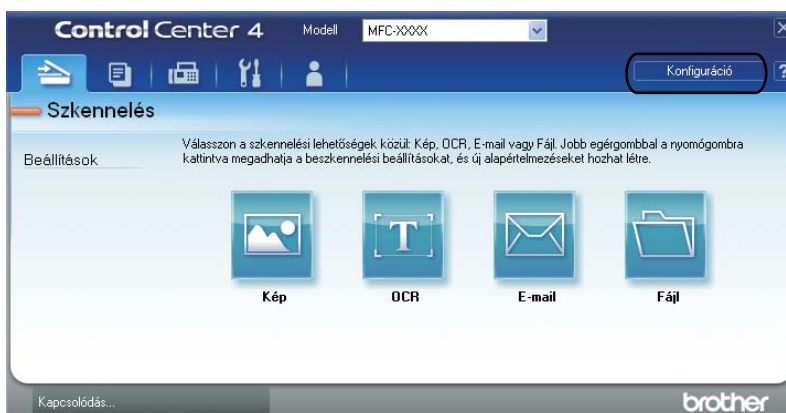


## Egyéni gomb létrehozása

- 1 Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget.  
Válasszon ki egy létrehozni kívánt gombot a menüből. Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.

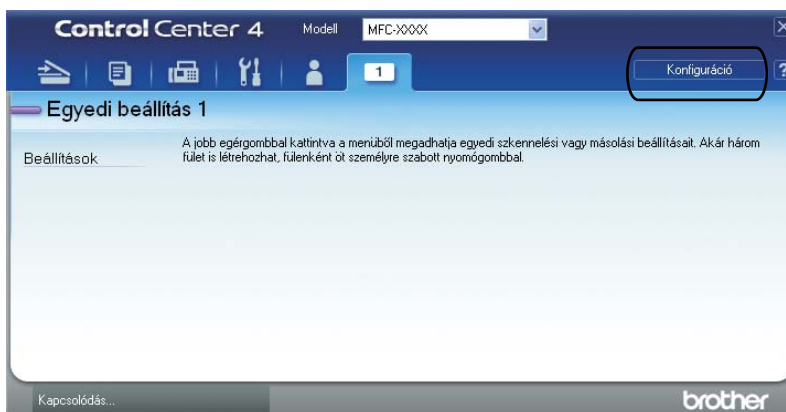


- 2 Adja meg a gomb nevét, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Kattintson a **OK** gombra. (A beállítási lehetőségek a létrehozott gombtól függően változnak.)

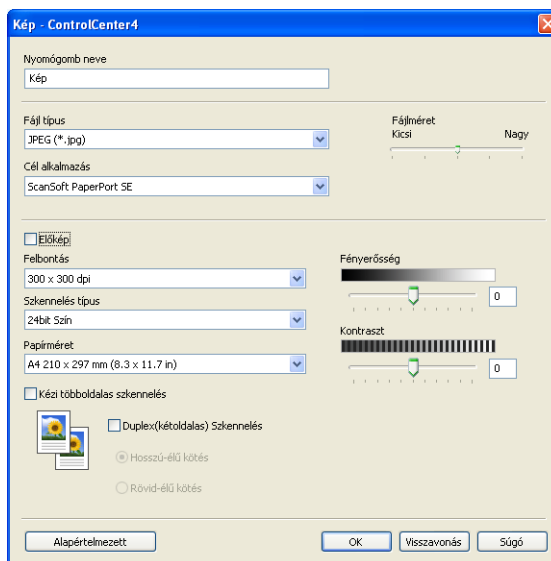

### Megjegyzés

Módosíthatja vagy eltávolíthatja a létrehozott lapot, gombot vagy beállításokat. Kattintson a **Konfiguráció** elemre, és kövesse a menüt.

## Gyors útmutató a szkennelés használatához

Ebben a szakaszban példát láthat egy PDF fájl a  (Fájl) funkcióval való szkennelésére **Haladó felhasználó mód** üzemmódban. Ha módosítani szeretné a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy az érintőképernyő **Szkenn.** lehetőségének Szkennelés számítógépre beállításait a ControlCenter4 segítségével, lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Szkennelés számítógépre menü esetében* ►► részt a(z) 106. oldalon.




### Megjegyzés

A számítógépen megjelenő képernyők a modelltől függően eltérőek lehetnek.


4

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A ControlCenter4 a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** (ahol az MFC-XXXX a modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre kattintva nyitható meg. Megnyílik a ControlCenter4 alkalmazás.
- 3 Válassza az **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 használata előtt.

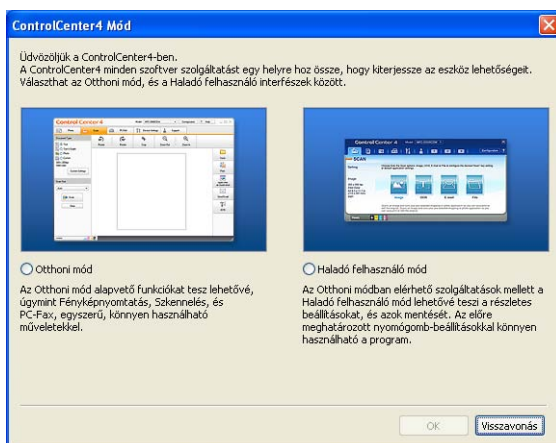



- 4 Ellenőrizze, hogy a **Modell** legördülő listában a használni kívánt készülék van-e kiválasztva.

- 5 Állítsa be a mappába történő mentéskor használni kívánt fájl típust. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Nyomógomb-beállítások**, **Szkennelés** és **Fájl** lehetőséget.

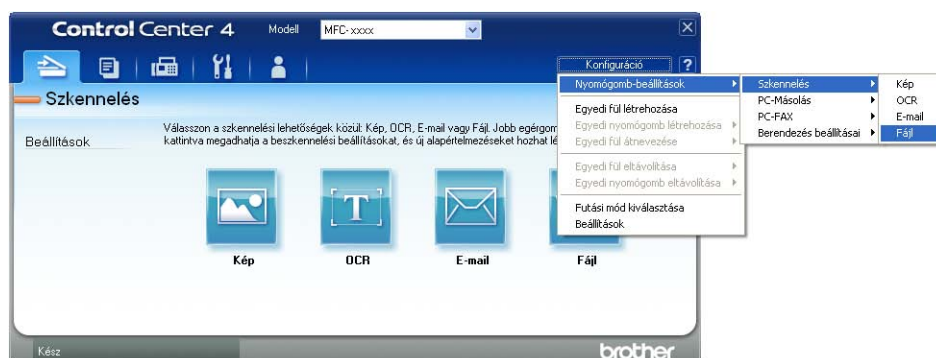


Megjelenik a konfigurációs párbeszédpanel. Módosíthatja az alapbeállításokat.

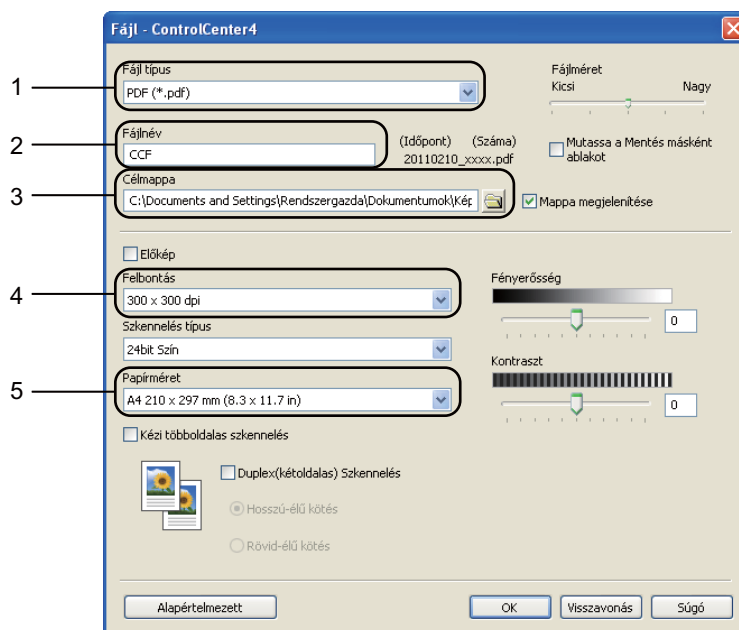

- 1 Válassza a **PDF (\*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Beírhatja azt a fájlnévet, amelyet a dokumentumhoz használni szeretne.
- 3 A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a  (**Tallózás**) gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
- 4 A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson a **OK** gombra.
- 7 Kattintson a **Fájl** gombra.  
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését. A szkennelt adatok mentésére kiválasztott mappa automatikusan megnyílik.

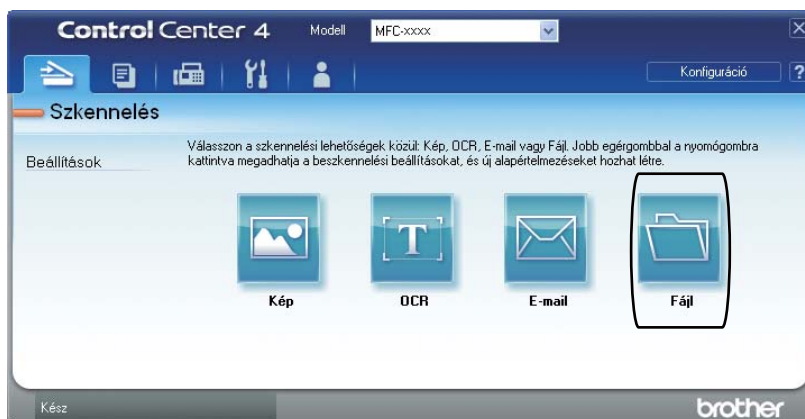

## A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a Szkennelés számítógépre menü esetében

A készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombjának vagy az érintőképernyő *Szkenn.* lehetőségének Szkennelés számítógépre beállításait a ControlCenter4 segítségével módosíthatja.

5soros LCD kijelzővel  
rendelkező modellek




Érintőképernyős modell  
ek




4

- 1 A ControlCenter4 a **Start/Minden program/Brother/MFC-XXXX** (ahol az MFC-XXXX a modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre kattintva nyitható meg. Megnyílik a ControlCenter4 alkalmazás.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Modell** legördülő listában a használni kívánt készülék van-e kiválasztva.
- 3 Kattintson a **Berendezés beállításai** lapra.
- 4 Kattintson a **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.

- 5 Kattintson a **Fájl** fülre. Módosíthatja az alapbeállításokat.

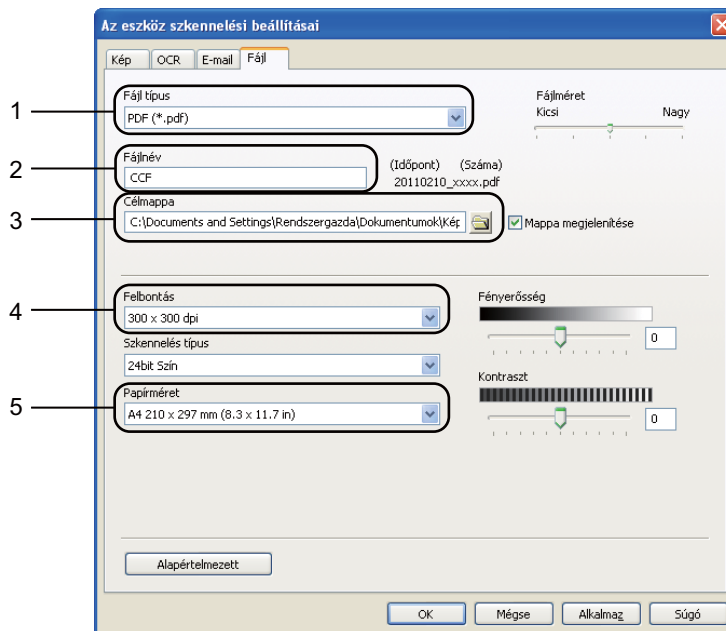

- 1 A fájltypust a legördülő listából választhatja ki.
- 2 Beírhatja azt a fájlnévet, amelyet a dokumentumhoz használni szeretne.
- 3 A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy a  (**Tallózás**) gombra kattintva kiválaszthatja a kívánt mappát.
- 4 A szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából választhatja ki.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson a **OK** gombra.

## 5

## Távoli beállítás (MFC modellek esetén)

## Távbeállítás


A Távbéllítés alkalmazás segítségével egy Windows® alkalmazáson keresztül konfigurálható a készülék számos beállítása. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek számítógépére, és megjelennek számítógépe képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

Kattintson a **Start** gombra, **Minden program, Brother, MFC-XXXX** (vagy **MFC-XXXX LAN**) és **Távolsági setup (Távbeállítás)**.



## Megjegyzés

- Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. A jelszó a BRAdmin Light vagy a web alapú kezelő segítségével módosítható. (Lásd: ►► Hálózati használati útmutató.)
- Ha a készülék hálózaton keresztül van csatlakoztatva, adja meg a jelszót, ha beállított jelszót.

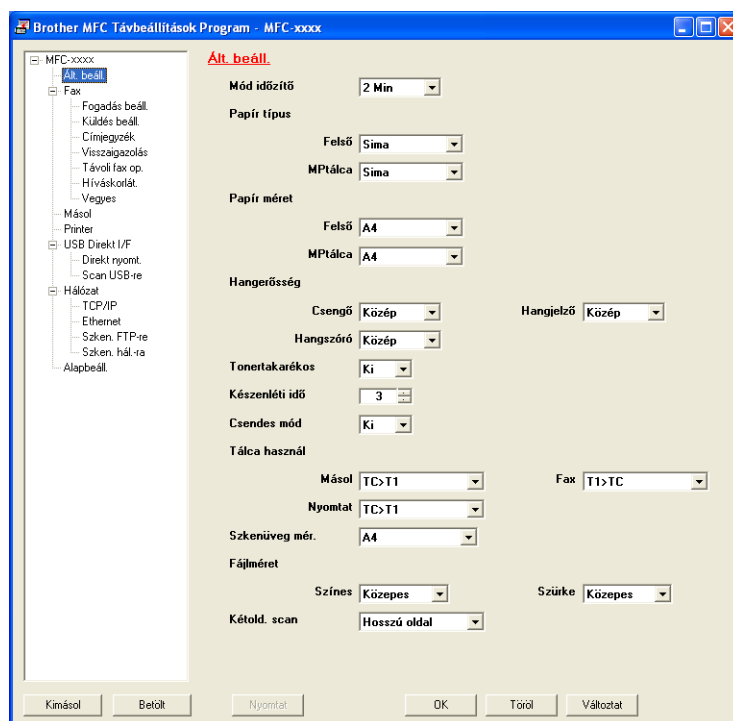

■ OK

Elindítja az adatok áttöltését a készülékre és kilép a Távbeállítás alkalmazásból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

■ **Tőről**

Lehetővé teszi a Távbeállítás alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

## ■ Változtat

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Távbeállítás alkalmazásból való kilépés nélkül.



### ■ Nyomtat

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. Kattintson az **Változtat** gombra az adatok készülékre töltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** gombra.

### ■ Kimásol

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

### ■ Betölt

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.



### Megjegyzés

- A Gyorshívás vagy az összes beállítás készülékére történő mentéséhez használhatja az **Kimásol** gombot.
- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a **Távolsági setup (Távbeállítás)** funkciót, módosítania kell a tűzfal beállításait, hogy az engedélyezze a 137-es és a 161-es porton keresztül zajló kommunikációt. (Lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* ►► részt a(z) 128. oldalon.)
- Ha Windows® tűzfalat használ és az MFL-Pro Suite programot a telepítő program CD-ROM-járól telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.
- Ha a Biztonsági funkciózárolás funkció be van kapcsolva (hálózati modellek esetén), nem használhatja a **Távolsági setup (Távbeállítás)** funkciót.

## PC-FAX küldése

A Brother PC-FAX funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép használatával egy alkalmazásból szokványos faxként küldjön el egy dokumentumot. A számítógépen bármilyen alkalmazásban létrehozott fájlt küldhet PC-FAX formátumban. Még a fedőlapot is csatolhatja. Csak a címzetteket kell beállítania egyénileg vagy csoportosan a PC-FAX címjegyzékében, vagy egyszerűen beírva a címzett fax számát a felhasználói interfészen. A Címjegyzék keresés funkciójával gyorsan megtalálhatja a kívánt címzetteket.

A Brother PC-FAX lehetőségre vonatkozó legfrissebb információk vagy frissítések megtekintéséhez látogasson el a <http://solutions.brother.com> webhelyre.




### Megjegyzés


A PC-FAX szoftver csak A4 méretű fekete-fehér faxdokumentumok küldésére alkalmas.


## Fájl küldése PC-FAX formátumban

- 1 Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
- 2 Kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** gombra.  
Megjelenik a **Nyomtatás** párbeszédpanel:

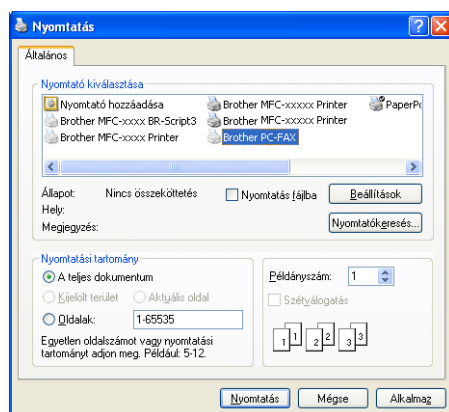

- 3 A nyomtatók közül válassza a **Brother PC-FAX** eszközt, majd kattintson az **Nyomtatás** gombra. Megjelenik a PC-FAX küldése párbeszédpanel:

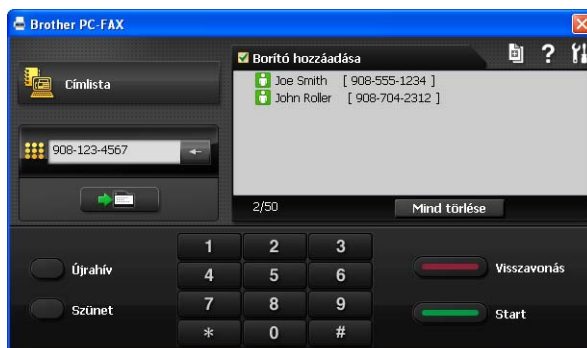

- 4 Írja be a faxszámot az alábbi lehetőségek közül választva:
- Adja meg a számot számbillentyűzet használatával, majd kattintson a  gombra.
  - Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a Címjegyzékből.
- Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a **Mind törlése** gombra.

- 5 Fedőlap csatolásához kattintson az **Borító hozzáadása** elemre.



#### Megjegyzés

Fedőlap készítéséhez vagy szerkesztéséhez kattintson a  ikonra.

- 6 Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.




#### Megjegyzés

- Ha le szeretné állítani a fax küldését, kattintson a **Visszavonás** elemre.
- Ha szeretne újrahívni egy számot, kattintson az **Újrahív** elemre. Megjelenik az utolsó öt hívott faxszám. Válassza ki a kívánt számot, majd kattintson az **Start** elemre.

## Felhasználói adatok beállítása




### Megjegyzés

A **Felhasználói Információ** a  ikonra kattintva a PC-FAX küldése párbeszédpanelről is elérhető.  
(Lásd: *Fájl küldése PC-FAX formátumban* ►► részt a(z) 110. oldalon.)

1

Kattintson a **Start** gombra, **Minden program, Brother, MFC-XXXX** (vagy **MFC-XXXX LAN**), **PC telefax küldése**, majd **PC-FAX beállítás**.

Megjelenik a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel:

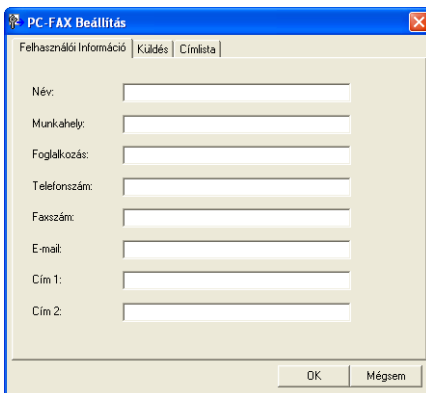

A képen a "PC-FAX Beállítás" című párbeszédpanel látható. A panel tetején három fül van: "Felhasználói Információ", "Küldés" és "Címlista", ahol az első fül van kiválasztva. A panel testében több sorban találhatók szövegmezők: "Név:", "Munkahely:", "Foglalkozás:", "Telefonszám:", "Faxszám:", "E-mail:", "Cím 1:" és "Cím 2:". Minden mező mellett egy hosszú vízszintes vonal jelöl a beviteli területet. A panel alján két gomb van: "OK" és "Mégsem".

2

A faxfejléc és a fedőlap elkészítéséhez adja meg ezt az adatot.

3

Kattintson az **OK** gombra a **Felhasználói Információ** mentéséhez.




### Megjegyzés

A **Felhasználói Információ** a Windows®-fiókokra vonatkozóan egyenként is beállítható.

## Küldés beállításai

A **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanelen kattintson a **Küldés** lapra az alábbi képernyő megjelenítéséhez.

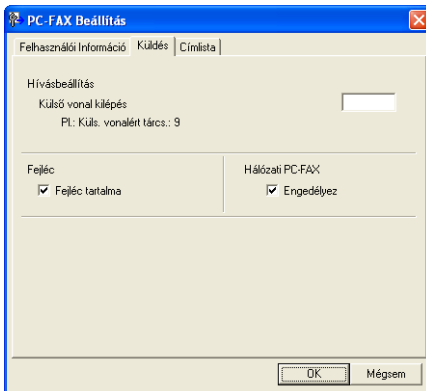


### ■ Külső vonal kilépés

A külső vonal eléréséhez itt írja be a számot. Erre különösen a helyi PBX-telefonos hálózatoknál van szükség (ha irodájában külső vonal eléréséhez egy számot, pl. 9-et kell hívnia). PC-fax küldéséhez ezt a számot fogja használni a készülék, és figyelmen kívül hagyja a funkció menüben beállított előhívószámot.


### ■ Fejléc tartalma

Ha szeretné hozzáadni az elküldött faxok felső részéhez a **Felhasználói Információ** lapon megadott fejlécinformációkat, jelölje be a **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet. (Lásd: *Felhasználói adatok beállítása* >> részt a(z) 112. oldalon.)

## Fedőlap beállítása

A PC-FAX küldése párbeszédpanelen kattintson a  ikonra a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** képernyő megjelenítéséhez.

Megjelenik a **Brother PC-FAX Fedlap Beállítás** párbeszédpanel:

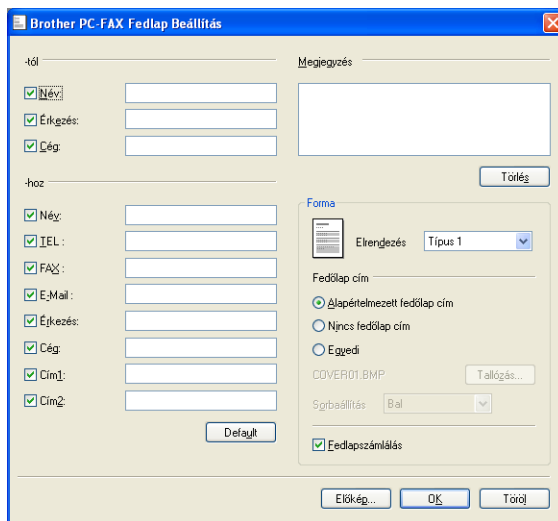

## A fedőlap információk megadása

---



### Megjegyzés

---

Ha több mint egy címzettnek küld faxot, címzett adatai nem jelennek meg a fedőlapon.

---

#### ■ -tól

Adja meg a címzett adatait, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

#### ■ -hoz

Adja meg a feladó információit, amelyeket a fedőlaphoz kíván adni.

#### ■ Megjegyzés

Beírhat egy megjegyzést, amit hozzáadhat a fedőlaphoz.

#### ■ Forma

Válassza ki a használni kívánt fedőlap formát.

#### ■ Fedőlap cím

Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, akkor bittérkép fájlt (például vállalati logót) is elhelyezhet a fedőlapon.

Használja a **Tallózás** gombot a BMP fájl kiválasztásához, majd pedig válassza ki az igazítási stílust.


#### ■ Fedlapszámlálás

Ha azt szeretné, hogy a fedőlap is rendelkezzen oldalszámozással, jelölje be a **Fedlapszámlálás** jelölőnégyzetet.

## Címjegyzék


Ha az Outlook vagy az Outlook Express telepítve van a számítógépen, akkor válassza ki a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listában, hogy melyik címjegyzéket szeretné használni a PC-FAX küldéshez. Öt típus létezik: Brother címjegyzék, Outlook, Outlook Express Windows címjegyzék vagy Windows kapcsolatok.

Az adatbázisfájl kiválasztásához kattintson a **Tallózás** gombra.

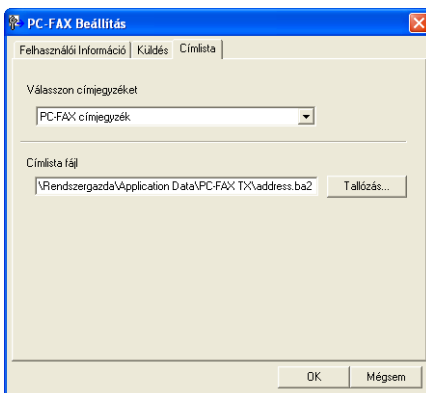

A **Válasszon címjegyzéket** legördülő listában kiválasztott címjegyzéket a **Címlista** gombra kattintva használhatja a FAX küldése párbeszédpanelen.

### Outlook Express címjegyzék

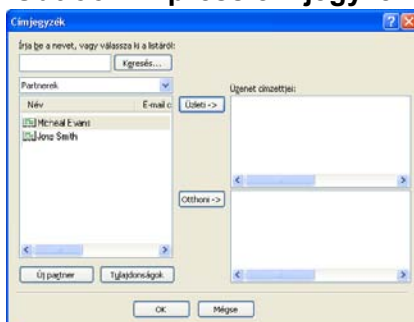


### Megjegyzés

- Ahhoz, hogy az Outlook címjegyzékét használhassa, alapértelmezett e-mail alkalmazásaként a Microsoft® Outlook 2000, 2002, 2003, 2007 vagy 2010 programot kell kiválasztania.
- A Microsoft® Outlook 2010 esetén nem támogatott a 64 bites verzió.

## Brother címjegyzék


- 1 Kattintson a **Start** gombra, **Minden program, Brother, MFC-XXXX** vagy a **MFC-XXXX LAN** elemre (ahol az XXXX a modell neve), **PC telefax küldése**, majd a **PC-FAX címlista** elemre. Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel:

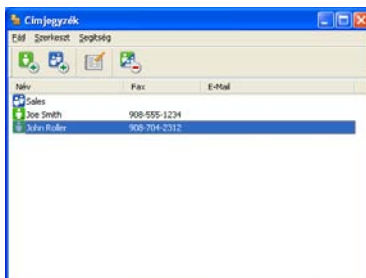

## Bejegyzés kialakítása a címjegyzékben

6

A **Címjegyzék** párbeszédpanelen hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet tagokat és csoportokat.

- 1 A címjegyzék párbeszédablakban, kattintson a  ikonra egy bejegyzés hozzáadásához. Megjelenik a **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanel:


- 2 A Tagok beállításai párbeszédpanelen adja meg a tag adatait. A **Név** mezőt kötelező kitölteni. Az információk mentéséhez kattintson az **OK** gombra.



## Csoport létrehozása körfaxoláshoz

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzetthez is elküldhesse ugyanazt a PC-FAX-ot.

- 1 Csoport létrehozásához kattintson a **Címjegyzék** párbeszédpanelen a  ikonra.  
Megjelenik a **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédpanel:

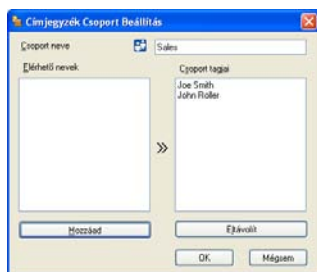

- 2 Adja meg az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőben.
- 3 A **Elérhető nevek** ablakban válassza ki a csoportba szánt tagokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra. A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.
- 4 Miután hozzáadta az összes kívánt címzettet, kattintson az **OK** gombra.




### Megjegyzés

Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.


## Tagok információinak szerkesztése

---

- 1 Válassza ki a csoport szerkeszteni kívánt tagját.
- 2 Kattintson a szerkesztés  ikonra.
- 3 Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.
- 4 Kattintson a **OK** gombra.

## Tagok vagy csoportok törlése

---

- 1 Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.
- 2 Kattintson a törlés  ikonra.
- 3 Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.

## A címjegyzék exportálása

Az egész címjegyzéket exportálhatja ASCII szöveges fájlba (\*.csv). Létrehozhat egy vCard kártyát is a címjegyzékben szereplő tagok számára, amelyet a kimenő e-mailekhez csatolhat (a vCard egy elektronikus névjegykártya, amely tartalmazza a küldő elérhetőségeit). Lehetőség van emellett a címjegyzék távbeállítási tárcsázási adatokként történő exportálására, amelyet a készülék Távbeállítás alkalmazása fel tud használni. (Lásd: *Távbeállítás* >> részt a(z) 108. oldalon.) A vCard létrehozásakor először arra a címjegyzékben szereplő személyre kell kattintania, akinek a számára létre szeretné hozni a vCardot.

### A címjegyzék elemeinek exportálása



#### Megjegyzés

- Ha vCard-ot hoz létre, előbb ki kell választania a kívánt bejegyzést.
- Ha az ❶ lépésben a vCard lehetőséget választja, a **Fájl típusa:** beállítása **vCard (\*.vcf)** lesz.

❶

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **Szöveg** elemre.
- A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **vCard** gombra, és folytassa a ❷ lépéstől.
- A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Export**, majd a **Távbeállítási hívás-információ** gombra, és folytassa a ❷ lépéstől.

❷

A **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az exportálni kívánt mezőket, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.



#### Megjegyzés


Olyan sorrendben válassza ki az elemeket, ahogy azokat meg akarja jeleníteni.

❸


Ha egy ASCII-fájlba exportál, válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** elemet a **Karaktert elválaszt** listából. Ekkor **Tabulátor** vagy **Vessző** karakterek választják el az adatmezőket.

❹

Az adatok mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

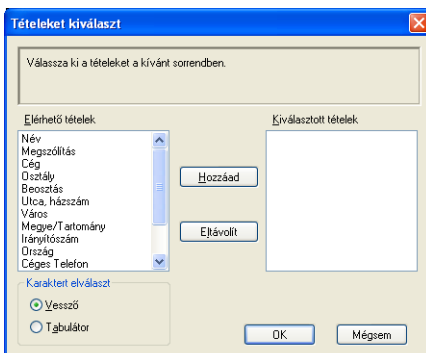

- 5 Adja meg a fájl nevét, majd kattintson a **Mentés** gombra.

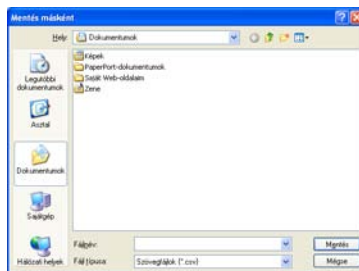


## Importálás a címjegyzékbe

A Címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (\*.csv), vCard elektronikus névjegyeket vagy **Távbeállítási hívás-információ** elemeket importálhat.

### ASCII szövegfájl importálása

- 1 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Szöveg** elemre.
  - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **vCard** gombra, és folytassa a 5 lépéstől.
  - A Címjegyzékben kattintson a **Fájl, Import**, majd a **Távbeállítási hívás-információ** gombra, és folytassa a 5 lépéstől.

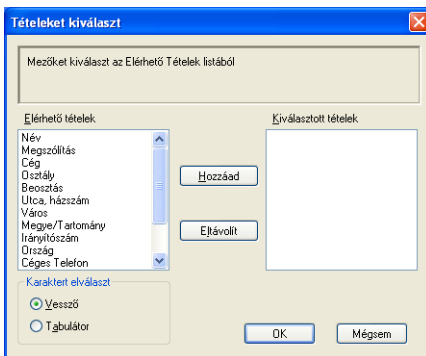

- 2 A **Elérhető tételek** oszlopban válassza ki az importálni kívánt adatmezőket, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.




### Megjegyzés

Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

- 3 Válassza a **Tabulátor** vagy **Vessző** lehetőséget a **Karakter elválaszt** alapján importált fájl formátumának megfelelően.
- 4 Az adatok importálásához kattintson az **OK** gombra.

- 5 Adja meg a fájl nevét, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.

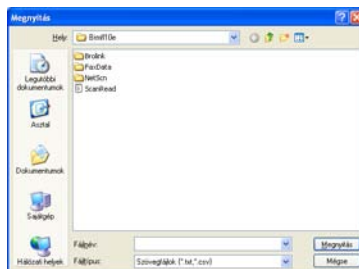

### Megjegyzés

Ha az ❶ elvégzésekor **Szöveg** fájlt választott, a **Fájltípus** értéke **Szövegfájlok (\*.txt; \*.csv)** lesz.

## PC-FAX fogadás

A Brother PC-FAX fogadószoftver lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert az MFL-Pro Suite telepítéskor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

Ha engedélyezve van, a készülék a memóriájában tárolja a fogadott faxokat. Miután fogadta a faxot, automatikusan a számítógépre küldi azt.

Ha kikapcsolja a számítógépet, a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma, például:

PC faxüzenet:001



Amikor bekapcsolja számítógépét, a PC-FAX fogadószoftver a faxokat automatikusan átviszi a számítógépre.

A PC-FAX fogadószoftver engedélyezéséhez tegye a következőket:


- A PC-FAX fogadás funkciójának használata előtt a gép menüjéből engedélyeznie kell a PC-FAX fogadását.
- Indítsa el a Brother PC-FAX fogadószoftvert a számítógépen. (Javasoljuk, hogy jelölje be a Hozzáadás az Indítópulthoz jelölőnégyzetet, hogy a szoftver automatikusan elinduljon és áttöltse a faxokat a számítógép bekapcsolásakor.)



### Megjegyzés

- A PC-FAX szoftver csak fekete-fehér faxdokumentumok fogadására alkalmas.
- Ha számítógépét tűzfal védi, és nem tud PC-FAX-ot fogadni, próbálja meg a tűzfal beállításainál engedélyezni az 54926-ös és 137-es porton keresztül történő kommunikációt. (Lásd: *A Brother szoftver használata előtt* >> részt a(z) 128. oldalon.)

A használt operációs rendszertől függően biztonsági riasztási üzenet jelenhet meg, amikor elindítja a PC-FAX fogadási szolgáltatását. A PC-FAX fogadásának lehetővé tételéhez fel kell oldania a tiltást.

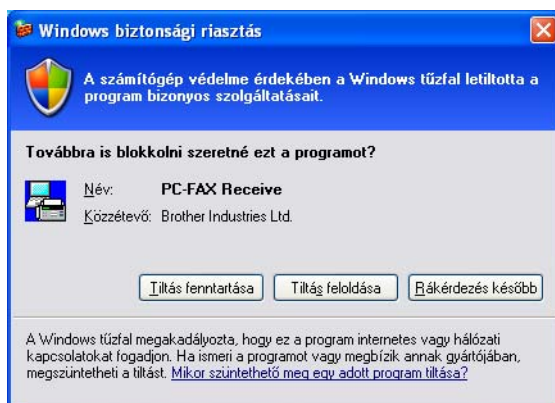

## A PC-FAX fogadás szoftverének engedélyezése számítógépén

Optionálisan bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás funkciót. Ha be van kapcsolva, a készülék kinyomtatja a fax egy példányát, mielőtt áttölti azt a számítógépre vagy ha a számítógép ki van kapcsolva.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fax** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Távoli fax op.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Továbbít/Tárol** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **PC fax fogadás** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Erősítse meg az üzenetet.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az **<USB>** lehetőséget vagy a számítógép nevét, ha a készülék hálózatra van csatlakoztatva.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a **Másolat nyomt.:Be** vagy a **Másolat nyomt.:Ki** lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Menü** gombot.
- 2 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Fax** felirat megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a(z) **Fax** gombot.
- 3 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Fogadás beáll.** felirat megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a(z) **Fogadás beáll.** gombot.
- 4 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot a **Továbbít/Tárol** felirat megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a(z) **Továbbít/Tárol** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **PC fax fogadás** gombot.
- 6 Erősítse meg az üzenetet.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az **<USB>** vagy a számítógép nevének kiválasztásához, ha a készülék hálózaton működik.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Háttér.nyomt.:Be** vagy a(z) **Háttér.nyomt.:Ki** gombot.
- 9 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ha a **Másolat nyomt.:Be** lehetőséget választja, a készülék kinyomtatja a faxot, hogy rendelkezzen egy másolattal, ha esetleg áramszünet történik, mielőtt az a számítógépre továbbítódik. Amint a nyomtatás sikeresen megtörténik, vagy a számítógépébe történő elküldés befejeződik, a faxüzenetek automatikusan törlődnek készüléke memóriájából. Ha a biztonsági másolat nyomtatása ki van kapcsolva, faxüzenetei automatikusan törlődnek készüléke memóriájából, amint a számítógépére történt elküldés sikeresen befejeződött.

## A PC-FAX fogadószoftver futtatása a számítógépen


Kattintson a **Start** gombra, majd a, **Minden program, Brother, MFC-XXXX/MFC-XXXX LAN, PC-FAX vétel** és a **Fogadás** elemre.


A PC-FAX ikonja megjelenik a számítógép tálcáján.





## A számítógép beállítása

- 1 Kattintson a jobb gombbal a PC-FAX  ikonra a számítógép tálcáján, majd kattintson a **PC-Fax fogadás beállítás** lehetőségre. Megjelenik a **PC-Fax fogadás beállítás** párbeszédpanel:

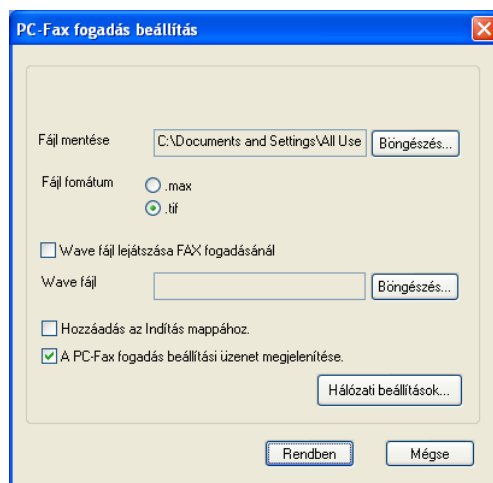


- 2 Ha meg szeretné változtatni a PC-FAX fájlok mentési helyét, a **Fájl mentése** mező mellett kattintson a **Böngészés** gombra.
- 3 A **Fájl formátum** területen válassza ki a fogadott dokumentumok formátumát: **.tif** vagy **.max**. Az alapértelmezett beállítás a **.tif**.
- 4 Ha a faxok fogadásakor hanghullámfájlokat (.wav hangfájl) szeretne lejátszani, jelölje be a **Wave fájl lejátszása FAX fogadásánál** jelölőnégyzetet, majd adja meg a wave fájl elérési útvonalát.
- 5 Ha azt szeretné, hogy a PC-FAX fogadószoftver automatikusan elinduljon a Windows® indításakor, jelölje be **Hozzáadás az Indítás mappához**. jelölőnégyzetet.
- 6 A PC-FAX-fogadó szoftver használatáról lásd: *Hálózati PC-FAX fogadás beállításainak konfigurálása* ➤➤ részt a(z) 126. oldalon.

## Hálózati PC-FAX fogadás beállításainak konfigurálása

A fogadott faxok számítógépére küldésének beállításait a szoftver automatikusan megadta a MFL-Pro Suite telepítése során (lásd: ➤➤ Gyors telepítési útmutató).

Ha nem azt a gépet használja, amelyet az MFL-Pro Suite szoftverben a számítógépre telepítéskor eredetileg regisztráltak, kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 A **PC-Fax fogadás beállítás** párbeszédpanelen kattintson a **Hálózati beállítások** gombra. Megjelenik a **Hálózati beállítások** párbeszédpanel.
- 2 Meg kell adnia a készülék IP-címét és csomóponti nevét.

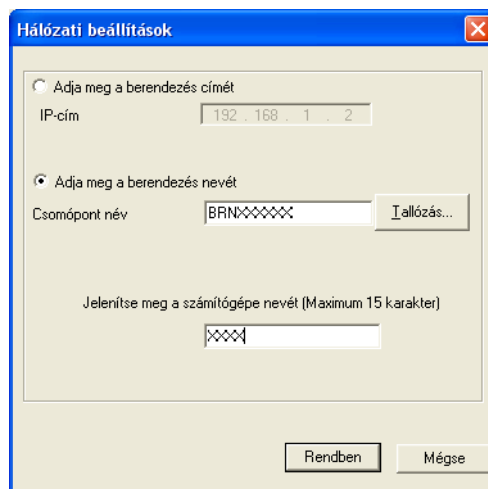


### Adja meg a berendezés címét

Írja be a gép IP-címét az **IP-cím** mezőbe.

### Adja meg a berendezés nevét

Írja be a készülék csomópontnevét a **Csomópont név** területen, vagy kattintson a **Tallózás** gombra, és a listáról válassza ki a használni kívánt Brother-készüléket.

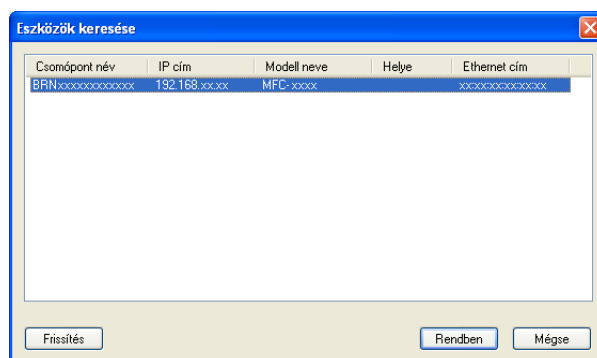







### A számítógép nevének megadása

Megadhatja a számítógép nevét, amely meg fog jelenni a készülék kijelzőjén. A név megváltoztatásához írja be az új nevet a **Jelenítse meg a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.

## Új PC-FAX üzenetek megtekintése

---

Valahányszor számítógépe PC-FAX-ot fogad, az ikon  és  között váltakozik. A fax fogadását követően az  ikon látszik. Az  ikon helyett az  ikon látható meg a fogadott fax megjelenítése után.

- 1 A PaperPort™ program futtatásához kattintson kétszer a  ikonra.
- 2 Nyissa meg a Fogadott faxok mappát.
- 3 Kattintson kétszer bármelyik új faxra a fax megnyitásához és megtekintéséhez.



### Megjegyzés

Az olvasatlan számítógépes üzenetek tárgya az üzenet fogadásának dátuma és időpontja, amíg új nevet nem ad nekik. Például: „Fax 2-20-2011 16:40:21.tif”.

---

# Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)

## A Brother szoftver használata előtt

A számítógépén megadott tűzfalbeállítások tilthatják a hálózati nyomtatáshoz, hálózati szkenneléshez és a PC Faxhoz szükséges hálózati csatlakozást. Ha Windows® tűzfalat használ, és az MFL-Pro Suite programot a telepítő program CD-ROM lemezéről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha a telepítést nem a telepítő program CD-ROM lemezéről végezte, a Windows® tűzfal konfigurálásához kövesse az alábbi utasításokat. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.


### UDP-port száma a tűzfal beállításához

UDP-port	Hálózati szkennelés	Hálózati PC-Fax	Hálózati nyomtatás, Hálózati szkennelés, Hálózati PC-Fax és Távoli beállítás <sup>1</sup>	
Külső port száma	54925	54926	161	137
Belső port száma	54925	54926	161	137

<sup>1</sup> Adja meg a 137-es portszámot, ha az 54925 és az 54926 port megadása után továbbra is gondot okoz a hálózatra való csatlakozás. A 137-es számú port szintén támogatja a hálózati nyomtatást.

## Windows® XP SP2 vagy újabb

- 1 Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult, Hálózati és internetes kapcsolatok** és a **Windows tűzfal** elemre.  
Győződjön meg róla, hogy a **Általános** lapon a **Windows tűzfal** beállítás értéke **Bekapcsolva (ajánlott)**.
- 2 Kattintson a **Speciális** lapra, majd a Hálózati csatlakozási beállítások **Beállítások...** gombjára.

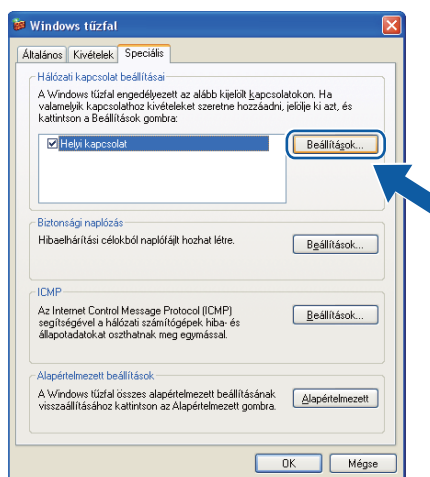


- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.


- 4 Hálózati szkenneléshez adja meg az **54925** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
  - 1 **A szolgáltatás leírása** mezőbe írja be leírást, például: „Brother szkennер”.
  - 2 Az **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe** (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut mezőbe írja be a következőt: „Localhost”.
  - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** mezőbe írja be: „54925”.
  - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** mezőbe írja be: „54925”.
  - 5 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
  - 6 Kattintson az **OK** gombra.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 6 Hálózati faxoláshoz adja meg az **54926** portszámot az alábbi adatok begépelésével:
  - 1 **A szolgáltatás leírása** területen írjon be egy leírást, például: „Brother PC-Fax”.
  - 2 **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe** (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut mezőbe írja be a következőt: „Localhost”.
  - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** mezőbe írja be a következőt: „54926”.
  - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** mezőbe írja be a következőt: „54926”.
  - 5 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
  - 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 7 Ha továbbra is fennáll a hálózati csatlakozási probléma, kattintson a **Hozzáadás** gombra.


- 8 Hálózati szkenneléshez, hálózati nyomtatáshoz és PC-Fax hálózati fogadásához adja meg a **161**-es portszámot az alábbi adatok megadásával:
  - 1 **A szolgáltatás leírása** területen írjon be egy leírást, például: „Brother hálózati nyomtatás”.
  - 2 Az **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut** mezőbe írja be a következőt: „localhost”.
  - 3 A **A szolgáltatás külső portszáma** mezőbe írja be: „**161**”.
  - 4 A **A szolgáltatás belső portszáma** mezőbe írja be: „**161**”.
  - 5 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
  - 6 Kattintson a **OK** gombra.
- 9 Ha továbbra is fennáll a hálózati csatlakozási probléma, kattintson a **Hozzáadás** gombra.
- 10 Hálózati szkenneléshez, nyomtatáshoz és faxoláshoz adja meg a **137**-es portszámot az alábbi adatok begépelésével:
  - 1 **A szolgáltatás leírása** területen írjon be egy leírást, például: „Brother hálózati nyomtatás”.
  - 2 **Annak a számítógépnek a neve vagy IP-címe (pl.: 192.168.0.12), amelyen a szolgáltatás fut** mezőbe írja be a következőt: „localhost”.
  - 3 **A szolgáltatás külső portszáma** mezőbe írja be: „**137**”.
  - 4 **A szolgáltatás belső portszáma** mezőbe írja be: „**137**”.
  - 5 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
  - 6 Kattintson az **OK** gombra.
- 11 Ellenőrizze, sikerült-e hozzáadni az új beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

## Windows Vista® felhasználók esetén

- 1 Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hálózat és internet, Windows tűzfal** és a **Beállítások módosítása** elemre.
- 2 A **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor tegye az alábbiakat.
  - Rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználók: Kattintson az **Folytatás** gombra.

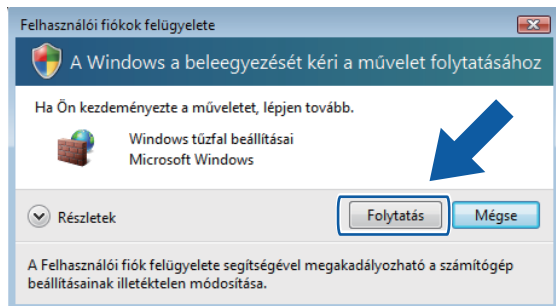


- Rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználók: Írja be a rendszergazda jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.

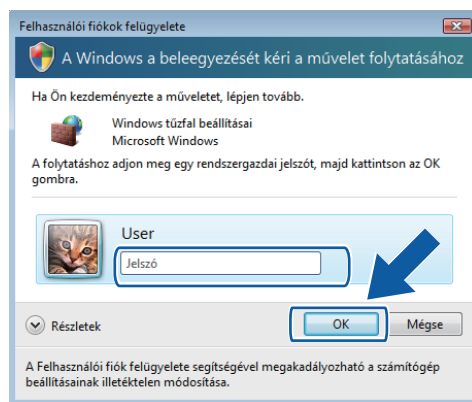

- 3 Győződjön meg arról, hogy a **Általános** lapon a **Windows tűzfal beállításai** be van kapcsolva.


4 Kattintson a **Kivételek** lapra.

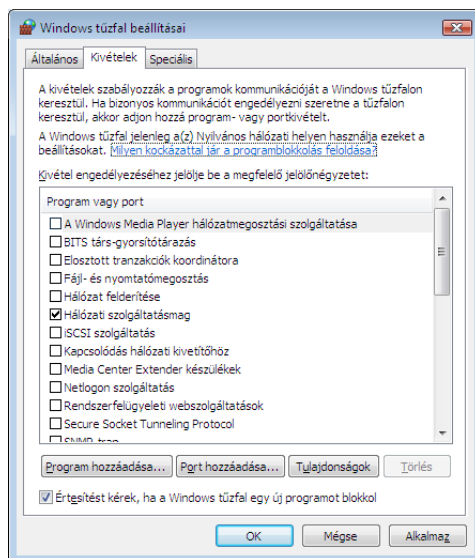

5 Kattintson a **Port hozzáadása...** gombra.

6 Hálózati szkenneléshez adja meg az **54925** portszámot az alábbi adatok begépelésével:

- 1 A **Név** mezőbe írja be leírást, például: „Brother szkennер”.
  - 2 A **Port száma** mezőbe írja be: „**54925**”.
  - 3 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
- Ezután kattintson a **OK** gombra.

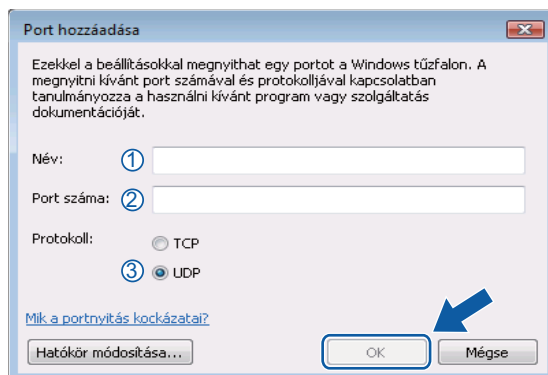


7 Kattintson a **Port hozzáadása...** gombra.

8 Hálózati PC-Faxoláshoz adja meg az **54926** portszámot az alábbi adatok begépelésével:


- 1 A **Név** területen írjon be egy leírást, például: „Brother PC-Fax”.
  - 2 A **Port száma** mezőbe írja be a következőt: „**54926**”.
  - 3 Győződjön meg róla, hogy az **UDP** elem be van jelölve.
- Ezután kattintson a **OK** gombra.




- 9 Ellenőrizze, sikerült-e hozzáadni az új beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
- 10 Ha továbbra is problémái akadnak a hálózati csatlakozással, például hálózati szkennelés vagy nyomtatás esetén, jelölje be a **Kivételek** lapon a **Fájl- és nyomtatómezosztás** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.

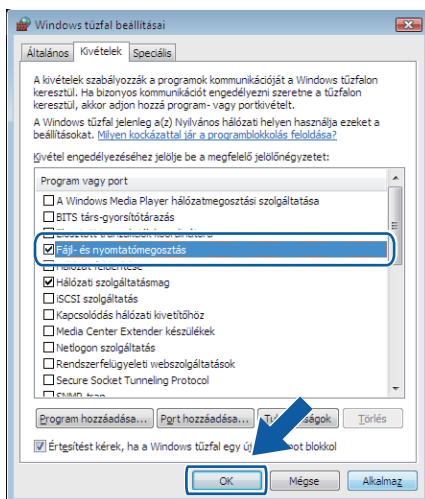


## Windows® 7 felhasználók esetén

- 1 Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Rendszer és biztonság** és a **Windows tűzfal** elemre. Győződjön meg róla, hogy a **A Windows tűzfal állapota** beállítás értéke **Bekapcsolva** legyen.
- 2 Kattintson a **Speciális beállítások** gombra. Megjelenik a **Fokozott biztonságú Windows tűzfal** ablak.
- 3 Kattintson a **Bejövő szabályok** gombra.

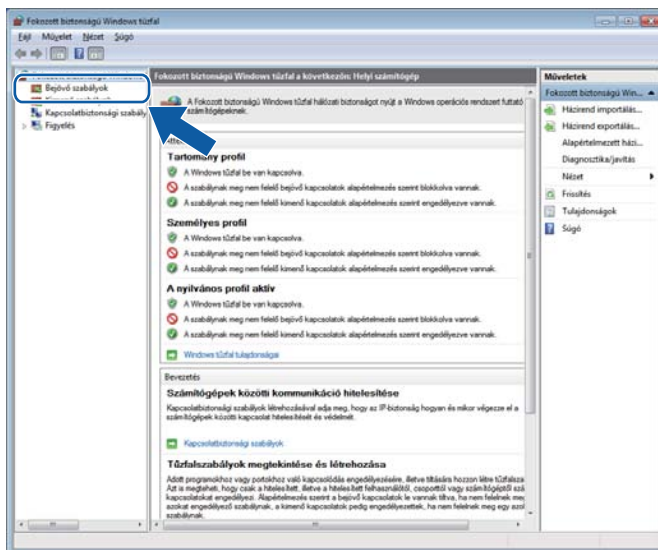

- 4 Kattintson az **Új szabály** gombra.

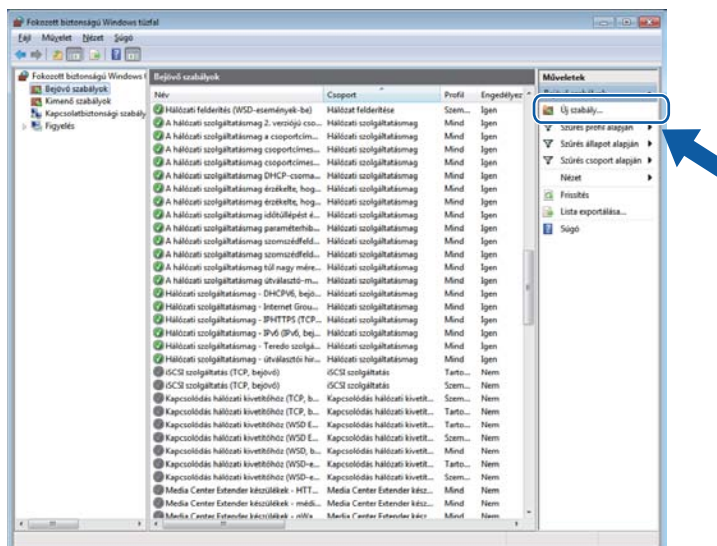

- 5 Válassza a **Port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.


6 Port hozzáadásához adja meg a következőket:

■ Hálózati szkenneléshez

Válassza az **UDP** lehetőséget, és az **Adott helyi portok:** területen adja meg a következőt: „**54925**”.  
Kattintson a **Tovább** gombra.

■ Hálózati PC-Faxoláshoz


Válassza az **UDP** lehetőséget, és az **Adott helyi portok:** területen adja meg a következőt: „**54926**”.  
Kattintson a **Tovább** gombra.

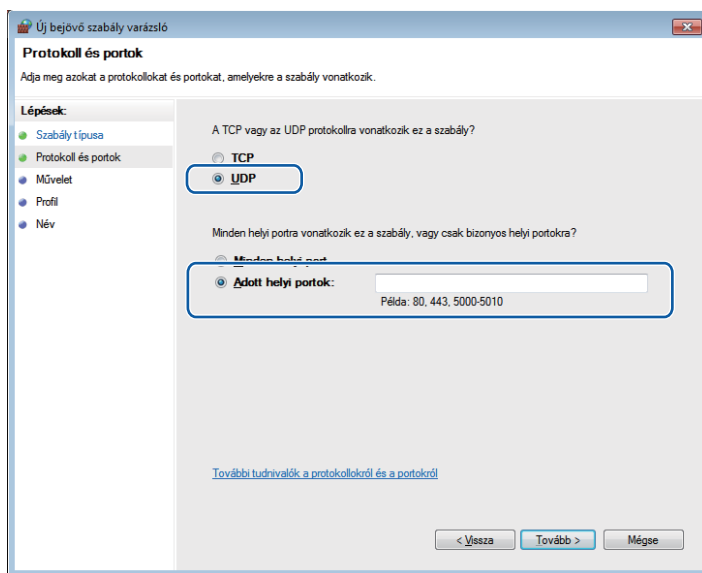

7 Válassza az **Engedélyezze a kapcsolatot** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.


8 Jelölje ki a szükséges elemeket, és kattintson a **Tovább** gombra.

- 9 A **Név**: területen írjon be egy leírást (például: „Brother szkennер” vagy „Brother PC-Fax”), majd kattintson a **Befejezés** elemre.

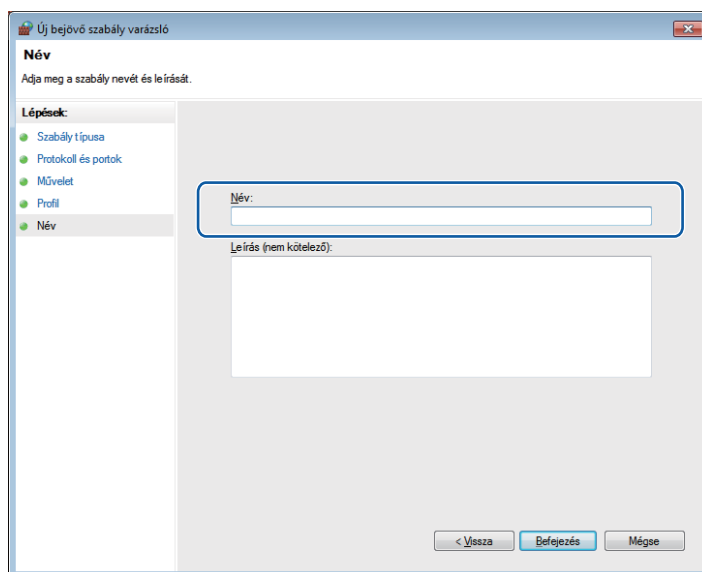


- 10 Ellenőrizze, sikerült-e hozzáadni az új beállítást.

- 11 Kattintson a **Kimenő szabályok** gombra.

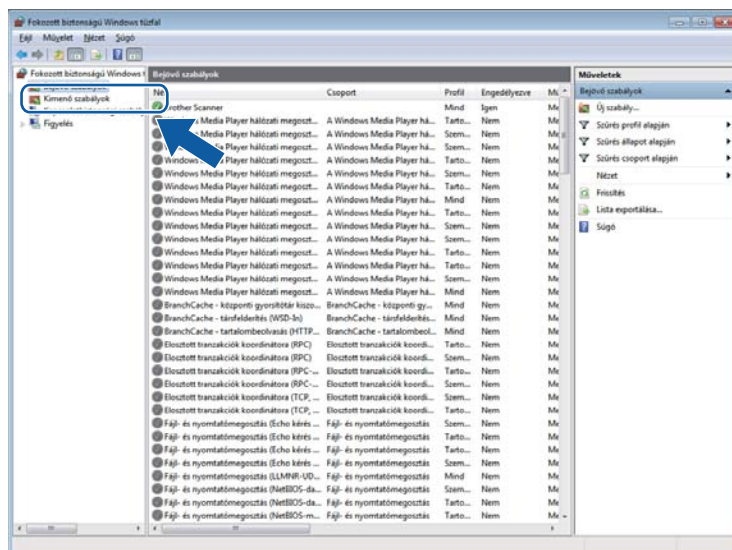

12 Kattintson az **Új szabály** gombra.

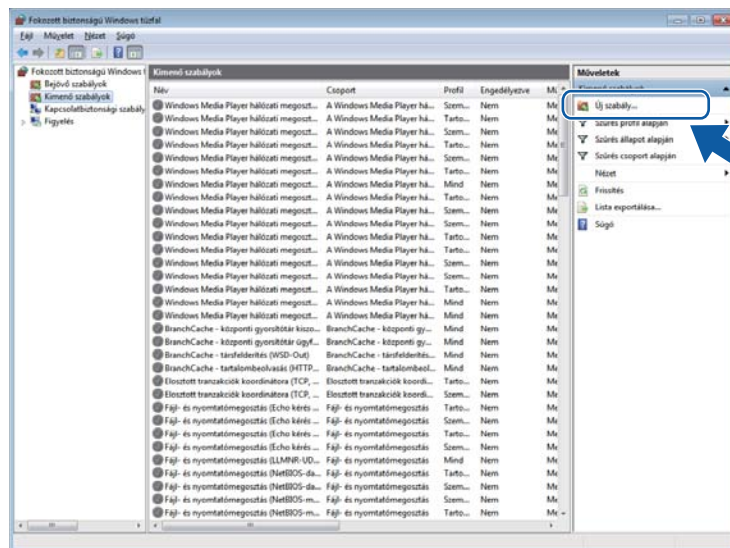

13 Válassza a **Port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.


14 Port hozzáadásához adja meg a következőket:

■ Hálózati szkenneléshez

Válassza az **UDP** lehetőséget, és az **Adott távoli portok:** területen adja meg a következőt: „**54925**”.  
Kattintson a **Tovább** gombra.

■ Hálózati PC-Faxoláshoz

Válassza az **UDP** lehetőséget, és az **Adott távoli portok:** területen adja meg a következőt: „**54926**”.  
Kattintson a **Tovább** gombra.

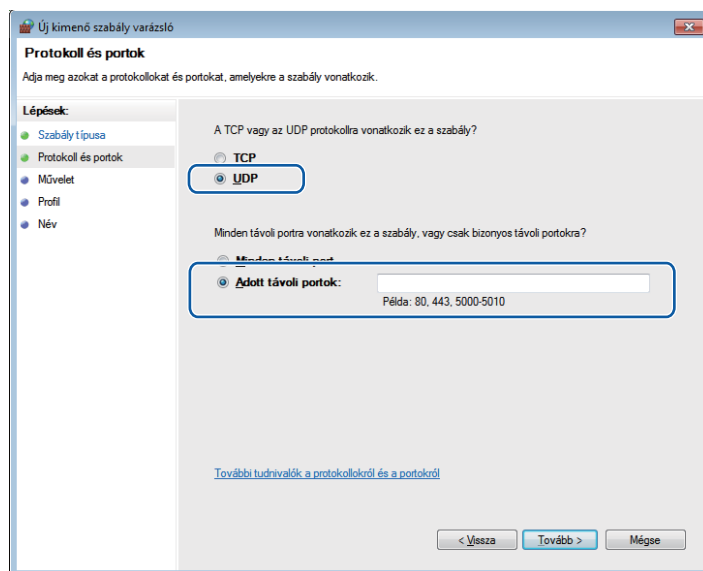

15 Válassza az **Engedélyezze a kapcsolatot** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 16 Jelölje ki a szükséges elemeket, és kattintson a **Tovább** gombra.
- 17 A **Név:** területen írjon be egy leírást (például: „Brother szkennер” vagy „Brother PC-Fax”), majd kattintson a **Befejezés** elemre.

- 18 Ellenőrizze, sikerült-e hozzáadni az új beállítást.



# Apple Macintosh

---

Nyomtatás és faxolás	140
Szkennelés	166
ControlCenter2	183
Távoli beállítás (MFC modellek esetén)	207

## A nyomtató-illesztőprogram szolgáltatásai (Macintosh)

Ez a készülék a Mac OS X 10.5.8 – 10.6.x – 10.7.x. rendszereket támogatja.



### Megjegyzés

Az itt található képernyők Mac OS X 10.5 rendszerből származnak. A Macintosh-képernyők az operációs rendszertől függően eltérők.

## Kétoldalas nyomtatás

A mellékelt nyomtatóillesztő program támogatja a kétoldalas nyomtatást.

### Tanácsok a papír mindkét oldalára történő nyomtatáshoz

- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.
- Ha a papír felhajlik, fordítsa meg a papírköteget, simítsa ki, és helyezze vissza a papírtálcába, vagy a többcélú tálcába.
- Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, egyenesítse ki, és fordítsa meg a köteget.
- A kézi kétoldalas funkció használatakor lehetséges, hogy elakad a papír vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.

Papírelakadás esetén: ►► Használati útmutató: *Hiba- és karbantartási üzenetek*. A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák esetén: ►► Használati útmutató: *A nyomtatási minőség javítása*.

### Automatikus kétoldalas nyomtatás

- Az automatikus kétoldalas nyomtatás funkcióhoz az A4 papírméretet használja.
- Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél zárva van.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.

### Kézi kétoldalas nyomtatás

A gép először a páros számú oldalakat nyomtatja ki a papír egyik oldalára. Mielőtt újból behelyezné a papírt, egyenesítse ki, különben elakadhat. Nagyon vékony és nagyon vastag papír használata nem ajánlott.




## Egyidejű szkennelés, nyomtatás és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A számítógépes nyomtatás közben a faxküldés zavartalanul működik. Amikor azonban a gép másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a számítógépes nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.

### Az oldalbeállítási opciók kiválasztása

Az alábbiakat állíthatja be: **Paper Size** (Papírméret), **Orientation** (Tájolás) és **Scale** (Beosztás).



- 1 Egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File** (Fájl), majd a **Page Setup** (Oldalbeállítás) lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a **Brother MFC-XXXX** (ahol az XXXX a modell neve) van kiválasztva a **Format for** (Formátum:) előugró menüben. Megváltoztathatja a **Paper Size** (Papírméret), **Orientation** (Tájolás) és **Scale** (Beosztás) beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.

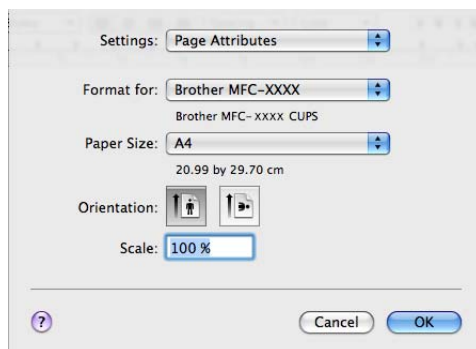

- 2 A nyomtatás megkezdéséhez egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File** (Fájl) menüre, és válassza a **Print** (Nyomtasd) lehetőséget.



■ (Mac OS X 10.5.8 – 10.6.x)

További oldalbeállítási lehetőségekéért kattintson a Printer (Nyomtató) felugró menü mellett lévő információs háromszögre.

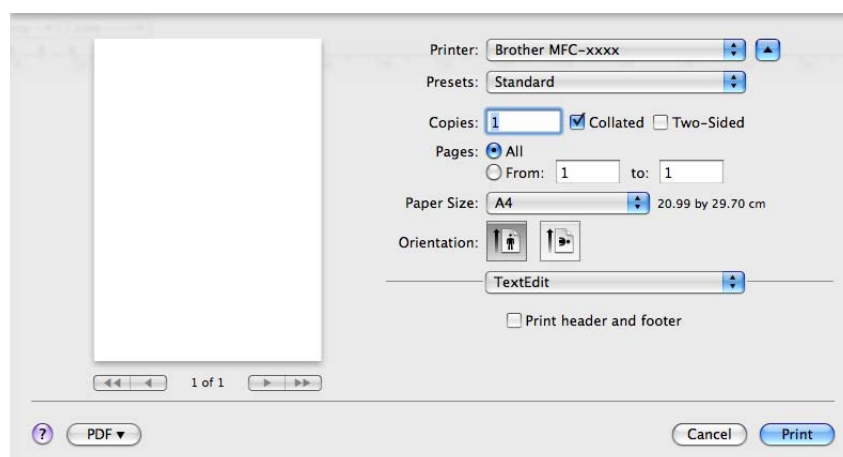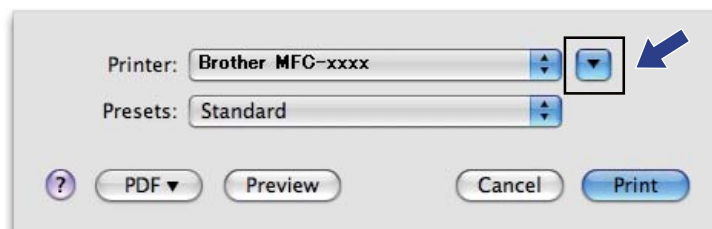

## ■ (Mac OS X 10.7.x esetén)


További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details** (Részletek megjelenítése) gombra.

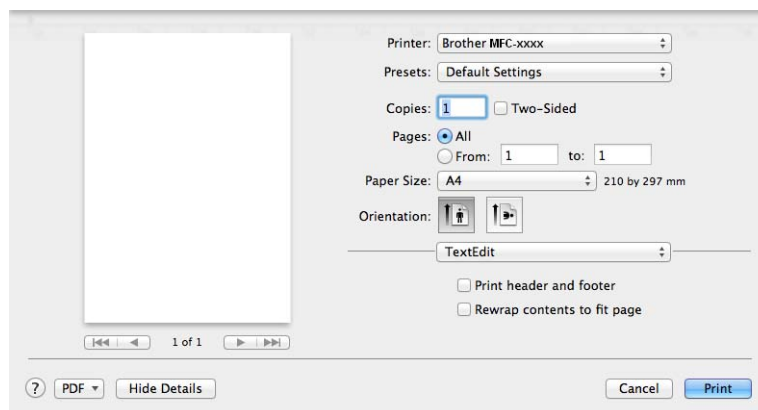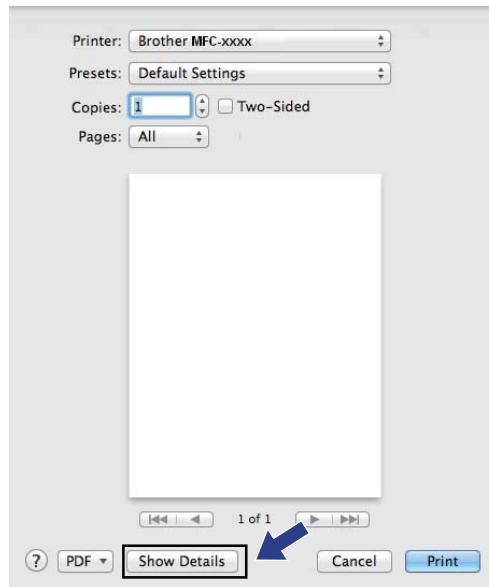**Megjegyzés**

A **Presets** (Előbeállítások) legördülő lista **Save As** (Mentés másként) elemének kiválasztásával az aktuális beállításokat előbeállításként mentheti.


## A nyomtatóopciók beállítása

A speciális nyomtatási funkciók kezeléséhez válassza ki a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen a módosítani kívánt opciókat.

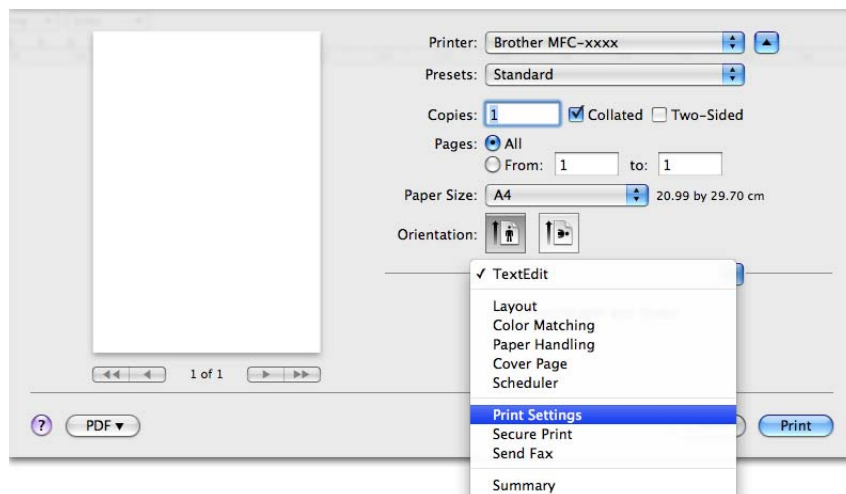

## Fedőlap

A következő fedőlap-beállításokat választhatja ki:

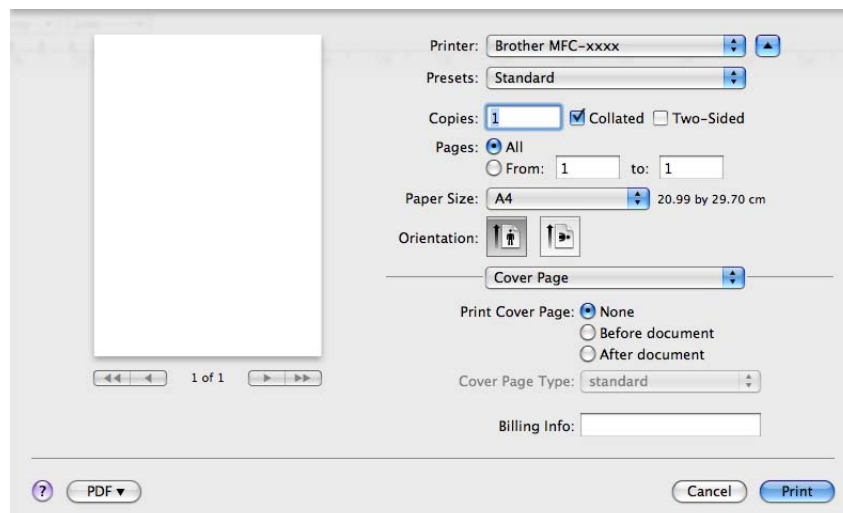

### ■ **Print Cover Page** (Fedőlap nyomtatása)

Akkor használja ezt a funkciót, ha szeretne fedőlapot hozzáadni a dokumentumhoz.


### ■ **Cover Page Type** (Fedőlap típusa)

Válassza ki a fedőlap sablonját.

### ■ **Billing Info** (Számlázási info)

Ha számlázási információkat szeretne hozzáadni a fedőlaphoz, adja meg a szöveget a **Billing Info** (Számlázási info) mezőben.

## Elrendezés

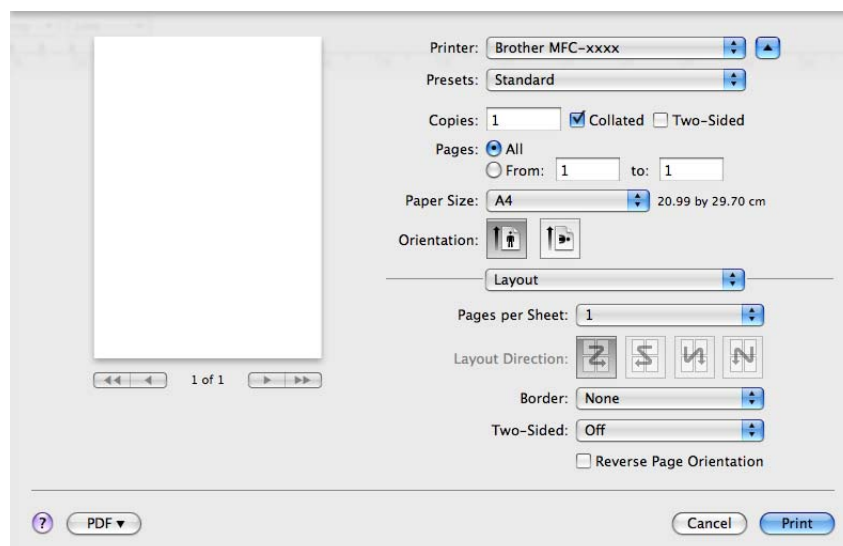

### ■ Pages per Sheet (Oldal/lap)

Az **Pages per Sheet** (Oldal/lap) kiválasztásával csökkenthető a képek mérete úgy, hogy a készülék egy lapra több oldalt nyomtat.

### ■ Layout Direction (Elrendezés iránya)

Amikor megadja, hogy hány oldal kerüljön egy lapra, megadhatja az elrendezés irányát is.

### ■ Border (Szegély)

Akkor használja ezt a funkciót, ha szeretne szegélyt nyomtatni.

### ■ Two-Sided (Kétoldalas)

Lásd: *Kétoldalas nyomtatás* ►► részt a(z) 151. oldalon.


### ■ Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

Az adatok fentről lefelé történő megfordításához jelölje be a **Reverse Page Orientation** (Oldal tájolásának visszaállítása) jelölőnégyzetet.

### ■ Flip horizontally (Vízszintes tükrözés) (Mac OS X 10.6.x – 10.7.x)

Jelölje be a **Flip horizontally** (Vízszintes tükrözés) jelölőnégyzetet, hogy balról jobbra tükrözött oldalt nyomtasson.

## Titkosított nyomtatás

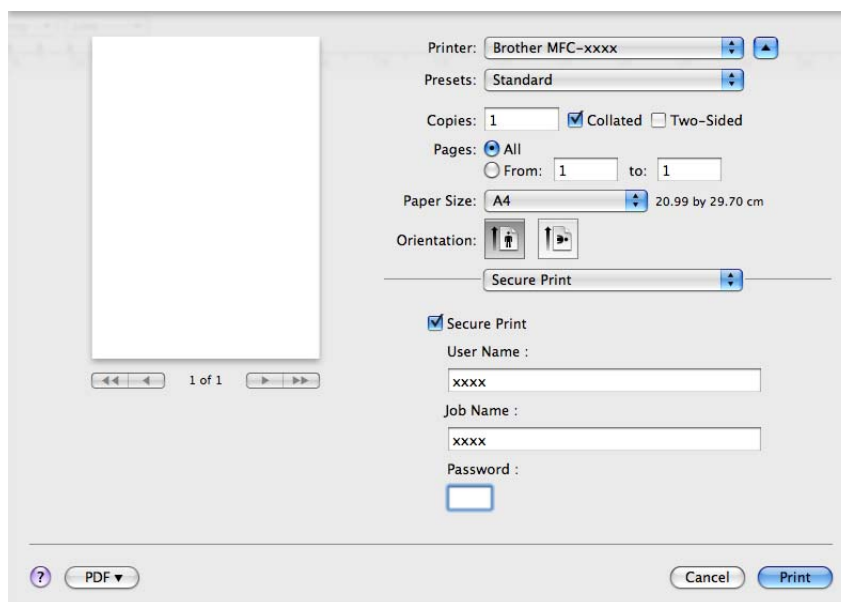

### ■ Secure Print (Biztonságos nyomtatás):

A titkosított dokumentumok jelszót kapnak, amikor azokat a számítógép elküldi a nyomtatónak. Ezeket csak a jelszó ismeretében lehet kinyomtatni. Mivel a dokumentumok titkosítása a készüléken történik, a nyomtatáshoz a készülék kezelőpultján kell beírni a jelszót.


Titkosított dokumentum küldése:

- 1 Jelölje be a **Secure Print** (Biztonságos nyomtatás) jelölőnégyzetet.
- 2 Adja meg a jelszavát, a felhasználónevét és a feladat nevét, majd kattintson az **Print** (Nyomtasd) gombra.
- 3 A titkosított dokumentum nyomtatását a készülék kezelőpaneljéről kell elindítania. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ►► részt a(z) 2. oldalon.)

Titkosított dokumentum törlése: a titkosított dokumentumokat a készülék kezelőpaneljén kell törölnie. (Lásd: *Biztonságos nyomtatás gomb* ►► részt a(z) 2. oldalon.)

## Nyomtatási beállítások

A beállítások megváltoztatásához válasszon egy beállítást a **Print Settings** (Nyomtatási beállítások) listában:

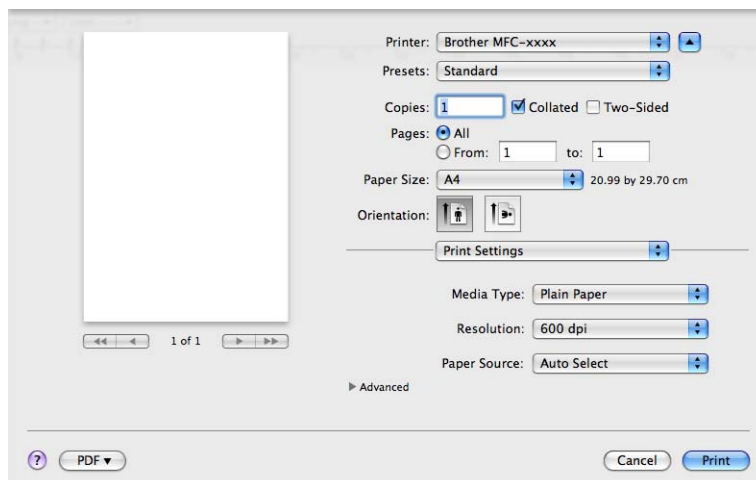

### ■ Media Type (Adathordozó típusa)

Az alábbi médiatípusokat állíthatja be:

- **Plain Paper** (Normál papír)
- **Thin Paper** (Vékony papír)
- **Thick Paper** (Vastag papír)
- **Thicker Paper** (Vastagabb papír)
- **Bond Paper** (Finom írópapír)
- **Envelopes** (Borítékok)
- **Env. Thick** (Vastag boríték)
- **Env. Thin** (Vékony boríték)
- **Recycled Paper** (Újrahasznosított papír)
- **Label** (Címke)

### ■ Felbontás

A felbontást az alábbiak szerint változtathatja meg:

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**
- **1200 dpi**




## ■ Paper Source (Papírforrás)

Az alábbi lehetőségekből választhat: **Auto Select** (Automatikus kiválasztás), **Tray 1** (1. tálca), **Tray 2** (2. tálca)<sup>1 2</sup>, **MP Tray** (Többcélú tálca) vagy **Manual** (Kézi).

<sup>1</sup> Csak az opcionális tálca telepítése után érhető el.


<sup>2</sup> A **Tray 2** (2. tálca) az alapfelszereltség része az MFC-8950DWT esetében.

## ■ Támogatás

Eredeti Brother kellékanyagokért ellátogathat a Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) oldalra és webhelyünkre. Ehhez kattintson a  gombra. A Brother Solutions Center egy olyan webhely, amely információkkal szolgál az Ön Brother termékéről, beleértve a készülékének használatával kapcsolatos GYIK (gyakran ismétlődő kérdések) megtekintésének lehetőségét, a használati útmutatókat, illesztőprogram-frissítéseket és tippeket.

## Advanced (Speciális) nyomtatási beállítások

Ha a **Advanced** (Speciális) lehetőség mellett található háromszög jelre (►) kattint, megjelennek a speciális nyomtatási beállítások.

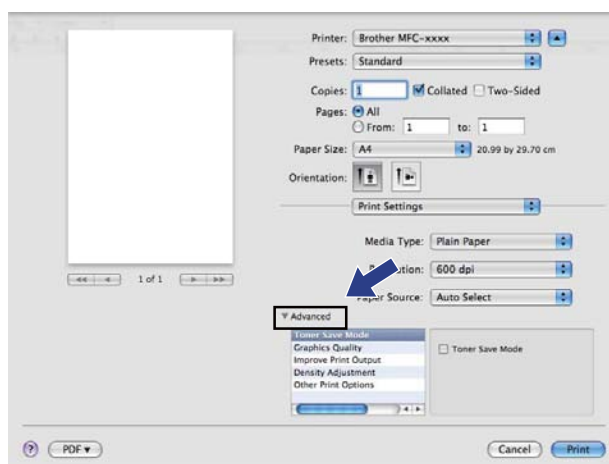

## ■ Toner Save Mode (Tonertakarékos mód)

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Toner Save Mode** (Tonertakarékos mód) beállítást Be értékre állítva a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás Off (Ki).



### Megjegyzés

- A **Toner Save Mode** (Tonertakarékos mód) használata nem javasolt fényképek vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.
- A **Toner Save Mode** (Tonertakarékos mód) **HQ 1200** és **1200 dpi** felbontás esetén nem érhető el.

## ■ Graphics Quality (Grafikák Minőség)

A nyomtatási minőséget az alábbiak szerint változtathatja meg:

- **Graphics** (Grafikák)

A Grafika üzemmód a kontrasztot tekinti elsődleges fontosságúnak. Válassza ezt a beállítást szövegek és számok (például üzleti és prezentációs dokumentumok) nyomtatásához. Így éles kontrasztot tud megjeleníteni a különbözően árnyalt területek között.

- **Text** (Szöveg)

Ez a legjobb nyomtatási üzemmód szöveges dokumentumok nyomtatásához.

## ■ Improve Print Output (Nyomtatási kimenet tökéletesítése)

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

- **Reduce Paper Curl** (Papír felhajlásának csökkentése)

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nem kell kijelölnie ezt a beállítást. Javasoljuk, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Media Type** (Adathordozó típusa) beállítását egy vékony beállításra.



### Megjegyzés

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

8

- **Improve Toner Fixing** (Toner fixálás javítása)

A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Media Type** (Adathordozó típusa) beállítását egy vastag beállításra.



### Megjegyzés

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

- **Reduce Ghosting** (Szellemkép-csökkentés)

Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, ez a beállítás csökkentheti a szellemképek megjelenését a papíron. 30%-os vagy kisebb környezeti páratartalom esetén ne használja ezt a beállítást, mert fokozhatja a szellemképek megjelenését.



### Megjegyzés

Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden papírtípuson csökkenti a szellemképeket. Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiségben végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a papír.

## ■ Density Adjustment (Sűrűség beállítás)

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.

## ■ Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók)

- **Skip Blank Page** (Üres lap kihagyása)


Ha a **Skip Blank Page** (Üres lap kihagyása) be van jelölve, a nyomtató automatikusan észleli az üres oldalakat, és kihagyja azokat a nyomtatásból.

## Kétoldalas nyomtatás

### ■ Automatikus kétoldalas nyomtatás

Válassza a **Layout** (Elrendezés) elemet.

Válassza a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy a **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) lehetőséget a **Two-Sided** (Kétoldalas) alatt.

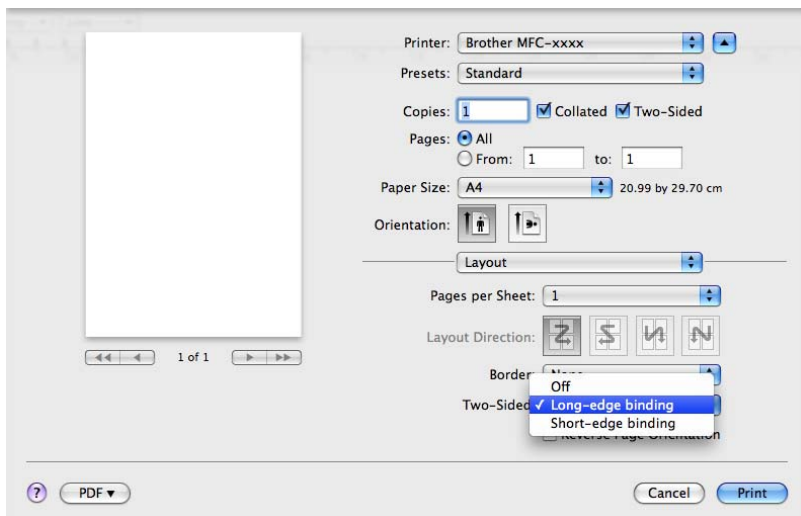


### ■ Kézi kétoldalas

Válassza a **Paper Handling** (Papírkezelés) elemet.

Válassza az **Even Only** (Csak páros) lehetőséget, nyomtasson, majd töltsse be újra a nyomtatott papírt a tálcába (az 1. és a 2. tálcába az üres oldalával lefelé, vagy a többcélú tálcába az üres oldalával felfelé).

Válassza az **Odd Only** (Csak páratlan) lehetőséget, és nyomtasson.

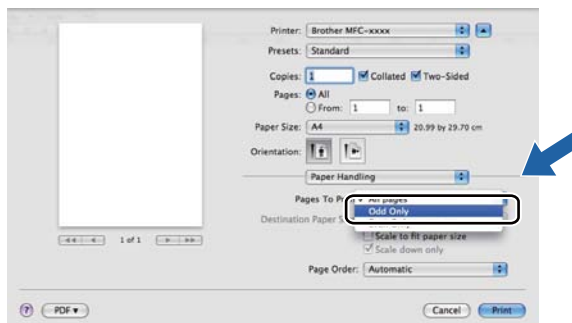

## A Macintosh nyomtatóillesztő programjának eltávolítása

- 1 Jelentkezzen be „Administrator” (rendszergazda) felhasználóként.
- 2 Az Apple menüből válassza a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) lehetőséget. Kattintson a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) elemre, majd válassza ki az eltávolítani kívánt nyomtatót, és távolítsa el azt a - gombra kattintva.

## A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram (Post Script® 3™ nyelvi emuláció) funkciói

Ez a rész a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram speciális műveleteit ismerteti. A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram alapvető műveleteit lásd: *A nyomtató-illesztőprogram szolgáltatásai (Macintosh)*

➤ részét a(z) 140. oldalon a **Page Setup** (Oldalbeállítás), **Cover Page** (Fedőlap), **Paper Source** (Papírforrás) és **Layout** (Elrendezés) esetében.




### Megjegyzés

- A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram nem támogatja a PC-fax küldése funkciót.
- Ha hozzá kívánja adni a PS illesztőprogramot (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram), keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://solutions.brother.com/> címen, és tekintse meg a modell oldalán a GYIK nyújtotta útmutatást.


## A nyomtatóopciók beállítása

A különleges nyomtatási lehetőségek vezérléséhez válassza a **Printer Features** (Nyomtatási lehetőségek) menüpontot a nyomtatási párbeszédpanelen.

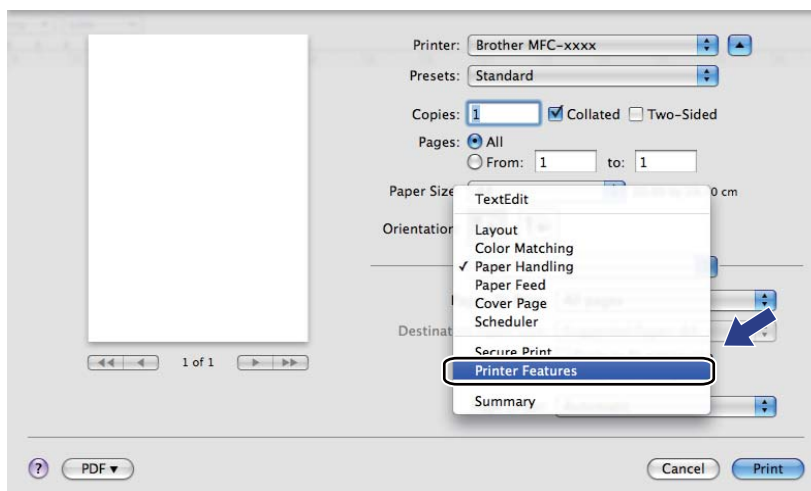

## A nyomtató funkciói

**Feature Sets:** (Lehetőségcsomagok:) **General 1** (Általános 1)

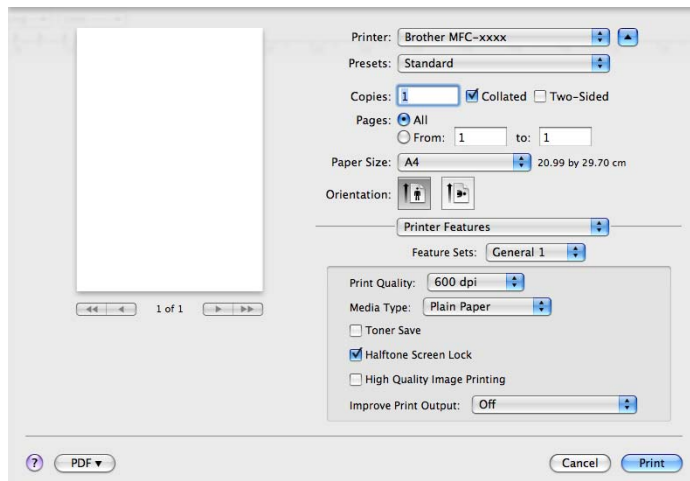

### ■ **Print Quality** (Nyomtatási minőség)

Az alábbi nyomtatási minőségeket állíthatja be.

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**
- **1200 dpi**

### ■ **Media Type** (Adathordozó típusa)

Az alábbi médiatípusokat állíthatja be:

- **Plain Paper** (Normál papír)
- **Thin Paper** (Vékony papír)
- **Thick Paper** (Vastag papír)
- **Thicker Paper** (Vastagabb papír)
- **Bond Paper** (Finom írópapír)
- **Envelopes** (Borítékok)
- **Env. Thick** (Vastag boríték)
- **Env. Thin** (Vékony boríték)
- **Recycled Paper** (Újrahasznosított papír)
- **Label** (Címke)
- **Hagaki**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A Japan Post Service Co., LTD által meghatározott méretű postai levelezőlap

### ■ **Toner Save** (Tonertakarékos)

Ezzel a funkcióval meghosszabbíthatja a festék élettartamát. A **Toner Save** (Tonertakarékos) beállítás bejelölésekor a nyomtatások halványabban jelennek meg. Az alapértelmezett beállítás Off (Ki).



#### **Megjegyzés**

A **Toner Save** (Tonertakarékos) használata nem javasolt fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatása esetén.

### ■ **Halftone Screen Lock** (Tónusbeállítás lezárása)

Megakadályozza, hogy más alkalmazások módosítsák a féltónus beállításait. Alapértelmezett beállítás: bekapcsolva.

### ■ **High Quality Image Printing** (Legjobb minőségű kép nyomtatása)

Lehetőség van a kép nyomtatási minőségének növelésére. Ha a **High Quality Image Printing** (Legjobb minőségű kép nyomtatása) beállítást Be értékre állítja, a nyomtatás sebessége csökken.

### ■ **Improve Print Output** (Nyomtatási kimenet tökéletesítése)

Ez a funkció lehetővé teszi a nyomtatási minőség javítását.

- **Reduce Paper Curl** (Papír felhajlásának csökkentése)

A beállítás kijelölésével csökkenthető a papír gyűrődése.

Ha csak néhány oldalt nyomtat, nem kell kijelölnie ezt a beállítást. Javasoljuk, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Media Type** (Adathordozó típusa) beállítását egy vékony beállításra.



#### **Megjegyzés**

Ez csökkenti a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

- **Improve Toner Fixing** (Toner fixálás javítása)


A beállítás kijelölésével javítható a festék megtapadása a papíron. Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram **Media Type** (Adathordozó típusa) beállítását egy vastag beállításra.



#### **Megjegyzés**

Ez a művelet növeli a készülék hőmérsékletét a beégetési művelet során.

## Feature Sets: (Lehetőségcsomagok:) **General 2** (Általános 2)

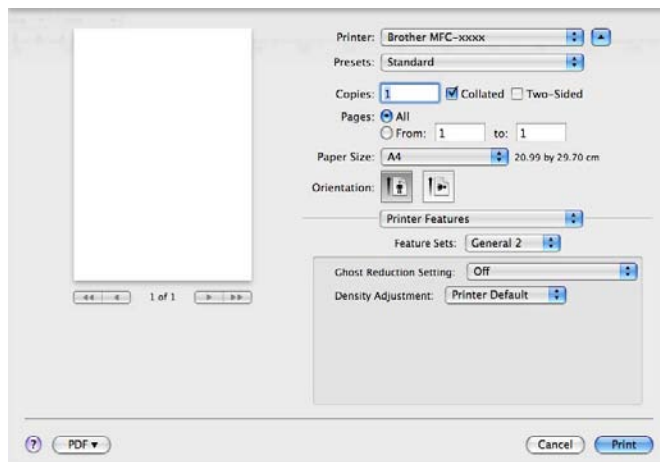

### ■ **Ghost Reduction Setting** (Szellemkép-csökkentés beállítása)

Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, ez a beállítás csökkentheti a szellemképek megjelenését a papíron. 30%-os vagy kisebb környezeti páratartalom esetén ne használja ezt a beállítást, mert fokozhatja a szellemképek megjelenését.



### **Megjegyzés**

Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden papírtípuson csökkenti a szellemképeket. Nagyobb mennyiségű papír beszerzése előtt kisebb mennyiségben végezzen próbanyomtatást annak ellenőrzésére, hogy megfelelő-e a papír.


### ■ **Density Adjustment** (Sűrűség beállítás)

Növelheti vagy csökkentheti a nyomtatási fényerősséget.



## Titkosított nyomtatás

A titkosított dokumentumok jelszót kapnak, amikor azokat a számítógép elküldi a nyomtatónak. Ezeket csak a jelszó ismeretében lehet kinyomtatni. Mivel a dokumentumok titkosítása a készüléken történik, a nyomtatáshoz a készülék kezelőpultján kell beírni a jelszót.

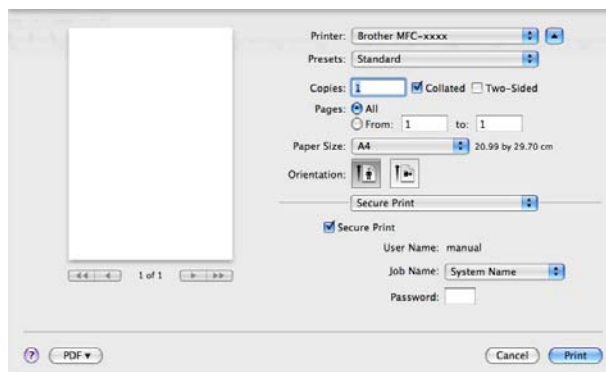

Ha biztonságos nyomtatási feladatot kíván létrehozni, kattintson a **Secure Print** (Biztonságos nyomtatás) gombra, majd jelölje be a **Secure Print** (Biztonságos nyomtatás) jelölőnégyzetet. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) mezőben, majd kattintson az **Print** (Nyomtasd) gombra.

(Bővebb információkért a titkosított nyomtatásról lásd a *Biztonságos nyomtatás gomb* >> részt a(z) 2. oldalon.)

## Állapotfelügyelet

A **Status Monitor** segédprogram egy konfigurálható szoftvereszköz, amely egy vagy több eszköz állapotának megfigyelésére szolgál, és lehetővé teszi az azonnali értesítést olyan hibaüzenetek esetében, mint például, ha kifogyott vagy elakadt a papír. Lehetősége van a web alapú kezeléshez való hozzáférésre is. Csak azután tudja használni az eszközt, hogy kiválasztotta készülékét a ControlCenter2 **Model** (Modell) előugró menüjéből. A készülék állapotát a Brother Status Monitor elindításával ellenőrizheti. Kövesse az alábbi lépéseket:

### ■ Mac OS X 10.5.8 esetén

- 1 Futtassa a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) eszközt, válassza a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
- 2 Kattintson a **Open Print Queue...** (Nyomtatási sor megnyitása) gombra, majd kattintson a **Utility** (Segédprogramok) gombra. Elindul az Állapotfelügyelet.


### ■ Mac OS X 10.6.x – 10.7.x esetén

- 1 Futtassa a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) eszközt, válassza a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
- 2 Kattintson a **Open Print Queue...** (Nyomtatási sor megnyitása) gombra, majd kattintson a **Printer Setup** (Nyomtató beállítása) gombra. Válassza ki a **Utility** (Segédprogramok) lapot, majd kattintson a **Open Printer Utility** (Nyomtatási segédprogram megnyitása) gombra. Elindul az Állapotfelügyelet.

## A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor** ablakban a  ikonra kattintva ellenőrizheti.

Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat. A menüsoron kattintson a **Brother Status Monitor** elemre, majd válassza a **Preferences** (Beállítások) parancsot.

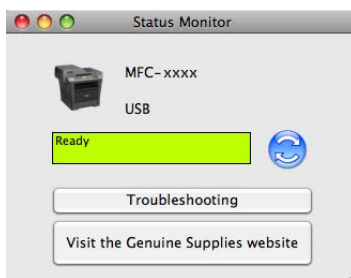

## Az ablak megjelenítése vagy elrejtése

---

A **Status Monitor** elindítása után elrejtheti vagy megjelenítheti az ablakot. Az ablak elrejtéséhez a menüsoron kattintson a **Brother Status Monitor** menüre, majd válassza a **Hide Status Monitor** (Állapotfelügyelet elrejtése) parancsot. Az ablak megjelenítéséhez kattintson a dokkban a **Brother Status Monitor** ikonra.



## Kilépés az ablakból

---

Kattintson a menüsor **Brother Status Monitor** menüjére, majd válassza az előugró menü **Quit Status Monitor** (Állapotfelügyelet kiléptetése) elemét.

## Web alapú kezelő (csak hálózati csatlakozás esetén)

---

A web alapú kezelő rendszert a **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érheti el. A készülék egy szokványos webböngészővel kezelhető a HTTP (internetes adatátviteli protokoll) segítségével. A Web alapú kezelővel kapcsolatos további információk: ➤➤ Hálózati használati útmutató: *Web alapú kezelés*.

## Fax küldése (MFC modellek esetén)



Közvetlenül Macintosh alkalmazásból küldhet faxot.



### Megjegyzés



A faxdokumentumokat a készülék fekete-fehérben küldi.

- 1 Hozzon létre egy dokumentumot egy Macintosh alkalmazásban.
- 2 Egy alkalmazásban, például a TextEdit szoftverben kattintson a **File** (Fájl), majd a **Print** (Nyomtasd) lehetőségre.
  - (Mac OS X 10.5.8 – 10.6.x)  
További oldalbeállítási lehetőségekéért kattintson a Printer (Nyomtató) felugró menü mellett lévő információs háromszögre.

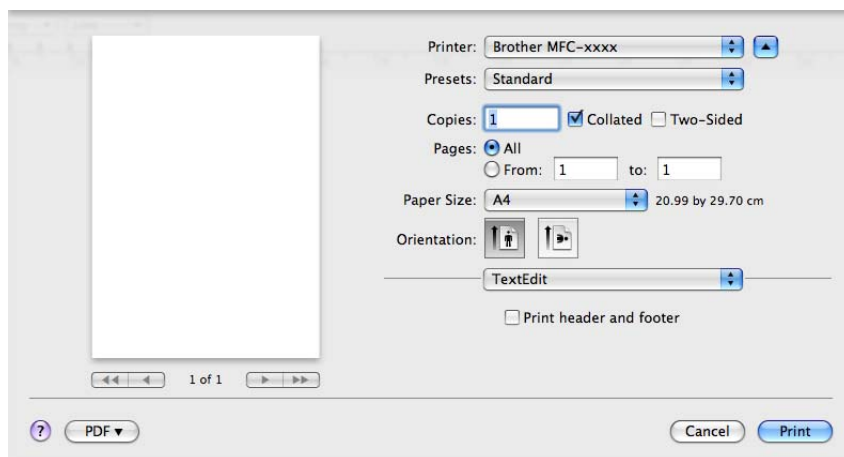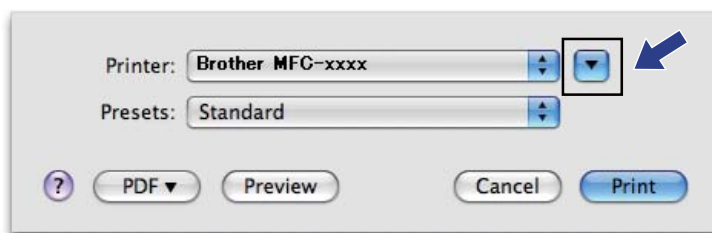


■ (Mac OS X 10.7.x esetén)


További oldalbeállítási lehetőségeért kattintson a **Show Details** (Részletek megjelenítése) gombra.

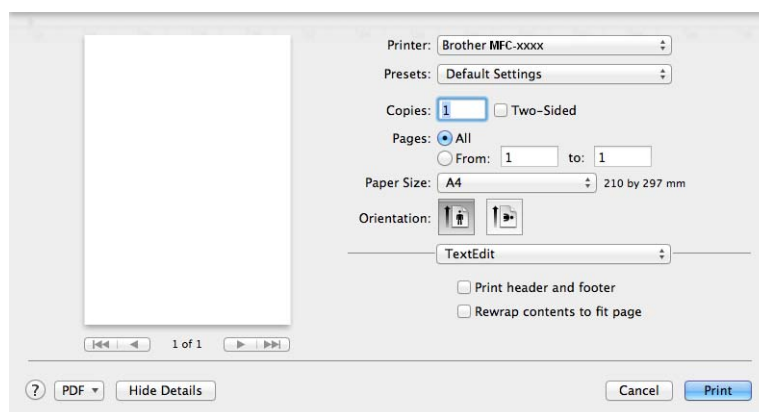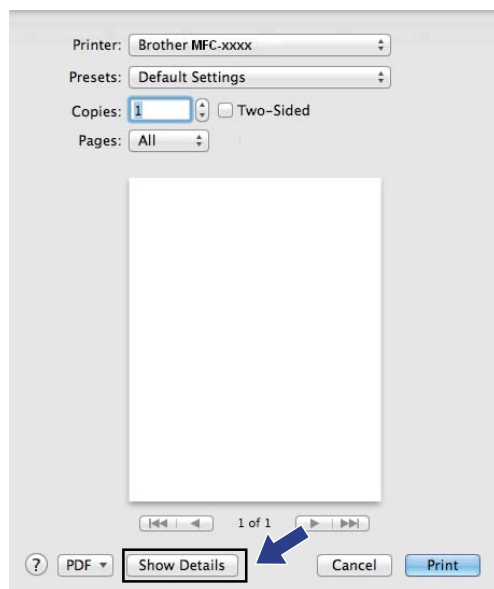

- 3 Válassza a **Send Fax** (Fax küldése) lehetőséget az előugró menüből.

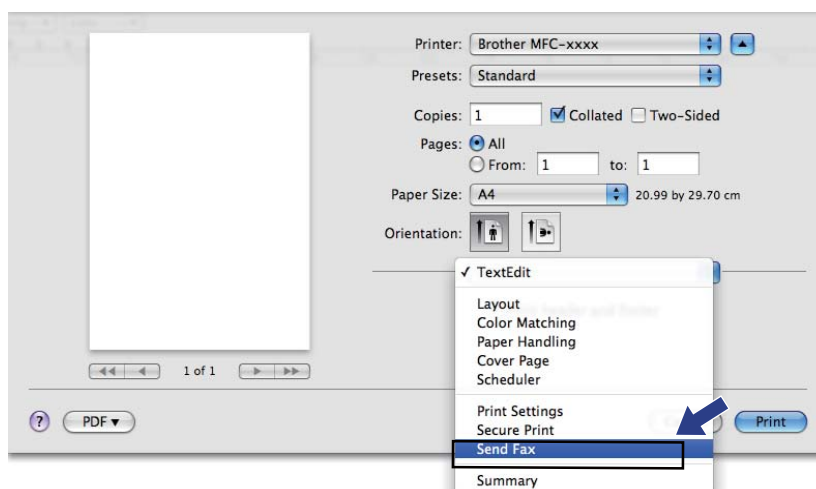

- 4 Válassza a **Facsimile** (Telefax) lehetőséget a **Output** (Kimenet) előugró menüből.

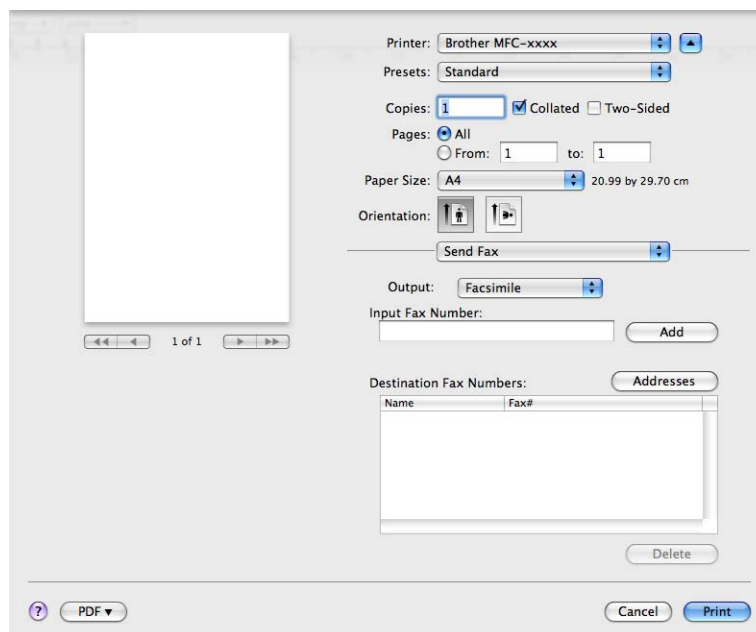

- 5 Adjon meg egy faxszámot a **Input Fax Number** (Adja meg a faxszámot) mezőben, majd kattintson az **Print** (Nyomtasd) gombra a fax elküldéséhez.



### Megjegyzés

Ha a faxot egynél több számra szeretné elküldeni, kattintson a **Add** (Hozzáadás) gombra, miután beírta az első faxszámot. A célállomások faxszámai a párbeszédablakban vannak felsorolva.

Printer: Brother MFC-xxxx

Presets: Standard

Copies: 1 ☒ Collated ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All  
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 20.99 by 29.70 cm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Send Fax: ☒

Output: Facsimile

Input Fax Number:  Add


Destination Fax Numbers:

Name	Fax#
	222-111-3333


## A Címek panel használata

A faxszám megadásához használhatja a **Addresses** (Címek) gombot.

- 1 Kattintson a **Addresses** (Címek) gombra.

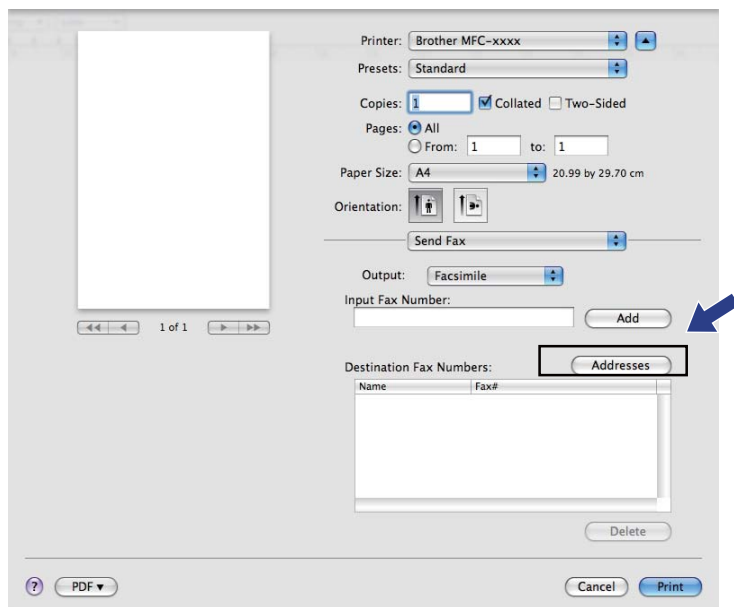


- 2 Válassza ki a faxszámot a **Addresses** (Címek) panelről, majd kattintson a **To** (Címzett) gombra.

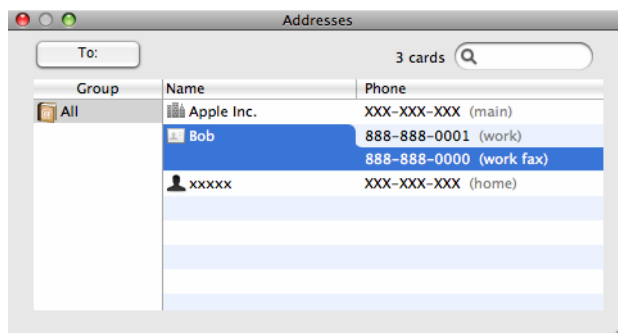



- 3 Ha befejezte a fax megcímzését, kattintson a **Print** (Nyomtasd) gombra.

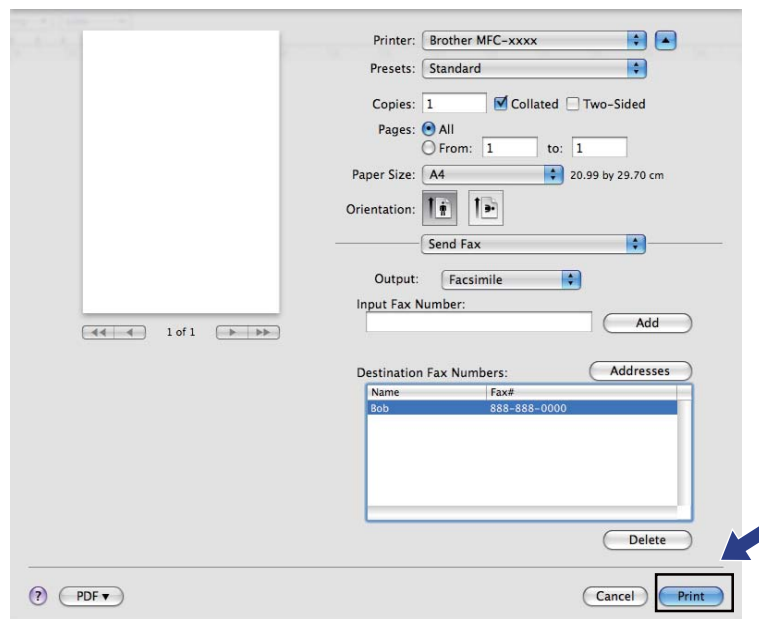

## Dokumentum szkennelése TWAIN illesztőprogrammal

A Brother készülék szoftvere tartalmaz egy TWAIN szkennerrillesztő programot Macintoshhoz. Ezt a Macintosh TWAIN szkennerrillesztő programot bármilyen olyan alkalmazással használhatja, amely támogatja a TWAIN szabványt.


Dokumentumok szkennelésénél használhatja az ADF-et (automatikus dokumentumadagolót) vagy a szkennerrüveget. A dokumentumok betöltésével kapcsolatos további információkért lásd: ►► Használati útmutató: *Dokumentum-betöltés*.



### Megjegyzés

Ha egy hálózatra csatlakoztatott készülékről szeretne szkennelni, válassza ki a hálózatra csatlakozó eszközt az Eszközüválasztó alkalmazásban, amelyet a **Macintosh HD/Library** (Könyvtár)/**Printers** (Nyomtatók)/**Brother/Utilities** (Segédprogramok)/**DeviceSelector** útvonalon vagy a ControlCenter2 **Model** (Modell) előugró menüjéből indíthat el.

Indítsa el a TWAIN-kompatibilis Macintosh alkalmazást. Amikor először használja a Brother TWAIN illesztőprogramot, állítsa be alapértelmezett illesztőprogramként a **Select Source** (Forrás kiválasztása) elemre kattintással. Minden ezután szkennelt dokumentumnál válassza a **Acquire Image Data** (Képadatok beolvasása) vagy a **Acquire** (Betöltés) lehetőséget. A szkennerrillesztőprogramjának kiválasztását lehetővé tevő menülehetőség az alkalmazástól függ.

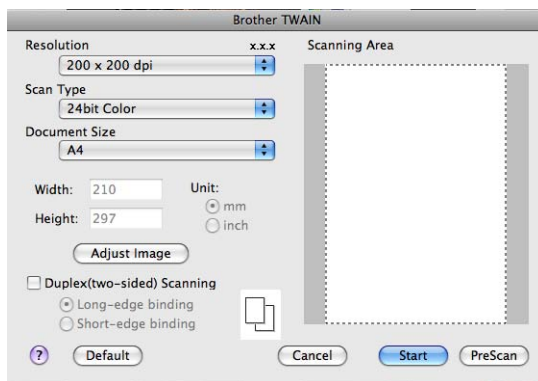

### Megjegyzés

Az alapértelmezett meghajtó kiválasztása dokumentumok szkenneléséhez a használt alkalmazástól függően változhat.

## Kép szkennelése Macintosh számítógépre

---


Beolvashat egy teljes oldalt, illetve a dokumentum előzetes szkennelését követően annak egy részét is.

### Egész oldal szkennelése

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
  - **Resolution** (Felbontás)
  - **Scan Type** (Szkennelés típusa)
  - **Document Size** (Dokumentum mérete)
  - **Adjust Image** (Kép módosítása)
    - **Brightness** (Fényerő)
    - **Contrast** (Kontraszt)
- 3 Kattintson a **Start** gombra.  
Amikor befejeződött a szkennelés, a kép megjelenik a grafikai alkalmazásban.

## Kétoldalas dokumentum szkennelése (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Jelölje be a **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, majd válassza ki a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy a **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) lehetőséget.

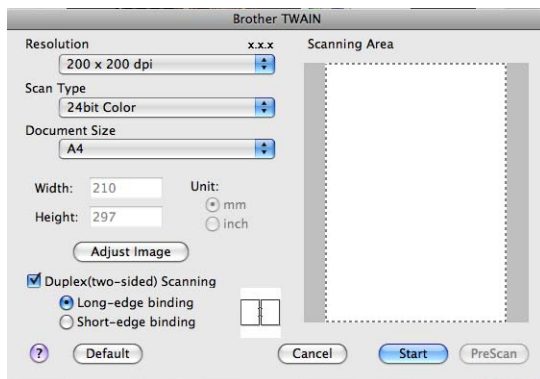

- 3 Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédablakban:
  - **Resolution** (Felbontás)
  - **Scan Type** (Szkennelés típusa)
  - **Document Size** (Dokumentum mérete)
  - **Adjust Image** (Kép módosítása)
    - **Brightness** (Fényerő)
    - **Contrast** (Kontraszt)
- 4 Kattintson a **Start** gombra.




### Megjegyzés

- Nem módosíthatja a szkennelési területet.
- A kétoldalas szkennelés csak az automatikus dokumentumadagolóval használható.

## Kép előzetes szkennelése

Az **PreScan** (Előkép) gomb a kép előzetes megtekintéséhez használható, és lehetővé teszi a kép nem kívánt részeinek levágását. Ha megfelelőnek tartja a szkennelendő területet, a szkennelés elindításához kattintson a **Start** gombra a Szkenner beállítás párbeszédpanelen.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Kattintson a **PreScan** (Előkép) gombra.  
Az egész kép beolvasása megtörténik Macintosh számítógépbe, és a kép megjelenik a **Scanning Area** (Szkennelési terület) részben.
- 3 Az egérmutató húzásával jelölje ki a szkennelni kívánt részt.

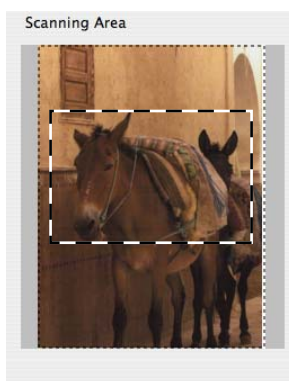

- 4 Helyezze be ismét a dokumentumot az ADF-be.



### Megjegyzés

Ha a szkennelőre helyezte a dokumentumot az 1 lépésben, hagyja ki ezt a lépést.

- 5 Szükség esetén változtassa meg az alábbi beállításokat a Szkenner beállítás párbeszédpanelen: **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt).
- 6 Kattintson a **Start** gombra.  
Ez alkalommal csak a dokumentum kiválasztott része jelenik meg az alkalmazás ablakában.
- 7 Módosíthatja a képet képszerkesztő szoftverrel.

## A Szkenner panel beállításai

### Felbontás

A szkennelés felbontását a **Resolution** (Felbontás) előugró menüben változtathatja meg. A nagyobb felbontás több memóriát és időt igényel, de jobb minőségű képet ad. Az alábbi táblázat a kiválasztható felbontásokat és felhasználható színeket mutatja.

Resolution (Felbontás)	Black & White (Fekete-fehér)/ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))	256 Color (256 színű)	True Gray (Valódi szürke)/ 24bit Color (24 bites színmélység)
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1 200 x 1 200 dpi	Igen	Nem	Igen
2 400 x 2 400 dpi	Igen	Nem	Igen
4 800 x 4 800 dpi	Igen	Nem	Igen
9 600 x 9 600 dpi	Igen	Nem	Igen
19 200 x 19 200 dpi	Igen	Nem	Igen

### Szkennelés típusa

#### ■ Black & White (Fekete-fehér)

Szöveghez vagy vonalrajzokhoz használható.

#### ■ Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A Hibás szétosztás egy módszer szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

#### ■ True Gray (Valódi szürke)

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.


#### ■ 256 Color (256 színű)

256 színt használ a kép szkennelése során.

### ■ **24bit Color** (24 bites színmélység)

Akár 16,8 millió színt használ a kép szkennelése során.

Bár a **24bit Color** (24 bites színmélység) használata eredményezi a legpontosabb színhűséget a képen, a képfájl mintegy háromszor olyan nagy lesz, mint a **256 Color** (256 színű) beállítással létrehozott fájlok. Ez igényli a legtöbb memóriát és leghosszabb átviteli időt.

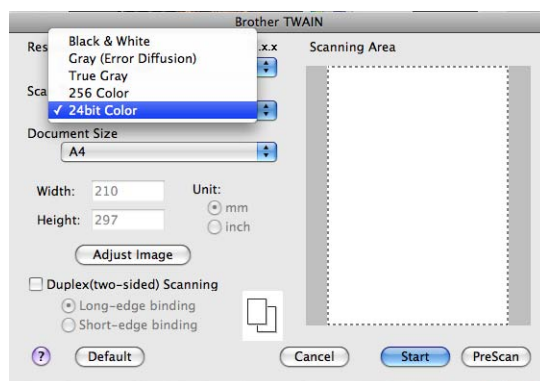

## Dokumentumméret

Válasszon az alábbi dokumentumméreteket közül:

- **210 x 297 mm**
- **JIS B5 182 x 257 mm**
- **Levél 215.9 x 279.4 mm**
- **Hivatalos 215.9 x 355.6 mm**
- **A5 148 x 210 mm**
- **Adminisztratív 184.1 x 266.7 mm**
- **Business Card 90 x 60 mm** (Névjegy 90 x 60 mm)

Névjegykártya szkenneléséhez válassza a **Business Card** (Névjegy) méretet, majd helyezze a névjegykártyát a nyomtatott oldallal lefelé a szkennelőveg bal felső sarkába.

- **10 x 15 cm**
- **13 x 20 cm**
- **9 x 13 cm**
- **13 x 18 cm**
- **Postcard 1 100 x 148 mm** (Levelezőlap 1 100 x 148 mm)
- **Postcard 2 (Double) 148 x 200 mm** (Levelezőlap 2 (dupla) 148 x 200 mm)
- **Custom** (Egyéni) (A felhasználó által módosítható méretek tartománya: 8,9 × 8,9 mm – 215,9 × 355,6 mm.)

Ha az egyéni méretet választja, beállíthatja a szkennelési területet. Kattintás után tartsa lenyomva az egér gombját, és az egér húzásával állítsa be kép méretét.

**Width:** (Szélesség:) Adja meg az egyéni méret szélességét.


**Height:** (Magasság:) Adja meg az egyéni méret magasságát.

## A kép módosítása

### ■ Brightness (Fényerő)

Módosíthatja a beállítást (-50 - 50) a legjobb képminőség érdekében. Az alapértelmezés 0, ami egy átlagérték, és a legtöbb kép számára megfelel.

A **Brightness** (Fényerő) beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A szint beállításához be is írhat egy számot a mezőbe.

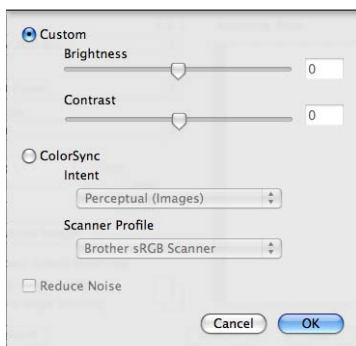

Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a **Brightness** (Fényerő) szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a **Brightness** (Fényerő) szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.



### Megjegyzés

A **Brightness** (Fényerő) beállítás **256 Color** (256 színű) esetén nem érhető el.

### ■ Contrast (Kontraszt)

A Kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A

**Contrast** (Kontraszt) meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



### Megjegyzés

A **Contrast** (Kontraszt) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelés típusa) értéke **Gray (Error Diffusion)** (Szürke (Hibaszoródás)), **True Gray** (Valódi szürke) vagy **24bit Color** (24 bites színmélység).

### ■ Reduce Noise (Zaj csökkentése)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise** (Zaj csökkentése) beállítás a **24bit Color** (24 bites színmélység) használata, valamint 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi szkennelési felbontás esetén érhető el.

Amikor fotókat vagy más képeket szkennel szövegszerkesztőben vagy más grafikai alkalmazásokban történő felhasználás céljára, próbálja ki a **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Brightness** (Fényerő) és a **Contrast** (Kontraszt) különböző beállításait, hogy megállapíthassa a legmegfelelőbb beállítást.



## Dokumentum szkennelése ICA illesztőprogrammal (Mac OS X 10.6.x vagy újabb)


Az ICA illesztőprogrammal dokumentumokat szkennelhet. Ha a telepítő program CD-ROM lemezéről telepítette az MFL-Pro Suite programot, akkor az ICA illesztőprogram már telepítve van a Macintosh számítógépre. Ha nem látja a készülékét a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) listában, a + gombra kattintva adhatja hozzá.



### Megjegyzés

Az ebben a részben található képernyőképek Mac OS X 10.6.x rendszerben készültek. A Macintosh számítógépén megjelenő képernyők a használt operációs rendszer verziójától függően ezekről eltérhetnek.

- 1 Egy USB-kábelrel csatlakoztassa a Brother készüléket egy Macintosh géphez. Vagy csatlakoztassa a Brother készüléket ugyanarra a LAN-hálózatra (ha hálózati modellt használ), amelyre a Macintosh is csatlakozik.
- 2 Indítsa el az **Image Capture** (Kép rögzítése) alkalmazást.

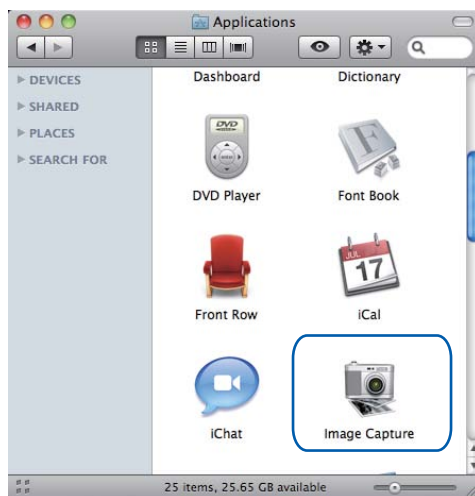


- 3 Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából.  
Ha egy USB-kábelrel összekötötte a Brother készüléket és a Macintosh gépet, a készülék láthatóvá válik az **DEVICES** (ESZKÖZÖK) területen. Ha LAN-hálózaton keresztül csatlakoztatta, akkor a **SHARED** (MEGOSZTOTT) területen jelenik meg.




### Megjegyzés

(Mac OS X 10.7.x esetén)

Ha nem látja a készüléket a **DEVICES** (ESZKÖZÖK) területen vagy a **SHARED** (MEGOSZTOTT) területen, mutasson az egérmutatóval a terület fölé, majd kattintson a **Show** (Megjelenítés) lehetőségre.

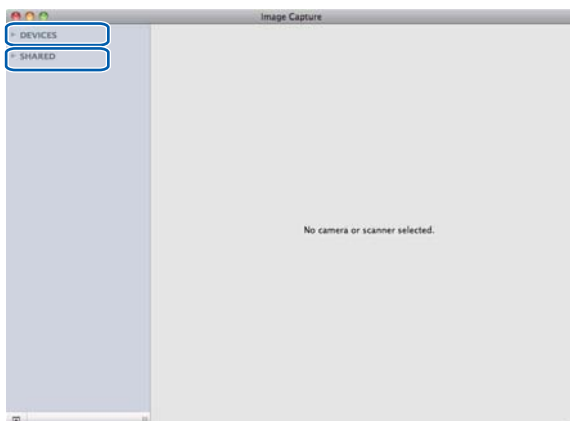

- 4 Helyezze a dokumentumot az ADF egységbe vagy a szkennерüvegre.  
Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a **Mode** (Mód) beállítást állítsa **Document Feeder** (Dokumentumadagoló) értékre, a dokumentum méretét pedig **Scan Size** (Szkennelési méret) értékre.

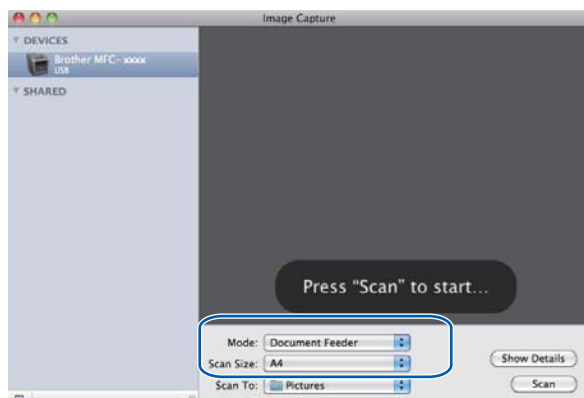

Ha a szkennер üvegére helyezte a dokumentumot, a **Mode** (Mód) beállítást állítsa **Flatbed** (Síkágyas) értékre.


### Megjegyzés

- (Mac OS X 10.6.x)


Ha a **Detect Separate Items** (Különálló elemek észlelése) jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a készülék egyben szkenneli a dokumentumot, és egy fájlként menti. Ha a **Detect Separate Items** (Különálló elemek észlelése) jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a program egyesével érzékeli a képeket, és külön fájlokba menti őket. Ha a program nem vágja le automatikusan a kívánt módon a dokumentumokat, ezt kézzel is megteheti. Ehhez húzza az egérmutatót a szkennelni kívánt részre a **Show Details** (Részletek megjelenítése) gombra kattintva elérhető párbeszédpanelből.

- (Mac OS X 10.7.x)

Ha a **Scan Size** (Szkennelési méret) **Detect Enclosing Box** (Befoglaló doboz észlelése) jelölőnégyzete nincs bejelölve, akkor a készülék egyben szkenneli a dokumentumot, és egy fájlként menti. Ha a **Scan Size** (Szkennelési méret) **Detect Separate Items** (Különálló elemek észlelése) jelölőnégyzete be van jelölve, akkor a program egyesével érzékeli a képeket, és külön fájlokba menti őket. Ha a program nem vágja le automatikusan a kívánt módon a dokumentumokat, ezt kézzel is megteheti. Ehhez húzza az egérmutatót a szkennelni kívánt részre a **Show Details** (Részletek megjelenítése) gombra kattintva elérhető párbeszédpanelből.

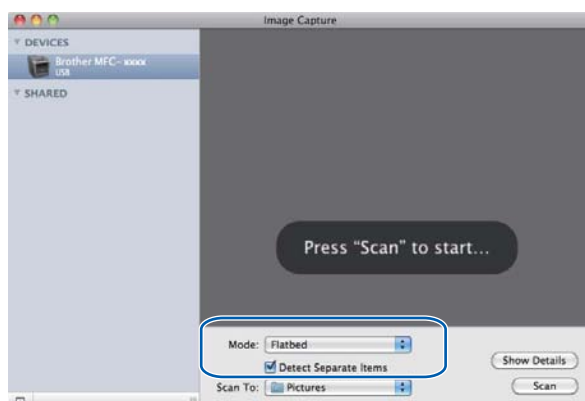


- 5 Válassza ki a célmappát vagy alkalmazást a **Scan To** (Szkennelés...) beállításhoz.

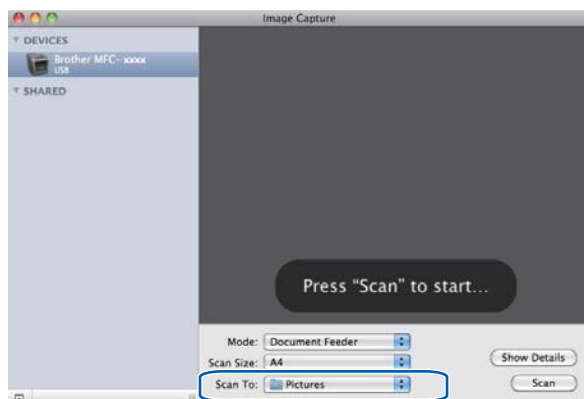

Szükség esetén végezze el az alábbi beállításokat a **Show Details** (Részletek megjelenítése) elemre kattintva elérhető párbeszédpanelen. Vegye figyelembe, hogy az elem neve és a hozzárendelhető érték a készüléktől függően változhat.

- **Scan Mode** (Szkennelés módja): Válassza a Dokumentumadagoló vagy a Síkagy lehetőséget.
- **Kind** (Típus): Válasszon a Színes, Fekete-fehér vagy a Szöveg lehetőség közül.
- **Resolution** (Felbontás): Válassza ki, hogy milyen felbontással kívánja szkennelni a dokumentumot.
- **Use Custom Size** (Egyéni méret használata) (Mac OS X 10.7.x): Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentum méretének testre szabásához.
- **Scan Size** (Szkennelési méret) vagy **Size** (Méret): Válassza ki a Dokumentumadagolóból vagy a Síkagy szkennelési területéről szkennelt dokumentum méretét.
- **Orientation** (Tájolás) vagy **Rotation Angle** (Elforgatás szöge): Válassza ki a Dokumentumadagolóban található dokumentum tájolását, vagy a Síkagy szkennelés szögét.
- **Auto selection** (Automatikus kiválasztás) (Mac OS X 10.7.x): Ha bejelöli a **Use Custom Size** (Egyéni méret használata) jelölőnégyzetet a Síkagy használatakor, kiválaszthatja a szkennelőprogramjának automatikus észlelési funkcióit.

- **Duplex** (Kétoldalas) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén): Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, amikor a kétoldalas szkennelés funkciót használja a Dokumentumadagolóból.
- **Scan To** (Szkennelés...): Válassza ki a célmappát vagy alkalmazást.
- **Name** (Név): Írja be a szkennelt kép nevéhez használt előtag szövegét.
- **Format** (Formátum): Válassza ki a szkennelt adatok fájlformátumát.
- **Combine into single document** (Egyesítés egyetlen dokumentummá) (Mac OS X 10.7.x): Amikor a PDF vagy TIFF fájlformátumot választja, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentumok egy elemként való szkenneléséhez, majd egy fájlként történő mentéséhez.
- **Image Capture** (Kép rögzítése): A kézi beállításokban megadhatja a Fényerőt, Kontrasztot (csak Mac OS X 10.7.x) Árnyalatot, Hőmérsékletet, Küszöbértéket és Színtelítettséget.

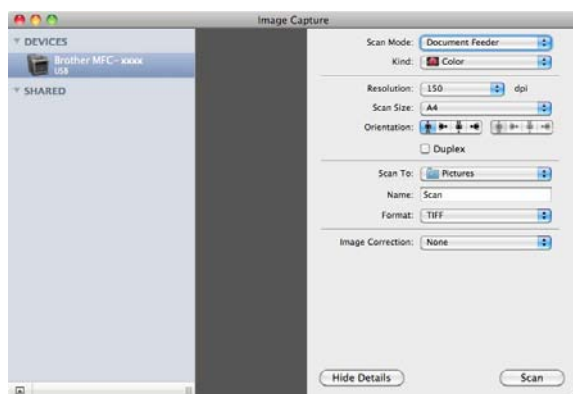

- 6 A **Scan** (Szkennelés) gomb megnyomásával elindíthatja a szkennelést.


## A készülék kiválasztása a Nyomtatás és faxolás vagy a Nyomtatás és szkennelés menüből

- 1 Egy USB-kábellel csatlakoztassa a Brother készüléket egy Macintosh géphez. Vagy csatlakoztassa a Brother készüléket ugyanarra a LAN-hálózatra (ha hálózati modellt használ), amelyre a Macintosh is csatlakozik.
- 2 Az Apple menüből válassza a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) lehetőséget.
- 3 Kattintson a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) elemre.
- 4 Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából, és kattintson az **Open Print Queue** (Nyisd a nyomtató várakozási sort...) elemre.




### Megjegyzés

Ha nem látja a képernyőn a **Scan** (Szkennelés) lapot, távolítsa el a készüléket a **Print & Fax** (Nyomtatás és fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) lista - gombjára kattintva. Ezután a + gombbal adja hozzá a készüléket.

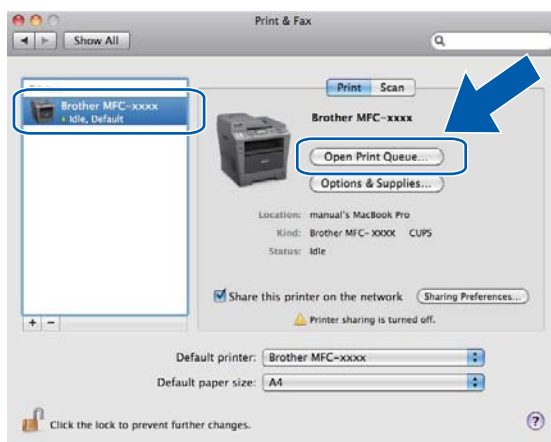

- 5 Kattintson a **Scanner** (Szkenner) gombra.

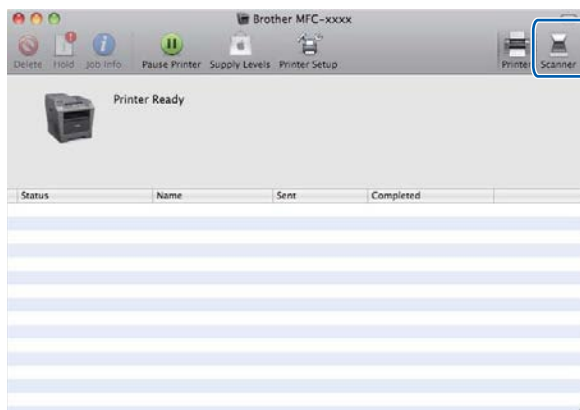

- 6 Folytassa a *Dokumentum szkennelése ICA illesztőprogrammal (Mac OS X 10.6.x vagy újabb)* >> részt a(z) 173. oldalon 4 lépésével.  
A használt szkennelési módszertől függően a képernyők eltérőek.

## A Presto! PageManager szoftver használata

A Presto! PageManager alkalmazás dokumentumok kezelésére szolgál Macintosh számítógépében. Mivel kompatibilis a legtöbb kép- és szövegszerkesztő programmal, a Presto! PageManager egyedülálló lehetőségeket biztosít Macintosh fájlok kezeléséhez. Könnyen kezelheti dokumentumait, szerkesztheti e-mailjeit, fájljait, és olvashatja dokumentumait a Presto! PageManager szoftverbe épített OCR szoftverrel.

Ha a készüléket szkennerként használja, javasolt telepítenie a Presto! PageManager szoftvert. A Presto! PageManager letölthető a [http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller\\_BR\\_multilang.dmg](http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg) címről. A Presto! PageManager telepítése: ►► Gyors telepítési útmutató.



### Megjegyzés

A teljes NewSoft Presto! PageManager 9 használati útmutatót a szoftver **Help** (Súgó) menüjében tekintheti meg.

## Funkciók

- OCR: Egy lépésben beszkennelhet egy képet, felismerheti a szöveget, és szerkesztheti azt szövegszerkesztővel.
- Képszerkesztés: Javítsa fel, vágja le és forgassa el képeit, vagy nyissa meg őket egy saját választása szerinti képszerkesztő programmal.
- Megjegyzések: Eltávolítható megjegyzéseket, címkéket és rajzokat adhat a képekhez.
- Mappa ablak: Nézze meg és rendezze el mappáit hierarchikusan a könnyebb hozzáférés érdekében.
- Nézet ablak: Nézze meg a fájlokat bélyegképként, listaként vagy Cover Flow-ként a könnyebb azonosítás érdekében.

## A Presto! PageManager rendszerkövetelményei

- Mac OS X 10.5.8 – 10.6.x – 10.7.x
- Merevlemez legalább 400 MB szabad tárhellyel a telepítéshez



## NewSoft műszaki támogatás

---

### USA

Cég neve: NewSoft America Inc.  
Postai cím: 47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539  
Telefon: 510-770-8900  
Fax: 510-770-8980  
E-mail cím: [contactus@newsoftinc.com](mailto:contactus@newsoftinc.com)  
URL: <http://www.newsoftinc.com/>

### Kanada

E-mail cím: [contactus@newsoftinc.com](mailto:contactus@newsoftinc.com) (angol)

### Németország

Cég neve: SoftBay GmbH  
Postai cím: Carlstraße 50, D-52531, Übach-Palenberg  
Telefon: 0900 1 409640  
(Csak Németországból indított hívások számára fenntartva; nem díjmentes; percdíj: 0,59 euró)  
E-mail cím: [de.nsc@newsoft.eu.com](mailto:de.nsc@newsoft.eu.com)  
URL: <http://de.newsoft.eu.com/>

### Egyesült Királyság

Cég neve: Avanquest UK  
Postai cím: The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate Plymouth Devon. PL21 9GE  
Telefon: 44-01752-201148  
Fax: 44-01752-894833  
E-mail cím: [uk.nsc@newsoft.eu.com](mailto:uk.nsc@newsoft.eu.com)  
URL: <http://uk.newsoft.eu.com/>

### Franciaország

Cég neve: 5CA  
Telefon: 089-965-01-09  
(Csak Franciaországból indított hívások számára fenntartva; nem díjmentes; percdíj: 1,35 € + 0,34 €)  
E-mail cím: [fr.nsc@newsoft.eu.com](mailto:fr.nsc@newsoft.eu.com)  
URL: <http://fr.newsoft.eu.com/>

### **Olaszország**

Cég neve: 5CA  
Telefon: 0899399878  
(Csak Olaszországból indított hívások számára fenntartva; nem díjmentes; percdíj: 0,80 euró)  
E-mail cím: [it.nsc@newsoft.eu.com](mailto:it.nsc@newsoft.eu.com)  
URL: <http://it.newsoft.eu.com/>

### **Spanyolország**

Cég neve: 5CA  
Telefon: 0807505598  
(Csak Spanyolországból indított hívások számára fenntartva; nem díjmentes; percdíj: 0,94 euró)  
E-mail cím: [sp.nsc@newsoft.eu.com](mailto:sp.nsc@newsoft.eu.com)

### **Egyéb országok**


E-mail cím: [tech@newsoft.eu.com](mailto:tech@newsoft.eu.com) (English)




### Megjegyzés

A ControlCenter2-ben elérhető funkciók a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.

## A ControlCenter2 használata

A ControlCenter2 egy segédprogram szoftver, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter2 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása. Az ikon megjelenik a menüsoron. A ControlCenter2 ablak megnyitásához kattintson az  ikonra, és válassza a **Open** (Megnyitás) parancsot. A ControlCenter2-ben az alábbi műveleteket végezheti el:

- 1 Közvetlenül szkennelhet fájlba, e-mail alkalmazásba, szövegszerkesztőbe vagy grafikai alkalmazásba. (1)
- 2 Az egyedi szkennelés gombok segítségével beállíthat egy gombot az alkalmazási igényeknek megfelelően. (2)
- 3 Hozzáférhet a Macintosh számítógépén keresztül elérhető másolási funkciókhoz és a készülékéhez rendelkezésre álló PC-FAX alkalmazásokhoz. (3)
- 4 A készülék konfigurálásához szükséges beállítások elérése. (4)
- 5 A **Model** (Modell) előugró menüből válassza ki, hogy melyik készülékhez csatlakozzon a ControlCenter2 szoftver. (5)  
Nyissa meg a **Device Selector** (Eszközválasztó) ablakot a **Model** (Modell) előugró menü **Other...** (Egyéb...) elemének kiválasztásával.
- 6 A **Configuration** (Konfiguráció) gombra kattintva is megnyithatja minden egyes funkció konfigurációs ablakát. (6)

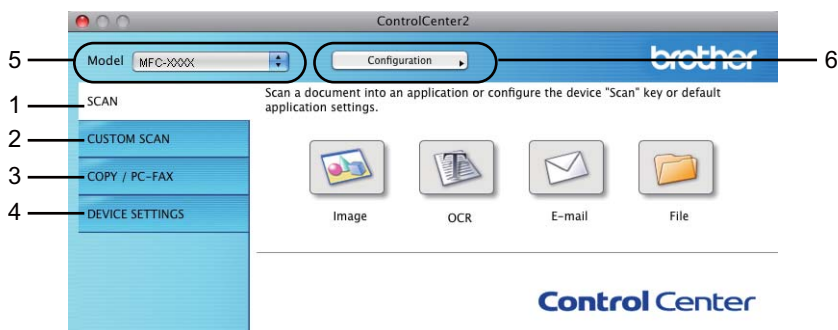


## Az automatikus betöltés funkció kikapcsolása

---

Ha nem akarja, hogy a ControlCenter2 a Macintosh számítógép minden indításakor automatikusan elinduljon, végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson a ControlCenter2 ikonra a menüsoron, és válassza a **Preferences** (Beállítások) parancsot. A ControlCenter2 beállítás ablak jelenik meg.
- 2 Törölje a **Start ControlCenter on computer startup** (ControlCenter program indítása a számítógép indításakor) jelölőnégyzet jelölését.
- 3 Az ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.

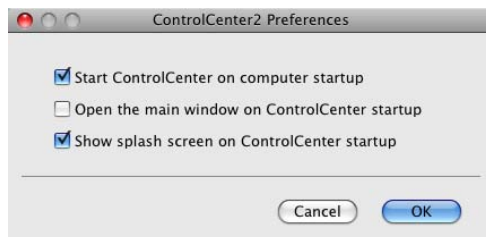

### Megjegyzés

A ControlCenter2 alkalmazás ikonja a következő útvonalon érhető el: **Macintosh HD/Library** (Könyvtár)/**Printers** (Nyomtatók)/**Brother/Utilities** (Segédprogramok)/**ControlCenter**.

---

## Szkennelés

Négy szkennelési gomb látható a **Scan to Image** (Szkennelés képbe), **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be), **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) és **Scan to File** (Szkennelés fájlba) alkalmazások számára.

### ■ Image (Kép) (Alapértelmezés: Apple előnézet)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő alkalmazásba.

Használandó alkalmazásként megadható az Adobe® Photoshop® vagy bármely egyéb, a Macintosh számítógépén lévő képszerkesztő program.

### ■ OCR (Alapértelmezés: TextEdit)

Segítségével bemásolhat egy oldalt vagy dokumentumot, majd az automatikus OCR-alkalmazással a szöveget (nem képet) egy szövegszerkesztőbe emelheti. Kiválaszthat egy szövegszerkesztő programot, például a Microsoft® Word-öt, vagy bármely egyéb, a Macintosh számítógépén lévő szövegszerkesztő programot. Le kell töltenie a Presto! PageManager programot, és telepítenie kell azt a Macintosh számítógépére. A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd: *A Presto! PageManager szoftver használata* ➤➤ részt a(z) 180. oldalon.

### ■ E-mail (Alapértelmezés: az alapértelmezett levelezőprogram)

Segítségével egy oldalt vagy dokumentumot szokványos mellékletként szkennelhet közvetlenül az e-mail alkalmazásba. Megadhatja a fájl típusát és a mellékelt állomány felbontását.

### ■ File (Fájl)

Segítségével közvetlenül lemezfájlba szkennelhet. Ha szükséges, megváltoztathatja a fájltypust és a célmappát.

A ControlCenter2 lehetővé teszi, hogy minden szkennelési funkcióhoz beállítsa a készülék **SCAN (SZKENNEL)** gombját vagy *Szkenn.* lehetőségét és a ControlCenter2 szoftver gombját. A készüléken található **SCAN (SZKENNEL)** gomb vagy *Szkenn.* konfigurálásához válassza a **Device Button** (Készülék gomb) elemet (kattintson az összes ControlCenter gombra a **Ctrl** nyomva tartása közben, majd válassza a **Device Button** (Készülék gomb) lehetőséget) az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjében. A ControlCenter2 szoftvergomb konfigurálásához válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) elemet (kattintson az összes ControlCenter gombra a **Ctrl** nyomva tartása közben, majd válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) parancsot) az egyes **SCAN (SZKENNELÉS)** gombok konfigurációs menüjében.



## Fájltípusok

---

A fájltypusok alábbi listájából választhat mellékelt fájlok létrehozásakor, vagy mappába történő mentéskor. Válassza ki az előugró menüből azt a fájltypust, amelyben a szkennelt képeket el szeretné menteni.

### Image (Kép), E-mail és File (Fájl) esetén

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** – Képek szkenneléskor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)** (Többoldalas TIFF (\*.tif))
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **Secure PDF (\*.pdf)** (Biztonságos PDF (\*.pdf))

### OCR esetében

- **Text (\*.txt)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**
- **HTML (\*.htm)**
- **Excel 97 (\*.xls)**



### Megjegyzés

- TIFF és a többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a „tömörítetlen” és „tömörített” lehetőség között.
- Amikor a szkennerveggel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---


## Dokumentumméret

---

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 to 2 (A4)** (1 -> 2 (A4)), dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

## Kép (például: Apple előnézet)

A **Scan to Image** (Szkennelés képbe) lehetőséggel közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet képszerkesztés céljából. Az alapértelmezett beállítások megváltoztatásához kattintson a gombra úgy, hogy közben nyomva tartja a **Ctrl** billentyűt, és válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) parancsot.

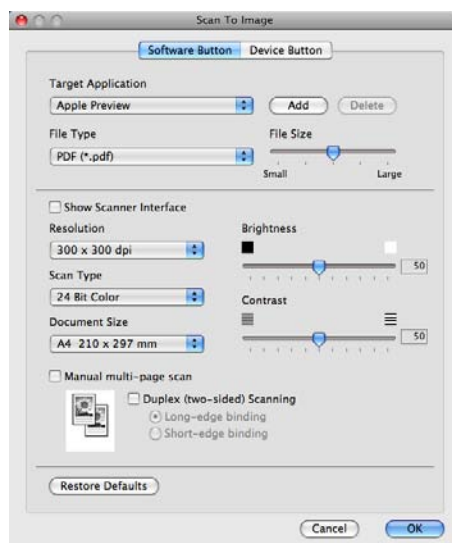


Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Szkennér felület megjelenítése) jelölőnégyzetet.

Ha a szkennerrüveggel szeretne többoldalas dokumentumot szkennelni, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet.

Ha egy kétoldalas dokumentumot kíván szkennelni, jelölje be a **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, majd válassza ki a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) beállítást. (A DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)

Szükség esetén változtassa meg a többi beállítást.

A célalkalmazás megváltoztatásához válassza ki a kívánt célalkalmazást a **Target Application** (Célalkalmazás) előugró menüből. Ha egy alkalmazást szeretne hozzáadni a listához, kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

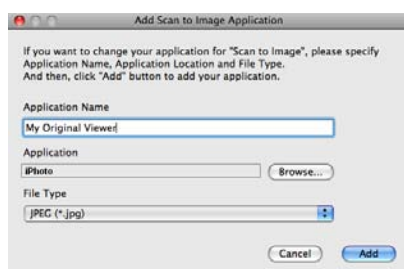

Adja meg az **Application Name** (Alkalmazásnév) értékét (legfeljebb 30 karakter), és válassza ki az előnyben részesített alkalmazást a **Browse** (Tallózás) gombra kattintva. Válassza a **File Type** (Fájltípus) parancsot az előugró menüből.

Törölhet egy hozzáadott alkalmazást. Egyszerűen válassza ki az **Application Name** (Alkalmazásnév) nevét, majd kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.



### Megjegyzés

Ez a funkció elérhető **Scan to E-mail** (Szkenelés e-mailbe) és **Scan to OCR** (Szkenelés OCR-be) esetén is. Az ablak a funkciótól függően változhat.

Ha a **Scanning Area** (Szkenelési terület) lehetőséget választja a **File Type** (Fájltípus) listából, megjelenik a **Set PDF Password** (PDF jelszavának beállítása) párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és a **Re-type Password** (Adja meg a jelszót újra) mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.



### Megjegyzés


A **Scanning Area** (Szkenelési terület) elérhető az e-mailbe és a fájlba szkennelés esetében is.



## OCR (szövegszerkesztő alkalmazás)

A **Scan to OCR** (Szkenelés OCR-be) a grafikus oldal képadatait szöveggé alakítja át, amelyet bármely szövegszerkesztő alkalmazással szerkeszthet. Megváltoztathatja az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazást.

A **Scan to OCR** (Szkenelés OCR-be) beállításához kattintson a gombra a **Ctrl** billentyű nyomva tartása közben, majd válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) parancsot.

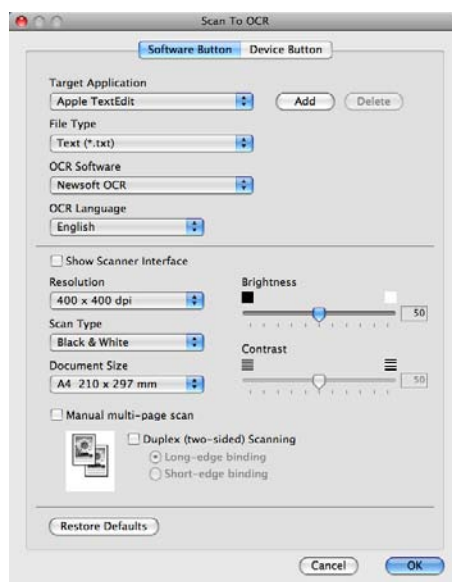

A szövegszerkesztő alkalmazás megváltoztatásához válassza ki a szövegszerkesztő célalkalmazást a **Target Application** (Célalkalmazás) előugró menüből. Ha egy alkalmazást szeretne hozzáadni a listához, kattintson a **Add** (Hozzáadás) gombra. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.

Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Szkennel felület megjelenítése) jelölőnégyzetet.

Ha a szkennelővel szeretne többoldalas dokumentumot szkennelni, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet.

Ha egy kétoldalas dokumentumot kíván szkennelni, jelölje be a **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, majd válassza ki a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) beállítást. (A DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)




### Megjegyzés

A Szkenelés OCR-be funkció angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, brazil portugál, dán, svéd, japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai nyelven érhető el.

## E-mail

Az **Scan to E-mail** (Szkenelés e-mailbe) funkció lehetővé teszi, hogy egy dokumentumot az alapértelmezett e-mail alkalmazásába szkenneljen, majd a szkennelt feladatot mellékletként küldje el. Az alapértelmezett e-mail alkalmazás vagy a melléklet fájltypusának megváltoztatásához kattintson a gombra úgy, hogy közben nyomva tartja a **Ctrl** billentyűt, és válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) parancsot.

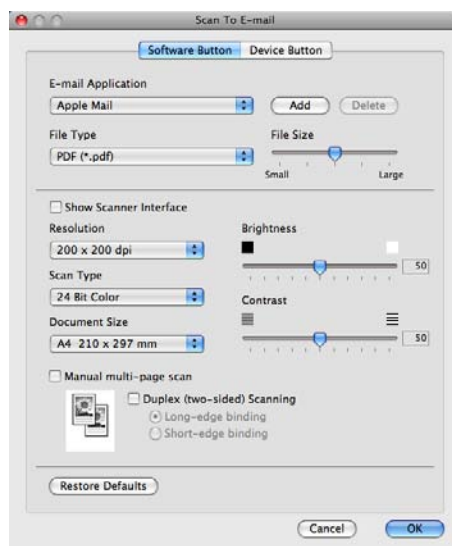

Az e-mail alkalmazás megváltoztatásához válassza ki a kívánt e-mail alkalmazást az **E-mail Application** (Levelezőprogram) előugró menüből. Ha egy alkalmazást szeretne hozzáadni a listához, kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra <sup>1</sup>. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, kattintson a **Delete** (Törlés) gombra.

<sup>1</sup> Amikor először indítja el a ControlCenter2 programot, a kompatibilis e-mail alkalmazások alapértelmezett listája megjelenik az előugró menüben. Ha egyedi alkalmazás használata során problémák merülnek fel a ControlCenter2 használatával, válasszon egy alkalmazást a listából.

Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Szkennér felület megjelenítése) jelölőnégyzetet.

Ha a szkennerrüeggel szeretne többoldalas dokumentumot szkennelni, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet.

Ha egy kétoldalas dokumentumot kíván szkennelni, jelölje be a **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, majd válassza ki a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) beállítást. (A DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)




### Megjegyzés

A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

## Fájl

A **Scan to File** (Szkennelés fájlba) szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy képet szkenneljen a merevlemezen lévő egyik mappába, bármilyen fájlformátumban. E funkció segítségével könnyen archiválhatja papíron lévő dokumentumait. A fájl típus és mappa konfigurálásához kattintson a gombra úgy, hogy közben nyomva tartja a **Ctrl** billentyűt, és válassza a **Software Button** (Szoftver gomb) parancsot.

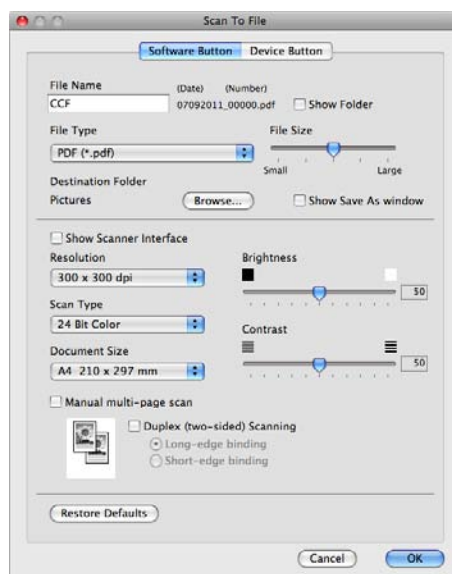

Megváltoztathatja a fájl nevét. Adja meg a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 100 karakter) a **File Name** (Fájlnév) mezőben. A fájlnev a beírt fájlnévből, az aktuális dátumból és sorszámból fog állni.

Válassza ki a mentett kép fájl típusát a **File Type** (Fájltípus) előugró menüből. A fájl mentheti az alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja kedvenc mappáját. Ehhez kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

A szkennelés után a szkennelt kép mentési helyének megjelenítéséhez jelölje be a **Show Folder** (Mappa megjelenítése) jelölőnégyzetet. Jelölje be a **Show Save As window** (Mentés másként ablak megjelenítése) jelölőnégyzetet, ha minden szkennelés alkalmával meg szeretné adni a kép helyét.

Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Szkennel felület megjelenítése) jelölőnégyzetet.

Ha a szkennelővel szeretne többoldalas dokumentumot szkennelni, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet.

Ha egy kétoldalas dokumentumot kíván szkennelni, jelölje be a **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, majd válassza ki a **Long-edge binding** (Kötés a hosszú él mentén) vagy **Short-edged binding** (Kötés a rövid él mentén) beállítást. (A DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén)



### Megjegyzés

A támogatott fájl típusokhoz lásd a *Fájltípusok* >> részt a(z) 186. oldalon.

## SZKENNELÉS EGYEDI BEÁLLÍTÁSSAL

Négy gomb van, amit szkennelési műveleteihez egyénileg beállíthat.

Egy gomb testre szabásához kattintson az adott gombra úgy, hogy közben lenyomva tartja a **Ctrl** billentyűt. Ekkor megjelenik a konfigurációs ablak. Négy szkennelési funkció érhető el: **Scan to Image** (Szkennelés képbe), **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be), **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) és **Scan to File** (Szkennelés fájlba).

### ■ Scan to Image (Szkennelés képbe)

Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő szoftverbe. Célalkalmazásként kiválaszthat bármilyen képszerkesztő alkalmazást a Macintoshon.

### ■ Scan to OCR (Szkennelés OCR-be)


A beszkennt dokumentumokat szerkeszthető szöveges fájlkká alakítja. Kiválaszthatja a célalkalmazást a szerkeszthető szöveg számára. Le kell töltenie a Presto! PageManager programot, és telepítenie kell azt a Macintosh számítógépére. A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd: *A Presto! PageManager szoftver használata* >> részt a(z) 180. oldalon.

### ■ Scan to E-mail (Szkennelés e-mailbe)

A szkennelt képeket egy e-mail üzenethez csatolja. Emellett kiválaszthatja a fájl melléklet típusát, és létrehozhatja azoknak az e-mail címeknek a gyorsküldési listáját, amelyeket e-mail címjegyzékéből választott ki.

### ■ Scan to File (Szkennelés fájlba)

Segítségével elmentheti a beszkennt képet bármelyik mappába a helyi vagy hálózati merevlemezen. Kiválaszthatja a fájl típusát is.

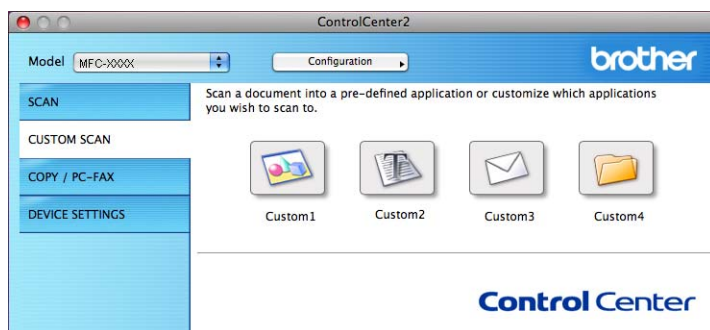

## Fájltípusok

A fájltypusok alábbi listájából választhat mellékelt fájlok létrehozásakor, vagy mappába történő mentéskor. Válassza ki az előugró menüből azt a fájltypust, amelyben a szkennelt képeket el szeretné menteni.

### Image (Kép), E-mail és File (Fájl) esetén

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** – Képek szkennelésékor ajánlott a legtöbb felhasználó számára.
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)** (Többoldalas TIFF (\*.tif))
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** – A dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott.
- **Secure PDF (\*.pdf)** (Biztonságos PDF (\*.pdf))

### OCR esetében

- **Text (\*.txt)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**
- **HTML (\*.htm)**
- **Excel 97 (\*.xls)**



### Megjegyzés

- TIFF és a többoldalas TIFF fájlformátum esetén választhat a „tömörítetlen” és „tömörített” lehetőség között.
- Amikor a szkennerveggel többoldalas dokumentumot szkennel, jelölje be a **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés) jelölőnégyzetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Dokumentumméret

A dokumentumméretet a legördülő listából választhatja ki. Ha „1 a 2-höz”, például **1 to 2 (A4)** (1 -> 2 (A4)), dokumentumméretet választ, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

## Felhasználó által meghatározott gomb

Egy gomb testre szabásához kattintson az adott gombra úgy, hogy közben lenyomva tartja a **Ctrl** billentyűt. Ekkor megjelenik a konfigurációs ablak. Kövesse ezeket az irányelveket a gomb beállítása során.

## Képbe szkennelés

### ■ General (Általános) lap


A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom** (Egyedi neve) mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelési művelet) mezőből.



## ■ Settings (Beállítások) lap

Válassza a **Target Application** (Célalkalmazás), **File Type** (Fájltípus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelés típusa), **Document Size** (Dokumentum mérete), **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkenelés), **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkenelés) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén), **Show Scanner Interface** (Szkenner felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat.

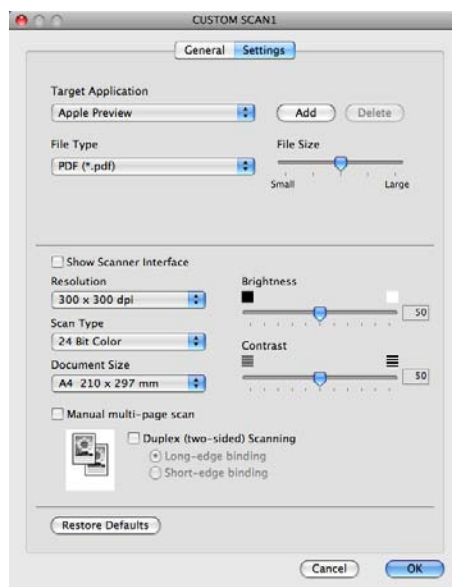

Ha a **Scanning Area** (Szkenelési terület) lehetőséget választja a **File Type** (Fájltípus) listából, megjelenik a **Set PDF Password** (PDF jelszavának beállítása) párbeszédpanel. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és a **Re-type Password** (Adja meg a jelszót újra) mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.



### Megjegyzés


A **Scanning Area** (Szkenelési terület) elérhető az e-mailbe és a fájlba szkenelés esetében is.

## OCR-be szkennelés

### ■ General (Általános) lap

A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom** (Egyedi neve) mezőbe (legfeljebb 30 karakter).


Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelési művelet) mezőből.

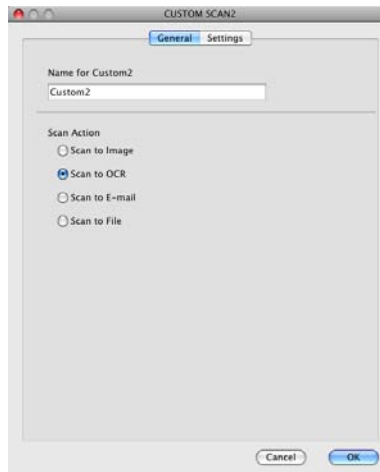



## ■ Settings (Beállítások) lap

Válassza a **Target Application** (Célalkalmazás), **File Type** (Fájltípus), **OCR Software** (OCR szoftver), **OCR Language** (OCR nyelve), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelés típusa), **Document Size** (Dokumentum mérete), **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés), **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén), **Show Scanner Interface** (Szkennер felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat.

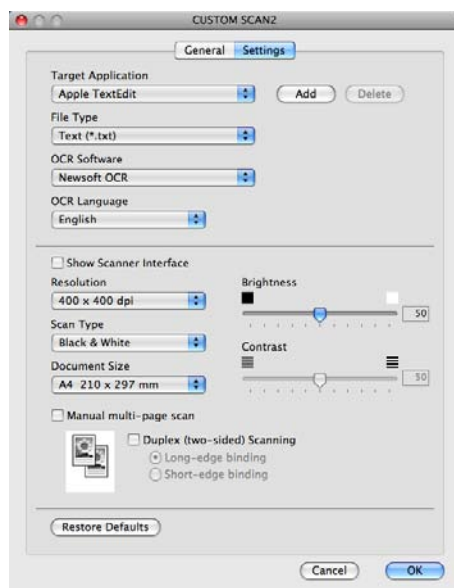

## Megjegyzés

A Szkenelés OCR-be funkció angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, brazil portugál, dán, svéd, japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai nyelven érhető el.

## Szkennelés e-mailbe

### ■ General (Általános) lap


A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom** (Egyedi neve) mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelési művelet) mezőből.



## ■ Settings (Beállítások) lap

Válassza a **E-mail Application** (Levelezőprogram), **File Type** (Fájltípus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelés típusa), **Document Size** (Dokumentum mérete), **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkenelés), **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkenelés) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén), **Show Scanner Interface** (Szkenner felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat.

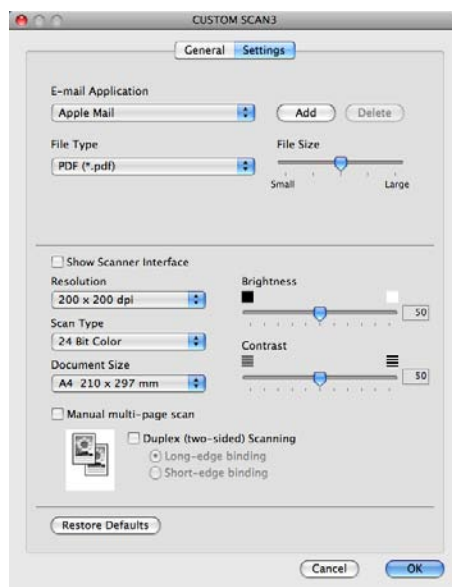

## Megjegyzés

A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

## Szkennelés fájlba

### ■ General (Általános) lap

A gombnév létrehozásához írjon be egy nevet a **Name for Custom** (Egyedi neve) mezőbe (legfeljebb 30 karakter).

Válassza ki a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelési művelet) mezőből.




## ■ Settings (Beállítások) lap

Válassza ki a fájltypust a **File Type** (Fájltípus) előugró menüből. A fájlt mentheti az alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja kedvenc mappáját. Ehhez kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra.

Válassza ki a **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkenelés típusa), **Document Size** (Dokumentum mérete), **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés), **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén), **Show Scanner Interface** (Szkennер felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat, illetve írja be a fájl nevét, ha meg kívánja azt változtatni.

Jelölje be a **Show Save As window** (Mentés másként ablak megjelenítése) jelölőnégyzetet, ha szkennelés alkalmával meg szeretné adni a kép helyét.

Ha a dokumentum előzetes szkennelése után szeretne szkennelni, majd ki szeretné vágni az oldal egy részét, jelölje be a **Show Scanner Interface** (Szkennер felület megjelenítése) jelölőnégyzetet.

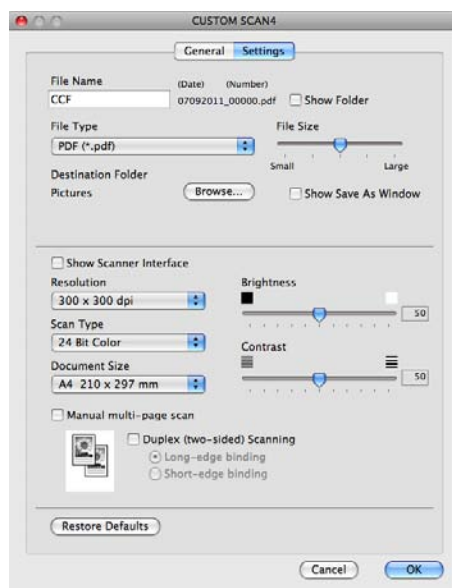

## MÁSOLÁS / PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 és 10.6.x, PC-FAX csak az MFC modellek esetén)

**MÁSOLÁS** - Segítségével a Macintosh számítógéppel és bármely nyomtatóillesztő programmal jobb minőségű másolást hajthat végre. Beszkennelhet egy oldalt, és másolatokat készíthet a gép nyomtató-illesztőprogramjának bármely funkciójával, illetve a másolás kimenetét a Macintosh számítógépen telepített bármely szabványos nyomtató-illesztőprogramba irányíthatja, beleértve a hálózati nyomtatókat is.


**PC-FAX** – Segítségével a szkennelt oldalt vagy dokumentumot automatikusan elküldheti faxként a Macintosh számítógépről.

Akár négy gombbal konfigurálhatja kedvenc beállításait.

A **Copy1** (1. másolat)-**Copy4** (4. másolat) gombok testre szabhatók a speciális másolási és faxolási funkciók használatához, például az N az 1-ben funkcióhoz.



A **Copy** (Másolás) gombok használatához konfigurálja a nyomtató illesztőprogramját. Ehhez nyomja meg a gombot úgy, hogy közben nyomva tartja a **Ctrl** billentyűt.

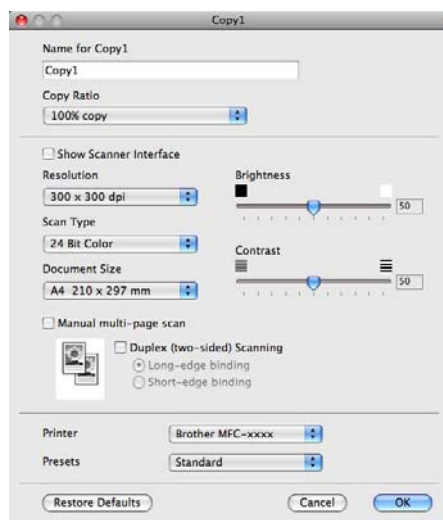

Adja meg a nevet a **Name for Copy** (Másolat neve) mezőben (legfeljebb 30 karakter).



Válassza a használni kívánt **Copy Ratio** (Másolási arány), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Document Size** (Dokumentum mérete), **Manual multi-page scan** (Többoldalas kézi szkennelés), **Duplex(two-sided) Scanning** (Kétoldalas szkennelés) (DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén), **Show Scanner Interface** (Szkennerek felület megjelenítése), **Brightness** (Fényerő) és **Contrast** (Kontraszt) beállításokat.

Mielőtt befejezné a **Copy** (Másolás) gomb konfigurálását, adja meg a **Printer** (Nyomtató) beállítást. Ezután válassza ki nyomtatási beállításokat a **Presets** (Előbeállítások) előugró menüből, majd kattintson az **OK** gombra a párbeszédpanel bezárásához. A konfigurált másolás gombra kattintva megnyílnak a nyomtatási beállítások.

A további beállítások megadásához kattintson a nyomtató előugró menüje melletti háromszögre.

A másoláshoz kattintson a **Print** (Nyomtasd) gombra.

A faxoláshoz kattintson az információs háromszögre a nyomtató előugró menüje mellett, majd válassza a **Send Fax** (Fax küldése) parancsot az előugró menüből. (Lásd: *Fax küldése (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 160. oldalon.)

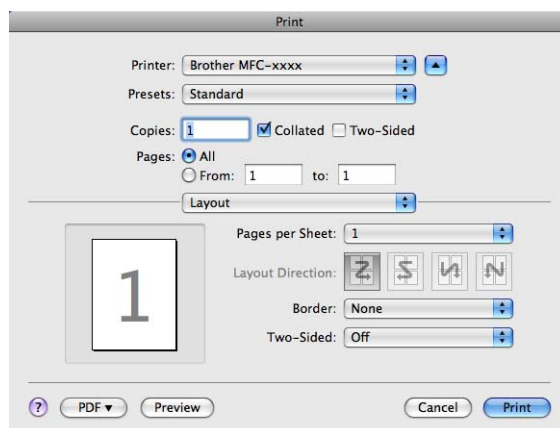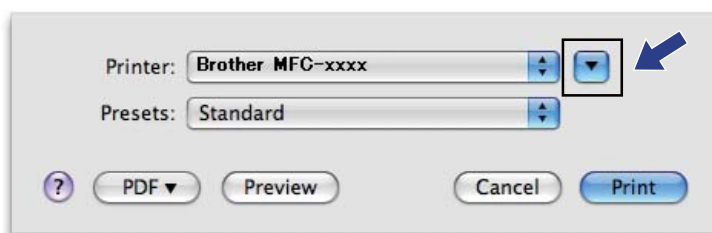

# KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK

Konfigurálhatók és ellenőrizhetők a készülék beállításai.

■ **Remote Setup** (Távoli beállítás) (MFC modellek esetén)

Lehetővé teszi a Remote Setup program megnyitását. (Lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 207. oldalon.)

■ **Quick-Dial** (Gyorstárcsázás) (MFC modellek esetén)

Megnyitja a távoli beállítás Gyorshívás beállítása ablakát. (Lásd: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* >> részt a(z) 207. oldalon.)

■ **Status Monitor**

Lehetővé teszi a Status Monitor segédprogram megnyitását.






## Távoli beállítás (MFC modellek esetén)

A **Remote Setup** (Távoli beállítás) gomb megnyitja a programablakot, lehetővé téve a készülék beállításainak konfigurálását.




### Megjegyzés

Részletes információk: *Távoli beállítás (MFC modellek esetén)* ➤➤ részt a(z) 207. oldalon.

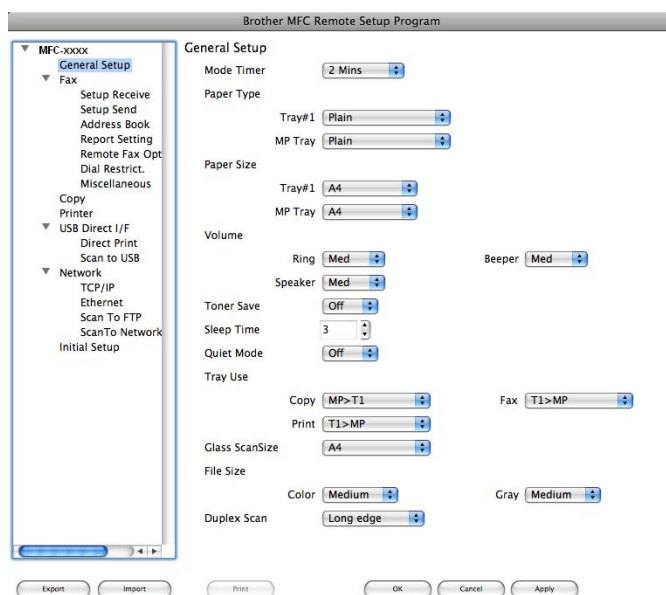

## Gyorstárcsázás (MFC modellek esetén)

A **Quick-Dial** (Gyorstárcsázás) gomb lehetővé teszi a **Address Book** (Címjegyzék) ablak megnyitását a Távoli beállító programban, hogy könnyen regisztrálhassa vagy megváltoztathassa a gyorsívási számokat a Macintosh számítógépen.

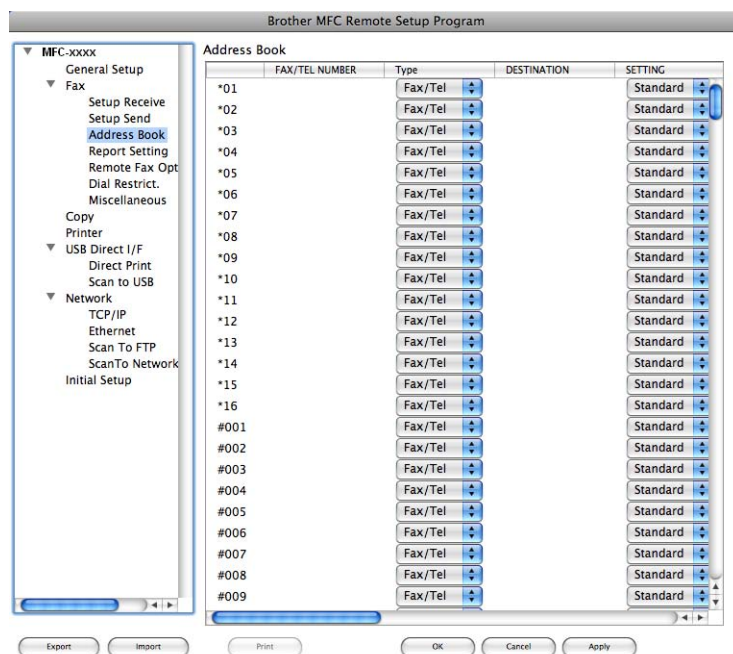

10

## Állapotjelző

Az **Status Monitor** gomb segítségével figyelheti egy vagy több eszköz állapotát, és azonnali értesítést kaphat az olyan hibákról, mint a papírelakadás. (Lásd: *Állapotfelügyelet* >> részt a(z) 158. oldalon.)




## Távbeállítás

A **Remote Setup** (Távoli beállítás) lehetővé teszi, hogy egy Macintosh alkalmazás használatával megadjon számos készülék- és hálózatbeállítást. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készülékének beállításai automatikusan letöltődnek a Macintosh számítógépre és megjelennek annak képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.



### Megjegyzés

- A **RemoteSetup** (Távoli beállítás) alkalmazás ikonja a következő helyen található: **Macintosh HD/Library (Könyvtár)/Printers (Nyomtatók)/Brother/Utilities (Segédprogramok)**.
- Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. A jelszó a BRAdmin Light vagy a web alapú kezelő segítségével módosítható. (Lásd: ►► Hálózati használati útmutató.)
- Ha a készülék hálózaton keresztül van csatlakoztatva, adja meg a jelszót, ha beállított jelszót.

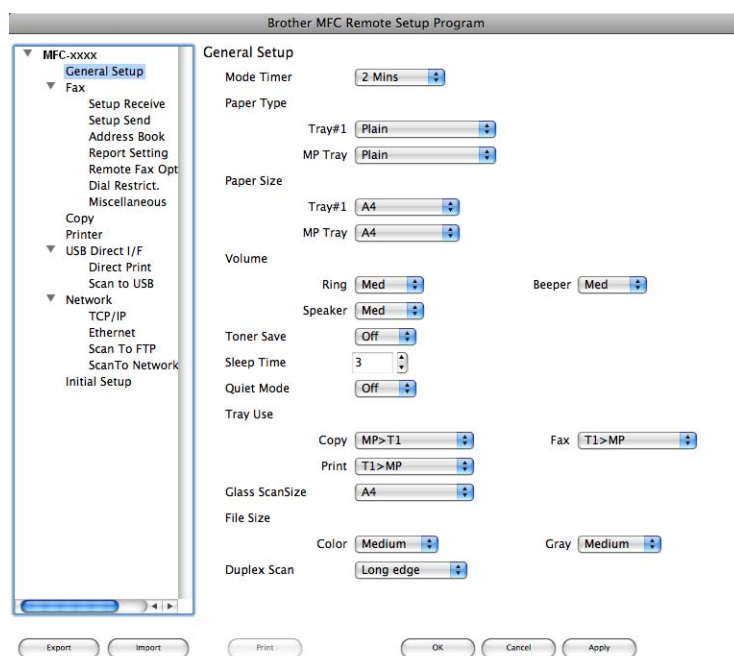

### ■ OK

Elindítja az adatok áttöltését a készülékre és kilép a Távbeállítás alkalmazásból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

### ■ Cancel (Töröl)

Lehetővé teszi a Távbeállítás alkalmazásból való kilépést az adatok készülékre való áttöltése nélkül.

### ■ Apply (Alkalmazás)

Lehetővé teszi az adatok áttöltését a készülékre a Távbeállítás alkalmazásból való kilépés nélkül.

### ■ **Print** (Nyomtasd)

Lehetővé teszi a kiválasztott elemek kinyomtatását a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek áttöltve a készülékre. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra az adatok készülékre töltéséhez, majd kattintson a **Print** (Nyomtasd) gombra.

### ■ **Export** (Exportálás)

Segítségével fájlba lehet menteni az aktuális konfigurációs beállításokat.

### ■ **Import** (Importálás)

Segítségével beolvashatók a beállítási fájlok.



### **Megjegyzés**

---

- A Gyorshívás vagy az összes beállítás készülékére történő mentéséhez használhatja az **Export** (Exportálás) és **Import** (Importálás) gombokat.
  - Ha meg kell változtatnia azt a készüléket, amelyet az MFL-Pro Suite szoftver a Macintosh számítógépre való telepítéskor (lásd: ►► Gyors telepítési útmutató) regisztrált, vagy ha a hálózati környezet megváltozott, meg kell adnia az új készüléket. Nyissa meg a **Device Selector** (Eszközválasztó) segédprogramot, és válassza ki az új gépet. (Csak hálózati felhasználók esetén.)
  - Ha a Biztonsági funkciózárolás funkció be van kapcsolva (hálózati modellek esetén), nem használhatja a Távoli beállítás funkciót.
-



# A Szkennelés gomb használata

---


Szkennelés (USB-kábel használata esetén)	210
Hálózati szkennelés (Hálózati használat esetén)	228




## A Szkennelés gomb használata



### Megjegyzés







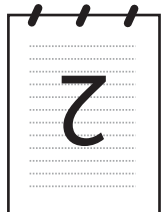
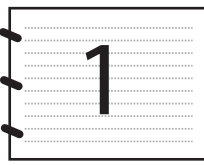
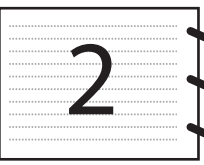

Ha a készülék hálózatra csatlakozik, miközben a **SCAN (SZKENNEL)** gombot vagy a *Szkenn.* lehetőséget használja, lásd: *Hálózati szkennelés (Hálózati használat esetén)* >> részt a(z) 228. oldalon.

A vezérlőpulton található  (**SCAN (SZKENNEL)**) gomb vagy az érintőképernyőn lévő *Szkenn.* lehetőség segítségével szkennelhet dokumentumokat a szövegszerkesztő, grafikai vagy e-mail alkalmazásokba, illetve a számítógép egy mappájába.

A  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy a *Szkenn.* lehetőség használata előtt telepítenie kell a Brother MFL-Pro Suite szoftvert, és csatlakoztatnia kell a készüléket a számítógéphez. Ha az MFL-Pro Suite programot a telepítő program mellékelt CD-ROM lemezéről telepítette, a megfelelő illesztőprogramok és a ControlCenter4 vagy a ControlCenter2 telepítése is megtörtént. A  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy *Szkenn.* használatakor a szkennelés a ControlCenter2 **Az eszköz szkennelési beállításai** lapján vagy a ControlCenter4 **Device Button** (Készülék gomb) képernyőjén megadott beállítások szerint történik. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.) A ControlCenter2 vagy a ControlCenter4 gombjainak szkennelési beállításairól, illetve a kívánt alkalmazás  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy *Szkenn.* segítségével való elindításáról lásd: *ControlCenter4* >> részt a(z) 71. oldalon vagy *ControlCenter2* >> részt a(z) 183. oldalon.

## Megjegyzés

- Ha a kétoldalas szkennelési funkcióval szeretne szkennelni egy dokumentumot, az automatikus dokumentumadagolóba kell helyeznie azt, majd a dokumentum elrendezésétől függően kiválasztania a 2oldal-as (H)él vagy 2oldal-as (R)él lehetőséget (DCP-8155DN, MFC-8520DN és MFC-8910DW esetén) vagy Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old. lehetőséget (DCP-8250DN és MFC-8950DW(T) esetén).
- Válassza ki a dokumentum elrendezését az alábbi táblázatból:

Függőleges		Vízszintes			LCD üzenet
Elülső oldal	Hátsó oldal	Elülső oldal	Hátsó oldal		
				→	2oldal-as (H)él Kétold szken: Hosszú old. (Hosszú gerinc) 
				→	2oldal-as (R)él Kétold szken: Rövid old. (Rövid gerinc) 

**Dokumentumelrendezési táblázat**

- A kétoldalas szkennelés a DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén támogatott.
- A kétoldalas szkennelés csak az automatikus dokumentumadagolóval használható.
- Az XPS fájlformátum Windows Vista® és Windows® 7 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazásokban érhető el.

## Szkennelés USB-eszközre

Fekete-fehér és színes dokumentumokat szkennelhet közvetlenül USB-flashmemóriára. A fekete-fehér dokumentumok TIFF (\*.TIF), PDF (\*.PDF), PDF/A (\*.PDF), biztonságos PDF (\*.PDF) vagy aláírt PDF (\*.PDF) fájlformátumban tárolhatók. A színes dokumentumok JPEG (\*.JPG), PDF (\*.PDF), PDF/A (\*.PDF), biztonságos PDF (\*.PDF), aláírt PDF (\*.PDF) és XPS (\*.XPS) fájlformátumban tárolhatók. A fájlok alapértelmezett elnevezése az aktuális időpont szerint történik. Módosíthatja a színt, a minőséget és a fájl nevét.



### Megjegyzés

- A PDF/A, Biztonságos PDF, Aláírt PDF és XPS fájlformátumok nem érhetők el olyan országokban, ahol exportálási korlátozások vannak érvényben.
- A PDF/A egy hosszú távú archiválásra létrehozott PDF fájlformátum. Ez a formátum minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy hosszú tárolás után újra előállítható legyen belőle a dokumentum.
- A Biztonságos PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely jelszóvédt.
- Az Aláírt PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely egy digitális tanúsítvány hozzáadásával a dokumentumhoz segít az adatok manipulálásának és annak megakadályozásában, hogy valaki egy szerzőnek adja ki magát.
- Ha a **Aláírt PDF** lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.

A tanúsítvány telepítésével kapcsolatos részleteket lásd: Tanúsítványok használata az eszközök biztonságáért (➤➤ Hálózati használati útmutató).


A telepítés után a következő lépésekkel állíthat be egy tanúsítványt.

- 1 Indítsa el a böngészőt, és írja be a böngészőbe a „http://xxx.xxx.xxx.xxx” címet (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készüléke IP-címe).
- 2 Kattintson a **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 3 Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha beállított jelszót, és kattintson a ➡ lehetőségre.
- 4 Válassza a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget egy konfigurációhoz.



Felbontás	Választható fájlformátumok
Színes 100 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Színes 200 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Színes 300 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Színes 600 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Szín autom.	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Szürke 100 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Szürke 200 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Szürke 300 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
Szürke autom.	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / XPS
F&F 300 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / TIFF
F&F 200 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / TIFF
F&F 200X100 dpi	PDF / PDF/A / Biztonságos PDF / Aláírt PDF / JPEG / TIFF

## 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Nyomja meg a  (SCAN (SZKENNEL)) gombot.
- 2 Helyezze be az USB-flashmemóriát a készülékbe.
- 3 Helyezze be a dokumentumot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Scan USB-re kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az 1oldalas, a 2oldalas (H)él vagy a 2oldalas (R)él lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Válasszon az alábbi beállítások közül:
  - A beállítás módosításához a ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a Beállítás megv. lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 7 lépéssel.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez válassza a Scan start lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 11 lépéssel.
- 7 A kívánt minőséget a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 8 A kívánt fájltypust a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.  
Ha a színes vagy a szürke beállítást választja a felbontás beállítása pontban, folytassa a 9 lépéstől.  
Ha a monokróm beállítást választja a felbontás beállítása pontban, folytassa a 10 lépéstől.



### Megjegyzés

- Ha a felbontás beállításánál a színes vagy a szürkeárnyaltos lehetőséget választja, nem választhatja a TIFF formátumot.
- Ha a felbontás beállításánál a fekete-fehér lehetőséget választja, nem választhatja a JPEG formátum és az XPS formátumokat.
- Ha a Bizt. PDF formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.

9

A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fájlméretet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 10 lépéssel.

10

A fájlnev megadása automatikus. A fájl nevét azonban megváltoztathatja a számgombok segítségével (legfeljebb 64 karakter). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Megjegyzés

A begépelt betűk törléséhez nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.

11

A **Start** gomb megnyomásával elindíthatja a szkennelést.

## ⚠ VIGYÁZAT

Az adatok beolvasása közben az LCD-kijelzőn a

Szkennelés folyamatban. Ne vegye ki az eszközt! üzenet jelenik meg. Az adatok olvasása közben **NE** húzza ki az elektromos vezetéket és **NE** távolítsa el az USB-flashmemóriát a készülékből. Az adatok elveszhetnek, vagy károsodhat az USB-flashmemória.

### Az alapértelmezett fájlméret módosítása

Lehetőség van saját alapértelmezett fájlméret megadására. Ha jobb minőségű szkennelést szeretne, válasszon nagyobb fájlméretet. Ha kisebb fájlméretet szeretne, válassza a kisméretű fájlt.

1

Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.

2

Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Ált. beáll. kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

3

Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Dokum. scan kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

4

Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Fájlméret kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

5

A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a Színes vagy a Szürke pontot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

6

A ▲ és ▼ gombok segítségével válasszon a Közepes, Nagy és Kicsi lehetőségek közül. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



#### Megjegyzés

Nem választhatja meg a fájlméretet, ha fekete-fehérben szkenneli be a dokumentumot. A fekete-fehér dokumentumok TIFF formátumban tárolódnak, és nem történik adattömörítés.

### Az alapértelmezett felbontás és fájlméret módosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **USB Direkt I/F** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Scan USB-re** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Felbontás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához: Színes 100 dpi, Színes 200 dpi, Színes 300 dpi, Színes 600 dpi, Szín autom., Szürke 100 dpi, Szürke 200 dpi, Szürke 300 dpi, Szürke autom., F&F 300 dpi, F&F 200 dpi vagy F&F 200X100 dpi. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Fekete-fehér fájlformátum:  
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **PDF** formátum, **PDF/A**, **Bizt. PDF**, **Aláírt PDF** vagy **TIFF** lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - A színes vagy a szürkeárnyalatos fájlformátum esetén:  
Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a **PDF** formátum, **PDF/A**, **Bizt. PDF**, **Aláírt PDF**, **JPEG** formátum vagy **XPS** lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Az alapértelmezett fájlnev módosítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **USB Direkt I/F** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Scan USB-re** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fájlnev** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 Adja meg a fájlnévet (legfeljebb 64 karakter).  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Megjegyzés

Az első karakter nem lehet szóköz.

- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A hibaüzenetek értelmezése

Ha megismerkedett a Szkennelés USB-eszközre funkció használatakor esetlegesen előforduló hibák típusaival, bármilyen problémát könnyen tud azonosítani és elhárítani.

#### ■ Védett eszköz

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az USB flash memória írásvédelmi kapcsolója be van kapcsolva.

#### ■ Fájlt átnevezni

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha már van a menteni kívánt fájlal megegyező nevű fájl az USB-flashmemórián.

#### ■ Nem használható

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hibás USB eszköz, nem támogatott USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 2 Helyezze be az USB-flashmemóriát a készülékbe.
- 3 Helyezze be a dokumentumot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : USB** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha meg kívánja változtatni a minőséget, az **5** lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) **11** lépéssel.
- 5 Használja a **◀** vagy a **▶** gombot a **Minőség** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Minőség** gombot, majd nyomja meg a kívánt minőséget.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha meg kívánja változtatni a fájltípust, a **6** lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) **11** lépéssel.

- 6 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Fájl Típus** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Fájl Típus** gombot, majd nyomja meg a kívánt fájlípust.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha meg kívánja változtatni a kétoldalas szkennelés beállítását, a 7 lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) 11 lépéssel.



### Megjegyzés


- Ha a minőség beállításánál a színes vagy a szürkeárnyaltos lehetőséget választja, nem választhatja a **TIFF** formátumot.
- Ha a fekete-fehér beállítást választja a minőség beállításakor, nem választhatja a **JPEG** vagy az **XPS** formátumot.
- Ha a **Biztons. PDF** formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.

- 7 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Kétoldalas szkennelés** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a 8 lépéssel.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) 11 lépéssel.

- 8 A fájlnev megadása automatikus. A vezérlőpult karaktergombjaival azonban létrehozhatja a választott nevet.  
Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Fájl név** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Fájl név** gombot, majd adja meg a fájlnevet. (legfeljebb 64 karakter). Nyomja meg a(z) **OK** gombot.



### Megjegyzés

A begépelte betűk törléséhez nyomja meg a  gombot.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha meg kívánja változtatni a szkennelőbeállítását, a 9 lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) 11 lépéssel.
- 9 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Szkenüveg méret** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Szkenüveg méret** gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a színes vagy a szürke beállítást választja a felbontás beállításaiban, folytassa a 10 lépéstől.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) 11 lépéssel.

- 10 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Fájl méret** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Fájl méret** gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást.  
Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a **Start** gombot. Folytassa a(z) 11 lépéssel.
- 11 Ha a szkennerrüveget használja, az LCD-kijelzőn a **Ne vegye ki a hordoz.** Következő Oldal? üzenet jelenik meg. A szkennelés befejezése után mindenképpen a **Nem** beállítást válassza, mielőtt eltávolítaná az USB flash memóriát a készülékből.

## ⚠ VIGYÁZAT

Az adatok beolvasása közben az LCD-kijelzőn a **Szkennelés** üzenet jelenik meg. Az adatok olvasása közben **NE** húzza ki az elektromos vezetéket és **NE** távolítsa el az USB-flashmemóriát a készülékből. Az adatok elveszhetnek, vagy károsodhat az USB-flashmemória.

### Az új alapértelmezett érték beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : USB** gombot.
- 3 Nyomja meg és válassza ki az új beállítást. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállítás esetén.
- 4 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az **Új alapért. beállítás** megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Új alapért. beállítás** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Igen** gombot a megerősítéshez.
- 6 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### Gyári beállítások visszaállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : USB** gombot.
- 3 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Gyári visszaáll.** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Gyári visszaáll.** gombot.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A hibaüzenetek értelmezése

Ha megismerkedett a Szkennelés USB-eszközre funkció használatakor esetlegesen előforduló hibák típusaival, bármilyen problémát könnyen tud azonosítani és elhárítani.

### ■ Védett eszköz

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az USB flash memória írásvédelmi kapcsolója be van kapcsolva.

### ■ Fájlt átnevezni

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha már van a menteni kívánt fájlal megegyező nevű fájl az USB-flashmemórián.

### ■ Nem használható

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hibás USB eszköz, nem támogatott USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.

## Szkennelés e-mailbe

Mellékletként történő továbbításhoz fekete-fehér vagy színes dokumentumot is beolvashat az e-mail alkalmazásba.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Szken. PC-re` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `E-mail` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az `1oldalas`, a `2oldalas (H)él` vagy a `2oldalas (R)él` lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Scan start` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékletet, elindítja az e-mail alkalmazást és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.



## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **E-mail** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 5 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 5 lépésre.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék beolvassa a dokumentumot, létrehoz egy mellékelt fájlt, elindítja az e-mail alkalmazást, és megjeleníti az új, megcímzendő levelet.




### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.
- A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.

## Képbe szkennelés

Lehetősége van megtekintés és szerkesztés céljából fekete-fehér vagy színes dokumentum grafikai alkalmazásba történő beolvasására.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Szken. PC-re` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Kép` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az `1oldalas`, a `2oldalas (H)él` vagy a `2oldalas (R)él` lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) `Scan start` kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Kép** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 5 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 5 lépésre.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.




### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.

## OCR-be szkennelés

Ha az eredeti dokumentum szöveg, akkor a Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy a Presto! PageManager használatával szkennelheti a dokumentumot, majd szöveges fájlá alakíthatja, amelyet ezután tetszőleges szövegszerkesztő szoftverrel szerkeszthet.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *OCR* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az *1 oldalas*, a *2 oldalas (H)él* vagy a *2 oldalas (R)él* lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **OCR** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 5 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 5 lépésre.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.

## (Windows®)

- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének szkennelés típusa beállításában. (Lásd a *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon részt az **Otthoni mód** üzemmód esetén vagy a *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon részt a **Haladó felhasználó mód** üzemmód esetén.)
- A Nuance™ PaperPort™ alkalmazást telepíteni kell a számítógépre.

## (Macintosh)

- Az OCR funkció a **SCAN (SZKENNEL)** gomb, **Szkenn.** használatával és a ControlCenter2 eszközön keresztül csak akkor érhető el, ha telepíti a Presto! PageManager szoftvert a Macintosh számítógépre. (Lásd: *A Presto! PageManager szoftver használata* >> részt a(z) 180. oldalon.)
- A Szkennelés OCR-be funkció angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, brazil portugál, dán, svéd, japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai nyelven érhető el.

## Szkennelés fájlba

Fekete-fehér vagy színes dokumentumot egyaránt beolvashat a számítógépére, és elmentheti a kiválasztott mappába. A fájl típusa és a kiválasztott könyvtár a ControlCenter4 szoftver **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 **Scan to File** (Szkennelés fájlba) képernyőjén megadott beállításoktól függ. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Szken. PC-re kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Fájl kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az 1oldalas, a 2oldalas (H)él vagy a 2oldalas (R)él lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Scan start kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Fájl** gombot.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 5 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 5 lépésre.
- 5 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- Ha a dokumentum beolvasása után szeretné megjeleníteni a mappa tartalmát, válassza a **Mappa megjelenítése** lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján.
- Ha meg szeretné változtatni a beolvasott dokumentum fájlnevét, adja meg a fájlnevet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján található **Fájlnev** területen.
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.

Ahhoz, hogy a készüléket hálózati szkenneléshez használja, be kell állítani a készülék TCP/IP címét. A vezérlőpultról beállíthatja vagy megváltoztathatja a cím beállításait (lásd ►► Hálózati használati útmutató: *A Hálózati konfiguráció jelentés nyomtatása*), vagy használhatja erre a BRAdmin Professional szoftvert is. Ha a hálózati felhasználóra vonatkozó utasításokat követve telepítette a készüléket (►► Gyors telepítési útmutató), akkor a készüléknek a hálózatra történő konfigurálása már meg kellett történnjen.



## Megjegyzés

- A hálózati szkenneléshez maximum 25 felhasználó csatlakozhat egy készülékhez egy hálózatban. Például, ha 30 felhasználó próbál egyszerre csatlakozni, ebből 5 felhasználó nem jelenik meg az LCD-n.
- **(Windows® esetén)** Ha számítógépét tűzfal védi, és nem tud hálózaton keresztül szkennelni, próbálja meg a tűzfal beállításainál engedélyezni az 54925-ös és 137-es porton keresztül zajló kommunikációt. (Lásd: *A Brother szoftver használata előtt* ►► részt a(z) 128. oldalon.)

## Hálózati szkennelés előkészítése

### Hálózati licenc (Windows®)

Ez a készülék 5 felhasználóra biztosít számítógépes engedélyt.

Ez a licenc legfeljebb 5 hálózaton működő számítógépen támogatja a Nuance™ PaperPort™ 12SE programot tartalmazó MFL-Pro Software Suite telepítését.

Ha 5-nél több számítógépen szeretné a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert használni, kérjük, vásárolja meg a Brother NL-5 csomagot, amely egy maximum 5 további felhasználóra vonatkozó licenc megállapodást biztosít. Az NL-5 pack megvásárlásához forduljon Brother kereskedőjéhez.




## Hálózati szkennelés beállítása (Windows®)

Ha nem azt a készüléket használja, amelyet az MFL-Pro Suite szoftver telepítéskor eredetileg a számítógéppel regisztráltak (lásd: ➤➤ Gyors telepítési útmutató), kövesse az alábbi lépéseket.


### 1 (Windows® XP)


Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult, Nyomtatók és más hardverek, Képfelvitel és fényképezőgépek** (vagy a **Vezérlőpult, Képfelvitel és fényképezőgépek**) elemre.

(Windows Vista®)

Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hardver és hang**, végül a **Képfelvitel és fényképezőgépek** elemre.

(Windows® 7)

Kattintson a  gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-xxxx LAN, Szkenner beállítások**, végül a **Képfelvitel és fényképezőgépek** elemre.

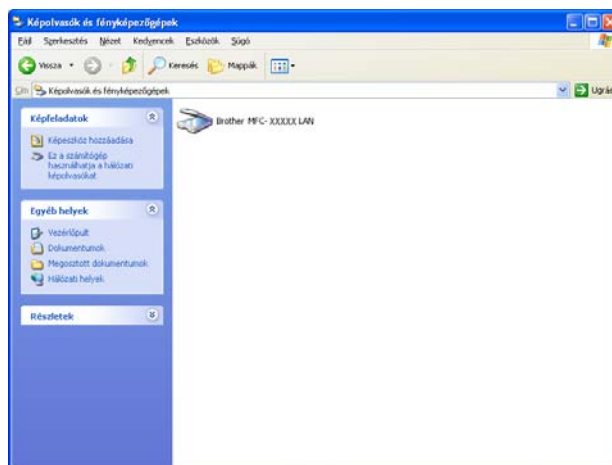

### 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- (Windows® XP) A jobb gombbal kattintson a Lapfelvitel eszköz ikonra, és válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.

Megjelenik a Hálózati szkennelés tulajdonságai párbeszédablak.

- (Windows Vista® és Windows® 7 esetén) Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.




## Megjegyzés

(Windows Vista® és Windows® 7 esetén) Amikor megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, tegye az alábbiakat.


- (Windows Vista® esetén) Rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználók: Kattintson az **Folytatás** gombra.

(Windows® 7 esetén) Rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználók: Kattintson az **Igen** gombra.

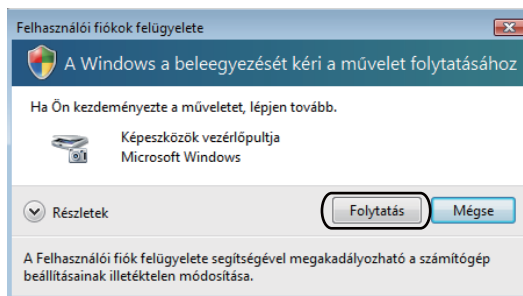


- (Windows Vista® esetén) Rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználók: Írja be a rendszergazda jelszavát, és kattintson az **OK** gombra.

(Windows® 7 esetén) Rendszergazdai jogokkal nem rendelkező felhasználók: Írja be a rendszergazda jelszavát, és kattintson az **Igen** gombra.

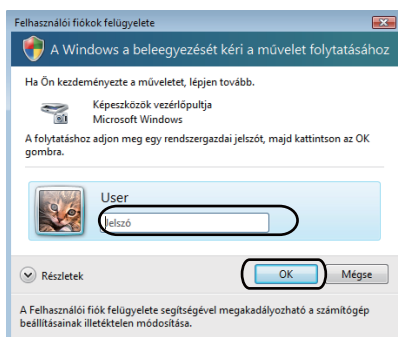

- 3 Kattintson a **Hálózati beállítások** lapra, és válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

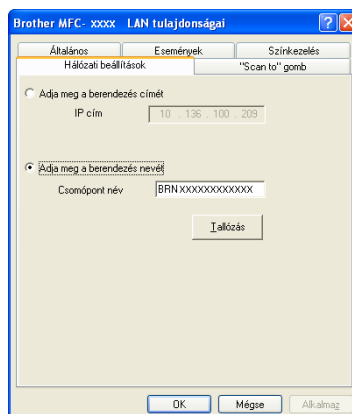


#### Adja meg a berendezés címét


Írja be a készülék IP-címét az **IP cím** mezőbe, majd kattintson az **Alkalmaz** gombra.

#### Adja meg a berendezés nevét

Írja be a készülék csomóponti nevét a **Csomópont név** mezőbe, vagy kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki a használni kívánt eszközt, majd kattintson az **OK** gombra.

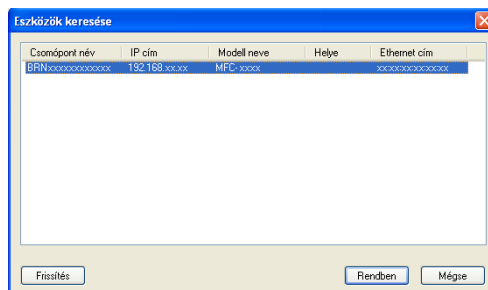

- 4 Kattintson a **"Scan to" gomb** lapra, majd adja meg számítógépe nevét a **Kijelző név (max. 15 karakter)** mezőben. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a beírt név. Alapbeállításban ez a számítógépének a neve. Bármilyen nevet beírhat (15 karakter hosszúságig).

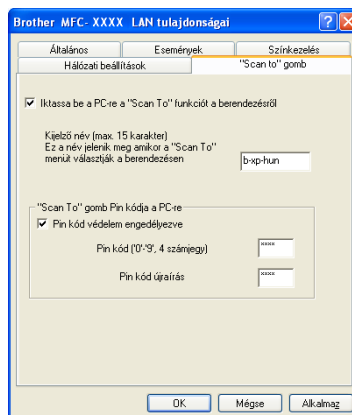

- 5 A nem kívánt dokumentumok fogadásának megakadályozásához adjon meg egy 4-jegyű PIN-kódot a **Pin kód** és a **Pin kód újrainítás** mezőben. Ha egy PIN kóddal védett számítógépre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN kódot. (Lásd: A **Szkennelés gomb használata a hálózaton** >> részt a(z) 233. oldalon.)

## Hálózati szkennelés beállítása (Macintosh)

Ha egy hálózatra csatlakoztatott gépről szeretne szkennelni, ki kell választania a hálózatra csatlakozó gépet az Eszköztálasztó alkalmazásban, amelyet a **Macintosh HD/Library (Könyvtár)/Printers (Nyomtatók)/Brother/Utilities (Segédprogramok)/DeviceSelector** útvonalon vagy a ControlCenter2 fő képernyőjéről, az **Model (Modell)** legördülő listájából indíthat el. Ha a hálózati telepítésre vonatkozó lépéseket követve már telepítette az MFL-Pro Suite szoftvert (➤➤ Gyors telepítési útmutató), akkor ennek a kiválasztásnak már meg kellett történnie.

Ahhoz, hogy a készüléket hálózati szkenneléshez használja, be kell állítani a készülék TCP/IP címét. A címbeállításokat a vezérlőpulton változtathatja meg. ➤➤ Hálózati használati útmutató: *A vezérlőpult beállításai*

- 1 A **Library (Könyvtár)** ablakban válassza a **Printers (Nyomtatók)**, **Brother, Utilities (Segédprogramok)** és **DeviceSelector** elemeket, majd kattintson duplán a **Device Selector (Eszköztálasztó)** lehetőségre. Megjelenik a **Device Selector (Eszköztálasztó)** ablak. Ez az ablak a ControlCenter2-ből is megnyitható. További információkat lásd: *A ControlCenter2 használata* ➤➤ részt a(z) 183. oldalon.
- 2 Állítsa be a készülék IP-címét vagy az mDNS szolgáltatás nevét. Az IP cím megváltoztatásához, írja be az új IP címet. Kiválaszthat egy készüléket az elérhető készülékek listájából. A lista megjelenítéséhez kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra.







- 3 Kattintson a **OK** gombra.

### Megjegyzés

- Ha használni kívánja a „Szkennelés” gomb funkcióit a készüléken, jelölje be a **Register your computer with the "Scan To" functions at the machine** (Regisztrálja számítógépét a készülék „Szkennelés...” funkcióinál.) jelölőnégyzetet. Adja meg a Macintosh számítógép nevét, amelyet szeretne megjeleníteni a készülék LCD kijelzőjén. Legfeljebb 15 karaktert használhat.
- A nem kívánt dokumentumok fogadását négyjegyű PIN-kód megadásával előzheti meg. Adja meg PIN-kódját a **PIN number** (PIN-kód) és a **Retype PIN number** (Adja meg a PIN-kódot újra) mezőkben. Ha egy PIN-kóddal védett készülékre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és számítógépre történő küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN-kódot. (Lásd: *A Szkennelés gomb használata a hálózaton* ➤➤ részt a(z) 233. oldalon.)

## A Szkennelés gomb használata a hálózaton

A vezérlőpulton található  (**SCAN (SZKENNEL)**) gomb vagy az érintőképernyőn lévő *Szkenn.* lehetőség segítségével szkennelhet dokumentumokat a szövegszerkesztő, grafikai vagy e-mail alkalmazásokba, illetve a számítógép egy mappájába.

A  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy a *Szkenn.* lehetőség használata előtt telepítenie kell a Brother MFL-Pro Suite szoftvert, és csatlakoztatnia kell a készüléket a számítógéphez. Ha az MFL-Pro Suite programot a telepítő program mellékelt CD-ROM lemezéről telepítette, a megfelelő illesztőprogramok és a ControlCenter4 vagy a ControlCenter2 telepítése is megtörtént. A  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy *Szkenn.* használatakor a szkennelés a ControlCenter2 **Az eszköz szkennelési beállításai** lapján vagy a ControlCenter4 **Device Button** (Készülék gomb) képernyőjén megadott beállítások szerint történik. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.) A ControlCenter2 vagy a ControlCenter4 gombjainak szkennelési beállításairól, illetve a kívánt alkalmazás  (**SCAN (SZKENNEL)**) vagy *Szkenn.* segítségével való elindításáról lásd: *ControlCenter4* >> részt a(z) 71. oldalon vagy *ControlCenter2* >> részt a(z) 183. oldalon.

**Megjegyzés**

- Ha a kétoldalas szkennelési funkcióval szeretne szkennelni egy dokumentumot, az automatikus dokumentumadagolóba kell helyeznie azt, majd a dokumentum elrendezésétől függően kiválasztania a 2oldal-as (H)él vagy 2oldal-as (R)él lehetőséget (DCP-8155DN, MFC-8520DN és MFC-8910DW esetén) vagy Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old. lehetőséget (DCP-8250DN és MFC-8950DW(T) esetén).
- Válassza ki a dokumentum elrendezését az alábbi táblázatból:

Függőleges		Vízszintes			LCD üzenet
Elülső oldal	Hátsó oldal	Elülső oldal	Hátsó oldal		
				→	2oldal-as (H)él Kétold szken: Hosszú old. (Hosszú gerinc) 
				→	2oldal-as (R)él Kétold szken: Rövid old. (Rövid gerinc) 


**Dokumentumelrendezési táblázat**

- A kétoldalas szkennelés a DCP-8155DN, DCP-8250DN, MFC-8520DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén támogatott.
- A kétoldalas szkennelés csak az automatikus dokumentumadagolóval használható.
- Az XPS fájlformátum Windows Vista® és Windows® 7 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazásokban érhető el.

## Szkennelés e-mailbe

Ha a Szkennelés e-mailbe (PC) lehetőséget választotta, a dokumentum közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. A ControlCenter2 vagy a ControlCenter4 a kijelölt számítógépen elindítja az alapértelmezett e-mail alkalmazást. Beszkennelhet, majd a számítógépéről mellékletként elküldhet egy fekete-fehér vagy színes dokumentumot.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *E-mail* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az *1oldalas*, a *2oldalas (H)él* vagy a *2oldalas (R)él* lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot. Ezzel kiválaszthatja azt a célszámítógépet, amelyet a dokumentumot tartalmazó e-mail elküldésére szeretne használni.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a kezelőpanelen.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **E-mail** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot, és válassza ki azt a számítógépet, amelyet a dokumentum e-mailben való elküldésére használni kíván.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, adja meg a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját az LCD kijelzőn.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 7 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 7 lépésre.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában.  
(Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.
- A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat.



## Szkennelés e-mailbe (E-mail kiszolgáló, a DCP-8250DN, MFC-8910DW és MFC-8950DW(T) esetén: alaptartozék, az MFC-8510DN és MFC-8520DN esetén: letöltésként érhető el)

Az MFC-8510DN és MFC-8520DN készülékhez egy e-mail cím rendelhető, amely lehetővé teszi, hogy dokumentumokat küldjön, fogadjon vagy továbbítson egy helyi hálózaton vagy az interneten keresztül számítógépekre vagy más internetes faxkészülékekre. Ennek a funkciónak a használatához töltsse le a szükséges szoftvert a Brother Solutions Center webhelyről, a következő cím használatával:  
<http://solutions.brother.com>.

A Szkennelés e-mailbe (e-mail kiszolgáló) funkciót választva fekete-fehér vagy színes dokumentumokat szkennelhet és küldhet közvetlenül egy e-mail címre a készülékről. Fekete-fehér szkennelés esetén PDF, PDF/A, biztonságos PDF, aláírt PDF vagy TIFF, színes szkennelés esetén pedig PDF, PDF/A, biztonságos PDF, aláírt PDF, XPS vagy JPEG fájlformátumok közül választhat.



### Megjegyzés


- A PDF/A egy hosszú távú archiválásra létrehozott PDF fájlformátum. Ez a formátum minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy hosszú tárolás után újra előállítható legyen belőle a dokumentum.
- A Biztonságos PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely jelszóvédelemmel rendelkezik.
- Az Aláírt PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely egy digitális tanúsítvány hozzáadásával a dokumentumhoz segít az adatok manipulálásának és annak megakadályozásában, hogy valaki egy szerzőnek adja ki magát.
- Ha a **Aláírt PDF** lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.

A tanúsítvány telepítésével kapcsolatos részleteket lásd: Tanúsítványok használata az eszközök biztonságáért (➤➤ Hálózati használati útmutató).

A telepítés után a következő lépésekkel állíthat be egy tanúsítványt.

- 1 Indítsa el a böngészőt, és írja be a böngészőbe a „<http://xxx.xxx.xxx.xxx>” címet (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készüléke IP-címe).
- 2 Kattintson a **Administrator** (Rendszergazda) gombra.
- 3 Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha beállított jelszót, és kattintson a lehetőségre.
- 4 Válassza a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget egy konfigurációhoz.

## 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (SCAN (SZKENNEL)) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Szken.e-mailbe kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 5 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 4 lépéstől.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az 1oldalas, a 2oldalas (H)él vagy a 2oldalas (R)él lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Beállítás megv. kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.  
Ha nem kell megváltoztatni a minőségi beállításokat, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az írja be a címet lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 10 lépéssel.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához: Színes 100 dpi, Színes 200 dpi, Színes 300 dpi, Színes 600 dpi, Szín autom., Szürke 100 dpi, Szürke 200 dpi, Szürke 300 dpi, Szürke autom., F&F 300 dpi, F&F 200 dpi vagy F&F 200X100 dpi.  
Nyomja meg a(z) OK gombot.  
Ha a Színes 100 dpi, Színes 200 dpi, Színes 300 dpi, Színes 600 dpi, Szín autom., Szürke 100 dpi, Szürke 200 dpi, Szürke 300 dpi vagy Szürke autom. elemet választja, folytassa a 7 lépéssel.  
Ha a F&F 300 dpi, F&F 200 dpi vagy F&F 200X100 dpi elemet választja, folytassa a 8 lépéssel.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF, JPEG formátum vagy XPS lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 9 lépéssel.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF vagy TIFF lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 10 lépéssel.
- 9 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fájl méretet.  
Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 10 lépéssel.
- 10 Az LCD kijelző kéri a cím megadását. Adja meg a célállomás e-mail címét a számgombok segítségével, vagy használja az Egygombos tárcsázás gombot, illetve a Gyorstárcsázási számot.  
Nyomja meg a(z) Start gombot.  
A készülék megkezdje a szkennelést.




### Megjegyzés

Ha a hálózat támogatja az LDAP protokollt, kereshet a kiszolgálón tárolt e-mail címek között. (További információ az LDAP protokoll konfigurálásáról: ►► Hálózati használati útmutató.)

## Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási szám használata

Emellett szkennelhet dokumentumot közvetlenül olyan címre is, amelyet Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számmal regisztrált. A dokumentum szkennelésekor a minőségre és a fájl típusra az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási mentés során regisztrált beállítások érvényesek. Csak az e-mail címmel regisztrált Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számokat lehet az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási módban való szkenneléshez használni. (Az I-Fax címek nem használhatók.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Válassza ki a Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számot.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, és a dokumentum mindkét oldalát be szeretné szkennelni, nyomja meg a **Duplex** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Start** gombot. A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

Emellett elmentheti a szkennelés felbontását (szkennelési profil) az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számmal tárolt e-mail címekhez. (Lásd: >> Használati útmutató.)


## Érintőképernyős modellek esetében


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **E-mailbe szken.** gombot.
- 4 Adja meg a cél E-mail címet.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az e-mail cím kézi megadásához nyomja meg a **Kézi** gombot, és folytassa a(z) 5 lépéssel.
  - Ha az e-mail címet a készülék címjegyzékében tárolja, nyomja meg az **Címjegyzék** gombot, és folytassa a(z) 6 lépéssel.



### Megjegyzés

Ha a hálózat támogatja az LDAP protokollt, kereshet a kiszolgálón tárolt e-mail címek között. (További információ az LDAP protokoll konfigurálásáról: >> Hálózati használati útmutató.)

- 5 Adja meg az e-mail címet.  
Nyomja meg a  gombot a számok, betűk és speciális karakterek kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 7 lépéssel. (A szövegbevitellel kapcsolatban lásd: >> Használati útmutató.)

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az e-mail cím kiválasztásához. A következő keresési opciót is használhatja.
- Nyomja meg a  gombot a betűrend vagy szám szerinti kereséshez. Nyomja meg a(z) OK gombot.
- Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 7 lépéssel. (A címjegyzék használatával kapcsolatos további információk: >> Használati útmutató.)
- 7 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a Minőség felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Minőség gombot, majd nyomja meg a kívánt minőséget. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha meg kívánja változtatni a fájltypust, a 8 lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a Start gombot. Folytassa a(z) 12 lépéssel.
- 8 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a Fájl Típus felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Fájl Típus gombot, majd nyomja meg a kívánt fájltypust. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha meg kívánja változtatni a kétoldalas beállításokat, a 9 lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a Start gombot. Folytassa a(z) 12 lépéssel.



### Megjegyzés

- Ha a minőség beállításánál a színes vagy a szürkeárnyaltos lehetőséget választja, nem választhatja a TIFF formátumot.
- Ha a fekete-fehér beállítást választja a minőség beállításakor, nem választhatja a JPEG vagy az XPS formátumot.
- Ha a Biztons. PDF formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.

- 9 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a Kétoldalas szkennelés felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Kétoldalas szkennelés gombot, majd nyomja meg a Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old. gombot. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha meg kívánja változtatni a szkennerrüveg beállítását, a 10 lépéssel folytassa.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a Start gombot. Folytassa a(z) 12 lépéssel.

- 10 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a Szkenüveg méret felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Szkenüveg méret gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a színes vagy a szürke beállítást választja a felbontás beállításában, folytassa a 11 lépéstől.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a Start gombot. Folytassa a(z) 12 lépéssel.



#### Megjegyzés

Az Szkenüveg méret beállítás nem érhető el az ADF használata esetén.

- 11 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a Fájl méret felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a Fájl méret gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást. A Start gomb megnyomásával elindíthatja a szkennelést. Folytassa a(z) 12 lépéssel.



#### Megjegyzés

Ha célokat szeretne hozzáadni, nyomja meg a Célállomások száma gombot. Összesen 50 célt adhat hozzá.

- 12 A készülék megkezdte a dokumentum szkennelését. Ha a szkennerveget használja, az LCD-kijelzőn a Következő Oldal? üzenet jelenik meg. Nyomja meg a(z) Igen vagy a(z) Nem gombot.

### Egygombos tárcsázás (MFC-8950DW(T) esetén) vagy Gyorstárcsázási számok használata

Emellett szkennelhet dokumentumot közvetlenül olyan címre is, amelyet Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számmal regisztrált. A dokumentum szkenneléskor a minőségre és a fájl típusra az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási mentés során regisztrált beállítások érvényesek. Csak az e-mail címmel regisztrált Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számokat lehet a Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási módban való szkenneléshez használni. (Az MFC-8950DW(T) esetén az I-Fax címek nem használhatók.)

- 1 Nyomja meg a(z) gombot.
- 2 Válassza ki az érintőképernyőn az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számot.
- 3 Nyomja meg a(z) E-mail küldése gombot.
- 4 Helyezze be a dokumentumot. Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a Kétoldalas szkennelés gombot, majd nyomja meg a kívánt beállítást.
- 5 Nyomja meg a(z) Start gombot. A készülék megkezdte a dokumentum szkennelését.




#### Megjegyzés

Emellett elmentheti a szkennelés felbontását (szkennelési profil) az Egygombos tárcsázás vagy Gyorstárcsázási számmal tárolt e-mail címekhez. (Az Egygombos tárcsázás és a Gyorstárcsázás használatáról további információ: >> Használati útmutató.)

## Képbe szkennelés

Ha a Kép szkennelése opciót választotta, a dokumentum közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. A ControlCenter2 vagy a ControlCenter4 a kijelölt számítógépen elindítja az alapértelmezett grafikai alkalmazást.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Kép* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az *1 oldalas*, a *2 oldalas (H)él* vagy a *2 oldalas (R)él* lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a kezelőpanelen.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Kép** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a vezérlőpulton.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 7 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 7 lépésre.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.




### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában.  
(Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.

## OCR-be szkennelés

Ha az eredeti dokumentum szöveg, akkor a Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy a Presto! PageManager használatával szkennelheti a dokumentumot, majd szöveges fájlá alakíthatja, amelyet ezután tetszőleges szövegszerkesztő szoftverrel szerkeszthet.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Szken. PC-re* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *OCR* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az *1 oldalas*, a *2 oldalas (H)él* vagy a *2 oldalas (R)él* lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a kezelőpanelen.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) *Scan start* kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **OCR** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a vezérlőpulton.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 7 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 7 lépésre.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.

### (Windows®)

- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének szkennelés típusa beállításában. (Lásd a *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon részt az **Otthoni mód** üzemmód esetén vagy a *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon részt a **Haladó felhasználó mód** üzemmód esetén.)
- A Nuance™ PaperPort™ alkalmazást telepíteni kell a számítógépre.


### (Macintosh)

- Az OCR funkció a **SCAN (SZKENNEL)** gomb, **Szkenn.** használatával és a ControlCenter2 eszközön keresztül csak akkor érhető el, ha telepíti a Presto! PageManager szoftvert a Macintosh számítógépre. (Lásd: *A Presto! PageManager szoftver használata* >> részt a(z) 180. oldalon.)
- A Szkennelés OCR-be funkció angol, francia, német, holland, olasz, spanyol, brazil portugál, dán, svéd, japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai nyelven érhető el.

## Szkennelés fájlba

Ha a Szkennelés fájlba opciót választotta, a fekete-fehér vagy színes dokumentum szkennelés után közvetlenül a hálózaton megadott számítógépre kerül. Az állomány mentése a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 **Scan to File** (Szkennelés fájlba) képernyőjén megadott mappába és fájlformátumban történik. Megváltoztathatja a szkennelési konfigurációt. (Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Szken. PC-re kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Fájl kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 6 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 5 lépéstől.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az 1oldalas, a 2oldalas (H)él vagy a 2oldalas (R)él lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a kezelőpanelen.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Scan start kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Szkenn. : PC** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Fájl** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a célszámítógép 4 számjegyű PIN-kódját a vezérlőpulton.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha módosítani szeretné a kétoldalas beállítást, nyomja meg a **Kétoldalas szkennelés** gombot, majd nyomja meg a **Ki, Kétold szken: Hosszú old. vagy Kétold szken: Rövid old.** gombot. Folytassa a(z) 7 lépéssel.
  - A szkennelés további beállítások módosítása nélküli elkezdéséhez ugorjon az 7 lépésre.
- 7 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.



### Megjegyzés

- A szkennelés típusa a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján megadott beállításoktól függ.
- Ha a színes és fekete-fehér szkennelés között szeretne váltani, válassza a színes vagy fekete-fehér lehetőséget a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapjának szkennelés típusa beállításában.  
(Windows® esetén lásd: *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 83. oldalon, **Otthoni mód** vagy *A Szkennelés gomb beállításainak konfigurálása* >> részt a(z) 97. oldalon, **Haladó felhasználó mód**. Macintosh esetén lásd a *Szkennelés* >> részt a(z) 185. oldalon.)
- Ha meg szeretné változtatni a beolvasott dokumentum fájlnevét, adja meg a fájlnevet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjének vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyőjének **Device Button** (Készülék gomb) lapján található **Fájlnev** területen.
- A JPEG, PDF vagy biztonságos PDF fájlformátumok alapértelmezett méretének megváltoztatásához állítsa be a kívánt méretet a ControlCenter4 **Az eszköz szkennelési beállításai** képernyőjén vagy a ControlCenter2 konfigurációs képernyő **Device Button** (Készülék gomb) lapján található csúszkával.

## Szkennelés FTP-re

Ha az FTP-re szkennelés lehetőséget választja, egy fekete-fehér vagy színes dokumentumot közvetlenül egy helyi hálózaton vagy az interneten található FTP-kiszolgálóra szkennelhet.

Az FTP-re történő szkenneléshez szükséges adatokat a web alapú kezelő segítségével adhatja meg, ahol előzetesen beállíthatja és tárolhatja az adatokat egy FTP-profilban.



### Megjegyzés

- A Szkennelés FTP-re funkció akkor használható, ha az FTP-profilok konfigurálása a web alapú kezelővel történt.
- Windows® rendszeren a Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 vagy a Firefox® 3.6 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 4.0/5.0 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

A Web alapú kezelő használatához írja be a böngészőbe a „http://xxx.xxx.xxx.xxx” címet (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készüléke IP-címe), majd a **Scan** (Beolvasás) lap **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) területén lehetősége van a beállítások megadására vagy módosítására. Legfeljebb 10 FTP-kiszolgálóprofilt állíthat be, és eldöntheti, hogy melyik profilt (1–10) használja fel az **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) FTP-re szkennelés beállításában.




### Megjegyzés

A készüléke IP-címének megtekintéséről lásd: ➤➤ Hálózati használati útmutató: *A Hálózati konfiguráció jelentés nyomtatása*.

A hét előre beállított fájlneven kívül két, felhasználó által definiálható fájlnev is használható az FTP-szerverprofil készítéséhez.

A web alapú kezelőben válassza a **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) lehetőséget. A **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által meghatározott fájlnev létrehozása) területen írjon be egy fájlnevet a felhasználók által meghatározható két mező egyikébe, majd kattintson a **Submit** (Küldés) gombra. A mezőkben legfeljebb 15 egybájtos karakter hosszúságú fájlneveket adhat meg.

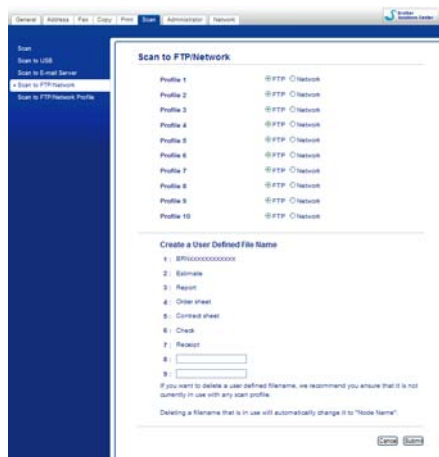

### Megjegyzés

Bizonyos karakterek és szimbólumok használata a fájlnevben problémákat okozhat a fájl elérése során. Csak a következő karakterek kombinációjának használatát javasoljuk a fájlnevekben.


1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

! # \$ % & ' ( ) - , @ ^ \_ ' { } ~

## A FTP alapértelmezett beállításainak megadása

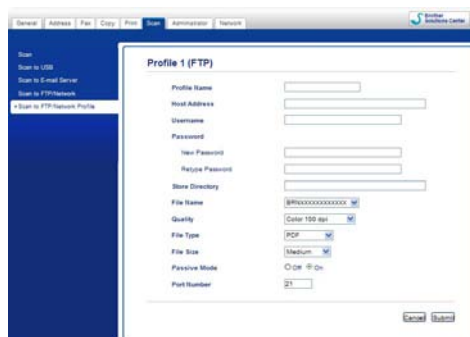

Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezheti (**Off** (Kikapcsolva)) vagy letilthatja (**On** (Bekapcsolva)) a **Passive Mode** (Passzív mód) üzemmódot. Az alapértelmezett beállítás: **On** (Bekapcsolva). Emellett lehetőség van az FTP-szerver elérésére használt portszám módosítására is. Az alapértelmezett beállítás: 21. A legtöbb esetben ezt a két beállítást nem szükséges megváltoztatni.

- 1 Válassza a **FTP Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) elemét a **Scan** (Beolvasás) lapról. Nyomja meg a(z) **Submit** (Küldés) gombot.
- 2 Válassza ki a **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) részben a konfigurálni kívánt profilt.
- 3 Adja meg az FTP-szerver profiljához rendelni kívánt nevet. Ez a maximum 15 karakter hosszú név jelenik majd meg a készülék LCD-kijelzőjén.
- 4 A Gazdagép címe az FTP-szerver domainneve. Adja meg a gazdacímet (például: sajátgep.pelda.hu) (legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például: 192.23.56.189).
- 5 Adja meg az FTP-szerveren a készülék számára regisztrált felhasználói nevet (maximum 32 karaktert használhat).
- 6 Adja meg az FTP-szerver eléréséhez szükséges jelszót (maximum 32 karaktert használhat).
- 7 Adja meg annak a mappának a nevét, amelyben az FTP-kiszolgáló tárolni fogja a dokumentumot (például brother\abc) (legfeljebb 60 karakter).
- 8 Válassza ki a szkennelt dokumentumnak szánt nevet. Hét előre beállított, és két felhasználó által definiálható fájlnev közül választhat. A dokumentum fájlneve az Ön által kiválasztott fájlnev, a síkágyas/ADF-szkennelő számlálójának 6 számjegye, valamint a fájl kiterjesztése tagokból fog állni (például Estimate098765.pdf). Manuálisan is megadhatja a fájlnevet, legfeljebb 15 egybájtos karaktert használva.
- 9 A legördülő listából válassza ki a szkennelés minőségét. A következő lehetőségekből választhat: **Color 100 dpi** (Színes 100 dpi), **Color 200 dpi** (Színes 200 dpi), **Color 300 dpi** (Színes 300 dpi), **Color 600 dpi** (Színes 600 dpi), **Color Auto** (Automatikus szín), **Gray 100 dpi** (Szürke 100 dpi), **Gray 200 dpi** (Szürke 200 dpi), **Gray 300 dpi** (Szürke 300 dpi), **Gray Auto** (Automatikus szürkeárnyalat), **B&W 300 dpi** (FF 300 dpi), **B&W 200 dpi** (FF 200 dpi), **B&W 200x100 dpi** (FF 200x100 dpi) vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása).

- 10 Válassza ki a dokumentum fájltypusát a legördülő listából. A **PDF**, **PDF/A**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **Signed PDF** (Aláírt PDF), **JPEG**, **XPS** vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása) beállításokat a színes vagy szürkeárnyaltos dokumentumok esetén, míg a **PDF**, **PDF/A**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **Signed PDF** (Aláírt PDF), **TIFF** vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása) beállításokat a fekete-fehér dokumentumokhoz választhatja.



### Megjegyzés

- Ha a **Secure PDF** (Biztonságos PDF) formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
- A PDF/A egy hosszú távú archiválásra létrehozott PDF fájlformátum. Ez a formátum minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy hosszú tárolás után újra előállítható legyen belőle a dokumentum.
- A Biztonságos PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely jelszóvédt.
- Az Aláírt PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely egy digitális tanúsítvány hozzáadásával a dokumentumhoz segít az adatok manipulálásának és annak megakadályozásában, hogy valaki egy szerzőnek adja ki magát. Ha a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel telepítenie kell egy tanúsítványt a készülékre. A web alapú kezelőben válassza a **Signed PDF** (Aláírt PDF) **Administrator** (Rendszergazda) lehetőségét. (Információ a tanúsítványok telepítéséről ➤➤ Hálózati használati útmutató.)

- 11 (Érintőképernyős modellek esetén) Ha a szkennerrüveget használja, válassza az **A4**, **Letter** vagy **Legal/Folio** beállítást a **Glass Scan Size** (Síkágyas szkennelés mérete) számára.
- 12 Ha a színes vagy szürke szkennelési minőség beállítást választja, válassza ki a dokumentum méretét a legördülő listából. A következő lehetőségekből választhat: **Large** (Nagy), **Medium** (Közepes), **Small** (Kicsi) vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása).



### Megjegyzés

Ha a **User Select** (Felhasználó kiválasztása) szkennelési minőség, fájltypus vagy fájl méret beállítást választja, akkor ezeket a beállításokat a készülék kezelőpaneljén kell kiválasztania.

## Szkennelés FTP-re FTP-szerverprofilok segítségével

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Szken. FTP-re** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 5 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 4 lépéstől.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az **1oldalas**, a **2oldalas (H)él** vagy a **2oldalas (R)él** lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki valamelyik FTP-szerver profilt a listából. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - Ha a Szkennelés FTP-re profil készen van, automatikusan a 10 lépésre ugrik.
  - Ha a **User Select** (Felhasználó kiválasztása) elemet a Web alapú kezelővel konfigurálták, a rendszer felszólítja, hogy válassza ki a szkennelés minőségét, a fájltypust és a fájl méretet a vezérlőpulton.
  - Ha a Szkennelés FTP-re profil hiányos, például nincs kiválasztva a minőség vagy a fájl típus, a következő lépésekben be kell írnia a hiányzó adatokat.
- 6 Válasszon az alábbi beállítások közül:
  - A ▲ és ▼ gombok segítségével válasszon a Színes 100 dpi, a Színes 200 dpi, a Színes 300 dpi, a Színes 600 dpi, a Szín autom., a Szürke 100 dpi, a Szürke 200 dpi, a Szürke 300 dpi és a Szürke autom. lehetőségek közül. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 7 lépéssel.
  - A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az F&F 300 dpi, a F&F 200 dpi vagy a F&F 200X100 dpi lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 8 lépéssel.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF, JPEG formátum vagy XPS lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 9 lépéssel.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF vagy TIFF lehetőség kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 10 lépéssel.



#### Megjegyzés

- Ha a Bizt. PDF formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
- Ha a Aláírt PDF lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.

- 9 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az Kicsi, a Közepes vagy a Nagy lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 10 lépéssel.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha meg szeretné kezdeni a szkennelést, nyomja meg a **Start** gombot, és folytassa a 13 lépéssel.
  - Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a 11 lépéssel.
- 11 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a használni kívánt fájlnevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **Start** gombot, és folytassa a 13 lépéssel.



#### Megjegyzés

Ha manuálisan kívánja módosítani a fájlnevet, folytassa a 12 lépéssel.

- 12 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) <Kézi> kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Írja be a használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 32 karakter), és nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



- 13 Az LCD-kijelzőn megjelenik a **Kapcsolódás** üzenet. Ha sikerült az FTP-szerverhez kapcsolódni, a készülék elindítja a szkennelési folyamatot.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **FTP-re szken.** gombot.
- 4 A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki valamelyik FTP-szerver profilt a listából.
  - Ha a **Szkennelés FTP-re** profil készen van, automatikusan a 10 lépésre ugrik.
  - Ha a **Szkennelés FTP-re** profil hiányos, például nincs kiválasztva a minőség vagy a fájltypus, a következő lépésekben be kell írnia a hiányzó adatokat.
- 5 Válassza a **Minőség** lehetőséget, majd válasszon az alábbi opciók közül:
  - A **◀** és **▶** gombok segítségével válasszon a **Színes 100 dpi**, a **Színes 200 dpi**, a **Színes 300 dpi**, a **Színes 600 dpi**, a **Szín autom.**, a **Szürke 100 dpi**, a **Szürke 200 dpi**, a **Szürke 300 dpi** és a **Szürke autom.** lehetőségek közül. Folytassa a(z) 6 lépéssel.
  - A **◀** és **▶** gombok segítségével válassza ki az **F&F 300 dpi**, a **F&F 200 dpi** vagy a **F&F 200x100 dpi** lehetőséget. Folytassa a(z) 7 lépéssel.
- 6 Válassza a **Fájl Típus** lehetőséget, majd a **PDF**, **PDF/A**, **Biztons. PDF**, **Aláírt PDF**, **JPEG** vagy **XPS** elemet. Folytassa a(z) 11 lépéssel.
- 7 Válassza a **Fájl Típus** lehetőséget, majd a **PDF**, **PDF/A**, **Biztons. PDF**, **Aláírt PDF** vagy **TIFF** elemet. Folytassa a(z) 12 lépéssel.



### Megjegyzés

- Ha a **Biztons. PDF** formátumot választja, a készülék a 4-jegyű, 0-9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
  - Ha a **Aláírt PDF** lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.
- 
- 8 Ha a szkennerveget használja, válassza a **A4**, **Letter** vagy **Legal/Folio** lehetőséget a szkennerveg-beállítás számára. Folytassa a(z) 9 lépéssel.

- 9 Válassza a **Fájlméret** lehetőséget, majd a **Kicsi**, **Közepes** vagy **Nagy** elemet. Folytassa a(z) 10 lépéssel.
- 10 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a 11 lépéssel.
  - Ha meg szeretné kezdeni a szkennelést, nyomja meg a **Start** gombot, és folytassa a 13 lépéssel.
- 11 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Fájl** név felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Fájl** név gombot.  
A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a használni kívánt fájlnevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **Start** gombot, és folytassa a 13 lépéssel.



### Megjegyzés

Ha manuálisan kívánja módosítani a fájlnevet, folytassa a 12 lépéssel.

- 12 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) <Kézi> kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot. Írja be a használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 32 karakter), és nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
- 13 Az LCD-kijelzőn megjelenik a **Kapcsolódás** üzenet. Ha sikerült az FTP-szerverhez kapcsolódni, a készülék elindítja a szkennelési folyamatot. Ha a szkennerrüveget használja, az LCD-kijelzőn a **Következő Oldal?** üzenet jelenik meg. Nyomja meg a(z) **Igen** vagy a(z) **Nem** gombot.

## Hálózatra szkennelés (Windows®)

A Szkennelés hálózatra funkció segítségével a dokumentumokat közvetlenül a helyi hálózaton vagy az interneten lévő-CIFS szerveren lévő megosztott mappába tudja szkennelni. (A CIFS-kiszolgálókról további információért lásd: ➤➤ Hálózati használati útmutató.) A Szkennelés hálózatra funkció támogatja a Kerberos és NTLMv2 hitelesítést.

A hálózatra történő szkenneléshez szükséges adatokat a web alapú kezelő segítségével adhatja meg, ahol előzetesen beállíthatja és tárolhatja az adatokat egy hálózatra szkennelési profilban. A hálózati szkennelési profil tárolja a hálózati vagy az interneten keresztül történő használatához szükséges felhasználói adatokat és konfigurációs beállításokat.



### Megjegyzés

- A Szkennelés hálózatra funkció akkor használható, ha az hálózati szkennelési profilok konfigurálása a web alapú kezelővel történt.
- A hitelesítéshez konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy megfelelően be kell állítania a dátumot, időt és időzónát. További információkért lásd: ➤➤ Hálózati használati útmutató.
- Windows® rendszeren a Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 vagy a Firefox® 3.6 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 4.0/5.0 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

A Web alapú kezelő használatához írja be a böngészőbe a „http://xxx.xxx.xxx.xxx” címet (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készüléke IP-címe), majd a **Scan** (Beolvasás) lap **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) területén lehetősége van a beállítások megadására vagy módosítására. Legfeljebb 10 hálózatra szkennelési profilt állíthat be, és eldöntheti, hogy melyik profilt (1–10) használja fel az **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) hálózatra szkennelési beállításában.

A hét előre beállított fájlneven kívül két, felhasználó által definiálható fájlnev is használható az hálózati szkennelési profil készítéséhez.

A web alapú kezelőben válassza a **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) lehetőséget. A **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által meghatározott fájlnev létrehozása) területen írjon be egy fájlnevet a felhasználók által meghatározható két mező egyikébe, majd kattintson a **Submit** (Küldés) gombra. A mezőkben legfeljebb 15 egybájtos karakter hosszúságú fájlneveket adhat meg.



## Megjegyzés

Bizonyos karakterek és szimbólumok használata a fájlnevben problémákat okozhat a fájl elérése során. Csak a következő karakterek kombinációjának használatát javasoljuk a fájlnevekben.


1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

! # \$ % & ' ( ) - , @ ^ \_ ' { } ~

## A hálózati szkennelés alapértelmezett beállításainak konfigurálása

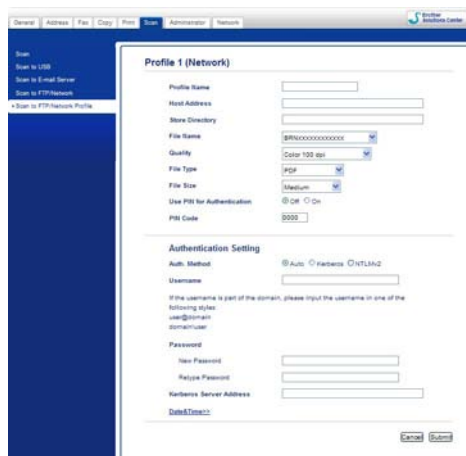

- 1 Válassza a **Network** (Hálózat) lap **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra) területén a **Scan** (Beolvasás) lehetőséget. Nyomja meg a(z) **Submit** (Küldés) gombot.
- 2 Válassza ki a **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) részben a konfigurálni kívánt profilt.
- 3 Adja meg a hálózati szkennelési profilhoz rendelni kívánt nevet. Ez a maximum 15 karakter hosszú név jelenik majd meg a készülék LCD-kijelzőjén.
- 4 A Gazdagép címe a CIFS-szerver domainneve. Adja meg a gazdacímet (például: sajátgep.pelda.hu) (legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például: 192.23.56.189).
- 5 Adja meg annak a mappának a nevét, amelyben a CIFS-kiszolgáló tárolni fogja a dokumentumot (például brother\abc) (legfeljebb 60 karakter).
- 6 Válassza ki a szkennelt dokumentumnak szánt nevet. Hét előre beállított, és két felhasználó által definiálható fájlnev közül választhat. A dokumentum fájlneve az Ön által kiválasztott fájlnev, a síkágyas/ADF-szkenner számlálójának 6 számjegye, valamint a fájl kiterjesztése tagokból fog állni (például Estimate098765.pdf). Manuálisan is megadhatja a legfeljebb 15 karakter hosszú fájlnevet.
- 7 A legördülő listából válassza ki a szkennelés minőségét. A következő lehetőségekből választhat: **Color 100 dpi** (Színes 100 dpi), **Color 200 dpi** (Színes 200 dpi), **Color 300 dpi** (Színes 300 dpi), **Color 600 dpi** (Színes 600 dpi), **Color Auto** (Automatikus szín), **Gray 100 dpi** (Szürke 100 dpi), **Gray 200 dpi** (Szürke 200 dpi), **Gray 300 dpi** (Szürke 300 dpi), **Gray Auto** (Automatikus szürkeárnyalat), **B&W 300 dpi** (FF 300 dpi), **B&W 200 dpi** (FF 200 dpi), **B&W 200x100 dpi** (FF 200x100 dpi) vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása).

- 8 Válassza ki a dokumentum fájltypusát a legördülő listából. **APDF**, **PDF/A**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **Signed PDF** (Aláírt PDF), **JPEG**, **XPS** vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása) beállításokat a színes vagy szürkeárnyaltos dokumentumok esetén, míg a **PDF**, **PDF/A**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **Signed PDF** (Aláírt PDF), **TIFF** vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása) beállításokat a fekete-fehér dokumentumokhoz választhatja.



### Megjegyzés

- Ha a **Secure PDF** (Biztonságos PDF) formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
- A PDF/A egy hosszú távú archiválásra létrehozott PDF fájlformátum. Ez a formátum minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy hosszú tárolás után újra előállítható legyen belőle a dokumentum.
- A Biztonságos PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely jelszóvédt.
- Az Aláírt PDF egy olyan PDF fájlformátum, amely egy digitális tanúsítvány hozzáadásával a dokumentumhoz segít az adatok manipulálásának és annak megakadályozásában, hogy valaki egy szerzőnek adja ki magát. Ha a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel telepítenie kell egy tanúsítványt a készülékre. A web alapú kezelőben válassza a **Signed PDF** (Aláírt PDF) **Administrator** (Rendszergazda) lehetőségét. (Információ a tanúsítványok telepítéséről ►► Hálózati használati útmutató.)

- 9 (Érintőképernyős modellek esetén) Ha a szkennerrüveget használja, válassza az **A4**, **Letter** vagy **Legal/Folio** beállítást a **Glass Scan Size** (Síkgyas szkennelés mérete) számára.
- 10 Ha a színes vagy szürke szkennelési minőség beállítást választja, válassza ki a dokumentum méretét a legördülő listából. A következő lehetőségekből választhat: **Large** (Nagy), **Medium** (Közepes), **Small** (Kicsi) vagy **User Select** (Felhasználó kiválasztása).




### Megjegyzés

Ha a **User Select** (Felhasználó kiválasztása) szkennelési minőség, fájltypus vagy fájl méret beállítást választja, akkor ezeket a beállításokat a készülék kezelőpaneljén kell kiválasztania.

- 11 Ha védelemmel kívánja ellátni a profilt, jelölje be a **Use PIN for Authentication** (PIN használata a hitelesítéshez) jelölőnégyzetet, és adjon meg egy 4-jegyű PIN-kódot a **PIN Code** (PIN-kód) mezőben.
- 12 Válassza ki a hitelesítési módot. Az Auto, Kerberos vagy NTLMv2 módok közül választhat. Ha az Auto módot választja, a hitelesítési mód észlelése automatikusan történik.
- 13 Adja meg a CIFS-kiszolgálón a készülék számára regisztrált felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter).
- 14 Írja be a CIFS-szerver eléréséhez szükséges jelszót (maximum 32 karaktert használhat).
- 15 Ha manuálisan szeretné megadni a Kerberos-kiszolgáló címét, írja be a Kerberos-kiszolgáló címét (például sajátgep.pelda.com) (legfeljebb 64 karakter).

## Szkennelés hálózatra a hálózati szkennelési profilok segítségével

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) Szken. hál. -ra kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Ha készüléke nem támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa a 5 lépéstől.  
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkennelést, folytassa az 4 lépéstől.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az 1oldalas, a 2oldalas (H)él vagy a 2oldalas (R)él lehetőséget.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki valamelyik profilt a listából. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Ha a web alapú kezelő **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) területén bejelöli a **Use PIN for Authentication** (PIN használata a hitelesítéshez) jelölőnégyzetet, az LCD-kijelzőn megjelenő üzenet kérni fogja a PIN-kód megadását. Adja meg a 4-jegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a profil készen van, automatikusan a 11 lépésre ugrik.
  - Ha a **User Select** (Felhasználó kiválasztása) elemet a Web alapú kezelővel konfigurálták, a rendszer felszólítja, hogy válassza ki a szkennelés minőségét, a fájltypust és a fájlméretet a vezérlőpulton.
  - Ha a profil hiányos, például nincs kiválasztva a minőség vagy a fájltypus, a következő lépésekben be kell írnia a hiányzó adatokat.
- 7 Válasszon az alábbi beállítások közül:
  - A ▲ és ▼ gombok segítségével válasszon a Színes 100 dpi, a Színes 200 dpi, a Színes 300 dpi, a Színes 600 dpi, a Szín autom., a Szürke 100 dpi, a Szürke 200 dpi, a Szürke 300 dpi és a Szürke autom. lehetőségek közül. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 8 lépéssel.
  - A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az F&F 300 dpi, a F&F 200 dpi vagy a F&F 200X100 dpi lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 9 lépéssel.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF, JPEG formátum vagy XPS lehetőség kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 10 lépéssel.

- 9 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a PDF formátum, PDF/A, Bizt. PDF, Aláírt PDF, vagy a TIFF kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 11 lépéssel.



### Megjegyzés

- Ha a Bizt. PDF formátumot választja, a készülék a négyjegyű, 0–9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
- Ha a Aláírt PDF lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.

- 10 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az Kicsi, a Közepes vagy a Nagy lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot, és folytassa a 11 lépéssel.

- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha meg szeretné kezdeni a szkennelést, nyomja meg a Start gombot.
- Ha módosítani kívánja a fájlnévet, folytassa a 12 lépéssel.

- 12 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki a használni kívánt fájlnévet, majd nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a(z) Start gombot.



### Megjegyzés

Ha manuálisan kívánja módosítani a fájlnévet, folytassa a 13 lépéssel.

- 13 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) <Kézi> kiválasztásához. Nyomja meg a(z) OK gombot. Írja be a használni kívánt fájlnévet (legfeljebb 32 karakter), és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a(z) Start gombot.

## Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) Szkenn. gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) Szkenn.: Hálózat gombot.
- 4 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki valamelyik profilt a listából.
- 5 Ha a web alapú kezelő Use PIN for Authentication (PIN használata a hitelesítéshez) területén bejelöli a Scan to FTP/Network Profile (Szkennelés FTP-re/Hálózatra profil) jelölőnégyzetet, az LCD-kijelzőn megjelenő üzenet kérni fogja a PIN-kód megadását. Adja meg a 4-jegyű PIN-kódot, majd nyomja meg az OK gombot.
  - Ha a profil készen van, automatikusan a 11 lépésre ugrik.
  - Ha a profil hiányos, például nincs kiválasztva a minőség vagy a fájltypus, a következő lépésekben be kell írnia a hiányzó adatokat.



- 6** Válassza a **Minőség** lehetőséget, majd válasszon az alábbi opciók közül:
- A **◀ és ▶** gombok segítségével válasszon a **Színes 100 dpi**, a **Színes 200 dpi**, a **Színes 300 dpi**, a **Színes 600 dpi**, a **Szín autom.**, a **Szürke 100 dpi**, a **Szürke 200 dpi**, a **Szürke 300 dpi** és a **Szürke autom.** lehetőségek közül. Folytassa a(z) **7** lépéssel.
  - A **◀ és ▶** gombok segítségével válassza ki az **F&F 300 dpi**, a **F&F 200 dpi** vagy a **F&F 200x100 dpi** lehetőséget. Folytassa a(z) **8** lépéssel.
- 7** Válassza a **Fájl Típus** lehetőséget, majd a **PDF**, **PDF/A**, **Biztons. PDF**, **Aláírt PDF**, **JPEG** vagy **XPS** elemet.  
Folytassa a(z) **12** lépéssel.
- 8** Válassza a **Fájl Típus** lehetőséget, majd a **PDF**, **PDF/A**, **Biztons. PDF**, **Aláírt PDF** vagy **TIFF** elemet. Folytassa a(z) **13** lépéssel.



### Megjegyzés

- Ha a **Biztons. PDF** formátumot választotta, a készülék a 4-jegyű, 0-9 számokból álló jelszó megadását kéri a szkennelés megkezdése előtt.
- Ha a **Aláírt PDF** lehetőséget választja, akkor a Web alapú kezelővel kell telepítenie, majd beállítania egy tanúsítványt a számítógéphez.

- 9** Ha a szkennerrüveget használja, válassza a **A4**, **Letter** vagy **Legal/Folio** lehetőséget a szkennerrüveg-beállítás számára. Folytassa a(z) **10** lépéssel.
- 10** Válassza a **Fájlméret** lehetőséget, majd a **Kicsi**, **Közepes** vagy **Nagy** elemet.  
Folytassa a(z) **11** lépéssel.
- 11** Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha meg szeretné kezdeni a szkennelést, nyomja meg a **Start** gombot.
  - Ha módosítani kívánja a fájlnevet, folytassa a **12** lépéssel.
- 12** Használja a **◀** vagy a **▶** gombot a **Fájl** név felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Fájl** név gombot.  
A **▲** és **▼** gombok segítségével válassza ki a használni kívánt fájlnevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **Start** gombot.



### Megjegyzés

Ha manuálisan kívánja módosítani a fájlnevet, folytassa a **13** lépéssel.

- 13** Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot a(z) **<Kézi>** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Írja be a használni kívánt fájlnevet (legfeljebb 32 karakter), és nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a(z) **Start** gombot.
- 14** Az LCD-kijelzőn megjelenik a **Kapcsolódás** üzenet. A hálózati kiszolgálóhoz történő sikeres kapcsolódást követően a készülék elindítja a szkennelési műveletet.  
Ha a szkennerrüveget használja, az LCD-kijelzőn a **Következő Oldal?** üzenet jelenik meg. Nyomja meg a(z) **Igen** vagy a(z) **Nem** gombot.

## Új alapértelmezett fájlméret beállítása (Szkennelés e-mailbe (E-mail kiszolgáló), FTP-re és hálózatra, 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén)

Lehetőség van saját alapértelmezett fájlméret megadására. Ha jobb minőségű szkennelést szeretne, válasszon nagyobb fájlméretet. Ha alacsonyabb minőségű szkennelést szeretne, válassza a kisméretű fájlt.

- A Szkennelés e-mailbe (E-mail kiszolgáló) funkció a következő készülékek esetében érhető el:  
MFC-8910DW: alaptartozék, MFC-8510DN és MFC-8520DN: letöltésként érhető el.
- A Szkennelés FTP-re és hálózatra funkciók a DCP-8110DN, DCP-8155DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN és MFC-8910DW készülék esetében érhetők el.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Ált. beáll.** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Dokum. scan** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Fájlméret** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ megnyomásával válassza ki a **Színes** vagy a **Szürke** pontot. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 A ▲ és ▼ gombok segítségével válassza ki az **Kicsi**, a **Közepes** vagy a **Nagy** lehetőséget. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Nem választhatja meg a fájlméretet, ha fekete-fehérben szkenneli be a dokumentumot. A fekete-fehér dokumentumok TIFF formátumban tárolódnak, és nem történik adattömörítés.

## Új alapértelmezés beállítása a Szkennelés e-mailbe funkció számára (E-mail kiszolgáló, a DCP-8250DN és MFC-8950DW(T) esetén)

Lehetőség van saját alapbeállítások megadására.

### Az új alapértelmezett érték beállítása

- 1 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **E-mailbe szken.** gombot.
- 3 Adja meg a cél E-mail címet.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az e-mail cím kézi megadásához nyomja meg a **Kézi** gombot, és folytassa a(z) 4 lépéssel.
  - Ha az e-mail címet a készülék címjegyzékében tárolja, nyomja meg az **Címjegyzék** gombot, és folytassa a(z) 5 lépéssel.



#### Megjegyzés

Ha a hálózat támogatja az LDAP protokollt, kereshet a kiszolgálón tárolt e-mail címek között. (További információ az LDAP protokoll konfigurálásáról: >> Hálózati használati útmutató.)

- 4 Adja meg az e-mail címet.  
Nyomja meg a gombot a számok, betűk és speciális karakterek kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 6 lépéssel. (A szövegbevitellel kapcsolatban lásd: >> Használati útmutató.)
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot az e-mail cím kiválasztásához.  
A következő keresési opciót is használhatja.  
Nyomja meg a gombot a betűrend vagy szám szerinti kereséshez. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 6 lépéssel. (A címjegyzék használatával kapcsolatos további információk: >> Használati útmutató.)
- 6 Nyomja meg és válassza ki az új beállítást. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállítás esetén.
- 7 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot az **Új alapért. beállítás** megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Új alapért. beállítás** gombot.
- 8 Nyomja meg az **Igen** gombot a megerősítéshez.
- 9 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Gyári beállítások visszaállítása



Visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat.

- 1 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **E-mailbe szken.** gombot.
- 3 Adja meg a cél E-mail címet.  
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Az e-mail cím kézi megadásához nyomja meg a **Kézi** gombot, és folytassa a(z) 4 lépéssel.
  - Ha az e-mail címet a készülék címjegyzékében tárolja, nyomja meg az **Címjegyzék** gombot, és folytassa a(z) 5 lépéssel.



### Megjegyzés

Ha a hálózat támogatja az LDAP protokollt, kereshet a kiszolgálón tárolt e-mail címek között. (További információ az LDAP protokoll konfigurálásáról: >> Hálózati használati útmutató.)

- 4 Adja meg az e-mail címet.  
Nyomja meg a  gombot a számok, betűk és speciális karakterek kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 6 lépéssel. (A szövegbevitellel kapcsolatban lásd: >> Használati útmutató.)
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az e-mail cím kiválasztásához.  
A következő keresési opciót is használhatja.  
Nyomja meg a  gombot a betűrend vagy szám szerinti kereséshez. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Erősítse meg az e-mail címet. Nyomja meg az **OK** gombot, és folytassa a 6 lépéssel. (A címjegyzék használatával kapcsolatos további információk: >> Használati útmutató.)
- 6 Használja a ◀ vagy a ▶ gombot a **Gyári visszaáll.** felirat megjelenítéséhez. Nyomja meg a(z) **Gyári visszaáll.** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Igen** gombot a megerősítéshez.
- 8 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A Web Services használata a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista® SP2 vagy újabb és Windows® 7)

---

A Web Services protokollal a Windows Vista® (SP2 vagy újabb) és a Windows® 7 felhasználók hálózaton szkennelhetnek a Brother készülékkel. Az illesztőprogramot a Web Services segítségével kell telepítenie. A Web Services illesztőprogramjainak telepítésével kapcsolatos információk: ►► Hálózati használati útmutató: *Illesztőprogramok telepítése Web Services útján történő nyomtatáshoz és szkenneléshez* (Windows Vista® és Windows® 7).



### Megjegyzés

---

- A hálózati szkenneléshez maximum 20 ügyfél csatlakozhat egy készülékhez a hálózatban. Például, ha 30 ügyfél próbál egyszerre csatlakozni, ebből 10 nem jelenik meg az LCD kijelzőn.
  - 20 ügyfél adható az LCD kijelzőn látható listához. Ha már 20 ügyfél látható a listában, további ügyfeleket úgy adhat hozzá, ha először eltávolítja a Web Services protokollt LCD kijelzőn látható ügyfelek legalább egyikétől, telepíti a Web Services protokollt a hozzáadni kívánt ügyfél számítógépére, majd ki- és bekapcsolja a Brother készüléket.
  - Ha számítógépét tűzfal védi, és nem tud hálózaton keresztül szkennelni, lehet, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. További információkat lásd: *Tűzfal beállításai (hálózatot használók esetén)* ►► részt a(z) 128. oldalon.
  - Az ADF (automatikus dokumentumadagoló) használatával több dokumentumot szkennelhet. Az ADF használatakor a Szkennelés párbeszédpanel Forrás legördülő listájának **Adagoló (egy oldal beolvasása)** elemét kell választania.
- 

## A Web Services használata a számítógépen a hálózaton való szkenneléshez (Windows Vista® SP2 vagy újabb és Windows® 7)

A Web Services protokoll használatával a számítógépről is szkennelhet. Használhatja a Windows Fotótár és a Windows faxoló és szkennelő alkalmazásokat. A számítógépről való szkenneléssel kapcsolatban lásd: *Dokumentum szkennelése a WIA illesztőprogrammal* (Windows Photo Gallery és Windows Fax and Scan esetén) ►► részt a(z) 64. oldalon.



### Megjegyzés

---

- Ha az LCD kijelzőn **Memória megtelt** üzenet látható, csökkentse a **Papírméret** beállítást vagy a **Felbontás (DPI)** beállítást.
  - Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek. Részletes információk: *Szkennelési beállítások konfigurálása a Web Services számára* ►► részt a(z) 267. oldalon.
-

## A Web Services használata a Brother készülékről (Windows Vista® SP2 vagy újabb és Windows® 7)


A Web Services szkenneléshez való használatát lehetővé tevő menü megjelenik a Brother készülék LCD kijelzőjén, ha telepítette az illesztőprogramot a Web Services használatával való szkenneléshez. Lásd ►► Hálózati használati útmutató: *Illesztőprogramok telepítése Web Services útján történő nyomtatáshoz és szkenneléshez (Windows Vista® és Windows® 7)*.



### Megjegyzés

- Ha az LCD kijelzőn **Memória megtelt** üzenet látható, csökkentse a **Papírméret** beállítást vagy a **Felbontás (DPI)** beállítást.
- Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek. Részletes információk: *Szkennelési beállítások konfigurálása a Web Services számára* ►► részt a(z) 267. oldalon.

### 5 soros LCD-kijelzővel rendelkező modellek esetén

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**SCAN (SZKENNEL)**) gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) **Webszolg.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

### Érintőképernyős modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z) **Szkenn.** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Webszolg.** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus megjelenítéséhez.  
Válassza ki a szkennelési típust.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép megjelenítéséhez.  
Válassza ki a célszámítógépet.
- 6 Nyomja meg a(z) **Start** gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum szkennelését.

## Szkennelési beállítások konfigurálása a Web Services számára

Ha az LCD kijelzőn **Memória megtelt** üzenet látható, csökkentse a **Papírméret** beállítást vagy a **Felbontás (DPI)** beállítást.

**1** (Windows Vista®)

Kattintson a  gombra, majd a **Vezérlőpult, Hardver és hang**, végül a **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre.

(Windows® 7)

Kattintson a  gombra, majd a **Minden program, Brother, MFC-xxxx LAN, Szkenner beállítások** és a **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre.

**2** Kattintson a készülékre, majd kattintson a **Képolvasási profilok** gombra. Megjelenik a **Képolvasási profilok** párbeszédpanel.

**3** Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt. Győződjön meg arról, hogy a **Képolvasó** területen kiválasztott szkennер a Web Services szkennelésre való használatát támogató Brother készülék. Kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.

**4** Kattintson a **Szerkesztés** gombra. Megjelenik a **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.

**5** Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színinformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.

**6** Kattintson a **Profil mentése** gombra. A beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a Web Services protokollt használja.



### Megjegyzés

Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazói szoftvert a szkenneléshez, válassza a Windows® faxoló és képolvasó vagy a Windows® Fotótár lehetőséget a listából.

## Á

Állapotfelügyelet	
Macintosh .....	158
Windows® .....	47

## C

ControlCenter2	
Macintosh .....	183
ControlCenter4	
Windows® .....	71

## E

Emuláció	
BR-Script3 üzemmód .....	4
EPSON FX-850 .....	4
HP LaserJet üzemmód .....	4
IBM® Proprinter XL üzemmód .....	4
Eszközváltó (Macintosh) .....	166, 208, 232

## F

FAX (PC-FAX)	
Windows®	
címjegyzék .....	116
csoport .....	117
fedőlap .....	113
fogadás .....	122
FAX (PC-FAX)	
Macintosh	
címjegyzék .....	164
küldés .....	160
Windows® .....	110
beállítás .....	113
küldés .....	110

## I

Illesztőprogramok	
Macintosh	
ICA .....	173
Nyomtató .....	140
TWAIN .....	166
Windows®	
nyomtató .....	13
TWAIN .....	49
WIA .....	57

## NY

Nyomtatás	
Macintosh	
BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram .....	153
Kétoldalas nyomtatás .....	151
Nyomtató-illesztőprogram .....	140
Windows®	
BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram .....	39
Füzetnyomtatás .....	22
Kétoldalas nyomtatás .....	22

## P

PaperPort™ 12SE (Windows®)	
exportálás .....	70
importálás .....	69
OCR .....	69
Presto! PageManager (Macintosh) .....	180
OCR .....	180

## SZ

Szkennelés	
Macintosh	
Felbontás .....	170
ICA illesztőprogram .....	173
OCR .....	180
Presto! PageManager .....	180
TWAIN kompatibilis eszköz .....	167
Windows®	
Felbontás .....	53
Nuance™ PaperPort™ 12SE .....	67
OCR .....	67
TWAIN kompatibilis eszköz .....	49
Webszolgáltatások .....	265
WIA kompatibilis eszköz .....	57
Szkennelés gomb	
Hálózat .....	228, 233
USB .....	210
Webszolgáltatások .....	266

## T

Távbeállítás	
Macintosh .....	207
Windows® .....	108

## V

Vízjel .....	24, 25
--------------	--------





**Látogasson meg bennünket a világhálón**  
**<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol azokat megvásárolták. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.