

โปรดอ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้น ให้คุณอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างง่ายเล่มนี้ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของการตั้งค่าและการติดตั้งที่ถูกต้อง

สำหรับการเรียกดู คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายในภาษาอื่นๆ โปรดเข้าไปที่ <http://solutions.brother.com/>



#### หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

# 1

## การนำเครื่องออกจากกล่องบรรจุและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

	 แผ่นซีดีรวมการติดตั้ง		 สายไฟ AC
	 คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้	 คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	 สายโทรศัพท์
 ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดรัมผงหมึก (มีมาพร้อมกับตัวเครื่อง)	 คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์		
 ที่รองเอกสารออกของ ADF	 หูฟังโทรศัพท์	 สายหูฟังแบบเกลียว	


<b>⚠ คำเตือน</b>	คำเตือน แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
<b>⚠ ข้อควรระวัง</b>	ข้อควรระวัง แสดงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยงอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งานผลิตภัณฑ์

### ⚠ คำเตือน

ถุงพลาสติกใช้สำหรับบรรจุเครื่องไม่ใช้ของเล่น ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกล่าวให้ห่างจากทารกและเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจจนก่อให้เกิดอันตรายได้


### ⚠ ข้อควรระวัง

เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่อง ให้คุณใช้มือจับเฉพาะที่จับทางด้านข้างของตัวเครื่องให้แน่น จากนั้น ให้คุณยกเครื่องขึ้นจากทางด้านหน้าของเครื่อง

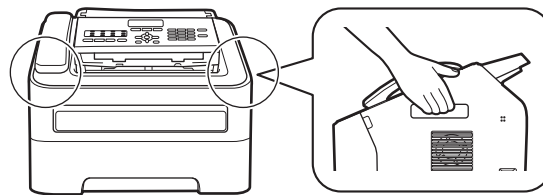

### 📄 หมายเหตุ

- เว้นระยะห่างขั้นต่ำรอบตัวเครื่องดังที่แสดงในภาพ

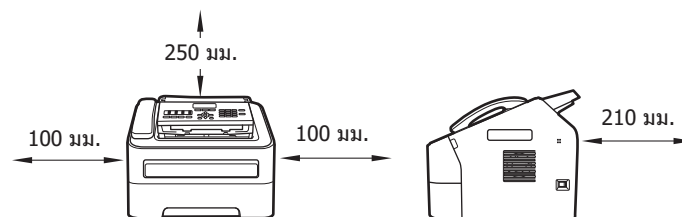

- ส่วนประกอบต่างๆ ภายในกล่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
- เราขอแนะนำให้คุณเก็บกล่องบรรจุเดิมนี้ไว้
- หากคุณจำเป็นต้องขนส่งเครื่องนี้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง บราเดอร์แนะนำให้คุณบรรจุเครื่องกลับคืนโดยใช้กล่องบรรจุเดิม และตัวเครื่องควรได้รับการรับประกันความปลอดภัยจากบริษัทผู้ขนส่ง สำหรับวิธีการบรรจุเครื่องกลับคืน ให้ดูที่ *การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเครื่อง* ใน *คู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้*
- สายอินเตอร์เฟซไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน ให้ซื้อสายอินเตอร์เฟซที่เหมาะสม

#### สาย USB

- ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร
- ห้ามเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซในตอนนี้ การเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟซควรดำเนินการระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง MFL-Pro

# 2


## การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ ออกจากตัวเครื่อง

### ❗ ข้อควรจำ


ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ AC ในขั้นตอนนี้

**a** ลอกเทปป้องกันออกจากด้านนอกตัวเครื่อง

**b** เปิดฝาครอบด้านหน้าออก

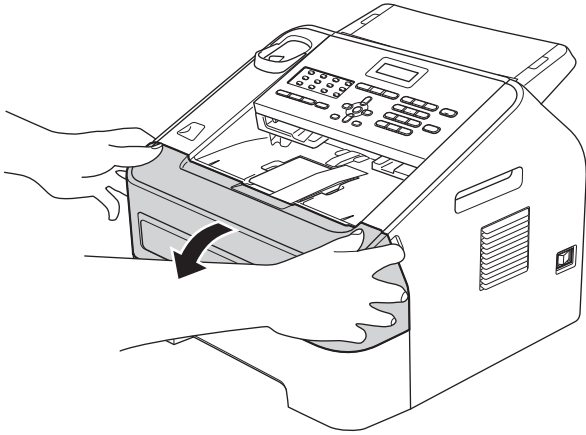


**c** นำช่องกันชื้นออกจากด้านในของตัวเครื่อง

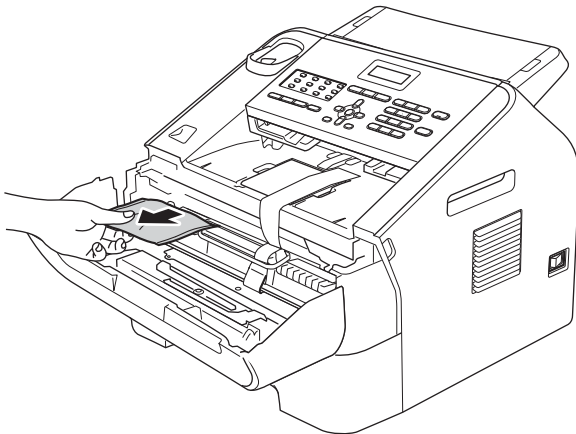


### ⚠ ข้อควรระวัง

โปรดทิ้งช่องกันชื้นที่คุณนำออกมาจากตัวเครื่อง  
และห้ามรับประทานช่องกันชื้นดังกล่าวโดยเด็ดขาด  
หากมีการกลืนกินเข้าไป ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที


**d** นำยางรัดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

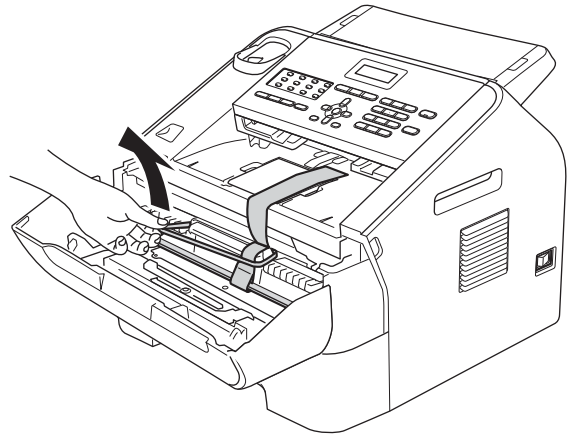


**e** ดึงแถบกระดาษเพื่อทำการถอดวัสดุป้องกันออก  
(ดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง)

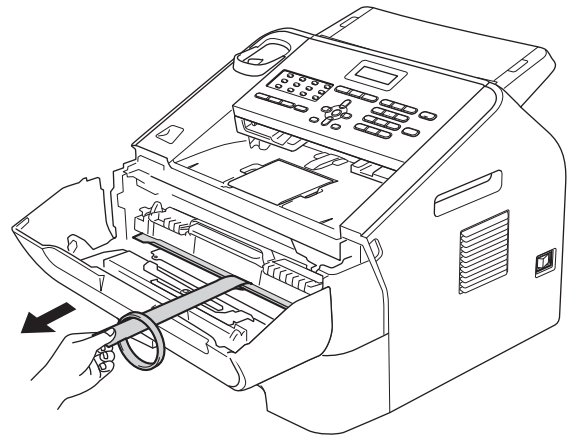


**f** ดึงชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก  
(โทนเนอร์) ออกจากตัวเครื่อง

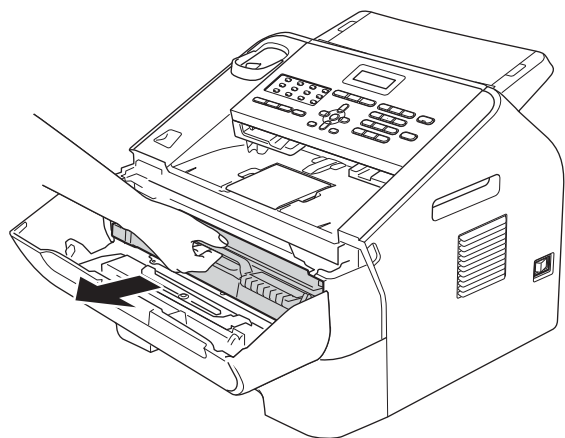

- g** ค่อยๆ เขยาดลับหมึกไปมาจากซ้ายไปขวาประมาณ สองถึงสามครั้งเพื่อให้ผงหมึกกระจายอย่างทั่วถึง ภายในดลับหมึก

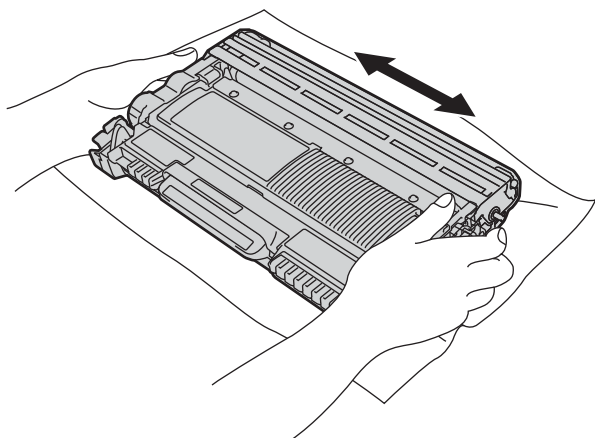



- h** ใส่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และดลับผงหมึก (โทนเนอร์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

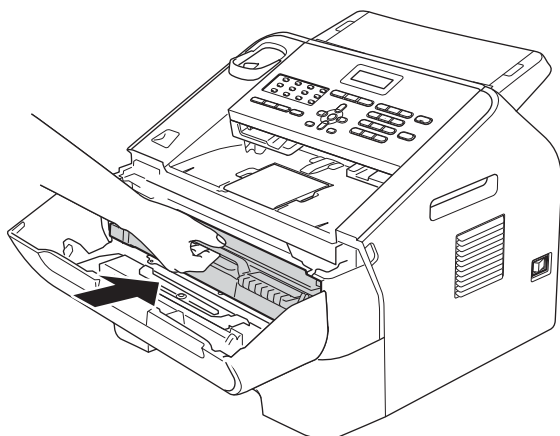


- i** ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่องให้เข้าที่

### 3 การติดตั้งที่รองเอกสาร ออกของชุด ADF


- a** กางที่รองเอกสารของชุด ADF

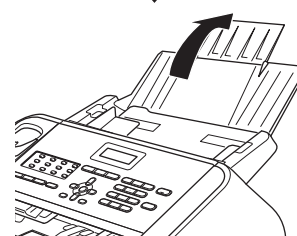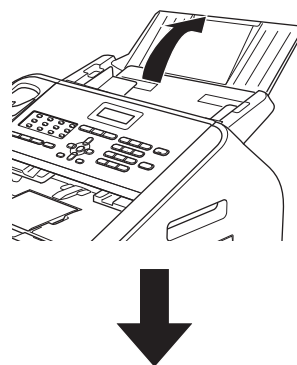

- b** เปิดฝาครอบแผงควบคุมด้วยการหงายขึ้นไปทางด้านหลัง

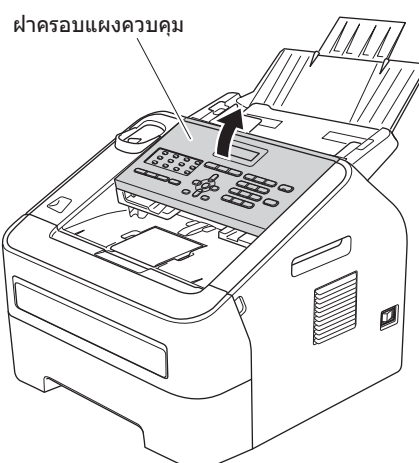


**c** ทำการติดตั้งที่รองเอกสารออกของชุด ADF

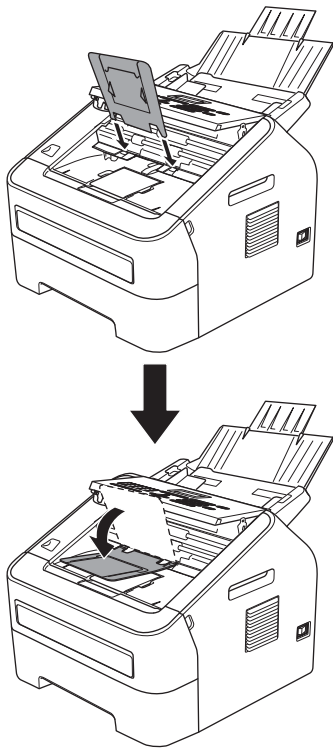

**d** ปิดฝาครอบแผงควบคุม


## 4 การติดตั้งหูฟัง

**a** เชื่อมต่อสายหูฟังแบบเกลียวเข้ากับตัวเครื่องและเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับหูฟัง

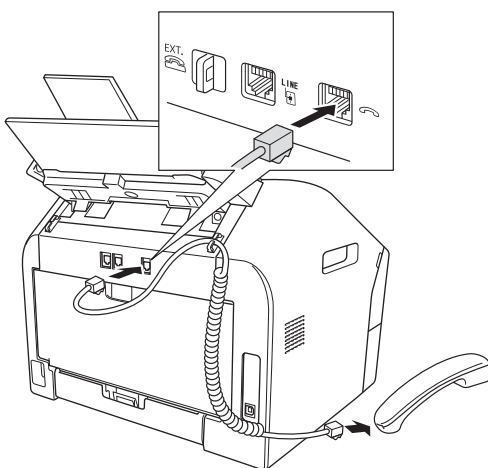


## 5 การใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ

**a** ดึงถาดกระดาษออกจากตัวเครื่องจนสุด

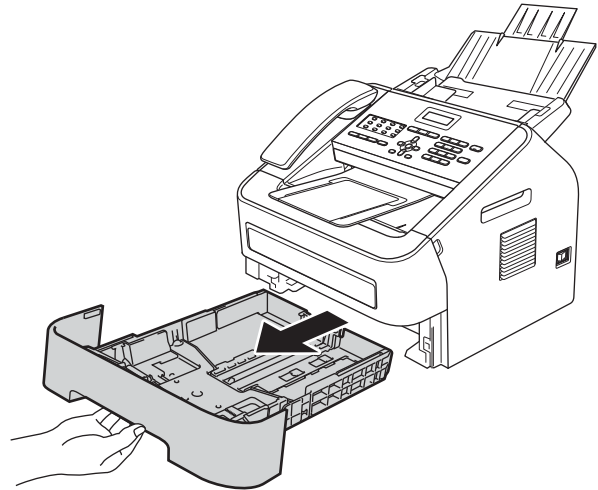


**b** กดคันปลดล็อกที่ตัวกันกระดาษสีเขียว ❶ และเลื่อนตัวกันให้พอดีกับขนาดกระดาษที่คุณใส่ไว้ในถาด จากนั้น ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกันกระดาษยึดอยู่ตรงร่องแน่นดีแล้ว

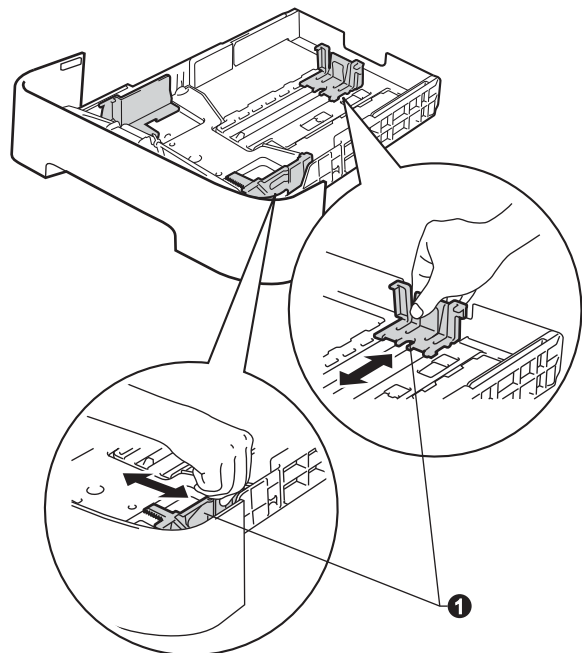


### **หมายเหตุ**

สำหรับกระดาษขนาด Legal หรือ Folio ให้กดปุ่มปลด ล็อค ❶ ที่ด้านล่างของถาดกระดาษ แล้วดึงด้านหลังของถาดกระดาษให้ขยายออกไป


(กระดาษขนาด Legal หรือ Folio ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องบราเดอร์ที่วางจำหน่ายในประเทศ)

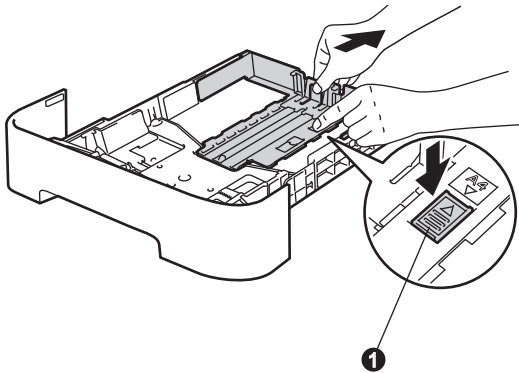


- c** คลี่ปึกกระดาษออกเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด และปัญหาการป้อนกระดาษเข้าเครื่องไม่ได้

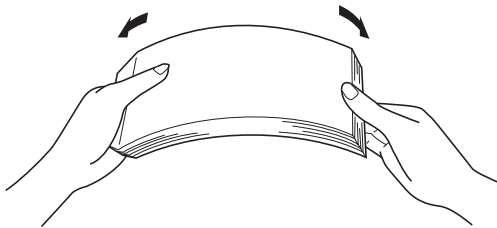


- d** วางกระดาษลงในถาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
- กระดาษอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนกระดาษ (▼ ▼ ▼) ❶
  - การใส่กระดาษในถาดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้
  - ด้านที่จะพิมพ์ต้องคว่ำหน้าลง
  - ตัวกั้นกระดาษสัมผัสที่ด้านข้างของกระดาษพอดี เพื่อให้กระดาษป้อนได้อย่างถูกต้อง

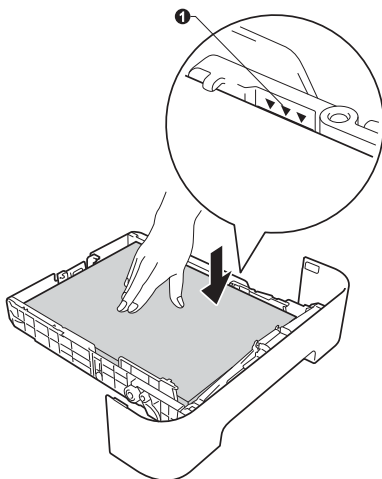

- e** ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไปในตัวเครื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ถาดกระดาษกลับเข้าไปในเครื่องอย่างแน่นหนาดีแล้ว

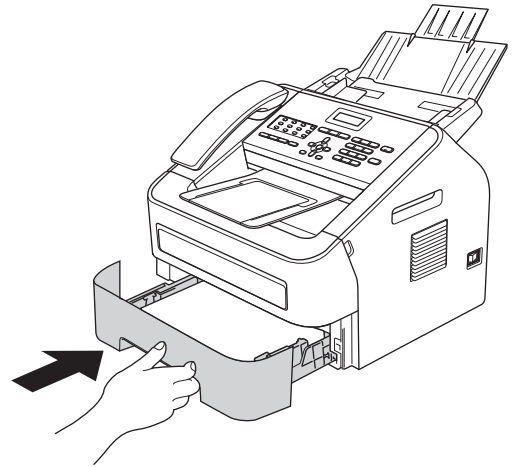

- f** กางที่รองกระดาษแบบพับออก ❶ เพื่อป้องกันกระดาษเลื่อนออกนอกถาดกระดาษออกแบบคว่ำหน้า

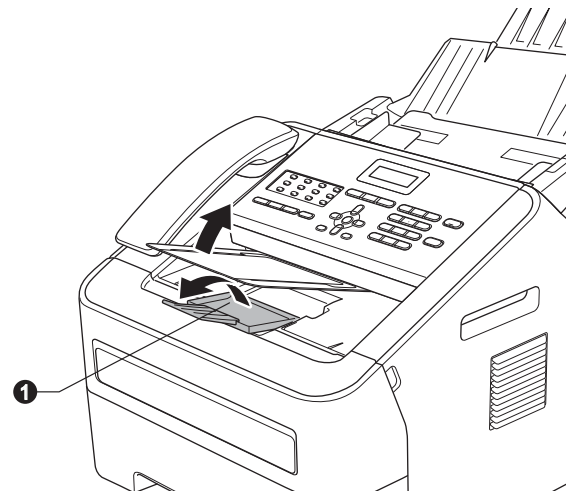

# 6

## การเชื่อมต่อสายไฟและสายโทรศัพท์


### ❗ ข้อควรจำ

ห้ามเชื่อมต่อสายอินเตอร์เฟสในตอนนี้




**a** ต่อสายไฟ AC เข้ากับเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบสายไฟ

**b** เปิดสวิตช์การทำงานของเครื่อง

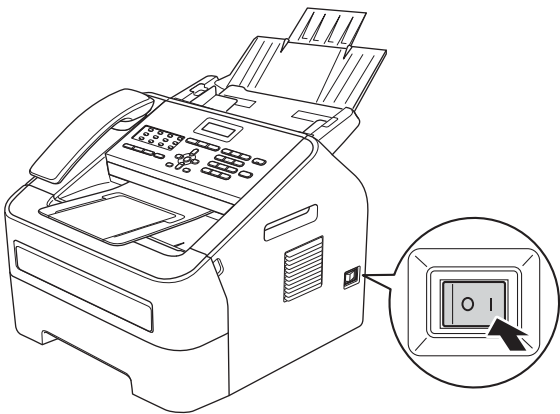

**c** เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ โดยต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบที่ตัวเครื่องที่มีคำว่า **LINE** กำกับไว้และต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง

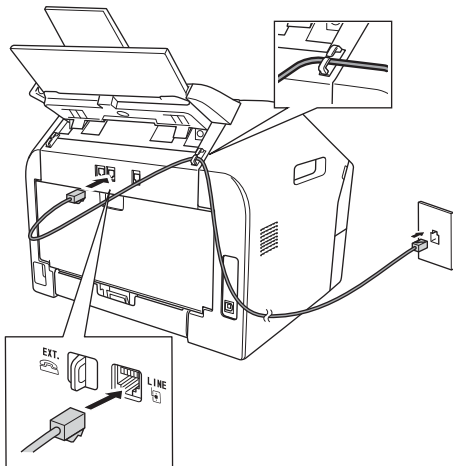

### ❗ ข้อควรจำ

ต้องต่อสายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบที่ตัวเครื่องที่มีคำว่า **LINE** กำกับไว้เท่านั้น


## ⚠ คำเตือน

เครื่องต้องมีการต่อลงดินโดยใช้ปลั๊กที่ต่อสายดินไว้ เนื่องจากเครื่องมีการต่อลงดินผ่านทางช่องเสียบไฟ คุณสามารถป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าบนเครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยการเสียบสายไฟเข้ากับเครื่องอยู่เสมอ เมื่อคุณเสียบสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่อง ในทางเดียวกัน คุณสามารถป้องกันตัวคุณเองได้เมื่อคุณต้องการย้ายเครื่อง โดยถอดสายโทรศัพท์ออกก่อนถอดสายไฟ

### 📄 หมายเหตุ

หากคุณใช้สายโทรศัพท์สายนี้ร่วมกันกับโทรศัพท์ภายนอก ให้เชื่อมต่อสายดังรูปด้านล่างนี้

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายนอก ให้ถอดฝาปิดป้องกัน ③ ออกจากช่องเสียบ **EXT** ที่ตัวเครื่อง

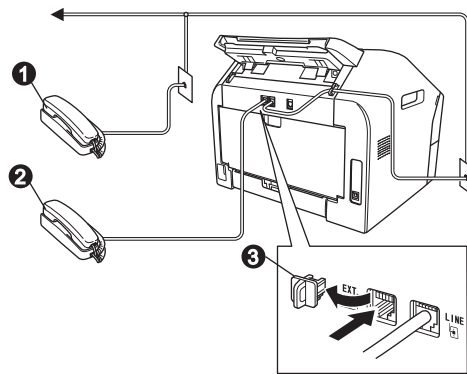

- ① โทรศัพท์เครื่องฟวง
- ② โทรศัพท์ภายนอก
- ③ ฝาปิดป้องกัน






## หมายเหตุ

หากคุณใช้สายโทรศัพท์สายนี้ร่วมกันกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ให้เชื่อมต่อสายดังรูปด้านล่างนี้

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ให้ถอดฝาปิดป้องกัน ❸ ออกจากช่องเสียบ **EXT** ที่ตัวเครื่อง

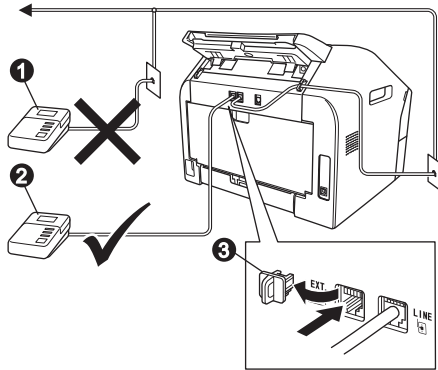

- ❶ เครื่องตอบรับโทรศัพท์เครื่องฟอง (ใช้ไม่ได้)
- ❷ เครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก
- ❸ ฝาปิดป้องกัน




ตั้งโหมดการตอบรับเป็น External TAD  
หากคุณใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก ดู  
การเลือกโหมดการตอบรับ ในหน้า 8 สำหรับ  
รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู การเชื่อมต่อเครื่องตอบรับ  
โทรศัพท์ภายนอก ใน คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้

# 7

## การเลือกโหมดการตอบรับ

โหมดการตอบรับมี 4 โหมด คือ: Fax Only, Fax/Tel, Manual และ External TAD

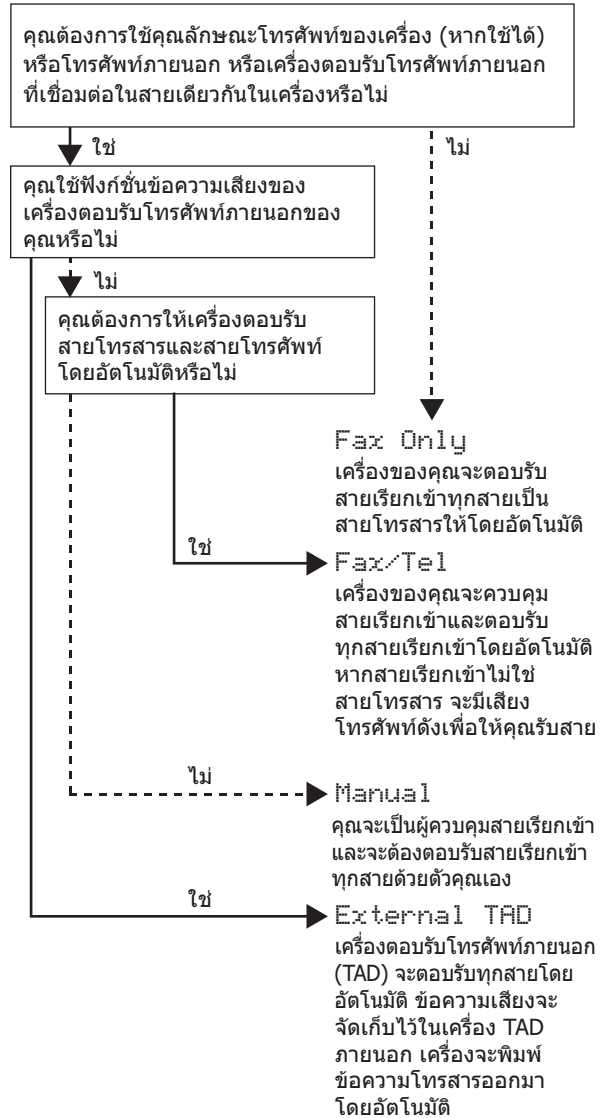

**a** กด **Menu, 0, 1**

**b** กด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกโหมดการตอบรับ  
กด **OK**

**c** กด **Stop/Exit**



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู การใช้โหมดการรับของตัวเครื่อง ในคู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้



## 8 การตั้งค่าความเข้มของหน้าจอ LCD (หากจำเป็น)

หากคุณประสบปัญหาในการอ่านหน้าจอ LCD ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ม ดังนี้

- a กด **Menu, 1, 5**
- b กด **►** เพื่อเพิ่มความเข้ม  
—หรือ—  
กด **◄** เพื่อลดความเข้ม  
กด **OK**
- c กด **Stop/Exit**

## 9 การตั้งวันที่และเวลา

เครื่องจะแสดงเวลาให้คุณทราบ และถ้าหากคุณตั้งข้อมูลส่วนบุคคล (ID ประจำเครื่อง) ไว้ เครื่องก็จะพิมพ์วันที่และเวลาลงในโทรสารทุกหน้าที่คุณส่ง

- a กด **Menu, 0, 2, 1**
- b ป้อนตัวเลขแสดงปีสองหลักสุดท้ายโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**  

Date&Time  
Year: 2013

(เช่น ป้อน **1, 3** สำหรับปี 2013)
- c ป้อนตัวเลขแสดงเดือนสองหลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**  

Date&Time  
Month: 03

(เช่น ป้อน **0, 3** สำหรับเดือนมีนาคม)
- d ป้อนตัวเลขแสดงวันสองหลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**  

Date&Time  
Day: 25

(เช่น ป้อน **2, 5** สำหรับวันที่ 25)
- e ป้อนเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**  

Date&Time  
Time: 15:25

(เช่น ป้อน **1, 5, 2, 5** สำหรับเวลา 15:25.)
- f กด **Stop/Exit**

## 10 การป้อนข้อมูลส่วนบุคคล (ID ประจำเครื่อง)

เครื่องจะแสดงวันที่และเวลาให้คุณทราบ และถ้าหากคุณตั้ง ID ประจำเครื่องไว้ เครื่องก็จะพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวลงในโทรสารทุกหน้าที่คุณส่ง

- a กด **Menu, 0, 3**
- b ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**  

Station ID  
Fax:
- c ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ (สูงสุด 20 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK** หากหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของคุณเป็นหมายเลขเดียวกัน ให้ป้อนหมายเลขเดียวกันซ้ำอีกครั้ง  

Station ID  
Tel:
- d ใช้ปุ่มตัวเลขในการป้อนชื่อของคุณ (สูงสุด 20 ตัวอักษร) แล้วกด **OK**  

Station ID  
Name:



### หมายเหตุ

- ในการป้อนชื่อ ให้ดูที่แผนผังต่อไปนี้
- หากคุณต้องการป้อนตัวอักษรที่อยู่บนปุ่มเดียวกับตัวอักษรก่อนหน้านี้ ให้กด **►** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
- หากคุณป้อนตัวอักษรไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไข ให้กด **◄** หรือ **►** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง แล้วกด **Clear**

กดปุ่ม	หนึ่งครั้ง	สองครั้ง	สามครั้ง	สี่ครั้ง	ห้าครั้ง
<b>2</b>	A	B	C	2	A
<b>3</b>	D	E	F	3	D
<b>4</b>	G	H	I	4	G
<b>5</b>	J	K	L	5	J
<b>6</b>	M	N	O	6	M
<b>7</b>	P	Q	R	7	P
<b>8</b>	T	U	V	8	T
<b>9</b>	W	X	Y	9	W



สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู *การใส่ข้อความใน คู่มือระดับพื้นฐานสำหรับผู้ใช้*

- e กด **Stop/Exit**



### หมายเหตุ

หากคุณป้อนข้อมูลผิดพลาด และต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ให้กด **Stop/Exit** และกลับไปยังขั้นตอน a

## 11 รายงานการรับส่งโทรสาร

เครื่อง Brother ของคุณมีรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งข้อมูลที่สามารถใช้ในการยืนยันการส่งโทรสารของคุณได้ รายงานนี้จะแสดงชื่อหรือหมายเลขโทรสารของผู้รับ วันที่ เวลา และระยะเวลาในการรับส่งข้อมูล จำนวนหน้าที่ส่ง และข้อมูลที่แจ้งว่าการรับส่งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หากคุณต้องการใช้คุณลักษณะรายงานการรับส่งโทรสาร ให้ดู *การพิมพ์รายงาน ในคู่มือขั้นสูงสำหรับผู้ใช้*

## 12 การตั้งค่าโหมดการหมุนหมายเลข (Tone/Pulse)

เครื่องของคุณได้รับการตั้งค่าให้ใช้สำหรับบริการหมุนหมายเลขแบบ Tone หากคุณใช้บริการหมุนหมายเลขแบบ Pulse (ระบบหมุน) คุณต้องเปลี่ยนโหมดการหมุนหมายเลขก่อน

- a** กด **Menu, 0, 4**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Pulse (หรือ Tone)**  
กด **OK**
- c** กด **Stop/Exit**

## 13 การตั้งค่าการทำงานร่วมกันของสายโทรศัพท์

หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับบริการ VoIP (ผ่านอินเทอร์เน็ต) คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงานร่วมกันก่อน


 **หมายเหตุ**  
หากคุณใช้สายโทรศัพท์แบบอะนาล็อก คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

- a** กด **Menu, 2, 0, 1**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **Basic (for VoIP)**  
กด **OK**
- c** กด **Stop/Exit**

## 14 การตั้งค่าหมายเลขตัดสายสำหรับการโทรออก

การตั้งค่าหมายเลขตัดสายสำหรับการโทรออก จะทำให้ตัวเครื่องทำการหมุนหมายเลขไปยังหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติก่อนที่จะหมุนหมายเลขโทรสารทุกสาย ตัวอย่างเช่น: หากระบบโทรศัพท์ของคุณต้องการให้ตัด 9 เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขภายนอก การตั้งค่านี้จะหมุนหมายเลข 9 โดยอัตโนมัติสำหรับทุกสายโทรสารที่คุณส่งไป

- a** กด **Menu, 0, 6**
- b** ป้อนหมายเลขนำหน้า (สูงสุด 5 หลัก) โดยใช้ปุ่มตัวเลข แล้วกด **OK**

 **หมายเหตุ**

- คุณสามารถใช้หมายเลข 0 ถึง 9, #, \* และ ! (กด **Hook/Hold** เพื่อแสดง "!")
- คุณไม่สามารถใช้ ! กับหมายเลขหรือตัวอักษรอื่นๆ ได้
- หากระบบโทรศัพท์ของคุณต้องการช่วงเวลาพักการต่อสายตามเวลาที่กำหนด (hookflash) ให้กด **Hook/Hold** เพื่อใส่ช่วงเวลาพัก
- หากเปิดโหมดการหมุนหมายเลขแบบหมุนไว้ # และ \* จะไม่สามารถใช้งานได้

- c** กด **Stop/Exit**

## 15 การตั้งค่าเวลาฤดูร้อน (Daylight Saving Time)

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เปลี่ยนเวลาของเครื่องโดยอัตโนมัติตามเวลาฤดูร้อน หากคุณเลือก On เครื่องจะตั้งเวลาใหม่ให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง และหากคุณเลือก Off เครื่องจะตั้งเวลาใหม่ให้ช้าลงหนึ่งชั่วโมง

- a** กด **Menu, 0, 2, 2**
- b** กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก **On หรือ Off**  
กด **OK**
- c** กด **1 หรือ 2** เพื่อเลือก **1.Change หรือ 2.Exit**
- d** กด **Stop/Exit**



# 16

## เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

คำแนะนำในการติดตั้งเหล่านี้เป็นคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 และ Mac OS X (เวอร์ชัน 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### หมายเหตุ

- คุณสามารถเข้าไปที่ <http://solutions.brother.com/> เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์, การอัปเดตไดรเวอร์และยูทิลิตี้ล่าสุด และหาคำตอบในคำถามที่พบบ่อย (FAQs) และคำถามด้านเทคนิคต่างๆ
- สำหรับ Linux® ให้เข้าไปที่หน้ารุ่นของคุณใน <http://solutions.brother.com/>

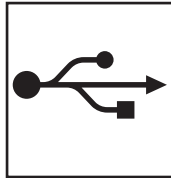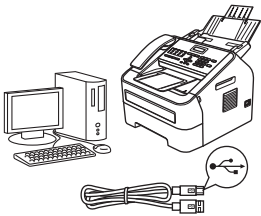

Windows® ไปยัง หน้า 12  
Macintosh ไปยัง หน้า 14

USB อินเทอร์เน็ต

Windows®

Macintosh



## สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows®

(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

### 17 ก่อนการติดตั้ง

- a** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว และคุณล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ


#### ❗ ข้อควรจำ

- หากมีการเปิดใช้โปรแกรมอยู่ ให้ปิดโปรแกรมเหล่านั้น
- หน้าจออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

#### 📝 หมายเหตุ

แผ่นซีดีรอมการติดตั้งจะมี Nuance™ PaperPort™ 12SE ซอฟต์แวร์นี้จะสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows® XP (SP3 หรือสูงกว่านั้น), XP Professional x64 Edition (SP2 หรือสูงกว่านั้น), Windows Vista® (SP2 หรือสูงกว่านั้น) และ Windows® 7 อัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการ Windows® Service Pack ล่าสุดก่อนที่จะติดตั้ง MFL-Pro Suite

- b** ปิดเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ต่อสายอินเทอร์เน็ต USB เข้ากับเครื่อง หากคุณต่อสายไว้แล้ว ให้ถอดออก

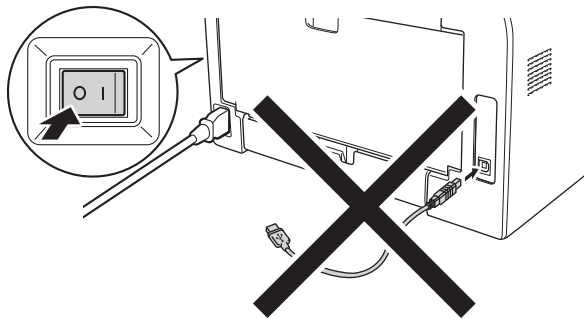


### 18 การติดตั้ง MFL-Pro Suite

- a** ใส่แผ่นซีดีรอมการติดตั้งลงในไดรฟ์ซีดีรอม หากหน้าจอแสดงชื่อรุ่นปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ หากหน้าจอแสดงภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

#### 📝 หมายเหตุ

หากหน้าจอ Brother ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปยัง **My Computer (Computer)** ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแผ่นซีดีรอม แล้วดับเบิลคลิกที่ **start.exe**

- b** คลิก **Install MFL-Pro Suite** และคลิก **Yes** หากคุณยอมรับในข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์

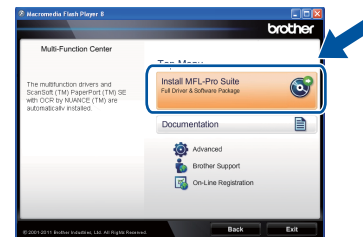

#### 📝 หมายเหตุ


- หากการติดตั้งไม่เริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดเมนูด้านบนอีกครั้งโดยการนำแผ่นซีดีรอมออกมาและใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือดับเบิลคลิก **start.exe** โปรแกรมจากโฟลเดอร์หลัก และดำเนินการต่อจากขั้นตอน **b** เพื่อติดตั้ง MFL-Pro Suite
- สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อหน้าจอ **User Account Control** ปรากฏขึ้น ให้คลิก **Allow** หรือ **Yes**


- c** เลือก **Standard** แล้วคลิก **Next**

- d** ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกว่าหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้น





- e** ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ที่มีสัญลักษณ์  กำกับไว้บนตัวเครื่อง แล้วต่อสายอีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

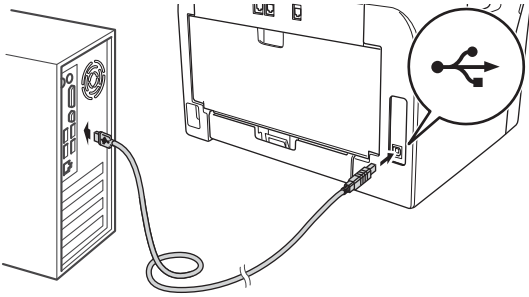

- f** เปิดเครื่อง  
การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### ! ข้อควรจำ


ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ระหว่างการติดตั้ง จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามวันกว่าทุกหน้าจอจะปรากฏขึ้น

### หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ Windows® 7 เมื่อหน้าจอ **Windows Security** ปรากฏขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายและคลิกที่ **Install** เพื่อดำเนินการติดตั้งอย่างถูกต้องให้เสร็จสมบูรณ์

- g** เมื่อหน้าจอ **On-Line Registration** ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก **Next**

- h** เมื่อหน้าจอ **Setup Complete** ปรากฏขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องของการดำเนินการที่คุณต้องการ แล้วคลิก **Next**

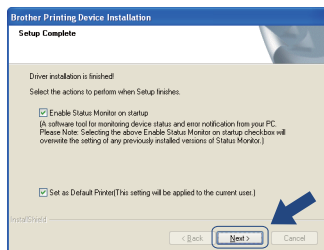

## 19 การสิ้นสุดการทำงานและรีสตาร์ท

- a** คลิก **Finish** เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ คุณต้องล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ

### หมายเหตุ

- หากมีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้รัน **Installation Diagnostics** ซึ่งอยู่ใน **Start/All Programs/Brother/MFC-XXXX** (ซึ่ง MFC-XXXX หมายถึงชื่อรุ่นของคุณ)
- หน้าต่าง Windows® Security หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานเครื่องหรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ โปรดอนุญาตหรือให้อนุญาตหน้าต่างให้ดำเนินการต่อไป

## สิ้นสุด

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

### หมายเหตุ

#### ไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ XML Paper Specification

ไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ XML Paper Specification เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista® และ Windows® 7 เป็นอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์จากโปรแกรมที่ใช้เอกสาร XML Paper Specification โปรดดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดได้ด้วยการเข้าใช้ <http://solutions.brother.com/>




สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Macintosh (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)


## 17 ก่อนการติดตั้ง

- a** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้ต่อกับสายไฟ และเปิด Macintosh แล้ว คุณต้องล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ


### ❗ ข้อควรจำ

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.5.7 หรือต่ำกว่านั้น ให้อัปเดตเป็นระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x (สำหรับไดรเวอร์ล่าสุดและข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่คุณใช้งาน ให้เข้าไปที่ <http://solutions.brother.com/>)

- b** ต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ที่มีสัญลักษณ์  กำกับไว้บนตัวเครื่อง แล้วต่อสายอีกด้านเข้ากับ Macintosh ของคุณ

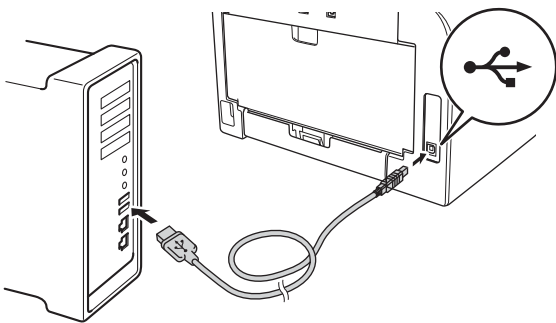

- c** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องแล้ว

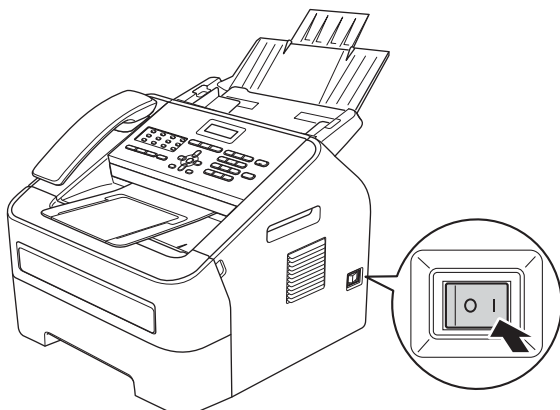

## 18 การติดตั้ง MFL-Pro Suite


- a** ใส่แผ่นซีดีรอมการติดตั้งลงในไดรฟ์ซีดีรอม
- b** ดับเบิลคลิกที่ไอคอน **Start Here OSX** หากมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้เลือกรุ่นของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ




### ❗ ข้อควรจำ

ห้ามยกเลิกหน้าจอใดๆ ระหว่างการติดตั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีสำหรับการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

- c** เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แล้วคลิก **OK**

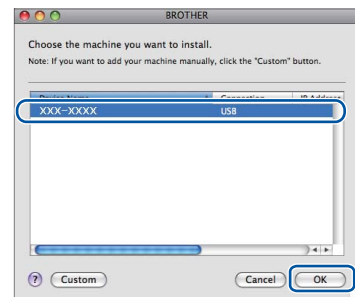

- d** เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก **Next**



- OK!** การติดตั้ง MFL-Pro Suite เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปยังขั้นตอนที่ 19 ในหน้าที่ 15




## 19

### การดาวน์โหลดและ การติดตั้ง Presto! PageManager

เมื่อติดตั้ง Presto! PageManager คุณสมบัติ OCR จะถูก  
เพิ่มใน Brother ControlCenter2 คุณสามารถสแกน  
แบ่งปัน และจัดการภาพและเอกสารได้โดยใช้ Presto!  
PageManager

- a** ในหน้าจอ **Brother Support** ให้คลิก **Presto!  
PageManager** และปฏิบัติตามคำแนะนำบน  
หน้าจอ

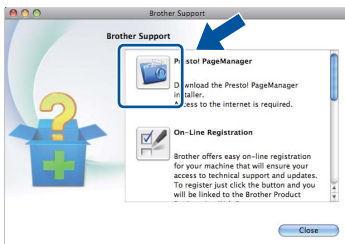

สิ้นสุด

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว



## Brother CreativeCentre





สร้างแรงบันดาลใจใหม่ หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows® ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Brother CreativeCentre บนเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ที่มี ไอเดียและแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้งานระดับบุคคลหรือระดับมืออาชีพ ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากการติดตั้ง MFL-Pro Suite หรือซอฟต์แวร์เสริมที่สามารถใช้ได้จาก Brother Solutions Center



ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ที่ที่อยู่เว็บนี้:  
<http://www.brother.com/creativecenter/>

## วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของตัวเครื่อง ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.brother.com/original/> หรือทำการติดต่อตัวแทนจำหน่าย Brother ในท้องถิ่นของคุณ

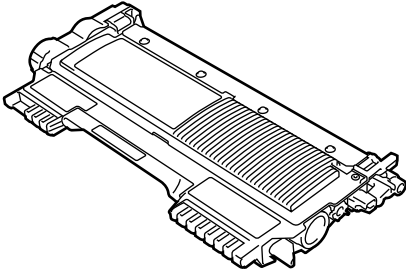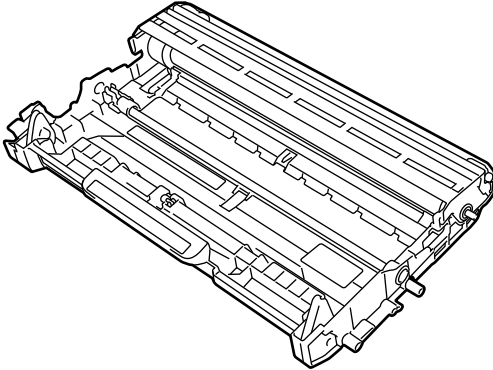ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)	ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดมาตรฐาน: TN-2260 ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ: TN-2280	DR-2255
	

## เครื่องหมายการค้า

โลโก้ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

Brother เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Brother Industries, Ltd.

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

Apple, Macintosh และ Mac OS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

Mac และโลโก้ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

Nuance, โลโก้ Nuance และ PaperPort เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nuance Communications, Inc.

หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ได้อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้มีข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับ

โปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ

**ชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นๆ ของ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด**

## ประกาศการรวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์เผยแพร่

ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและข้อมูลจำเพาะล่าสุดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Brother ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและข้อมูลต่างๆ ภายในคู่มือนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากข้อมูลที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์นี้

## ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

©2012 Brother Industries, Ltd. ขอสงวนลิขสิทธิ์