

Handleiding Web Connect



Relevante modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt:

OPMERKING	Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe de bewerking met andere functies werkt.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

FLICKR is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa en Picasa Web Albums zijn handelsmerken van Google, Inc. Deze handelsmerken mogen alleen met toestemming van Google worden gebruikt.

EVERNOTE en het Evernote-olifantlogo zijn handelsmerken van Evernote Corporation en worden in licentie gebruikt.

Windows is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

BELANGRIJKE OPMERKING

- Ga naar het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> en klik op Handleidingen op de pagina van uw model om de andere handleidingen te downloaden.
- Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.
- Voor DCP-gebruikers: deze documentatie is zowel op MFC- als op DCP-modellen van toepassing. U kunt 'MFC-xxxx' in deze gebruikershandleiding als 'DCP-xxxx' interpreteren.
- De namen van toetsen op het bedieningspaneel en berichten in het LCD-scherm voor België worden tussen haakjes weergegeven.


©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	De functie Brother Web Connect	1
	Toegankelijke services	1
	Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect	4
	Serviceaccount	4
	Internetverbinding	4
	MFL-Pro Suite installeren	4
	Instellingen voor de proxyserver	4
	Brother Web Connect instellen	6
	Stapsgewijs overzicht	6
	Een account voor elke gewenste service maken	7
	Toegang aanvragen voor Brother Web Connect	7
	Accounts op de machine registreren en verwijderen	9
2	Downloaden	14
	Afbeeldingen downloaden en afdrukken	14
	Afdrukinstellingen wijzigen	19
	Afbeeldingen downloaden en opslaan op een geheugenkaart of USB-flashstation	21
3	Uploaden	25
	Documenten scannen en uploaden	25
	Scaninstellingen wijzigen	27
	Afbeeldingen van de geheugenkaart of het USB-flashstation uploaden	30
4	Instellingen voor snelkoppelingen (Voor MFC-J4510DW/J4710DW)	33
	Websnelkoppelingen toevoegen	33
	Snelkoppelingen wijzigen	34
	De naam van snelkoppelingen bewerken	34
	Snelkoppelingen verwijderen	34
	Snelkoppelingen oproepen	34
A	Problemen oplossen	35
	Foutmeldingen	35

De functie Brother Web Connect

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden op de website kunnen plaatsen en weergeven. U kunt afbeeldingen met uw Brother-machine scannen en naar deze services uploaden, en afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload, afdrukken.

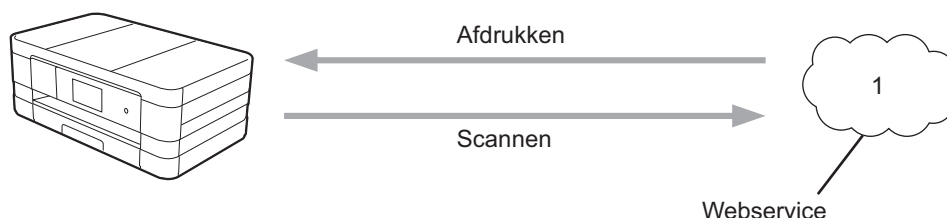

1 Foto's en documenten

Toegankelijke services

De volgende services zijn toegankelijk vanaf uw Brother-machine:

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ is een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ is een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® is een onlineservice voor het delen van foto's. Hier kunt u foto's uploaden, in albums organiseren en met andere gebruikers delen.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook is een service voor sociaal netwerken die ook de mogelijkheid biedt om afbeeldingen te uploaden en met andere gebruikers te delen.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

EVERNOTE is een onlineservice voor het opslaan en beheren van bestanden.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox is een onlineservice voor het opslaan, delen en synchroniseren van bestanden.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® is een onlineservice voor het opslaan, delen en beheren van bestanden.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box is een onlineservice voor het bewerken en delen van documenten.

URL: <http://www.box.com/>

Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor meer informatie.

In de volgende tabel wordt beschreven welke bestandstypen u met de functie Brother Web Connect kunt gebruiken:

Toegankelijke services	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Afbeeldingen downloaden en afdrukken of op media opslaan	JPEG	JPEG, PDF
Gescande afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG, PDF
Op media opgeslagen afbeeldingen uploaden	JPEG	JPEG

Voorwaarden voor het gebruik van Brother Web Connect

Serviceaccount

Om Brother Web Connect te kunnen gebruiken, moet u een account bij de gewenste service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op de computer naar de website van de desbetreffende service te gaan.

Internetverbinding

U kunt Brother Web Connect alleen gebruiken als uw Brother-machine verbonden is met een netwerk dat toegang heeft tot internet (via een draadloze of kabelverbinding). Raadpleeg de Installatiehandleiding voor informatie over het verbinden en configureren van de machine.

Voor netwerken waarop een proxyserver wordt gebruikt, moet de machine ook voor het gebruik van een proxyserver zijn geconfigureerd (zie *Instellingen voor de proxyserver* >> pagina 4).

OPMERKING

Een proxyserver is een computer die bemiddelt tussen computers zonder een rechtstreekse internetverbinding enerzijds en het internet anderzijds.

MFL-Pro Suite installeren


Brother Web Connect moet in eerste instantie worden geïnstalleerd op een computer met internettoegang waarop Brother MFL-Pro Suite is geïnstalleerd. Volg de stappen in de Installatiehandleiding om MFL-Pro Suite te installeren (vanaf de meegeleverde installatie-cd-rom) en de machine te configureren voor afdrucken via uw bedrade of draadloze netwerk.


Instellingen voor de proxyserver

Als het netwerk een proxyserver gebruikt, moeten de volgende proxyservergegevens op de machine worden geconfigureerd:


- Adres van proxyserver
- Poortnummer
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Druk op .
- 2 Druk op `Alle instell.`
- 3 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om `Netwerk` weer te geven. Druk op `Netwerk`.

- 4 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om Web Connect-instellingen weer te geven.
Druk op Web Connect-instellingen.
- 5 Druk op Proxy-instell.
- 6 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om Proxy-verbinding weer te geven.
Druk op Proxy-verbinding.
- 7 Druk op Aan.
- 8 Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
Druk op OK.
- 9 Druk op .

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Druk op Instell.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om Netwerk weer te geven.
Druk op Netwerk.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om Web Connect instellingen weer te geven.
Druk op Web Connect instellingen.
- 4 Druk op Proxy-instell.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om Proxy-verbinding weer te geven.
Druk op Proxy-verbinding.
- 6 Druk op Aan.
- 7 Druk op de gewenste optie en voer de proxyservergegevens in.
Druk op OK.
- 8 Druk op .


Brother Web Connect instellen

Stapsgewijs overzicht

Configureer de instellingen door de volgende procedure te volgen:


Stap 1: Maak een account bij de gewenste service (zie pagina 7).

Ga op een computer naar de website van de service en maak een account. (Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.)

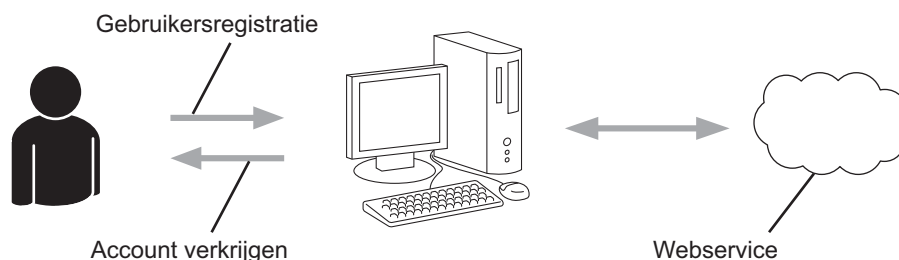


Stap 2: Vraag toegang aan voor Brother Web Connect (zie pagina 7).

Start Brother Web Connect op een computer en vraag een tijdelijke id aan.

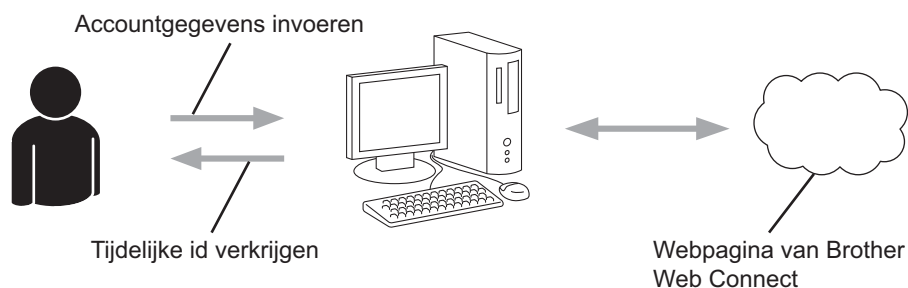

Stap 3: Registreer de accountgegevens voor de gewenste services op de machine (zie pagina 9).

Voer de tijdelijke id in om de service op de machine in te schakelen. Geef de accountnaam op zoals deze op de machine moet worden weergegeven en voer een pincode in als u er een wilt gebruiken.

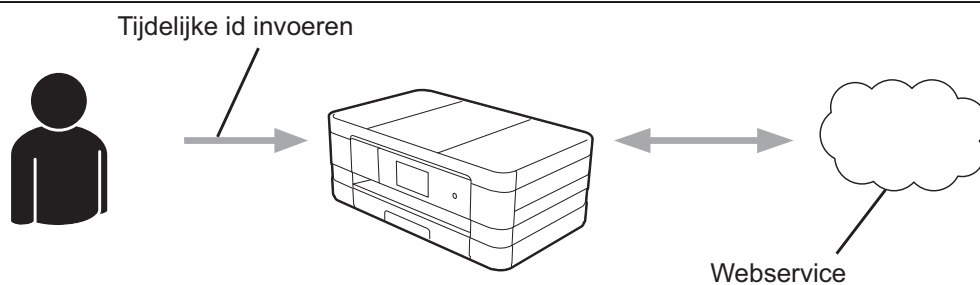

De machine kan nu gebruikmaken van de service.

Een account voor elke gewenste service maken

Om met Brother Web Connect toegang tot een onlineservice te kunnen krijgen, moet u een account bij die service hebben. Als u nog geen account hebt, maakt u er een door op de computer naar de website van de desbetreffende service te gaan. Meld u na het maken van een account aan en gebruik de account eenmaal met een computer voordat u de functie Brother Web Connect gebruikt. Als u dit niet doet, krijgt u mogelijk geen toegang tot de service met Brother Web Connect.

Als u al een account hebt, hoeft u er niet nog een te maken.

Ga naar de volgende procedure: *Toegang aanvragen voor Brother Web Connect* ►► pagina 7.

OPMERKING

Als u de service als gast gaat gebruiken, hoeft u geen account te maken. Gasten kunnen alleen bepaalde services gebruiken. Als deze optie niet beschikbaar is in de service die u wilt gebruiken, moet u een account maken.

Toegang aanvragen voor Brother Web Connect

Om met Brother Web Connect toegang te kunnen krijgen tot onlineservices, moet u eerst toegang aanvragen op een computer waarop Brother MFL-Pro Suite is geïnstalleerd:

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Open de webpagina van het programma Brother Web Connect.

■ Windows®

Als MFL-Pro Suite al is geïnstalleerd, selecteert u  / **Alle programma's** / **Brother** / **MFC-XXXX** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat) / **Brother Web Connect**.

De webbrowser wordt gestart en de programmapagina wordt weergegeven.

OPMERKING

U kunt de pagina ook rechtstreeks openen door "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>" in de adresbalk van de webbrowser te typen.

■ Macintosh

Als MFL-Pro Suite al is geïnstalleerd, dubbelklikt u op **Macintosh HD** / **Programma's** / **Brother** / **Utilities** / **Brother Web Connect**.

De webbrowser wordt gestart en de programmapagina wordt weergegeven.

OPMERKING

U kunt de pagina ook op de volgende manieren openen:

- Vanaf de meegeleverde installatie-cd-rom


1 Plaats de meegeleverde installatie-cd-rom in het cd-romstation. Dubbelklik op het symbool **Brother-support**.

2 Klik op het symbool **Brother Web Connect**.

- Vanuit uw webbrowser

Typ "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>" in de adresbalk van de webbrowser.

3 Selecteer de gewenste service.

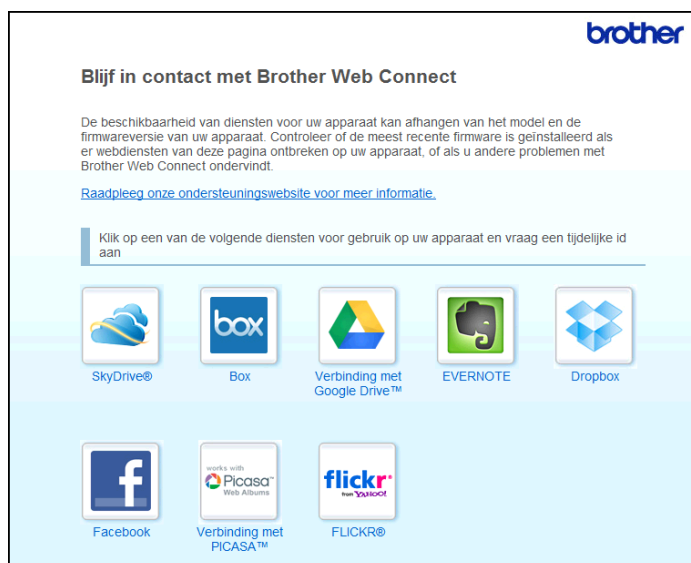

4 Volg de aanwijzingen op het scherm en vraag toegang aan. Wanneer u klaar bent, wordt uw tijdelijke id weergegeven. Maak een notitie van de tijdelijke id. U hebt deze nodig wanneer u accounts voor de machine registreert. De tijdelijke id blijft 24 uur geldig.



- 5 Sluit de webbrowser.
Ga naar de volgende procedure: *Accounts op de machine registreren en verwijderen* ►► pagina 9.

Accounts op de machine registreren en verwijderen

Voer de accountgegevens in en configureer de machine zodanig dat deze toegang tot de service heeft.

Een account registreren

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van de machine. Raadpleeg de Installatiehandleiding bij uw machine voor instructies voor het instellen van de datum en tijd.
- 2 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
- 3 Druk op *Web*.
Op het LCD-scherm van de machine wordt informatie over de internetverbinding weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op *Ja* of *Nee*.


OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Druk op *OK* als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.
- 7 Druk op *Account registreren/verwijderen*.
- 8 Druk op *Account registreren*.
- 9 U ziet een bericht met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die is verstrekt toen u toegang voor Brother Web Connect aanvraag.
Druk op *OK*.
- 10 Voer de tijdelijke id in.
Druk op *OK*.

OPMERKING

Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die is verstrekt toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer de juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuwe tijdelijke id krijgt (zie *Toegang aanvragen voor Brother Web Connect* ►► pagina 7).

- 11 U wordt gevraagd de naam voor de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.
Druk op **OK**.
- 12 Voer de naam in met de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op **OK**.
- 13 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op **Ja** om een pincode voor de account in te stellen. Voer een viercijferig nummer in en druk op **OK**. (De pincode beschermt de account tegen toegang door onbevoegden.)
 - Druk op **Nee** als u geen pincode wilt instellen.
- 14 U wordt gevraagd of u de ingevoerde accountgegevens wilt registreren.
 - Druk op **Ja** om de gegevens te registreren.
 - Druk op **Nee** als u de gegevens opnieuw wilt invoeren. Ga terug naar stap 10.
- 15 De account is geregistreerd.
Druk op **OK**.
- 16 Druk op .

OPMERKING

U kunt maximaal 10 accounts op de machine registreren.

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Controleer voordat u een account registreert of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op het bedieningspaneel van de machine. Raadpleeg de Installatiehandleiding bij uw machine voor instructies voor het instellen van de datum en tijd.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 3 Op het LCD-scherm van de machine wordt informatie over de internetverbinding weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING


Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Druk op **OK** als informatie over Brother Web Connect wordt weergegeven.

- 7 Druk op Registr./Verw.
- 8 Druk op Account registreren.
- 9 U ziet een bericht met het verzoek de tijdelijke id in te voeren die is verstrekt toen u toegang voor Brother Web Connect aanvraag.
Druk op OK.
- 10 Voer de tijdelijke id in.
Druk op OK.

OPMERKING

Als de informatie die u invoert, niet overeenkomt met de tijdelijke id die is verstrekt toen u toegang aanvraag, of als de tijdelijke id is verlopen, wordt een foutmelding op het LCD-scherm weergegeven. Voer de juiste tijdelijke id in of vraag opnieuw toegang aan, waardoor u een nieuwe tijdelijke id krijgt (zie *Toegang aanvragen voor Brother Web Connect* ►► pagina 7).

- 11 U wordt gevraagd de naam voor de account in te voeren zoals deze op het LCD-scherm moet worden weergegeven.
Druk op OK.
- 12 Voer de naam in met de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op OK.
- 13 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk op Ja om een pincode voor de account in te stellen. Voer een viercijferig nummer in en druk op OK. (De pincode beschermt de account tegen toegang door onbevoegden.)
 - Druk op Nee als u geen pincode wilt instellen.
- 14 U wordt gevraagd of u de ingevoerde accountgegevens wilt registreren.
 - Druk op Ja om de gegevens te registreren.
 - Druk op Nee als u de gegevens opnieuw wilt invoeren. Ga terug naar stap 10.
- 15 De account is geregistreerd.
Druk op OK.
- 16 Druk op .

OPMERKING

U kunt maximaal 10 accounts op de machine registreren.

Een account verwijderen


Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm Meer weer te geven.

- 2 Druk op **Web**.
Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Druk op **Account registreren/verwijderen**.
- 6 Druk op **Account verwijderen**.
- 7 Druk op de accounts die u wilt verwijderen. De geselecteerde accounts worden gemarkeerd met vinkjes.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 U wordt gevraagd uw selectie te bevestigen.
Druk op **Ja** om de accounts te verwijderen.
- 10 De verwijdering is voltooid.
Druk op **OK**.
- 11 Druk op .


Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Druk op **▲** of **▼** om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 2 Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Druk op **Registr./Verw.**
- 6 Druk op **Account verwijderen**.

- 7 Druk op de accounts die u wilt verwijderen. De geselecteerde accounts worden gemarkeerd met vinkjes.
- 8 Druk op OK.
- 9 U wordt gevraagd uw selectie te bevestigen.
Druk op **Ja** om de accounts te verwijderen.
- 10 De verwijdering is voltooid.
Druk op OK.
- 11 Druk op .

Afbeeldingen downloaden en afdrukken

Afbeeldingen die naar de service zijn geüpload, kunnen rechtstreeks naar de machine worden gedownload en afgedrukt. U kunt ook afbeeldingen downloaden die andere gebruikers hebben geüpload om ze met iedereen te delen, zolang u gerechtigd bent om deze afbeeldingen weer te geven.

Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare afbeeldingen weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker met een service werkt, kunt u afbeeldingen bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt (en waarvoor dus geen weergavebeperkingen gelden).

Zie *Toegankelijke services* >> pagina 1 voor informatie over services en ondersteunde functies.

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
- 2 Druk op *Web*.
Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op *Ja* of *Nee*.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u zich met uw account bij de service wilt aanmelden, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven, en drukt u erop. Ga naar stap 6.
 - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op ▼ om *Dienst gebruiken als gast* weer te geven, en drukt u erop. Druk op *OK* wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Ga naar stap 7.
- 6 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
- 7 Druk op *Downld naar afdruk*.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar stap 8 als u zich met uw account bij de service hebt aangemeld.
 - Ga naar stap 9 als u de service als gast gebruikt.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
(Voor Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook)

- Druk op **Uw album** om uw eigen afbeeldingen van de service te downloaden. Ga naar stap 10.
- Druk op **Album van andere gebruiker** om afbeeldingen van andere gebruikers te downloaden. Ga naar stap 9.

(Voor GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® en Box)

- Ga naar stap 10.

OPMERKING

Als u afbeeldingen van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of afbeeldingen weer te geven.


- 9 Typ de accountnaam van de gebruiker van wie u afbeeldingen wilt downloaden. Gebruik hiervoor de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op **OK**.

OPMERKING

Afhankelijk van de service moet u de accountnaam mogelijk selecteren uit een lijst met andere gebruikers die wordt weergegeven.

- 10 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om het gewenste album ¹ weer te geven en druk erop.
In bepaalde services hoeven afbeeldingen niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer **Ongesorteerde foto's weergeven** als u afbeeldingen wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Afbeeldingen van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als ze in een album zijn opgeslagen.

¹ Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van EVERNOTE moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

- 11 Druk op de miniatuur van de gewenste afbeelding.
Controleer de afbeelding op het LCD-scherm en druk op **OK**.
Herhaal deze stap tot u alle af te drukken afbeeldingen hebt gekozen (u kunt er maximaal 10 selecteren).
- 12 Druk op **OK** wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 13 Het scherm met afdrukinstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Raadpleeg *Afdrukinstellingen wijzigen* >> pagina 19 als u afdrukinstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 14 nadat u de afdrukinstellingen hebt veranderd.
 - Druk op **OK** als u geen afdrukinstellingen wilt wijzigen.
- 14 Druk op **OK** om de afbeeldingen af te drukken.
De afbeelding(en) worden naar de machine gedownload en afgedrukt.
- 15 Druk op .

Downloaden

OPMERKING

(Voor MFC-J4610DW/J4710DW)

Als u JPEG-bestanden downloadt en afdrukt, kunt u niet vanuit lade 2 afdrukken.

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Druk op **^** of **v** om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 2 Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 3 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 4 Selecteer de gewenste service.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u zich met uw account wilt aanmelden bij de service, drukt u op **^** of **v** om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop. Ga naar stap 6.
 - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, drukt u op **^** of **v** om **Als gastgebr.** **Gebr.** weer te geven en drukt u erop. Druk op **OK** wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Ga naar stap 7.
- 6 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
- 7 Druk op **Downld naar afdruk**.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar stap 8 als u zich met uw account bij de service hebt aangemeld.
 - Ga naar stap 9 als u de service als gast gebruikt.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
(Voor Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook)
 - Druk op **Uw album** om uw eigen afbeeldingen van de service te downloaden. Ga naar stap 10.
 - Druk op **Album andere gebr.** om afbeeldingen van andere gebruikers te downloaden. Ga naar stap 9.
(Voor Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® en Box)
 - Ga naar stap 10.

OPMERKING

Als u afbeeldingen van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of afbeeldingen weer te geven.

- 9 Typ de accountnaam van de gebruiker van wie u afbeeldingen wilt downloaden. Gebruik hiervoor de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op **OK**.


OPMERKING

Afhankelijk van de service moet u de accountnaam mogelijk selecteren uit een lijst met andere gebruikers die wordt weergegeven.

2

- 10 Druk op **▲** of **▼** om het gewenste album ¹ weer te geven en druk erop.
In bepaalde services hoeven afbeeldingen niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer *Ongsrt. foto's bek.* als u afbeeldingen wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Afbeeldingen van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als ze in een album zijn opgeslagen.

¹ Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van EVERNOTE moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

- 11 Druk op **▲** of **▼** om de gewenste afbeelding weer te geven en druk erop.
Controleer de afbeelding op het LCD-scherm en druk op **OK**.
Herhaal deze stap tot u alle af te drukken afbeeldingen hebt gekozen (u kunt er maximaal 10 selecteren).
- 12 Druk op **OK** wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 13 Het scherm met afdrukinstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
- Raadpleeg *Afdrukinstellingen wijzigen* >> pagina 19 als u afdrukinstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 14 nadat u de afdrukinstellingen hebt veranderd.
 - Druk op **OK** als u geen afdrukinstellingen wilt wijzigen.
- 14 Druk op **OK** om de afbeeldingen af te drukken.
De afbeelding(en) worden naar de machine gedownload en afgedrukt.
- 15 Druk op .

OPMERKING

(Voor MFC-J4610DW/J4710DW)

Als u JPEG-bestanden downloadt en afdrukt, kunt u niet vanuit lade 2 afdrukken.

Afdrukinstellingen wijzigen

Het scherm met afdrukinstellingen wordt weergegeven nadat u hebt gekozen welke afbeeldingen u wilt afdrukken:

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

Afdrukkwaliteit

- 1 Druk op **Afdrukkwaliteit**.
- 2 Druk op **Fijn of Normaal**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Papierformaat

- 1 Druk op **Papierformaat**.
- 2 Druk op het papierformaat dat u gebruikt: **Letter, A3, Ledger, Legal¹, A4, 10x15cm of 13x18cm²**.
¹ Alleen PDF-bestanden
² Alleen JPEG-bestanden
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

- U kunt alleen op Legal-, Ledger- en A3-papier afdrukken vanuit de sleuf voor handmatige invoer.
 - **(Voor MFC-J4710DW)**
U kunt ook op Legal-, Ledger- en A3-papier afdrukken vanuit lade 2.
-

Papiersoort

- 1 Druk op **Papiersoort**.
- 2 Druk op de papiersoort die u gebruikt: **Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Als u PDF-bestanden downloadt en afdrukt, kunt u alleen Normaal Papier selecteren.

Afdrukken zonder rand (alleen voor JPEG-bestanden)

Met deze functie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier.

- 1 Druk op **Randloos afdr.**

- 2 Druk op Aan (of Uit).
- 3 Druk op OK als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

2

Afdrukkwaliteit

- 1 Druk op Afdrukkwaliteit.
- 2 Druk op Fijn of Normaal.
- 3 Druk op OK als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Papierformaat

- 1 Druk op Papierformaat.
- 2 Druk op het papierformaat dat u gebruikt: Letter, A3, Ledger, Legal ¹, A4, 10x15cm of 13x18cm ².
 - ¹ Alleen PDF-bestanden
 - ² Alleen JPEG-bestanden
- 3 Druk op OK als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

U kunt alleen op Legal-, Ledger- en A3-papier afdrukken vanuit de sleuf voor handmatige invoer.

Papiersoort

- 1 Druk op Papiersoort.
- 2 Druk op de papiersoort die u gebruikt: Normaal Papier, Inkjet papier, Brother BP71 of Glossy anders.
- 3 Druk op OK als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Als u PDF-bestanden downloadt en afdrukt, kunt u alleen Normaal Papier selecteren.

Afdrukken zonder rand (alleen voor JPEG-bestanden)

Met deze functie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier.

- 1 Druk op Randloos.
- 2 Druk op Aan (of Uit).
- 3 Druk op OK als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Afbeeldingen downloaden en opslaan op een geheugenkaart of USB-flashstation

U kunt JPEG- en PDF-bestanden downloaden van een service en deze rechtstreeks opslaan op media die op de machine zijn aangesloten. U kunt ook afbeeldingen downloaden die andere gebruikers hebben geüpload om ze met iedereen te delen, zolang u gerechtigd bent om deze afbeeldingen weer te geven.

Bepaalde services bieden gastgebruikers de mogelijkheid om openbare afbeeldingen weer te geven. Wanneer u als gastgebruiker met een service werkt, kunt u afbeeldingen bekijken die de eigenaar openbaar heeft gemaakt (en waarvoor dus geen weergavebeperkingen gelden).

Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is op uw geheugenkaart of USB-flashstation.

Zie *Toegankelijke services* >> pagina 1 voor meer informatie over services en ondersteunde functies.

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Open de mediasleufklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-scherm verandert automatisch.
- 3 Druk op **Web**.
Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u zich met uw account bij de service wilt aanmelden, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op **▲** of **▼** om uw accountnaam weer te geven, en drukt u erop. Ga naar stap 7.
 - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag of drukt u op **▼** om **Dienst gebruiken als gast** weer te geven, en drukt u erop. Druk op **OK** wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Ga naar stap 8.
- 7 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
- 8 Druk op **Downld naar medium**.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar stap 9 als u zich met uw account bij de service hebt aangemeld.

- Ga naar stap 10 als u de service als gast gebruikt.

9 Voer een van de volgende handelingen uit:
(Voor Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook)

- Druk op Uw album om uw eigen afbeeldingen van de service te downloaden. Ga naar stap 11.
- Druk op Album van andere gebruiker om afbeeldingen van andere gebruikers te downloaden.
Ga naar stap 10.

(Voor Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® en Box)

- Ga naar stap 11.

OPMERKING

Als u afbeeldingen van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of afbeeldingen weer te geven.

10 Typ de accountnaam van de gebruiker van wie u afbeeldingen wilt downloaden. Gebruik hiervoor de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op OK.

OPMERKING

Afhankelijk van de service moet u de accountnaam mogelijk selecteren uit een lijst met andere gebruikers die wordt weergegeven.

11 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om het gewenste album ¹ weer te geven en druk erop.
In bepaalde services hoeven afbeeldingen niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer Ongesorteerde foto's weergeven als u afbeeldingen wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Afbeeldingen van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als ze in een album zijn opgeslagen.

¹ Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

12 Druk op de miniatuur van de gewenste afbeelding.
Controleer de afbeelding op het LCD-scherm en druk op OK.
Herhaal deze stap tot u alle te downloaden afbeeldingen hebt gekozen (u kunt er maximaal 10 selecteren).

13 Druk op OK wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.

14 Druk op OK om de afbeeldingen te downloaden.
Het downloadproces begint.




15 Druk op .

OPMERKING

- Gedownloade bestanden krijgen een naam die op de huidige datum is gebaseerd. De eerste afbeelding die op 1 juli wordt opgeslagen, krijgt bijvoorbeeld de naam 07010001.jpg. De datumnotatie voor de bestandsnaam is ook afhankelijk van de regio-instelling.
- Afbeeldingen worden opgeslagen in de map "BROTHER" op het hoofdniveau van het medium.



2

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Open de mediasleufklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-scherm verandert automatisch.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  of  om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 5 Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 6 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 7 Selecteer de gewenste service.
- 8 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u zich met uw account wilt aanmelden bij de service, drukt u op  of  om uw accountnaam weer te geven en drukt u erop. Ga naar stap 9.
 - Als u de service als gastgebruiker wilt gebruiken, drukt u op  om **Als gastgebr. Gebr.** weer te geven en drukt u erop. Druk op **OK** wanneer de informatie over toegang als gastgebruiker wordt weergegeven. Ga naar stap 10.
- 9 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
- 10 Druk op **Downld naar medium**.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar stap 11 als u zich met uw account bij de service hebt aangemeld.
 - Ga naar stap 12 als u de service als gast gebruikt.

- 11** Voer een van de volgende handelingen uit:
(Voor Picasa Web Albums™, Flickr® en Facebook)
- Druk op **Uw album** om uw eigen afbeeldingen van de service te downloaden. Ga naar stap **13**.
 - Druk op **Album andere gebr.** om afbeeldingen van andere gebruikers te downloaden. Ga naar stap **12**.
- (Voor Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® en Box)
- Ga naar stap **13**.

OPMERKING

Als u afbeeldingen van andere gebruikers wilt downloaden, moet u gerechtigd zijn om de desbetreffende albums of afbeeldingen weer te geven.


- 12** Typ de accountnaam van de gebruiker van wie u afbeeldingen wilt downloaden. Gebruik hiervoor de toetsen op het LCD-scherm.
Druk op **OK**.

OPMERKING

Afhankelijk van de service moet u de accountnaam mogelijk selecteren uit een lijst met andere gebruikers die wordt weergegeven.

- 13** Druk op **▲** of **▼** om het gewenste album ¹ weer te geven en druk erop.
In bepaalde services hoeven afbeeldingen niet in albums te worden opgeslagen. Selecteer **Onsrt. foto's bek.** als u afbeeldingen wilt selecteren die niet in albums zijn opgeslagen. Afbeeldingen van andere gebruikers kunnen alleen worden gedownload als ze in een album zijn opgeslagen.

¹ Een album is een collectie afbeeldingen. Welke term in de praktijk wordt gebruikt, is echter afhankelijk van de gebruikte service. Bij gebruik van Evernote moet u bijvoorbeeld eerst het notitieboek en vervolgens de notitie selecteren.

- 14** Druk op **▲** of **▼** om de gewenste afbeelding weer te geven en druk erop.
Controleer de afbeelding op het LCD-scherm en druk op **OK**.
Herhaal deze stap tot u alle af te drukken afbeeldingen hebt gekozen (u kunt er maximaal 10 selecteren).
- 15** Druk op **OK** wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 16** Druk op **OK** om de afbeeldingen te downloaden.
De afbeelding(en) worden naar de machine gedownload en afgedrukt.
- 17** Druk op .

OPMERKING

- Gedownloade bestanden krijgen een naam die op de huidige datum is gebaseerd. De eerste afbeelding die op 1 juli wordt opgeslagen, krijgt bijvoorbeeld de naam 07010001.jpg. De datumnotatie voor de bestandsnaam is ook afhankelijk van de regio-instelling.
- Afbeeldingen worden opgeslagen in de map "BROTHER" op het hoofdniveau van het medium.

Documenten scannen en uploaden

Gescande foto's en afbeeldingen kunnen rechtstreeks naar een service worden geüpload zonder een computer te gebruiken.

Zie *Toegankelijke services* >> pagina 1 voor meer informatie over services en ondersteunde functies.

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Laad uw document.
- 2 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om het scherm *Meer* weer te geven.
- 3 Druk op *Web*.
Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op *OK*.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op *Ja* of *Nee*.

OPMERKING


Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op *OK*.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op ▲ of ▼ om uw accountnaam weer te geven en druk erop.
- 7 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op *OK*.
- 8 Druk op *Upload van scanner*.
- 9 Selecteer de gewenste bestandsindeling als u op het scherm wordt gevraagd de bestandsindeling van de te uploaden afbeelding op te geven.

OPMERKING

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

- 10 Het scherm met scaninstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Raadpleeg *Scaninstellingen wijzigen* >> pagina 27 als u scaninstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 11 nadat u de scaninstellingen hebt veranderd.
 - Druk op *OK* als u geen instellingen wilt wijzigen.

- 11 Selecteer het gewenste label als de instructie **Kies label** op het scherm wordt weergegeven.
- 12 Druk op **OK**.
Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, wordt het document gescand, waarna het uploadproces begint.
Ga naar stap 13 als u de glasplaat gebruikt.
- 13 Voer een van de volgende handelingen uit wanneer **Volgende Pagina?** (Volgende pagina?) wordt weergegeven:
 - Druk op **Nee** als er geen pagina's meer te scannen zijn.
Het uploadproces begint.
 - Druk op **Ja** en ga naar stap 14 als u meer pagina's wilt scannen.
- 14 Leg de volgende pagina op de glasplaat.
Druk op **OK**.
De pagina wordt gescand. (Herhaal stap 13 en 14 voor elke pagina die u wilt scannen en uploaden.)
- 15 Druk op .

OPMERKING

- Geüploade afbeeldingen worden opgeslagen in het album "From_BrotherDevice".
- Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen zoals het aantal afbeeldingen dat kan worden geüpload, of de maximumgrootte van uploads.

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op **▲** of **▼** om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 3 Als op het LCD-scherm van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING


Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Druk op **▲** of **▼** om uw accountnaam weer te geven en druk erop.
- 7 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.

- 8 Druk op `Upload van scanner`.
- 9 Selecteer de gewenste bestandsindeling als u op het scherm wordt gevraagd de bestandsindeling van de te uploaden afbeelding op te geven.

OPMERKING

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

- 10 Het scherm met scaninstellingen wordt weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Raadpleeg *Scaninstellingen wijzigen* >> pagina 27 als u scaninstellingen wilt wijzigen. Ga naar stap 11 nadat u de scaninstellingen hebt veranderd.
 - Druk op `OK` als u geen instellingen wilt wijzigen.
- 11 Selecteer het gewenste label als de instructie `Kies label` op het scherm wordt weergegeven.
- 12 Druk op `OK`.
Als u het document in de ADF (automatische documentinvoer) hebt geplaatst, wordt het document gescand, waarna het uploadproces begint.
Ga naar stap 13 als u de glasplaat gebruikt.
- 13 Voer een van de volgende handelingen uit wanneer `Volgende Pagina? (Volgende pagina?)` wordt weergegeven:
 - Druk op `Nee` als er geen pagina's meer te scannen zijn.
Het uploadproces begint.
 - Druk op `Ja` en ga naar stap 14 als u meer pagina's wilt scannen.
- 14 Leg de volgende pagina op de glasplaat.
Druk op `OK`.
De pagina wordt gescand. (Herhaal stap 13 en 14 voor elke pagina die u wilt scannen en uploaden.)
- 15 Druk op .

OPMERKING

- Geüploade afbeeldingen worden opgeslagen in het album "From_BrotherDevice".
- Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen zoals het aantal afbeeldingen dat kan worden geüpload, of de maximumgrootte van uploads.

Scaninstellingen wijzigen

Het scherm met scaninstellingen wordt weergegeven voordat u de te uploaden documenten scant (zie stap 10 op pagina 25 of stap 10 op pagina 27):

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

Scantype

- 1 Druk op **Scantype** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **Kleur** of **Z/W**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

3

Resolutie

- 1 Druk op **Resolutie** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** of **600 dpi**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Scanformaat

- 1 Druk op **Scanformaat** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **Letter** of **A4**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Afhankelijk van uw land is de optie **Letter** mogelijk niet beschikbaar.

2-zijdige scan (Voor MFC-J4710DW)

- 1 Druk op **2-zijdige scan** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **lange zijde**, **korte zijde** of **Uit**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

2-zijdige scan is alleen beschikbaar als u via de ADF scant. Standaard is 2-zijdige scan op "Uit" ingesteld.

Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

Scantype

- 1 Druk op **Scantype** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **Kleur** of **Z/W**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Bij het scannen en uploaden van JPEG-bestanden is zwart-wit scannen niet beschikbaar en wordt elke pagina als afzonderlijk bestand geüpload.

Resolutie

- 1 Druk op **Resolutie** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** of **600 dpi**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

Scanformaat

- 1 Druk op **Scanformaat** op het scherm met scaninstellingen.
- 2 Selecteer **Letter** of **A4**.
- 3 Druk op **OK** als u geen andere instellingen wilt wijzigen.

OPMERKING

Afhankelijk van uw land is de optie **Letter** mogelijk niet beschikbaar.

Afbeeldingen van de geheugenkaart of het USB-flashstation uploaden

Afbeeldingen op media die op de machine zijn aangesloten, kunnen rechtstreeks naar een service worden geüpload.

Zie *Toegankelijke services* >> pagina 1 voor meer informatie over services en ondersteunde functies.


3

Voor MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Open de mediasleufklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-scherf verandert automatisch.
- 3 Druk op **Web**.
Als op het LCD-scherf van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 4 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.




- 5 Selecteer de gewenste service.
- 6 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag of druk op **▲** of **▼** om uw accountnaam weer te geven en druk erop.
- 7 Als het scherf voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
- 8 Druk op **Upload vanaf medium**.
- 9 Druk op de miniatuur van de gewenste afbeelding.
Controleer de afbeelding op het LCD-scherf en druk op **OK**.
Herhaal deze stap tot u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 10 Druk op **OK** wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 11 Druk op **OK**.
Het uploadproces begint.
- 12 Druk op .

OPMERKING

- Geüploade afbeeldingen worden opgeslagen in het album "From_BrotherDevice".
- Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen zoals het aantal afbeeldingen dat kan worden geüpload, of de maximumgrootte van uploads.





Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

3

- 1 Open de mediasleufklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-schermb verandert automatisch.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  of  om **Web** weer te geven.
Druk op **Web**.
- 5 Als op het LCD-schermb van de machine informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u de informatie en drukt u op **OK**.
- 6 U wordt gevraagd of deze informatie in de toekomst opnieuw moet worden weergegeven.
Druk op **Ja** of **Nee**.

OPMERKING

Als er aankondigingen zijn over nieuwe functies en dergelijke, wordt de meest recente informatie weergegeven. Lees de informatie en druk op **OK**.

- 7 Selecteer de gewenste service.
- 8 Druk op  of  om uw accountnaam weer te geven en druk erop.
- 9 Als het scherm voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven, voert u de viercijferige pincode in en drukt u op **OK**.
- 10 Druk op **Upload vanaf medium**.
- 11 Druk op  of  om de gewenste afbeelding weer te geven en druk erop.
Controleer de afbeelding op het LCD-schermb en druk op **OK**.
Herhaal deze stap tot u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 12 Druk op **OK** wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 13 Druk op **OK**.
Het uploadproces begint.
- 14 Druk op .


OPMERKING

- Geüploade afbeeldingen worden opgeslagen in het album "From_BrotherDevice".
 - Raadpleeg de website van de desbetreffende service voor informatie over beperkingen zoals het aantal afbeeldingen dat kan worden geupload, of de maximumgrootte van uploads.
-

Websnelkoppelingen toevoegen

In een websnelkoppeling kunt u de instellingen voor de volgende services opnemen:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Zorg dat het **Beginscherm** of het scherm **Meer** wordt weergegeven en veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om een snelkoppelingenschermbereik te geven.
- 2 Druk op  waar u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
- 3 Druk op **Web**.
- 4 Als informatie over de internetverbinding wordt weergegeven, leest u deze informatie en drukt u op **OK** ter bevestiging.
- 5 Veeg met uw vinger naar links of rechts of druk op ◀ of ▶ om de beschikbare services weer te geven, en druk vervolgens op de gewenste service.
- 6 Druk op uw account.
Voer zo nodig de pincode voor uw account in via het toetsenbord op het touchscreen.
Druk op **OK**.
- 7 Selecteer de gewenste functie.

OPMERKING

Welke functies u kunt instellen, is afhankelijk van de gekozen service.

- 8 Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde functies en druk op **OK**.
- 9 Druk op **OK** om de snelkoppeling op te slaan.

OPMERKING

De snelkoppelingen-naam wordt automatisch toegewezen. Zie *De naam van snelkoppelingen bewerken* >> pagina 34 als u de naam van snelkoppelingen wilt wijzigen.


Snelkoppelingen wijzigen


Websnelkoppelingen kunnen niet worden gewijzigd. In plaats hiervan moet u de snelkoppeling verwijderen (zie *Snelkoppelingen verwijderen* >> pagina 34) en een nieuwe snelkoppeling maken (zie *Websnelkoppelingen toevoegen* >> pagina 33).

De naam van snelkoppelingen bewerken

- 1 Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat het dialoogvenster wordt weergegeven:

OPMERKING


U kunt ook achtereenvolgens op , **Alle instell.** en **Instellingen snelkoppelingen** drukken.

- 2 Druk op **Naam snelkoppeling bewerken**.
- 3 Als u de naam wilt bewerken, houdt u  ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en geeft u een nieuwe naam op via het toetsenbord op het touchscreen.
Druk op **OK**.

Snelkoppelingen verwijderen

- 1 Houd de snelkoppeling ingedrukt totdat het dialoogvenster wordt weergegeven:

OPMERKING

U kunt ook achtereenvolgens op , **Alle instell.** en **Instellingen snelkoppelingen** drukken.

- 2 Druk op **Verwijder** om de in stap 1 gekozen snelkoppeling te verwijderen.
Druk op **Ja** ter bevestiging.

Snelkoppelingen oproepen

De snelkoppelingsinstellingen worden weergegeven op het scherm **Snelkoppelingen**. Als u een snelkoppeling wilt oproepen, drukt u op de desbetreffende naam.

Foutmeldingen

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten kunnen er fouten optreden. In dat geval wordt een foutmelding op de machine weergegeven. In dit gedeelte worden de meest voorkomende foutmeldingen toegelicht.

U kunt de meeste fouten zelf oplossen. Als u hulp nodig hebt, gaat u naar het Brother Solutions Center en raadpleegt u de veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

Foutmelding	Oorzaak	Handelwijze
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de netwerkverbinding juist is.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Netwerkverbinding mislukt. Controleer of de Netwerkverbinding goed is.</p>	De machine is niet met een netwerk verbonden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de netwerkverbinding in orde is. ■ Als de knop Web kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Verbinding met server mislukt. Controleer de netwerkinstellingen.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Verbinding mislukt met server. Controleer netwerk-instellingen. (Verbinding met server mislukt. Controleer netwerk-instellingen.)</p>	<p>De netwerk- of serverinstellingen zijn incorrect.</p> <p>Er is een probleem met het netwerk of de server.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de netwerkinstellingen juist zijn of wacht even en probeer het later nogmaals. ■ Als de knop Web kort na het inschakelen van de machine is ingedrukt, is er mogelijk nog geen netwerkverbinding tot stand gebracht. Wacht even en probeer het opnieuw.
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Verbinding met server mislukt. Datum en tijd onjuist.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Verbinding met server mislukt. Datum en tijd onjuist.</p>	De instellingen voor datum en tijd zijn incorrect.	Geef de juiste instellingen voor datum en tijd op. Houd er rekening mee dat de instelling voor datum en tijd mogelijk onjuist is als het netsnoer van de machine is ontkoppeld.

Foutmelding	Oorzaak	Handelwijze
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Verificatie ongeldig. Vraag nieuwe tijdelijke id aan en registreer account opnieuw.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Verificatie ongeldig. Vraag nieuwe tijdelijke id aan en registreer account opnieuw.</p>	<p>De verificatiegegevens van de machine (die nodig zijn om de service op te roepen) zijn verlopen of ongeldig.</p>	<p>Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt, om de account voor de machine te registreren (zie <i>Toegang aanvragen voor Brother Web Connect</i> >> pagina 7 en <i>Accounts op de machine registreren en verwijderen</i> >> pagina 9).</p>
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Uploaden mislukt. Niet-ondersteund bestand of beschadigde gegevens. Controleer gegevens.</p>	<p>Er is een probleem met het bestand dat u probeert te uploaden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het bestand overschrijdt een van de limieten van de service, bijvoorbeeld voor het aantal pixels of de bestandsgrootte. ■ Het bestandstype wordt niet ondersteund. ■ Het bestand is beschadigd. 	<p>Het bestand kan niet worden gebruikt.</p>
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Dienst tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.</p>	<p>Er is een probleem waardoor de service momenteel niet kan worden gebruikt.</p>	<p>Wacht even en probeer het opnieuw. Controleer of de service beschikbaar is door deze vanaf een computer op te roepen.</p>
<p>(Voor MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.</p> <p>(Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Onjuiste pincode. Voer de juiste pincode in.</p>	<p>U hebt een verkeerde pincode voor de machine opgegeven. De pincode is het viercijferige nummer dat u hebt ingevoerd toen u de account voor de machine registreerde.</p>	<p>Voer de juiste pincode in.</p>

Foutmelding	Oorzaak	Handelwijze
(Voor MFC-J4510DW/J4710DW) Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig. (Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Id onjuist of verlopen, of deze tijdelijke id is al in gebruik. Voer de juiste id in of vraag een nieuwe tijdelijke id aan. Tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	U hebt een onjuiste tijdelijke id ingevoerd. De tijdelijke id die u hebt ingevoerd, is verlopen. Een tijdelijke id blijft 24 uur geldig.	Voer de juiste tijdelijke id in. Vraag opnieuw toegang aan voor Brother Web Connect en gebruik de nieuwe tijdelijke id die u vervolgens ontvangt, om de account voor de machine te registreren (zie <i>Toegang aanvragen voor Brother Web Connect</i> >> pagina 7 en <i>Accounts op de machine registreren en verwijderen</i> >> pagina 9).
(Voor MFC-J4510DW/J4710DW) Schermnaam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam. (Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Schermnaam is al geregistreerd. Gebruik een andere schermnaam.	De naam die als schermnaam is ingevoerd, is al geregistreerd.	Geef een andere schermnaam op.
(Voor MFC-J4510DW/J4710DW) Maximaal aantal accounts bereikt. Verwijder accounts die niet meer nodig zijn en probeer het opnieuw. (Voor DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW) Maximaal aantal accounts bereikt. Verwijder accounts die niet meer nodig zijn en probeer het opnieuw.	Er zijn al tien accounts geregistreerd. Dit is het maximum aantal.	Verwijder accounts die niet meer nodig zijn en probeer het opnieuw.
(Voor MFC-J4510DW/J4710DW) Account is ongeldig. Registreer het account en de snelkoppeling opnieuw na het verwijderen van deze snelkoppeling.	De snelkoppeling kan niet worden gebruikt, omdat de account na het opslaan van de snelkoppeling is verwijderd.	Verwijder de snelkoppeling en registreer de account en de snelkoppeling opnieuw.

brother®

**Bezoek ons op World Wide Web
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com