

# Web Connect -opas



## Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

## Merkintöjen selitykset

Tässä käyttöoppaassa osoitetaan vinkit seuraavalla tavalla:

<b>VINKKI</b>	Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi käyttää muiden ominaisuuksien kanssa.
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd.:n tavaramerkki.

FLICKR on Yahoo! Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Google Drive, Picasa ja Picasa Web Albums ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

EVERNOTE ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joiden käyttöön on myönnetty lupa.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Macintosh on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston lisenssisopimus.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## TÄRKEÄ HUOMAUTUS

- Voit ladata muut oppaat, kun menet Brother Solutions Centeriin osoitteessa <http://solutions.brother.com/> ja napsautat oman mallisi sivulla Käyttöohjeet.
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
- DCP-mallien käyttäjät: nämä ohjeet on tarkoitettu sekä MFC- että DCP-malleille. Kun tässä käyttöoppaassa lukee 'MFC', tulkitse 'MFC-xxxx' kuten 'DCP-xxxx'.


©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
	Brother Web Connect -ominaisuus .....	1
	Käytettävissä olevat palvelut .....	1
	Brother Web Connect -käytön edellytykset .....	4
	Palvelun tili .....	4
	Internetyhteys .....	4
	MFL-Pro Suite -asennus .....	4
	Välityspalvelimen asetukset .....	4
	Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen .....	6
	Vaiheittainen yleiskatsaus .....	6
	Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle .....	7
	Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen .....	7
	Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa .....	9
<b>2</b>	<b>Lataaminen</b>	<b>14</b>
	Kuvien lataaminen palvelusta ja tulostaminen .....	14
	Tulostusasetusten muuttaminen .....	18
	Kuvien lataaminen palvelusta ja tallentaminen laitteeseen liitettyyn muistikorttiin tai USB- muistitikkuun .....	21
<b>3</b>	<b>Lataaminen palveluun</b>	<b>25</b>
	Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun .....	25
	Skannausasetusten muuttaminen .....	27
	Muistikorttiin tai USB-muistitikkuun tallennettujen kuvien lataaminen palveluun .....	30
<b>4</b>	<b>Pikakuvakeasetukset (MFC-J4510DW/J4710DW)</b>	<b>32</b>
	Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys .....	32
	Pikakuvakkeiden muuttaminen .....	33
	Pikakuvakkeiden nimien muokkaus .....	33
	Pikakuvakkeiden poisto .....	33
	Pikakuvakkeiden palauttaminen .....	33
<b>A</b>	<b>Vianetsintä</b>	<b>34</b>
	Virheviestit .....	34

## Brother Web Connect -ominaisuus

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat ladata kuvia ja tiedostoja sivustoon sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja ladata ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös tulostaa kuvia, jotka on jo ladattu palveluihin.

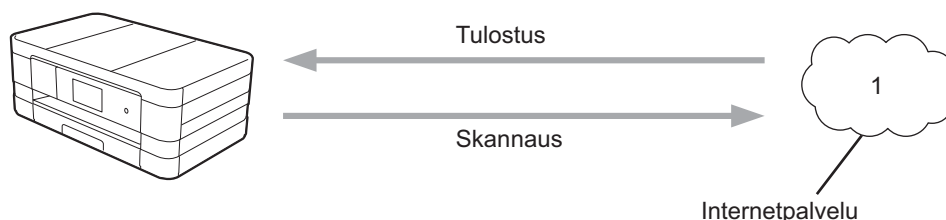

### 1 Valokuvat ja asiakirjat

## Käytettävissä olevat palvelut

Seuraavia palveluita voi käyttää Brother-laitteen kautta:

#### ■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ on valokuvien jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://picasaweb.google.com/>

#### ■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://drive.google.com/>

#### ■ FLICKR®

FLICKR® on valokuvien jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://www.flickr.com/>

#### ■ Facebook

Facebook on verkkoyhteisöpalvelu, jossa voi myös ladata kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

URL-osoite: <http://www.facebook.com/>

#### ■ EVERNOTE

EVERNOTE on tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox on tiedostojen tallennus-, hallinta- ja synkronointipalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® on tiedostojen tallennus-, jakamis- ja hallintapalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box on asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu, jota käytetään internetin kautta.

URL-osoite: <http://www.box.com/>

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyytit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:

Käytettävissä olevat palvelut	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Kuvien lataaminen palvelusta tulostusta tai tallennusta varten	JPEG	JPEG, PDF
Skannattujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG, PDF
Tietovälineeseen tallennettujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG

# Brother Web Connect -käytön edellytykset

## Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili.

## Internetyhteys

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on internetyhteys. Internetyhteys voi olla joko kiinteä tai langaton. Kytke ja määritä laite asianmukaisesti Pika-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta (katso *Välityspalvelimen asetukset* sivulla 4).

## VINKKI

Välityspalvelin on tietokone. Se toimii välittäjänä tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.

## MFL-Pro Suite -asennus


Brother Web Connect -toiminnon alkuasennukseen tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys ja johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite. Asenna MFL-Pro Suite (toimitukseen kuuluvalta CD-ROM-levyltä) Pika-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Määritä laite siten, että se voi tulostaa kiinteän tai langattoman verkon kautta.


## Välityspalvelimen asetukset

Jos verkossa käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:


- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- käyttäjänimi
- salasana.

### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Paina .
- 2 Paina **Kaikki aset.**
- 3 Tuo **Verkko** näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.  
Paina **Verkko**.

- 4 Tuo Web Connect -asetukset näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.  
Paina Web Connect -asetukset.
- 5 Paina Välitysp. aset.
- 6 Tuo Välityspal. yht. näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼.  
Paina Välityspal. yht.
- 7 Paina Kyllä.
- 8 Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.  
Paina OK.
- 9 Paina .

#### DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Paina Asetukset.
- 2 Tuo Verkko näkyviin painamalla ^ tai v.  
Paina Verkko.
- 3 Tuo WWW-yhteys-asetukset näkyviin painamalla ^ tai v.  
Paina WWW-yhteys-asetukset.
- 4 Paina Välitysp. aset.
- 5 Tuo Välityspal. yht. näkyviin painamalla ^ tai v.  
Paina Välityspal. yht.
- 6 Paina Kyllä.
- 7 Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.  
Paina OK.
- 8 Paina .




# Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

## Vaiheittainen yleiskatsaus

Määritä asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti:


### Vaihe 1: luo tili palvelussa, jota haluat käyttää (katso sivu 7).

Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

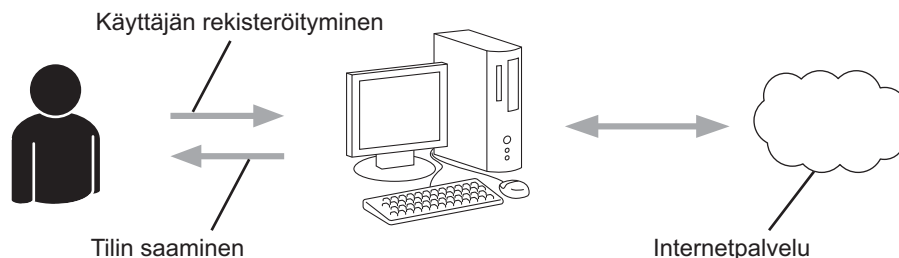


### Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta (katso sivu 7).

Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

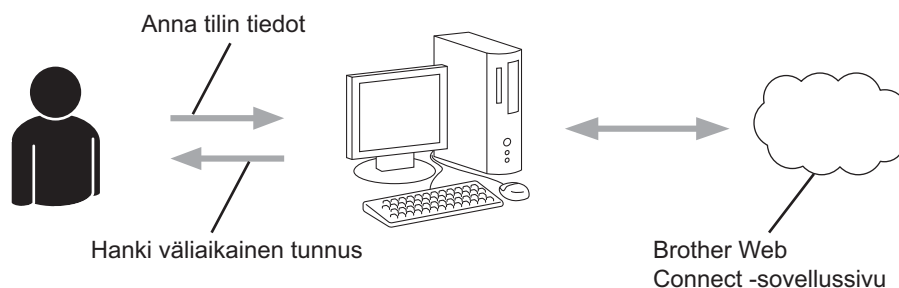

### Vaihe 3: rekisteröi (laitteessa) tilitiedot, joita tarvitaan haluttujen palvelujen käyttöön (katso sivu 9).

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

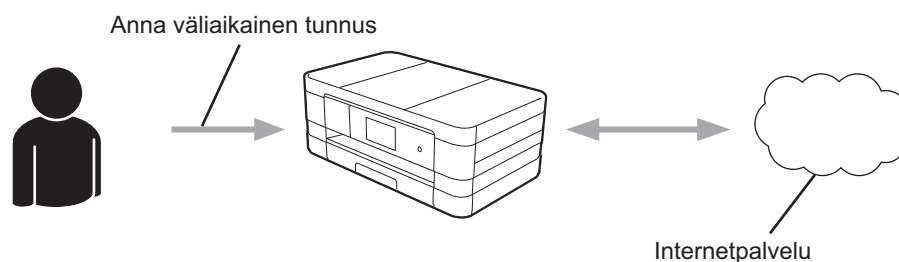

**Laite voi nyt käyttää palvelua.**

## Tilin luominen kullekin halutulle palvelulle

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Siirry seuraavaan toimenpiteeseen, *Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* sivulla 7.

### VINKKI

Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole tätä vaihtoehtoa, sinun on luotava tili.

## Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen

Internetpalveluiden käyttö Brother Web Connect -toiminnon avulla edellyttää Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytämistä. Sen voi tehdä tietokoneella, johon on asennettu Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Kytke tietokoneeseen virta.
- 2 Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle.

#### ■ Windows®

Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suiten, valitse  / **Kaikki ohjelmat / Brother / MFC-XXXX** (XXXX on laitteesi malli) / **Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.

### VINKKI

Voit myös siirtyä sivulle suoraan kirjoittamalla WWW-selaimen osoite <https://moi.bwc.brother.com/portal/>.

#### ■ Macintosh

Jos olet jo asentanut MFL-Pro Suiten, kaksoisosoita **Macintosh HD / Ohjelmat / Brother / Utilities / Brother Web Connect**.

WWW-selain käynnistyy ja sovellussivu avataan siinä.

## VINKKI

Voit myös siirtyä sivulle suoraan seuraavilla tavoilla:

- Toimitukseen kuuluva CD-ROM-asennuslevy


**1** Aseta toimitukseen kuuluva CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-asemaan. Kaksoisnapsauta **Brotherin tekninen tuki** -kuvaketta.

**2** Napsauta **Brother Web Connect** -kuvaketta.

- WWW-selain

Kirjoita WWW-selaimen osoiteriville "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>".

### 3 Valitse haluamasi palvelu.

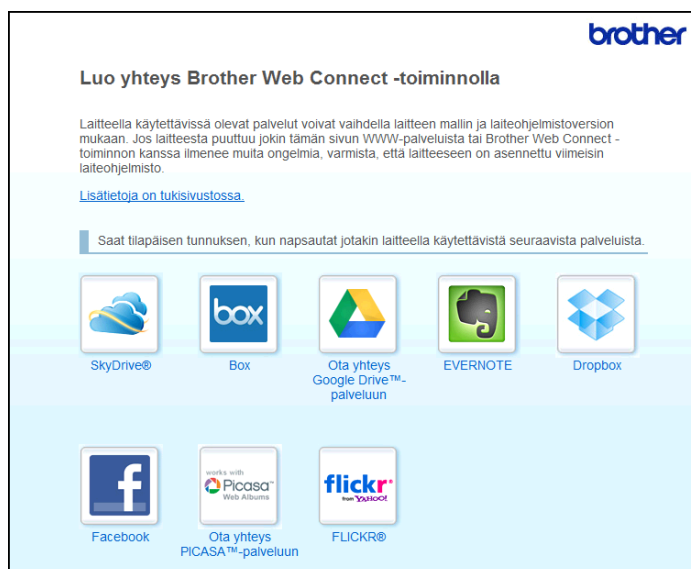

### 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.

Kun olet valmis, väliaikainen tunnuksesi näytetään. Tarvitset tätä väliaikaista tunnusta, kun rekisteröit tilejä laitteeseen, joten merkitse se muistiin. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tunnin ajan.



- 5 Sulje WWW-selain.  
Siirry seuraavaan toimenpiteeseen, *Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa* sivulla 9.

## Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa

---

Anna tilin tiedot ja määritä laite siten, että se voi käyttää palvelua.

### Tilin rekisteröinti

#### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Ennen kuin rekisteröit tilin, vahvista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä. Katso ohjeet oikean kellonajan ja päivämäärän asetuksesta laitteen toimitukseen kuuluvasta Pika-asennusoppaasta.
- 2 Tuo **Lisää**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 3 Paina **WWW**.  
Laitteen näytössä näytetään internetyhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina **OK**.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

---


- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina **OK**-painiketta.
- 7 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 8 Paina **Rekisteröi tili**.
- 9 Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.  
Paina **OK**.
- 10 Anna väliaikainen tunnus.  
Paina **OK**.

### VINKKI

---

Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta (katso *Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* sivulla 7).



---

- 11 Näyttöön tulee viesti. Siinä laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.  
Paina OK.
- 12 Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina OK.
- 13 Tee jokin seuraavista:
  - Aseta tilille PIN painamalla Kyllä. Anna nelinumeroinen luku ja paina OK. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.)
  - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina Ei.
- 14 Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.
  - Rekisteröi tiedot painamalla Kyllä.
  - Anna tiedot uudelleen painamalla Ei. Palaa vaiheeseen 10.
- 15 Tilin rekisteröinti on valmis.  
Paina OK.
- 16 Paina .

## VINKKI

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tilää.

## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Ennen kuin rekisteröit tilin, vahvista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä. Laitteen toimitukseen kuuluva Pika-asennusopas sisältää ohjeet oikean kellonajan ja päivämäärän asetuksesta.
- 2 Tuo www näkyviin painamalla  tai .
- Paina www.
- 3 Laitteen näytössä näytetään internetyhteyttä koskevia tietoja. Lue tiedot ja paina OK.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina Kyllä tai Ei.

## VINKKI


Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina OK-painiketta.
- 7 Paina Rekisteröi/poista.

- 8 Paina **Rekisteröi tili**.
- 9 Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.  
Paina **OK**.
- 10 Anna väliaikainen tunnus.  
Paina **OK**.

## VINKKI

Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta (katso *Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen* sivulla 7).

- 11 Näyttöön tulee viesti. Siinä laite pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.  
Paina **OK**.
- 12 Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.  
Paina **OK**.
- 13 Tee jokin seuraavista:
  - Aseta tilille PIN painamalla **Kyllä**. Anna nelinumeroinen luku ja paina **OK**. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.)
  - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina **Ei**.
- 14 Laite kysyy, haluatko rekisteröidä antamasi tilin tiedot.
  - Rekisteröi tiedot painamalla **Kyllä**.
  - Anna tiedot uudelleen painamalla **Ei**. Palaa vaiheeseen 10.
- 15 Tilin rekisteröinti on valmis.  
Paina **OK**.
- 16 Paina .

## VINKKI

Laitteeseen voi rekisteröidä enintään 10 tiliä.

## Tilin poistaminen


### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Tuo **Lisää**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla **◀** tai **▶**.

- 2 Paina **WWW**.  
Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 4 Valitse haluamasi palvelu.
- 5 Paina **Rekisteröi/poista tili**.
- 6 Paina **Poista tili**.
- 7 Paina tilejä, jotka haluat poistaa. Valittujen tilien kohdalla näytetään valintamerkki.
- 8 Paina **OK**.
- 9 Laite pyytää vahvistamaan valinnat.  
Poista tilit painamalla **Kyllä**.
- 10 Tilit on poistettu.  
Paina **OK**.
- 11 Paina .


### DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Tuo **WWW** näkyviin painamalla **▲** tai **▼**.  
Paina **WWW**.
- 2 Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 4 Valitse haluamasi palvelu.
- 5 Paina **Rekisteröi/poista**.
- 6 Paina **Poista tili**.
- 7 Paina tilejä, jotka haluat poistaa. Valittujen tilien kohdalla näytetään valintamerkki.
- 8 Paina **OK**.

- 9 Laite pyytää vahvistamaan valinnat.  
Poista tilit painamalla **Kyllä**.
- 10 Tilit on poistettu.  
Paina **OK**.
- 11 Paina .



## Kuvien lataaminen palvelusta ja tulostaminen

Palveluun ladattuja kuvia voi ladata suoraan laitteeseen ja tulostaa. Voit ladata myös kuvia, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tämä edellyttää, että sinulla on näiden kuvien katselu-oikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia kuvia. Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, voit katsella kuvien omistajien julkisiksi määrittämiä kuvia (eli kuvia, joilla ei ole katselurajoituksia).

Tietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Tuo **Lisää**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 2 Paina **WWW**.  
Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 4 Valitse haluamasi palvelu.
- 5 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilisi nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 6.
  - Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo **Käytä palvelua vieraskäyttäjänä** näkyviin pyyhkäisemällä alas tai painamalla ▼, ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina **OK**-painiketta. Siirry vaiheeseen 7.
- 6 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
- 7 Paina **Lataa tulostimeen**.  
Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjauduit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 8.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 9.
- 8 Tee jokin seuraavista:  
(PICASA Web Albums™, FLICKR® ja Facebook)
  - Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla **Oma albumi**. Siirry vaiheeseen 10.
  - Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla **Toisen käyttäjän albumi**. Siirry vaiheeseen 9.

(GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® ja Box)

- Siirry vaiheeseen 10.

## VINKKI

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.

2


- 9 Kirjoita nestekidenäytön painikkeiden avulla sen käyttäjän tilin nimi, jonka kuvia haluat ladata. Paina OK.

## VINKKI

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

- 10 Näytä haluttu albumi <sup>1</sup> pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä. Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse kuvat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Näytä lajittelemattomat valokuvat. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.

<sup>1</sup> Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Kun käytetään EVERNOTE-palvelua, on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.

- 11 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa. Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, joita haluat tulostaa (voit valita enintään 10 kuvaa).
- 12 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina OK.
- 13 Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetusten muuttaminen* sivulla 18. Kun olet muuttanut tulostusasetukset, siirry vaiheeseen 14.
  - Jos et halua muuttaa tulostusasetuksia, paina OK.
- 14 Tulosta painamalla OK. Laite aloittaa kuvan lataamisen ja tulostamisen.
- 15 Paina .

## VINKKI

(MFC-J4610DW/J4710DW)

Kun ladataan ja tulostetaan JPEG-tiedostoja, et voi tulostaa kasetilta 2.

## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Tuo `WWW` näkyviin painamalla **▲** tai **▼**.  
Paina `WWW`.
- 2 Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 3 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina `Kyllä` tai `Ei`.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 4 Valitse haluamasi palvelu.
- 5 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 6.
  - Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo `Käytä vieraskäytt.` näkyviin painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina **OK**-painiketta. Siirry vaiheeseen 7.
- 6 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
- 7 Paina `Lataa tulostimeen`.  
Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjauduit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 8.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 9.
- 8 Tee jokin seuraavista:  
(**PICASA Web Albums™**, **FLICKR®** ja **Facebook**)
  - Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla `Oma albumi`. Siirry vaiheeseen 10.
  - Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla `Toisen käyt. Albumi`. Siirry vaiheeseen 9.  
(**GOOGLE DRIVE™**, **Dropbox**, **EVERNOTE**, **SkyDrive®** ja **Box**)
  - Siirry vaiheeseen 10.

### VINKKI

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.


- 9 Kirjoita nestekidenäytön painikkeiden avulla sen käyttäjän tilin nimi, jonka kuvia haluat ladata.  
Paina **OK**.

## VINKKI

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

- 10 Tuo haluamasi albumi <sup>1</sup> näkyviin painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä.  
Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse kuvat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Kts. lajittel. kuv. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.

<sup>1</sup> Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Kun käytetään EVERNOTE-palvelua, on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.

- 11 Tuo haluamasi kuva näkyviin painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK.  
Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, joita haluat tulostaa (voit valita enintään 10 kuvaa).
- 12 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina OK.
- 13 Tulostusasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
- Kun haluat muuttaa tulostusasetuksia, katso *Tulostusasetusten muuttaminen* sivulla 18. Kun olet muuttanut tulostusasetukset, siirry vaiheeseen 14.
  - Jos et halua muuttaa tulostusasetuksia, paina OK.
- 14 Tulosta painamalla OK.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen ja tulostamisen.
- 15 Paina .

## VINKKI

(MFC-J4610DW/J4710DW)

Kun ladataan ja tulostetaan JPEG-tiedostoja, et voi tulostaa kasetilta 2.

## Tulostusasetusten muuttaminen

---

Tulostusasetusten näyttö avautuu, kun olet valinnut tulostettavat kuvat.

### MFC-J4510DW/J4710DW

2

#### Tulostuslaatu

- 1 Paina Tulostuslaatu.
- 2 Paina Hieno tai Normaali.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

#### Paperikoko

- 1 Paina Paperikoko.
- 2 Paina käyttämäsi paperikoko. Vaihtoehtoja ovat Letter, A3, Ledger, Legal<sup>1</sup>, A4, 10x15cm tai 13x18cm<sup>2</sup>.  
<sup>1</sup> Vain PDF-tiedostot  
<sup>2</sup> Vain JPEG-tiedostot
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

#### VINKKI

---

- Voit tulostaa vain käsinsyöttöraosta, kun käytetään Legal-, Ledger- ja A3-kokoista paperia.
  - **(MFC-J4710DW)**  
Voit tulostaa myös kasetilta 2, kun käytetään Legal-, Ledger- ja A3-kokoista paperia.
- 

#### Paperityyppi

- 1 Paina Paperityyppi.
- 2 Paina käyttämäsi paperityyppiä. Vaihtoehtoja ovat Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

#### VINKKI

---

Kun ladataan ja tulostetaan PDF-tiedostoja, voit valita vain tavallisen paperin.

---

#### Reunaton tulostus (vain JPEG-tiedostot)

Tämä ominaisuus laajentaa tulostusaluetta siten, että myös paperin reunat sisältyvät siihen.

- 1 Paina Reunaton tulost.

- 2 Paina On (tai Off).
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

### Tulostuslaatu

- 1 Paina Tulostuslaatu.
- 2 Paina Hieno tai Normaali.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

### Paperikoko

- 1 Paina Paperikoko.
- 2 Paina käyttämäsi paperikoko. Vaihtoehtoja ovat Letter, A3, Ledger, Legal <sup>1</sup>, A4, 10x15cm tai 13x18cm <sup>2</sup>.
  - <sup>1</sup> Vain PDF-tiedostot
  - <sup>2</sup> Vain JPEG-tiedostot
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

### VINKKI

---

Voit tulostaa vain käsinsyöttöraosta, kun käytetään Legal-, Ledger- ja A3-kokoista paperia.

---

### Paperityyppi

- 1 Paina Paperityyppi.
- 2 Paina käyttämäsi paperityyppiä. Vaihtoehtoja ovat Tavall. paperi, Mustesuihkupap., Brother BP71 tai Muu kiiltävä.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

### VINKKI

---

Kun ladataan ja tulostetaan PDF-tiedostoja, voit valita vain tavallisen paperin.

---

### Reunaton tulostus (vain JPEG-tiedostot)

Tämä ominaisuus laajentaa tulostusaluetta siten, että myös paperin reunat sisältyvät siihen.

- 1 Paina Rajaton.
- 2 Paina On (tai Off).

Lataaminen

- 
- 
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Kuvien lataaminen palvelusta ja tallentaminen laitteeseen liitettyyn muistikorttiin tai USB-muistitikkuun

JPEG- ja PDF-tiedostoja voi ladata palvelusta ja tallentaa suoraan laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen. Voit ladata myös kuvia, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden kuvien katseluoikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia kuvia. Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, voit katsella kuvien omistajien julkisiksi määrittämiä kuvia (eli kuvia, joilla ei ole katselurajoituksia).

Varmista, että muistikortissa tai USB-muistitikussa on tarpeeksi vapaata tilaa.

Lisätietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen. Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.
- 3 Paina **WWW**.  
Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilin nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 7.
  - Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo **Käytä palvelua vieraskäyttäjänä** näkyviin pyyhkäisemällä alas tai painamalla **▼**, ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina **OK**-painiketta. Siirry vaiheeseen 8.
- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
- 8 Paina **Lataa mediaan**.  
Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjauduit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 9.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 10.
- 9 Tee jokin seuraavista:  
(Picasa Web Albums™, Flickr® ja Facebook)



- Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla **Oma albumi**. Siirry vaiheeseen 11.
- Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla **Toisen käyttäjän albumi**. Siirry vaiheeseen 10.

(GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® ja Box)

- Siirry vaiheeseen 11.

## VINKKI

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.


- 10 Kirjoita nestekidenäytön painikkeiden avulla sen käyttäjän tilin nimi, jonka kuvia haluat ladata. Paina OK.

## VINKKI

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

- 11 Näytä haluttu albumi <sup>1</sup> pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä. Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse kuvat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla **Näytä lajittelemattomat valokuvat**. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.

<sup>1</sup> Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Kun käytetään EVERNOTE-palvelua, on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.




- 12 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa. Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, joita haluat ladata (voit valita enintään 10 kuvaa).
- 13 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina OK.
- 14 Lataa painamalla OK. Laite aloittaa kuvien lataamisen.
- 15 Paina .

## VINKKI

- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
- Kuvat tallennetaan "BROTHER"-kansioon, joka sijaitsee tallennusvälineen juurihakemistossa.




## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen. Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.

- 3 Paina .
- 4 Tuo `www` näkyviin painamalla  tai .  
Paina `www`.
- 5 Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- 6 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina `Kyllä` tai `Ei`.

## VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

- 7 Valitse haluamasi palvelu.
- 8 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat kirjautua palveluun omalla tililläsi, tuo tilisi nimi näkyviin painamalla  tai , ja paina sitä. Siirry vaiheeseen 9.
  - Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo `Käytä vieraskäytt.` näkyviin painamalla , ja paina sitä. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot näytetään, paina OK-painiketta. Siirry vaiheeseen 10.
- 9 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
- 10 Paina `Lataa mediaan`.  
Tee jokin seuraavista:
  - Jos kirjauduit palveluun omalla tililläsi, siirry vaiheeseen 11.
  - Jos käytät palvelua vieraskäyttäjänä, siirry vaiheeseen 12.
- 11 Tee jokin seuraavista:  
(PICASA Web Albums™, FLICKR® ja Facebook)
  - Voit ladata omia kuviasi palvelusta painamalla `Oma albumi`. Siirry vaiheeseen 13.
  - Voit ladata muiden käyttäjien kuvia palvelusta painamalla `Toisen käyt. Albumi`. Siirry vaiheeseen 12.  
(GOOGLE DRIVE™, Dropbox, EVERNOTE, SkyDrive® ja Box)
  - Siirry vaiheeseen 13.

## VINKKI

Jotta voit ladata toisten käyttäjien kuvia, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai kuvien käyttöoikeudet.


- 12 Kirjoita nestekidenäytön painikkeiden avulla sen käyttäjän tilin nimi, jonka kuvia haluat ladata.  
Paina OK.

## VINKKI

Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi näytetystä toisten käyttäjien luettelosta.

- 13 Tuo haluamasi albumi <sup>1</sup> näkyviin painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä.  
Joissakin palveluissa kuvia ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse kuvat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla Kts. lajittel. kuv. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien kuvia, joita ei ole tallennettu albumiin.

<sup>1</sup> Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa kuitenkin vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Kun käytetään EVERNOTE-palvelua, on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.

- 14 Tuo haluamasi kuva näkyviin painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK.  
Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, joita haluat tulostaa (voit valita enintään 10 kuvaa).
- 15 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina OK.
- 16 Lataa painamalla OK.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen ja tulostamisen.
- 17 Paina .

## VINKKI

- Ladatut tiedostot nimetään uudelleen tallennuspäivämäärän mukaan. Ensimmäinen 1.7. tallennettu kuva saa esimerkiksi nimen 07010001.jpg. Alueasetus määrää tiedoston nimessä käytetyn päivämäärämuodon.
- Kuvat tallennetaan "BROTHER"-kansioon, joka sijaitsee tallennusvälineen juurihakemistossa.

## Asiakirjojen skannaaminen ja lataaminen palveluun

Skannattuja valokuvia ja kuvia voi ladata suoraan palveluun ilman tietokonetta.

Lisätietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Tuo **Lisää**-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 3 Paina **WWW**.  
Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI


Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Tuo tilin nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitä.
- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina **OK**.
- 8 Paina **Lähetä skannerilta**.
- 9 Jos näytössä pyydetään määrittämään palveluun ladattavan kuvan tiedostomuoto, valitse asianmukainen tiedostomuoto.

### VINKKI

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.



- 10 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat muuttaa skannausasetuksia, katso *Skannausasetusten muuttaminen* sivulla 27. Kun olet muuttanut skannausasetukset, siirry vaiheeseen 11.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina **OK**.
- 11 Jos **Val. Tunniste** -näyttö näytetään, valitse haluttu tunniste.

- 12 Paina OK.  
Jos asetit asiakirjan automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS), laite skannaa asiakirjan ja aloittaa palveluun lataamisen.  
Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 13.
- 13 Kun Seuraava sivu? näytetään, tee jokin seuraavista:
- Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina Ei.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
  - Jos haluat skannata lisää sivuja, paina Kyllä-painiketta ja siirry vaiheeseen 14.
- 14 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina OK.  
Laite aloittaa sivun skannauksen. (Toista vaiheet 13 ja 14 kullekin lisäsivulle.)
- 15 Paina .

#### VINKKI



- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherDevice".
- Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

#### DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Tuo WWW näkyviin painamalla  tai .
- Paina WWW.
- 3 Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina Kyllä tai Ei.


#### VINKKI

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla  tai , ja paina sitä.
- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
- 8 Paina Lähetä skannerilta.
- 9 Jos näytössä pyydetään määrittämään palveluun ladattavan kuvan tiedostomuoto, valitse asianmukainen tiedostomuoto.

## VINKKI

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

- 10 Skannausasetusten näyttö avautuu. Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat muuttaa skannausasetuksia, katso *Skannausasetusten muuttaminen* sivulla 27. Kun olet muuttanut skannausasetukset, siirry vaiheeseen 11.
  - Jos et halua muuttaa asetuksia, paina OK.
- 11 Jos Val. Tunniste -näyttö näytetään, valitse haluttu tunniste.
- 12 Paina OK.  
Jos asetit asiakirjan automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen (ADS), laite skannaa asiakirjan ja aloittaa palveluun lataamisen.  
Jos käytät valotustasoa, siirry vaiheeseen 13.
- 13 Kun Seuraava sivu? näytetään, tee jokin seuraavista:
  - Jos muita sivuja ei tarvitse skannata, paina Ei.  
Laite aloittaa kuvan lataamisen palveluun.
  - Jos haluat skannata lisää sivuja, paina Kyllä-painiketta ja siirry vaiheeseen 14.
- 14 Aseta seuraava sivu valotustasolle.  
Paina OK.  
Laite aloittaa sivun skannauksen. (Toista vaiheet 13 ja 14 kullekin lisäsivulle.)
- 15 Paina .

## VINKKI

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherDevice".
- Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

## Skannausasetusten muuttaminen

Skannausasetusten näyttö avautuu ennen palveluun ladattavien asiakirjojen skannausta (katso vaihe 10, sivu 25, tai vaihe 10, sivu 27):

### MFC-J4510DW/J4710DW

#### Skannaustyyppi

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannaustyyppi.
- 2 Valitse Väri tai M/V.

- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## VINKKI

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

## Tarkkuus

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Tarkkuus.
- 2 Valitse 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi tai 600 dpi.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## Skannauskoko

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannauskoko.
- 2 Valitse Letter tai A4.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## VINKKI

Et voi mahdollisesti valita Letter riippuen maasta.

## 2-puolinen skannaus (MFC-J4710DW)

- 1 Paina skannausasetusten näytössä 2-puol. skannaus.
- 2 Valitse Pitkä reuna, Lyhyt reuna tai Ei.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## VINKKI

2-puolinen skannaus on käytettävissä vain, kun skannaat ADS:stä. 2-puolisen skannauksen oletusasetus on "Ei".

## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW

## Skannaustyyppi

- 1 Paina skannausasetusten näytössä Skannaustyyppi.
- 2 Valitse Väri tai M/V.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina OK.

## VINKKI

---

Jos skannaat ja lataat palveluun JPEG-tiedostoja, mustavalkoista skannausta ei voi käyttää, ja jokainen sivu ladataan erillisenä tiedostona.

---

### Tarkkuus

- 1 Paina skannausasetusten näytössä **Tarkkuus**.
- 2 Valitse 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi **tai** 600 dpi.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **OK**.

### Skannauskoko

- 1 Paina skannausasetusten näytössä **Skannauskoko**.
- 2 Valitse **Letter** tai **A4**.
- 3 Jos et halua muuttaa muita asetuksia, paina **OK**.

## VINKKI

---

Et voi mahdollisesti valita **Letter** riippuen maasta.

---



## Muistikorttiin tai USB-muistitikkuun tallennettujen kuvien lataaminen palveluun

Laitteeseen liitettyyn tietovälineeseen tallennettuja kuvia voi ladata suoraan palveluun.


Lisätietoja palveluista ja tuetuista toiminnoista on kohdassa *Käytettävissä olevat palvelut* sivulla 1.

### MFC-J4510DW/J4710DW

- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.  
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.
- 3 Paina **WWW**.  
Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina **OK**.
- 4 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina **Kyllä** tai **Ei**.

### VINKKI




Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina **OK**.

- 5 Valitse haluamasi palvelu.
- 6 Tuo tilin nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla **▲** tai **▼**, ja paina sitä.
- 7 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina **OK**.
- 8 Paina **Lähetä mediasta**.
- 9 Paina haluamasi kuvan pikkukuvaa.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina **OK**.  
Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki palveluun ladattavat kuvat.
- 10 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina **OK**.
- 11 Paina **OK**.  
Laite aloittaa kuvien lataamisen palveluun.
- 12 Paina .

### VINKKI

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherDevice".
- Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.

## DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW






- 1 Avaa tietovälinepaikan kansi.
- 2 Aseta muistikortti tai USB-muistitikku laitteeseen.  
Nestekidenäyttö muuttuu automaattisesti.
- 3 Paina .
- 4 Tuo WWW näkyviin painamalla  tai .
- Paina WWW.
- 5 Jos laitteen nestekidenäytössä on internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina OK.
- 6 Laite kysyy, näytetäänkö nämä tiedot uudelleen myöhemmin.  
Paina Kyllä tai Ei.

### VINKKI

---

Jos esimerkiksi uusista toiminnoista on ilmoituksia, uusimmat tiedot näytetään. Lue tiedot ja paina OK.

---

- 7 Valitse haluamasi palvelu.
- 8 Tuo tilisi nimi näkyviin painamalla  tai , ja paina sitä.
- 9 Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina OK.
- 10 Paina Lähetä mediasta.
- 11 Tuo haluamasi kuva näkyviin painamalla  tai , ja paina sitä.  
Tarkista kuva nestekidenäytöstä ja paina OK.  
Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki palveluun ladattavat kuvat.
- 12 Kun olet valinnut kaikki halutut kuvat, paina OK.
- 13 Paina OK.  
Laite aloittaa kuvien lataamisen palveluun.
- 14 Paina .

### VINKKI


---

- Palveluun ladatut kuvat tallennetaan albumiin nimeltä "From\_BrotherDevice".
  - Palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun ladattavien kuvien enimmäiskoosta tai -määrästä.
-

## Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys

Seuraavien palvelujen asetukset voidaan lisätä Web Connect -pikakuvakkeisiin:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Jos näytetty ruutu on joko **Alkuun** tai **Lisää**, tuo pikakuvakenäyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
- 2 Paina  kohdassa, jossa et ole lisännyt pikakuvaketta.
- 3 Paina **WWW**.
- 4 Jos esiin tulee internetyhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja vahvista ne painamalla **OK**.
- 5 Tuo käytettävissä olevat palvelut näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶, ja paina sitten haluttua palvelua.
- 6 Paina tiliäsi.  
Jos tiliin tarvitaan PIN, anna tilin PIN kosketusnäytön näppäimistön avulla.  
Paina **OK**.
- 7 Valitse käytettävä toiminto.

### VINKKI

Asetettavat toiminnot vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

- 8 Lue ja vahvista näytetty toimintojen luettelo, jonka olet valinnut, ja paina sitten **OK**.
- 9 Tallenna pikakuvake painamalla **OK**.

### VINKKI

Pikakuvakkeen nimi määritetään automaattisesti. Kun haluat muuttaa pikakuvakkeen nimiä, katso *Pikakuvakkeiden nimien muokkaus* sivulla 33.


## Pikakuvakkeiden muuttaminen


Web Connect -pikakuvakkeita ei voi muuttaa. Sen sijaan voit poistaa pikakuvakkeen (katso *Pikakuvakkeiden poisto* sivulla 33) ja luoda uuden pikakuvakkeen (katso *Web Connect -pikakuvakkeiden lisäys* sivulla 32).

## Pikakuvakkeiden nimien muokkaus

- 1 Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes valintaikkuna avautuu.

### VINKKI


Voit painaa myös  ja sitten `Kaikki aset.`, ja paina sen jälkeen `Pikakuvakeasetukset`.

- 2 Paina `Muokkaa pikakuvakkeen nimeä`.
- 3 Kun haluat muokata nimeä, poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna, ja anna sitten uusi nimi kosketusnäytön näppäimistön avulla.  
Paina `OK`.

## Pikakuvakkeiden poisto

- 1 Paina ja pidä painettuna pikakuvaketta, kunnes valintaikkuna avautuu.

### VINKKI

Voit painaa myös  ja sitten `Kaikki aset.`, ja paina sen jälkeen `Pikakuvakeasetukset`.

- 2 Poista pikakuvake, jonka valitsit vaiheessa 1 painamalla `Poista`.  
Vahvista muutos painamalla `Kyllä`.

## Pikakuvakkeiden palauttaminen

Pikakuvakeasetukset näytetään pikakuvakenäytössä. Kun haluat palauttaa pikakuvakkeen, paina pikakuvakkeen nimeä.

## Virheviestit

Laitteessa voi esiintyä virheitä, kuten missä tahansa kehittyneessä toimistotuotteessa. Laite ilmoittaa virheestä näyttämällä virheviestin. Yleisimmät virheviestit näytetään alla.

Voit korjata useimmat virheet itse. Jos tarvitset apua, Brother Solutions Center -sivusto sisältää uusimmat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä käyttövinkkejä vianetsintään.

Sivuston osoite on <http://solutions.brother.com/>.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Verkkoyhteyttä ei saatu. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Verkkoyhteys epäonnistui. Tarkista, että verkkoyhteys on hyvä.</p>	<p>Laitetta ei ole kytketty verkkoon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoliitäntä toimii.</li> <li>■ Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Yhteys palvelimeen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Yhteyttä ei saatu palvelimeen. Tarkista verkkoasetukset.</p>	<p>Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset.</p> <p>Ongelma verkossa tai palvelimessa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen.</li> <li>■ Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.</li> </ul>
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja kellonaika.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja kellonaika.</p>	<p>Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.</p>	<p>Määritä päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua virheellisiksi.</p>

Virheviesti	Syy	Toimenpide
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.</p>	<p>Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.</p>	<p>Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen (katso <i>Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen</i> sivulla 7 ja <i>Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa</i> sivulla 9).</p>
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.</p>	<p>Palveluun ladattavassa tiedostossa on ongelma, joka voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne.</li> <li>■ Tiedostotyyppiä ei tueta.</li> <li>■ Tiedosto on vioittunut.</li> </ul>	<p>Tiedostoa ei voi käyttää.</p>
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.</p>	<p>Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.</p>	<p>Odota hetki ja yritä uudelleen. Yritä käyttää palvelua tietokoneella. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.</p>
<p>(MFC-J4510DW/J4710DW)</p> <p>Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.</p> <p>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</p> <p>Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.</p>	<p>Laitteeseen rekisteröity PIN on virheellinen. PIN on nelinumeroinen luku, joka annettiin, kun tili rekisteröitiin laitteeseen.</p>	<p>Anna oikea PIN.</p>

Virheviesti	Syy	Toimenpide
<b>(MFC-J4510DW/J4710DW)</b> Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen.  Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Anna oikea väliaikainen tunnus.  Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen (katso <i>Brother Web Connect -käyttöoikeuden pyytäminen</i> sivulla 7 ja <i>Tilien rekisteröinti ja poisto laitteessa</i> sivulla 9).
<b>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</b> Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.		
<b>(MFC-J4510DW/J4710DW)</b> Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity.	Anna toinen näyttönimi.
<b>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</b> Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.		
<b>(MFC-J4510DW/J4710DW)</b> Tilien enimmäismäärä on saavutettu. Poista tarpeettomia tilejä ja yritä sitten uudelleen.	Enimmäismäärä tilejä (10) on jo rekisteröity.	Poista tarpeettomat tilit ja yritä uudelleen.
<b>(DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4610DW)</b> Tilien enimmäismäärä on saavutettu. Poista tarpeettomia tilejä ja yritä sitten uudelleen.		
<b>(MFC-J4510DW/J4710DW)</b> Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.

**brother®**

**Vieraile internet-sivustollamme  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)