


Geavanceerde gebruikershandleiding

MFC-J4410DW
MFC-J4610DW
DCP-J4110DW

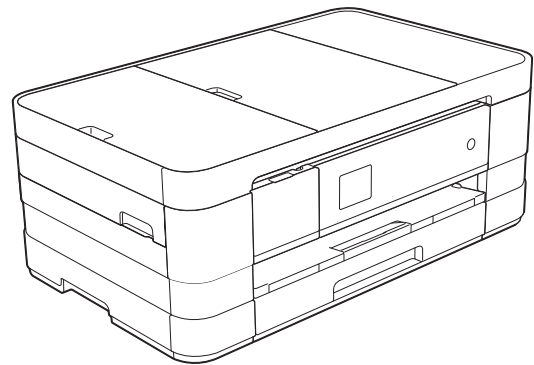

Gebruikershandleidingen en waar ik deze kan vinden

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar vind ik deze?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van de drivers en de software voor het besturingssysteem en type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Beknopte gebruikershandleiding	Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren en scannen, leer omgaan met PhotoCapture Center™ en bekijk hoe u verbruiksartikelen kunt vervangen. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Afgedrukt / In de verpakking ¹
Uitgebreide gebruikershandleiding	Maak kennis met geavanceerde handelingen: faxen, kopiëren, beveiligingsfuncties, rapporten afdrukken en routineonderhoud uitvoeren.	PDF-bestand / cd-rom
Softwarehandleiding	Volg deze instructies voor afdrukken, scannen, netwerkscannen, PhotoCapture Center™, Remote Setup, PC-Fax, webservices (scannen) en om Brother ControlCenter te gebruiken.	PDF-bestand / cd-rom
Netwerkhandleiding	Deze handleiding bevat nuttige informatie over instellingen voor bedrade en draadloze netwerken en beveiligingsinstellingen die u met de Brother-machine kunt configureren. Daarnaast bevat deze handleiding informatie over de protocollen die door uw machine worden ondersteund en gedetailleerde tips voor het oplossen van problemen.	PDF-bestand / cd-rom
Handleiding Web Connect	Deze handleiding bevat nuttige informatie over de toegang tot internetdiensten vanaf de Brother-machine en over het downloaden van afbeeldingen, afdrukken van gegevens en rechtstreeks uploaden van bestanden naar internetdiensten.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ²
AirPrint handleiding	In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u AirPrint gebruikt om via Mac OS X v10.7.x en uw iPhone, iPod touch, iPad of een ander iOS-apparaat af te drukken op uw Brother-machine zonder een printerdriver te installeren.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ²
Google cloud print handleiding	Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van Google Cloud Print™-diensten voor afdrukken via internet.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ²

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar vind ik deze?
Wi-Fi Direct™ handleiding	Deze handleiding bevat informatie over de configuratie en het gebruik van uw Brother-machine voor rechtstreeks draadloos afdrukken vanaf een mobiel apparaat dat de Wi-Fi Direct™-standaard ondersteunt.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ²
Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan	Deze handleiding bevat nuttige informatie over het afdrukken vanaf een mobiel apparaat en het scannen vanaf de Brother-machine naar een mobiel apparaat, indien aangesloten op een wifinetwerk.	PDF-bestand / Brother Solutions Center ²

¹ Dit kan per land verschillen.

² Ga naar <http://solutions.brother.com/>.

Inhoudsopgave

1	Algemene instellingen	1
	BELANGRIJKE OPMERKING	1
	Opslag in geheugen	1
	Automatisch zomertijd instellen (alleen MFC-modellen)	1
	Slaapstand	2
	Automatisch uitschakelen (DCP-J4110DW)	2
	Touchscreen-LCD	3
	De taal van het touchscreen wijzigen (afhankelijk van uw model)	3
	De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen	3
2	Beveiligingsfuncties	4
	Beveiligd functieslot 2.0	4
	Voordat u Beveiligd functieslot 2.0 kunt gebruiken	4
	Het beheerderswachtwoord instellen en wijzigen	5
	Gebruikers met beperkte rechten instellen	6
	Beveiligd functieslot in-/uitschakelen	6
	Schakelen tussen gebruikers	7
	Schakelen naar openbare modus	7
3	Een fax verzenden (alleen MFC-modellen)	8
	Extra opties bij het verzenden	8
	Faxen met meer instellingen verzenden	8
	Faxen onderbreken	8
	Contrast	8
	Faxresolutie wijzigen	9
	Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	10
	Faxopties terugzetten naar de fabrieksinstellingen	10
	Extra handelingen bij het verzenden	11
	Een fax handmatig verzenden	11
	Een fax verzenden aan het einde van een gesprek	11
	Tweevoudige werking (alleen zwart-wit)	11
	Rondsturen (alleen zwart-wit)	12
	Direct verzenden	13
	Internationale modus	14
	Uitgesteld verzenden (alleen zwart-wit)	14
	Uitgestelde groepsverzending (alleen zwart-wit)	15
	Taken in wachtrij controleren en annuleren	15
	Pollen	16
	Verzend Pollen (alleen zwart-wit)	16

4	Een fax ontvangen (alleen MFC-modellen)	18
	Geheugenontvangst (alleen zwart-wit)	18
	Fax doorzenden	18
	Fax opslaan	19
	Een fax uit het geheugen afdrukken	19
	PC-Fax ontvangen (alleen Windows®)	20
	Geheugenontvangst uitschakelen	21
	Geheugenontvangst wijzigen	21
	Afstandsbediening	22
	Een toegangscode voor afstandsbediening instellen	22
	Uw toegangscode gebruiken	22
	Faxopdrachten voor afstandsbediening	23
	Faxberichten opvragen	24
	Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd	24
	Extra handelingen bij het ontvangen	25
	Ontvangst zonder papier	25
	Een verkleinde afdruk van een inkomende fax maken	25
	Een fax ontvangen aan het einde van een gesprek	25
	Tijdelijke reservekopie fax	26
	Pollen	27
	Ontvang Pollen	27
5	Nummers kiezen en opslaan (alleen MFC-modellen)	30
	Opties voor normale telefoongesprekken	30
	Extra handelingen bij het kiezen	30
	Snelkiesnummers combineren	30
	Extra manieren om nummers op te slaan	31
	Snelkiesnummers van uitgaande gesprekken opslaan	31
	Snelkiesnummers uit nummerweergavegeheugen opslaan	32
	Groepen instellen voor rondsturen	34
6	Rapporten afdrukken	36
	Faxrapporten (alleen MFC-modellen)	36
	Verzendrapport	36
	Faxjournaal (activiteitenrapport)	36
	Rapporten	37
	Een rapport afdrukken	37

7 Kopiëren 38

Kopieeropties	38
Kopiëren stoppen	38
Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen	38
Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen	39
N op 1 kopieën of een poster maken (Paginalay-out)	40
2 op 1 (id) kopiëren (Paginalay-out)	42
Kopieën sorteren	43
Dichtheid aanpassen	43
Inktspaarmodus	44
Dun papier kopiëren	44
Boek kopie	45
Achtergrondkleur verwijderen	45
2-zijdig kopiëren	46
Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	47
Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	48

8 Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB- flashstation 49

PhotoCapture Center™-functies	49
Geheugenkaarten, USB-flashstation en mapstructuren	49
Films afdrukken	50
Foto's afdrukken	50
Index afdrukken (miniaturen)	50
Foto's afdrukken	51
Alle foto's afdrukken	51
Afdrukken in DPOF-formaat	52
PhotoCapture Center™-afdrুকinstellingen	52
Afdrukkwaliteit	52
Papieropties	53
Helderheid, contrast en kleur instellen	54
Bijsnijden (crop)	56
Afdrukken zonder rand	56
Datum afdrukken	57
Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen	57
Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	58
Naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen	58
Nieuwe standaardinstellingen opslaan	58
Fabrieksinstellingen herstellen	59

9 Foto's vanaf een camera afdrukken 60

Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera	60
Vereisten voor PictBridge	60
Uw digitale camera instellen	60
Foto's afdrukken	61
Afdrukken in DPOF-formaat	62
Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge)	62
Foto's afdrukken	63

A	Routineonderhoud	64
	De machine reinigen en controleren	64
	De buitenkant van de machine reinigen	64
	De geleiderol van de machine reinigen	65
	De papierinvoerrollen reinigen	65
	De papierdoorvoerrollen reinigen	66
	De papierdoorvoerrollen voor papierlade #2 reinigen (MFC-J4610DW)	67
	Het inktvolume controleren	68
	De machine inpakken en vervoeren	69
B	Verklarende woordenlijst	71
C	Index	75

BELANGRIJKE OPMERKING

- De meeste afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op model MFC-J4410DW.

Opslag in geheugen

(MFC-J4410DW en MFC-J4610DW)

Uw menu-instellingen worden permanent opgeslagen en blijven bij een eventuele stroomstoring behouden. Tijdelijke instellingen (zoals *Internationaal*) gaan verloren. Als u *Nieuwe standaard* hebt gekozen als voorkeursinstelling voor *Fax*, *Scannen*, *Kopiëren* en *Foto*, gaan de instellingen niet verloren. Bovendien blijven tijdens een stroomstoring de datum en tijd en geprogrammeerde faxtaken (zoals *Tijdklok*) maximaal 24 uur behouden.

(DCP-J4110DW)

Uw menu-instellingen worden permanent opgeslagen en blijven bij een eventuele stroomstoring behouden. Als u *Nieuwe standaard* hebt gekozen, blijven instellingen in de modus *Kopiëren*, *Foto* en *Scannen* behouden. Tijdelijke instellingen gaan verloren.

Automatisch zomertijd instellen (alleen MFC-modellen)

U kunt de machine zo instellen dat de zomertijd automatisch wordt ingeschakeld. De machine wordt dan automatisch in de lente een uur vooruit gezet en in de herfst een uur achteruit. Zorg daarbij wel dat u de juiste datum en tijd instelt bij *Datum&Tijd* (*Datum & tijd*).

- 1 Druk op  (*Instell.*).
- 2 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om *Stand.instel.* weer te geven.
- 3 Druk op *Stand.instel.*
- 4 Druk op *Datum&Tijd* (*Datum & tijd*).
- 5 Druk op **^** of **v** om *Aut. zomertijd* weer te geven.
- 6 Druk op *Aut. zomertijd*.
- 7 Druk op *Uit* (of *Aan*).
- 8 Druk op .

Slaapstand

U kunt opgeven na hoeveel tijd (maximaal 60 minuten) de machine in de slaapstand wordt gezet wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. Zodra een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, wordt de timer opnieuw gestart.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Standaardinst. weer te geven.
- 3 Druk op Standaardinst.
- 4 Druk op  of  om Slaapstand weer te geven.
- 5 Druk op Slaapstand.
- 6 Druk op  of  om 1Min, 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. of 60Min. weer te geven en op te geven na hoeveel tijd de machine bij inactiviteit in de slaapstand moet worden gezet. Druk op de gewenste optie.
- 7 Druk op .

Automatisch uitschakelen (DCP-J4110DW)

Als u de functie Automatisch uitschakelen activeert, wordt de machine één uur nadat deze in de slaapstand is gezet automatisch uitgeschakeld. Als deze functie is ingesteld op Uit, wordt de machine niet automatisch uitgeschakeld.

De machine wordt niet automatisch uitgeschakeld als:



- wanneer de machine op een bedraad netwerk is aangesloten
- deze is aangesloten op een draadloos netwerk
- WLAN is geselecteerd voor Netwerk I/F

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Standaardinst. weer te geven.
- 3 Druk op Standaardinst.
- 4 Druk op  of  om Autom. uitschakelen weer te geven.
- 5 Druk op Autom. uitschakelen.
- 6 Druk op Aan (of Uit).
- 7 Druk op .

Touchscreen-LCD

De taal van het touchscreen wijzigen (afhankelijk van uw model)

U kunt de taal van het touchscreen wijzigen.





- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  om Stand.instel. weer te geven.
- 3 Druk op Stand.instel.
- 4 Druk op  of  om Taalkeuze weer te geven.
- 5 Druk op Taalkeuze.
- 6 Druk op uw taal.
- 7 Druk op .

- 7 Druk op  of  om 10Sec., 20Sec., 30Sec. of Uit weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.

- 8 Druk op .

De lichtdimtimer voor de achtergrondverlichting instellen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u dit voor het laatst hebt aangeraakt.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Standaardinst. weer te geven.
- 3 Druk op Standaardinst.
- 4 Druk op  of  om LCD instell. (LCD-instell.) weer te geven.
- 5 Druk op LCD instell. (LCD-instell.).
- 6 Druk op Lichtdim-timer.

Beveiligd functieslot 2.0

Met Beveiligd functieslot kunt u openbare toegang tot bepaalde machinefuncties beperken:

- Fax Tx (Faxen verzenden) ¹
- Fax Rx (Faxen ontvangen) ¹
- Kopiëren
- Scannen
- PCC (PhotoCapture Center™)
- Afdrukken vanaf computer
- Afdrukken in kleur
- Paginalimiet
- Webupload
- Webdownload

¹ Alleen MFC-modellen.

Door de toegang tot de functies te beperken verhindert deze voorziening ook dat gebruikers de standaardinstellingen van de machine wijzigen.

Voordat u de beveiligingsfuncties gebruikt, moet u een beheerderswachtwoord invoeren.

De toegang tot niet-openbare bewerkingen kan worden geregeld door gebruikers met beperkte rechten in te stellen. Gebruikers met beperkte rechten moeten een wachtwoord invoeren om de machine te kunnen gebruiken.

Zorg ervoor dat u het wachtwoord noteert en op een veilige plek bewaart. Vraag de klantenservice van Brother om hulp als u het bent vergeten.

OPMERKING

- Alleen beheerders kunnen beperkingen instellen en wijzigingen aanbrengen voor elke gebruiker.

- Als Fax Tx is uitgeschakeld, zijn de functies van het menu Fax niet beschikbaar. ¹
- Verzend Pollen en Ontvang Pollen zijn alleen actief wanneer zowel Fax Tx als Fax Rx is ingeschakeld. ¹
- U kunt een snelkoppeling niet bewerken of verwijderen wanneer Beveiligd functieslot is ingesteld op Aan.

¹ Alleen MFC-modellen.

Voordat u Beveiligd functieslot 2.0 kunt gebruiken

U kunt de instellingen van Beveiligd functieslot 2.0 met behulp van een webbrowser configureren. Voordat u dit doet, moet u de volgende voorbereidingen treffen.


- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Typ "http://IP-adres_machine/" in de adresbalk van uw browser (waarbij "IP-adres_machine" het IP-adres van de machine is).


- Bijvoorbeeld:

`http://192.168.1.2/`

OPMERKING

U vindt het IP-adres van de machine in de netwerkconfiguratielijst. (➤➤
Netwerkhandleiding: *Het netwerkconfiguratie rapport afdrukken.*)

- 3 Typ een wachtwoord in het vak **Log in**. (Dit is een wachtwoord om in te loggen op de webpagina van de machine, niet het beheerderswachtwoord voor Beveiligd functieslot.) Klik op .

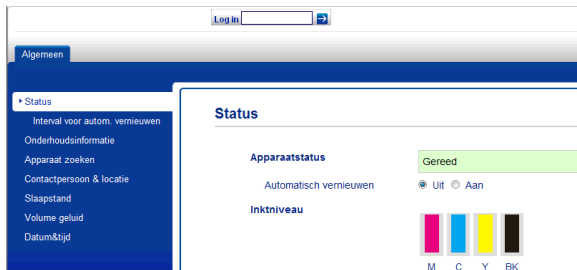

OPMERKING

Geef een wachtwoord op als u de instellingen van de machine voor de eerste keer met een webbrowser configureert.

- 1 Klik op **Configureer het wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in (maximaal 32 tekens).
- 3 Typ het wachtwoord opnieuw in het vak **Bevestigen: nieuw wachtwoord**.
- 4 Klik op **Indienen**.

Het beheerderswachtwoord instellen en wijzigen

U kunt deze instellingen met behulp van een webbrowser configureren. Zie *Voordat u Beveiligd functieslot 2.0 kunt gebruiken* >> pagina 4 voor het instellen van de webpagina. Ga vervolgens als volgt te werk.

Het beheerderswachtwoord instellen

Het wachtwoord dat u in deze stappen instelt, is voor de beheerder. Dit wachtwoord wordt gebruikt om gebruikers in te stellen en Beveiligd functieslot in of uit te schakelen. (Zie *Gebruikers met beperkte rechten instellen* >> pagina 6 en *Beveiligd functieslot in-/uitschakelen* >> pagina 6.)

- 1 Klik op **Beheerder**.
- 2 Klik op **Beveiligd functieslot**.
- 3 Typ als wachtwoord een viercijferig nummer in het vak **Nieuw wachtwoord**.



- 4 Typ het wachtwoord opnieuw in het vak **Wachtwoord opnieuw invoeren**.
- 5 Klik op **Indienen**.

Het beheerderswachtwoord wijzigen

- 1 Klik op **Beheerder**.
- 2 Klik op **Beveiligd functieslot**.
- 3 Typ voor het nieuwe wachtwoord een viercijferig nummer in het vak **Nieuw wachtwoord**.
- 4 Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **Wachtwoord opnieuw invoeren**.
- 5 Klik op **Indienen**.

Gebruikers met beperkte rechten instellen

U kunt gebruikers met beperkte rechten en een wachtwoord instellen. U kunt maximaal 10 gebruikers instellen.

U kunt deze instellingen met behulp van een webbrowser configureren.

Zie *Voordat u Beveiligd functieslot 2.0 kunt gebruiken* ►► pagina 4 voor het instellen van de webpagina. Ga vervolgens als volgt te werk.

- 1 Klik op **Beheerder**.
- 2 Klik op **Beveiligd functieslot**.
- 3 Typ een groeps- of gebruikersnaam van maximaal 15 alfanumerieke tekens in het vak **Id-nummer/naam**. Typ vervolgens een viercijferig wachtwoord in het vak **Pincode**.



- 4 Schakel de functies die u wilt beperken uit met behulp van de vakjes onder **Printactiviteiten** en **Ander**. Als u de paginalimiet wilt configureren, selecteert u **Aan** bij **Paginalimiet** en typt u vervolgens het aantal in het vak **Max**. Klik op **Indienen**.

OPMERKING

- U moet elke gebruiker een uniek wachtwoord toewijzen.
- U kunt één openbare gebruiker instellen. Openbare gebruikers hoeven geen wachtwoord in te voeren. Voor meer informatie ►► Netwerkhandleiding.

Beveiligd functieslot in-/uitschakelen

OPMERKING

Als u het verkeerde wachtwoord invoert, ziet u **Fout** wachtwoord op het touchscreen. Voer het juiste wachtwoord in. Vraag de klantenservice van Brother om hulp als u het bent vergeten.

Beveiligd functieslot inschakelen

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Standaardinst.** weer te geven.
- 3 Druk op **Standaardinst.**
- 4 Druk op **^** of **v** om **Functieslot** weer te geven.
- 5 Druk op **Functieslot**.
- 6 Druk op **Slot Uit→Aan**.
- 7 Voer uw viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op **OK**.

OPMERKING

Het pictogram Beveiligd functieslot wordt duidelijk weergegeven op het beginscherm.









Beveiligd functieslot uitschakelen


- 1 Druk op  Openbaar of  XXXXX (waarbij xxxxx de gebruikersnaam is).
- 2 Druk op Slot Aan→Uit.
- 3 Voer uw viercijferige beheerderswachtwoord in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op OK.

Schakelen tussen gebruikers

Met deze instelling kan een gebruiker met beperkte rechten inloggen op de machine wanneer Beveiligd functieslot is ingeschakeld.

- 1 Druk op  Openbaar of  XXXXX op het touchscreen (waarbij xxxxx de gebruikersnaam is).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om WijzigGebruiker (Gebruiker wijz.) weer te geven.
- 3 Druk op WijzigGebruiker (Gebruiker wijz.).
- 4 Druk op  of  om uw gebruikersnaam weer te geven.
- 5 Druk op uw gebruikersnaam.
- 6 Voer uw viercijferige gebruikerswachtwoord in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op OK.

Schakelen naar openbare modus

- 1 Druk op  XXXXX (waarbij xxxxx de gebruikersnaam is).
- 2 Druk op Ga naar Openb.

Extra opties bij het verzenden

Faxen met meer instellingen verzenden

Als u een fax verzendt, kunt u een combinatie van instellingen kiezen, zoals Faxresolutie, Contrast, Scanformaat glas en Direct Verzend (Direct verzend).

Daarnaast kunt u Geschiedenis, Adresboek, Rondsturen, Kleurinstelling, Tijdklok, Verzamelen, Verzend Pollen, Ontvang Pollen, Internationaal, Nieuwe standaard en Fabrieksinstell. selecteren.

Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als u zwart-witfaxen verzendt.



1 Laad uw document.

2 Druk op  (Fax).

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



3 Druk op Opties.

4 Druk op  of  op het aanraakpaneel om de te wijzigen instelling weer te geven. Druk op de instelling wanneer deze wordt weergegeven.

5 Druk op de gewenste optie.

6 Ga terug naar stap 4 als u meer instellingen wilt wijzigen.

7 Druk op OK als u klaar bent met het wijzigen van instellingen.

8 Voer het faxnummer in.

9 Druk op Fax Start.

OPMERKING

- De meeste instellingen zijn tijdelijke instellingen. Zodra u de fax hebt verzonden, keert de machine terug naar de standaardinstellingen.
- U kunt bepaalde veelgebruikte instellingen opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* >> pagina 10.)

Faxen onderbreken

Druk op  om het faxen te onderbreken.

Contrast

Als uw document erg licht of erg donker is, kunt u proberen het contrast aan te passen. Voor de meeste documenten kunt u de standaardinstelling Automatisch gebruiken. Hiermee wordt automatisch het juiste contrast voor uw document geselecteerd.

Kies Licht voor het verzenden van een licht document. Kies Donker voor het verzenden van een donker document.

1 Laad uw document.

2 Druk op  (Fax).

- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Contrast** weer te geven.
- 5 Druk op **Contrast**.
- 6 Druk op **^** of **v** om **Automatisch**, **Licht** of **Donker** weer te geven en druk vervolgens op de optie die u wilt instellen.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Voer het faxnummer in.
- 9 Druk op **Fax Start**.

OPMERKING

Zelfs als u **Licht** of **Donker** selecteert, verzendt de machine het faxbericht met de instelling **Automatisch** in de volgende gevallen:

- Als u een kleurenfax verzendt.
- Als u **Foto** selecteert als faxresolutie.

- 9 Druk op **Fax Start**.


OPMERKING

U kunt kiezen uit vier verschillende resoluties voor zwart-witfaxen en twee voor kleurenfaxen.

Zwart-wit	
Standaard	Geschikt voor de meeste getypte documenten.
Fijn	Geschikt voor documenten met een klein lettertype. De transmissiesnelheid is iets lager dan bij de standaardresolutie.
Superfijn	Geschikt voor kleine lettertypen of artwork. De transmissiesnelheid is lager dan bij de fijne resolutie.
Foto	Gebruik deze instelling wanneer het document verschillende grijsinten heeft of een foto is. De instelling Foto heeft de laagste transmissiesnelheid.

Faxresolutie wijzigen

U kunt de kwaliteit van een fax verbeteren door de faxresolutie te wijzigen.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (**Fax**).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Faxresolutie** weer te geven.
- 5 Druk op **Faxresolutie**.
- 6 Druk op **^** of **v** om de opties voor de resolutie weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Voer het faxnummer in.

Kleur	
Standaard	Geschikt voor de meeste getypte documenten.
Fijn	Gebruik deze instelling wanneer het document een foto is. De transmissiesnelheid is lager dan bij de standaardresolutie.

Als u **Superfijn** of **Foto** selecteert en vervolgens een kleurenfax verzendt (via **Kleur** in **Kleurinstelling**), wordt de fax met de instelling **Fijn** verzonden.

Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de instellingen voor de faxopties die u het meest gebruikt, bewaren door ze als standaardinstellingen te definiëren, zoals Faxresolutie, Contrast, Kleurinstelling, Direct Verzend (Direct verzend) en Scanformaat glas. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om de te wijzigen menuoptie te selecteren. Druk op uw nieuwe optie.

Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 4 Druk na het wijzigen van de laatste optie op **^** of **v** om **Nieuwe standaard** weer te geven.
- 5 Druk op **Nieuwe standaard**.
- 6 Druk op **OK**.
- 7 U wordt op het touchscreen gevraagd de wijziging in de nieuwe standaardinstellingen te bevestigen. Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 8 Druk op .

Faxopties terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt alle faxopties die u hebt gewijzigd, terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Fabrieksinstell.** weer te geven.
- 4 Druk op **Fabrieksinstell.**
- 5 U wordt op het touchscreen gevraagd het terugzetten van de fabrieksinstellingen te bevestigen. Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 6 Druk op .


Extra handelingen bij het verzenden

Een fax handmatig verzenden

Als u documenten handmatig gaat verzenden, hoort u de kiestoon, beltonen en de faxontvangsttonen tijdens het faxen.

OPMERKING

Gebruik de ADF om een fax met meerdere pagina's te verzenden.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Fax).
- 3 Neem de hoorn van een extern toestel van de haak om een kiestoon te horen.
- 4 Kies het faxnummer met het externe toestel.
- 5 Als u de faxtonen hoort, drukt u op **Fax Start**.
Druk bij gebruik van de glasplaat op **Verzenden** op het touchscreen om de fax te verzenden.
- 6 Plaats de hoorn weer op de haak.

Een fax verzenden aan het einde van een gesprek

Aan het einde van een gesprek kunt u voordat u beiden ophangt een fax naar de andere partij verzenden.


- 1 Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken en dan op te hangen.
- 2 Laad uw document.
- 3 Druk op **Fax Start**.
 - Druk bij gebruik van de glasplaat op **Verzenden** om de fax te verzenden.
- 4 Plaats de hoorn weer op de haak.

Tweevoudige werking (alleen zwart-wit)

U kunt een nummer kiezen en de fax in het geheugen scannen terwijl de machine een fax uit het geheugen verstuurt, faxen ontvangt of computergegevens afdrukt. Het nieuwe taaknummer wordt op het touchscreen weergegeven.

Hoeveel pagina's u in het geheugen kunt inlezen, is afhankelijk van de gegevens die erop zijn afgedrukt.

OPMERKING

Als de melding **Geheugen vol** wordt weergegeven, drukt u op  om de taak te annuleren of op **OK** om de tot dusver gescande pagina's te verzenden.

Rondsturen (alleen zwart-wit)

Met de functie Rondsturen kunt u één faxbericht automatisch naar verschillende faxnummers verzenden. U kunt groepen en snelkiesnummers in dezelfde groepsverzending opnemen.

Nadat het rondsturen is voltooid, wordt een rapport afgedrukt.


Voordat u gaat rondsturen

Ook snelkiesnummers moeten in het geheugen van de machine zijn opgeslagen voordat u ze in een groepsverzending kunt gebruiken. (➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers opslaan.*)

Ook groepsnummers moeten in het geheugen van de machine zijn opgeslagen voordat u ze kunt gebruiken voor rondsturen. Groepsnummers bevatten een groot aantal opgeslagen snelkiesnummers zodat u sneller kunt kiezen. (Zie *Groepen instellen voor rondsturen* ➤➤ pagina 34.)

Faxberichten rondsturen

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Fax).
- 3 Druk op Opties.
- 4 Druk op ▲ of ▼ op het aanraakpaneel om Rondsturen weer te geven.
- 5 Druk op Rondsturen.

- 6 Druk op Vanuit adr. boek toevoegen (Toevoegen uit Adresboek).
Druk op  om op alfabetische of numerieke volgorde te zoeken. Druk op de selectievakjes van de nummers die u wilt toevoegen aan de groepsverzending.
Nadat u de gewenste nummers hebt geselecteerd, drukt u op OK.

OPMERKING

Als u Internetfax hebt gedownload:

U kunt een groepsverzending via e-mail versturen als u het e-mailadres in kwestie als snelkiesnummer hebt opgeslagen.
(➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers opslaan.*)

- 7 Druk op ▲ of ▼ om de weergegeven lijst met nummers voor de groepsverzending te controleren en bevestigen, en druk vervolgens op OK om de lijst te accepteren.
- 8 Druk op OK als u klaar bent met het wijzigen van instellingen.
- 9 Druk op Fax Start.

OPMERKING

Rondsturen is niet beschikbaar als u **Kleur** in **Kleurinstelling** selecteert.

Faxen verzenden vanaf de ADF

- De machine begint het document te scannen.

Faxen verzenden via de glasplaat

Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen
Volgende Pagina?
(Volgende pagina?) wordt weergegeven:

- Als u één pagina wilt verzenden, drukt u op **Nee** (Zenden).

De machine begint met het verzenden van het document.

- Als u meerdere pagina's wilt verzenden, drukt u op **Ja** en plaatst u de volgende pagina op de glasplaat.

Druk op **OK**.

De machine begint met het scannen van de pagina. (Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.)


OPMERKING

- Als u geen locaties voor groepsnummers gebruikt, kunt u faxen "rondsturen" naar maximaal 200 verschillende nummers.
- Hoeveel geheugen op de machine beschikbaar is, hangt af van de opdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen en van het aantal nummers waarnaar u de fax stuurt. Als u de fax naar het maximale aantal nummers stuurt, kunt u de tweevoudige werking en uitgestelde fax niet gebruiken.
- Als de melding **Geheugen vol** wordt weergegeven, drukt u op  om de taak te annuleren of op **OK** om de tot dusver gescande pagina's te verzenden.

Rondsturen annuleren

- 1 Druk op .
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de volledige zending wilt annuleren, drukt u op **Volledige zending**. Ga naar stap 3.

- Als u de huidige taak wilt annuleren, drukt u op het touchscreen op het nummer dat wordt gekozen. Ga naar stap 4.

- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op .

- 3 Wanneer u wordt gevraagd of u de volledige zending wilt annuleren, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **Ja** ter bevestiging.
- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op **Nee**.


- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de huidige taak wilt annuleren, drukt u op **Ja**.
- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op **Nee**.

Direct verzenden

Als u een fax gaat verzenden, worden de documenten eerst in het geheugen gescand voordat deze worden verzonden. Zodra de telefoonlijn vrij is, kiest de machine het nummer en wordt de fax verzonden.

Soms wilt u een belangrijk document echter onmiddellijk verzenden, zonder te wachten totdat het vanuit het geheugen wordt verzonden. U kunt hiervoor **Direct Verzend** (Direct verzend) inschakelen.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (**Fax**).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Direct Verzend** (Direct verzend) weer te geven.

- 5 Druk op **Direct Verzend** (Direct verzend).
- 6 Druk op **Aan** (of **Uit**).
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Voer het faxnummer in.
- 9 Druk op **Fax Start**.

OPMERKING

- Als u een kleurenfax verzendt of als het geheugen vol is en u een zwart-witfax vanuit de ADF verzendt, zal de machine het document direct verzenden (zelfs als **Direct Verzend** (Direct verzend) is ingesteld op **Uit**).
- Bij Direct verzenden met de glasplaat werkt de functie voor automatisch opnieuw kiezen niet.

Internationale modus

Als u problemen hebt met het internationaal verzenden, bijvoorbeeld vanwege ruis op de lijn, is het raadzaam om de internationale modus te activeren. Nadat u een fax in deze modus hebt verzonden, wordt deze functie automatisch weer uitgeschakeld.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (**Fax**).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Internationaal** weer te geven.
- 5 Druk op **Internationaal**.
- 6 Druk op **Aan** (of **Uit**).
- 7 Druk op **OK**.
- 8 Voer het faxnummer in.

- 9 Druk op **Fax Start**.

Uitgesteld verzenden (alleen zwart-wit)

U kunt maximaal 50 faxberichten in het geheugen opslaan om ze binnen de volgende 24 uur te verzenden. Deze faxberichten worden verzonden op het tijdstip dat u invoert in stap 7.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (**Fax**).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Tijdklok** weer te geven.
- 5 Druk op **Tijdklok**.
- 6 Druk op **Aan** (of **Uit**).
- 7 Voer met behulp van het toetsenbord op het touchscreen het tijdstip in waarop u de fax wilt verzenden (in 24-uursnotatie).
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)
Druk op **OK**.

OPMERKING

Hoeveel pagina's u in het geheugen kunt inlezen, is afhankelijk van de gegevens die op elke pagina zijn afgedrukt.




- 8 Druk op **OK**.
- 9 Voer het faxnummer in.
- 10 Druk op **Fax Start**.

OPMERKING

Tijdklok is niet beschikbaar als u **Kleur** in **Kleurinstelling** selecteert.

Uitgestelde groepsverzending (alleen zwart-wit)

Voordat de uitgestelde faxen worden verzonden, worden alle faxen in het geheugen eerst gesorteerd op bestemming en gepland tijdstip. Alle uitgestelde faxen die op hetzelfde tijdstip naar dezelfde bestemming moeten worden verzonden, worden als een enkele fax verzonden voor een snellere transmissie.




- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op Opties.
- 3 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Verzamelen weer te geven.
- 4 Druk op Verzamelen.
- 5 Druk op Aan (of Uit).
- 6 Druk op .

Taken in wachtrij controleren en annuleren

U kunt controleren welke taken er nog in het geheugen op verzending wachten en een taak annuleren.

(Als er geen taken op verzending wachten, wordt Geen taken meer weergegeven.)

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Rest. jobs weer te geven.
- 5 Druk op Rest. jobs.
Op het touchscreen worden alle taken weergegeven die in de wachtrij staan.

- 6 Druk op  of  om door de taken te bladeren en druk op de taak die u wilt annuleren.
Druk op Annul.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op Ja om een taak te annuleren.
Als u nog een taak wilt annuleren, gaat u naar stap 6.
 - Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op Nee.
- 8 Druk op  zodra u gereed bent.

Pollen

Met pollen kunt u de machine zo instellen dat andere personen faxen van u kunnen ontvangen, waarbij de ontvangende persoon hiervoor betaalt. U kunt ook een andere faxmachine bellen om een fax op te vragen, zodat u hiervoor betaalt. De pollingfunctie werkt alleen als deze op beide machines is ingesteld. Niet alle faxmachines ondersteunen de pollingfunctie.

Verzend Pollen (alleen zwart-wit)

Met Verzend Pollen kunt u een document op uw faxmachine klaarzetten zodat andere faxmachines het apparaat kunnen bellen om het document op te vragen.

Het document wordt opgeslagen en kan door andere faxmachines worden opgevraagd totdat u het uit het geheugen verwijdt. (Zie *Taken in wachtlijn controleren en annuleren* ►► pagina 15.)

Verzend Pollen instellen

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Fax).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om **Verzend Pollen** weer te geven.
- 5 Druk op **Verzend Pollen**.
- 6 Druk op **▲** of **▼** om **Stand.** weer te geven.
- 7 Druk op **Stand.**
- 8 Druk op **Fax Start**.
- 9 Als u gebruikmaakt van de glasplaat, wordt u gevraagd een van de volgende opties te selecteren:


- Druk op **Ja** om de volgende pagina te scannen.
Ga naar stap 10.
- Druk op **Nee (Zenden)** om het document in het geheugen op te slaan. Andere faxmachines kunnen uw machine nu bellen en het document opvragen.

- 10 Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op **OK**. Herhaal de stappen 9 en 10 voor iedere volgende pagina. Het document wordt in het geheugen opgeslagen en wordt verzonden als het wordt opgevraagd.

Verzend Pollen met een beveiligingscode instellen

Met Beveiligd pollen kunt u instellen wie de documenten kan opvragen die u hebt klaargezet om te pollen.

Beveiligd pollen werkt alleen met Brother-faxmachines. Als iemand een fax van uw faxmachine wil ophalen, moet hij of zij de beveiligingscode invoeren.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Fax).
- 3 Druk op **Opties**.
- 4 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om **Verzend Pollen** weer te geven.
- 5 Druk op **Verzend Pollen**.
- 6 Druk op **▲** of **▼** om **Beveilig** weer te geven.
- 7 Druk op **Beveilig**.
- 8 Voer een viercijferig nummer in.
Druk op **OK**.
- 9 Druk op **Fax Start**.

- 10 Als u gebruikmaakt van de glasplaat, wordt u gevraagd een van de volgende opties te selecteren:
 - Druk op **Ja** om de volgende pagina te scannen.
Ga naar stap 11.
 - Druk op **Nee (Zenden)** om het document te verzenden.
- 11 Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op **OK**.
- 12 Herhaal de stappen 10 en 11 voor iedere volgende pagina. Het document wordt in het geheugen opgeslagen en kan worden opgevraagd.

Geheugenontvangst (alleen zwart-wit)




U kunt slechts één optie voor geheugenontvangst tegelijk gebruiken:

- Fax doorzenden
- Fax opslaan
- PC-Fax ontvangen
- Uit

U kunt uw selectie op elk gewenst moment wijzigen. Als er nog ontvangen faxberichten in het geheugen van de machine staan wanneer u de optie voor geheugenontvangst wijzigt, wordt een melding weergegeven op het touchscreen. (Zie *Geheugenontvangst wijzigen* >> pagina 21.)

Fax doorzenden

Met de functie Fax doorzenden kunt u ontvangen faxen opslaan in het geheugen van de machine. Vervolgens kiest de machine het faxnummer dat u hebt geprogrammeerd en wordt het faxbericht verzonden.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Ontvangstmenu weer te geven.
- 5 Druk op Ontvangstmenu.
- 6 Druk op  of  om Geheugenontv. weer te geven.
- 7 Druk op Geheugenontv.

- 8 Druk op  of  om Fax Doorzenden (Fax doorzenden) weer te geven.
- 9 Druk op Fax Doorzenden (Fax doorzenden).
- 10 Voer het doorzendnummer (maximaal 20 cijfers) in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op OK.
- 11 Druk op Backup Print:Aan (Backup print:Aan) of Backup Print:Uit (Backup print:Uit).

BELANGRIJK











- Als u Backup Print:Aan (Backup print:Aan) selecteert, wordt de fax ook op uw machine afgedrukt, zodat u een kopie hebt. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval dat de stroom uitvalt voordat de fax is doorgestuurd of er een probleem aan de kant van de ontvanger is.
- Als u een kleurenfax ontvangt, wordt deze fax afgedrukt maar niet doorgestuurd naar het geprogrammeerde doorzendnummer.

- 12 Druk op .

Fax opslaan

Met de functie Fax opslaan kunt u ontvangen faxen opslaan in het geheugen van de machine. U kunt opgeslagen faxberichten vanaf een andere locatie uit het geheugen ophalen met behulp van de afstandsbedieningsopties.

Als u Fax opslaan hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een reservekopie afgedrukt.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Ontvangstmenu weer te geven.
- 5 Druk op Ontvangstmenu.
- 6 Druk op  of  om Geheugenontv. weer te geven.
- 7 Druk op Geheugenontv.
- 8 Druk op  of  om Fax Opslaan (Fax opslaan) weer te geven.
- 9 Druk op Fax Opslaan (Fax opslaan).
- 10 Druk op .

OPMERKING

Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen. Als u een kleurenfax ontvangt, dan wordt deze afgedrukt.

Een fax uit het geheugen afdrukken

Als u de functie Fax opslaan hebt ingeschakeld, kunt u nog altijd een fax uit het geheugen afdrukken als u zich bij uw machine bevindt.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Print document weer te geven.
- 5 Druk op Print document.
- 6 Druk op Start.
- 7 Druk op .

OPMERKING

Als u een fax uit het geheugen afdrukt, worden de faxgegevens van uw machine gewist.

PC-Fax ontvangen (alleen Windows®)

Als u PC-Fax ontvangen instelt, worden ontvangen faxen in het geheugen opgeslagen en vervolgens automatisch naar de computer verzonden. U kunt vervolgens de computer gebruiken voor het weergeven en het opslaan van deze faxen.




Zelfs wanneer u de computer hebt uitgeschakeld (bijvoorbeeld 's nachts of in het weekend), worden faxberichten ontvangen en in het geheugen van de machine opslagen.


Als u de computer en de software voor PC-Fax ontvangen opstart, worden de faxberichten automatisch naar de computer overgezet.

De computer moet beschikken over speciale software voor PC-Fax ontvangen om ontvangen faxberichten naar de computer te kunnen overzetten. (➤➤

Softwarehandleiding: *PC-Fax ontvangen.*)

Als u Backup Print:Aan (Backup print:Aan) selecteert, wordt de fax ook afgedrukt.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Ontvangstmenu weer te geven.
- 5 Druk op Ontvangstmenu.
- 6 Druk op  of  om Geheugenontv. weer te geven.
- 7 Druk op Geheugenontv.
- 8 Druk op  of  om PC-Fax ontv. weer te geven.
- 9 Druk op PC-Fax ontv.

- 10 Op het touchscreen wordt de melding Start PC-Fax op uw computer. weergegeven.
Druk op OK.
- 11 Druk op <USB> of op de naam van de computer waarop u de faxen wilt ontvangen als u zich in een netwerk bevindt.
- 12 Druk op Backup Print:Aan (Backup print:Aan) of Backup Print:Uit (Backup print:Uit).
- 13 Druk op .

OPMERKING

- PC-Fax ontvangen wordt niet ondersteund door Macintosh.
- Voordat u PC-Fax ontvangen kunt instellen, moet u de software MFL-Pro Suite op de computer installeren. Controleer of de computer is aangesloten en is ingeschakeld. (➤➤ Softwarehandleiding: *PC-Fax ontvangen.*)
- U kunt deze instelling gebruiken om faxberichten over te zetten naar de computer als u een foutbericht ontvangt en de faxberichten in het geheugen niet kunnen worden afgedrukt. (➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Faxberichten of Faxjournaal overzetten.*)
- Als u een kleurenfax ontvangt, wordt de kleurenfax afgedrukt op de machine, maar niet naar de computer verzonden.
- Herhaal stap 1 tot en met 13 om de doelcomputer te wijzigen.

Geheugenontvangst uitschakelen

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Ontvangstmenu weer te geven.
- 5 Druk op Ontvangstmenu.
- 6 Druk op  of  om Geheugenontv. weer te geven.
- 7 Druk op Geheugenontv.
- 8 Druk op Uit.
- 9 Druk op .

OPMERKING

Als er nog ontvangen faxen in het geheugen van de machine zijn opgeslagen, worden op het touchscreen meerdere opties weergegeven. (Zie *Geheugenontvangst wijzigen* >> pagina 21.)

Geheugenontvangst wijzigen

Als er ontvangen faxen in het geheugen van uw machine zijn opgeslagen wanneer u Geheugenontvangst wijzigt, wordt een van de volgende vragen weergegeven op het touchscreen:

Als alle ontvangen faxen al zijn afgedrukt

- Wis alle faxen ?
(Wis alle faxen?)

- Als u op **Ja** drukt, worden alle faxen in het geheugen gewist voordat de instelling wordt gewijzigd.
- Als u op **Nee** drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.

Als niet-afgedrukte faxen in het geheugen achterblijven

- Tot. print fax?
(Print alle fax?)

- Als u op **Ja** drukt, worden alle faxen in het geheugen afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd. Als er al een reservekopie is afgedrukt, wordt deze niet meer afgedrukt.
- Als u op **Nee** drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet afgedrukt en blijft de instelling ongewijzigd.

Als er nog ontvangen faxen in het geheugen van uw machine zijn opgeslagen wanneer u overschakelt op PC-Fax ontv. vanuit een andere optie [Fax Doorzenden (Fax doorzenden) of Fax Opslaan (Fax opslaan)], drukt u op <USB> of op de naam van de computer als u zich in een netwerk bevindt.

Op het touchscreen wordt de volgende vraag weergegeven:

- Fax → PC zenden?

- Als u op **Ja** drukt, worden de faxberichten in het geheugen naar de computer verzonden voordat de instelling wordt gewijzigd. U wordt gevraagd of u Reserveafdruk wilt inschakelen. (Zie *PC-Fax ontvangen (alleen Windows®)* >> pagina 20 voor meer informatie.)
- Als u op **Nee** drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist of overgezet naar de computer en blijft de instelling ongewijzigd.

Afstandsbediening

U kunt uw machine vanaf elk telefoontoestel of faxapparaat met toetstonen bellen en vervolgens de toegangscode en opdrachten op afstand gebruiken om uw faxen op te vragen.


Een toegangscode voor afstandsbediening instellen

De toegangscode biedt u toegang tot de functies voor afstandsbediening wanneer u zich niet bij uw machine bevindt. U moet eerst uw eigen code instellen, pas dan kunt u vanaf een ander toestel toegang tot de functies van uw eigen machine krijgen. Standaard staat de code op inactief (---*).


- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Fax weer te geven.
- 3 Druk op Fax.
- 4 Druk op  of  om Afst.bediening weer te geven.
- 5 Druk op Afst.bediening.
- 6 Voer met behulp van het toetsenbord op het touchscreen een driecijferige code in met de cijfers 0 tot en met 9, * of #.
Druk op OK.
(Het vooraf ingestelde '*' kan niet worden gewijzigd.)

OPMERKING

Gebruik niet dezelfde code als voor activeren op afstand (* 5 1) of deactiveren op afstand (# 5 1). (►► Basis gebruikershandleiding: *Werken met externe of tweede toestellen*.)

- 7 Druk op .

OPMERKING

U kunt uw code op elk gewenst moment wijzigen door een nieuwe in te voeren. Als u uw code wilt deactiveren, drukt u op  in stap 6 om terug te keren naar de inactieve instelling (---*) en drukt u op OK.

Uw toegangscode gebruiken

- 1 Kies uw faxnummer op een toetstelefoon of op een andere faxmachine.
- 2 Zodra u de toon van uw machine hoort, toetst u uw toegangscode in (3 cijfers gevolgd door *).
- 3 De machine geeft met de volgende signalen aan of er een faxbericht is ontvangen:
 - 1 lange toon: faxberichten
 - Geen toon: geen berichten
- 4 De machine geeft twee korte geluidssignalen om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren.
Als u na 30 seconden nog geen opdracht hebt ingevoerd, wordt de verbinding verbroken.
Als u een ongeldige opdracht invoert, hoort u drie piepjes.
- 5 Als u klaar bent, drukt u op 9 0 om toegang op afstand stop te zetten.
- 6 Hang op.

OPMERKING

Als uw machine op de modus Handmatig is ingesteld en u de functies voor afstandsbediening wilt gebruiken, kunt u toegang tot de machine krijgen door de machine ongeveer 100 seconden te laten overgaan en daarna binnen 30 seconden uw toegangscode in te voeren.

Faxopdrachten voor afstandsbediening

U kunt uw machine vanaf een ander toestel bedienen met behulp van de onderstaande opdrachten. Wanneer u de machine opbelt en de toegangscode (3 cijfers gevolgd door *) invoert, hoort u twee korte piepjes om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren.

Opdrachten voor afstandsbediening		Bewerking
95	Wijzig de instellingen voor Fax doorzenden of Fax opslaan	
	1 UIT	U kunt uit selecteren nadat u alle berichten hebt opgehaald of gewist.
	2 Fax doorzenden	Als u één lange toon hoort, is de wijziging geaccepteerd.
	4 Nummer voor Fax doorzenden	Als u drie korte piepjes hoort, kunt u de instelling niet wijzigen omdat aan één van de voorwaarden niet is voldaan (er is bijvoorbeeld geen nummer opgegeven waarnaar faxen moeten worden doorgestuurd).
	6 Fax opslaan	Toets 4 in om het nummer voor Fax doorzenden te registreren. (Zie <i>Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd</i> ►► pagina 24.) Nadat u het nummer hebt geregistreerd, werkt de functie Fax doorzenden.
96	Een fax opvragen	
	2 Alle faxen opvragen	Toets het nummer in van de faxmachine waarop de opgeslagen faxberichten moeten worden ontvangen. (Zie <i>Faxberichten opvragen</i> ►► pagina 24.)
	3 Faxen in het geheugen wissen	Als u een lange toon hoort, zijn de faxberichten uit het geheugen gewist.
97	De ontvangststatus controleren	
	1 Fax	U kunt controleren of uw machine faxberichten heeft ontvangen. Als dat het geval is, hoort u een lange toon. Als er geen berichten zijn ontvangen, hoort u drie korte piepjes.
98	De ontvangstmodus wijzigen	
	1 Extern ANTW.APP.	Als u één lange toon hoort, is de wijziging geaccepteerd.
	2 Fax/Tel	
	3 Alleen fax	
90	Afsluiten	Druk op 9 0 om de afstandsbediening af te sluiten. Wacht op de lange toon en leg vervolgens de hoorn op de haak.

Faxberichten opvragen

U kunt vanaf iedere toetstelefoon toegang krijgen tot uw machine en uw faxberichten naar een andere faxmachine laten sturen. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u Fax opslaan inschakelen. (Zie *Fax opslaan* >> pagina 19.)

- 1 Kies het nummer van uw faxmachine.
- 2 Zodra u de toon van uw machine hoort, toetst u uw toegangscode in (3 cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
- 3 Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op **9 6 2**.
- 4 Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het nummer (maximaal 20 cijfers) in van de faxmachine waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door **# #**.

OPMERKING

U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt # echter wel gebruiken om een pauze in een nummer in te lassen.

- 5 Wacht totdat u het piepje van de machine hoort en hang op. Uw machine belt het andere apparaat en dit apparaat drukt uw faxberichten af.

Het nummer wijzigen waarnaar faxberichten worden doorgestuurd

U kunt vanaf een andere telefoon of faxmachine met toetstonen de standaardinstellingen voor het nummer voor Fax doorzenden wijzigen.

- 1 Kies het nummer van uw faxmachine.
- 2 Zodra u de toon van uw machine hoort, toetst u uw toegangscode in (3 cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
- 3 Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op **9 5 4**.
- 4 Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het nieuwe nummer (maximaal 20 cijfers) in van de faxmachine waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door **# #**.

OPMERKING

U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken. U kunt # echter wel gebruiken om een pauze in een nummer in te lassen.

- 5 Als u klaar bent, drukt u op **9 0** om toegang op afstand stop te zetten.
- 6 Wacht totdat u het piepje van de machine hoort en hang op.

Extra handelingen bij het ontvangen

Ontvangst zonder papier

Als de papierlade leeg raakt tijdens het ontvangen van een fax, wordt **Papier nazien** weergegeven op het touchscreen. Plaats dan papier in de papierlade. (➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Papier en andere afdrukmedia laden.*)

Als u geen papier in de papierlade plaatst, gaat de machine door met het ontvangen van de fax en worden de resterende pagina's in het geheugen opgeslagen (indien voldoende geheugen beschikbaar is).

Ook faxen die daarna worden ontvangen, worden in het geheugen opgeslagen, totdat het geheugen vol is. Plaats nieuw papier in de lade om de faxberichten af te drukken. Wanneer het geheugen vol is, stopt de machine automatisch met het aannemen van oproepen.

Een verkleinde afdruk van een inkomende fax maken


Als u **Aan** selecteert, wordt elke pagina van een inkomend faxbericht automatisch verkleind om te passen op papier van A4- of Letter-formaat. De machine berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het paginaformaat van de fax en de opgegeven instelling van het papierformaat.

(MFC-J4410DW: ➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Papierformaat.*)

(MFC-J4610DW: ➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Papierformaat en -soort (MFC-J4610DW).*)

- 1 Druk op  (Instell.).

Een fax ontvangen (alleen MFC-modellen)

- 2 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Fax** weer te geven.
- 3 Druk op **Fax**.
- 4 Druk op **^** of **v** om **Ontvangstmenu** weer te geven.
- 5 Druk op **Ontvangstmenu**.
- 6 Druk op **^** of **v** om **Auto reductie (Autoreductie)** weer te geven.
- 7 Druk op **Auto reductie (Autoreductie)**.
- 8 Druk op **Aan (of Uit)**.
- 9 Druk op .

Een fax ontvangen aan het einde van een gesprek

Aan het einde van een gesprek kunt u de andere partij vragen u een fax te sturen voordat u beiden ophangt.

- 1 Vraag de andere partij om het document in zijn of haar machine te plaatsen en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken.
- 2 Als u de faxtonen van de andere machine hoort (langzaam herhaalde tonen), drukt u op **Fax Start**.

OPMERKING

Als het touchscreen uit is, moet u het aanraken om **Fax Start** weer te geven.

- 3 Druk op **Ontvangen** om de fax te ontvangen.
- 4 Plaats de hoorn van het externe toestel weer op de haak.

Tijdelijke reservekopie fax

Wanneer Geheugenontvangst is uitgeschakeld, biedt de machine de veiligheidsfunctie Tijdelijke reservekopie fax, die u kunt inschakelen. De machine reserveert 2 MB geheugen om tijdelijk de vijf laatst ontvangen faxen op te slaan. De faxen blijven maximaal 10 dagen in het geheugen of totdat de ruimte nodig is voor faxen die later zijn ontvangen, al naar gelang welke situatie zich het eerst voordoet. Als het geheugen vol raakt, worden de oudste faxen verwijderd. De standaardinstelling is **Uit**.

OPMERKING

Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen worden opgeslagen.

Tijdelijke reservekopie fax in/uitschakelen

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om **Stand.instel.** weer te geven.
- 3 Druk op **Stand.instel.**
- 4 Druk op  of  om **Diversen** weer te geven.
- 5 Druk op **Diversen**.
- 6 Druk op **Tijdelijke Fax-back-up** (Tijdelijke Faxback-up).
- 7 Druk op **Back-up**.
- 8 Druk op **Aan** (of **Uit**).
- 9 Druk op .

Tijdelijk opgeslagen faxen afdrukken

Wanneer de faxen in het geheugen staan, kunt u ze zo vaak afdrukken als u wilt zonder dat ze worden verwijderd.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om **Stand.instel.** weer te geven.
- 3 Druk op **Stand.instel.**
- 4 Druk op  of  om **Diversen** weer te geven.
- 5 Druk op **Diversen**.
- 6 Druk op **Tijdelijke Fax-back-up** (Tijdelijke Faxback-up).
- 7 Druk op **Opnieuw afdrukken**.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 Druk op .

Tijdelijk opgeslagen faxen verwijderen

U kunt alle herstellende faxen op elk moment uit het geheugen verwijderen.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om **Stand.instel.** weer te geven.
- 3 Druk op **Stand.instel.**
- 4 Druk op  of  om **Diversen** weer te geven.
- 5 Druk op **Diversen**.
- 6 Druk op **Tijdelijke Fax-back-up** (Tijdelijke Faxback-up).
- 7 Druk op  of  om **Verwijder** weer te geven.
- 8 Druk op **Verwijder**.
- 9 Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 10 Druk op **OK**.
- 11 Druk op .

Pollen

Met pollen kunt u de machine zo instellen dat andere personen faxen van u kunnen ontvangen, waarbij de ontvangende persoon hiervoor betaalt. U kunt ook een andere faxmachine bellen om een fax op te vragen, zodat u hiervoor betaalt. De pollingfunctie werkt alleen als deze op beide machines is ingesteld. Niet alle faxmachines ondersteunen de pollingfunctie.

Ontvang Pollen

Met Ontvang Pollen kunt u een andere faxmachine bellen om daar een document op te vragen.


Ontvang Pollen instellen

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Ontvang Pollen** weer te geven.
- 4 Druk op **Ontvang Pollen**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Stand.** weer te geven.
- 6 Druk op **Stand.**
- 7 Voer met behulp van een snelkiesnummer of de kiestoetsen op het aanraakpaneel het faxnummer in dat u wilt pollen.
- 8 Druk op **Fax Start**.

Ontvang Pollen met een beveiligingscode instellen


Met Beveiligd pollen kunt u instellen wie de documenten kan opvragen die u hebt klaargezet om te pollen.

Beveiligd pollen werkt alleen met Brother-faxmachines. Als u een fax wilt ophalen van een beveiligde Brother-machine, moet u de beveiligingscode invoeren.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Ontvang Pollen** weer te geven.
- 4 Druk op **Ontvang Pollen**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Beveilig** weer te geven.
- 6 Druk op **Beveilig**.
- 7 Voer een viercijferige beveiligingscode in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen.
Dit is de beveiligingscode van de faxmachine die u gaat pollen.
Druk op **OK**.
- 8 Voer met behulp van een snelkiesnummer of de kiestoetsen op het aanraakpaneel het faxnummer in dat u wilt pollen.
- 9 Druk op **Fax Start**.

Uitgesteld pollen instellen

Met Uitgesteld pollen kunt u instellen dat Ontvang Pollen op een later tijdstip wordt uitgevoerd. U kunt slechts één uitgestelde pollingtaak instellen.


- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Ontvang Pollen** weer te geven.
- 4 Druk op **Ontvang Pollen**.
- 5 Druk op **Tijdklok**.


- 6 Voer (in 24-uursnotatie) in hoe laat u het pollen wilt starten.
Voor kwart voor tien 's avonds voert u bijvoorbeeld 21:45 in.
Druk op **OK**.
- 7 Voer met behulp van een snelkiesnummer of de kiestoetsen op het aanraakpaneel het faxnummer in dat u wilt pollen.
- 8 Druk op **Fax Start**.
De machine begint op het door u aangegeven tijdstip met het pollen.

Opeenvolgend pollen (alleen zwart-wit)

Met Opeenvolgend pollen kunt u in één bewerking documenten op verschillende faxmachines opvragen.


- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op **Opties**.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Ontvang Pollen** weer te geven.
- 4 Druk op **Ontvang Pollen**.
- 5 Druk op **Stand.**, **Beveilig** of **Tijdklok**.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u **Stand.** hebt geselecteerd, gaat u naar stap 7.
 - Als u **Beveilig** hebt geselecteerd, voert u een viercijferig nummer in en drukt u op **OK**. Ga vervolgens naar stap 7.
 - Als u **Tijdklok** hebt geselecteerd, voert u het tijdstip (24-uursnotatie) in waarop u het pollen wilt laten beginnen en drukt u op **OK**. Ga vervolgens naar stap 7.


- 7 Druk op **Opties**. Druk op **^** of **v** om **Rondsturen** weer te geven.
- 8 Druk op **Rondsturen**.
- 9 Druk op **Vanuit adr. boek toevoegen** (**Toevoegen** uit **Adresboek**). Druk op  om **Alfabetische volgorde** of **Numerieke volgorde** te selecteren. Druk op de selectievakjes van de nummers die u wilt toevoegen aan de groepsverzending. Nadat u de gewenste nummers hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- 10 Druk op **^** of **v** om de weergegeven lijst met nummers om te pollen te controleren en bevestigen, en druk vervolgens op **OK** om de lijst te accepteren.
- 11 Druk op **OK** wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen.
- 12 Druk op **Fax Start**.
Elk nummer of elk groepsnummer wordt op volgorde gekozen en de documenten worden op de betreffende faxmachines opgevraagd.

Druk op  terwijl de machine een nummer kiest om de huidige pollingtaak te annuleren.

Zie *Opeenvolgende pollingtaken annuleren* >> pagina 28 om alle opeenvolgende pollingtaken te annuleren.

Opeenvolgende pollingtaken annuleren

- 1 Druk op .
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de volledige opeenvolgende pollingtaak wilt annuleren, drukt u op **Volledige opv. poll** (**Volledige opv. Poll**). Ga naar stap 3.

- Als u de huidige taak wilt annuleren, drukt u op het touchscreen op het nummer dat wordt gekozen. Ga naar stap ④.
- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op .

③ Wanneer u wordt gevraagd of u de volledige opeenvolgende pollingtaak wilt annuleren, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **Ja** ter bevestiging.
- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op **Nee**.

④ Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de huidige taak wilt annuleren, drukt u op **Ja**.
- Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op **Nee**.

Nummers kiezen en opslaan (alleen MFC-modellen)

Opties voor normale telefoongesprekken

U kunt een tweede of externe telefoon gebruiken om te telefoneren.

Extra handelingen bij het kiezen


Snelkiesnummers combineren

Het kan zijn dat u een keuze wilt maken uit meerdere verschillende lokale providers wanneer u een fax verzendt. Tarieven kunnen variëren al naar gelang de verzendingstijd en de faxbestemming. Om te profiteren van lage tarieven kunt u de toegangscodes van interlokale providers en creditcardnummers opslaan als snelkiesnummers. Deze lange kiesreeksen kunt u opslaan door de reeksen op te splitsen en deze als afzonderlijke snelkiesnummers in de gewenste combinatie samen te stellen. U kunt hieraan zelfs handmatig kiezen met de kiestoetsen toevoegen. (►► Basis gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers opslaan*.)

Stel bijvoorbeeld dat u '01632' hebt opgeslagen in adresboek: 03 en '960555' in adresboek: 02. U kunt beide snelkiesnummers gebruiken om '01632-960555' te kiezen als u op de volgende toetsen op het touchscreen drukt:

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op  (Adres).
- 3 Druk op Numeriek.
- 4 Druk op ▲ of ▼ op het aanraakpaneel om #03 weer te geven.
- 5 Druk op #03.
- 6 Druk op Faxen.
- 7 Druk op Opties.

- 8 Druk op **^** of **v** om Adresboek weer te geven.
- 9 Druk op Adresboek.
- 10 Druk op Numeriek.
- 11 Druk op **^** of **v** om #02 weer te geven.
- 12 Druk op #02.
- 13 Druk op Faxen.
- 14 Druk op Fax Start.
U kiest nu '01632-960555'.

Als u tijdelijk een nummer wilt wijzigen, kunt u een gedeelte van het nummer vervangen door handmatig te kiezen met de kiestoetsen. Als u het nummer bijvoorbeeld wilt wijzigen in 01632-960556, drukt u met de kiestoetsen achtereenvolgens op  (Adres), op **03**, op Faxen en ten slotte op **960556**.



OPMERKING

Als u op een andere beltoon of signaal in de kiesreeks moet wachten, kunt ook een pauze toevoegen door op **Pauze** te drukken. Iedere keer dat u op de toets drukt, wordt een pauze van 3,5 seconde toegevoegd. U kunt zo vaak als nodig op **Pauze** drukken om de pauze te verlengen.

Extra manieren om nummers op te slaan

Snelkiesnummers van uitgaande gesprekken opslaan

U kunt ook snelkiesnummers in de lijst met uitgaande gesprekken opslaan.

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op  (Historie).

OPMERKING

U kunt ook nummers uit het geheugen toevoegen door op **Instell.**, **Fax**, **Adresboek instel.** (**Instel. Adresboek**), **Snelkiezen inst. en** **Nummer uit geheugen toevoegen te** drukken.


- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om de naam of het nummer dat u wilt opslaan weer te geven.
- 4 Druk op de naam of het nummer dat u wilt opslaan.
- 5 Druk op **Meer**.
- 6 Druk op **Toevoegen aan adresboek**.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen.
(Voor informatie over het invoeren van letters >> **Basis gebruikershandleiding: Tekst invoeren**.)

Druk op **OK**.

- Om het nummer op te slaan zonder naam, drukt u op **OK**.

- 8 Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
- 9 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voer het tweede fax- of telefoonnummer (maximaal 20 cijfers) in via het toetsenbord op het touchscreen.

Druk op **OK**.

 - Druk op **OK** als u geen tweede nummer wilt opslaan.
- 10 Om op te geven waar het nummer moet worden opgeslagen, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Om de volgende beschikbare snelkieslocatie te accepteren, drukt u op **OK**.
 - Om een andere snelkieslocatie in te voeren, drukt u op  en voert u een 2-cijferig nummer in via het toetsenbord op het touchscreen.

Druk op **OK**.



OPMERKING

Als de gekozen 2-cijferige locatie voor snelkiesnummers al in gebruik is, werkt de **OK**-knop op het touchscreen niet. Kies een andere locatie.

- 11 Wanneer uw instellingen op het touchscreen worden weergegeven, drukt u op **OK** om deze te bevestigen.
- 12 Druk op .

Snelkiesnummers uit nummerweergavegeheugen opslaan

Als u bent geabonneerd op nummerweergave, dan kunt u ook snelkiesnummers opslaan afkomstig uit inkomende gesprekken in het nummerweergavegeheugen. (►► Basis gebruikershandleiding: *Nummerweergave (beller-ID)*.)

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op  (Historie).

OPMERKING

U kunt ook nummers uit het geheugen toevoegen door op **Instell.**, **Fax**, **Adresboek instel.** (**Instel. Adresboek**), **Snelkiezen inst. en Nummer uit geheugen toevoegen te drukken.**


- 3 Druk op  (Inkomend).
- 4 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om het nummer dat u wilt opslaan weer te geven.
- 5 Druk op het nummer dat u wilt opslaan.
- 6 Druk op **Meer**.
- 7 Druk op **Toevoegen aan adresboek**.
- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen.

(Voor informatie over het invoeren van letters >> Basis gebruikershandleiding: *Tekst invoeren*)

Druk op **OK**.

- Om het nummer op te slaan zonder naam, drukt u op **OK**.

- 9 Druk op **OK** om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
- 10 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voer een tweede fax- of telefoonnummer (maximaal 20 cijfers) in via het toetsenbord op het touchscreen.
Druk op **OK**.
 - Druk op **OK** als u geen tweede nummer wilt opslaan.
- 11 Om op te geven waar het nummer moet worden opgeslagen, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Om de volgende beschikbare snelkieslocatie te accepteren, drukt u op **OK**.
 - Om een andere snelkieslocatie in te voeren, drukt u op  en voert u een 2-cijferig nummer in via het toetsenbord op het touchscreen.
Druk op **OK**.

- 12 Wanneer uw instellingen op het touchscreen worden weergegeven, drukt u op **OK** om deze te bevestigen.


- 13 Druk op .

OPMERKING

Als de gekozen 2-cijferige locatie voor snelkiesnummers al in gebruik is, werkt de **OK**-knop op het touchscreen niet. Kies een andere locatie.


Groepen instellen voor rondsturen



Met een groep, die kan worden opgeslagen onder een snelkieslocatie, kunt u dezelfde fax naar meerdere faxnummers verzenden.

Hiervoor heeft u alleen op  (Adres), de tweecijferige locatie, **Faxen** en **Fax Start** te drukken.

Eerst moet u elk faxnummer opslaan in een snelkieslocatie. (➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Snelkiesnummers opslaan*.) Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep heeft een eigen snelkiesnummer. U kunt maximaal zes groepen gebruiken, of u kunt maximaal 198 nummers aan een grote groep toewijzen.

(Zie *Rondsturen (alleen zwart-wit)* ➤➤ pagina 12.)


- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op  (Adres).
- 3 Druk op **Alfabetisch** of **Numeriek**.
- 4 Druk op **Meer**.
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Groepen inst.** weer te geven.
- 6 Druk op **Groepen inst.**
- 7 Voer de groepsnaam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op **OK**.
- 8 Druk op **OK** wanneer het volgende beschikbare groepsnummer op het touchscreen wordt weergegeven. Dit groepsnummer en deze naam worden automatisch aan de volgende beschikbare snelkieslocatie toegewezen.

- 9 U kunt snelkiesnummers aan de groep toevoegen door erop te drukken zodat deze met een rood vinkje worden gemarkeerd. Druk op **OK**. Als u de nummers op alfabetische volgorde wilt weergeven, drukt u op .
- 10 Wanneer de groepsnaam en de nummers op het touchscreen worden weergegeven, drukt u op **OK** om deze te bevestigen.
- 11 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Herhaal de stappen 4 tot en met 10 om nog een groep op te slaan voor rondsturen.
 - Druk op  om het opslaan van groepen voor rondsturen af te ronden.

OPMERKING

U kunt een lijst met alle snelkiesnummers afdrukken. (Zie *Rapporten* ➤➤ pagina 37.)


Een groepsnaam wijzigen

- 1 Druk op  (Fax).
- 2 Druk op  (Adres).
- 3 Druk op **Alfabetisch** of **Numeriek**.
- 4 Druk op **Meer**.
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Wijzigen** weer te geven.
- 6 Druk op **Wijzigen**.
- 7 Druk op **^** of **v** om de groep die u wilt wijzigen weer te geven.
- 8 Druk op de groep.


- 9 Druk op **Naam**.
- 10 Voer de nieuwe naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen.
Druk op **OK**.
(Typ bijvoorbeeld NIEUWE KLANTEN.)

OPMERKING




Een opgeslagen naam wijzigen:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het gewenste teken te plaatsen. Druk vervolgens op . Voer het nieuwe teken in.

(▶▶ Basis gebruikershandleiding: *Tekst invoeren*.)

- 11 Druk op **OK**.
- 12 Druk op .

Een groep verwijderen


- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op  (**Adres**).
- 3 Druk op **Alfabetisch** of **Numeriek**.
- 4 Druk op **Meer**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ op het aanraakpaneel om **Verwijder** weer te geven.
- 6 Druk op **Verwijder**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt verwijderen weer te geven.
- 8 Druk op de groepsnaam.
- 9 Druk op **OK**.
Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 10 Druk op .

Een nummer toevoegen aan of verwijderen uit een groep

- 1 Druk op  (**Fax**).
- 2 Druk op  (**Adres**).
- 3 Druk op **Alfabetisch** of **Numeriek**.
- 4 Druk op **Meer**.
- 5 Druk op ▲ of ▼ op het aanraakpaneel om **Wijzigen** weer te geven.
- 6 Druk op **Wijzigen**.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen weer te geven.
- 8 Druk op de groep.
- 9 Druk op ▲ of ▼ om **Wijzigen** weer te geven.
- 10 Druk op **Wijzigen**.
- 11 Druk op ▲ of ▼ om het gewenste nummer weer te geven.
- 12 Doe het volgende voor elk nummer dat u wilt wijzigen:
 - Als u een nummer aan de groep wilt toevoegen, drukt u op het selectievakje van het nummer om een vinkje *toe te voegen*.
 - Als u een nummer uit de groep wilt verwijderen, drukt u op het selectievakje van het nummer om het vinkje te *verwijderen*.

Druk op **OK** om alle wijzigingen te bevestigen.
- 13 Druk op **OK**.
- 14 Druk op .

Faxrapporten (alleen MFC-modellen)

Druk op  (Instell.) op het touchscreen om het verzendrapport en de journaaltijd in te stellen.

Verzendrapport

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden.
(➤➤ Basis gebruikershandleiding: *Verzendrapport*.)

Faxjournaal (activiteitenrapport)

U kunt de machine zo instellen dat er op vaste tijden een journaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen). Als u het interval op **Uit** zet, kunt u evengoed het rapport afdrukken door de stappen in *Een rapport afdrukken* ➤➤ pagina 37 te volgen. De standaardinstelling is **Na 50 faxen**.

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Fax** weer te geven.
- 3 Druk op **Fax**.
- 4 Druk op **^** of **v** om **Kies rapport** weer te geven.
- 5 Druk op **Kies rapport**.
- 6 Druk op **Journaal tijd** (Journaalper.).
- 7 Druk op **^** of **v** om de intervallen weer te geven.


- 8 Druk op de gewenste optie.
Als u **Na 50 faxen** selecteert, gaat u naar stap 11.

■ 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen

De machine drukt het rapport op het opgegeven tijdstip af en verwijdert vervolgens alle taken uit het geheugen. Als het geheugen van de machine vol is omdat het maximum van 200 taken is bereikt en de door u geselecteerde tijd nog niet is verstreken, wordt het faxjournaal voortijdig afgedrukt en worden vervolgens alle taken uit het geheugen gewist. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken uit het geheugen worden gewist.

■ **Na 50 faxen**

Het faxjournaal wordt afgedrukt als 50 taken in de machine zijn opgeslagen.





- 9 Geef op (in 24-uursnotatie) hoe laat met afdrukken moet worden begonnen. Druk op **OK**.
(Voor kwart voor acht 's avonds voert u bijvoorbeeld 19:45 in.)
- 10 Als u **Elke 7 dagen** (Om de 7 dagen) kiest, kiest u de eerste dag voor de 7-daagse aftelperiode.
- 11 Druk op .

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

- **Verzendrapport**
(alleen MFC-modellen)
Hiermee drukt u een verzendrapport af van de laatste transmissie.
- **Adresboek**
(alleen MFC-modellen)
Een lijst met namen en nummers die zijn opgeslagen in het adresboekgeheugen. De namen en nummers staan in alfabetische of numerieke volgorde in de lijst.
- **Fax Journaal (Faxjournaal)**
(alleen MFC-modellen)
In deze lijst staat informatie over de laatst ontvangen en verzonden faxen.
(TX: verzonden.) (RX: ontvangen.)
- **Gebruikersinst**
Hiermee drukt u een lijst met uw instellingen af.
- **Netwerk Conf. (Netwerkconfig.)**
Een lijst met uw netwerkinstellingen.
- **WLAN-rapport**
Hiermee drukt u een WLAN-verbindingsrapport af.
- **Overz. beller-ID**
(Overzicht beller)
(alleen MFC-modellen)
In deze lijst staat de beschikbare nummerweergave-informatie bij de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.

Een rapport afdrukken

- 1 Druk op  (Instell.).
- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om `Print lijsten` weer te geven.
- 3 Druk op `Print lijsten`.
- 4 Druk op het rapport dat u wilt afdrukken.
- 5 (Alleen adresboek ¹) Druk op `Alfabet. volgorde` of `Nummervolgorde`.
¹ Alleen MFC-modellen.
- 6 Druk op `Start`.
- 7 Druk op .

Kopieeropties

U kunt de kopieerinstellingen tijdelijk wijzigen voor de volgende kopie.

De machine keert na 1 minuut inactiviteit terug naar de standaardinstellingen.

Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u op **Kopiëren**, **Opties** en vervolgens op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om door de kopieerinstellingen te bladeren. Druk op de gewenste instelling en selecteer de optie van uw voorkeur.

Als u klaar bent met het kiezen van de instellingen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** (Colour Start).

OPMERKING

- U kunt bepaalde veelgebruikte opties opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* >> pagina 47.)
- De functies **Inktspaarmodus**, **Dun papier** en **Boek kop.** (Boek kopiëren) worden ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



Kopiëren stoppen

Druk op  om het kopiëren te stoppen.

Kopieersnelheid en -kwaliteit wijzigen

U kunt kiezen uit een reeks kopieersnelheden en kwaliteitsinstellingen. De standaardinstelling is **Normaal**.

■ Normaal

Normaal is de aanbevolen modus voor normale afdrukken. Hiermee verkrijgt u een goede kopieerkwaliteit met adequate kopieersnelheid.

OPMERKING

Als u **Normaal** selecteert, kunt u alleen **Normaal Papier** (Normaal papier) in **Papiersoort** selecteren.


■ Fijn

Gebruik de modus **Fijn** voor het kopiëren van gedetailleerde beelden, zoals foto's. Deze modus biedt de hoogste resolutie en de laagste snelheid.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om **Kwaliteit** weer te geven.
- 6 Druk op **Kwaliteit**.
- 7 Druk op **Normaal** of **Fijn**.
- 8 Druk op **OK**.
- 9 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start** (Colour Start).

Gekopieerde afbeelding vergroten of verkleinen

U kunt een vergrotings-/verkleiningspercentage selecteren. Als u **Paginavullend** selecteert, wordt de grootte automatisch afgestemd op het door u ingestelde papierformaat.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om In-/uitzoomen weer te geven.
- 6 Druk op In-/uitzoomen.
- 7 Druk op **^** of **v** om de beschikbare opties weer te geven en druk vervolgens op de optie die u wilt wijzigen.
- 8 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u **Vergroten of Verkleinen** hebt geselecteerd, drukt u op het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage.
 - Als u **Custom (25-400%)** hebt gekozen, voert u een vergrotings- of verkleiningspercentage in van 25% tot 400%.
Druk op **OK**.
 - Als u **100%** of **Paginavullend** selecteert, gaat u naar stap 10.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A4→A3, A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% (DCP-J4110DW)
83% LGL→A4 (MFC-J4410DW en MFC-J4610DW)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Paginavullend
Custom (25-400%)

- 9 Druk op **^** of **v** om de weergegeven lijst met instellingen voor deze kopie te controleren en bevestigen. Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **OK**.
- 10 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.

OPMERKING

- Pagina layout (Pagina lay-out) is niet beschikbaar bij In-/uitzoomen.
- Pagina layout (Pagina lay-out), Dubbelzijdig, Boek kop. (Boek kopiëren), Sorteren, Dun papier en Verwijder achtergr. zijn niet beschikbaar bij Paginavullend.
- Paginavullend werkt niet naar behoren als het document op de glasplaat meer dan 3 graden schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenzijde om uw document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.

- Paginavullend is niet beschikbaar als de ADF wordt gebruikt ¹.
- ¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.
- Paginavullend is niet beschikbaar voor documenten van Legal-formaat.




N op 1 kopieën of een poster maken (Paginalay-out)



Met de kopieerfunctie N op 1 kunt u twee of vier pagina's op één pagina afdrukken. Dit is handig om papier te besparen.

U kunt ook een poster creëren. Wanneer u de posteroptie gebruikt, wordt uw document in delen opgesplitst. Deze delen worden vervolgens vergroot, zodat u ze kunt samenvoegen tot een poster. Gebruik de glasplaat om een poster af te drukken.



OPMERKING

- Boek kop. (Boek kopiëren), Sorteren, Dun papier, Inktspaarmodus, Verwijder achtergr. en In-/uitzoomen zijn niet beschikbaar bij Pagina layout (Pagina lay-out).
- Dubbelzijdig is niet beschikbaar voor posterkopieën.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Pagina layout (Pagina lay-out) weer te geven.
- 6 Druk op Pagina layout (Pagina lay-out).

- 7 Druk op  of  om Uit (1op1), 2op1 (P), 2op1 (L), 2op1 (id) ¹, 4op1 (P), 4op1 (L), Poster (2x1), Poster (2x2) of Poster (3x3) weer te geven.
Druk op de gewenste optie.

¹ Zie 2 op 1 (id) kopiëren (Paginalay-out)
➤ pagina 42 voor meer informatie over 2 op 1 (id).

- 8 Druk op  of  om de weergegeven lijst met instellingen voor deze kopie te controleren en bevestigen. Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op OK.

- 9 Druk op Mono Start of Kleur Start (Colour Start) om de pagina te scannen.
Als u het document in de ADF ¹ hebt geplaatst of een poster maakt, wordt het document door de machine gescand en wordt begonnen met afdrukken.

¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 10.

- 10 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op Ja om de volgende pagina te scannen.
- 11 Leg de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK om de pagina te scannen. Herhaal stap 10 en 11 voor elke pagina van de lay-out.
- 12 Druk op Nee om te stoppen wanneer alle pagina's zijn gescand.

OPMERKING


- Zorg dat het papierformaat is ingesteld op A4, A3, Letter of Ledger.
- U kunt slechts één kleurkopie per keer maken.
- U kunt slechts één posterkopie per keer maken.
- 2op1 (id), 4op1 (P), 4op1 (L), Poster (2x1) en Poster (3x3) zijn niet beschikbaar bij gebruik van A3- of Ledger-papier.

Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden en in de hieronder aangegeven richting op de glasplaat:

■ 2op1 (P)



■ 2op1 (L)




■ 4op1 (P)




■ 4op1 (L)




■ Poster (2x1)

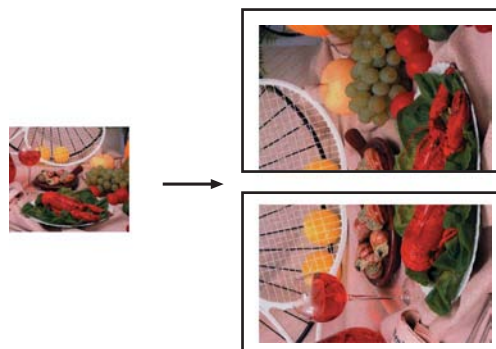

■ Poster (2x2)

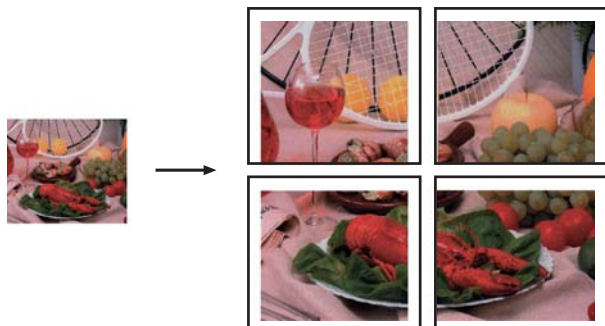

■ Poster (3x3)

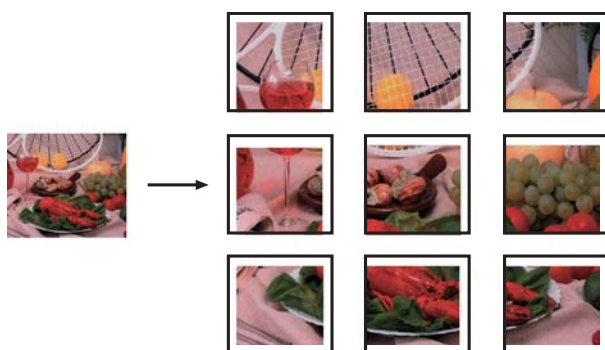


2 op 1 (id) kopiëren (Paginalay-out)

U kunt beide zijden van uw identiteitskaart op een enkele pagina kopiëren, in het originele kaartformaat. Controleer of het papierformaat is ingesteld op A4 of Letter.






OPMERKING

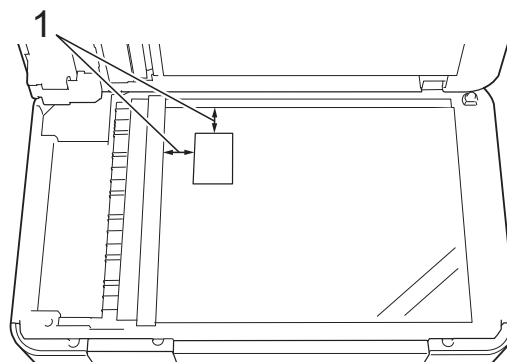U dient zich bij het kopiëren van identiteitskaarten aan de daarvoor geldende regels te houden.
(►► Handleiding product veiligheid:
Onwettig gebruik van kopieerapparatuur.)

- 1 Plaats uw identiteitskaart linksboven op de glasplaat *met de te kopiëren zijde naar beneden*, zoals hieronder aangegeven.



1 3 mm of groter (boven, links)

- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om *Pagina layout* (Pagina lay-out) weer te geven.
- 6 Druk op *Pagina layout* (Pagina lay-out).
- 7 Druk op  of  om *2op1 (id)* weer te geven.
- 8 Druk op *2op1 (id)*.
- 9 Druk op OK.
- 10 Druk op *Mono Start* of *Kleur Start* (Colour Start). De machine scant de eerste zijde van de identiteitskaart.
- 11 Nadat de eerste zijde is gescand, drukt u op *Ja*. Draai de identiteitskaart om en plaats deze aan de linkerzijde van de glasplaat. Druk op OK om de andere zijde te scannen.

OPMERKING

- Boek kop. (Boek kopiëren), Sorteren, Dubbelzijdig, Dun papier, Inktspaarmodus, Verwijder achtergr. en In-/uitzoomen zijn niet beschikbaar bij 2op1(id).
- U kunt slechts één kleurkopie per keer maken.

Kopieën sorteren

U kunt meerdere kopieën sorteren. De pagina's worden gesorteerd in de volgorde 123, 123, 123 enzovoort.

Het verdient aanbeveling om enkelzijdige documenten in de ADF¹ te plaatsen om kopieën te sorteren. Gebruik voor 2-zijdige documenten en boeken de glasplaat.

¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Stapel/Sorteer weer te geven.
- 6 Druk op Stapel/Sorteer.
- 7 Druk op Sorteren.
- 8 Druk op OK.
- 9 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Mono Start of Kleur Start (Colour Start). Als u het document in de ADF¹ hebt geplaatst, scant de machine het document en begint vervolgens met afdrukken.

¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 10.

- 10 Nadat de machine de pagina gescand heeft, drukt u op Ja om de volgende pagina te scannen.
- 11 Leg de volgende pagina op de glasplaat. Druk op OK om de pagina te scannen. Herhaal stap 10 en 11 totdat alle pagina's zijn gescand.
- 12 Druk op Nee als u klaar bent met scannen. Het afdrukken wordt gestart.

OPMERKING

Paginavullend, Pagina layout (Pagina lay-out) en Boek kop. (Boek kopiëren) zijn niet beschikbaar bij Sorteren.

7

Dichtheid aanpassen

U kunt de kopieerdichtheid aanpassen om kopieën donkerder of lichter te maken.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Dichtheid weer te geven.
- 6 Druk op Dichtheid.
- 7 Druk op  of  om een kopie lichter of donkerder te maken. Druk op OK.
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op OK en vervolgens op Mono Start of Kleur Start (Colour Start).

Inktspaarmodus


Met de inktspaarmodus kunt u inkt besparen. De machine drukt de kleuren lichter af en benadrukt de randen van de afbeeldingen zoals hieronder weergegeven.

Hoeveel inkt wordt bespaard, verschilt per document.




Inktspaarmodus: Uit

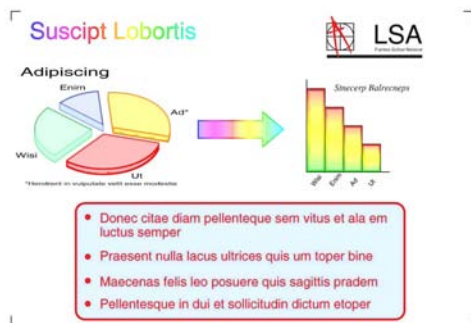

Inktspaarmodus: Aan



(De bovenstaande schermen worden gebruikt in ISO/IEC 24712.)

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Geavanc. instell. weer te geven.
- 6 Druk op Geavanc. instell.

- 7 Druk op Inktspaarmodus.
- 8 Druk op OK.
- 9 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op Mono Start of Kleur Start (Colour Start).

OPMERKING

- Boek kop. (Boek kopiëren), Dun papier, Pagina layout (Pagina lay-out) en Verwijder achtergr. zijn niet beschikbaar bij Inktspaarmodus.
- Inktspaarmodus kan ervoor zorgen dat de afdrucken er anders uitzien dan uw originele document.

Dun papier kopiëren

Als u een 2-zijdig document op dun papier hebt, selecteert u Dun papier, zodat de afdruk op de andere zijde niet doorschemert.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Geavanc. instell. weer te geven.
- 6 Druk op Geavanc. instell.
- 7 Druk op  of  om Dun papier weer te geven.
- 8 Druk op Dun papier.
- 9 Druk op OK.
- 10 Druk op Mono Start of Kleur Start (Colour Start).

OPMERKING

Paginavullend, Pagina layout
(Pagina lay-out),
Inktspaarmodus, Boek kop. (Boek
kopiëren) **en**
Verwijder achtergr. **zijn niet**
beschikbaar bij Dun papier.

Boek kopie

Hiermee worden donkere randen en
scheefstand gecorrigeerd bij kopiëren via de
glasplaat. U kunt de gegevens automatisch
door de machine laten corrigeren.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel
om Geavanc. instell. weer te
geven.
- 6 Druk op Geavanc. instell.
- 7 Druk op **▲** of **▼** om Boek kop. (Boek
kopiëren) weer te geven.
- 8 Druk op Boek kop. (Boek
kopiëren).
- 9 Druk op OK.
- 10 Als u geen instellingen meer wilt
wijzigen, drukt u op Mono Start of
Kleur Start (Colour Start).

OPMERKING

Pagina layout (Pagina lay-out),
Sorteren, Dubbelzijdig,
Inktspaarmodus, Paginavullend,
Dun papier **en**
Verwijder achtergr. **zijn niet**
beschikbaar bij Boek kop. (Boek
kopiëren).

Achtergrondkleur verwijderen

Met Achtergrondkleur verwijderen wordt de
achtergrondkleur van het document
verwijderd tijdens het kopiëren. Hiermee kunt
u inkt besparen en wordt het document beter
leesbaar.

OPMERKING

Deze functie kan alleen worden gebruikt
voor kleurenkopieën. De achtergrondkleur
wordt namelijk automatisch verwijderd
voor alle zwart-witkopieën.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op Opties.
- 5 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel
om Geavanc. instell. weer te
geven.
- 6 Druk op Geavanc. instell.
- 7 Druk op **▲** of **▼** om
Verwijder achtergr. weer te
geven.
- 8 Druk op Verwijder achtergr.
- 9 Druk op Laag, Normaal of Hoog.
- 10 Druk op OK.

- 11** Druk op **Kleur Start** (Colour Start).

OPMERKING

Paginavullend, Pagina layout (Pagina lay-out), Inktspaarmodus, Dun papier en Boek kop. (Boek kopiëren) zijn niet beschikbaar bij Verwijder achtergr.

2-zijdig kopiëren


U kunt papier besparen door op beide zijden te kopiëren.

Het verdient aanbeveling om enkelzijdige documenten voor 2-zijdig kopiëren in de ADF ¹ te plaatsen. Gebruik voor 2-zijdige documenten en boeken de glasplaat.


¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.

(omslaan over lange zijde)

Staand

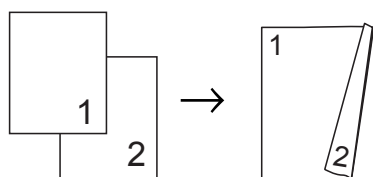


Liggend

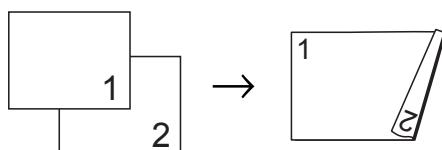


(omslaan over korte zijde)

Staand

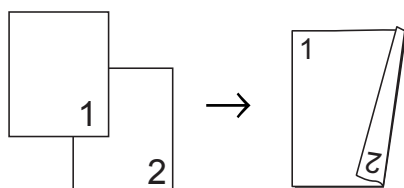


Liggend

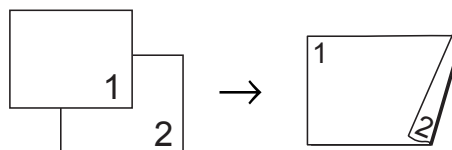

OPMERKING

- Zop1(id), Poster, Boek kop. (Boek kopiëren) en Paginavullend zijn niet beschikbaar bij Dubbelzijdig.
- U kunt alleen normaal papier van de formaten A4, A5 of Letter gebruiken.

- 1 Laad uw document.
- 2 Druk op  (Kopiëren).
- 3 Toets in hoeveel kopieën u wilt maken.
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Als u meerdere kopieën wilt sorteren, drukt u op **^** of **v** op het aanraakpaneel om Stapel/Sorteer weer te geven.
- 6 Druk op **Stapel/Sorteer**.
- 7 Druk op **Sorteren**.
- 8 Druk op **^** of **v** om Dubbelzijdig weer te geven.
- 9 Druk op **Dubbelzijdig**.
- 10 Druk op **^** of **v** om de gewenste lay-out voor 2-zijdig kopiëren weer te geven en druk op **Staand Omsl.lange z.**, **Liggend Omsl.lange z.**, **Staand Omsl.korte z.** of **Liggend Omsl.korte z.**
- 11 (MFC-J4410DW en MFC-J4610DW) Druk op **OK** nadat u de melding op het touchscreen hebt gelezen.
- 12 Druk op **OK**.

- 13** Druk op **Mono Start** of **Kleur Start** (Colour Start).
Als u het document in de ADF ¹ hebt geplaatst, scant de machine de pagina's en begint vervolgens met afdrukken.

¹ Alleen MFC-J4410DW en MFC-J4610DW.

Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar stap 14.

- 14** Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

Plaats vlg. pagina
en druk op **Scannen**.
Druk na afloop op **Voltooien**.

Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op **Scannen**.

Druk op **OK**.

Het afdrukken wordt gestart.

- 15** Als u op **Sorteren** hebt gedrukt voor meerdere kopieën, herhaalt u stap 14 voor elke volgende pagina. Druk op **Voltooien** nadat alle pagina's zijn gescand.
Het afdrukken wordt gestart.

Raak de afdrukken NIET aan voordat ze een tweede keer zijn uitgeworpen. De machine drukt de eerste zijde af, werpt het papier uit en voert het papier vervolgens weer in om de tweede zijde af te drukken.

OPMERKING

Probeer een van de speciale instellingen voor 2-zijdig kopiëren als uw document een papierstoring veroorzaakt. Druk op **Geavanceerd** na stap 9. Druk op **^** of **v** om **DX1** of **DX2** te kiezen.



DX1 helpt papierstoringen te voorkomen doordat de inkt langer de tijd krijgt om te drogen. Met **DX2** krijgt de inkt langer de tijd om te drogen en verbruikt u tegelijkertijd minder inkt.

Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de instellingen voor de kopieeropties die u het meest gebruikt, zoals **Kwaliteit**, **Ladeselectie** ¹, **In-/uitzoomen**, **Dichtheid**, **Pagina layout** (Pagina lay-out), **Inktspaarmodus**, **Dun papier**, **Verwijder achtergr.** en **Dubbelzijdig**, opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren.

Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

¹ Alleen MFC-J4610DW.

- 1** Druk op  (**Kopiëren**).
- 2** Druk op **Opties**.
- 3** Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om de instellingen weer te geven, en druk op de instelling die u wilt wijzigen. Druk vervolgens op de nieuwe optie. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 4** Als u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op **^** of **v** om **Nieuwe standaard** weer te geven.
- 5** Druk op **Nieuwe standaard**.
- 6** Druk op **OK**.
Op het touchscreen wordt opnieuw gevraagd of u de wijzigingen als de nieuwe standaardinstellingen wilt opslaan.
Druk op **Ja**.
- 7** Druk op .

Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Als u de kopieerinstellingen *Kwaliteit*, *Ladeselectie*¹, *In-/uitzoomen*, *Dichtheid*, *Pagina layout* (*Pagina lay-out*), *Inktspaarmodus*, *Dun papier*, *Verwijder achtergr.* en *Dubbelzijdig* hebt gewijzigd, kunt u hiervoor de fabrieksinstellingen herstellen.

¹ Alleen MFC-J4610DW.

- 1 Druk op  (Kopiëren).
- 2 Druk op *Opties*.
- 3 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om *Fabrieksinstell.* weer te geven.
- 4 Druk op *Fabrieksinstell.*
- 5 Druk op *Ja*.
- 6 Druk op .

Foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashstation

PhotoCapture Center™-functies

Geheugenkaarten, USB-flashstation en mapstructuren

Uw machine is compatibel met beeldbestanden van moderne digitale camera's, geheugenkaarten en USB-flashstations. Lees echter onderstaande punten om fouten te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF, etc., worden niet herkend).
 - Direct afdrukken via PhotoCapture Center™ moet apart van PhotoCapture Center™ met de computer worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
 - De machine kan maximaal 999 bestanden ¹ op een geheugenkaart of een USB-flashstation lezen.
- ¹ De map binnen een geheugenkaart of USB-flashstation wordt ook meegeteld.
- Het DPOF-bestand op de geheugenkaarten moet een geldig DPOF-formaat hebben. (Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* ►► pagina 52.)

Let op het volgende:

- Als u de index of afbeeldingen afdrukt, zal PhotoCapture Center™ alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- (Gebruikers van geheugenkaarten)

Uw machine is ontworpen om geheugenkaarten te lezen die door een digitale camera zijn geformatteerd.

Wanneer een digitale camera een geheugenkaart formatteert, maakt de camera een speciale map waar de beeldgegevens naartoe worden gekopieerd. Als u de beeldgegevens op een geheugenkaart wilt aanpassen met de computer, raden wij u aan de mapstructuur die door de digitale camera is aangemaakt, niet te wijzigen. Als u nieuwe of gewijzigde beeldbestanden op de geheugenkaart opslaat, raden wij u ook aan dezelfde map te gebruiken als door uw digitale camera wordt gebruikt. Als de gegevens niet in dezelfde map worden opgeslagen, kan de machine het bestand misschien niet lezen of het beeld niet afdrukken.
- (Gebruikers van USB-flashstations)

Deze machine ondersteunt USB-flashstations die door Windows® zijn geformatteerd.

Films afdrukken

U kunt beelden afdrukken van filmbestanden die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen.

Filmbestanden worden automatisch op basis van filmopnametijden in 9 delen opgesplitst en op 3 regels geplaatst, waarna u de opgesplitste scènes kunt bekijken en afdrukken.

OPMERKING

- Het is niet mogelijk een specifieke filmscène te selecteren.
- U kunt de filmbestandsformaten AVI en MOV gebruiken (alleen Motion JPEG). AVI-bestanden van 1 GB of meer (een opnametijd van ongeveer 30 minuten) en MOV-bestanden van 2 GB of meer (een opnametijd van ongeveer 60 minuten) kunnen echter niet worden afgedrukt.
- Als de gegevens voor een opgesplitste scène zijn beschadigd, wordt het gedeelte voor die scène leeg weergegeven.

Foto's afdrukken

Index afdrukken (miniaturen)

PhotoCapture Center™ wijst nummers aan de foto's toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3, enz.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

Deze nummers worden door PhotoCapture Center™ ter identificatie van de foto's gebruikt. U kunt een pagina met miniatuurweergaven afdrukken om alle afbeeldingen op de geheugenkaart of het USB-flashstation te tonen.

OPMERKING

Alleen bestandsnamen van 20 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Druk op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om `Index afdr.` weer te geven.
- 4 Druk op `Index afdr.`
- 5 Druk op `Index`.
- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Opties` om de papiersoort of het papierformaat te wijzigen. Ga naar stap 7.
 - Als u de papierinstellingen niet wilt wijzigen, drukt u op `Start` om af te drukken.

- 7 Druk op **Papiersoort**.
Druk op **^** of **v** om de papiersoort weer te geven die u gebruikt en kies
Normaal Papier
(Normaal papier),
Inkjet papier, Brother BP71 of
Glossy anders.
- 8 Druk op **Papierformaat**.
- 9 Druk op **A4** of **Letter**.
- 10 Druk op **OK**.
- 11 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Foto's afdrukken

U dient eerst het nummer van een foto te weten, pas dan kunt u de foto afdrukken.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Druk de index af. (Zie *Index afdrukken (miniaturen)* >> pagina 50.)
- 4 Druk op **^** of **v** om  (Foto) weer te geven en druk hierop.
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Index afdr.** weer te geven.
- 6 Druk op **Index afdr.**
- 7 Druk op **Fotos afdrukken** (Foto's afdrukken).
- 8 Voer het nummer in van de afbeelding die u wilt afdrukken van de miniaturen op de pagina **Index**.
Nadat u de afbeeldingsnummers hebt geselecteerd, drukt u op **OK**.
- 9 Druk op **OK**.

OPMERKING

- U kunt meerdere nummers tegelijk invoeren door een komma of koppelteken als scheidingsteken te gebruiken. Voer bijvoorbeeld 1,3,6 in om afbeelding 1, 3 en 6 af te drukken. Voer 1-5 om afbeelding 1 tot en met 5 af te drukken.
- U kunt maximaal 12 tekens (inclusief komma's en koppelteken) invoeren om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.

- 10 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Opties** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 52.)
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Start** om af te drukken.

Alle foto's afdrukken

U kunt alle foto's afdrukken die op uw geheugenkaart of USB-flashstation staan.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Alles afdr.** weer te geven.
- 4 Druk op **Alles afdr.**
- 5 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Opties** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 52.)
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Start** om af te drukken.

Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

Als een geheugenkaart met DPOF-informatie in de machine wordt geplaatst, kunt u de geselecteerde foto op eenvoudige wijze afdrukken.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
De machine vraagt of u de DPOF-instellingen wilt gebruiken.
- 3 Druk op **Ja**.
- 4 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Opties** en wijzig de afdrukinstellingen. (Zie pagina 52.)
 - Als u geen instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Start** om af te drukken.

OPMERKING

Als de op de camera gemaakte afdrukvolgorde beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

PhotoCapture Center™ - afdrukinstellingen

U kunt tijdelijk de afdrukinstellingen wijzigen voor de volgende taak.

De machine keert na 1 minuut inactiviteit terug naar de standaardinstellingen.

OPMERKING

U kunt de afdrukinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren. (Zie *Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen* >> pagina 57.)




Afdrukkwaliteit

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg** en vervolgens op **^** of **v** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Printkwaliteit** weer te geven.

- 6 Druk op **Printkwaliteit**.
- 7 Druk op **Normaal of Foto**.
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op  of **OK**.
- 9 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Papieropties

Papiersoort

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg en** vervolgens op **^** of **v** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Papiersoort** weer te geven.
- 6 Druk op **Papiersoort**.
- 7 Druk op **^** of **v** om **Normaal Papier** (Normaal papier), **Inkjet papier**, **Brother BP71** of **Glossy anders** weer te geven. Druk op de gewenste optie.
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op  of **OK**.
- 9 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Papierformaat en afdrukformaat

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg en** vervolgens op **^** of **v** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Papierformaat** weer te geven.
- 6 Druk op **Papierformaat**.
- 7 Druk op **^** of **v** om **10x15cm**, **13x18cm**, **A4**, **A3**, **Letter** of **Ledger** weer te geven. Druk op de gewenste optie. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u **A4** of **Letter** selecteert, gaat u naar stap 8.
 - Als u **10x15cm** of **13x18cm** selecteert, gaat u naar stap 9.
 - Als u **A3** of **Ledger** hebt geselecteerd, wordt u op het touchscreen gevraagd het papier te plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer. Lees de informatie op het touchscreen en bevestig deze vervolgens door te drukken op **OK**. (**>>** Basis gebruikershandleiding: *Papier plaatsen in de handinvoer.*) Ga naar stap 9.
- 8 Druk op het afdrukformaat.

Voorbeeld: Afdrukpositie voor papier van A4-formaat		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. afmetingen

- 9 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op of OK.
- 10 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Helderheid, contrast en kleur instellen

Helderheid

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg** en vervolgens op of op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op OK.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op of om **Helderheid** weer te geven.

- 6 Druk op **Helderheid**.
- 7 Druk op of om de afdruk donkerder of lichter te maken. Druk op OK.
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op of OK.
- 9 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Contrast

U kunt de contrastinstelling selecteren. Hoe hoger het contrast, des te scherper en levendiger een beeld eruitziet.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg** en vervolgens op of op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op OK.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op of om **Contrast** weer te geven.
- 6 Druk op **Contrast**.
- 7 Druk op of om het contrast te wijzigen. Druk op OK.
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op of OK.
- 9 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Kleurverbetering

U kunt de functie voor kleurverbetering inschakelen om afdrukken levendiger te maken. Met deze functie duurt het afdrukken echter langer en wordt er, afhankelijk van de afbeelding die u afdruckt, mogelijk meer inkt verbruikt.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Foto's weerg` en vervolgens op `^` of `v` op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op `OK`.
 - Druk op `Alles afdr.`
- 4 Druk op `Opties`.
- 5 Druk op `^` of `v` om `Kleur verbeteren` weer te geven.
- 6 Druk op `Kleur verbeteren`.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instelling voor `Wit Balans (Witbalans)`, `Scherpte` of `Kleurdensiteit` wilt aanpassen, drukt u op `Kleur verbeteren` en vervolgens op `Aan`. Ga naar stap 8.
 - Als u de kleurinstellingen niet wilt aanpassen, drukt u op `Kleur verbeteren` en vervolgens op `Uit`. Druk op `↩`. Ga naar stap 11.

- 8 Druk op `^` of `v` om `Wit Balans (Witbalans)`, `Scherpte` of `Kleurdensiteit` weer te geven en vervolgens op de optie die u wilt wijzigen.
- 9 Druk op `◀` of `▶` om de mate van de instelling aan te passen. Druk op `OK`.
- 10 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u nog meer kleurinstellingen wilt aanpassen, herhaalt u stap 8 en 9. Druk op `↩`.
 - Als u andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op `↩` om het afdrukmenu weer te geven en drukt u op de instelling die u wilt wijzigen. (Zie pagina 52.)
- 11 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op `↩` of `OK`.
- 12 Druk op `Start` om te beginnen met afdrukken.

OPMERKING

• Witbalans

Met deze instelling past u de tint van de witte gedeelten in een afbeelding aan. Het licht, de instellingen van de camera en andere zaken beïnvloeden de tint wit. De witte vlakken van een foto kunnen er een beetje roze of geelachtig uitzien, of naar een andere kleur neigen. Met deze instelling kunt u dat effect corrigeren en de witte vlakken weer zuiver wit maken.

• Scherpste

Met deze instelling wordt het detail van een afbeelding verbeterd, zoals bij het scherpstellen van een camera. Als de afbeelding niet goed scherp is en u de fijne details van de afbeelding niet kunt zien, kunt u de scherpte aanpassen.

• Kleurdichtheid

Met deze instelling kunt u de totale hoeveelheid kleur in de afbeelding bijstellen. U kunt de totale hoeveelheid kleur in een foto verhogen of verlagen om een vage of valse foto te verbeteren.

Bijsnijden (crop)

Als uw foto te lang of te breed is voor de ruimte die u hebt geselecteerd, wordt automatisch een deel van het beeld afgesneden.

De standaardinstelling is **Aan**. Wanneer u het hele beeld wilt afdrukken, zet u deze instelling op **Uit**. Als u **Bijsnijd(crop)** op **Uit** instelt, moet u **Zonder rand** ook op **Uit** instellen. (Zie *Afdrukken zonder rand* >> pagina 56.)


- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg en** vervolgens op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Bijsnijd(crop)** weer te geven.

- 6 Druk op **Bijsnijd(crop)**.
- 7 Druk op **Uit** (of **Aan**).
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op **↩** of **OK**.
- 9 Druk op **Start** om te beginnen met afdrukken.

Bijsnijd(crop) : Aan



Bijsnijd(crop) : Uit

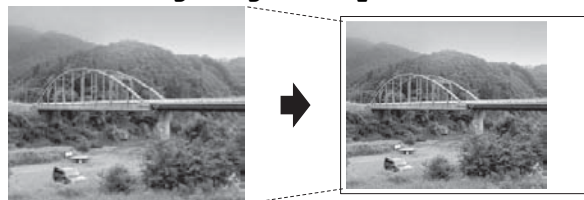

Afdrukken zonder rand


Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal iets langer duren.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weerg en** vervolgens op **▲** of **▼** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **▲** of **▼** om **Zonder rand weer** te geven.

- 6 Druk op `Zonder rand`.
- 7 Druk op `Uit` (of `Aan`).
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op  of `OK`.
- 9 Druk op `Start` om te beginnen met afdrukken.

Datum afdrukken

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Als de datum niet in de gegevens is opgenomen, kunt u deze functie niet gebruiken.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Foto's weerg` en vervolgens op `^` of `v` op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op `OK`.
 - Druk op `Alles afdr.`
- 4 Druk op `Opties`.
- 5 Druk op `^` of `v` om `Datum afdr.` weer te geven.
- 6 Druk op `Datum afdr.`
- 7 Druk op `Aan` (of `Uit`).
- 8 Als u geen instellingen meer wilt wijzigen, drukt u op  of `OK`.
- 9 Druk op `Start` om te beginnen met afdrukken.

OPMERKING


De DPOF-instelling van uw camera moet uitgeschakeld zijn om de functie `Datum afdr.` te kunnen gebruiken.

Uw wijzigingen instellen als nieuwe standaardinstellingen

U kunt de afdrukinstellingen die u het meest gebruikt, zoals `Printkwaliteit`, `Papiersoort`, `Papierformaat`, `Helderheid`, `Contrast`, `Kleur verbeteren`, `Bijsnijd(crop)`, `Zonder rand` en `Datum afdr.`, opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op `Foto's weerg` en vervolgens op `^` of `v` op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op `OK`.
 - Druk op `Alles afdr.`
- 4 Druk op `Opties`.
- 5 Druk op uw nieuwe instelling. Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 6 Als u de laatste instelling hebt gewijzigd, drukt u op `^` of `v` om `Nieuwe standaard` te selecteren.
- 7 Druk op `Nieuwe standaard`.

- 8 Druk op **OK**.
Op het touchscreen wordt opnieuw gevraagd of u de wijzigingen als de nieuwe standaardinstellingen wilt opslaan.
Druk op **Ja**.

- 9 Druk op .

Alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de PhotoCapture-instellingen die u hebt gewijzigd voor **Printkwaliteit**, **Papiersoort**, **Papierformaat**, **Helderheid**, **Contrast**, **Kleur verbeteren**, **Bijsnijden (crop)**, **Zonder randen** en **Datum afdr.** terugzetten naar de fabrieksinstellingen.


- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Druk op **Foto's weergeven** vervolgens op **^** of **v** op het aanraakpaneel om iedere foto weer te geven. Als de foto die u wilt afdrukken wordt weergegeven, drukt u op **OK**.
 - Druk op **Alles afdr.**
- 4 Druk op **Opties**.
- 5 Druk op **^** of **v** om **Fabrieksinstell.** weer te geven.
- 6 Druk op **Fabrieksinstell.**
- 7 U wordt op het touchscreen gevraagd het terugzetten van de fabrieksinstellingen te bevestigen.
Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 8 Druk op .

Naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen

Nieuwe standaardinstellingen opslaan

U kunt de meestgebruikte kopieerinstellingen voor **Scannen naar media** (**Scantype**, **Resolutie**, **Bestandstype** en **Verwijder achtergr.**) opslaan als standaardinstellingen. Deze instellingen blijven van kracht totdat u ze weer wijzigt.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  (**Scannen**).
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Scannen naar media** weer te geven.
- 6 Druk op **Scannen naar media**.
- 7 Druk op **Opties**.
- 8 Druk op **Scantype**, **Resolutie**, **Bestandstype** of **Verwijder achtergr.** Druk op de optie die u wilt wijzigen.
Herhaal deze stap voor elke instelling die u wilt wijzigen.
- 9 Wanneer u klaar bent met het opgeven van uw voorkeursinstellingen, drukt u op **^** of **v** om **Nieuwe standaard** weer te geven.
- 10 Druk op **Nieuwe standaard**.

- 11 Druk op **OK**.
Op het touchscreen wordt opnieuw gevraagd of u de wijziging als nieuwe standaardinstelling wilt opslaan.
Druk op **Ja**.
- 12 Druk op .

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt alle gewijzigde instellingen voor **Scannen naar media** (Scantype, Resolutie, Bestandstype en Verwijder achtergr.) terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Plaats de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op  (Scannen).
- 5 Druk op **^** of **v** op het aanraakpaneel om **Scan nr media** weer te geven.
- 6 Druk op **Scan nr media**.
- 7 Druk op **Opties**.
- 8 Druk op **^** of **v** om **Fabrieksinstell.** weer te geven.
- 9 Druk op **Fabrieksinstell.**
- 10 U wordt op het touchscreen gevraagd het terugzetten van de fabrieksinstellingen te bevestigen.
Druk op **Ja** ter bevestiging.
- 11 Druk op .

Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera



Uw machine van Brother ondersteunt de PictBridge-standaard, zodat u een met PictBridge compatibele camera kunt aansluiten op uw machine en direct via de camera kunt afdrukken.

Als uw camera de standaard voor USB-massaopslag gebruikt, kunt u ook foto's afdrukken vanaf een digitale camera zonder PictBridge. (Zie *Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge)* >> pagina 62.)

Vereisten voor PictBridge

Houd rekening met het volgende om fouten te voorkomen:

- De machine en de digitale camera moeten met een geschikte USB-kabel worden aangesloten.
- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Bewerkingen in het PhotoCapture Center™ zijn niet beschikbaar als u de functie PictBridge gebruikt.

Uw digitale camera instellen

Zet uw camera in de modus PictBridge. De volgende PictBridge-instellingen zijn wellicht beschikbaar via het LCD-scherm van uw met PictBridge compatibele camera.

Het kan zijn dat sommige van deze instellingen niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw type camera.

Menuselectie voor de camera	Opties
Papierformaat	A3, A4, Ledger, Letter, 10 × 15 cm, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Papiersoort	Normaal papier, Glanzend papier, Inkjetpapier, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Lay-out	Zonder rand: Aan, Zonder rand: Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
DPOF-instelling ¹	-
Afdrukkwaliteit	Normaal, Fijn, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Kleurverbetering	Aan, Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²
Datum afdrukken	Aan, Uit, Printerinstellingen (Standaardinstelling) ²

¹ Zie *Afdrukken in DPOF-formaat* >> pagina 62 voor meer informatie.

² Als uw camera is ingesteld om de printerinstellingen (standaardinstelling) te gebruiken, drukt de machine uw foto af met de volgende instellingen.

Instellingen	Opties
Papierformaat	10 × 15 cm
Papiersoort	Glanzend papier
Lay-out	Zonder rand: Aan
Afdrukkwaliteit	Fijn
Kleurverbetering	Uit
Datum afdrukken	Uit

- Als uw camera geen menuselecties heeft, worden deze instellingen ook gebruikt.
- De naam en de beschikbaarheid van elke instelling hangt af van de specificatie van uw camera.


Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw camera voor meer informatie over het wijzigen van PictBridge-instellingen.

Foto's afdrukken

OPMERKING

Verwijder geheugenkaarten of USB-flashstations uit de machine voordat u een digitale camera aansluit.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Zorg dat de camera is uitgeschakeld. Sluit uw camera met de USB-kabel aan op de USB Direct-interface (1) op de machine.

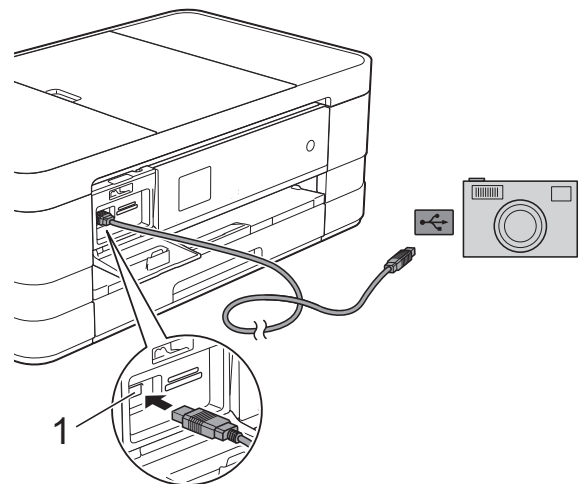

1 USB Direct Interface

- 3 Schakel de camera in. Als de machine de camera heeft herkend, wordt *Camera Aangesl.* (Camera aangesl.) weergegeven op het touchscreen.
- 4 Selecteer de foto die u wilt afdrukken aan de hand van de instructies van uw camera. Als de machine begint met het afdrukken van de foto, wordt *Printen* weergegeven op het touchscreen.

BELANGRIJK

Sluit geen ander apparaat dan een digitale camera of een USB-flashstation aan op de USB Direct-interface om beschadiging van de machine te voorkomen.

Afdrukken in DPOF-formaat

DPOF betekent Digital Print Order Format.

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de beelden en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, op het display van de digitale camera selecteren.

OPMERKING

Als de op de camera gemaakte afdrukvolgorde beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

Foto's direct afdrukken vanaf een digitale camera (zonder PictBridge)

Als uw camera de standaard voor USB-massaopslag ondersteunt, kunt u uw camera in de modus massaopslag aansluiten. Op deze manier kunt u foto's vanaf uw camera afdrukken.

(Zie *Foto's direct afdrukken vanaf een PictBridge-camera* ►► pagina 60 als u foto's in de modus PictBridge wilt afdrukken.)

OPMERKING


De naam en beschikbaarheid van functies en bewerkingen verschillen per camera. Raadpleeg de documentatie die bij uw camera is geleverd voor meer informatie over bijvoorbeeld het wijzigen van de PictBridge-modus in de modus USB-massaopslag.

Foto's afdrukken

OPMERKING

Verwijder geheugenkaarten of USB-flashstations uit de machine voordat u een digitale camera aansluit.

- 1 Open het deksel van de mediasleuf.
- 2 Zorg dat de camera is uitgeschakeld. Sluit uw camera met de USB-kabel aan op de USB Direct-interface (1) op de machine.

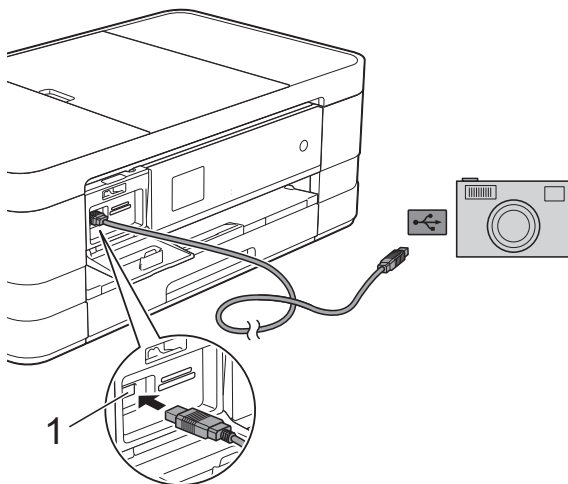

1 USB Direct Interface

- 3 Schakel de camera in.
- 4 Volg de stappen in *Foto's afdrukken* ➤➤ pagina 50.

BELANGRIJK

Sluit geen ander apparaat dan een digitale camera of een USB-flashstation aan op de USB Direct-interface om beschadiging van de machine te voorkomen.

De machine reinigen en controleren


De buitenkant van de machine reinigen

Reinig het touchscreen als volgt:

BELANGRIJK

- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u het touchscreen reinigt.
- Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen (inclusief ethanol).

- 1 Reinig het touchscreen met een *droge*, zachte pluïsvrije doek.

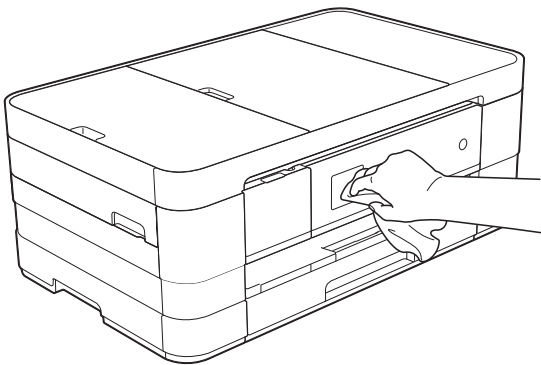


Reinig de buitenkant van de machine als volgt:


BELANGRIJK

- Gebruik neutrale reinigingsmiddelen. Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van de machine.
- Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten.
- Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel te reinigen. Het paneel kan anders barsten.


- 1 (MFC-J4410DW en DCP-J4110DW)
Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

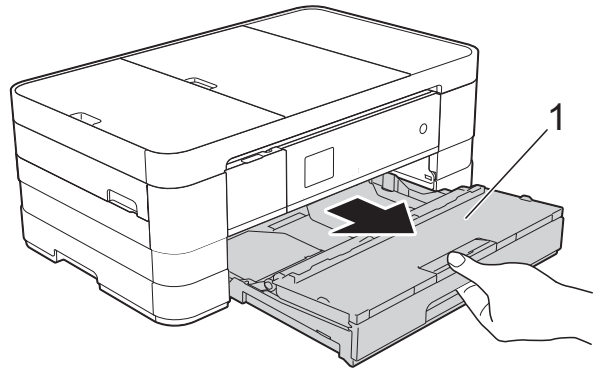


- (MFC-J4610DW)
Trek papierlade #1 en vervolgens lade #2 volledig uit de machine.

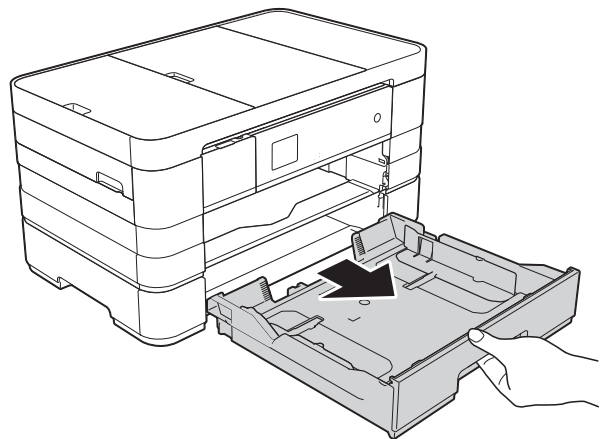

- 2 Reinig de buitenkant van de machine met een *droge*, zachte pluïsvrije doek om stof te verwijderen.

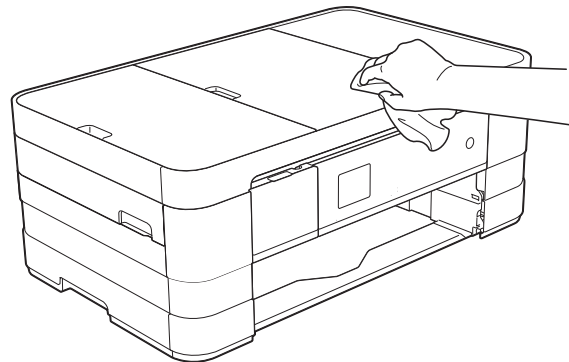

- 3 Breng het deksel van de uitvoerlade omhoog en verwijder alles wat eventueel nog in de papierlade vastzit.
- 4 Reinig de binnen- en buitenkant van de papierlade met een *droge*, zachte pluisvrije doek om stof te verwijderen.

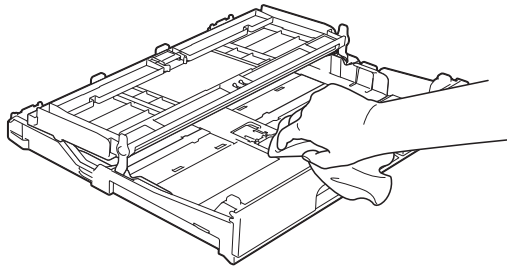

- 5 Sluit het deksel van de papierlade en plaats de lade stevig in de machine terug.

De geleiderol van de machine reinigen


! WAARSCHUWING



Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de geleiderol reinigt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.

- 1 Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel in de geopende stand te zetten.

- 2 Reinig de geleiderol van de machine (1) en het gedeelte eromheen en veeg eventuele inkt weg met een zachte, *droge* pluisvrije doek.

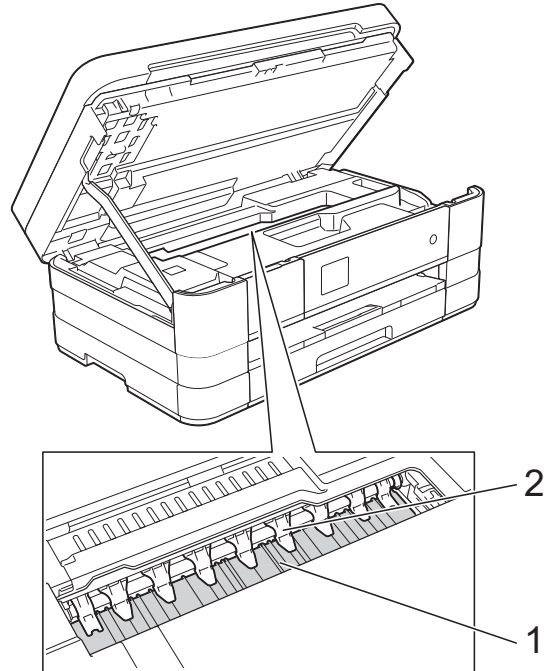

BELANGRIJK


Zorg dat u de negen uitsteeksels (2) NIET verbuigt of er te hard op drukt. Hierdoor kan schade ontstaan.

- 3 Breng het scannerdeksel omhoog om de vergrendeling op te heffen. Duw de steun van het scannerdeksel voorzichtig omlaag en sluit het scannerdeksel met beide handen.
- 4 Sluit het netsnoer weer aan.

De papierinvoerrollen reinigen

Als de papierinvoerrollen met inkt zijn bevuild, kan dit papierstoringen veroorzaken.


- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

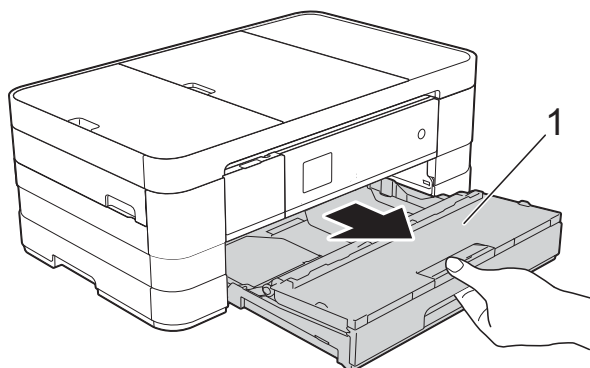


OPMERKING

Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.

- 2 Reinig de voorzijde van de papierinvoerrollen (1) in een heen en weer gaande beweging met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een *droge*, zachte pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

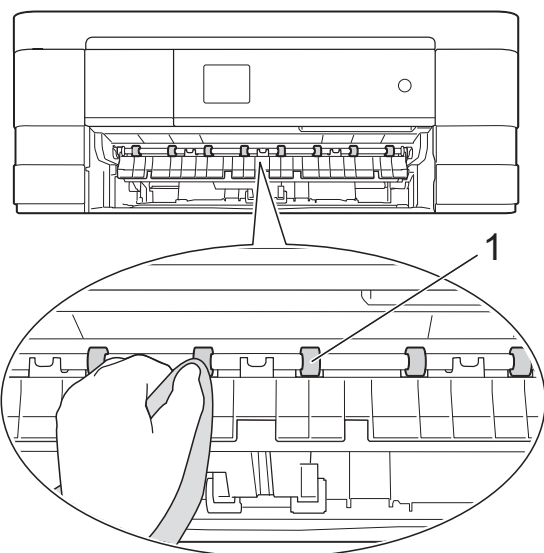

- 3 Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (2) en reinig vervolgens de achterzijde van de papierinvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een *droge*, zachte pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

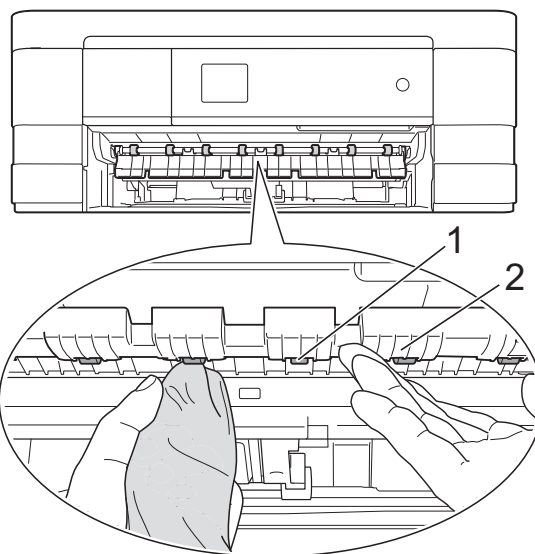

- 4 Druk de papierlade stevig terug in de machine.
- 5 Sluit het netsnoer weer aan.

OPMERKING

Gebruik de machine pas weer wanneer de rollen volledig droog zijn. Als u de machine gebruikt terwijl de rollen nog niet droog zijn, kunnen er problemen met het invoeren van het papier optreden.


De papierdoorvoerrollen reinigen

- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Trek de papierlade volledig uit de machine.

OPMERKING


Als de machine de laatste paar vellen in de papierlade tegelijkertijd begint in te voeren, reinigt u het scheidingskussen (1) met een zachte, pluïsvrije doek die licht met water is bevochtigd.

Gebruik na het reinigen van het kussen een *droge*, zachte pluïsvrije doek om al het vocht te verwijderen.

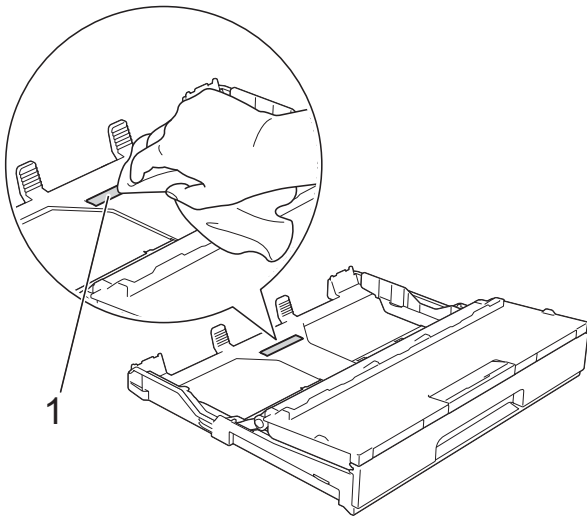

- 3 Reinig de papierdoorvoerrollen (1) met een zachte, pluïsvrije doek die met water is bevochtigd.
Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt.

Wrijf de rollen na het reinigen na met een *droge*, zachte pluïsvrije doek om al het vocht te verwijderen.

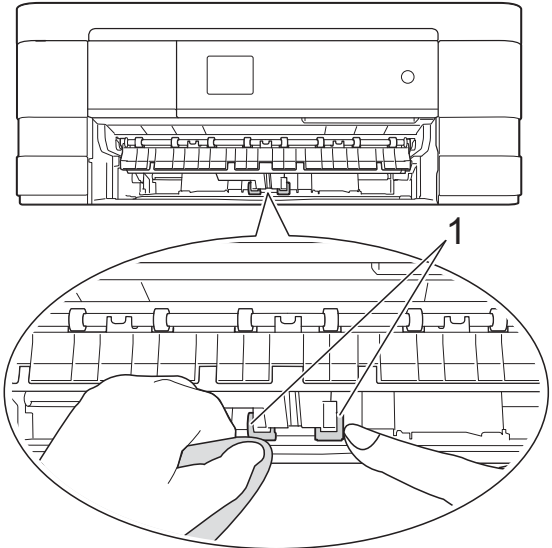

- 4 Druk de papierlade stevig terug in de machine.
- 5 Sluit het netsnoer weer aan.

De papierdoorvoerrollen voor papierlade #2 reinigen (MFC-J4610DW)


- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact. Trek lade #2 volledig uit de machine.

OPMERKING

Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.

- 2 Reinig de papierdoorvoerrollen voor lade #2 (1) met een zachte, pluïsvrije doek die met water is bevochtigd.
Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt.

Wrijf de rollen na het reinigen na met een *droge, zachte pluivrije doek* om al het vocht te verwijderen.

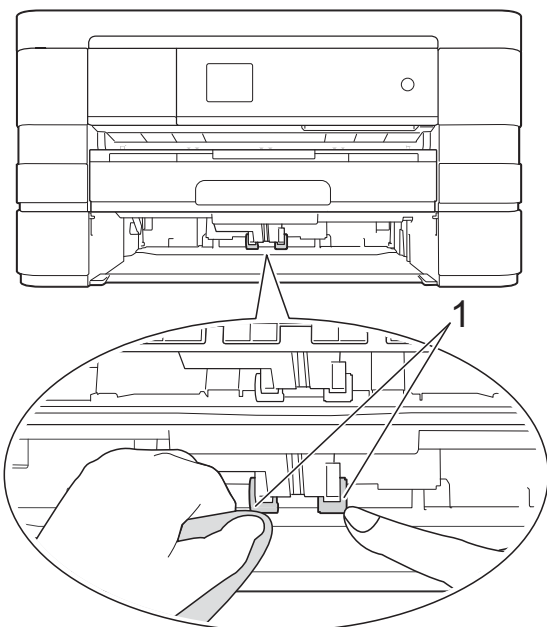


- 3 Druk de lade #2 stevig terug in de machine.
- 4 Sluit het netsnoer weer aan.



Het inktvolume controleren



U kunt via het inktmenu een groot diagram weergeven waarop wordt aangegeven hoeveel inkt in elke cartridge over is.

- 1 Druk op  (Instell.).

OPMERKING

Als  op het touchscreen wordt weergegeven, kunt u erop drukken en naar stap 5 gaan.

- 2 Druk op  of  op het aanraakpaneel om Standaardinst. weer te geven.
- 3 Druk op Standaardinst.
- 4 Druk op Inkt.

- 5 Druk op  of  om Inktvolume weer te geven.
- 6 Druk op Inktvolume.
Op het touchscreen wordt het inktvolume weergegeven.
- 7 Druk op .

OPMERKING

U kunt het inktniveau vanaf uw computer controleren.

(>> Softwarehandleiding: *Afdrukken* (Windows®).)

(>> Softwarehandleiding: *Afdrukken en faxen* (Macintosh).)

De machine inpakken en vervoeren

Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van de machine wanneer u de machine vervoert. Volg de onderstaande instructies om uw machine correct te verpakken. Schade aan de machine die wordt veroorzaakt tijdens het vervoer valt mogelijk niet onder uw garantie.


De machine dient passend te worden verzekerd voor het vervoer.

BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u de machine na een afdruktaak de printkop laat "parkeren". Luister goed naar de machine alvorens deze los te koppelen, om te controleren of alle mechanische geluiden zijn gestopt. Indien u de machine dit proces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.


- 1 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 2 Gebruik beide handen en de vingergrepen aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel in de geopende stand te zetten. Haal vervolgens de stekker van de machine uit de telefoonaansluiting en haal het telefoonsnoer uit de machine.
- 3 Koppel de interfacekabel van de machine los, indien deze is aangesloten.

- 4 Breng het scannerdeksel omhoog (1) om de vergrendeling op te heffen. Duw de steun van het scannerdeksel voorzichtig omlaag (2) en sluit het scannerdeksel (3) met beide handen.

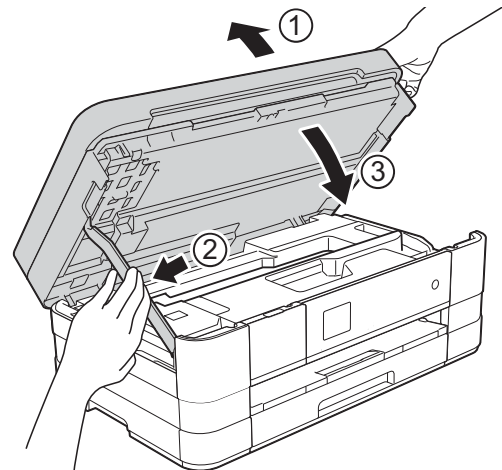


- 5 Open het deksel van de inktcartridge.
- 6 Verwijder alle vier de inktcartridges. Druk op de ontgrendelingshendel boven elke cartridge om deze te ontgrendelen. (>> Basis gebruikershandleiding: *De inktcartridges vervangen.*)

- 7 Breng de oranje bescherming aan en sluit het kapje van de cartridge.

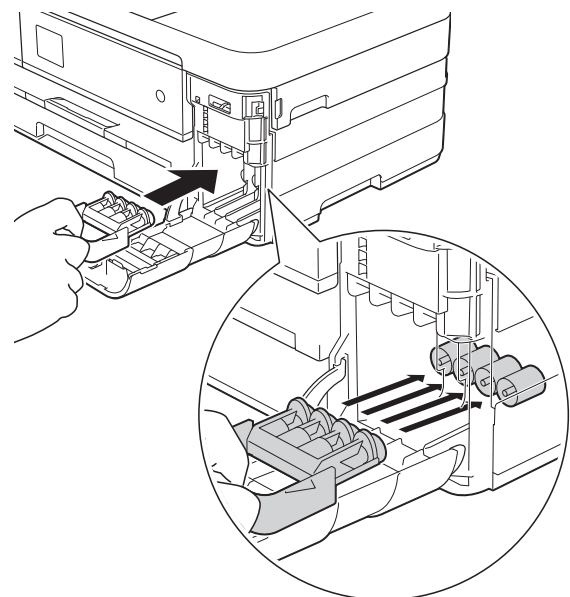


BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat het plastic lipje aan de linkerkant van de oranje bescherming (1) stevig op zijn plaats klikt (2).

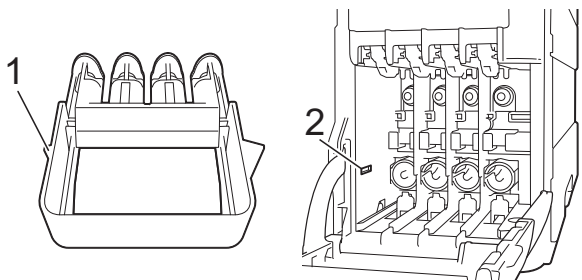


- Als u de oranje bescherming niet kunt vinden, vervoert u de machine zonder dit onderdeel. Installeer NIET in plaats daarvan de inktcartridges.

- 8 Verpak de machine in de plastic zak.

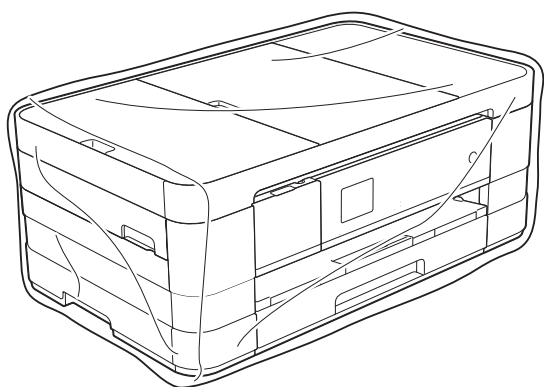

- 9 Verpak de machine en de gedrukte materialen met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals hieronder afgebeeld.

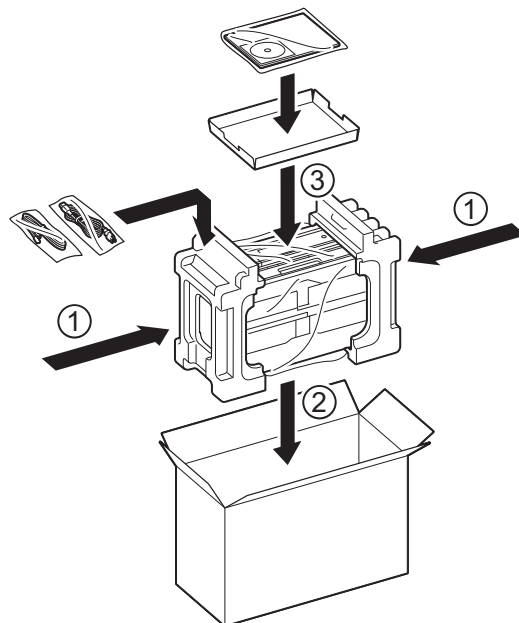

- 10 Sluit de doos en maak deze dicht met verpakkingstape.

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

1,8"-touchscreen-LCD en aanraakpaneel

De touchscreen-LCD (Liquid Crystal Display) op de machine toont interactieve meldingen en aanwijzingen voor het gebruik van de machine. U bedient het touchscreen door op het scherm te drukken. De lampjes van het aanraakpaneel aan de rechterzijde van het touchscreen gaan branden wanneer deze beschikbaar zijn voor de huidige bewerking.

ADF (automatische documentinvoer)

Het document kan in de ADF worden geplaatst en automatisch met één pagina tegelijk worden gescand.

Adresboek

De lijst met snelkiesnamen en -nummers die u hebt opgeslagen om het kiesproces te vergemakkelijken.

Afstandsbediening

De mogelijkheid om op afstand toegang tot de machine te krijgen met een telefoon met toetstone.

Antwoordapparaat (antwoordapparaat)

U kunt een extern antwoordapparaat op de machine aansluiten.

Automatisch een fax verzenden

Een fax verzenden zonder de hoorn van een externe telefoon op te nemen.

Automatisch opnieuw kiezen

Een functie waarmee de machine het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw kan kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.

Autoreductie

Hiermee wordt een inkomend faxbericht verkleind afgedrukt.

Belvertraging

Het aantal keren dat het belsignaal overgaat voordat de machine reageert in de modi *Alleen Fax* (*Alleen fax*) en *Fax/Telefoon*.

Belvolume

Instelling van het volume voor het belsignaal van de machine.

Code voor activeren op afstand

Toets deze code (* 5 1) in wanneer u een faxoproep aanneemt op een extern of tweede toestel.

Code voor deactiveren op afstand (alleen modus Fax/Tel)

Wanneer de machine een normaal telefoontje beantwoordt, wordt het snelle dubbele belsignaal gebruikt. U kunt de oproep op een tweede toestel aannemen door deze code (# 5 1) in te toetsen.

Coderingsmethode

Methode voor het coderen van de informatie in een document. Alle faxmachines dienen ten minste de standaard Modified Huffman (MH) te gebruiken. De machine is uitgerust met betere compressiemethoden (Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) en JPEG) die werken als de ontvangende machine over deze mogelijkheden beschikt.

Communicatiefout (Comm. Fout)

Een fout tijdens het verzenden of ontvangen van een faxbericht, meestal veroorzaakt door ruis of statische elektriciteit op de lijn.

Compatibiliteitsgroep

De mogelijkheid van een faxapparaat om met een ander faxapparaat te communiceren. Tussen ITU-T-groepen is compatibiliteit verzekerd.

Contrast

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Faxen of kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

Dichtheid

Wijziging van de dichtheid maakt de gehele afbeelding lichter of donkerder.

Direct verzenden

Als het geheugen vol is, kunt u faxen onmiddellijk verzenden.

ECM-modus (Foutencorrectiemodus)

Met deze functie worden fouten tijdens een faxtransmissie gedetecteerd en worden de faxpagina's met fouten opnieuw verzonden.

Externe telefoon

Een antwoordapparaat of telefoon die is aangesloten op de machine.

F/T-beltijd

Het aantal keren dat de dubbele bel van de machine overgaat om u te waarschuwen dat u een telefoongesprek moet aannemen (als de machine in de modus Fax/Tel de telefoon automatisch heeft beantwoord).

Fax doorzenden

Hiermee wordt een fax die in het geheugen is ontvangen, doorgestuurd naar een ander, voorgeprogrammeerd faxnummer.

Fax opslaan

U kunt ontvangen faxen in het geheugen opslaan.

Fax waarnemen

Hiermee reageert de machine toch op faxtonen als u de telefoon aanneemt en het een faxoproep blijkt te zijn.

Fax/Tel

In deze modus kunt u faxoproepen en telefoongesprekken ontvangen. Gebruik deze modus niet als een antwoordapparaat is aangesloten.

Faxjournaal

In het journaal staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn ontvangen en verzonden. TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.

Faxtonen

De speciale tonen (geluidssignalen) die een faxmachine tijdens automatische transmissie uitzendt om de ontvangende machine te laten weten dat het een faxtransmissie betreft.

Faxtonen

De tonen die tijdens faxtransmissies door de faxmachines worden uitgezonden.

Fijne resolutie

Resolutie is 203 × 196 dpi. Deze wordt gebruikt voor faxberichten met kleine lettertypen en afbeeldingen.

Fotoresolutie (alleen zwart-wit)

Een instelling van de resolutie die verschillende grijs tinten gebruikt, zodat foto's optimaal worden gereproduceerd.

Gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport waarin de huidige instellingen van de machine worden weergegeven.

Geheugenontvangst

Faxen worden in het geheugen van de machine opgeslagen als het papier van de machine op is.

Grijs tinten

De grijs tinten die voor het kopiëren, scannen en faxen van foto's worden gebruikt.

Groepsnummer

Een combinatie van snelkiesnummers die zijn opgeslagen onder een snelkieslocatie en die gebruikt worden voor groepsverzenden.

Groepsverzending

(Alleen zwart-witfaxen) Om kosten te besparen kunnen alle uitgestelde faxen naar hetzelfde nummer als één zending worden gestuurd.

Handmatig faxen verzenden

Als u de hoorn van het externe toestel opneemt, kunt u luisteren of het ontvangende faxapparaat antwoordt voordat u op **Fax Start** drukt om met verzenden te beginnen.

Helderheid

Wijziging van de helderheid maakt de gehele afbeelding lichter of donkerder.

Innobella™

Innobella™ is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. Voor resultaten van de hoogste kwaliteit adviseert Brother het gebruik van Innobella™-inkt en -papier.

Instellingstabellen

Beknopte instructies voor alle beschikbare instellingen en de opties die beschikbaar zijn voor het instellen van de machine.

Internationale modus

In deze modus worden de faxtonen tijdelijk gewijzigd, zodat ruis en statische elektriciteit op de lijn onderdrukt worden.

Journaaltijd

De voorgeprogrammeerde regelmaat waarmee het faxjournaal automatisch wordt afgedrukt. U kunt het faxjournaal desgewenst ook op elk ander tijdstip afdrukken (zonder deze instelling op te heffen).

Kleurverbetering

Hiermee wordt de kleur in de afbeelding aangepast. De afdrukkwaliteit wordt verhoogd door de scherpste, witbalans en kleurdichtheid te verbeteren.

Nummerweergave (beller-ID)

Een dienst van het telefoonbedrijf waarmee u het nummer (of de naam) van de beller kunt zien.

OCR (optical character recognition)

De softwaretoepassing Nuance™ PaperPort™ 12SE of Presto! PageManager zet een afbeelding van tekst om in tekst die u kunt bewerken.

Pauze

Hiermee kunt u een pauze van 3,5 seconden in de kiesreeks inlassen terwijl u met de kiestoetsen kiest of terwijl u snelkiesnummers opslaat. Druk voor langere pauzes zo vaak als nodig op **Pauze** op het touchscreen.

PhotoCapture Center™

Hiermee kunt u digitale foto's van uw digitale camera met een hoge resolutie afdrukken voor een afdrukkwaliteit die gelijkwaardig is aan die van foto's.

PictBridge

Hiermee kunt u foto's rechtstreeks vanaf uw digitale camera met een hoge resolutie afdrukken voor een afdrukkwaliteit die gelijkwaardig is aan die van foto's.

Pollen

Het proces waarbij een faxmachine een andere faxmachine oproept om een wachtende fax op te halen.

Puls (alleen Nederland)

Een kiesmethode voor een telefoonlijn (traditionele kiesschijf).

Reserveafdruk

De machine maakt een afdruk van alle faxen die zijn ontvangen en in het geheugen zijn opgeslagen. Dit is een veiligheidsmaatregel zodat bij een stroomstoring geen faxberichten verloren gaan.

Resolutie

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch. Zie ook: Standaard, Fijn, Superfijn en Foto.

Resterende taken

U kunt controleren welke taken nog in het geheugen staan en deze taken afzonderlijk annuleren.

Rondsturen

De mogelijkheid om één en hetzelfde faxbericht naar meerdere locaties te verzenden.

Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

Scannen naar media

U kunt een document in zwart-wit of in kleur naar een geheugenkaart of een USB-flashstation scannen. Zwart-witafbeeldingen hebben het bestandsformaat TIFF of PDF en afbeeldingen in kleur kunnen het bestandsformaat PDF of JPEG hebben.

Snelkieslijst

Een lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het adresboekgeheugen. De nummers staan in numerieke volgorde in de lijst.

Snelkiezen

U kunt namen en nummers instellen om het kiesproces te vergemakkelijken.

Standaardresolutie

203 × 98 dpi (zwart-wit). 203 × 196 dpi (kleur). Wordt gebruikt voor tekst van normaal formaat en biedt de snelste transmissie.

Stations-ID

De opgeslagen informatie die boven aan gefaxte pagina's wordt weergegeven. Deze inforegel bevat de naam van de afzender en het faxnummer.

Superfijne resolutie (alleen zwart-wit)

203 × 392 dpi. Ideaal voor zeer kleine lettertypen en lijntekeningen.

Tijdelijke instellingen

Voor elke faxtransmissie en kopie kunt u bepaalde opties selecteren die geen invloed hebben op de standaardinstellingen.

Toegangscode op afstand

Uw eigen code van vier tekens (---*) waarmee u de machine vanaf een toestel op afstand kunt bellen en bedienen.

Toon (alleen Nederland)

Een kiesmethode die wordt gebruikt bij toetstelefoons.

Transmissie

Het proces waarbij een fax vanaf de machine via de telefoonlijn naar het ontvangende faxapparaat wordt verzonden.

Tweede toestel

Een telefoontoestel dat gebruikmaakt van dezelfde telefoonlijn als de faxmachine, maar op een aparte wandcontactdoos is aangesloten.

Tweevoudige werking

De machine kan uitgaande faxen of taken in het geheugen scannen terwijl ze een fax uit het geheugen verzendt, een fax ontvangt of een binnenkomende fax afdrukt.

Uitgestelde fax

Hiermee kunt u uw fax later op een door u opgegeven tijdstip verzenden.

Verzendrapport (Verzendrapport)

Een lijst voor elke verzonden fax, waarin de datum, de tijd en het nummer worden vermeld.

Volume van de waarschuwingstoon

Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u hoort wanneer u een toets indrukt of een vergissing maakt.

WLAN-rapport

Een afgedrukt rapport waarin het resultaat van de WLAN-verbinding wordt weergegeven.

Zoeken

Een elektronische lijst van snelkiesnummers en groepsnummers, gerangschikt in numerieke of alfabetische volgorde.

Cijfers

2 op 1 (id) kopiëren	42
2-zijdig kopiëren	46

A

Adresboek	
Groepsnummers	
groepen instellen voor rondsturen	34
wijzigen	34
instellen vanuit overzicht beller-ID	32
instellen vanuit uitgaande gesprekken	31
Rondsturen	12
groepen verwijderen	35
met Groepen	12
Snelkiesnummers	
uit nummerweergavegeheugen instellen	32
van uitgaande gesprekken instellen	31
Afdrukken	
fax uit geheugen	19
rapport	37
Zie de Softwarehandleiding.	
Afstandsbediening	22
code voor toegang op afstand	22
opdrachten	23
uw faxen opvragen	24
Annuleren	
Fax doorzenden	21, 23
Fax opslaan	21
taken in wachtrij	15
Apple Macintosh	
Zie de Softwarehandleiding.	

B

Beveiliging	
Beveiligd functieslot	
beheerderswachtwoord	5
gebruikers met beperkte rechten	6

C

ControlCenter	
Zie de Softwarehandleiding.	

D

Direct afdrukken	
vanaf een niet-PictBridge-camera	62
vanaf een PictBridge-camera	60
Draadloos netwerk	
Zie de Installatiehandleiding en Netwerkhandleiding.	

F

Fax doorzenden	
een nummer programmeren	18
op afstand wijzigen	23, 24
Fax opslaan	19
inschakelen	19
uit geheugen afdrukken	19
uitschakelen	21
Fax, stand-alone	
ontvangen	
aan einde van gesprek	25
Fax doorzenden	23
herstelafdrukken	26
in geheugen	25
op computer	20
opvragen vanaf een ander toestel	23, 24
tijdelijke reservekopie fax	26
uit geheugen afdrukken	19
verkleinen tot papierformaat	25
zonder papier	25

verzenden	8
aan einde van gesprek	11
contrast	8
Direct verzenden	13
fabrieksinstellingen herstellen	10
handmatig	11
internationale modus	14
nieuwe standaardinstellingen opslaan	10
Resolutie	9
Rondsturen	12
taken in wachtrij annuleren	15
uitgesteld verzenden	14
uitgestelde groepsverzending	15
vanuit het geheugen (Tweevoudige werking)	11
Faxcodes	
Code voor toegang op afstand	22
wijzigen	22
Faxen vanaf computer	
Zie de Softwarehandleiding.	
Films afdrukken	50
Functieslot	4

G

Gebruikers met beperkte rechten	6
Groepen voor rondsturen	34

H

Handmatig verzending	11
-------------------------------	----

I

id kopiëren	42
Inktcartridges	
inktvolume controleren	68
Inpakken en vervoeren, machine	69

K

Kiezen	
Groepen (Rondsturen)	12
toegangscodes en creditcardnummers	30
Kopiëren	
2 op 1 (id)	42

2-zijdig	46
achtergrondkleur verwijderen	45
boek	45
dichtheid	43
dun papier	44
inktpaarmodus	44
kwaliteit	38
met ADF	43
nieuwe standaardinstellingen opslaan	47
paginalay-out (N op 1)	40
poster	40
sorteren	43
vergroten/verkleinen	39

L

LCD (Liquid Crystal Display)	
Lichtdimtimer	3
taal	3

M

Macintosh	
Zie de Softwarehandleiding.	

N

Netwerk	
afdrukken	
Zie de Netwerkhandleiding.	
scannen	
Zie de Softwarehandleiding.	
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Zie de Softwarehandleiding. Zie ook het menu Help in de toepassing PaperPort™ 12SE.	
Nummerweergave	
Overzicht beller-ID	37

O

Opslag in geheugen	1
--------------------------	---

P

PhotoCapture Center™	
Afdrukinstellingen	
Bijsnijden (crop)	56
Contrast	54
Datum afdrukken	57
Fabrieksinstellingen herstellen	58
Helderheid	54
Kleurverbetering	55
kwaliteit	52
Nieuwe standaardinstellingen	
opslaan	57
Papiersoort en -formaat	53
Zonder rand	56
Afdrukken	
alle foto's	51
foto's	51
index	50
Afdrukken in DPOF-formaat	52
Scannen naar media	
geheugenkaart	58
USB-flashstation	58
vanaf computer	
Zie de Softwarehandleiding.	
PictBridge	
Afdrukken in DPOF-formaat	62
Presto! PageManager	
Zie de Softwarehandleiding. Zie ook het menu Help in de toepassing Presto! PageManager.	
Problemen oplossen	
inktvolume controleren	68

R

Rapporten	36
afdrukken	37
Faxjournaal	37
Journaaltijd	36
Gebruikersinstellingen	37
Kieslijst	37
Netwerkconfiguratie	37
Overzicht beller-ID	37
Verzendrapport	36, 37
WLAN-rapport	37
Reinigen	
doorvoerrollen voor papier	66
geleiderol	65

papierinvoerrollen	65
--------------------------	----

Remote Setup

 Zie de Softwarehandleiding.

Resolutie

instellen voor volgende fax	9
-----------------------------------	---

Rondsturen

groepen instellen voor	34
------------------------------	----

S

Scannen

 Zie de Softwarehandleiding.

Slaapstand

Stroomstoring

T

Toegangscodes, opslaan en kiezen

Tweevoudige werking

V

Verkleinen

inkomende faxen	25
-----------------------	----

kopieën	39
---------------	----

Vervoeren, machine

W

Windows®

 Zie de Softwarehandleiding.



Bezoek ons op het world wide web
<http://www.brother.com/>

Deze machines zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Plaatselijke Brother-bedrijven of hun dealers verlenen alleen service voor machines die in hun eigen land zijn aangekocht.



www.brotherearth.com