

Merci d'avoir acheté un appareil Brother. Votre soutien nous tient à cœur et nous apprécions votre clientèle. Votre appareil Brother est conçu et fabriqué selon les normes les plus rigoureuses afin d'assurer une performance fiable en tout temps.

Prière de lire d'abord le Guide de sécurité du produit, puis ce Guide d'installation rapide pour obtenir les procédures appropriées d'installation et de configuration. Pour consulter le Guide d'installation rapide dans d'autres langues, veuillez visiter le site <http://solutions.brother.com/>.

(HL-3140CW / HL-3170CDW) Aux États-Unis :







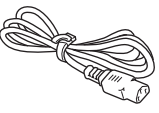
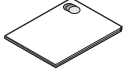
Pour télécharger d'autres guides pour ce produit, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels à la page de votre modèle.

REMARQUE

Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays.

1

Déballage de l'appareil et vérification des composants

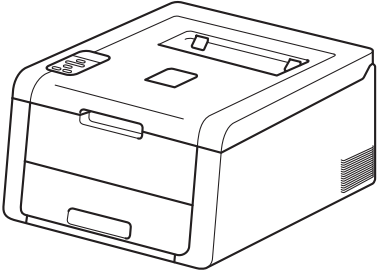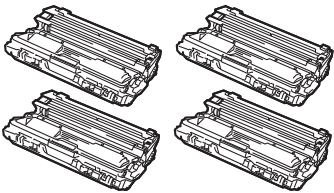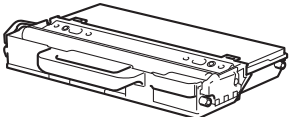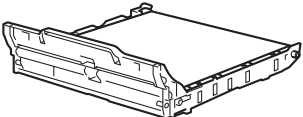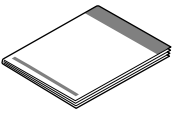		 Ensembles d'unité de tambour et de cartouche de toner (pré-installés) (Noir, Cyan, Magenta et Jaune)	
 Conteneur de toner usé (pré-installé)	 Courroie (pré-installée)	 Guide d'installation rapide	
 CD-ROM	 Cordon d'alimentation CA	 Guide de sécurité du produit	


⚠ AVERTISSEMENT	<u>AVERTISSEMENT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
⚠ ATTENTION	<u>ATTENTION</u> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

⚠ AVERTISSEMENT

Votre appareil est emballé dans des sacs en plastique. Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants et mettez-les au rebut correctement.

REMARQUE

- Laissez un espace minimum autour de l'appareil comme illustré.

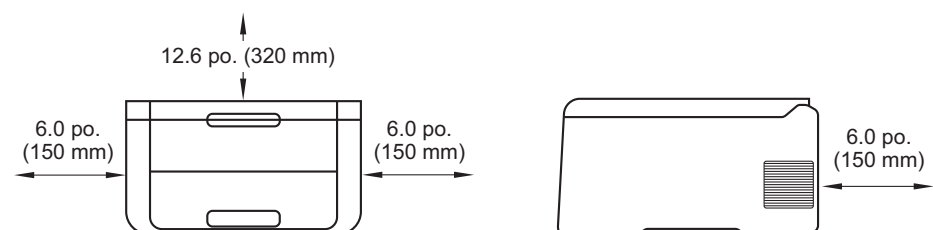

- Le contenu de la boîte peut varier d'un pays à l'autre.
- Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine.
- Si vous devez transporter votre appareil, remballiez-le dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager. L'appareil doit être assuré à sa valeur réelle auprès du transporteur. Pour de plus amples informations sur la façon de remballer l'appareil, consultez Guide de l'utilisateur : *Emballage et transport de l'appareil*.
- Les illustrations du Guide d'installation rapide montrent le modèle HL-3170CDW.
- Le câble d'interface n'est pas un accessoire standard. Procurez-vous le câble d'interface adéquat selon la connexion que vous souhaitez utiliser (USB ou réseau (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

Câble USB

Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).

Câble réseau (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus) pour le réseau 10BASE-T ou Ethernet Rapide 100BASE-TX.

2

Retrait de l'appareil de l'emballage


⚠ ATTENTION

NE mangez PAS le sachet de gel de silice. Veuillez le jeter. S'il est avalé, demandez des soins médicaux sans tarder.


IMPORTANT

NE branchez PAS le cordon d'alimentation secteur tout de suite.

- a** Retirez l'emballage protecteur recouvrant l'appareil.
- b** Ouvrez complètement le capot supérieur en soulevant la poignée ❶.

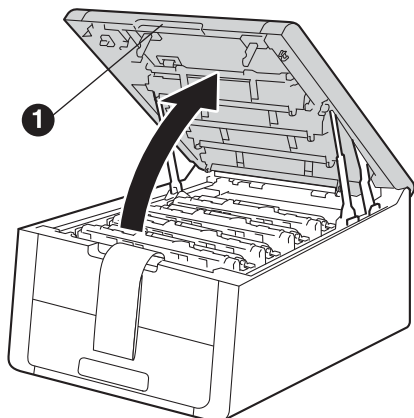


- c** Faites coulisser les huit verrous de tambour de couleur jaune dans le sens des flèches comme illustré ci-dessous.

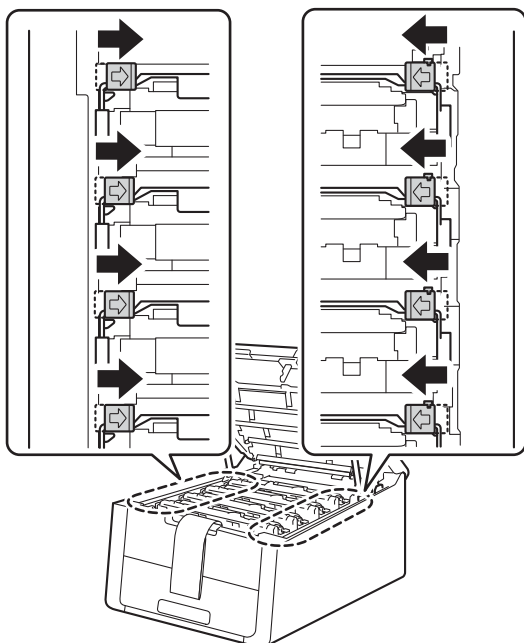


d

Retirez les quatre ensembles de tambour et cartouche de toner.

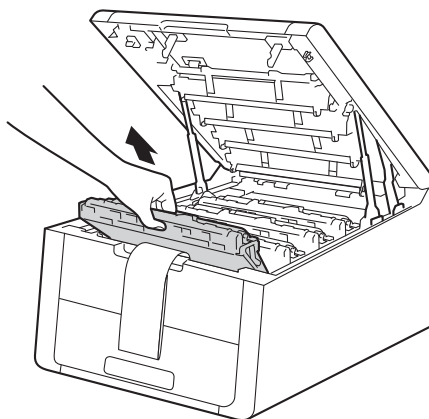


IMPORTANT

Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne touchez PAS à la section ombragée, montrée par l'illustration.

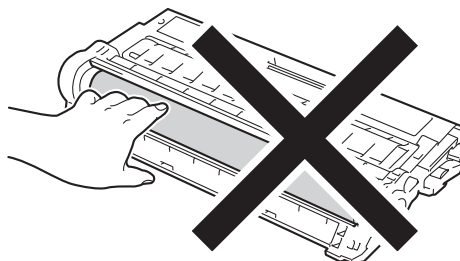


e


Retirez la pièce d'emballage orange de la courroie.

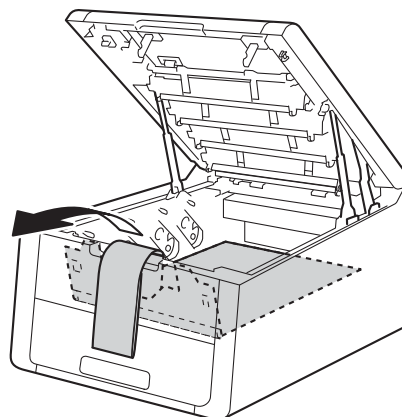


- f** Retirez la pièce d'emballage orange de chaque ensemble de tambour et cartouche de toner.

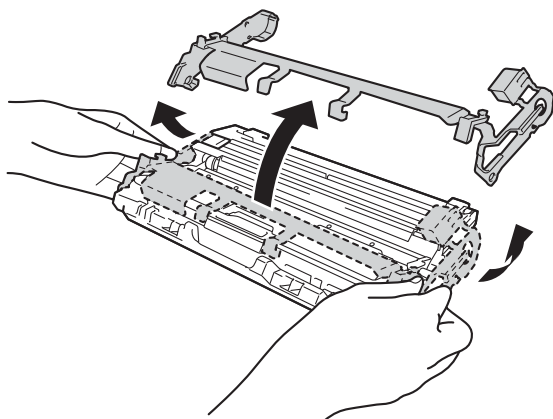

- g** En vous servant de vos deux mains, tenez chaque ensemble de tambour et cartouche de toner à niveau, puis secouez-le doucement plusieurs fois de gauche à droite pour répartir de manière uniforme le toner à l'intérieur de l'ensemble.

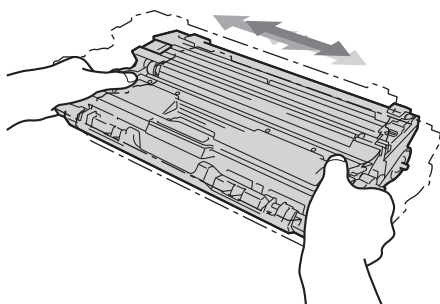

- h** Glissez les quatre ensembles de tambour et cartouche de toner dans l'appareil. Assurez-vous de faire correspondre la couleur de la cartouche de toner avec l'étiquette de la même couleur sur l'appareil.

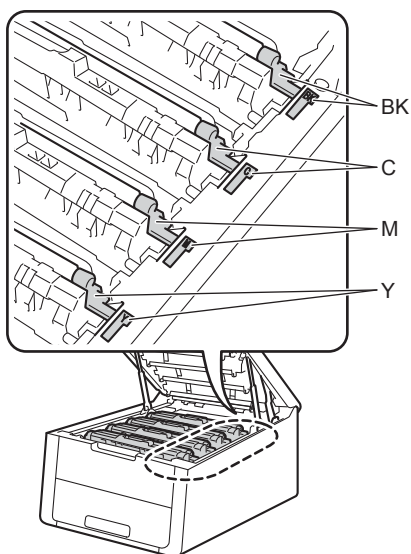


BK - Noir
M - Magenta

C - Cyan
Y - Jaune


- i** Fermez le capot supérieur de l'appareil.

3 Chargement de papier dans le bac à papier

- a** Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

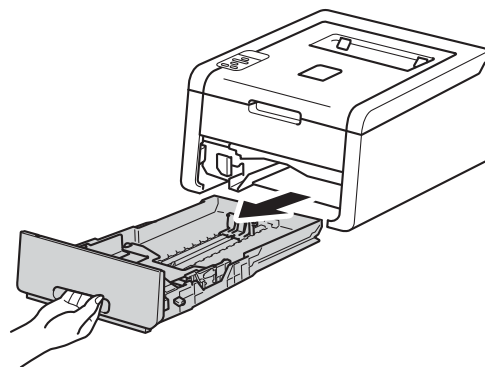


- b** En appuyant sur le levier de déverrouillage du guide-papier vert ❶, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous êtes en train de charger dans le bac. Assurez-vous de la bonne insertion des guides dans les fentes.

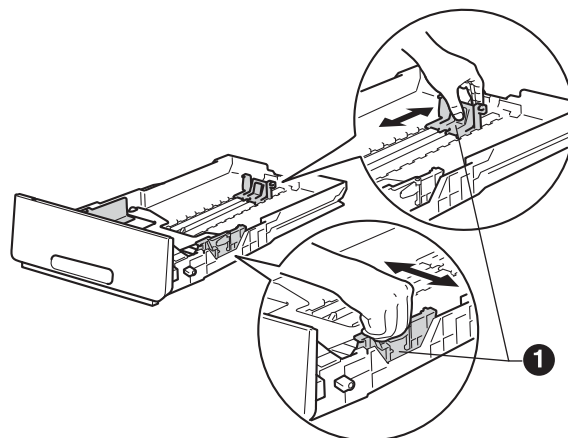

- c** Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'introduction.


d Chargez du papier dans le bac et assurez-vous que :


- Elles sont sous le repère de papier maximum (▼▼▼) ①. Le remplissage excessif du bac à papier cause des bourrages papier.
- Le côté à imprimer est vers le bas.
- Les guides-papier doivent toucher les côtés du papier pour le charger correctement.

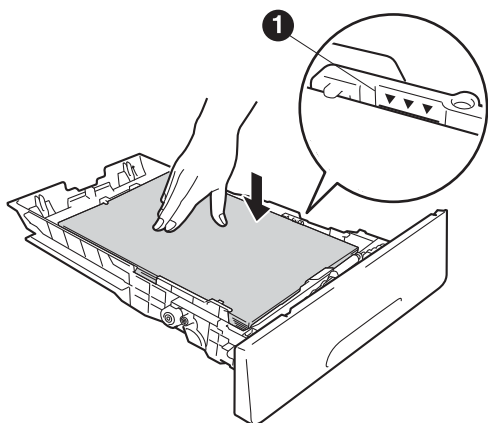

e Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous de sa bonne insertion dans l'appareil.

f Soulevez le volet du support ① pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée vers le bas.

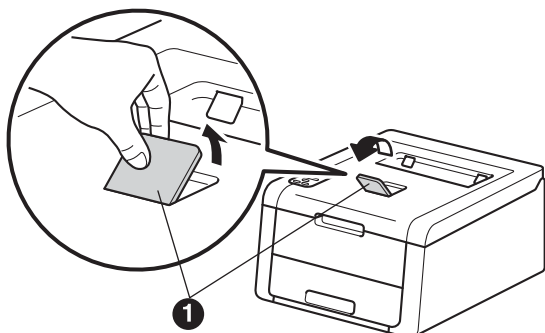

 Pour de plus amples renseignements sur le papier recommandé : consultez Guide de l'utilisateur : *Papier et supports d'impression recommandés*.

4 Allumez l'appareil

IMPORTANT


NE branchez PAS le câble d'interface tout de suite.




REMARQUE

Veuillez coller les étiquettes incluses dans la boîte sur les noms correspondants du panneau de contrôle.

a Branchez le cordon d'alimentation c.a. à l'appareil, puis branchez-le à une prise de courant c.a.

b Maintenez la touche  enfoncée sur le panneau de commande.

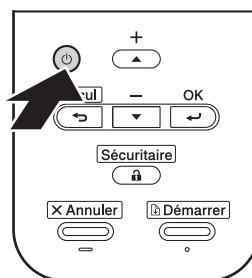

c Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW : Passez à l'étape **5**.
- Pour HL-3150CDN : Passez à l'étape **6**.

5 Configuration sans fil pour les modèles WLAN seulement (au besoin)

- a** Utilisateurs d'un appareil mobile : appuyez sur ▲ pour sélectionner **Yes**.

Passez à l'étape **9** à la page 17 pour continuer la procédure de configuration sans fil.

Une fois la configuration sans fil terminée, retournez à l'étape **6** pour terminer la configuration de l'appareil.

REMARQUE

Pour d'abord changer la langue de votre appareil, vous pouvez sélectionner **No**. Vous aurez la possibilité de configurer les paramètres sans fil plus tard.


- b** Pour tous les autres utilisateurs : appuyez sur ▼ pour sélectionner **No**.

Passez ensuite à l'étape **6**.

La configuration sans fil pour les utilisateurs de Windows® et Macintosh sera expliquée ultérieurement.

6 Impression d'une page test

- a** Appuyez sur **Démarrer**. L'appareil imprime une page de test. Vérifiez que la page de test s'est imprimée correctement.

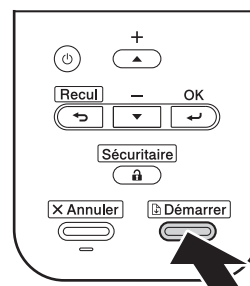

REMARQUE

Cette fonction ne sera plus disponible après l'envoi de la première tâche d'impression à partir de votre ordinateur.

7 Réglage de la langue

- a** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **General Setup**.
Appuyez sur **OK**.
- b** Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Local Language**.
- c** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix.
Appuyez sur **OK**.
- d** Appuyez sur **Annuler**.

Maintenant, allez à

la page suivante pour installer le pilote d'imprimante.



8

Choix du type de connexion

Ces instructions d'installation s'appliquent à Windows® XP Édition familiale/XP Professionnel/XP Professionnel x64, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 Édition x64/2008/2008 R2/2012 et Mac OS X v10.6.8, 10.7.x et 10.8.x.



REMARQUE

Vous pouvez visiter le site <http://solutions.brother.com/> afin d'obtenir du soutien pour le produit, les mises à jour de pilotes et les utilitaires les plus récents, ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ).

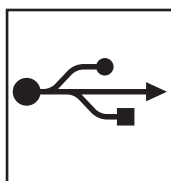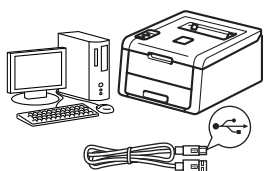


Pour les câbles d'interface USB

Windows®, passez à la page 8
Macintosh, passez à la page 10

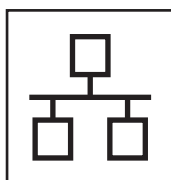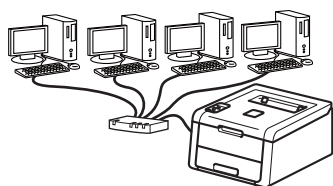

Pour le réseau câblé

Windows®, passez à la page 11
Macintosh, passez à la page 15

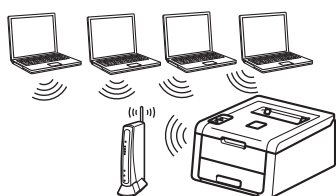

Pour le réseau sans fil

Windows® et Macintosh,
passez à la page 17

REMARQUE

Pour connecter votre appareil iOS ou Android™ ou votre téléphone Windows® Phone à votre appareil Brother au moyen de Wi-Fi Direct™, veuillez télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à partir du site <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Réseau câblé	Windows®
	Macintosh
Réseau sans fil	Windows®
	Macintosh



Utilisateurs de câble d'interface USB pour Windows®


9


Avant l'installation

IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

b Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'appareil, puis assurez-vous que le câble d'interface USB n'est **PAS** connecté. Si vous avez déjà branché le câble, débranchez-le.

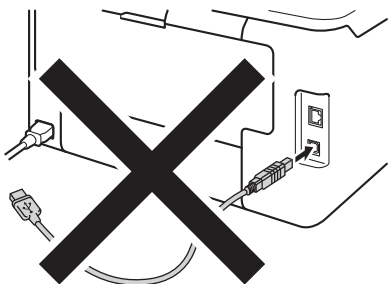

10

Installation du pilote d'imprimante


a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Utilisateurs de Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 : lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer l'installation.

b

Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

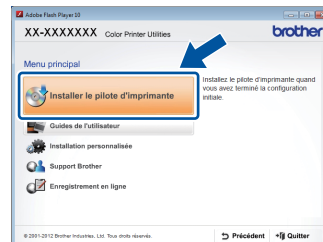

c

Sélectionnez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE


Pour HL-3170CDW : pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.


d

Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran **Branchez le câble USB** s'affiche.



e

Branchez le câble USB au port USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à l'ordinateur.

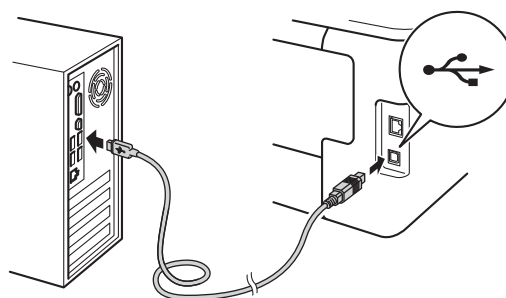



f Maintenez la touche  enfoncée pour allumer l'appareil.

L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, effectuez votre sélection, puis cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE

Selon vos paramètres de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil ou son logiciel, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

Terminer

L'installation est terminée.

REMARQUE

- Si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur mais ne parvient pas à ouvrir les fichiers, changez l'association de fichier pour « .pdf » à « Adobe® Reader® » dans votre **Panneau de configuration**. Pour plus d'informations, consultez la section des questions fréquemment posées (FAQ) pour ce modèle au <http://solutions.brother.com/>.

- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**

Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 lors de l'impression à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de câble d'interface USB pour Macintosh


9


Avant l'installation

IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les plus récents pilotes et renseignements sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à la source d'alimentation CA et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

- b** Branchez le câble USB au port USB marqué du symbole  sur l'appareil, puis branchez le câble à votre Macintosh.

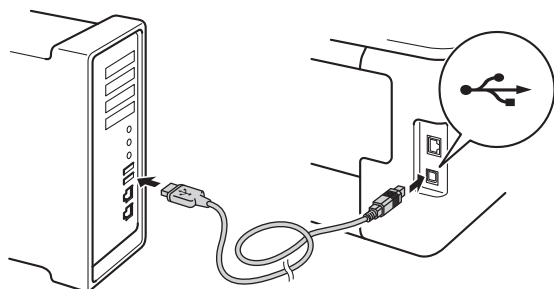

- c** Assurez-vous que votre appareil est allumé.

10

Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.




- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Sélectionnez **Branchement local (USB)**, puis cliquez sur **Suivant**.

- d** Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

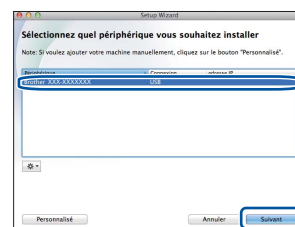

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.


- g** Choisissez l'appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

- Pour HL-3170CDW : pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le à partir du menu contextuel **Imprimer via (Utiliser)**.
- Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.


Terminer

L'installation est terminée.



Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® / Réseau poste à poste (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Avant l'installation

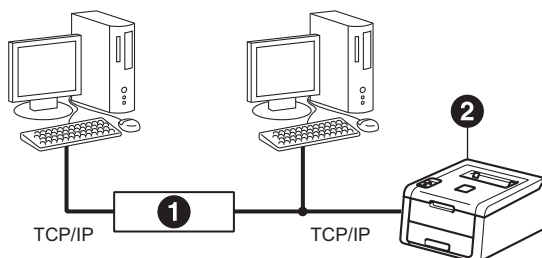


- ① Routeur
- ② Appareil


IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.


REMARQUE

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.
- b** Retirez le capuchon de protection du port Ethernet identifié par le symbole  sur votre appareil.

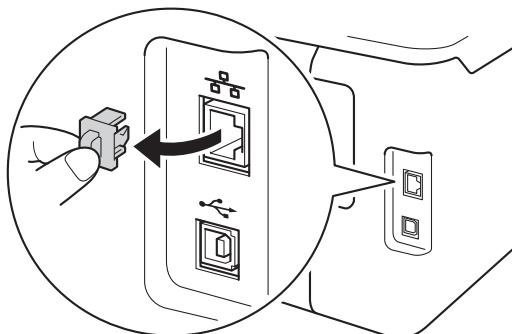

- c** Branchez le câble de l'interface réseau au port Ethernet, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

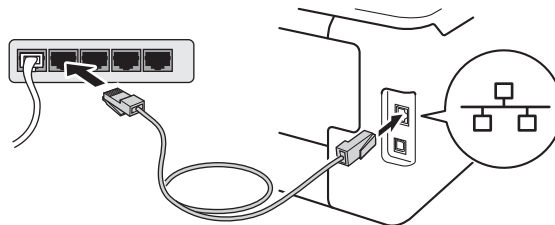

- d** Assurez-vous que votre appareil est allumé.


10 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Utilisateurs de Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 : lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer l'installation.


- b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

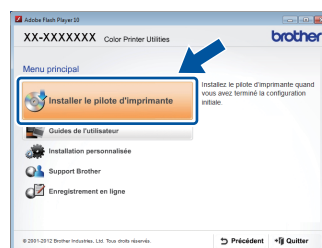

- c** Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Pour HL-3170CDW : pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.



- d** Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Sélectionnez votre préférence en matière de paramétrage du pare-feu, puis cliquez sur **Suivant**.

- e** L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

REMARQUE

- Si on vous le demande, choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse IP et le nom de nœud s'afficheront pour vous aider à identifier l'appareil.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil et le nom du nœud en imprimant la page des paramètres d'imprimante (consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 32).

- f** Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

- g** Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, effectuez votre sélection, puis cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE


Selon vos paramètres de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil ou son logiciel, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

Terminer

L'installation est terminée.


REMARQUE

- Si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur mais ne parvient pas à ouvrir les fichiers, changez l'association de fichier pour « .pdf » à « Adobe® Reader® » dans votre **Panneau de configuration**. Pour plus d'informations, consultez la section des questions fréquemment posées (FAQ) pour ce modèle au <http://solutions.brother.com/>.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 lors de l'impression à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Windows® / Réseau partagé (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Avant l'installation

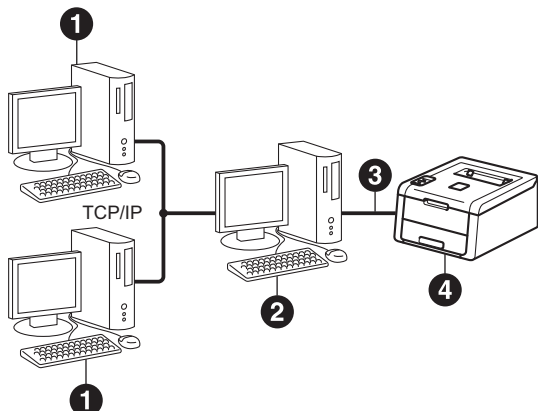

- ① Ordinateur client
- ② L'ordinateur est connu comme « serveur » ou « serveur d'impression »
- ③ TCP/IP ou USB
- ④ Appareil

IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

REMARQUE

Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation.

- a** Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.
- b** Assurez-vous que votre appareil est allumé.

10 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Utilisateurs de Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 : lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer l'installation.

- b** Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.





- c** Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Pour HL-3170CDW : pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

- d** Sélectionnez **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.
- e** Sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.

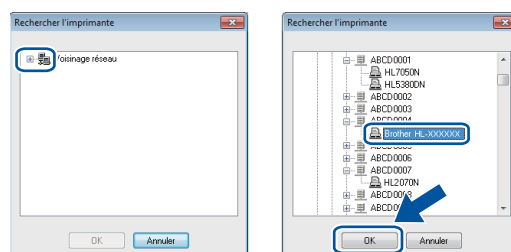



REMARQUE

Contactez votre administrateur si vous ne connaissez pas l'emplacement ou le nom de la file d'attente d'impression de l'appareil sur le réseau.

f

L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

g

Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.

h

Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, effectuez votre sélection, puis cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE


Selon vos paramètres de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil ou son logiciel, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.



L'installation est terminée.

REMARQUE

- Si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur mais ne parvient pas à ouvrir les fichiers, changez l'association de fichier pour « .pdf » à « Adobe® Reader® » dans votre **Panneau de configuration**. Pour plus d'informations, consultez la section des questions fréquemment posées (FAQ) pour ce modèle au <http://solutions.brother.com/>.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 lors de l'impression à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.




Utilisateurs de câble d'interface réseau câblée pour Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)


9 Avant l'installation

IMPORTANT


Utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les plus récents pilotes et renseignements sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à la source d'alimentation CA et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

- b** Retirez le capuchon de protection du port Ethernet identifié par le symbole  sur votre appareil.

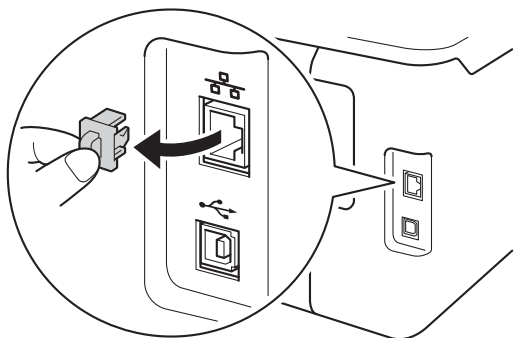

- c** Branchez le câble de l'interface réseau au port Ethernet, puis branchez-le à un port libre de votre concentrateur.

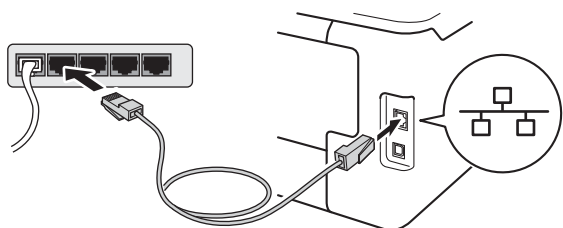

- d** Assurez-vous que votre appareil est allumé.

10 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.




- c** (HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Sélectionnez **Connexion réseau câblée (Ethernet)**, puis cliquez sur **Suivant**.
- d** Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.


- e** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

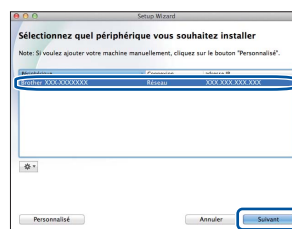

REMARQUE

- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse IP s'affichera pour vous aider à identifier l'appareil.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante (consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 32).

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.



- 9** Choisissez l'appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.
(OS X v10.8.x)
Sélectionnez le pilote **HL-XXXX CUPS** à partir du menu contextuel **Utiliser**. (Où XXXX est le nom de votre modèle.)

REMARQUE

- Pour HL-3170CDW : pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le à partir du menu contextuel **Imprimer via (Utiliser)**.
- Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

Terminer

L'installation est terminée.



Utilisateurs d'interface réseau sans fil (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Avant de commencer

Vous devez tout d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de votre appareil pour pouvoir communiquer avec le point d'accès/routeur sans fil. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec votre point d'accès/routeur sans fil, les ordinateurs et les appareils mobiles du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante. Les étapes suivantes vous guident dans la procédure de configuration et d'installation :


IMPORTANT

- Si vous avez l'intention de connecter l'appareil à votre réseau, nous vous conseillons de consulter votre administrateur système avant l'installation. Avant de commencer l'installation, vous devez connaître les paramètres de votre réseau sans fil.
- Si vous avez configuré précédemment les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres de réseau avant de pouvoir à nouveau configurer les paramètres sans fil.
 1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
 2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinit. réseau**, puis appuyez sur **OK**.
 3. À l'affichage de **Redémarrage ok?**, appuyez sur ▲ pour sélectionner **Oui**.

REMARQUE

- Pour optimiser les résultats d'impression de vos documents, rapprochez votre appareil Brother le plus possible du point d'accès/routeur sans fil, en prenant soin d'éviter toute obstruction. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux dispositifs et les interférences émises par d'autres appareils électroniques peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents. C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, comme des documents de plusieurs pages comportant à la fois du texte et de grands graphiques, la technologie Ethernet câblée peut se révéler mieux adaptée pour un transfert de données plus rapide, ou un câble USB pour un débit plus rapide.
- Même si les appareils Brother HL-3150CDW et HL-3170CDW peuvent être utilisés aussi bien sur un réseau câblé que sans fil, vous ne pouvez utiliser que l'une des méthodes de connexion à la fois.
- Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x*.

Mode Infrastructure

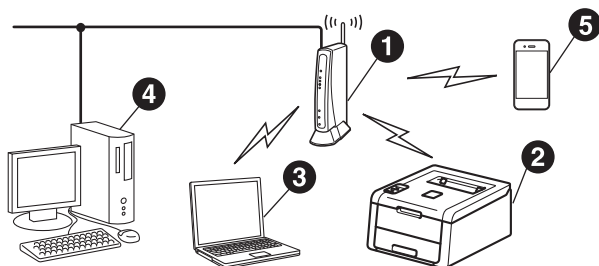

- ① Point d'accès/routeur sans fil
- ② Appareil réseau sans fil (votre appareil)
- ③ Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès/routeur sans fil
- ④ Ordinateur câblé connecté au point d'accès/routeur sans fil
- ⑤ Appareil mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil



10


Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes offrent trois méthodes de configuration de votre appareil Brother sur un réseau sans fil. Si vous avez commencé la configuration sans fil à partir de l'étape **5** à la page 6 (pour les appareils mobiles), passez à la méthode **b** (Assistant de configuration). Tous les autres utilisateurs : choisissez la méthode que vous privilégiez pour votre environnement.

REMARQUE

Pour de plus amples renseignements sur la configuration de votre appareil dans tout autre environnement sans fil, consultez *Guide utilisateur - Réseau*.

a Configuration à l'aide du CD-ROM et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

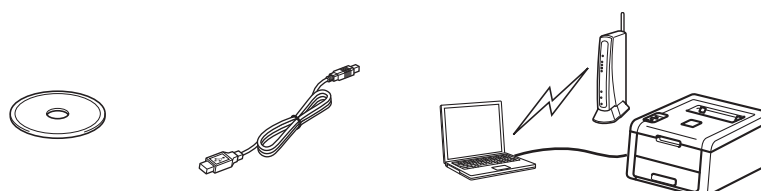

Pour cette méthode, nous recommandons d'utiliser un ordinateur connecté sans fil à votre réseau.

IMPORTANT

- Vous devez utiliser de manière temporaire un câble USB pendant la configuration (câble non compris).
- Si vous utilisez Windows® XP ou un câble réseau pour connecter votre ordinateur à votre point d'accès/routeur sans fil, vous devez connaître le SSID et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil avant de procéder. Veuillez inscrire vos paramètres de réseau sans fil dans la zone à cet effet ci-dessous.
- Si vous avez besoin d'assistance pendant la configuration et que vous souhaitez contacter le service à la clientèle Brother, assurez-vous de connaître le SSID (nom de réseau) et la clé de réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser ces renseignements.

Article	Inscrivez les paramètres de réseau sans fil actuels
SSID (nom de réseau)	
Clé de réseau* (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

REMARQUE

- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Pour trouver ces renseignements (SSID et clé de réseau) :
 1. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
 2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle de votre point d'accès/routeur sans fil.
 3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de service Internet.

Maintenant, allez à

page 20



b Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Si votre routeur/point d'accès sans fil ne prend pas en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **notez les paramètres réseau sans fil** de votre routeur/point d'accès sans fil dans la section ci-dessous.

IMPORTANT

Si vous avez besoin d'assistance pendant la configuration et que vous souhaitez contacter le service à la clientèle Brother, assurez-vous de connaître le SSID (nom de réseau) et la clé de réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser ces renseignements.

Article	Inscrivez les paramètres de réseau sans fil actuels
SSID (nom de réseau)	
Clé de réseau* (clé de sécurité/clé de cryptage)	

* La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.

REMARQUE


- Si vous ne connaissez pas ces renseignements (SSID et clé de réseau), vous ne pouvez pas continuer la configuration sans fil.
- Pour trouver ces renseignements (SSID et clé de réseau) :
 1. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
 2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle de votre point d'accès/routeur sans fil.
 3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de service Internet.

Maintenant, allez à

page 23

c Configuration en une étape à l'aide de WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

Utilisez cette méthode si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique (en une étape) (WPS ou AOSS™).

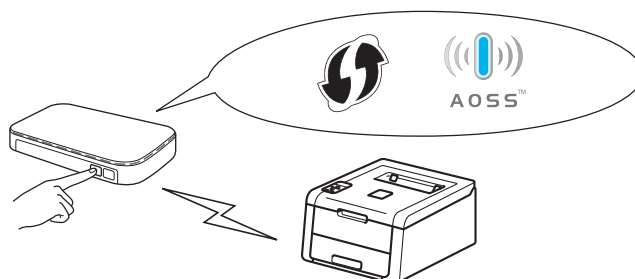

Maintenant, allez à

page 25



Configuration à l'aide du CD-ROM et utilisation temporaire d'un câble USB (Windows® et Macintosh)

11

Configuration des paramètres sans fil

IMPORTANT

- Vous devez utiliser de manière temporaire un câble USB pendant la configuration (câble non compris).
- Si vous utilisez Windows® XP ou un câble réseau pour connecter votre ordinateur à votre point d'accès/routeur sans fil, vous devez connaître le SSID et la clé de réseau de votre point d'accès/routeur sans fil que vous avez notés à l'étape **10-a** à la page 18 avant de procéder.

REMARQUE

- Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x*.
- Les écrans illustrés dans cette étape sont tirés de Windows®. Les écrans sur votre ordinateur peuvent varier selon le système d'exploitation.

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.

REMARQUE


(Windows®)

- Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.
- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Utilisateurs de Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 : lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer l'installation.

b

(Windows®)

Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

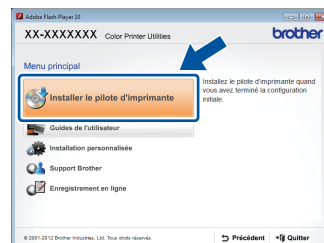

(Macintosh)

Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau, puis double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX** à l'écran. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.



c

Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

- Pour Windows®, passez à l'étape **d**.
- Pour Macintosh, passez à l'étape **e**.

REMARQUE

(Windows®)

Pour HL-3170CDW : pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

d

Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.


REMARQUE

- Si vous choisissez **Imprimante partagée en réseau**, sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Sélectionnez votre préférence en matière de paramétrage du pare-feu, puis cliquez sur **Suivant**.



Pour les utilisateurs réseau sans fil


- e** Sélectionnez **Oui, j'ai un câble USB que je peux utiliser pour l'installation.**, puis cliquez sur **Suivant**.

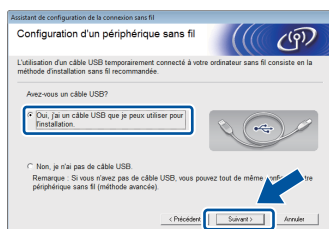

REMARQUE


Si l'écran **Remarque importante** s'affiche, lisez l'avertissement. Cochez la case après avoir confirmé le SSID et la clé de réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

- f** Branchez temporairement le câble USB (non compris) directement à l'ordinateur et à l'appareil.

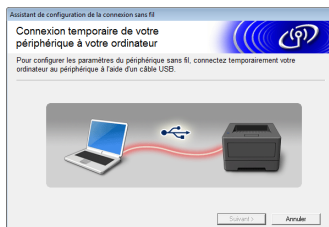


- g** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si l'écran **Confirmation de l'installation** s'affiche, cochez la case et cliquez sur **Suivant**, puis passez à l'étape **h**.
 - Si l'écran **Confirmation de l'installation** ne s'affiche pas, passez à l'étape **i**.

- h** Cochez **Oui** pour vous connecter à l'aide du SSID indiqué. Cliquez sur **Suivant** et passez ensuite à l'étape **k**.

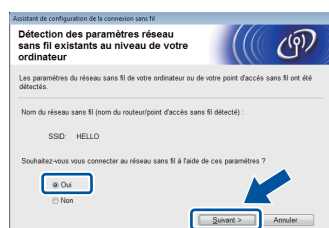


- i** L'assistant recherchera les réseaux sans fil disponibles à partir de votre appareil. Choisissez le SSID que vous avez noté pour votre réseau à l'étape **10-a** à la page 18, puis cliquez sur **Suivant**.

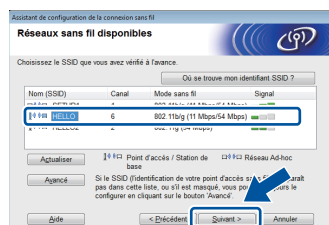

REMARQUE

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension et qu'il diffuse le SSID. Vérifiez si l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil sont dans la portée de la communication sans fil. Cliquez sur **Actualiser**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, ajoutez-le manuellement en cliquant sur le bouton **Avancé**. Pour entrer le **Nom (SSID)**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis cliquez sur **Suivant**.


- j** Entrez la **Clé du réseau** que vous avez notée à l'étape **10-a** à la page 18, puis cliquez sur **Suivant**.

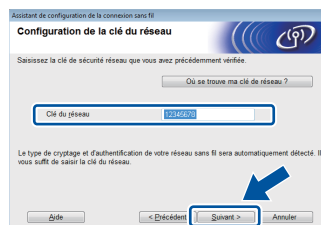

REMARQUE

Si votre réseau n'est pas configuré pour l'authentification et le cryptage, l'écran **ATTENTION !** s'affiche. Pour poursuivre la configuration, cliquez sur **OK**.

- k** Confirmez les paramètres du réseau sans fil, puis cliquez sur **Suivant**. Les paramètres sont envoyés à votre appareil.

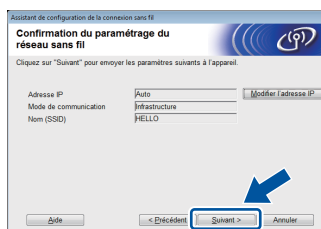

REMARQUE

- Les paramètres seront inchangés si vous cliquez sur **Annuler**.
- Pour entrer manuellement les paramètres de l'adresse IP de votre appareil, cliquez sur **Modifier l'adresse IP**, puis entrez les paramètres d'adresse IP nécessaires de votre réseau.
- Si l'écran d'échec de la configuration sans fil s'affiche, cliquez sur **Réessayer**.

- l** Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.



La configuration sans fil est terminée.
Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape **13**.

Utilisateurs de Windows® :

**Maintenant, allez à
étape 13-e à la page 29**

Utilisateurs de Macintosh :

**Maintenant, allez à
étape 13-d à la page 31**



Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant de configuration (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

11 Configuration des paramètres sans fil

IMPORTANT

Vous devez avoir à portée de main les paramètres sans fil que vous avez notés à l'étape **10-b** à la page 19 avant de procéder.

REMARQUE

Si vous utilisez votre appareil sur un réseau sans fil qui prend en charge la norme IEEE 802.1x, consultez Guide utilisateur - Réseau : *Utilisation de l'authentification IEEE 802.1x*.

a Si vous avez commencé la configuration sans fil à partir de l'étape **5** à la page 6 (pour les appareils mobiles), passez à l'étape **c**.

Pour tous les autres utilisateurs, passez à l'étape **b**.

b Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Réseau, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RL sans fil et appuyez sur OK.

c Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Assist config., puis appuyez sur OK. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Pour annuler l'Assistant de configuration sans fil et quitter, appuyez sur **Annuler**.

d L'appareil recherche les SSID disponibles. L'affichage de la liste de SSID disponibles prend quelques minutes.

Si une liste des SSID s'affiche, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour choisir le SSID que vous avez noté à l'étape **10-b** à la page 19, puis appuyez sur OK.

- e** Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID sélectionné prend en charge WPS et que WPS disponible s'affiche, appuyez sur ▲ et passez à l'étape **f**.
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage qui nécessite une clé de réseau, passez à l'étape **g**.
 - Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et que votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape **h**.

REMARQUE

- Si la liste est vide, vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est sous tension et qu'il diffuse le SSID. Rapprochez votre appareil du point d'accès/routeur sans fil et réessayez à partir de l'étape **b**.
- Si votre point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, vous devez l'ajouter manuellement. Pour de plus amples informations, consultez Guide utilisateur - Réseau : *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé*.

f Pour connecter votre appareil à l'aide du mode sans fil automatique, appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui. (Si vous choisissez Non, passez à l'étape **g** pour entrer la clé de réseau.) Lorsque App. WPS sur rtr s'affiche, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil, puis appuyez sur ▲ deux fois. Passez à l'étape **h**.

g Entrez la clé de réseau que vous avez notée à l'étape **10-b** à la page 19.

Pour entrer un caractère ou un chiffre, maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche, puis appuyez sur OK.

Pour supprimer les caractères que vous avez saisis, appuyez sur la touche **Recul**.

Pour plus d'informations, consultez *Saisie de texte pour les paramètres sans fil* à la page 28.

Appuyez sur OK après avoir saisi tous les caractères, puis appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui afin d'appliquer vos paramètres.



h Votre appareil essaie maintenant de se connecter à votre réseau sans fil à l'aide des informations que vous avez saisies.

Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section *Dépistage des pannes* à la page 26.

Appuyez sur **OK**.



La configuration sans fil est terminée.
Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur : veuillez installer le pilote d'imprimante.

Utilisateurs de Windows® :

**Maintenant, allez à
étape 12 à la page 29**

Utilisateurs de Macintosh :

**Maintenant, allez à
étape 12 à la page 31**

Pour les utilisateurs d'un appareil mobile qui ont commencé la configuration à l'étape 5 à la page 6, retournez à l'étape 6 à la page 6 pour poursuivre la configuration de l'appareil.

REMARQUE

Utilisateurs d'un appareil mobile, consultez les Guides utilisateur de réseau avancé pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'utiliser l'appareil avec un ou plusieurs appareil(s) mobile(s). Pour télécharger le Guide utilisateur de l'application que vous utilisez, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels à la page de votre modèle.



Configuration en une étape à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™ (Windows®, Macintosh et appareils mobiles)

11

Configuration des paramètres sans fil

- a** Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil affiche le symbole WPS ou AOSS™ comme illustré ci-dessous.



- b** Placez l'appareil Brother à proximité d'un point d'accès/routeur WPS ou AOSS™. La portée peut varier selon votre environnement (consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil).

Si vous avez commencé la configuration sans fil à l'étape 5 à la page 6, passez à l'étape d.


Pour tous les autres utilisateurs, passez à l'étape c.

- c** Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir Réseau, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir RL sans fil et appuyez sur OK.

- d** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner WPS/AOSS, puis appuyez sur OK. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.

Pour annuler l'Assistant de configuration sans fil et quitter, appuyez sur Annuler.

- e** Lorsque App. touche rtr s'affiche, appuyez sur le bouton WPS ou AOSS™ de votre point d'accès/routeur sans fil (pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil), puis appuyez sur ▲ sur votre appareil.

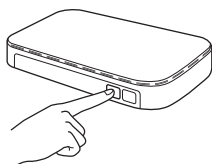

Cette fonction détecte automatiquement le mode (WPS ou AOSS™) utilisé par votre point d'accès/routeur sans fil pour configurer votre appareil.

REMARQUE

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (Méthode NIP) et que vous souhaitez configurer votre appareil en utilisant la méthode NIP (Numéro d'identification personnel), consultez Guide utilisateur - Réseau : Configuration à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de WPS (Wi-Fi Protected Setup).

f

Un message de résultat de connexion s'affiche à l'écran ACL et un rapport WLAN s'imprime automatiquement.

Si la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur dans le rapport imprimé et reportez-vous à la section Dépistage des pannes à la page 26.

Appuyez sur OK.



La configuration sans fil est terminée. Un indicateur à quatre niveaux situé à droite de l'écran ACL de votre appareil indique l'intensité du signal sans fil de votre point d'accès/routeur sans fil.

Pour installer le pilote d'imprimante, passez à l'étape 12.

Utilisateurs de Windows® :

Maintenant, allez à page 29

Utilisateurs de Macintosh :

Maintenant, allez à page 31

REMARQUE

Utilisateurs d'un appareil mobile, consultez les Guides utilisateur de réseau avancé pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'utiliser l'appareil avec un ou plusieurs appareil(s) mobile(s). Pour télécharger le Guide utilisateur de l'application que vous utilisez, visitez le Brother Solutions Center à l'adresse <http://solutions.brother.com/> et cliquez sur Manuels à la page de votre modèle.



Dépistage des pannes

IMPORTANT

Si vous avez besoin d'assistance pendant la configuration et que vous souhaitez contacter le service à la clientèle Brother, assurez-vous de connaître le SSID (nom de réseau) et la clé de réseau. Nous ne pouvons pas vous aider à localiser ces renseignements.

Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*

1. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.
2. Le nom de réseau par défaut peut être le nom du fabricant ou le nom du modèle de votre point d'accès/routeur sans fil.
3. Si vous ne connaissez pas les renseignements de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur de service Internet.

- * La clé de réseau peut également être décrite comme le mot de passe, la clé de sécurité ou la clé de cryptage.
- * Si le point d'accès/routeur sans fil est configuré pour ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devez entrer le nom SSID manuellement (consultez Guide utilisateur - Réseau : *Configuration de votre appareil lorsque le SSID n'est pas diffusé*).

Rapport WLAN


Si le rapport WLAN imprimé indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et consultez les instructions suivantes :

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé; activez le paramètre sans fil.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le, puis activez le paramètre sans fil de votre appareil.<ol style="list-style-type: none">1. Sur votre appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Réseau, puis appuyez sur OK.2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner RL sans fil, puis appuyez sur OK.3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Assist config., puis appuyez sur OK.4. Lorsque Activer WLAN ? s'affiche, appuyez sur ▲ pour accepter. L'Assistant de configuration sans fil démarre.
TS-02	<p>Le point d'accès/routeur sans fil n'est pas détecté.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vérifiez les quatre points suivants :<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez la mise sous tension du point d'accès/routeur sans fil.2. Déplacez votre appareil dans une zone exempte de toute obstruction ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil.3. Placez temporairement votre appareil à environ 3,3 pieds (un mètre) du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil.4. Si votre point d'accès/routeur sans fil utilise un filtrage d'adresse MAC, confirmez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre (consultez <i>Imprimer la page des paramètres imprimante</i> à la page 32).- Si vous avez entré manuellement le SSID et les renseignements de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau), les renseignements sont peut-être erronés.<p>Confirmez le SSID et les renseignements de sécurité (consultez <i>Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*</i> à la page 26). Entrez de nouveau les bons renseignements, au besoin.</p>



Code d'erreur	Solutions recommandées												
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez saisis sont peut-être erronés.</p> <p>Confirmez que les paramètres du réseau sans fil sont corrects (consultez <i>Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*</i> à la page 26).</p> <p>* Vérifiez si le SSID/la méthode d'authentification/la méthode de cryptage/l'ID utilisateur/le mot de passe utilisateur entrés ou sélectionnés sont corrects.</p>												
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>En mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes : WPA™, WPA2™, OUVERTE et Clé partagée. WPA prend en charge les méthodes de cryptage TKIP ou AES. WPA2 prend en charge la méthode de cryptage AES. OUVERTE et Clé partagée prennent en charge le cryptage WEP.</p> <p>Si votre problème n'est pas résolu, le SSID ou les paramètres réseau que vous avez entrés sont peut-être erronés. Confirmez que les paramètres du réseau sans fil sont corrects (consultez <i>Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*</i> à la page 26).</p> <p>Tableau combiné de méthodes d'authentification et de cryptage</p> <table><tr><th>Méthode d'authentification</th><th>Méthode de cryptage</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-Personnel</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personnel</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">OUVERTE</td><td>WEP</td></tr><tr><td>AUCUNE (sans cryptage)</td></tr><tr><td>Clé partagée</td><td>WEP</td></tr></table> <p>En mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de cryptage de votre ordinateur pour le paramètre sans fil.</p> <p>Votre appareil prend en charge la méthode d'authentification OUVERTE, avec le cryptage WEP en option.</p>	Méthode d'authentification	Méthode de cryptage	WPA-Personnel	TKIP	AES	WPA2-Personnel	AES	OUVERTE	WEP	AUCUNE (sans cryptage)	Clé partagée	WEP
Méthode d'authentification	Méthode de cryptage												
WPA-Personnel	TKIP												
	AES												
WPA2-Personnel	AES												
OUVERTE	WEP												
	AUCUNE (sans cryptage)												
Clé partagée	WEP												
TS-05	<p>Les renseignements de sécurité (SSID/clé de réseau) sont erronés.</p> <p>Confirmez que le SSID et les renseignements de sécurité (clé de réseau) sont corrects (consultez <i>Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*</i> à la page 26).</p> <p>Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p>												
TS-06	<p>Les renseignements de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont erronés.</p> <p>Confirmez les renseignements de sécurité sans fil tels qu'indiqués dans le « Tableau combiné de méthodes d'authentification et de cryptage » de l'erreur TS-04.</p> <p>Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé utilisée comme première clé WEP. Votre appareil prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.</p> <p>Confirmez la clé de réseau (consultez <i>Pour trouver les paramètres sans fil (nom de réseau (SSID) et clé de réseau)*</i> à la page 26).</p>												

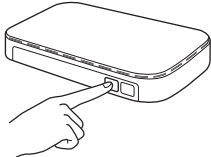

Code d'erreur	Solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne détecte pas de point d'accès/routeur sans fil dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée.</p> <p>Pour configurer vos paramètres sans fil à l'aide de la fonction WPS ou AOSS™, vous devez utiliser votre appareil et le point d'accès/routeur sans fil.</p> <p>Confirmez que votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la fonction WPS ou AOSS™ et essayez de nouveau.</p>  <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur sans fil avec la fonction WPS ou AOSS™, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur sans fil, renseignez-vous auprès du fabricant du point d'accès/routeur sans fil ou demandez à votre administrateur réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès/routeurs sans fil ou plus dont la fonction WPS ou AOSS™ est activée ont été détectés.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirmez que seul un point d'accès/routeur sans fil se trouve à portée d'un WPS ou AOSS™ actif et essayez de nouveau.- Essayez de nouveau après quelques minutes afin d'éviter toute interférence provenant d'autres points d'accès/routeurs sans fil.

Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée ou appuyez dessus plusieurs fois pour sélectionner l'un des caractères suivants :

(espace) !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Appuyez sur **OK** pour confirmer le caractère actuel, puis saisissez le prochain caractère.

Appuyez sur **Recul** pour supprimer les caractères que vous avez saisis.



Installez le pilote d'imprimante pour Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Avant l'installation

IMPORTANT

- Le cas échéant, fermez les programmes en cours d'exécution.
- Les écrans peuvent varier selon le système d'exploitation.

a Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.

b Assurez-vous que votre appareil est allumé.


13 Installation du pilote d'imprimante

a Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle et votre langue.

REMARQUE

- Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, allez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.
- Utilisateurs de Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 : lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer l'installation.

b Cliquez sur **Installer le pilote d'imprimante**, puis sur **Oui** si vous acceptez le contrat de licence.

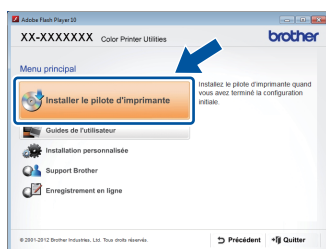

c Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE


Pour HL-3170CDW : pour installer le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions à l'écran.

d Sélectionnez **Imprimante réseau poste-à-poste Brother** ou **Imprimante partagée en réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

- Si vous choisissez **Imprimante partagée en réseau**, sélectionnez la file d'attente d'impression de votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
- Sélectionnez votre préférence en matière de paramétrage du pare-feu, puis cliquez sur **Suivant**.

e Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

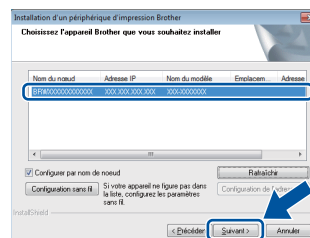

REMARQUE

Si vous utilisez WEP et que **Connecté** s'affiche à l'écran ACL, mais que votre appareil n'est pas détecté, assurez-vous d'avoir entré la clé WEP correctement. La clé WEP est sensible à la casse.

f L'installation se poursuit automatiquement. Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'affichage de tous les écrans peut prendre quelques minutes.

g Lorsque l'écran **Enregistrement en ligne** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran. Une fois le processus d'enregistrement terminé, cliquez sur **Suivant**.



h Lorsque l'écran **Configuration terminée** s'affiche, effectuez votre sélection, puis cliquez sur **Terminer**.

REMARQUE

Selon vos paramètres de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil ou son logiciel, une fenêtre de sécurité Windows® ou de logiciel antivirus peut s'afficher. Donnez l'autorisation à la fenêtre de continuer.

Terminer

L'installation est terminée.

REMARQUE

- Si les manuels Brother inclus sur le CD-ROM sont au format PDF, utilisez Adobe® Reader® pour les ouvrir. Si Adobe® Reader® est installé sur votre ordinateur mais ne parvient pas à ouvrir les fichiers, changez l'association de fichier pour « .pdf » à « Adobe® Reader® » dans votre **Panneau de configuration**. Pour plus d'informations, consultez la section des questions fréquemment posées (FAQ) pour ce modèle au <http://solutions.brother.com/>.
- **Pilote d'imprimante XML Paper Specification**
Le pilote d'imprimante XML Paper Specification est le pilote d'imprimante le mieux adapté pour Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 lors de l'impression à partir d'applications utilisant XML Paper Specification. Veuillez télécharger le pilote le plus récent à partir du Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.



Installez le pilote d'imprimante pour Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Avant l'installation

IMPORTANT

Utilisateurs de Mac OS X v10.6.7 ou d'une version antérieure : mettez votre système d'exploitation à niveau vers Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Pour obtenir les plus récents pilotes et renseignements sur le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Assurez-vous que votre appareil est raccordé à la source d'alimentation CA et que votre ordinateur Macintosh est allumé. Vous devez avoir ouvert une session avec des droits d'administrateur.

13 Installation du pilote d'imprimante

- a** Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- b** Double-cliquez sur l'icône **Start Here OSX**. Si on vous le demande, sélectionnez votre modèle.




- c** Sélectionnez **Connexion réseau sans fil**, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran **Assistant de configuration de la connexion sans fil** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour compléter la configuration sans fil.

- d** Choisissez l'appareil dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

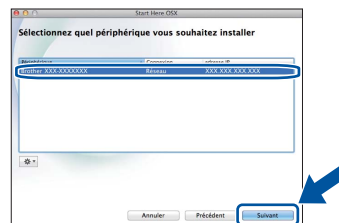

REMARQUE

- Si plusieurs modèles identiques sont connectés à votre réseau, l'adresse IP s'affichera pour vous aider à identifier l'appareil.
- Vous pouvez obtenir l'adresse IP de votre appareil en imprimant la page des paramètres d'imprimante (consultez *Imprimer la page des paramètres imprimante* à la page 32).

- e** Les écrans d'installation s'affichent l'un après l'autre. Si on vous le demande, suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT

N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce soit pendant l'installation. L'installation peut prendre quelques minutes pour s'exécuter.

- f** Lorsque l'écran **Ajouter une imprimante** s'affiche, cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- g** Choisissez l'appareil dans la liste, cliquez sur **Ajouter**, puis cliquez sur **Suivant**.
(OS X v10.8.x)

Sélectionnez le pilote **HL-XXXX CUPS** à partir du menu contextuel **Utiliser**. (Où XXXX est le nom de votre modèle.)

REMARQUE

- Pour HL-3170CDW : pour ajouter le pilote PS (pilote d'imprimante BR-Script3), sélectionnez-le à partir du menu contextuel **Imprimer via (Utiliser)**.
- Lorsque l'écran **Support Brother** s'affiche, faites votre sélection et suivez les instructions à l'écran.

Terminer

L'installation est terminée.

Gestion à partir du Web (navigateur Web)


Le serveur d'impression Brother est doté d'un serveur Web vous permettant de contrôler son état ou de modifier des paramètres de configuration via le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

REMARQUE

Nous recommandons d'utiliser Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 pour Windows® ou Safari 5.0 pour Macintosh. Veuillez également vous assurer de l'activation permanente de JavaScript et des témoins dans le navigateur que vous utilisez. Pour utiliser un navigateur Web, vous devez connaître l'adresse IP du serveur d'impression, qui est indiquée sur la page des paramètres d'imprimante.

a Ouvrez le navigateur.

b Tapez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil Brother ou le nom du serveur d'impression).
■ Par exemple : http://192.168.1.2/

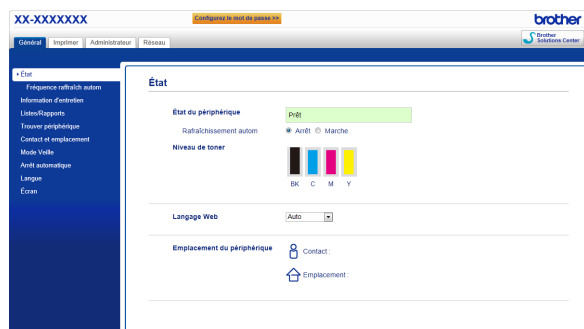

REMARQUE

Si vous avez configuré un mot de passe de connexion facultatif, vous devez le saisir lorsqu'on vous le demande pour accéder à Gestion à partir du Web.



Pour plus d'informations, consultez Guide utilisateur - Réseau : *Gestion à partir du Web*.

Réinitialisation des paramètres réseau du serveur d'impression

- a** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réseau.
Appuyez sur OK.
- b** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinit. réseau.
Appuyez sur OK.
- c** À l'affichage de Redémarrage ok?, appuyez sur ▲ pour sélectionner Oui.
L'appareil redémarre.

Imprimer la page des paramètres imprimante

La page des paramètres imprimante indique tous les paramètres imprimante actuels, y compris les paramètres réseau.

- a** Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Info. machine.
Appuyez sur OK.
- b** Appuyez sur OK pour sélectionner Paramètres d'imp.
L'appareil imprime la page des paramètres actuels de l'imprimante.

REMARQUE

Si l'Adresse IP figurant à la page des paramètres imprimante est 0.0.0.0, patientez pendant une minute, puis essayez d'imprimer la page de nouveau.

Correction de couleur

La densité de sortie et la position d'impression de chaque couleur peut varier selon l'environnement d'utilisation de l'appareil. Des facteurs tels que la température et l'humidité peuvent affecter les couleurs. Le calibrage et l'enregistrement des couleurs vous aident à améliorer la densité des couleurs et la position d'impression de chaque couleur.

Calibrage des couleurs

Le calibrage vous aide à améliorer la densité des couleurs.

REMARQUE

- Pour HL-3170CDW : si vous imprimez en utilisant le pilote d'imprimante BR-Script, vous devez effectuer le calibrage à partir du panneau de commande (consultez *Utilisation du panneau de commande* à la page 33).
- Si vous imprimez en utilisant le pilote d'imprimante Windows®, le pilote obtient les données de calibrage automatiquement lorsque les options **Utiliser les données de calibration** et **Obtenir automatiquement les données du périphérique** sont activées (consultez Guide de l'utilisateur : *Onglet avancé*).
- Si vous imprimez en utilisant le pilote d'imprimante Macintosh, vous devez effectuer le calibrage à l'aide du **Status Monitor**. Après l'activation du **Status Monitor**, sélectionnez **Calibration couleur** dans le menu **Contrôle** (consultez Guide de l'utilisateur : *Calibrage des couleurs*).

Utilisation du panneau de commande

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Correct couleurs*.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Etalon. couleurs*.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner *Calibrez*.
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner *Oui*.
L'appareil effectue le calibrage, puis retourne en mode Prêt.

Enregistrement des couleurs

Enregistrement automatique

L'enregistrement automatique vous aide à améliorer la position d'impression de chaque couleur.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Correct couleurs*.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Alignement auto*.
Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner *Alignement*.
- Appuyez sur ▲ pour sélectionner *Oui*.
L'appareil effectue l'enregistrement, puis retourne en mode Prêt.

Brother CreativeCenter



Faites preuve d'audace. Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône Brother CreativeCenter de votre bureau pour accéder à notre site Web GRATUIT qui vous propose plusieurs idées et ressources pour une utilisation personnelle et professionnelle.



Les utilisateurs de Macintosh peuvent accéder au Brother CreativeCenter à l'adresse Internet suivante :





<http://www.brother.com/creativecenter/>


Consommables

Lorsque le remplacement d'un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner s'avère nécessaire, un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL de votre appareil. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site <http://www.brother.com/original/> ou communiquez avec votre point de vente Brother.

REMARQUE

L'unité de tambour et la cartouche de toner sont deux pièces distinctes.

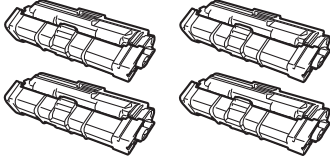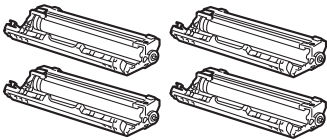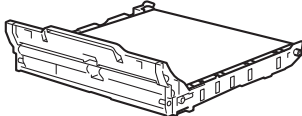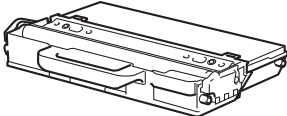Cartouches de toner	Unités de tambour
	
Courroie	Conteneur de toner usé
BU-220CL	WT-220CL
	

 Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, consultez Guide de l'utilisateur : *Remplacement des consommables*.

Marques de commerce

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc. et sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe et Reader sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA et WPA2 sont des marques de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque de commerce de Buffalo Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Chaque compagnie dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses programmes privés.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Édition et publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd. Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Droit d'auteur et licence

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit contient un logiciel conçu par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit contient le logiciel « KASAGO TCP/IP » conçu par ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®