

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

HL-3180CDW/DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW

Megjegyzések meghatározása

A Használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk:

MEGJEGYZÉS

A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.

Védjegyek

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Flickr a Yahoo! Inc. bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegye. A védjegyek használata a Google engedélyek hatálya alá tartozik.

Az Evernote az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple és a Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- További kézikönyvek letöltéséhez látogasson el a Brother Solutions Center webhelyre a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a Kézikönyvek hivatkozásra az adott modell oldalán.
- Nem minden modell érhető el minden országban.
- Ez a dokumentum az MFC, DCP és HL modellekre vonatkozik. Ahol a használati útmutatóban „MFC” látható, ott az „MFC-xxxx” helyett „DCP/HL-xxxx” értendő.


©2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Brother Web Connect	1
	Elérhető szolgáltatások.....	1
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	3
	Fiók a szolgáltatónál	3
	Internet csatlakozás.....	3
	MFL-Pro Suite telepítés.....	3
	A proxykiszolgáló beállításai.....	4
	A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása Web alapú kezelő használatával.....	4
	A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpaneljének használatával	5
	A Brother Web Connect beállítása	6
	Áttekintés lépésről lépésre	6
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	7
	Brother Web Connect szolgáltatás igénylése.....	7
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	10
2	Letöltés	13
	Képek letöltése és nyomtatása.....	13
	A nyomtatási beállítások módosítása	15
3	Feltöltés	16
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	16
	Szkennelési beállítások	18
4	Parancsikon beállítások	20
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	20
	Parancsikonok módosítása	21
	A parancsikonok nevének szerkesztése	21
	Parancsikonok törlése	21
	Parancsikonok előhívása.....	21
A	Hibakeresés	22
	Hibaüzenetek.....	22

Brother Web Connect

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke a képek szkennelésére és azoknak az alábbi szolgáltatásokra történő feltöltésére, valamint a már feltöltött képek kinyomtatására is képes.

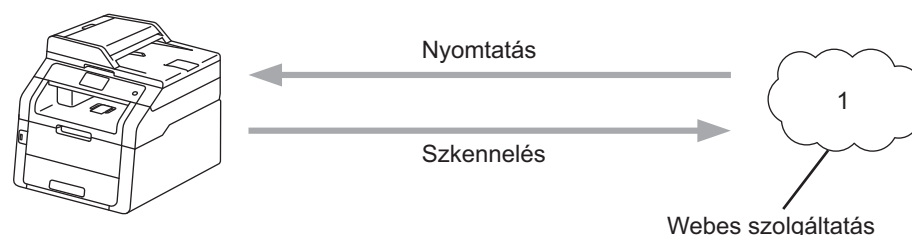

1 Fényképek és dokumentumok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:

■ Picasa Web Albums™

A Picasa Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

A Google Drive™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

A Flickr® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

A Facebook egy közösségi hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi képek feltöltését is, és azok megosztását másokkal.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ Evernote®

Az Evernote® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ OneDrive

Egy online szolgáltatás a fájlok tárolásához, megosztásához és kezeléséhez.

URL: <https://onedrive.live.com>

■ Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com/>

További részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen típusú fájlokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox Box OneDrive
Képek letöltése és nyomtatása	JPEG	JPEG, PDF
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG, PDF

MEGJEGYZÉS

(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek fel vagy le.

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Internet csatlakozás

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internethozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. További információk a készülék megfelelő csatlakoztatásáról és konfigurálásáról ►► Gyors telepítési útmutató.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára (►► *A proxykiszolgáló beállításai* ►► részt a(z) 4. oldalon).

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amely a közvetlen internet csatlakozással nem rendelkező számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

MFL-Pro Suite telepítés

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. Telepítheti az MFL-Pro Suite alkalmazást (a mellékelt telepítő CD-ROM-ról) és konfigurálhatja a készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatásra (►► Gyors telepítési útmutató).

A proxykiszolgáló beállításai


Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló információkat kell konfigurálni. Az alábbi beállításokat a készüléken található kezelőpanel, a Web alapú kezelő (webböngésző) vagy a BRAdmin Professional 3 használatával konfigurálhatja.

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása Web alapú kezelő használatával



MEGJEGYZÉS

Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 vagy Macintosh rendszer esetén Safari 5.0 használatát javasoljuk. Bármelyik böngészőt is használja, kérjük mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

- 1 Indítsa el a webböngészőt.
- 2 Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngészőbe (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
 - Például: http://192.168.1.2/
- 3 Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha állított be jelszót, és kattintson a  lehetőségre.
- 4 Kattintson a következőre: **Network** (Hálózat).
- 5 Kattintson a következőre: **Protocol** (Protokoll).
- 6 Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit** (Elküld).
- 7 Kattintson a következőre: **Advanced Setting** (Speciális beállítások).
- 8 Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
- 9 Kattintson a következőre: **Submit** (Elküld).

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpaneljének használatával

1

- 1 Nyomja meg az  gombot.
- 2 Nyomja meg az Minden beáll gombot.
- 3 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Hálózat gombot.
- 4 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web Connect beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Web Connect beállítások gombot.
- 5 Nyomja meg az Proxy beáll. gombot.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Proxy kapcsolat gombot.
- 7 Nyomja meg az Be gombot.
- 8 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az  gombot.

A Brother Web Connect beállítása


1

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 7. oldal).

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

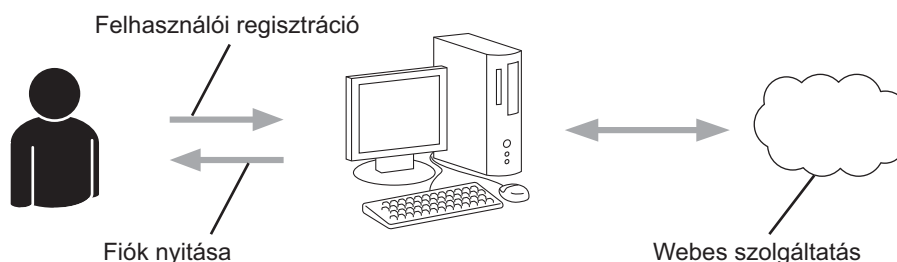


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 7. oldal).

Indítsa el a Brother Web Connect-et egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

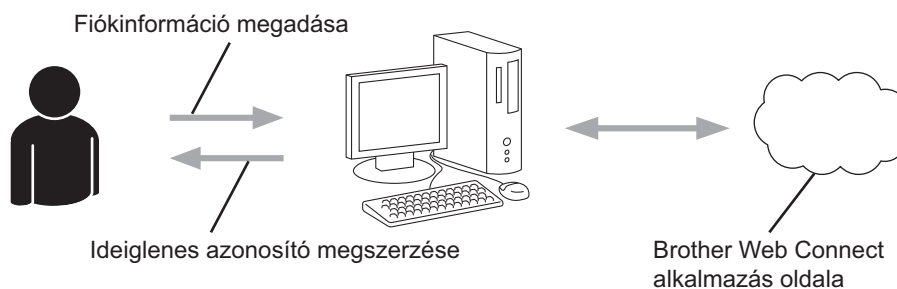

3. lépés: Regisztrálja a készüléken azt a fiókinformációt, ami a kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges (lásd 10. oldal).

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

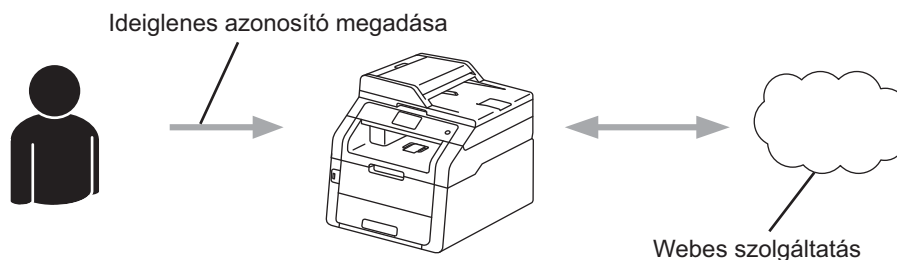

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése*

➤➤ részt a(z) 7. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell létrehoznia egy fiókot. Bizonyos szolgáltatásokat csak vendégként használhat. Ha az Ön által használni kívánt szolgáltatásnál nincs ilyen lehetőség, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

Brother Web Connect szolgáltatás igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést arról a számítógépről, amelyen telepítve van a Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

■ Windows®

Ha már telepítette az MFL-Pro Suite programot, válassza a  (Start) > **Minden program > Brother > MFC-XXXX** (ahol az XXXX a modell neve) > **Brother Web Connect** lehetőséget.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt úgy is elérheti, hogy beírja a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat böngészője címsorába.

■ Macintosh

Ha már telepítette az MFL-Pro Suite programot, kattintson duplán a **Macintosh HD** (Indítólemez) > **Applications** (Alkalmazások) > **Brother** > **Utilities** (Segédprogramok) > **Brother Web Connect** lehetőségre.

A böngészőprogram elindul, és megnyílik az alkalmazás weboldala.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:

- A mellékelt telepítő CD-ROM-ról


1 Helyezze be a mellékelt telepítő CD-ROM lemezt a CD-ROM meghajtóba. Kattintson duplán a **Brother Support** ikonra.

2 Kattintson a **Brother Web Connect** ikonra.


- A böngészőből

Írja be a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat a böngésző címsorába.

- 3** Válassza ki a kívánt szolgáltatást.

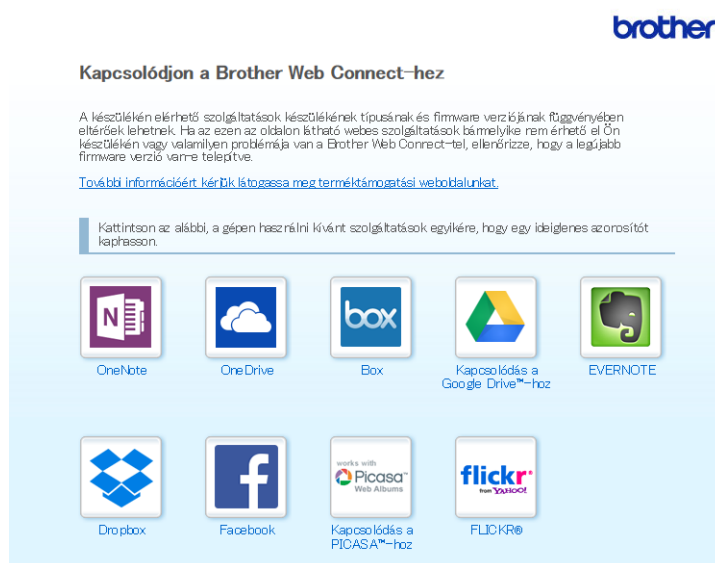

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és igényelje a hozzáférést. Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Erre az ideiglenes azonosítóra lesz szüksége, amikor a készüléken regisztrálni fogja a fiókokat, ezért jegyezze fel az azonosítót. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.

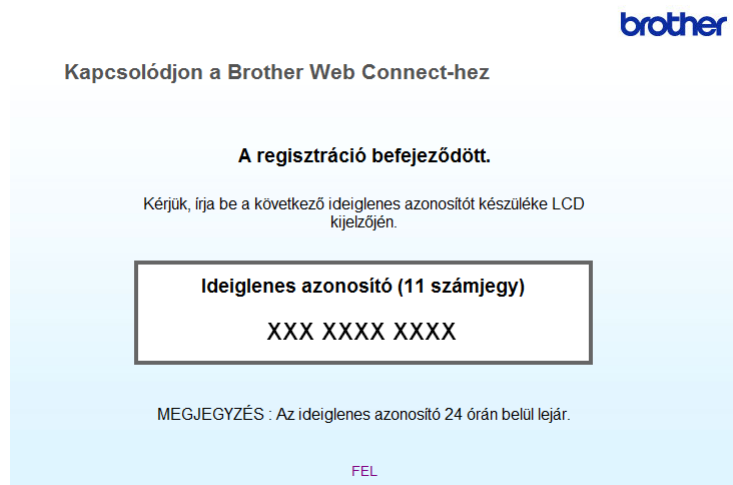

- 5 Zárja be a böngészőt. Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd *Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken* ➤➤ részt a(z) 10. oldalon.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni a szolgáltatást:

Fiók regisztrálása

- 1 Mielőtt regisztrál egy fiókot, ellenőrizze, hogy be van-e állítva a helyes idő és dátum a készülék kezelőpaneljén. A helyes idő és dátum beállítására vonatkozó útmutatást ►► a készülékéhez tartozó Gyors telepítési útmutató kiadványban talál.
- 2 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Web** gombot.
Az internetes csatlakozásra vonatkozó információk jelennek meg az érintőképernyőn. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS


Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Regisztráció/fiók törlése** gombot.
- 8 Nyomja meg az **Fiók regisztrálása** gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Írja be ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet jelenik meg az érintőképernyőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* ►► részt a(z) 7. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amely majd az érintőképernyőn is látható lesz.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 12 Írja be a nevet az érintőképernyő gombjainak használatával.
Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Megkérdezi majd a rendszer, hogy kívánja-e regisztrálni a megadott fiókinformációt.
 - Nyomja meg az Igen gombot a regisztráláshoz.
 - Nyomja meg a Nem gombot az információ újbóli megadásához. Menjen vissza a 10 lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 16 Nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS


A készüléken legfeljebb 10 fiókot lehet regisztrálni.

Fiók törlése

- 1 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg az Web gombot.
Ha az internetes csatlakozásra vonatkozó információk jelennek meg az érintőképernyőn, olvassa el azokat, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg az Regisztráció/fiók törlése gombot.
- 6 Nyomja meg az Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg az  gombot.

Képek letöltése és nyomtatása

A szolgáltatáshoz feltöltött képeket le lehet tölteni közvetlenül a készülékre, és ki lehet őket nyomtatni. A más felhasználók által feltöltött megosztásra szánt képek is letölthetők, ha rendelkezik a képekhez érvényes megtekintési jogosultsággal.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános képeket. Vendégfelhasználóként való hozzáféréskor megtekintheti a tulajdonos által nyilvánosként (azaz korlátozás nélkül megtekinthetőként) megjelölt képeket.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MEGJEGYZÉS

(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.

- 1 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg az Web gombot.
Ha az internetes csatlakozásra vonatkozó információk jelennek meg az érintőképernyőn, olvassa el azokat, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlók kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 4 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be kíván jelentkezni egy szolgáltatáshoz a fiókjával, görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Folytassa a 6 lépéssel.
 - Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen lefelé vagy nyomja meg a ▼ gombot a Szolgáltatás vendégként megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 9 lépéssel.
- 6 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az Letöltött nyomtatásra gombot.

- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
(Picasa Web Albums™, Flickr® és Facebook esetén)
- Ha a saját képeit akarja letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot. Folytassa a 10 lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó képeit szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Más felhasználó albuma** gombot. Folytassa a 9 lépéssel.
- (A Google Drive™, Dropbox, Evernote®, OneDrive és Box esetében)
- Folytassa a 10 lépéssel.

MEGJEGYZÉS

Ahhoz hogy más felhasználók képeit letölthesse, hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy képek megtekintésére.


- 9 Az érintőképernyő gombjai segítségével írja be annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a képeit le szeretné tölteni. Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy ki kell majd választania a fiók nevét a többi felhasználó megjelenített listájából.

- 10 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album¹ megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
Nem minden szolgáltatásnál kell a képeket albumokba menteni. Az albumokba nem mentett képek esetében válassza a **Rendezetlen fotók megjelenítése** lehetőséget a képek kiválasztásához. Más felhasználók képei nem tölthetők le, ha azok nincsenek albumba mentve.

¹ Egy album a képek gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat.
Az Evernote® használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.

- 11 Nyomja meg a kiválasztott kép bélyegképét.
Erősítse meg a képet az érintőképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatásra szánt képet ki nem választotta (legfeljebb 10 képet választhat).
- 12 Miután az összes kívánt képet kiválasztotta, nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 A nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
- A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) **A nyomtatási beállítások módosítása** >> részt a(z) 15. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 14 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik nyomtatási beállításon sem változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.
- 14 A nyomtatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd a kép(ek) letöltését és nyomtatását.
- 15 Nyomja meg az  gombot.

A nyomtatási beállítások módosítása

A nyomtatási beállítások képernyő azután jelenik meg, miután kiválasztotta a nyomtatni kívánt képet:

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg az **Nyomtat. Minőség** gombot.
- 2 Nyomja meg az **Normál** gombot.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírméret

- 1 Nyomja meg az **Papírméret** gombot.
- 2 Válassza a **A4**, **Letter**, **Legal** vagy **Folio** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírtípus

- 1 Nyomja meg az **Papírtípus** gombot.
- 2 Válassza a **Vékony**, **Sima Papír** vagy **Újrahaszn. Papír** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Kimeneti szín

- 1 Nyomja meg az **Színes nyomtatás** gombot.
- 2 Válassza az **Autom**, **F&F** vagy **Színes** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

kétoldalas

- 1 Nyomja meg az **Kétoldalas** gombot.
- 2 Válassza az **Ki, Hosszú old.** vagy **Rövid old.** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

A beszkennt fényképek és képek számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokkal és a támogatott funkciókkal kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Ha a Secure Function Lock szolgáltatással korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem képes a szkennelt adatok feltöltésére. További információk a Secure Function Lock szolgáltatással kapcsolatban: >> Kibővített használati útmutató és Hálózati használati útmutató.

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Több képernyő megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg az **Web** gombot.
Ha az internetes csatlakozásra vonatkozó információk jelennek meg az érintőképernyőn, olvassa el azokat, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg a **Igen** vagy a **Nem** gombot.


MEGJEGYZÉS

Ha új funkciók vagy hasonlóak kerülnek bejelentésre, a legújabb információ lesz megjelenítve. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza ki a kívánt szolgáltatást.
- 6 Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot fiókja nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha ezután megjelenik a képernyő, amely a feltöltés vagy a letöltés kiválasztását kéri, nyomja meg a **Feltölt szkennerről** gombot.
- 9 Ha a feltöltendő kép fájlformátumának megadását kérő képernyő jelenik meg, válassza ki a kívánt fájlformátumot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön-fájlként kerül feltöltésre.

- 10 A szkennelési beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
- A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *Szkennelési beállítások* >> részt a(z) 18. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 11 lépéshez.
 - Ha nem akar egyik beállításon sem változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg az OK gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa azt és elkezdi a feltöltést.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 12 lépéshez.
- 12 Ha megjelenik a *Következő Oldal?* üzenet, tegye a következők valamelyikét:
- Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot.
A készülék elkezdi a kép feltöltését.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 13 lépéshez.
- 13 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezdi az oldal beszkenyelését. (Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 12 és 13 lépést.)
- 14 Nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött képek egy „From_BrotherDevice” nevű albumba lesznek mentve.
- A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Szkennelési beállítások

A szkennelési beállítások képernyő minden feltöltendő dokumentum szkennelése előtt megjelenik.

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg az **Szkennelés típusa** gombot.
- 2 Válassza a **Színes**, **Szürke** vagy **F&F** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el, és minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg az **Felbontás** gombot.
- 2 Válassza a **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** vagy **600 dpi** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Síkágys szkennelés mérete

- 1 Nyomja meg az **Szkenüveg méret** gombot.
- 2 Válassza a **A4** vagy **Letter** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A **Szkenüveg méret** lehetőség elérhető a szkennerrüveg használatakor.
- Az országtól függően elképzelhető, hogy a **Letter** lehetőség nem választható ki.

Fájlméret

- 1 Nyomja meg az **Fájlméret** gombot.
- 2 Válassza a **Kicsi**, **Közepes** vagy **Nagy** lehetőséget.
- 3 Ha nem akar egyéb beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Kétoldalas szkennelés (MFC-9340CDW esetén)

- 1 Nyomja meg az Kétold. szkennelés gombot.
- 2 Válassza a Hosszú old., Rövid old. vagy Ki lehetőséget.
- 3 Ha nem akar más beállításokon változtatni, nyomja meg az OK gombot.


MEGJEGYZÉS

A kétoldalas szkennelés csak az ADF adagolóból történő szkennelés esetén érhető el. A 2-oldalas szkennelés alapértelmezett beállítása: „Ki”.

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Egy Web Connect parancsikon a következő szolgáltatások beállításait tartalmazhatja:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box

- 1 Ha a kijelzett képernyő a **Kiindulás** vagy a **Több**, akkor görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a parancsikon képernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg az **Web** gombot.
- 4 Ha az internetes csatlakozásra vonatkozó információ megjelenik, olvassa el és jóváhagyólag nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a fiókját.
Ha a fiókhoz PIN-kódra van szükség, az érintőképernyő használatával írja be a fiók PIN kódját.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

MEGJEGYZÉS

A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott funkciók listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.

MEGJEGYZÉS

A parancsikon neve automatikusan kerül hozzárendelésre. A parancsikonok nevének módosításához lásd a(z) *A parancsikonok nevének szerkesztése* >> részt a(z) 21. oldalon.


Parancsikonok módosítása


A Web Connect parancsikonokat nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikont (lásd a(z) *Parancsikonok törlése* >> részt a(z) 21. oldalon), és hozzon létre egy új parancsikont (lásd a(z) *Web Connect parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 20. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik:

MEGJEGYZÉS


Használhatja még a  gombot, majd nyomja meg a Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot.

- 2 Nyomja meg az Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 3 A név szerkesztéséhez tartsa nyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd írjon be egy új nevet az érintőképernyő használatával.
Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg a párbeszédpanel meg nem jelenik:

MEGJEGYZÉS

Használhatja még a  gombot, majd nyomja meg a Minden beáll és Parancsikon-beállítások gombot.

- 2 Nyomja meg a Töröl gombot az 1 lépésben kiválasztott parancsikon törléséhez.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.

Parancsikonok előhívása

A parancsikon beállítások a parancsikon képernyőn kerülnek megjelenítésre. A parancsikon előhívásához nyomja meg a parancsikon nevét.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárító tanácsokkal.

Látogasson meg minket ezen a címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati csatlakozás. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozás még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozás még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Megjegyezzük, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás helytelen lehet.
Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A szolgáltatás eléréséhez szükséges, a készüléken elmentett hitelesítési információ lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 7. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 10. oldalon).

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	<p>Probléma lépett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A fájl pixelszáma, mérete, stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl hibás. 	A fájl nem használható.
A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Próbálja meg egy másik számítógépről elérni a szolgáltatást, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.
Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A készülékhez regisztrált PIN-kód nem megfelelő. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	<p>A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.</p> <p>A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.</p>	<p>Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.</p> <p>Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> >> részt a(z) 7. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 10. oldalon).</p>
A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
A fiókok (10) maximális számát regisztrálta. Töröljön minden szükségtelen fiókot, majd próbálja újra.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Töröljön pár szükségtelen fiókot és próbálja meg újra.
A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikont nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikont regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.