


# Kibővített használati útmutató

MFC-J650DW  
MFC-J870DW  
DCP-J552DW  
DCP-J752DW

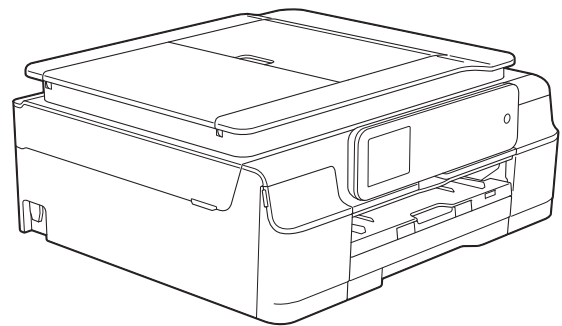

# Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
<b>Termékbiztonsági útmutató</b>	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Gyors telepítési útmutató</b>	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszer és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Használati útmutató</b>	Ismerje meg az alapvető faxolási, másolási, szkennelési, PhotoCapture Center™ és lemez nyomtatási <sup>1</sup> műveleteket, valamint a kellékanyagok cseréjének menetét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Kibővített használati útmutató</b>	Ismerje meg a haladóknak szóló műveleteket: fax, másolás, biztonsági funkciók, jelentések nyomtatása és rutinszerű karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Szoftver és hálózati használati útmutató</b>	Ez az útmutató szkenneléssel, nyomtatással, PC-faxolással, lemez nyomtatással <sup>1</sup> és egyéb olyan műveletekkel kapcsolatos utasításokat tartalmaz, melyeket akkor hajthat végre, ha Brother készülékét egy számítógéphez csatlakoztatja. Hasznos információkat talál továbbá a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati használatával és a gyakran használt szakkifejezésekkel kapcsolatban is.	HTML fájl / CD-ROM
<b>Webes csatlakozáshoz útmutató</b>	Ez az útmutató a Brother készülékhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>AirPrint útmutató</b>	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>Google Cloud Print útmutató</b>	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>Wi-Fi Direct™ Útmutatója <sup>1</sup></b>	Ebben az útmutatóban ismertetjük, hogy miként állíthatja be és használhatja Brother készülékét a Wi-Fi Direct™ szabványt támogató mobil eszközről történő közvetlen vezeték nélküli nyomtatáshoz.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

<sup>2</sup> Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>1</b>
	FONTOS MEGJEGYZÉS .....	1
	Memóriatár .....	1
	Automatikus nyári időszámítás (Csak MFC modellek esetében) .....	1
	Készenléti üzemmód .....	2
	Automatikus kikapcsolás (DCP modellek) .....	2
	LCD érintőképernyő .....	3
	Az érintőképernyő nyelvének módosítása (modelltől függően) .....	3
	A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása .....	3
<b>2</b>	<b>Biztonsági funkciók (MFC modellek)</b>	<b>4</b>
	Az Adászárás (MFC-J650DW) .....	4
	Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása .....	4
	Az Adászárás be-/kikapcsolása .....	5
	Memóriabiztonság (MFC-J870DW) .....	6
	A Memóriabiztonság funkció jelszavának beállítása és módosítása .....	7
	A memóriabiztonság funkció ki-/bekapcsolása .....	8
<b>3</b>	<b>Fax küldése (MFC modellek)</b>	<b>9</b>
	További küldési beállítások .....	9
	Faxok küldése többféle beállítás használatával .....	9
	Faxolás leállítása .....	9
	Kontraszt .....	10
	Fax felbontásának módosítása .....	10
	Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	11
	A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	12
	Faxolási beállítások mentése parancsikonként .....	12
	További küldési műveletek .....	13
	Fax kézi küldése .....	13
	Faxküldés a beszélgetés végén .....	14
	Kettős hozzáférés (csak monokróm) .....	14
	Körfaxolás (csak monokróm) .....	14
	Valós idejű adatküldés .....	16
	Tengerentúli üzemmód .....	16
	Késleltetett faxolás (csak monokróm) .....	17
	Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm) .....	18
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése .....	18
	Lehívás áttekintése .....	19
	Lehívó adás (csak monokróm) .....	19

---

## **4 Fax fogadása (MFC modellek) 21**

---

Memóriafogadás (csak monokróm) .....	21
Fax továbbítása .....	21
Fax tárolása .....	22
Memóriában lévő faxok nyomtatása .....	22
PC-Fax fogadása (Windows®) .....	22
Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása .....	24
Memóriafogadási műveletek módosítása .....	24
Távoli lekérés .....	25
Távoli hozzáférési kód beállítása .....	25
A távoli hozzáférési kód használata .....	26
Távoli faxparancsok .....	27
Faxüzenetek lekérése .....	28
A faxtovábbítási szám módosítása .....	28
További vételi műveletek .....	29
Fogadás, ha kifogyott a papír .....	29
Kicsinyített bejövő fax nyomtatása .....	29
Faxfogadás a beszélgetés végén .....	29
Lehívás áttekintése .....	30
Lehívó vétel .....	30

---

## **5 Számok tárcsázása és tárolása (MFC modellek) 33**

---

Hangműveletek .....	33
További hívási műveletek .....	33
Címjegyzékben tárolt számok kombinálása .....	33
Számok elmentésének további módjai .....	34
Számok tárolása a Címjegyzékbe a Kimenő hívások naplójából .....	34
Csoportok beállítása körfaxoláshoz .....	35

---

## **6 Jelentések nyomtatása 37**

---

Faxjelentések (MFC modellek) .....	37
Küldés-igazolási jelentés .....	37
Faxnapló (aktivitásjelentés) .....	37
Jelentések .....	38
Jelentés nyomtatása .....	38

## 7 Másolatok készítése

39

Másolási beállítások .....	39
Másolás leállítása .....	39
Másolási sebesség és minőség javítása .....	40
Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása .....	40
„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése) .....	41
2 az 1-ben igazolványmásolás (oldal elrendezése) .....	43
Másolatok szortírozása .....	44
Színmélység beállítása .....	45
Festéktakarékos mód (MFC-J870DW) .....	46
Másolás vékony papírra (MFC-J870DW) .....	47
Könyvmásolás (MFC-J870DW) .....	47
Másolás vízzellel (MFC-J870DW) .....	48
Háttérszín eltávolítása .....	49
Kétoldalas másolás .....	50
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	52
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	52
Másolási beállítások mentése parancsikonként .....	53

## 8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

54

PhotoCapture Center™ műveletek .....	54
Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtók és könyvtárszerkezetek .....	54
Mozinyomtatás .....	55
Képek nyomtatása .....	55
Indexlap nyomtatása (Bélyegképek) .....	55
Fényképnymtatás .....	56
Fényképek feljavítása (MFC-J870DW) .....	57
Igazolványkép nyomtatása .....	59
Diavetítés .....	60
DPOF nyomtatás .....	61
PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások .....	62
Nyomtatási minőség .....	62
Papírbeállítások .....	62
Automatikus javítás (MFC-J870DW) .....	64
Fényerő, kontraszt és szín beállítása .....	65
Levágás .....	67
Szegély nélküli nyomtatás .....	67
Dátum nyomtatása .....	68
Beállítások új alapértelmezésként történő megadása .....	68
Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre .....	69
Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra .....	70
Automatikus levágás (MFC-J870DW) .....	70
Új alapértelmezés beállítása .....	72
A gyári beállítások visszaállítása .....	73
Szkennelési beállítások mentése parancsikonként .....	73

<b>9</b>	<b>Fotók nyomtatása a fényképezőgépről (DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW)</b>	<b>74</b>
	Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről .....	74
	PictBridge követelmények .....	74
	A digitális fényképezőgép beállítása .....	74
	Képek nyomtatása .....	75
	DPOF nyomtatás .....	76
	Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül) .....	76
	Képek nyomtatása .....	77
<b>A</b>	<b>Időszakos karbantartás</b>	<b>78</b>
	A készülék tisztítása és ellenőrzése .....	78
	A készülék külső részének megtisztítása .....	78
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása .....	79
	A papíradagoló hengerek tisztítása .....	79
	A papírfelszedő görgők tisztítása .....	80
	A tintaszint ellenőrzése .....	81
	A készülék csomagolása és szállítása .....	82
<b>B</b>	<b>Szójegyzék</b>	<b>85</b>
<b>C</b>	<b>Index</b>	<b>89</b>

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J870DW modellre vonatkozik.

### Memóriatár

(MFC-J870DW)

A menübeállításokat a memória rögzíti és áramszünet esetén sem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a **Tengerentúli mód**) el fognak veszni. Ha a **Fax**, **Szkennel**, **Másolás** és **Fotó** beállítások számára az **Új alapért.beáll** opciót állította be, akkor ezek a beállítások nem fognak elveszni. Áramkimaradás esetén a készülék a dátumot és időt, valamint a beprogramozott, időzített faxolási munkákat (pl. **Időzített fax**) is körülbelül 24 óráig fogja megtartani a memóriájában.


(DCP-J552DW, 752DW és MFC-J650DW)

A menübeállításokat a memória rögzíti, és áramszünet esetén sem vesznek el. Az ideiglenes beállítások (például a **Tengerentúli mód**<sup>1</sup>) el fognak veszni. Ha a **Fax**<sup>1</sup>, **Szkennel**, **Másolás** és **Fotó** beállítások számára az **Új alapért.beáll** opciót állította be, akkor ezek a beállítások nem fognak elveszni. Az viszont előfordulhat, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J650DW esetében

### Automatikus nyári időszámítás (Csak MFC modellek esetében)



Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum** beállításnál.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beá.** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alapbeáll.** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az **Alapbeáll.** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Idő&dátum** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az **Idő&dátum** gombot.
- 7 Nyomja meg az **Aut nyá. idős.** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.



## Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet hajtanak végre a készüléken.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alvásmód megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Alvásmód gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az 1Perc, 2Percek, 3Percek, 5Percek, 10Percek, 30Percek vagy 60Percek értékek megjelenítéséhez azért, hogy megadja azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

## Automatikus kikapcsolás (DCP modellek)

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a készüléket, ha eltelt a beállított óraszám az alvó üzemmódba való lépés után. Ha ez a funkció Ki állapotban van, a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.

Az alapértelmezett beállítás 1óra.

### MEGJEGYZÉS

A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a WLAN eng. beállítás Be értékre van állítva.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Auto. kikapcs. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Auto. kikapcs. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az 1óra, 2óra, 4óra, 8óra vagy Ki értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Nyomja meg a  gombot.



# LCD érintőképernyő

## Az érintőképernyő nyelvének módosítása (modelltől függően)

Módosíthatja az érintőképernyő nyelvét.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alapbeáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 (Csak az MFC modellek esetében)  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Helyi nyelv megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Helyi nyelv gombot.
- 7 Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

## A háttérvilágítás dim időzítőjének beállítása

Megadhatja, hogy az LCD érintőképernyő háttérvilágítása az utolsó érintést követően mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az LCD Beáll. megjelenítéséhez.

- 6 Nyomja meg az LCD Beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a Dim Időzítő gombot.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 10Mp., 20Mp., 30Mp. vagy Ki értékek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

## Az Adászárás (MFC-J650DW)

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. További késleltetett fax vagy lehívási feladat ütemezése nem lesz lehetséges. Azonban az előre beütemezett késleltetett faxok továbbra is elküldésre kerülnek, még ha be is kapcsolja az adászárást, tehát azok nem vesznek el.

Ha az adás zárolva van, a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- Fax továbbítása  
(Ha a Fax továbbítása már be volt kapcsolva)
- Távoli lekérés  
(Ha a Fax tárolása már be volt kapcsolva)
- PC-Fax fogadás <sup>1</sup>  
(Ha a PC-Fax fogadás eleve be volt kapcsolva)

<sup>1</sup> Amíg az adás zárolva van, a készülék továbbra is fogadja a faxokat és azokat a memóriában tárolja. Majd az Adászárás feloldása után a faxok a megadott számítógépre kerülnek továbbításra.

Amíg az adás zárolva van, a következő műveletek NEM érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Nyomtatás számítógépre

### MEGJEGYZÉS

Ha elfelejtette az Adászárás jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.



## Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása

### MEGJEGYZÉS



Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

### A jelszó beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.


- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg az Adás zárolva gombot.
- 8 Adjon meg egy 4-számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Amikor az érintőképernyőn a Megerősítés üzenet olvasható, adja meg újra a jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

## A jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg az Adás zárolva gombot.
- 8 Nyomja meg a Jelszó megadás gombot.
- 9 Adja meg a 4-számjegyből álló jelenlegi jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Adjon meg egy 4 számjegyből álló új jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Amikor az érintőképernyőn a Megerősítés üzenet olvasható, adja meg újra az új jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

## Az Adászárás be-/kikapcsolása

### Az Adászárás bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg az Adás zárolva gombot.
- 8 Nyomja meg az Adászárás beá. gombot.
- 9 Adja meg a regisztrált 4 számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.  
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az érintőképernyőn az Adás zárolva üzenet olvasható.

### Az Adászárás kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a Kiold gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált 4 számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.  
Az Adászárás kikapcsolásra került.

## MEGJEGYZÉS

Helytelen jelszó megadása esetén az érintőképernyőn a **Rossz jelszó** üzenet olvasható és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad az Adászárás üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.

## Memóriabiztonság (MFC-J870DW)

A Memóriabiztonság funkcióval meggátolhatja a jogosulatlan hozzáférést a készülékhez. További késleltetett fax vagy lehívási feladat ütemezése nem lesz lehetséges. Azonban az előre beütemezett késleltetett faxok továbbra is elküldésre kerülnek, még ha be is kapcsolja a Memóriabiztonság funkciót, tehát azok nem vesznek el.

Bekapcsolt Memóriabiztonság funkció esetén a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása a memóriába (a memória kapacitásának függvényében)
- Fax továbbítása (ha a Fax továbbítása már be volt kapcsolva)
- Távoli lekérés (ha a Fax tárolása már be volt kapcsolva)

Amíg a Memóriabiztonság funkció be van kapcsolva, a következő műveletek **NEM** érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Fogadott faxok nyomtatása
- Nyomtatás számítógépről
- PC-Fax fogadása
- Lemeznyomtatás
- Nyomtatás NFC <sup>1</sup> használatával
- Szkennelés NFC <sup>1</sup> használatával

<sup>1</sup> >> Használati útmutató: *Nyomtatás és szkennelés az NFC (Near Field Communication) használatával (MFC-J870DW).*

## MEGJEGYZÉS

- Ha ki akarja nyomtatni a faxokat a memóriából, ki kell kapcsolnia a Memóriabiztonság funkciót.

- A Memóriabiztonság funkció bekapcsolása előtt ki kell kapcsolnia a PC-Fax fogadása funkciót.
- Ha elfelejtette a Memóriabiztonság funkció jelszavát, vegye fel a kapcsolatot a Brother Ügyfélszolgálattal.

## A Memóriabiztonság funkció jelszavának beállítása és módosítása


### MEGJEGYZÉS

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.



### Jelszó beállítása első alkalommal

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg a Memó. biztonság gombot.
- 8 Adjon meg egy 4-számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.

- 9 Amikor az érintőképernyőn a Megerősítés üzenet olvasható, adja meg újra a jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

### A memóriabiztonság funkció jelszavának módosítása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg a Memó. biztonság gombot.
- 8 Nyomja meg a Jelszó megadás gombot.
- 9 Adja meg a regisztrált 4-számjegyből álló jelenlegi jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Adjon meg egy 4 számjegyből álló új jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Amikor az érintőképernyőn a Megerősítés üzenet olvasható, adja meg újra az új jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

## A memóriabiztonság funkció ki-/bekapcsolása

---

### A memóriabiztonság funkció bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vegyes megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Vegyes gombot.
- 7 Nyomja meg a Memó. biztonság gombot.
- 8 Nyomja meg a Biztonsági beá. gombot.
- 9 Adja meg a regisztrált 4 számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.  
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az érintőképernyőn a Memó. biztonság üzenet olvasható.

### MEGJEGYZÉS

---

Áramkimaradás esetén az adatok kb. 24 óráig a memóriában maradnak.

---

### A memóriabiztonság funkció kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a Kiold gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált 4 számjegyből álló jelszót az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.

A memóriabiztonság funkció kikapcsolásra került.

### MEGJEGYZÉS

---

Helytelen jelszó megadása esetén az érintőképernyőn a Rossz jelszó üzenet olvasható, és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad a biztonsági üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.

---

## További küldési beállítások

### Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációja közül választhat:

Fax felbontása, Kontraszt, Szkenüveg méret és Valós idejű átvitel.

Ezenkívül a következőket is választhatja:

Hívástörtén., Címjegyzék, Körfaxolás, Előnézet<sup>1</sup>, Színbeállítások, Időzített fax, Körfax, Lehívó adás, Lehívó vétel, Tengerentúli mód, Új alapért.beáll és Gyári visszaáll.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

Bizonyos beállítások csak monokróm faxok küldésekor használhatók.

1 Helyezze be a dokumentumot.

2 (MFC-J650DW)

Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a

 (Faxok küldése) gombot.

3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a megváltoztatni kívánt beállítás megjelenítéséhez. Amikor a beállítás megjelenik, nyomja azt meg.

5 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

6 További beállítások módosításához menjen vissza a 4. lépéshez.

7 Nyomja meg az OK gombot, ha befejezte a beállítások módosítását.


8 Írja be a faxszámot.

9 Nyomja meg a Fax indítása gombot.

### MEGJEGYZÉS

- A legtöbb beállítás ideiglenes, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* ►► részt a(z) 11. oldalon.)
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy is elmentheti, ha parancsiként állítja be őket. (Lásd a(z) *Faxolási beállítások mentése parancsiként* ►► részt a(z) 12. oldalon.)

### Faxolás leállítása





A faxolás leállításához nyomja meg a  gombot.



## Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében használható a gyári alapértelmezett beállítás, az **Auto**. Az **Auto** beállítás a megfelelő kontrasztot választja ki a dokumentumhoz.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a **Világos** opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a **Sötét** opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.  
  
(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha a **Faxelőnézet Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
  - Ha a **Faxelőnézet Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**), majd a  (**Faxok küldése**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Kontraszt** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 6 Nyomja meg az **Auto**, **Világos** vagy **Sötét** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.





## MEGJEGYZÉS

Még ha a **Világos** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:

- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

## Fax felbontásának módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.  
  
(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha a **Faxelőnézet Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
  - Ha a **Faxelőnézet Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**), majd a  (**Faxok küldése**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fax felbontása** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fax felbontása** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Standard**, **Finom**, **Szuperfinom** vagy **Fotó** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a **Fax** indítása gombot.

## MEGJEGYZÉS

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.

Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átvitel kicsit lassabb, mint a normál felbontás esetében.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átvitel lassabb, mint a Finom felbontás esetében.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza, vagy ha a dokumentum fénykép. A fényképek átvitele ennél a beállításnál a leglassabb.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Az átvitel lassabb, mint a Normál felbontás esetében.

Ha Szuperfinom vagy Fotó felbontást választ és színes faxot küld (a Szín lehetőség Színbeállítások részen belüli kiválasztásával), akkor a készülék Finom beállítással küldi a dokumentumot.

## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az egyes faxolási opciók leggyakrabban használt beállításait (pl. Fax felbontása, Kontraszt, Szkenüveg méret, Előnézet<sup>1</sup>, Valós idejű átvitel és Színbeállítások) úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

### 1 (MFC-J650DW)


Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a

 (Faxok küldése) gombot.

### 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

### 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt menübeállítás kiválasztásához. Nyomja meg az új beállítási lehetőséget.

Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.

### 4 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Új alapért.beáll megjelenítéséhez.


### 5 Nyomja meg az Új alapért.beáll gombot.

- 6 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket új alapértelmezettként akarja-e menteni. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.




- 7 Nyomja meg a  gombot.

## A faxolási opciók visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A megváltoztatott faxolási opciókat visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
- Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.

- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Gyári visszaáll.** megjelenítéséhez.


- 4 Nyomja meg a **Gyári visszaáll.** gombot.

- 5 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításaira. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.




- 6 Nyomja meg a  gombot.

## Faxolási beállítások mentése parancsikonként

A leggyakrabban használt új faxolási beállításokat mind elmentheti parancsikonként.

- 1 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
- Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.

- 2 Írja be a faxszámot.

### MEGJEGYZÉS

Ha a parancsikonként körfaxolásra kívánja használni, akkor nyomja meg a **Beáll-k** lehetőséget, majd válassza a **Körfaxolás** elemet a 4. lépésben, mielőtt a 2. lépésben megadná a faxszámot.

(Lásd a(z) **Körfaxolás (csak monokróm)** >> részt a(z) 14. oldalon.)

- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax felbontása, Kontraszt, Előnézet<sup>1</sup>, Színbeállítások, Valós idejű átvitel, Tengerentúli mód vagy Szkenüveg méret megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg a beállítani kívánt új opciót.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében  
Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.

- 5 Ha befejezte az új opciók kiválasztását, nyomja meg az OK gombot.
- 6 Nyomja meg a Ment pik-ént gombot.
- 7 Hagyja jóvá a parancsikon számára kiválasztott opciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd >> Használati útmutató: Szöveg bevitele.)  
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

## További küldési műveletek

### Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

### MEGJEGYZÉS

Több oldalas faxok küldéséhez használja az ADF-et.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 3 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 4 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a Fax indítása gombot.  
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg az érintőképernyőn a Küldés gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a Start vagy a Küldés gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a Fax indítása gombot. Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a Küldés gombot.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, amikor a készülék éppen a memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az érintőképernyő az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.

### MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a Memória megtelt üzenet, nyomja meg a  vagy Kilépes gombot a megszakításhoz, vagy a Küldés most gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a Címjegyzékben tárolt számok, valamint akár 50 manuálisan tárcsázott szám is.


Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

### Mielőtt a körfaxolást elkezdené




A Címjegyzék számai csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már el vannak tárolva a készülék memóriájában. (►► Használati útmutató: Számok Címjegyzékben történő tárolása.)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájába. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a Címjegyzékben tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a(z) Csoportok beállítása körfaxoláshoz ►► részt a(z) 35. oldalon.)

### Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a Fixelőnézet Ki van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
- Ha a Fixelőnézet Be van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.

- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Körfaxolás megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Körfaxolás gombot.
- 6 Nyomja meg a Szám hozzáad. gombot.
- 7 A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:
  - Nyomja meg a Szám hozzáad. gombot, és adjon meg egy számot az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
  - Nyomja meg a Hozzáadás a címjegyzékből gombot.  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a körfaxhoz hozzáadni kívánt szám megjelenítéséhez.  
Nyomja meg azon számok jelölőnégyzetét, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz.  
Miután bejelölte az összes számot, amit akart, nyomja meg az OK gombot.
  - Nyomja meg a Keresés a címjegyzékben gombot.  
Adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az OK gombot.  
Nyomja meg a nevet, majd nyomja meg a körfaxoláshoz hozzáadni kívánt számot.
- 8 Miután megadta az összes faxszámot a 6. és 7. lépések megismétlésével, nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a Fax indítása gombot.

## MEGJEGYZÉS

Az Körfaxolás nem érhető el, ha a Szín lehetőséget választja a Színbeállítások részben.

## Faxolás az ADF-ről


- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

## Faxolás a szkennerrüvegről


Ha az érintőképernyőn megjelenik a Következő Oldal? kérdés, akkor tegye a következők egyikét:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a Nem gombot.  
A készülék megkezdí a dokumentum küldését.
- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg az Igen gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre.  
Nyomja meg az OK gombot.  
A készülék megkezdí az oldal szkennelését. (Minden egyes oldalnál ismételje meg ezt a lépést.)


## MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 250 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól. Ha körfaxoláskor kihasználja a maximális számot, nem tudja használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a Memória megtelt üzenet, nyomja meg a  vagy Kilépés gombot a megszakításhoz, vagy a Küldés most gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Tegye az alábbiak egyikét:



- A teljes körfax megszakításához nyomja meg a **Teljes körfax** gombot. Ugorjon a ③. lépéshez.
- A jelenlegi feladat megszakításához nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi az érintőképernyőn. Ugorjon a ④. lépéshez.
- Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a  gombot.

③ Amikor az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy vissza akarja-e vonni a teljes körfaxot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.

④ Tegye az alábbiak egyikét:


- A jelenlegi feladat megszakításához nyomja meg az **Igen** gombot.
- Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.

## Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék a küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék megkezdi a tárcsázást és a küldést.




Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő beolvasását. Ezt a

Valós idejű átvitel opció bekapcsolásával teheti meg.

- ① Helyezze be a dokumentumot.
- ② (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**), majd a  (**Faxok küldése**) gombot.

③ Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

④ Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Valós idejű átvitel** megjelenítéséhez.

⑤ Nyomja meg a **Valós idejű átvitel** gombot.

⑥ Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.

⑦ Nyomja meg az **OK** gombot.

⑧ Írja be a faxszámot.

⑨ Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és egy monokróm faxot küld az ADF-ből, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a **Valós idejű átvitel opció Ki** értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratárcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.

## Tengerentúli üzemmód

Ha az esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúli küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- ① Helyezze be a dokumentumot.



**2** (MFC-J650DW)

Nyomja meg a  (Fax) gombot.

## (MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Fixelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Fixelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.

**3** Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

**4** Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a Tengerentúli mód megjelenítéséhez.

**5** Nyomja meg a Tengerentúli mód gombot.

**6** Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.

**7** Nyomja meg az **OK** gombot.

**8** Írja be a faxszámot.

**9** Nyomja meg a Fax indítása gombot.

## Késleltetett faxolás (csak monokróm)

A memóriában 24 órán belüli elküldésre akár 50 fax is tárolható. Ezek a faxok a **9.** lépésben beállított időpontban kerülnek elküldésre.

**1** Helyezze be a dokumentumot.



**2** (MFC-J650DW)

Nyomja meg a  (Fax) gombot.

## (MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Fixelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Fixelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.

**3** Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

**4** Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az Időzített fax megjelenítéséhez.

**5** Nyomja meg az Időzített fax gombot.

**6** Nyomja meg az Időzített fax gombot.

**7** Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.

**8** Nyomja meg az **Idő** gombot.

**9** Az érintőképernyő billentyűzetét használva adja meg, hogy mikor kerüljön elküldésre a fax (24 órás formátumban).  
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)  
Nyomja meg az **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

A memóriába beolvasható oldalak száma az egyes oldalakra nyomtatott információ mennyiségétől függ.

**10** Nyomja meg az **OK** gombot.

**11** Írja be a faxszámot.

**12** Nyomja meg a Fax indítása gombot.

## MEGJEGYZÉS

Az Időzített fax nem érhető el, ha a Szín lehetőséget választja a Színbeállítások részben.

## Késleltetett kötegelt küldés (csak monokróm)

A késleltetett faxok elküldése előtt az optimalizálás érdekében az Ön készüléke segíteni fog elrendezni a memóriában minden tárolt faxot a cím és a beütemezett időpont szerint. Az azonos küldési időpontra beütemezett, azonos faxszámra menő késleltetett faxok a küldési idővel való takarékoskodás érdekében egyetlen faxként lesznek elküldve.

### 1 (MFC-J650DW)


Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a

 (Faxok küldése) gombot.

2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Körfax** megjelenítéséhez.

4 Nyomja meg a **Körfax** gombot.

5 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.



6 Nyomja meg a  gombot.

## Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az érintőképernyő ezt mutatja:

Nincs feladat.)

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beá.** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fax** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Feladattörlés** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Feladattörlés** gombot.  
A várakozó feladatok megjelennek az érintőképernyőn.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és nyomja meg a törölni kívánt feladatot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A törléshez nyomja meg az **Igen** gombot.  
Ha törölni szeretne egy másik feladatot, ugorjon a 7. lépéshez.
  - Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 9 Ha befejezte, nyomja meg a  gombot.

## Lehívás áttekintése





A hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Azt is lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon úgy, hogy a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a hívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a hívás funkciót.

### Lehívó adás (csak monokróm)

A Lehívó adás funkció segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy az várakoztassa a dokumentumot addig, amíg a várakoztatott dokumentumot egy másik hívó faxkészülék le nem kéri.

A dokumentum el lesz tárolva, és azt bármilyen másik faxkészülék lekérheti egészen addig, amíg Ön a memóriából ki nem törli. (Lásd a(z) *Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése* >> részt a(z) 18. oldalon.)

### Lehívó adás beállítása


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (Fax) gombot.  
  
(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.
  - Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax), majd a  (Faxok küldése) gombot.
- 3 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Lehívó adás megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Lehívó adás gombot.
- 6 Nyomja meg a Standard gombot.
- 7 Nyomja meg a Fax indítása gombot.
- 8 Ha a szkennerveget használja, akkor az érintőképernyő üzenetben tájékoztatja, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Még egy lap szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot. Ugorjon a 9. lépéshez.
  - A dokumentum memóriában való tárolásához nyomja meg a Nem gombot. A készülékét most már elérhetik más faxkészülékek és lehívhatják a dokumentumot.
- 9 Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg az OK gombot. Minden további oldalnál ismételje meg a 8. és 9. lépést. A dokumentum a hívásig a memóriában marad.

### Biztonsági kódos hívó adás beállítása

A biztonságos hívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított hívható dokumentumokat.

A biztonságos hívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha valaki az Ön készülékéről faxot szeretne lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a  (Fax) gombot.  
  
(MFC-J870DW)  
Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Faxelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

■ Ha a Faxelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**), majd a  (**Faxok küldése**) gombot.

- 3 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Lehívó adás megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Lehívó adás** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Védett** gombot.
- 7 Írjon be egy négyjegyű számot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.
- 9 Ha a szkennerrüveget használja, akkor az érintőképernyő üzenetben tájékoztatja, hogy válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Még egy lap szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot.  
Ugorjon a 10. lépéshez.
  - Nyomja meg a **Nem** gombot a dokumentum elküldéséhez.
- 10 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Minden további oldalnál ismételje meg a 9. és 10. lépést. A készülék automatikusan el fogja küldeni a faxot.

## Memóriafogadás (csak monokróm)

A memóriafogadás lehetővé teszi a faxok fogadását akkor is, amikor ön nincs a készülék mellett.


Egyszerre csak egy memóriafogadási műveletet használhat:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memóriafogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az érintőképernyőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Memóriafogadási műveletek módosítása* >> részt a(z) 24. oldalon.)

## Fax továbbítása

Ha a Fax továbbítása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A készülék ezt követően hívni fogja az Ön által beprogramozott faxszámot, és továbbítani fogja a faxüzenetet.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.

- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax küldés megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a Fax küldés gombot.
- 11 Az érintőképernyő billentyűzetével írja be a faxtovábbítási számot (legfeljebb 20 számjegy).  
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a Háttér.nyomt: Be vagy a Háttér.nyomt: Ki gombot.  
(MFC-J870DW)  
Ha a Fixelőnézet funkció Ki van kapcsolva, nyomja meg a Háttér.nyomt: Be vagy Háttér.nyomt: Ki gombot.

## FONTOS

- Ha a Háttér.nyomt: Be opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata. Ez egy biztonsági funkció arra az esetre, ha a fax továbbítása előtt áramszünet következne be, vagy a fogadó készülékkel probléma történne.
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja, de nem küldi azt el a beprogramozott faxtovábbítási számra.

- 13 Nyomja meg a  gombot.

## Fax tárolása

Ha a Fax tárolása opciót választja, a készülék a fogadott faxokat a memóriájába fogja tárolni. A faxüzeneteket egy másik helyről, a távoli lekérés parancsok használatával le fogja tudni kérni.

Ha a Fax tárolása opciót bekapcsolta, a készülék ki fog nyomtatni egy biztonsági másolatot.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax tárolása megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a Fax tárolása gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

### MEGJEGYZÉS

Színes faxok nem tárolhatók a memóriában. Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt.

## Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a Fax tárolása funkciót kiválasztotta, a memóriából továbbra is ki fogja tudni nyomtatni a faxüzeneteket, de csak akkor, ha Ön a készülékénél van.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Doku nyomtatás megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Doku nyomtatás gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

### MEGJEGYZÉS

- A memóriában lévő faxot úgy is kinyomtathatja, hogy az érintőképernyőn megnyomja a Nyom. gombot. (MFC-J870DW: Ha a Fixelőnézet funkció Ki van kapcsolva.)
- Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

## PC-Fax fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.




Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Ha a `Háttér.nyomt: Be` opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a `Minden beá.` gombot.
- 3 Nyomja meg a `▲` vagy `▼` gombot a `Fax` megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a `Fax` gombot.
- 5 Nyomja meg a `▲` vagy `▼` gombot a `Fogadás beáll.` megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a `Fogadás beáll.` gombot.
- 7 Nyomja meg a `▲` vagy `▼` gombot a `Memóriavétel` megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a `Memóriavétel` gombot.
- 9 Nyomja meg a `▲` vagy `▼` gombot a `PC fax fogadás` megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a `PC fax fogadás` gombot.
- 11 Az érintőképernyő ezt az üzenetet mutatja: Indítsa el a PC-Fax programot a PC-n.  
Nyomja meg az `OK` gombot.

- 12 Nyomja meg a `▲` vagy `▼` gombot az `<USB>` vagy annak a számítógép nevének megjelenítéséhez, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja.  
Nyomja meg az `<USB>`-t vagy a számítógép nevét.  
Nyomja meg az `OK` gombot.

- 13 (MFC-J650DW)  
Nyomja meg a `Háttér.nyomt: Be` vagy a `Háttér.nyomt: Ki` gombot.  
(MFC-J870DW)  
Ha a `Faxelőnézet` funkció `Ki` van kapcsolva, nyomja meg a `Háttér.nyomt: Be` vagy `Háttér.nyomt: Ki` gombot.

- 14 Nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (➤➤ Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása.*)
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépére.
- A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismételje meg az 1–14. lépéseket.



## Fogadási memória műveleteinek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beáll. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fogadás beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Fogadás beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Memóriavétel megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Memóriavétel gombot.
- 9 Nyomja meg a Ki gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

### MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az érintőképernyőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Memórafogadási műveletek módosítása* >> részt a(z) 24. oldalon.)

## Memórafogadási műveletek módosítása

Ha a memórafogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az érintőképernyőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

### Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

#### ■ Összes dokumentum törlése?

- Ha az Igen gombot nyomja meg, akkor a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a Nem gombot nyomja meg, akkor a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

### Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

#### ■ Minden fax nyomtatása?

- Ha az Igen gombot nyomja meg, akkor a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a Nem gombot nyomja meg, akkor a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Ha egy másik opcióról [Fax küldés vagy Fax tárolása] a PC fax fogadás opcióra történő váltáskor a készülék memóriájában még vannak fogadott faxüzenetek, akkor nyomja meg az <USB> gombot vagy hálózati csatlakozás esetén a számítógép nevét.

Nyomja meg az OK gombot.

Az érintőképernyőn a következő kérdés jelenik meg:

#### ■ Faxküldés PC-nek


- Ha az **Igen** gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információkért lásd a(z) *PC-Fax fogadása* (Windows®) >> részt a(z) 22. oldalon.)
- Ha a **Nem** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem lesznek átküldve az Ön számítógépére, a beállítás pedig megmarad.

## Távoli lekérés

A készülékét bármilyen nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről fel lehet hívni, majd ezt követően a távoli hozzáférési kód megadásával és a távoli parancsok használatával le lehet kérni a faxüzeneteket.

## Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód lehetővé teszi, hogy elérje a távoli lekérési funkciókat, amikor nincs a készüléke közelében. A távoli hozzáférési és lekérési funkciókat csak akkor fogja tudni használni, ha előtte beállítja a saját kódját. A gyárilag beállított kód az inaktív kód (---\*).


- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beá.** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fax** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Táv.hozzáfér.** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Táv.hozzáfér.** gombot.
- 7 Az érintőképernyő billentyűzetének 0–9 számgombjaival és a \* vagy # karaktergombjaival adja meg a három számjegyű kódot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
(A gyárilag beállított „\*” érték nem módosítható.)

## MEGJEGYZÉS

Ne használjon a távoli aktiválási kóddal (\* 5 1), vagy a távoli kikapcsolási kóddal (# 5 1) azonos kódot. (➤➤ Használati útmutató: *Külső- és melléktelefonról történő üzemeltetés.*)

- 8 Nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS

Kódját új megadásával bármikor módosíthatja. Ha a kódot deaktiválni kívánja, a deaktivált beállítás (---\*) visszaállítása érdekében a 7. lépésben nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Ha az Ön készüléke a Kézi üzemmódra van beállítva, és használni szeretné a távoli lekérési funkciókat, a csengetéstől számítva várjon nagyjából 100 másodpercet, majd 30 másodpercen belül adja meg a távoli hozzáférési kódot.
- Elképzelhető, hogy ez a funkció nem minden országban érhető el, vagy hogy a helyi telefontársaság nem támogatja.

## A távoli hozzáférési kód használata

- 1 Tárcsázza a saját faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy egy másik faxkészülékről.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és utánuk a \*).
- 3 A készülék jelzi, ha vannak fogadott üzenetek:
  - 1 hosszú sípszó – Faxüzenetek
  - Nincs sípszó – Nincs üzenet
- 4 Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot.  
Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást.  
Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat fog sípolni.
- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a 9 0 gombokat.
- 6 Szakítsa meg a hívást.

## Távoli faxparancsok

Kövesse a parancsokat a táblázatban, hogy akkor is hozzá tudjon férni az egyes funkciókhoz, ha nincs a készüléknél. Ha felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és utána a \*), a rendszer két rövid sípszót hallat, Önnek pedig meg kell adnia egy távoli parancsot.

Távoli parancsok		A műveletek részletes magyarázata
<b>95</b>	<b>A faxtovábbítási és faxtárolási beállítások módosítása</b>	
	1 Ki	A <b>Ki</b> opciót akkor választhatja, ha az összes üzenetét lekérdezte vagy törölte.
	2 Fax továbbítása	Egy hosszú sípszó azt jelenti, hogy a módosítás sikerült. Ha három rövid sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás nem került elfogadásra, mert valami nincs beállítva (például egy faxtovábbítási szám nem került megadásra). Faxtovábbítási számát a 4-es kód beírásával adhatja meg. (Lásd a(z) <i>A faxtovábbítási szám módosítása</i> ►► részt a(z) 28. oldalon.) A szám megadását követően a Fax továbbítása funkció működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
	6 Fax tárolása	
<b>96</b>	<b>Fax lekérése</b>	
	2 Minden fax lekérése	Adja meg annak a távoli faxkészüléknek a számát, amelyen a tárolt faxüzeneteket fogadni kívánja. (Lásd a(z) <i>Faxüzenetek lekérése</i> ►► részt a(z) 28. oldalon.)
	3 Faxok kitörlése a memóriából	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a faxüzeneteket a rendszer törölte a memóriából.
<b>97</b>	<b>A fogadási állapot ellenőrzése</b>	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készülékére érkezett-e faxüzenet. Ha igen, azt egy hosszú sípszó fogja jelezni. Ha nem, azt három rövid sípszó fogja jelezni.
<b>98</b>	<b>Vételi mód módosítása</b>	
	1 Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)	Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy a módosítás sikerült.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
<b>90</b>	<b>Kilépés</b>	A <b>9 0</b> megnyomásával kiléphet a távoli lekérésből. Várja meg a hosszú sípszót, majd tegye le a telefonkagylót.

## Faxüzenetek lekérése

A készülékét bármilyen nyomógombos telefonról fel lehet hívni, és a faxüzeneteit egy másik készülékre lehet küldeni. Ennek a funkciónak a használata előtt be kell kapcsolnia a Fax tárolása vagy a Fax előnézete funkciót <sup>1</sup>. (Lásd a(z) *Fax tárolása* >> részt a(z) 22. oldalon vagy >> Használati útmutató: *Fax előnézet (Csak monokróm) (MFC-J870DW)*.)

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és utána a \*). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 6 2** gombokat.
- 4 Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli fax számának beírásához, ahova a faxokat szeretné küldetni, majd nyomja meg a **# #** jeleket (legfeljebb 20 számjegy).

### MEGJEGYZÉS

Nem használhat \* és # jeleket a tárcsázandó számban. Azonban ha szünetet akar beiktatni, nyomja meg a **#** gombot.

- 5 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást. A készüléke fel fogja hívni a másik faxkészüléket, mely ezt követően ki fogja nyomtatni az Ön faxüzeneteit.

## A faxtovábbítási szám módosítása

Módosíthatja a faxtovábbítási szám alapértelmezett értékét bármilyen nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről.

- 1 Hívja a faxszámát.
- 2 Ha a készüléke fogadja a hívást, adja meg nyomban a távoli hozzáférési kódot (3 számjegy és utána a \*). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- 3 Amikor a két rövid sípszót meghallja, nyomja meg a **9 5 4** gombokat.
- 4 Várjon a hosszú sípoló hangjelzésre, a számgombok segítségével adja meg annak a faxkészüléknek a számát, melyre a faxüzeneteket továbbítani kívánja (legfeljebb 20 számjegyet használva), majd írja be a: **# #** jeleket.

### MEGJEGYZÉS

Nem használhat \* és # jeleket a tárcsázandó számban. Azonban ha szünetet akar beiktatni, nyomja meg a **#** gombot.

- 5 Ha befejezte a távoli hozzáférés használatát, nyomja meg a **9 0** gombokat.
- 6 Ha a készülék sípolni kezd, szakítsa meg a hívást.

## További vételi műveletek

### Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az érintőképernyőn a **Nincs papír** üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (➤➤ Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése.*)


Ha nem helyez papírt a papírtálcába, a készülék akkor is folytatja a fax fogadását. A további oldalakat a memória tárolja, ha van elég hely.


A további bejövő faxokat addig tárolja a memória, amíg a memória meg nem telik. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogadja tovább a hívásokat.

### Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(➤➤ Használati útmutató: *Papírméret.*)

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Minden beá.** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fax** megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **Fax** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Fogadás beáll.** megjelenítéséhez.

- 6 Nyomja meg a **Fogadás beáll.** gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Aut.kicsinyít.** megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg az **Aut.kicsinyít.** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 10 Nyomja meg a  gombot.

### Faxfogadás a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldjön faxinformációt az Ön számára. Ügyeljen arra, hogy az ADF üres legyen.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send** (Küldés) gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG hangjait (rövid ismétlődő sípolások), nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

### MEGJEGYZÉS

Ha az érintőképernyő az alvó mód miatt sötét, akkor érintse meg azt a **Fax indítása** megjelenítéséhez.

- 3 A fax fogadásához nyomja meg a **Fogadás** gombot.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Lehívás áttekintése

A lehívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy ha mások faxot kapnak Öntől, a hívás díját ők fizetik. Azt is lehetővé teszi, hogy felhívja más faxkészülékét, és arról faxot fogadjon úgy, hogy a hívás díját Ön fogja állni. Ennek működéséhez a lehívás funkciót mindkét készüléken be kell állítani. Nem minden faxkészülék támogatja a lehívás funkciót.

### Lehívó vétel

A lehívó vétel funkció segítségével felhívhat egy másik faxkészülékét, hogy fogadjon egy faxot.

#### Beállítás lehívó vételhez

##### 1 (MFC-J650DW)

Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Fixelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Fixelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) majd a

 (Faxok küldése) gombot.

2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Lehívó vétel** megjelenítéséhez.

4 Nyomja meg a **Lehívó vétel** gombot.

5 Nyomja meg a **Standard** gombot.

6 Adja meg a lehívni kívánt faxszámot a Címjegyzék vagy az érintőpanelen található hívópanel használatával.

7 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

### Beállítás biztonsági kódos lehívó vételhez

A biztonságos lehívás segítségével beállíthatja, hogy ki kérheti le az Ön által beállított lehívható dokumentumokat.

A biztonságos lehívás csak Brother faxkészülékek esetén működik. Ha védelemmel ellátott Brother készülékről szeretne faxot lekérni, meg kell adnia a biztonsági kódot.

##### 1 (MFC-J650DW)

Nyomja meg a  (Fax) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

■ Ha a Fixelőnézet **Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) gombot.

■ Ha a Fixelőnézet **Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (Fax) majd a

 (Faxok küldése) gombot.

2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Lehívó vétel** megjelenítéséhez.

4 Nyomja meg a **Lehívó vétel** gombot.

5 Nyomja meg a **Védett** gombot.

6 Adja meg a négy számjegyből álló biztonsági kódot az érintőképernyő billentyűzetét használva. Ez ugyanaz, mint a lehívott faxkészülék biztonsági kódja. Nyomja meg az **OK** gombot.

7 Adja meg a lehívni kívánt faxszámot a Címjegyzék vagy az érintőpanelen található hívópanel használatával.



- 8 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.

### Beállítás késleltetett hívó vételhez

A késleltetett hívás segítségével beállíthatja a készülékét úgy, hogy a hívó vételt később kezdje el. Csak egy késleltetett hívási művelet beállítására van lehetőség.

- 1 (MFC-J650DW)


Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha a **Faxelőnézet Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

- Ha a **Faxelőnézet Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) majd a

 (**Faxok küldése**) gombot.

- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Lehívó vétel megjelenítéséhez**.
- 4 Nyomja meg a **Lehívó vétel** gombot.
- 5 Nyomja meg az **Időzítés** gombot.
- 6 Adja meg a hívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban).  
Pl.: ha este 9:45 van, írja be, hogy 21:45.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Adja meg a hívni kívánt faxszámot a **Címjegyzék** vagy az **érintőpanelen** található hívópanel használatával.
- 8 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.  
A készülék a beírt adatoknak megfelelő időpontban elvégzi a hívó hívást.

### Körle hívás (csak monokróm)

A körle hívás lehetővé teszi, hogy egy művelettel több faxkészülékről is lekérjen dokumentumokat.

- 1 (MFC-J650DW)


Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

(MFC-J870DW)

Tegye az alábbiak egyikét:


- Ha a **Faxelőnézet Ki** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) gombot.

- Ha a **Faxelőnézet Be** van kapcsolva, nyomja meg a  (**Fax**) majd a

 (**Faxok küldése**) gombot.



- 2 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Lehívó vétel megjelenítéséhez**.
- 4 Nyomja meg a **Lehívó vétel** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Standard**, **Védett** vagy **Időzítés** gombot.
- 6 Tegye az alábbiak egyikét:
- Ha a **Standard** opciót választotta, ugorjon a 7. lépéshez.
  - Ha a **Védett** lehetőséget választotta, adjon meg egy négyjegyű számot, nyomja meg az **OK** gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.
  - Ha az **Időzítés** opciót választotta, adja meg a hívás kezdetének időpontját (24 órás formátumban), és nyomja meg az **OK** gombot, majd ugorjon a 7. lépéshez.
- 7 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.

- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Körfaxolás megjelenítéséhez**.
- 9 Nyomja meg a **Körfaxolás** gombot.
- 10 Nyomja meg a **Szám hozzáad.** gombot.
- 11 A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:
  - Nyomja meg a **Szám hozzáad.** gombot, és adjon meg egy számot az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg a **Hozzáadás a címjegyzékből** gombot.  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a körfaxhoz hozzáadni kívánt szám megjelenítéséhez.  
Nyomja meg azon számok jelölőnégyzetét, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz.  
Miután bejelölte az összes számot, amit akart, nyomja meg az **OK** gombot.
  - Nyomja meg a **Keresés a címjegyzékben** gombot.  
Adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg a nevet, majd nyomja meg a körfaxoláshoz hozzáadni kívánt számot.
- 12 Miután megadta az összes faxszámot a 10. és 11. lépések megismétlésével, nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Nyomja meg a **Fax indítása** gombot.  
A készülék sorban lehív minden számot vagy csoportot egy dokumentumért.

A lehívási folyamat megszakításához a hívás közben nyomja meg a  gombot.

Az összes körlehívó vételi feladat törlésével kapcsolatos részletekért lásd a(z) *Körlehívó feladat törlése* ►► részt a(z) 32. oldalon.

## Körlehívó feladat törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A teljes körlehívó feladat törléséhez nyomja meg a **Telj.sor. lehívás** gombot.  
Ugorjon a 3. lépéshez.
  - A jelenlegi feladat megszakításához nyomja meg azt a gombot, ami a hívott számot jelzi az érintőképernyőn. Ugorjon a 4. lépéshez.
  - Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a  gombot.
- 3 Amikor az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy törölni akarja-e a teljes körlehívó feladatot, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
  - Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 4 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A jelenlegi feladat megszakításához nyomja meg az **Igen** gombot.
  - Ha megszakítás nélkül ki szeretne lépni, nyomja meg a **Nem** gombot.

## Hangműveletek

Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

## További hívási műveletek

### Címjegyzékben tárolt számok kombinálása



Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak Címjegyzékben való tárolására.

(►► Használati útmutató: *Számok Címjegyzékben történő tárolása.*)

Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja őket, és külön Címjegyzék-számok kombinációjaként tárolja.


A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet.

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot Brother 1, míg a „960555” számot Brother 2 név alatt tárolta a Címjegyzékben. Az alábbi példát követve a két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához:

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Brother 1 számának megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a számot.
- 5 Nyomja meg az Alkalmaz gombot.
- 6 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Címjegyzék megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Címjegyzék gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Brother 2 számának megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a számot.
- 11 Nyomja meg az Alkalmaz gombot.
- 12 Nyomja meg a Fax indítása gombot. A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához a szám egy részét kézzel átjavíthatja a hívópanelen. Például, ha a tárcsázandó számot 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (Brother 1:

01632) a  (Címjegyz.) segítségével, nyomja meg az Alkalmaz gombot, majd vigye be a **960556** számot a hívópanellel.



## MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a Szünet gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. Nyomja meg annyiszor a Szünet gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.

## Számok elmentésének további módjai

### Számok tárolása a Címjegyzékbe a Kimenő hívások naplójából


A kimenő hívások naplójából is tárolhat számokat a címjegyzékbe.


- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Hívás- történet) gombot.
- 3 Nyomja meg a Kimenő hívás gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a tárolni kívánt szám megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a tárolni kívánt számot.
- 6 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
- 7 Nyomja meg a Hozzáadás a címjegyzékhez gombot.
- 8 Nyomja meg a Név gombot.
- 9 Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával.  
Nyomja meg az OK gombot.  
(A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: Szöveg bevétele.)
- 10 Ha tárolni kívánja a második fax- vagy telefonszámot, nyomja meg a 2. cím gombot.  
Írja be a második fax- vagy telefonszámot az érintőképernyő billentyűzetének használatával (legfeljebb 20 számjegy).  
Nyomja meg az OK gombot.

- 11 A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

- 12 Nyomja meg a  gombot.

## Csoportok beállítása körfaxoláshoz


A Címjegyzékben tárolt Csoport beállítás lehetővé teszi, hogy több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet a  (Fax),

 (Címjegyz.), Alkalmaz és Fax indítása gombok megnyomásával.

(Lásd a(z) *Körfaxolás (csak monokróm)* >> részt a(z) 14. oldalon.)

Először minden faxszámot tárolnia kell a Címjegyzékben. (>> Használati útmutató: *Számok Címjegyzékben történő tárolása*.) Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport egy Címjegyzékben tárolt számot használ. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 3 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Csoport beáll megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Csoport beáll gombot.
- 6 Nyomja meg a Név gombot.
- 7 Írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az OK gombot.

- 8 Nyomja meg a Hozzáad / Törlés gombot.
- 9 Úgy tud a csoporthoz Címjegyzékben tárolt számokat hozzáadni, ha megnyomja őket, megjelenítve ezzel a hozzájuk tartozó piros pipajelzést. Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Olvassa el és hagyja jóvá a kiválasztott nevek és számok megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot a csoport mentéséhez.
- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg a 3–10. lépéseket.
  - A csoportok körfaxoláshoz való tárolásának befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS

A Címjegyzékben tárolt számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a(z) *Jelentések* >> részt a(z) 38. oldalon.)


## Csoportnév módosítása

- 1 Nyomja meg a  (Fax) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Címjegyz.) gombot.
- 3 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Változtat megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Változtat gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a csoportot.


- 8 Nyomja meg a **Név** gombot.
- 9 Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő billentyűzetének használatával. Nyomja meg az **OK** gombot. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.)

## MEGJEGYZÉS




### *Tárolt név megváltoztatása:*

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a módosítandó karakter kurzorral történő kijelöléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Írja be az új karaktert.



(A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: Szöveg bevitele.)


- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

## Csoport törlése

- 1 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (**Címjegyz.**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Töröl** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Töröl** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a csoport nevét.
- 8 Nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

## Szám hozzáadása vagy törlése egy csoportban


- 1 Nyomja meg a  (**Fax**) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (**Címjegyz.**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Szerkesztés** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Változtat** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Változtat** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg a csoportot.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Hozzáad / Törlés** megjelenítéséhez.
- 9 Nyomja meg a **Hozzáad / Törlés** gombot.
- 10 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám megjelenítéséhez.
- 11 Végezze el az alábbiakat minden módosítani kívánt szám esetében:
  - Egy szám csoporthoz való hozzáadásához jelölje be a hozzá tartozó jelölőnégyzetet, *megjelenítve* ezzel a pipajelzést.
  - Egy szám csoportból való törléséhez kattintson a hozzá tartozó jelölőnégyzetre, *törölve* ezzel a kijelölést.

Nyomja meg az **OK** gombot a módosítások jóváhagyásához.
- 12 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Nyomja meg a  gombot.



## Faxjelentések (MFC modellek)

A küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához nyomja meg az

érintőképernyő  (Beállít-ok) gombját.

### Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentés felhasználható a fax elküldésének bizonyítékeként.

(>> Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

### Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseihez lásd a(z) *Jelentés nyomtatása*

>> részt a(z) 38. oldalon. A gyári alapbeállítás: Minden 50 fax.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fax megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fax gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Visszaigazolás megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Visszaigazolás gombot.
- 7 Nyomja meg a Napló időköz gombot.
- 8 Nyomja meg a Napló időköz gombot.


- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy időköz kiválasztásához.  
Ha a Minden 50 fax opciót választja, ugorjon a 13. lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve nyomtatja a jelentést, és törli a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a Faxnapló-jelentést, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék akkor nyomtatja ki a Faxnapló-jelentést, ha a tárolt feladatok száma eléri az 50-et.

- 10 Nyomja meg az Idő gombot, majd adja meg a nyomtatás kezdetének idejét (24 órás formátumban) az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.  
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 11 Ha a 7naponta lehetőséget választja, akkor nyomja meg a Nap gombot.
- 12 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Hétfőnként, Keddenként, Szerdánként, Csütörtökönként, Péntekenként, Szombatonként vagy Vasárnaponként megjelenítéséhez, majd nyomja meg a 7 napos visszaszámlálás első napját.
- 13 Nyomja meg a  gombot.





## Jelentések

Lekérhető jelentések:

- Adásigaz. Ell.  
(Csak az MFC modellek esetében)  
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldésigazolási jelentését.
- Címjegyzék  
(Csak az MFC modellek esetében)  
Kinyomtatja a Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok ábécésorrendben rendezett listáját.
- Fax Napló  
(Csak az MFC modellek esetében)  
Kinyomtatja az utolsó bejövő és kimenő fax adatait.  
(TX: Küldés.) (RX: Fogadás.)
- Felhasz.Beálll.  
Kinyomtatja a beállítások listáját.
- Hálózati konfiguráció  
Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
- WLAN jelentés  
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

## Jelentés nyomtatása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Jelent.nyomt. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Jelent.nyomt. gombot.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
  - (MFC modellek)  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
  - (DCP modellek)  
Nyomja meg a kinyomtatásra szánt jelentést.
- 6 Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

## Másolási beállítások


Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Nyomja meg a **Másolás**, majd a **Beáll-k** gombot. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a másolási beállítások tallózásához. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg és válassza ki a megfelelő opciót.


Ha végzett az opciók módosításával, akkor nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg a **Mono Indítás** vagy **Színes indítás** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha azokat alapértelmezettként állítja be. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 52. oldalon.)
- A leggyakrabban használt beállításokat úgy mentheti el, ha parancsiként állítja be őket. (Lásd a(z) *Másolási beállítások mentése parancsiként* >> részt a(z) 53. oldalon.)
- A **Festéktakarékos mód**<sup>1</sup>,  
**Vékony papír másolat**<sup>1</sup>,  
**Könyv másolás**<sup>1</sup> és  
**Vízjel másolás**<sup>1</sup> funkciók használatát a Reallusion, Inc.  
 **REALLUSION**  
technológiája teszi lehetővé.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

## Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.

## Másolási sebesség és minőség javítása

Megadhatja a sebességet és a minőséget. A gyári alapbeállítás: Normál.

### MEGJEGYZÉS

Ha a Gyors vagy Normál lehetőséget választotta, akkor csak a Sima Papír opciót választhatja a Papír típus beállításakor.

#### ■ Gyors


Gyors másolási sebesség és a legalacsonyabb tintafelhasználás. Olyan nyomatok időtakarékos nyomtatásához használja, melyek nagy terjedelmű vagy piszkozatként használt dokumentumok, vagy melyek nagy példányszámban kerülnek nyomtatásra.

#### ■ Normál

A Normál opciót a szokásos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

#### ■ Legjobb


A Legjobb módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.



- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Minőség megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Minőség gombot.

- 7 Nyomja meg a Gyors, Normál vagy Legjobb gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Indítás vagy Színes indítás gombot.

## Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a Papírhoz igazítás opciót választja, akkor a készülék a méret beállítását a papír méretéhez igazítva végzi el.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Nagyít/Kicsinyít megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Nagyít/Kicsinyít gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha a Nagyítás vagy a Kicsinyítés lehetőséget választja, akkor nyomja meg a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arányt.

- Ha az Egyéni (25–400%) lehetőséget választja, akkor nyomja meg a  gombot a megjelenített százalék törléséhez, vagy nyomja meg a  gombot a kurzor mozgatásához, majd adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt a 25% – 400% értékek között.

Nyomja meg az OK gombot.

- Ha a 100% vagy Papírhoz igazítás opciót választotta, ugorjon a 9. lépéshez.

198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → Letter
141% A5 → A4
100%
97% Letter → A4
93% A4 → Letter
83% (DCP-J552DW)
83% Legal → A4 (DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW)
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Papírhoz igazítás
Egyéni (25–400%)

- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott opciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Indítás vagy Színes indítás gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Az Oldal beáll. opció nem használható a Nagyít/Kicsinyít opcióval.
- A készülék Oldal beáll., Kétold. más., Könyv másolás<sup>1</sup>, Rendez, Vékony papír másolat<sup>1</sup>, Vízjel másolás<sup>1</sup> és Háttérszín eltávolítása opciói nem használhatók a Papírhoz igazítás opcióval.
- A Papírhoz igazítás funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A Papírhoz igazítás opció nem használható az ADF<sup>2</sup> használata esetén.
- A Papírhoz igazítás opció nem használható Legal méretű dokumentumok esetében.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

<sup>2</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

## „N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)


Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

## MEGJEGYZÉS

- A készülék Könyv másolás<sup>1</sup>, Rendez, Vékony papír másolat<sup>1</sup>, Festéktakarékos mód<sup>1</sup>, Nagyít/Kicsinyít, Vízjel másolás<sup>1</sup> és Háttérszín eltávolítása opciói nem használhatók az Oldal beáll. opcióval.
- A Kétold. más. opció nem használható a posztermásolási funkcióval.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> A Poszter elrendezés használata esetén egyszerre csak egy másolatot készíthet.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Oldal beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Ki (1az1-ben), 2az1-ben (Álló), 2az1-ben (Fekvő), 2az1-ben (ID)<sup>1</sup>, 4az1-ben (Álló), 4az1-ben (Fekvő), Poszter (2x1), Poszter (2x2) vagy Poszter (3x3) megjelenítéséhez. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
 

<sup>1</sup> A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) 2 az 1-ben igazolványmásolás (oldal elrendezése) >> részt a(z) 43. oldalon.
- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.

- 9 Ha semmilyen további beállítást nem kíván módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot. Ha az ADF<sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

**Ha a szkennерüveget használja, ugorjon a 10. lépéshez.**

- 10 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az Igen gombot.
- 11 Helyezze a következő lapot a szkennерüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot. Ismételje meg a 10. és 11. lépést az elrendezés minden oldalával.
- 12 Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a Nem gombot.

## MEGJEGYZÉS


- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.
- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.
- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.

**Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, a lenti ábrán látható irányban:**

■ 2az1-ben (Álló)



■ 2az1-ben (Fekvő)




■ 4az1-ben (Álló)




■ 4az1-ben (Fekvő)




■ Poszter (2x1)

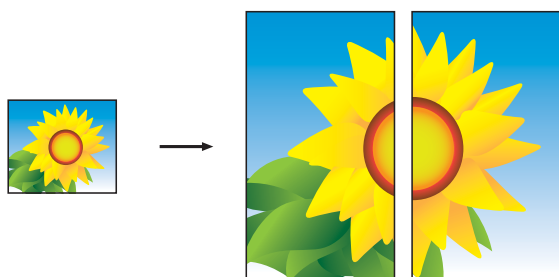

■ Poszter (2x2)

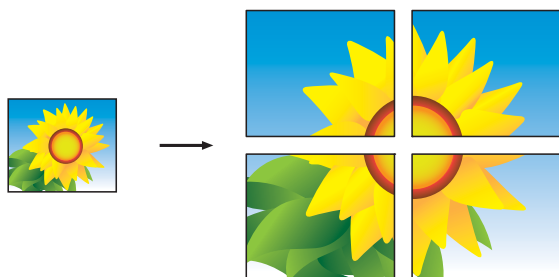

■ Poszter (3x3)

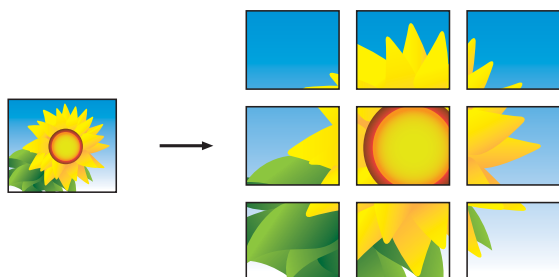

## MEGJEGYZÉS

A poszter másolatoknak egymást fedő részei vannak, így egyszerre is könnyedén be tudja illeszteni őket.

## 2 az 1-ben igazolványmásolás (oldal elrendezése)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.

## MEGJEGYZÉS


A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(➤ Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennerrüveg, az ábrán látható módon.

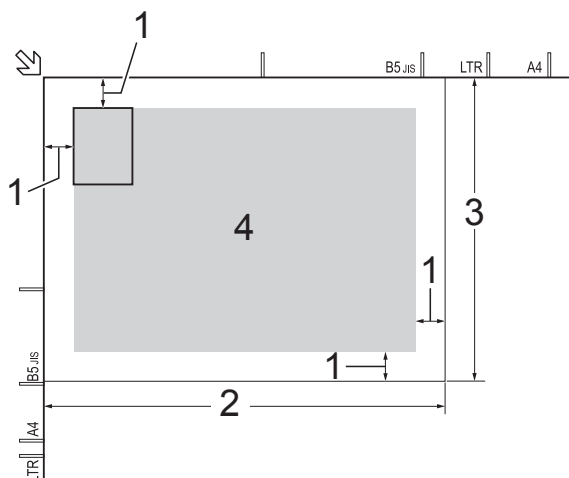

- 1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 szkennelhető terület

- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Oldal beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az Oldal beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 2az1-ben (ID) megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a 2az1-ben (ID) gombot.
- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.  
A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
- 11 Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az Igen gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az OK gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A készülék Könyv másolás<sup>1</sup>, Rendez, Kétold. más., Vékony papír másolat<sup>1</sup>, Festéktakarékos mód<sup>1</sup>, Nagyít/Kicsinyít, Vízjel másolás<sup>1</sup> és Háttérszín eltávolítása opciói nem használhatók a 2az1-ben (ID) opcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.


<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

## Másolatok szortírozása

A többszörös másolatokat szortírozhatja. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF<sup>1</sup>-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerveget.

<sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Gyűjt/rendez megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- 7 Nyomja meg a Rendez gombot.
- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Indítás vagy Színes indítás gombot.  
Ha az ADF<sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

**Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 10. lépéshez.**

- 10 Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az Igen gombot.



- 11 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az OK gombot.  
Ismételje meg a 10. és 11. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 12 A szkennelés befejezéshez nyomja meg a Nem gombot.  
A készülék elkezd a nyomtatást.


## MEGJEGYZÉS

A készülék Papírhoz igazítás, Oldal beáll. és Könyv másolás<sup>1</sup> opciói nem használhatók a Rendez opcióval.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

## Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Telítettség megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Telítettség gombot.
- 7 Nyomja meg a használni kívánt fényerősség szintjét a Világ. - Sötét intervallumban.
- 8 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Indítás vagy Színes indítás gombot.

## Festéktakarékos mód (MFC-J870DW)


A Festéktakarékos mód a festék gazdaságosabb felhasználását teszi lehetővé. A készülék a színeket világosabb árnyalatban nyomtatja, a képeket pedig a körvonalakat hangsúlyozva, az alábbi ábrán szemléltetett módon építi fel:

Az így megtakarított festék mennyisége az aktuálisan nyomtatott dokumentumtól függ.


### Festéktakarékos mód: Ki



### Festéktakarékos mód: Be

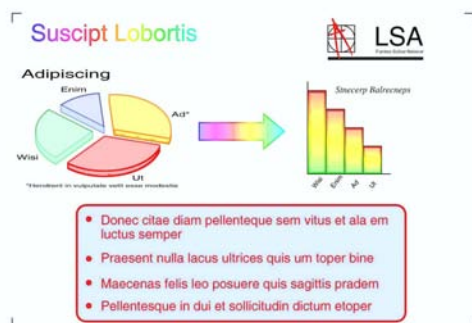

(A fenti képek az ISO/IEC 24712 tesztoldaláról származnak.)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.


- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Speciális beállítások megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beállítások gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Festéktakarékos mód megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Festéktakarékos mód gombot.
- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A készülék Könyv másolás, Vékony papír másolat, Oldal beáll., Vízjel másolás és Háttérszín eltávolítása opciói nem használhatók a Festéktakarékos mód opcióval.
- A Festéktakarékos mód opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenésben kerülnek nyomtatásra.

## Másolás vékony papírra (MFC-J870DW)

Ha a dokumentum egy kétoldalas másolat és a papír vékony, akkor válassza a **Vékony papír másolat** opciót, így a másik oldal nyomata nem fog átütni.


- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Speciális beállítások** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Speciális beállítások** gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Vékony papír másolat** megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a **Vékony papír másolat** gombot.
- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Nyomja meg a **Mono Indítás** vagy a **Színes indítás** gombot.

### MEGJEGYZÉS

A készülék **Papírhoz igazítás**, **Oldal beáll.**, **Festéktakarékos mód**, **Könyv másolás**, **Vízjel másolás** és **Háttérszín eltávolítása** funkciói **nem használhatók a Vékony papír másolat** opcióval.

## Könyvmásolás (MFC-J870DW)

A könyvmásolás funkció szkennerrüvegről történő másoláskor kijavítja a sötét kereteket és a ferdeséget. A készülék automatikusan ki tudja javítani az adatokat.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Speciális beállítások** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Speciális beállítások** gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Könyv másolás** megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a **Könyv másolás** gombot.
- 9 Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Indítás** vagy **Színes indítás** gombot.

### MEGJEGYZÉS

A készülék **Oldal beáll.**, **Rendez**, **Kétold. más.**, **Festéktakarékos mód**, **Papírhoz igazítás**, **Vékony papír másolat**, **Vízjel másolás** és **Háttérszín eltávolítása** opciói **nem használhatók a Könyv másolás** opcióval.

## Másolás vízjellel (MFC-J870DW)

A dokumentumait vízjel használatával is lemásolhatja, ehhez válasszon egyet a vízjel-sablonok közül.

### MEGJEGYZÉS

A készülék Papírhoz igazítás, Oldal beáll., Vékony papír másolat, Festéktakarékos mód, Könyv másolás és Háttérszín eltávolítása funkciói nem használhatók a Vízjel másolás opcióval.

10 A vízjel használatának jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

11 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

### Sablon használata

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Speciális beállítások megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beállítások gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vízjel másolás megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Vízjel másolás gombot.
- 9 Szükség esetén módosítsa a vízjel beállításait az érintőképernyőn megjelenő opciók segítségével. (További információkért lásd a(z) *Vízjelmásolás beállításai* >> részt a(z) 49. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.

## Vízjelmásolás beállításai

1. opció	2. opció	3. opció
Vízjel másolás	Szöveg	<b>CONFIDENTIAL*</b> DRAFT COPY IMPORTANT URGENT
	Pozíció	A B C D <b>E*</b> F G H I Minta
	Méret	Kicsi <b>Közepes*</b> Nagy
	Szög	-90° <b>-45°*</b> 0° 45° 90°
	Fólia	-2 -1 <b>0*</b> +1 +2
	Szín	<b>Fekete*</b> Zöld Kék Bíbor Vörös Nsárga Sárga
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.		

## Háttérszín eltávolítása

A háttérszín eltávolítása funkció használatával másoláskor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

### MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Speciális beállítások megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Speciális beállítások gombot.
- 7 (MFC-J870DW) Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Háttérszín eltávolítása megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Háttérszín eltávolítása gombot.
- 9 Nyomja meg az Alacsony, Közepes vagy Magas gombot.
- 10 Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a Színes indítás gombot.

## MEGJEGYZÉS

A készülék Papírhoz igazítás, Oldal beáll., Festéktakarékos mód<sup>1</sup>, Vékony papír másolat<sup>1</sup>, Könyv másolás<sup>1</sup> és Vízjel másolás<sup>1</sup> funkciói nem használhatók a Háttérszín eltávolítása opcióval.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

## Kétoldalas másolás


Csökkentheti a másolatokhoz használt papír mennyiségét, ha a papírnak mind a két oldalára másol.

A kétoldalas másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF<sup>1</sup>-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.


<sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

### (Hajtás a hosszanti oldalon)

Álló

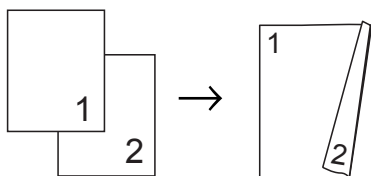


Fekvő

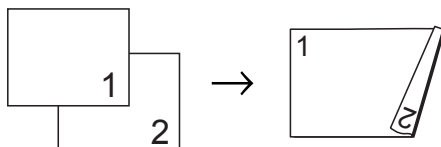


### (Hajtás a rövid oldalon)

Álló

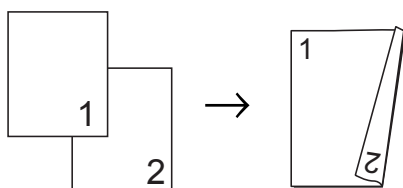

Fekvő

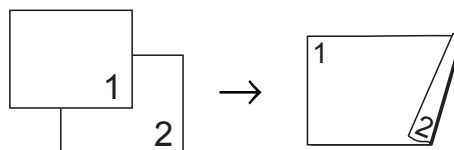

## MEGJEGYZÉS

- A készülék 2az1-ben (ID), Poszter, Könyv másolás<sup>1</sup> és Papírhoz igazítás opciói nem használhatók a Kétold. más. opcióval.
- Csak A4, A5 vagy Letter méretű normál papírt használhat.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- Helyezze be a dokumentumot.
- Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- Adja meg a másolatok számát.
- Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- Ha több másolatot kíván szortírozni, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Gyűjt/rendez megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a Gyűjt/rendez gombot.
- Nyomja meg a Rendez gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Kétold. más. megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a Kétold. más. gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kétoldalas másolás kívánt típusának megjelenítéséhez, majd nyomja meg az Álló Hosszú oldali hajtás, Fekvő Hosszú oldali hajtás, Álló Rövid oldali hajtás vagy Fekvő Rövid oldali hajtás opciót.

**11** (DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW)  
Olvassa el és ellenőrizze az érintőképernyőn megjelenített üzenetet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

**12** Tekintse át beállításait az érintőképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

**13** Nyomja meg a **Mono Indítás** vagy a **Színes indítás** gombot.

Ha az ADF <sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében

**Ha a szkennерüveget használja, ugorjon a 14. lépéshez.**

**14** Az érintőképernyőn ez olvasható:

Fordítsa meg a dokumentumot (lapozzon könyvben), majd nyomja meg a **[Szkennelés]** gombot. Ha végzett, nyomja meg a **[Befejezés]** gombot.

Helyezze a következő lapot a szkennерüvegre, majd nyomja meg a **Szkennelés** gombot.

Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.

**15** Ha több oldal másolása érdekében a **Rendez** gombot nyomta meg, minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 14. lépést. Miután minden oldal beolvasása megtörtént, nyomja meg a **Befejezés** gombot. A készülék elkezd a nyomtatást.

NE érjen a kinyomtatott oldalakhoz addig, amíg azok másodszor ki nem jönnek a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.

## MEGJEGYZÉS



Ha a dokumentum elakadna, próbálja ki a speciális kétoldalas nyomtatási beállítások egyikét. Nyomja meg a **Haladó** gombot a 9. lépés után, majd válassza a **Kétoldalas 1** vagy **Kétoldalas 2** lehetőséget. A **Kétoldalas 1** segítségével könnyebben elkerülhető a papírelakadás, mert több időt hagy a tinta száradására. A **Kétoldalas 2** funkciót választva hosszabb időt biztosít a tinta számára, hogy az megszáradjon, és egyúttal kevesebb tintát is használ.



## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

Az opciók másoláskor leggyakrabban használt beállításait (pl. Minőség, Nagyít/Kicsinyít, Telítettség, Oldal beáll., Kétold. más. és Speciális beállítások) úgy mentheti, ha azokat alapértelmezettként állítja be.

Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

- 1 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg az új opciót.  
Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Új alapért.beáll megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az Új alapért.beáll gombot.
- 6 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a módosított értékeket el kívánja-e menteni új alapértelmezett beállításként.  
Nyomja meg az Igen gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot.


## Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

Az összes módosított másolási beállítást (pl. Minőség, Nagyít/Kicsinyít, Telítettség, Oldal beáll., Kétold. más. és Speciális beállítások) visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

- 1 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Igen gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

## Másolási beállítások mentése parancsikonként

Parancsikonba mentheti a leggyakrabban használt másolási beállításait.

- 1 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Minőség, Papír típus, Papírméret, Nagyít/Kicsinyít, Telítettség, Gyűjt/rendez, Oldal beáll., Kétold. más. vagy Speciális beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg a kívánt új opciót. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 4 Ha befejezte az új opciók kiválasztását, nyomja meg a Mentés pik-ént gombot.
- 5 Olvassa el és hagyja jóvá a parancsikon számára kiválasztott opciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 6 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd >> Használati útmutató: Szöveg bevitele.) Nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

# Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

## PhotoCapture Center™ műveletek

### MEGJEGYZÉS

A DCP-J552DW nem támogatja az USB Flash memóriameghajtókat.

## Memóriakártyák, USB Flash memóriameghajtók és könyvtárszerkezetek

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformátumaival, az USB Flash memóriameghajtókkal és a memóriakártyákkal; a hibák elkerülése végett azonban olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen PhotoCapture Center™ nyomtatásnak a számítógépet használó PhotoCapture Center™ műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón maximum 999 fájl<sup>1</sup> képes olvasni.
 

<sup>1</sup> A memóriakártyákon vagy az USB Flash memóriameghajtón lévő mappát is bele kell számítani.
- A memóriakártyákon tárolt DPOF fájlnak érvényes DPOF formátumban kell lennie. (Lásd a(z) *DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 61. oldalon.)

Ne feledje a következőket:

- Az indexlap vagy képek nyomtatása során a PhotoCapture Center™ az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.

- (memóriakártyát használóknak)

A készülék digitális fényképezőgéppel formázott memóriakártyák használatát támogatja.

Ha egy digitális fényképezőgép megformáz egy memóriakártyát, akkor létrehoz egy speciális mappát, amelybe a képadatokat másolja. Ha számítógépével módosítania kell a memóriakártyán tárolt képeket, ne módosítsa a digitális fényképezőgép által létrehozott könyvtárszerkezetet. Ajánlatos továbbá új vagy módosított képek memóriakártyára mentése során ugyanazt a mappát használni, mint amelyet a digitális fényképezőgép használ. Ha az adatokat nem ugyanabba a mappába menti, előfordulhat, hogy a készülék nem fogja tudni beolvasni a fájl vagy kinyomtatni a képet.

- (USB Flash memóriameghajtót használóknak)

Ez a készülék Windows® által formázott USB Flash memóriameghajtók használatát támogatja.

## Mozinyomtatás

Kinyomtathat képeket a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón tárolt mozgóképfájlokból.

A mozgóképfájlok automatikusan 9 részre, 3 sorba kerülnek hosszuk alapján felosztásra, hogy lássa, és kinyomtathassa a jeleneteket.

### MEGJEGYZÉS

- Nem választhat ki egy tetszőleges jelenetet.
- AVI vagy MOV mozgókép formátumokat használhat (csak Motion JPEG). Ha azonban egy AVI fájl mérete nagyobb, mint 1 GB (a felvétel kb. 30 perc hosszú) vagy a MOV fájl mérete nagyobb, mint 2 GB (a felvétel kb. 60 perc hosszú), akkor ezeket a fájlokat nem lehet kinyomtatni.
- Ha egy felosztott jelenethez tartozó adat sérült, akkor az adott jelenethez tartozó rész üres lesz.

## Képek nyomtatása

### Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)

A PhotoCapture Center™ számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).



A PhotoCapture Center™ ezekkel a számokkal azonosítja az egyes képeket. Kinyomtathat egy bélyegképeket tartalmazó oldalt, amely a memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón található összes képet megjeleníti.

### MEGJEGYZÉS

- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnevek jelennek meg helyesen.
- A cirill betűket tartalmazó fájlnevek nem nyomtathatók helyesen. Ettől függetlenül ugyanúgy használható minden funkció.

8

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot az **Index** nyomtatás megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Index** nyomtatás gombot.
- 6 Nyomja meg az **Indexlap** nyomtatása gombot.
- 7 Tegye az alábbiak egyikét:

- A használt papír típusának vagy méretének megváltoztatásához nyomja meg a `Nyomt beáll-ok` gombot. Ugorjon a 8. lépéshez.
- Ha semmilyen beállítást nem kíván módosítani a papírt illetően, akkor nyomja meg az `Indítás` gombot.

- 8 Nyomja meg a `Papír típus` gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Sima Papír`, `Tintas. P.`, `Brother BP71` vagy `Egyéb Fényes` megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 10 Nyomja meg a `Papírméret` gombot.
- 11 Nyomja meg az `A4` vagy a `Letter` gombot.
- 12 Nyomja meg az `OK` gombot.
- 13 A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az `Indítás` gombot.

## Fényképnyomtatás

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ismernie kell az adott kép számát.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a `Fotó` gombot.
- 4 Nyomtassa ki az indexlapot. (Lásd a(z) *Indexlap nyomtatása (Bélyegképek)* ➤➤ részt a(z) 55. oldalon.)
- 5 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az `Index nyomtatás` megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg az `Index nyomtatás` gombot.

- 7 Nyomja meg a `Fényképek nyomt.` gombot.
- 8 Adja meg a kinyomtatni kívánt kép számát, amellyel a bélyegképeket tartalmazó indexlapon szerepel. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg az `OK` gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Egyszerre is beírhatja a számokat vessző vagy kötőjel használatával. Például az 1., a 3. és a 6. kép nyomtatásához írja be, hogy „1,3,6”. Ha az 1. képtől az 5. képig minden képet ki szeretne nyomtatni, írja be, hogy „1-5”.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.

- 9 A másolatok számát a következő módokon adhatja meg:
  - (Csak az MFC modellek esetében)  
Az érintőpanel hívópaneljét használva.
  - A kívánt másolatok számát megnyomhatja az érintőképernyőn.  
A kívánt másolatok számát megadhatja az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az `OK` gombot.
- 10 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a `Nyomt beáll-ok` gombot. (Lásd a(z) *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások* ➤➤ részt a(z) 62. oldalon.)
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg az `Indítás` gombot.

## Fényképek feljavítása (MFC-J870DW)

A nyomtatás előtt szerkesztheti a képeket, valamint különböző effektusokat adhat hozzájuk, és megtekintheti azokat az érintőképernyőn.

### MEGJEGYZÉS

A **Fotók feljavít.** funkció használatát a Reallusion, Inc.



technológiája teszi lehetővé.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók feljavít.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fotók feljavít.** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Egyszerre négy bélyegkép kerül kijelzésre az adott oldal számával és a bélyegképek alatti összes oldal számával.
- Az egyes fotóoldalak kiválasztásához nyomja meg többször a ◀ vagy ▶ gombot, az egyes fotóoldalak átlapozásához pedig tartsa őket lenyomva.





- 6 Kattintson egy fotóra a bélyegképek között.
- 7 Válassza ki és nyomja meg az **Effektek** vagy **Vágás** opciót, ekkor egy piros pipa kerül melléjük, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 8 Ha az **Effektek** lehetőséget választotta a 7. lépésben, nyomja meg a hozzáadni kívánt effektust. Nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS



- 10-féle módon adhat hozzá effektusokat a fényképeihez.

	(Auto. Javítás) Ilyenkor a gép dönti el, hogy melyik effektus a legmegfelelőbb a fénykép számára.
	(Tónus fokozása) Leginkább a portréfényképek módosítására használható. Beállítja az emberi bőr színét. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Látvány fokozás) Leginkább a tájképek módosítására használható. Kiemeli a zöld és kék területeket a fényképen. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Vörösszem csök.) A készülék megkísérli eltávolítani a vörös szemet a fényképről. Ha a vörös szemesztelése nem sikerült, megnyomhatja újra a <b>Próbálja ismét</b> gombot az érzékelési folyamat ismétléséhez.
	(Éjszaka) Az Éjszakai felvétel opció leginkább az éjszakai fényképek módosítására használható, hogy azok élénkebbek legyenek. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.
	(Világosít) Az Enyhe megvilágítás opció leginkább a szembefényben készített fényképek módosítására használható. A kontraszt beállításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.


	(Mágnes tábla) A Mágnes tábla opció leginkább a fényképek módosítására használható. Érzékeli a mágnes táblára írt betűket a fényképen, és olvashatóbbá teszi őket.
	(Fekete-fehér) A fényképeket monokrómmá alakíthatja.
	(Szépítő) A fénykép színeit szépiára alakíthatja.
	(Autom. javítás & Vörösszem-javítás) Ilyenkor a gép dönti el, hogy mely effektusok a legmegfelelőbbek a fénykép számára. A vörös szem eltávolítását is megkísérli.

- Bizonyos esetekben a piros szemet nem lehet eltávolítani.
  - Amikor az arc túl kicsi a képen.
  - Amikor az arc túlságosan felfelé, lefelé, balra vagy jobbra néz.
- Az effektusok listájához való visszatéréshez nyomja meg a **Mégse** gombot.
- Ha a fénykép nagyon kicsi, vagy szabálytalan arányokkal rendelkezik, akkor a képet nem lehet körülvágni, illetve feljavítani. Az érintőképernyőn a következő lesz látható: *Kép túl kicsi* vagy *Kép túl hosszú*.

- 9** Ha a **Vágás** opciót választotta a **7.** lépésben, állítsa be a piros keret a fénykép körül.  
A piros kereten belüli rész kerül kinyomtatásra.

- Nyomja meg a  vagy  gombot a keret méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- A keret helyének mozgatásához nyomja meg a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombot.

- A keret forgatásához nyomja meg a  gombot.

Amikor befejezte a keret beállítását, nyomja meg az **OK** gombot.  
Nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

## MEGJEGYZÉS


Ha a fénykép nagyon kicsi, vagy szabálytalan arányokkal rendelkezik, akkor a képet nem lehet körülvágni, illetve feljavítani. Az érintőképernyőn a következő lesz látható: *Kép túl kicsi* vagy *Kép túl hosszú*.

- 10** Adja meg a másolatok kívánt számát a **+** vagy **-** gombok segítségével, vagy az érintőpanel hívópaneljét használva. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11** Tegye az alábbiak egyikét.
- A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot. (Lásd a(z) *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások* >> részt a(z) 62. oldalon.)
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg az **Indítás** gombot.



## Igazolványkép nyomtatása

Kiválaszthat egy memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón tárolt fényképet, és igazolványképet nyomtathat önéletrajzhoz, útlevelhez és hasonlókhöz. Négy igazolványképet nyomtathat egy lapra.

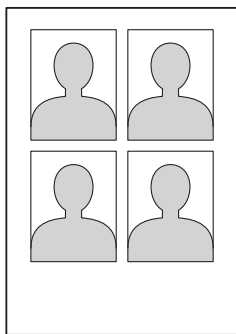


### MEGJEGYZÉS

Csak egy fénykép kerül nyomtatásra, ha a 2x2 hüvelyk vagy 50x70mm (2x2,75 hüvelyk) méretet választja az igazolványkép méretének beállításakor és ha a 10x15cm méretet a Papírméret beállításakor.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot az **Igazolványkép nyomt.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg az **Igazolványkép nyomt.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja azt meg.

- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 25x36mm, 35x45mm, 36x51mm, 45x45mm, 45x55mm, 35x48mm, 50x70mm (2x2,75 hüvelyk) vagy 2x2 hüvelyk megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt az opciót, amelyiket a fénykép méreteként kíván beállítani.

- 8 Hagyja jóvá az érintőképernyőn megjelenített képet. Szükség esetén forgassa el a képet a  megnyomásával.

### MEGJEGYZÉS

A körülvágás funkció nem elérhető.

- 9 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot. Ugorjon a 11. lépéshez.
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 11 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A nyomtatási minőség módosításához nyomja meg a **Nyomt. Minőség** gombot.  
Nyomja meg az **Normál** vagy a **Fotó** gombot.
  - A papírtípus módosításához nyomja meg a **Papír típus** gombot.  
Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Sima Papír**, **Tintas. P.**, **Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

- A papírméret módosításához nyomja meg a **Papírméret** gombot.

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 10x15cm, 13x18cm, A4 vagy Letter megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

- (MFC-J870DW)

Fényképjavítási effektusok hozzáadásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fényképjavítás megjelenítéséhez.

Nyomja meg a Fényképjavítás gombot.

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Auto. Javítás, Vörösszem csök., Auto. javít & vörösszem elt. vagy Ki megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

- 12 Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az OK gombot.

- 13 Nyomja meg az Indítás gombot.

## Diavetítés

A Vetítés segítségével az érintőképernyőn megtekintheti az összes fényképet. A művelet alatt kiválaszthat egy fényképet is.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a Fotó gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Vetítés megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Vetítés gombot.
- 6 Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha módosítani kívánja a fényképek megjelenítésére beállított időt, akkor nyomja meg a

Fényképek megjelenítése gombot.

Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 3Mp., 10Mp., 30Mp., 1Perc vagy 5Percek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

- Ha nem kívánja módosítani a beállításokat, akkor nyomja meg az Indít gombot.

- 7 Nyomja meg a  gombot a Vetítés művelet befejezéséhez.

## Fénykép nyomtatása diavetítés alatt

- 1 Egy fénykép diavetítés alatt történő kinyomtatásához nyomja meg a képet, mikor az megjelenik az érintőképernyőn.
- 2 A másolatok számát a következő módokon adhatja meg:
  - (Csak az MFC modellek esetében)  
Az érintőpanel hívópaneljét használva.
  - A kívánt másolatok számát megnyomhatja az érintőképernyőn.  
A kívánt másolatok számát megadhatja az érintőképernyő billentyűzetét használva.  
Nyomja meg az OK gombot.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a Nyomt beáll-ok gombot.  
(Lásd a(z) PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások >> részt a(z) 62. oldalon.)
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg az Indítás gombot.

## DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a digitális fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

Ha a DPOF-információkat tartalmazó memóriakártyát behelyezik a készülékbe, akkor egyszerűen kinyomtathatja a kiválasztott képet.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a DPOF megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a DPOF gombot.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
  - A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a *Nyomt beáll-ok* gombot. (Lásd a(z) *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások* ➤➤ részt a(z) 62. oldalon.)
  - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor a nyomtatáshoz nyomja meg az *Indítás* gombot.

## MEGJEGYZÉS

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.


# PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatási feladat idejére ideiglenesen megváltoztathatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

## MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. (Lásd a(z) *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása* >> részt a(z) 68. oldalon.)

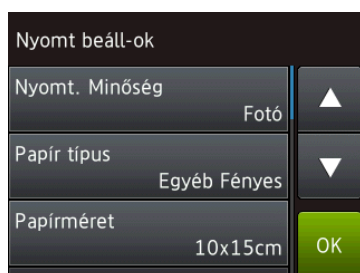

## Nyomtatási minőség

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.

- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Nyomt. Minőség** megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a **Nyomt. Minőség** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Normál** vagy a **Fotó** gombot.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a ↩ vagy az **OK** gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Ha a **Tintas. P.** lehetőséget választja a **Papír típus** részben, akkor csak a **Fotó** választható.

## Papírbeállítások

### Papírtípus


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.

- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Nyomt beáll-ok gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Papír típus megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a Papír típus gombot.
- 11 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71 vagy Egyéb Fényes megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a ↩ vagy az OK gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az Indítás gombot.
- 8 Nyomja meg a Nyomt beáll-ok gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Papírméret megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a Papírméret gombot.
- 11 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 10x15cm, 13x18cm, A4 vagy Letter megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a beállítani kívánt opciót. Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha az A4 vagy Letter opciót választotta, ugorjon a 12. lépéshez.
  - Ha a 10x15cm vagy 13x18cm opciót választotta, ugorjon a 13. lépéshez.
- 12 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Nyomt.méret megjelenítéséhez.  
Nyomja meg a Nyomt.méret gombot.  
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következő táblázat opcióinak megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.

## Papírméret és nyomtatási méret


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a Fotó gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Fotók megtek. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Fotók megtek. gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.

Példa: Nyomtatási pozíció A4-es papír esetén		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Max. méret

- 13 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy az OK gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az Indítás gombot.


## Automatikus javítás (MFC-J870DW)

Az automatikus korrekció a legtöbb fényképhez használható. Ilyenkor a gép dönti el, hogy melyik effektus a legmegfelelőbb a fénykép számára.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a Fotó gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Fotók megtek. megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a Fotók megtek. gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Nyomt beáll-ok gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Auto. Javítás megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg az Auto. Javítás gombot.
- 11 Nyomja meg a Be (vagy a Ki) gombot.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy az OK gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az Indítás gombot.


## Fényerő, kontraszt és szín beállítása

### Fényerő

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Világosság megjelenítéséhez**.
- 10 Nyomja meg a **Világosság** gombot.
- 11 Állítsa be a fényerőt a kívánt szint érintőképernyőn történő megnyomásával.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy az **OK** gombot. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

### Kontraszt

Kiválaszthatja a kontraszt beállítását. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Kontraszt megjelenítéséhez**.
- 10 Nyomja meg a **Kontraszt** gombot.
- 11 Állítsa be a kontraszt értékét a kívánt szint érintőképernyőn történő megnyomásával.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a  vagy az **OK** gombot. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.



## Színfokozás

Élénkebb képek nyomtatásához bekapcsolhatja a színfokozás funkciót. Ezzel a funkcióval a nyomtatási idő hosszabb lesz, és a nyomtatandó képtől függően a készülék több tintát is fog fogyasztani.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Szín Fokozás** megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a **Szín Fokozás** gombot.
- 11 Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha testre szeretné szabni a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** értékeit, nyomja meg a **Szín Fokozás**, majd pedig a **Be** gombot. Ugorjon a 12. lépéshez.
  - Ha nem szeretné testreszabni a beállításokat, nyomja meg a **Szín Fokozás** gombot, majd nyomja meg a **Ki** gombot. Nyomja meg a ◀ gombot. Ugorjon a 15. lépéshez.

- 12 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Fehéregyensúly**, **Élesség** vagy **Színsűrűség** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
- 13 A beállítás értékének módosításához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 14 Tegye az alábbiak egyikét:
  - Ha egy másik színjavítást szeretne testre szabni, ismételje meg a 12. – 13. lépéseket. Nyomja meg a ◀ gombot.
  - Más beállítások módosításához tegye a következőket: a nyomtatási beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ gombot, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. (Lásd a(z) *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások* >> részt a(z) 62. oldalon.)
- 15 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a ◀ vagy az **OK** gombot. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

## MEGJEGYZÉS

### • Fehéregyensúly

Ez a beállítás a kép fehér területeinek árnyalatát állítja be. A megvilágítás, a fényképezőgép és más tényezők hatással vannak a fehér megjelenésére. A kép fehér területei kissé rózsaszínűek, sárgák, vagy más színűek lehetnek. Ezzel a beállítással a jelenség kijavítható, és a fehér területek újra tiszta fehérek lehetnek.

### • Élesség

Ez a beállítás javítja a kép részleteit, hasonlóan egy fényképezőgép fókuszának finombeállításához. Ha a kép nem tökéletes fókusszal volt rögzítve és az apró részletek nem látszanak, akkor állítsa be az élességet.

### • Színmélység

Ez a beállítás módosítja a kép összes színmennyiségét. Növelheti vagy csökkentheti a színek teljes mennyiségét a képen, az elmosódott vagy gyenge minőségű kép javításához.

## Levágás


Ha a fénykép túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer körülvágja.

Az alapértelmezett beállítás a **Be**. Ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, állítsa ezt a beállítást **Ki** értékre. Amikor a **Levágás** opciót **Ki** értékre állítja, akkor állítsa a **Szegély nélkül** opciót is **Ki** értékre. (Lásd a(z) *Szegély nélküli nyomtatás* ➤➤ részt a(z) 67. oldalon.)


- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Levágás megjelenítéséhez**.
- 10 Nyomja meg a **Levágás** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **↩** vagy az **OK** gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

Levágás: Be

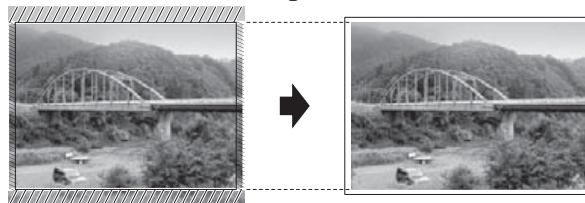

Levágás: Ki

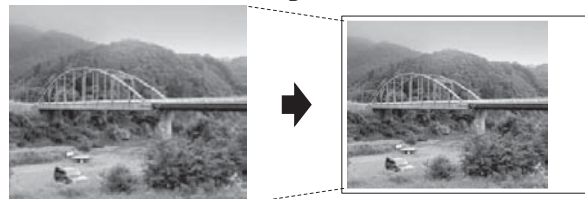

## Szegély nélküli nyomtatás

Ez a funkció a nyomtatható terület megnöveli a papír szélesség. A nyomtatási idő valamivel megnő.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek.** megjelenítéséhez.

- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Szegély nélkül megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a Szegély nélkül gombot.
- 11 Nyomja meg a **Ki** (vagy a **Be**) gombot.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a ↩ vagy az OK gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

## Dátum nyomtatása

Nyomtathat dátumot, ha az a fénykép adatai között szerepel. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. Ha az adatok között nem szerepel a dátum, nem használhatja ezt a funkciót.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek.** megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.

- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Dátum nyomt.** megjelenítéséhez.
- 10 Nyomja meg a **Dátum nyomt.** gombot.
- 11 Nyomja meg a **Be** (vagy a **Ki**) gombot.
- 12 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a ↩ vagy az OK gombot.  
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az **Indítás** gombot.

## MEGJEGYZÉS


A **Dátum nyomt.** funkció használatához a fényképezőgép DPOF beállításait ki kell kapcsolnia.

## Beállítások új alapértelmezésként történő megadása

A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat, mint pl. a **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Nyomt.méret**, **Auto. Javítás**<sup>1</sup>, **Világosság**, **Kontraszt**, **Szín Fokozás**, **Levágás**, **Szegély nélkül** és **Dátum nyomt.**, úgy mentheti el, ha alapértelmezésként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.


- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg az új beállítást. Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 10 Az utolsó beállítás módosítása után nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az **Új alapért.beáll megjelenítéséhez**.
- 11 Nyomja meg az **Új alapért.beáll** gombot.
- 12 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket új alapértelmezettként akarja-e menteni. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 13 Nyomja meg a  gombot.

## Minden beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre

A módosított PhotoCapture beállításokat—úgy mint **Nyomt. Minőség**, **Papír típus**, **Papírméret**, **Nyomt.méret**, **Auto. Javítás**<sup>1</sup>, **Világosság**, **Kontraszt**, **Szín Fokozás**, **Levágás**, **Szegély nélkül** és **Dátum nyomt.**—visszaállíthatja a gyári alapértelmezett értékekre.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek. gombot**.
- 6 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Gyári visszaáll. megjelenítéséhez**.
- 10 Nyomja meg a **Gyári visszaáll. gombot**.


- 11 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításaira. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

## Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

### Automatikus levágás (MFC-J870DW)

Egyszerre több, szkennerrüvegre helyezett dokumentumot is beszkennelem. Egy különálló dokumentum előnézete megjeleníthető az érintőképernyőn a mentés előtt. Ha az **Automatikus levágás** opciót választja, akkor a készülék minden dokumentumot beolvas, és külön fájlokba menti el. Például, ha négy dokumentumot helyez a szkennerrüvegre, akkor a készülék négy egymástól elkülönülő szkennelést végez és négy fájlt hoz létre. Ha egyetlen, négyoldalas dokumentumot kíván létrehozni, akkor a **Fájltípus** beállításaként válassza a **PDF** vagy **TIFF** opciót.

(Ha a **JPEG** opciót választja, akkor a négy dokumentum négy külön fájlként kerül létrehozásra.)

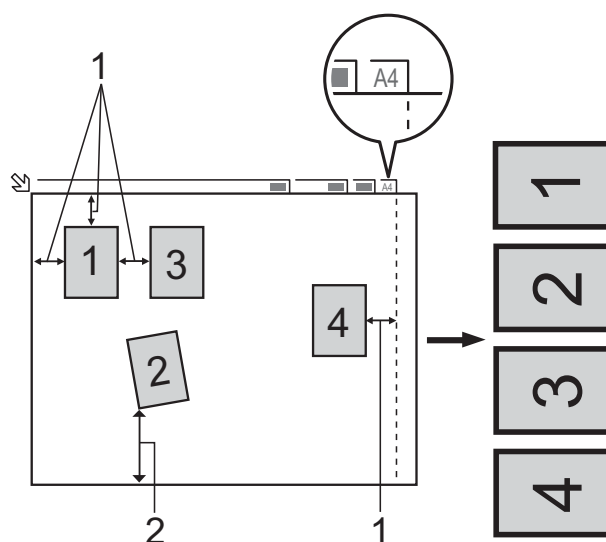

- 1 10 mm vagy nagyobb (felül, balra, jobbra)  
2 20 mm vagy nagyobb (alul)

## MEGJEGYZÉS

Automatikus levágás használatát a Reallusion, Inc. technológiája teszi lehetővé.



- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a Szkennelés médiára gombot.
- 4 Helyezze be a dokumentumot.
- 5 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Automatikus levágás megjelenítéséhez.
- 7 Nyomja meg az Automatikus levágás gombot.
- 8 Nyomja meg a Be gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg az Indítás gombot a szkennelés elindításához.
- 11 A szkennelt dokumentumok száma megjelenik az érintőképernyőn. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.
- 12 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a dokumentumadatok előnézetéhez.
- 13 Az adatok mentéséhez nyomja meg a Ment mind gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Az Automatikus levágás funkció csak olyan papír esetében érhető el, ahol mind a négy sarok 90 fokos, azaz derékszögű. Ha nem minden szög derékszög, akkor az Automatikus levágás funkció nem képes a dokumentum érzékelésére.

- Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, akkor ez a beállítás nem működik megfelelően. A dokumentumnak az alábbi specifikációt kell kielégítenie: maximum 195 × 270 mm.

Ha a dokumentum magasság-szélesség aránya nagyobb 1:8-nál, akkor ez a beállítás nem fog megfelelően működni.

- A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távolabb kell elhelyeznie, az ábrán mutatott módon.
- A dokumentumokat egymástól legalább 10 mm-es távolságra kell elhelyezni.
- Az Automatikus levágás funkció magától javítja a ferdén elhelyezett dokumentumok pozícióját, de ha a dokumentumok egymással bezárt szöge nagyobb 10 foknál, akkor ez a beállítás sem képes az elrendezést javítani.
- Az Automatikus levágás funkció használatakor üresnek kell lennie az ADF-nek.
- Az Automatikus levágás funkció maximum 16 dokumentum esetében használható, a dokumentumok méretétől függően.

## FONTOS

NE vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, miközben a készülék arról olvas vagy arra ír, különben megsérülhet a kártya, az USB Flash memóriameghajtó, vagy elveszhetnek a tárolt adatok.




## Új alapértelmezés beállítása

A leggyakrabban használt Szkennelés médiára beállításokat (Szken típusa, Felbontás, Fájl típus, Szkennel Méret, Automatikus levágás <sup>1</sup> és Háttérszín eltávolítása) úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket. Ezek a beállítások mindaddig megmaradnak, amíg újra nem módosítja őket.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
  - 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
  - 3 Nyomja meg a Szkennelés médiára gombot.
  - 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
  - 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Szken típusa, Felbontás, Fájl típus, Szkennel Méret, Automatikus levágás <sup>1</sup> vagy Háttérszín eltávolítása megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- <sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében  
Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításnál.
- 6 Ha befejezte a kívánt beállítások kiválasztását, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Új alapért.beáll megjelenítéséhez.
  - 7 Nyomja meg az Új alapért.beáll gombot.


- 8 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket új alapértelmezettként akarja-e menteni. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 9 Nyomja meg a  gombot.



## A gyári beállítások visszaállítása

Az összes megváltoztatott Szkennelés médiára beállítást (Szen típusa, Felbontás, Fájltípus, Szkennelés Méret, Automatikus levágás<sup>1</sup> és Háttérszín eltávolítása) visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

<sup>1</sup> Csak az MFC-J870DW esetében

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
- 3 Nyomja meg a Szkennelés médiára gombot.
- 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Gyári visszaáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Gyári visszaáll. gombot.
- 7 Az érintőképernyő jóváhagyást kér arról, hogy a megváltoztatott értékeket vissza kívánja-e állítani gyári alapértelmezett beállításaira.  
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

## Szkennelési beállítások mentése parancsikonként

Parancsikonba mentheti a leggyakrabban használt szkennelési beállításait. Ez a rész bemutatja, hogy miként adhat parancsikon a Szkennelés médiára funkcióhoz.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.

- 2 Helyezze a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő foglalatba.
  - 3 Nyomja meg a Szkennelés médiára gombot.
  - 4 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
  - 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Szen típusa, Felbontás, Fájltípus, Szkennelés Méret, Hosszú papír szkennelés<sup>1</sup>, Fájl név, Automatikus levágás<sup>2</sup> vagy Háttérszín eltávolítása megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást. Ezután nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- <sup>1</sup> Csak a DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW esetében
- <sup>2</sup> Csak az MFC-J870DW esetében
- Ismételje meg ezt a lépést minden módosítani kívánt beállításonál.
  - 6 Ha befejezte az új opciók kiválasztását, nyomja meg az OK gombot.
  - 7 Nyomja meg a Ment pik-ént gombot.
  - 8 Hagyja jóvá a parancsikon számára kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
  - 9 Adja meg a parancsikon nevét az érintőképernyőn lévő billentyűzet segítségével. (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd >> Használati útmutató: Szöveg bevitele.)  
Nyomja meg az OK gombot.
  - 10 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

# Fotók nyomtatása a fényképezőgépről (DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW)

## Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről



Brother készüléke támogatja a PictBridge szabványt, lehetővé téve fotók közvetlen nyomtatását PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépekről.

Ha fényképezőgépe támogatja az USB Mass Storage szabványt, akkor PictBridge nélkül is kinyomtathatók a fotók a digitális fényképezőgépről. (Lásd a(z) *Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)* >> részt a(z) 76. oldalon.)

## PictBridge követelmények

A hibák elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:

- A készülékhez a digitális fényképezőgépet a megfelelő USB-kábelrel csatlakoztassa.
- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A PhotoCapture Center™ műveletek nem használhatók a PictBridge funkcióval együtt.

## A digitális fényképezőgép beállítása

Győződjön meg arról, hogy fényképezőgépe PictBridge üzemmódban van. A PictBridge-kompatibilis fényképezőgépe LCD kijelzőjéről a következő PictBridge beállítások érhetők el.

Fényképezőgépétől függően egyes beállítások esetleg hiányozhatnak.

A fényképezőgép menüválasztéka	Lehetőségek
Papírméret	A4, Letter, 10 × 15 cm, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Papírtípus	Normál Papír, Fényes Papír, Tintasugaras Papír, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Elrendezés	Szegély nélküli: Be, Szegély nélküli: Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
DPOF beállítás <sup>1</sup>	-
Nyomtatási minőség	Normál, Finom, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Színfokozás	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>
Dátum nyomtatása	Be, Ki, Nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> További részletekért lásd a(z) *DPOF nyomtatás* >> részt a(z) 76. oldalon.

<sup>2</sup> Ha fényképezőgépe a nyomtató beállítások (alapértelmezett beállítás) használatára van beállítva, a készülék a fényképet az alábbi beállítások szerint nyomtatja ki.

Beállítások	Lehetőségek
Papírméret	10 × 15 cm
Papírtípus	Fényes papír
Elrendezés	Szegély nélküli: Be
Nyomtatási minőség	Finom
Színfokozás	Ki
Dátum nyomtatása	Ki

- Ha fényképezőgépén nincsenek menüválasztási lehetőségek, akkor ezek a beállítások is használhatók.
- Az egyes beállítások neve és használhatósága a fényképezőgép specifikációjától függ.


Bővebb információkért olvassa el a fényképezőgéphez tartozó dokumentáció PictBridge beállítások módosításáról szóló részeit.

## Képek nyomtatása

### MEGJEGYZÉS

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB-kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék közvetlen USB-aljzatához (1).

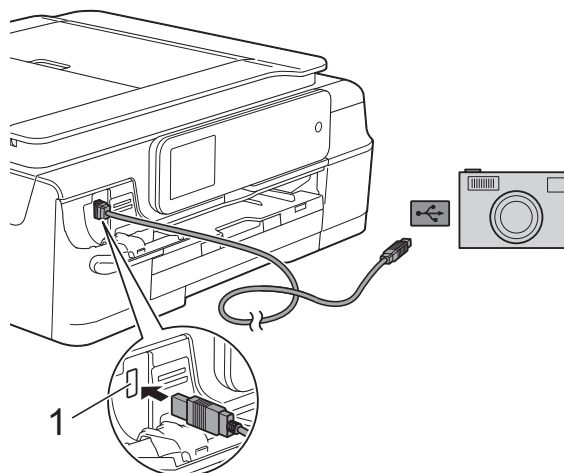

#### 1 Közvetlen USB-aljzat

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Amikor a készülék felismerte a fényképezőgépet, akkor az érintőképernyőn a következő látható: A kamera csatlakoztatva van.
- 4 A fényképezőgép utasításai szerint válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet. Amikor a gép nyomtatni kezdi a fotót, az érintőképernyőn az alábbi látható: Nyomtatás.

## FONTOS

A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-aljzathoz.

## DPOF nyomtatás

A DPOF jelentése „digitális nyomtatási elrendezés formátuma”.

A legismertebb digitális fényképezőgépgyártó vállalatok (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation és Sony Corporation) készítették ezt a szabványt a digitális fényképezőgépekről való egyszerű nyomtatás támogatásához.

Ha digitális fényképezőgépe támogatja a DPOF nyomtatást, akkor a fényképezőgép kijelzőjén kiválaszthatja a képeket és megadhatja, hány példányt kíván nyomtatni.

## MEGJEGYZÉS

DPOF fájlhiba léphet fel, ha a fényképezőgépen létrehozott nyomtatási sorrend sérül. A fényképezőgép használatával törölje, és újból hozza létre a nyomtatási sorrendet a probléma kijavításához. A nyomtatási sorrend törlésére és ismételt létrehozására vonatkozó utasításokért lásd a fényképezőgép gyártójának támogató weboldalát vagy a fényképezőgéphez kapott dokumentációt.

## Fotók nyomtatása közvetlenül digitális fényképezőgépről (PictBridge nélkül)

Ha a fényképezőgép támogatja az USB Mass Storage szabványt, akkor háttértár üzemmódban csatlakoztathatja gépét. Ez lehetővé teszi a fotók nyomtatását a fényképezőgépről.

(Ha PictBridge üzemmódban kíván fotókat nyomtatni, lásd (z) *Fotók nyomtatása közvetlenül PictBridge fényképezőgépről* >> részt a(z) 74. oldalon.)

## MEGJEGYZÉS


A megnevezések, a hozzáférhetőség és a műveletek digitális fényképezőnként eltérhetnek. Részletes információkért kérjük, olvassa el a fényképezőgéphez mellékelt ismertetőt, pl. arra vonatkozóan, hogy miként lehet PictBridge üzemmódból háttértár üzemmódba váltani.

## Képek nyomtatása

### MEGJEGYZÉS

Távolítson el minden memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a készülékből, mielőtt a digitális fényképezőgépet csatlakoztatja.

- 1 Nyissa ki a média foglalatának fedelét.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az USB-kábelt használva csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülék közvetlen USB-aljzatához (1).

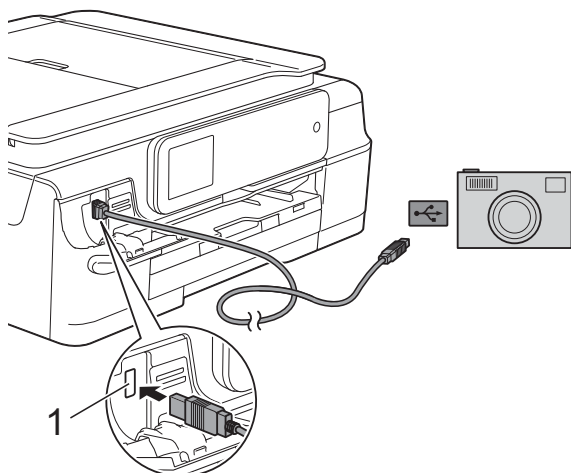

1 Közvetlen USB-aljzat

- 3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 4 A további lépésekhez lásd a(z) *Képek nyomtatása* >> részt a(z) 55. oldalon.

### FONTOS


A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében csakis digitális fényképezőgépet vagy USB Flash memóriameghajtót csatlakoztasson a közvetlen USB-aljzathoz.

## A készülék tisztítása és ellenőrzése


### A készülék külső részének megtisztítása

Az érintőképernyőt az alábbi módon tisztítsa:

#### FONTOS

- A berendezés kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot. Az érintőképernyőn a **Leállítás** üzenet olvasható néhány másodpercig, mielőtt a készülék kikapcsol.
- NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 Az érintőképernyőt **száraz**, szálmentes kendővel tisztítsa.

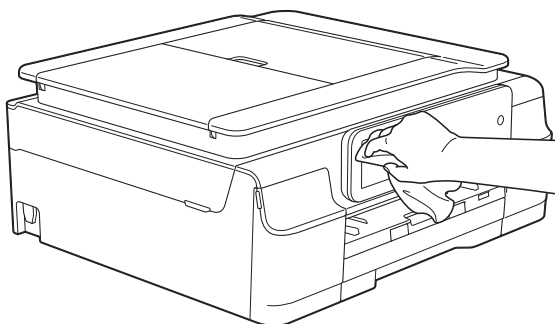


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


#### FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

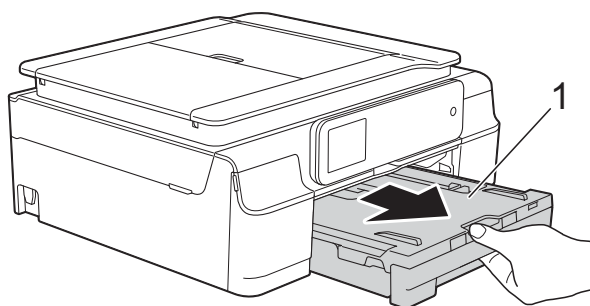


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról **száraz**, puha, szőszmentes ruhával.

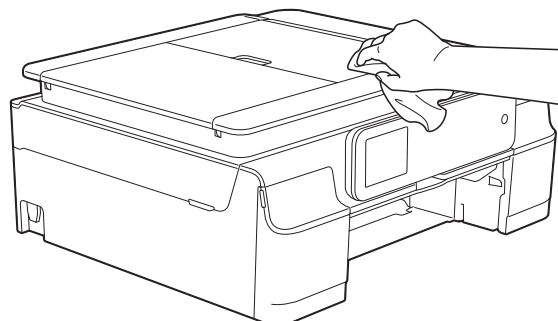

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálcá fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy **száraz**, puha, szálmentes kendővel.

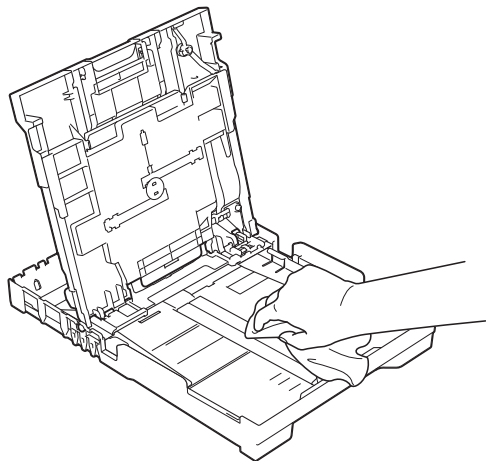

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

## A készülék nyomtatótálcájának tisztítása



### ⚠ FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennertálcát nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy puha, **száraz**, szálmentes kendővel törölje le a szétszóródott tintát.

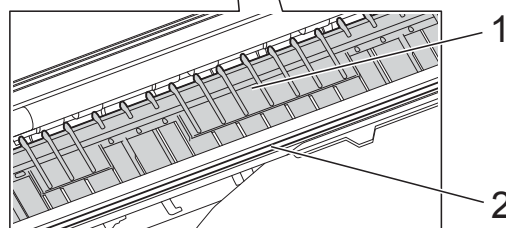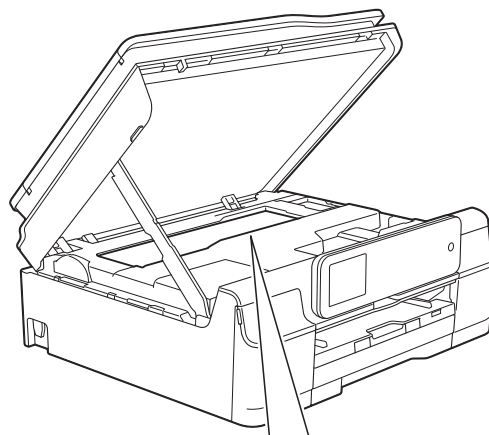

### FONTOS

NE érjen az érzékelő sávhoz (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.


- 3 Emelje fel a szkennertálcát a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennertábla támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkennertálcát.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

## A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyezettek, papíradagolási problémák merülhetnek fel.




- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

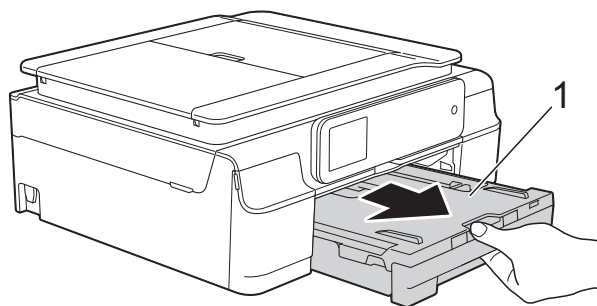


## MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

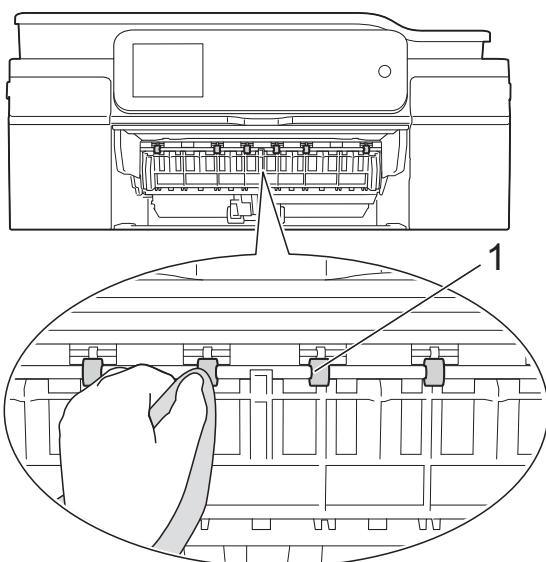

- 3 Emelje föl az elakadás-elhárító fedelet (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

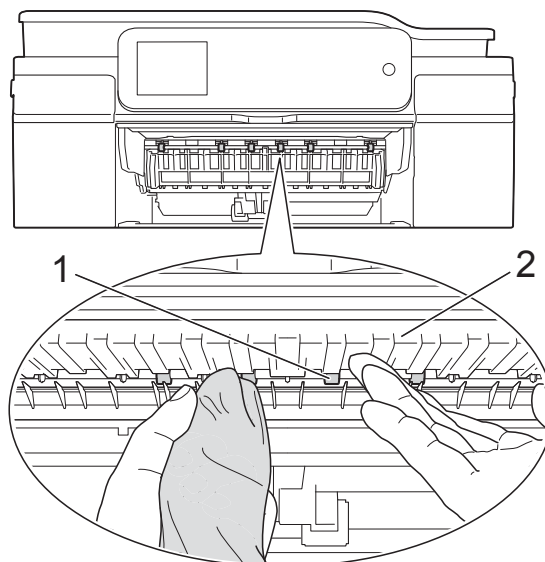

- 4 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 5 Dugja vissza a tápkábelt.

## MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


## A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


## MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is adagol, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.

A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

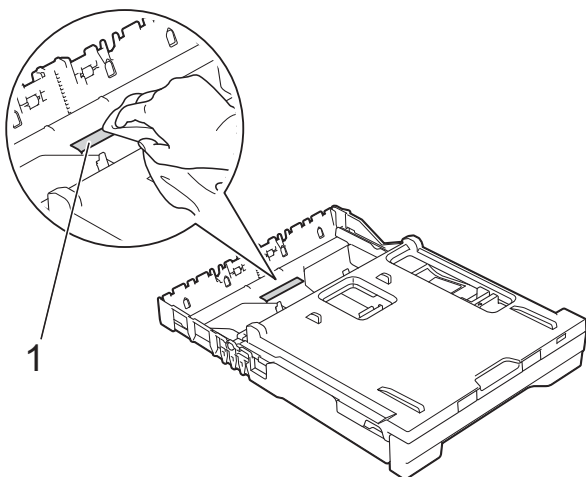


- 3 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

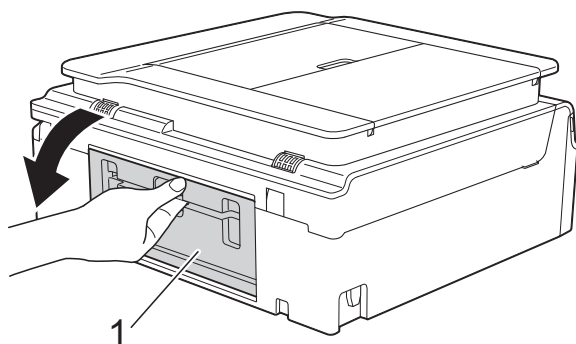

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva.


A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

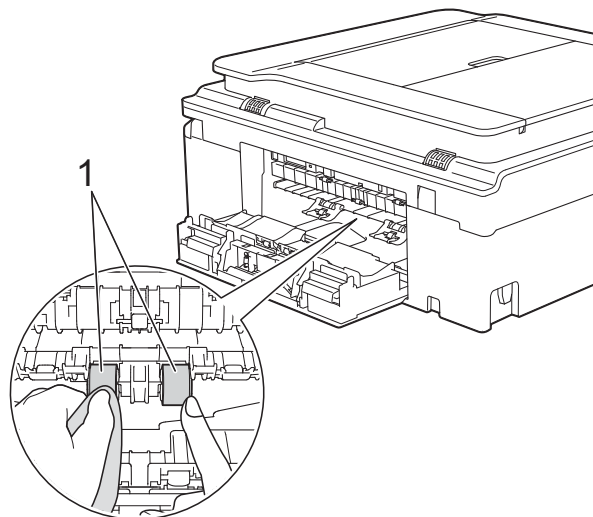

- 5 Zárja le a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.
- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 7 Dugja vissza a tápkábelt.

## A tintaszint ellenőrzése

Ugyan egy tintaszintet jelző ikon megjelenik az érintőképernyőn, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a tinta menüt.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a , Beállít-ok és a Tinta gombot is.

- 2 Nyomja meg a Tinta mennyis. gombot.  
Az érintőképernyőn megjelenik a tintamennyiség.



## MEGJEGYZÉS

Amikor a tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma merült fel, a következő ikonok egyike jelenik meg.

!	A tintaszint alacsony.
✗	A tintapatron kifogyott.
?	Probléma lépett fel a tintapatronnal.

- 3 Nyomja meg a  gombot.

## MEGJEGYZÉS

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.  
(➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

## A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.

## FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.

- 4 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz (1) kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél (2) támasztópántját, és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

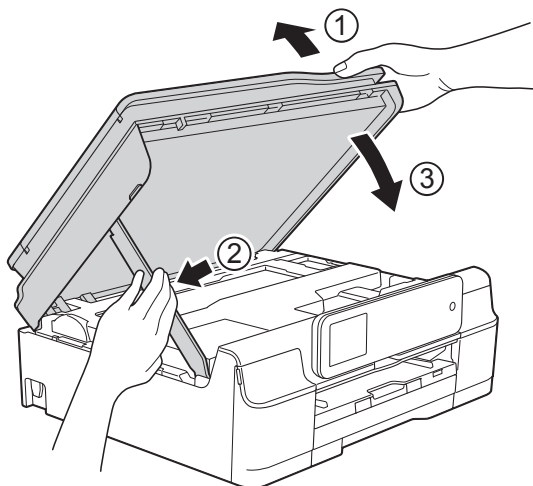


## ⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, nehogy becsípje az ujját, amikor a szkennert fedelét lezárja.


- 5 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 6 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (➤➤ Használati útmutató: A tintapatronok cseréje.)

- 7 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a tintapatron fedelét.

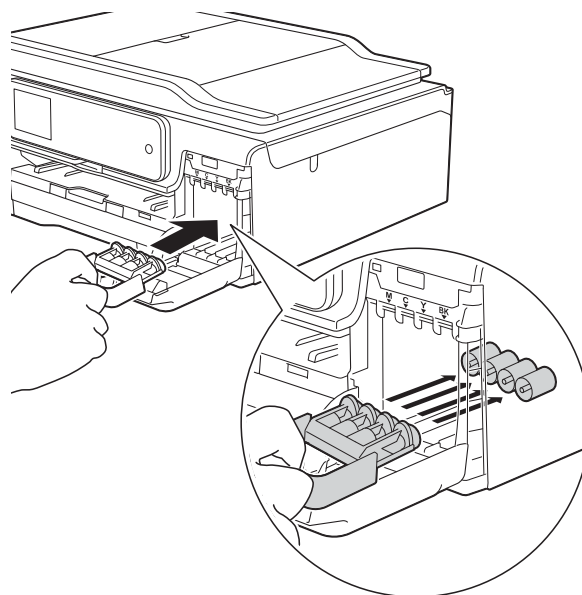

## FONTOS


- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

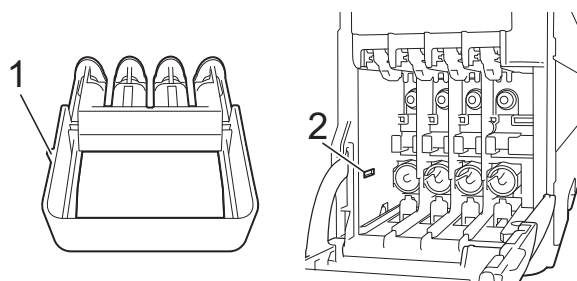

- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ilyenkor inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.


- 8 (MFC-J870DW)  
Nyissa fel a dokumentumfedelelet és ellenőrizze, hogy a lemeztálca tárolási helyén van-e, majd zárja vissza a dokumentumfedelelet.

- 9 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

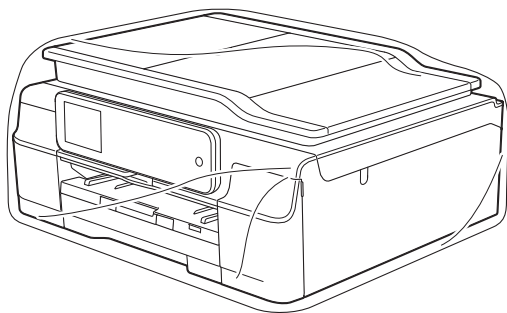

- 11 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

- 10 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az ábrán látható módon.  
A használt tintapatronokat ne tegye a dobozba.

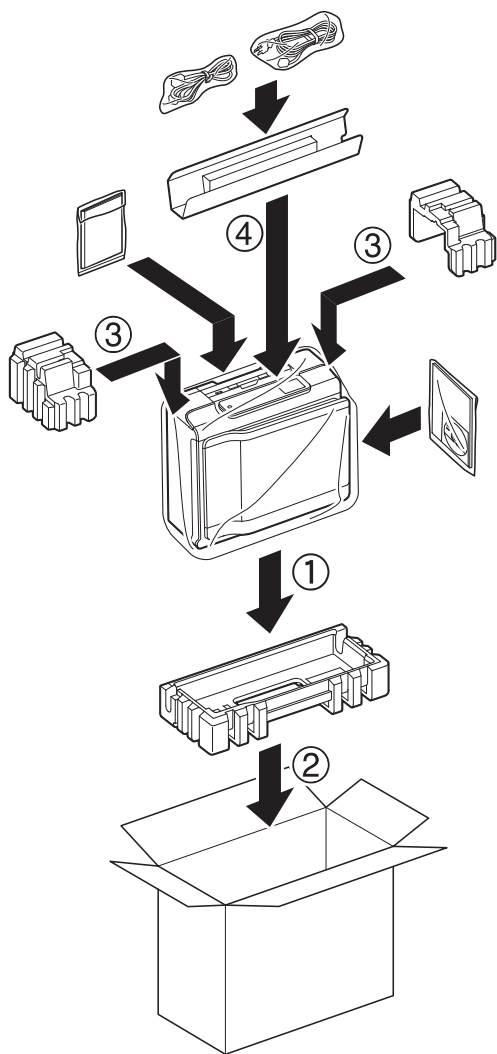

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

### **2,7"(67,5 mm) LCD érintőképernyő és érintőpanel**

A készülék LCD (Liquid Crystal Display) érintőképernyője a készülék használatához szükséges interaktív üzeneteket és figyelmeztetéseket jeleníti meg. Az érintőképernyő használata felületének megnyomásával vagy az azon történő görgetéssel történik. Az LCD érintőképernyő jobb oldalánál található érintőpanel LED fényei akkor világítanak, ha a hozzájuk tartozó funkciók elérhetők az aktuális művelet során.

### **Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)**

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

### **ADF (automatikus dokumentumadagoló)**

A dokumentumot be lehet tenni az ADF-be, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

### **Automatikus faxküldés**

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

### **Automatikus kicsinyítés**

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

### **Automatikus újrahívás**

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt volt és így nem ment át a fax.

### **Állomás-azonosító (ID)**

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

### **Beállítás-táblázatok**

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, mely a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

### **Biztonsági másolati nyomtatás**

A készülék minden fogadott és memóriájában tárolt faxot kinyomtat. Ez egy biztonsági funkció, melynek célja, hogy áramkimaradás esetén se vesszen el egy üzenet sem.

### **Címjegyzék**

Nevek és számok tárolására való, így könnyítve meg a tárcsázást.

### **Címjegyzék lista**

A Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok ábécésorrendbe rendezett listája.

### **CNG hangok**

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

### **Csengetés hangereje**

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

### **Csengetési késleltetés**

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

### **Csoportszám**

Olyan Címjegyzék-számok kombinációja, melyek a Körfaxolás céljából kerültek a Címjegyzékbe.

### **ECM (Hibaelhárítás módja)**

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

### **F/T csengetési idő**

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

### **Fax észlelése**

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

### **Fax tárolása**

A fogadott faxokat a memóriában is tárolhatja.

### **Fax továbbítása**

Egy memóriába elmentett bejövő faxüzenetet egy előre beprogramozott másik faxszámra küld el.

### **Fax/Tel**

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

### **Faxhangok**

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

### **Faxnapló**

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

### **Felbontás**

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. (Lásd Normál felbontás, Finom felbontás, Szuperfinom felbontás és Fénykép felbontás.)

### **Felhasználói beállítások**

Nyomtatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

### **Fényerő**

A Fényerő értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

### **Fénykép felbontása (csak monokróm)**

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenítése érdekében.

### **Finom felbontás**

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

### **Hang**

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

### **Hangjelzés hangereje**

Az érintőképernyő vagy érintőpanel megnyomásakor vagy hiba esetén hallható sípszó hangerejének beállítása.

### **Ideiglenes beállítások**

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

### **Impulzus**

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

### **Innobella™**

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

### **Keresés**

Egy ábécésorrendben lévő, elektronikus lista a Címjegyzékben és a Csoportokban tárolt számokról.

### **Kettős hozzáférés**

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax fogadásával vagy kinyomtatásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

### **Késleltetett fax**

A fax egy előre meghatározott, későbbi időpontban kerül küldésre.



**Kézi faxküldés**

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a Fax indítása gombot.

**Kommunikációs hiba (Komm. hiba)**

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

**Kompatibilitási csoport**

Egy faxkészüléknek azon képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

**Kontraszt**

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

**Kódolási módszer**

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

**Körfaxolás**

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

**Kötegetelt küldés**

(Csak monokróm faxok esetén)  
Költséghímélő megoldás, mely az ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxokat egyetlen átvitelben küldi el.

**Küldés**

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

**Külső telefon**

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

**Lehívás**

Egy faxkészülék azon folyamata, mely során az egy másik faxkészüléket felhív, hogy fogadja a várakozó faxüzeneteket.

**Melléktelefon**

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

**Memória fogadás**

A fogadott faxokat a készülék a memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

**Naplózási időköz**

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

**OCR (optikai karakterfelismerés)**

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

**PhotoCapture Center™**

Lehetővé teszi digitális fényképek nagy felbontásban történő nyomtatását a digitális fényképezőgépről fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

**PictBridge**

Lehetővé teszi fényképek nagy felbontásban történő közvetlen nyomtatását digitális fényképezőgépről fotóminőségű nyomatok készítéséhez.

### **Standard felbontás**

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

### **Színfokozás**

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

### **Színmélység**

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

### **Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

### **Szkennelés médiára**

Monokróm vagy színes dokumentumait memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra szkennelheti. A monokróm képek TIFF vagy PDF fájlformátumban, a színes képek PDF vagy JPEG fájlformátumban lehetnek.

### **Superfinom felbontás (csak monokróm)**

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

### **Szünet**

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, ha épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a Címjegyzékbe. Nyomja meg a **Szünet** gombot az érintőképernyőn annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

### **Szürkeárnyalat**

A szürke szín fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

### **TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)**

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) is csatlakoztathat.

### **Távoli aktiválás kódja**

Akkor nyomja meg ezt a kódot (\* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

### **Távoli hozzáférési kód**

Az Ön négy számjegyű kódja (---\*), mely lehetővé teszi, hogy távoli helyről is felhívassa és elérhesse a készülékét.

### **Távoli kikapcsolási kód (Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, al/kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

### **Távoli lekérési hozzáférés**

A képesség, hogy készülékét távolról, nyomógombos telefonról elérje.

### **Tengerentúli üzemmód**

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

### **Valós idejű adatküldés**

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

### **Várakozó feladatok**

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

### **WLAN-jelentés**

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

## Számjegyek

2 az 1-ben igazolványmásolás ..... 43

## A

A készülék csomagolása és szállítása .... 82

A készülék szállítása ..... 82

Adászárás

be-/kikapcsolás ..... 5

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## Á

Áramkimaradás ..... 1

## C

Címjegyzék

beállítás kimenő hívásokból ..... 34

Csoportos hívás

csoportok beállítása körfaxoláshoz .... 35

módosítás ..... 35

Körfaxolás ..... 14

csoportok használata ..... 14

csoportok törlése ..... 36

ControlCenter

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## CS

Csoportok körfaxoláshoz ..... 35

## F

Fax tárolása ..... 22

bekapcsolás ..... 22

kikapcsolás ..... 24

nyomtatás memóriából ..... 22

Fax továbbítása

szám beprogramozása ..... 21

távoli módosítás ..... 27, 28

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén ..... 29

a memóriába ..... 29

Fax továbbítása ..... 27

lekérés távoli helyről ..... 27, 28

lekicsinyítés lapméretre ..... 29

nyomtatás memóriából ..... 22

papír nélküli fogadás ..... 29

PC-re ..... 22

küldés ..... 9

a beszélgetés végén ..... 14

Felbontás ..... 10

gyári alapértelmezett beállítások

visszaállítása ..... 12

késleltetett fax ..... 17

késleltetett köteget küldés ..... 18

kézi ..... 13

kontraszt ..... 10

Körfaxolás ..... 14

memóriából (Kettős hozzáférés) ..... 14

tengerentúli ..... 16

törlés memóriából ..... 18

új alapértelmezett érték beállítása .... 11

Valós idejű adatküldés ..... 16

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Faxkódok

megváltoztatás ..... 25

Távoli hozzáférési kód ..... 25

Felbontás

következő fax beállítása ..... 10

## H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Hibaelhárítás

tintaszint ellenőrzése ..... 81

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) ..... 14

hozzáférési kódok és hitelkártyaszámok .....	33
Hozzáférési kódok, tárolás és hívás .....	33

## I

Igazolványmásolás .....	43
-------------------------	----

## J

Jelentések .....	37
Címjegyzék .....	38
Faxnapló .....	38
Naplózási időköz .....	37
Felhasználói beállítások .....	38
Hálózati konfiguráció .....	38
hogyan nyomtassunk .....	38
Küldés-igazolás .....	37, 38
WLAN jelentés .....	38

## K

Kettős hozzáférés .....	14
Készenléti üzemmód .....	2
Kétoldalas másolás .....	50
Kézi küldés .....	13
Kicsinyítés bejövő faxok .....	29
másolatok .....	40
Körfaxolás .....	14
csoportok beállítása .....	35
Közvetlen nyomtatás nem PictBridge-kompatibilis fényképezőgépről .....	76
PictBridge fényképezőgépről .....	74

## L

LCD (folyadékkristályos kijelző) Dim időzítő .....	3
Nyelv .....	3

## M

Macintosh Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
---	--

Másolás 2 az 1-ben igazolvány .....	43
az ADF használata .....	44
beállítás új alapértelmezésként .....	52
festéktakarékos mód .....	46
háttérszín eltávolítása .....	49
Kétoldalas .....	50
könyv .....	47
minőség .....	40
nagyítás/kicsinyítés .....	40
oldal elrendezése (N-az-1-ben) .....	41
poszter .....	41
színmélység .....	45
szortírozás .....	44
vékony papír .....	47
Vízjel .....	48
sablon használatával .....	48
Memóriabiztonság .....	8
Memóriatár .....	1
Mozinyomtatás .....	55

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Sűgót a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.	
--	--

## NY

Nyomtatás faxolás memóriából .....	22
jelentés .....	38
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## P

PhotoCapture Center™ Diavetítés .....	60
DPOF nyomtatás .....	61
Effektus hozzáadása .....	57

Fotóeffektusok	
Automatikus javítás .....	57
Enyhe megvilágítás .....	57
Éjszakai felvétel .....	57
Felületszín-fokozás .....	57
Látványfokozás .....	57
Levágás .....	57, 58
Mágnestábla .....	57, 58
Monokróm .....	57, 58
Szépítő .....	57, 58
Vörösszem csökkentés .....	57
Igazolványkép .....	59
Nyomtatás	
fényképek .....	56
indexlap .....	55
Nyomtatási beállítások	
Dátum nyomtatása .....	68
Fényerő .....	65
forogtatás .....	58, 59
Gyári alapértelmezett beállítások	
visszaállítása .....	69
Kontraszt .....	65
Levágás .....	67
Minőség .....	62
Papírtípus és papírméret .....	62, 63
Szegély nélkül .....	67
Színfokozás .....	66
Új alapértelmezett érték beállítása ....	68
számítógépről	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés médiára	
automatikus levágás .....	70
memóriakártya .....	70
USB Flash memóriameghajtó .....	70
PictBridge .....	74
DPOF nyomtatás .....	76
Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.	

## SZ

Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## T

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Távoli lekérés .....	25
faxok lekérése .....	28
parancsok .....	27
távoli hozzáférési kód .....	25, 26
Tintapatronok	
tintaszint ellenőrzése .....	81
Tisztítás	
nyomtatótálca .....	79
papíradagoló hengerek .....	79
Törlés	
Fax tárolása .....	24
Fax továbbítása .....	24, 27
újrakészítésre váró feladatok .....	18

## V

Vezeték nélküli hálózat	
Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## W

Windows®	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	



**Látogasson meg bennünket a világhálón**  
**<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)