

A készülék üzembe helyezése előtt, kérjük, olvassa át a Termékbiztonsági útmutatót. Ezt követően, a beállítás és telepítés szakszerű elvégzése érdekében, kérjük, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót.

FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.
VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.
FONTOS	A FONTOS jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása a készülék károsodását vagy működőképességének elvesztését eredményezheti.
MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.

1 A készülék kicsomagolása


MEGJEGYZÉS

- Ebben a Gyors telepítési útmutatóban a legtöbb képen az DCP-J752DW modell látható.
- Ha számítógépén nincs CD-ROM meghajtó, akkor az illesztőprogramokat a <http://solutions.brother.com/> weboldalon az adott típus letöltési oldaláról töltheti le. További információkért lásd: 5. oldal.

FIGYELEM

A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat a csecsemőktől és a kisgyermekektől. A műanyag tasakok nem játékszerek.

- Távolítsa el a készülékről a védőszalagot és fóliát, majd az érintőképernyőt védő fóliát is.
- Vegye le a papírtálca tetejéről a műanyag zacskót ❶, amely a tintapatronokat tartalmazza.

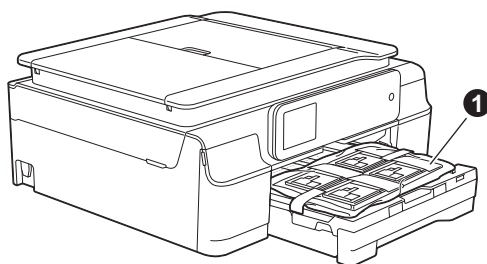

2

A tápkábel csatlakoztatása

! FIGYELEM

A készüléknek földelt hálózati csatlakozóval kell rendelkeznie.

FONTOS

Még NE csatlakoztassa az USB kábelt (abban az esetben, ha USB kábelt használna).

- a** Csatlakoztassa a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

A figyelmeztető LED a vezérlőpulton tovább világít, amíg be nem szereli a tintapatronokat.

3

Nyelv kiválasztása

- a** Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik, majd nyomja meg azt.
Nyomja meg az OK gombot.
- b** Nyomja meg a Yes (Igen) vagy a No (Nem) gombot.

4

A tintapatronok beszerelése

! VIGYÁZAT

Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és ha további gond merülne fel, forduljon orvoshoz.


MEGJEGYZÉS

Először a készülékhez kapott tartozék tintapatronokat szerelje be.


- a** Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

MEGJEGYZÉS

Beállíthatja a vezérlőpult dőlési szögét, hogy könnyebben tudja olvasni az érintőképernyőt. A vezérlőpult szélét fogja meg, nehogy véletlenül megnyomjon egy opciógombot az érintőképernyőn.

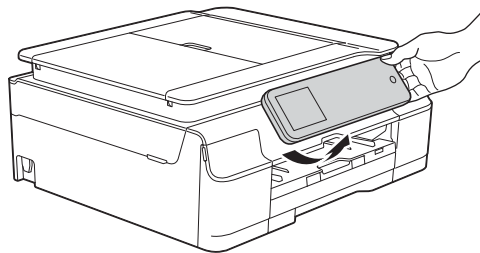

- b** Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét ①.

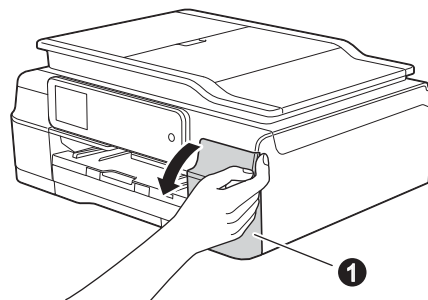


- c** Távolítsa el a narancssárga színű, védelemként funkcionáló csomagolóelemet.

- d** Csomagolja ki a tintapatront. A vákuumcsomagolás kibontásához fordítsa el a narancssárga színű védőcsomagoláson **1** található zöld kioldó kart az óramutató járásával ellentétes irányban. Majd távolítsa el a narancssárga színű védőcsomagolást **1** az ábrán látható módon.

FONTOS

- NE rázza fel a tintapatronokat. Ha tinta kerül a bőrére vagy ruházatára, akkor szappannal vagy egyéb tisztítószerrel azonnal mossa le a foltot.
- NE érjen a tintapatronok **2** jelű részéhez, mert ez megakadályozhatja a patron működését a készülékben.

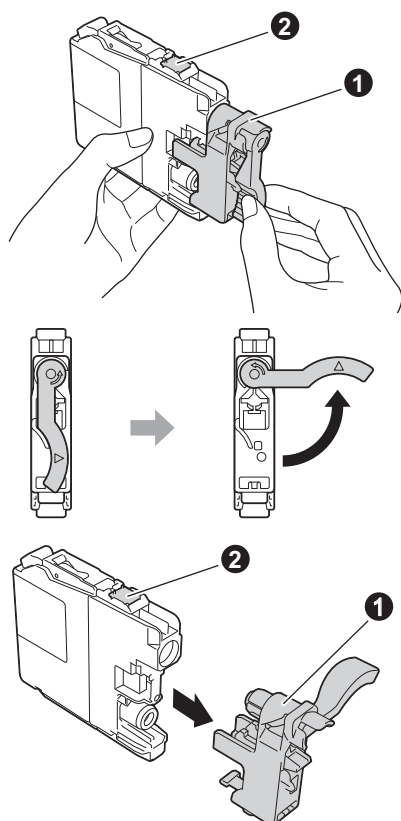

- e** Ügyeljen arra, hogy a címkék színe egyezzen a tintapatron színével. Helyezze be az egyes tintapatronokat a címkén látható nyíl irányának megfelelően.

- f** Óvatosan nyomja meg a tintapatront a hátoldalán látható „PUSH” jelölésnél, amíg a patron karja meg nem emelkedik. A tintapatronok behelyezése után zárja be a tintapatrontartó fedelét.

MEGJEGYZÉS

A készülék előkészíti a tintarendszert a nyomtatáshoz. Ez a folyamat körülbelül négy percig tart. Ne kapcsolja ki a készüléket. Azt javasoljuk, hogy a következő lépést a várakozás ideje alatt hajtsa végre.


5 A4-es, sima papír betöltése

- a** Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.


- b** Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét.

- c** Óvatosan nyomja és csúsztassa az oldalsó papírvezetőket **1** és a hosszanti papírvezetőt **2** a papír méretének megfelelő pozícióba.

Ellenőrizze, hogy az oldalsó papírvezetőkön **1** és a hosszanti papírvezetőn **2** található háromszög-jelzések **3** az Ön által használt papírméretre mutatnak-e.

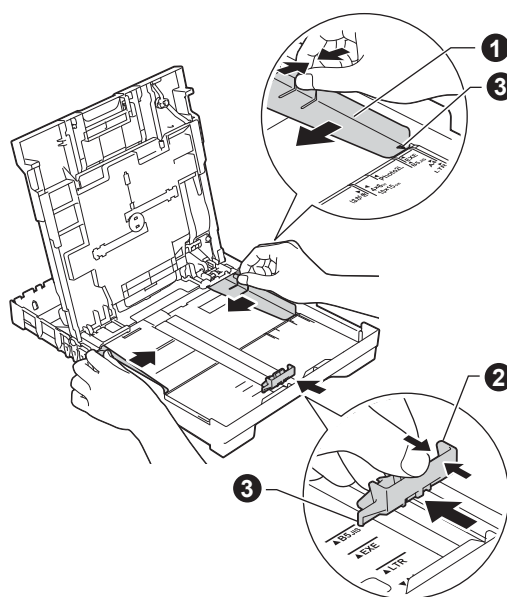

- d** A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

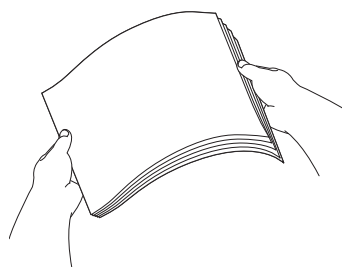


MEGJEGYZÉS

Mindig győződjön meg arról, hogy a papír nem hullámos vagy gyűrött.

- e** Óvatosan helyezzen papírt a papírtálcába úgy, hogy a papír nyomtatandó oldalával lefelé, és a felső szélével előre felé nézzen. Ellenőrizze, hogy a papír simán helyezkedik-e el a tálcában.

FONTOS

Legyen óvatos, ne nyomja be a papírt túl messzire, mert a papír megemelkedhet a tálcá hátsó részén, ami adagolási problémákat okozhat.

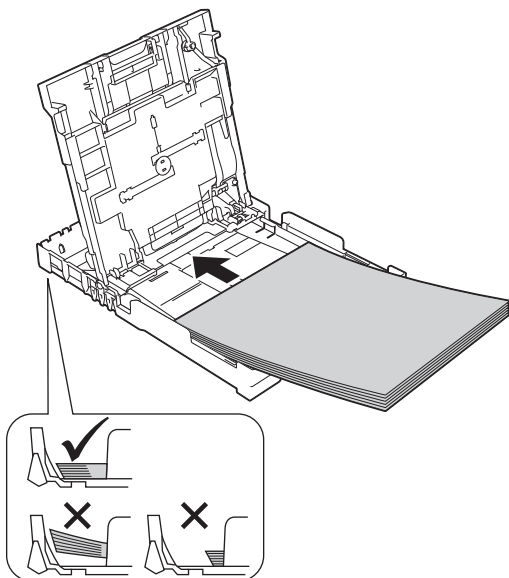

- f** Két kézzel óvatosan igazítsa az oldalsó papírvezetőket a papírhoz. Ügyeljen arra, hogy az oldalsó papírvezetők érintsék a papír szélét.
- g** Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.
- h** *Lassan* nyomja a papírtálcát ütközésig a készülékbe.
- i** A papírtálcát a helyén tartva húzza ki kattanásig a papírtartót, és ezután hajtsa ki a papírtartó szárnyat.

6 A nyomtatási minőség ellenőrzése

- a** Az előkészítési folyamat végén az érintőképernyőn a **Töltsön be papírt**, és nyomja meg az **[OK]** gombot. Üzenet jelenik meg.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- b** Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy darab színes négyzet minőségét. (fekete/sárga/ciánkék/bíborvörös)
- c** Ha az összes vonal jól elkülönül és tisztán látható, akkor a minőségellenőrzés befejezéséhez nyomja meg az **Igen** gombot, és ugorjon a következő lépéshez.
Ha hiányoznak vonalak, nyomja meg a **Nem** gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

7 Dátum és idő beállítása

A dátum és idő beállítása a nyomtatófej rendszeres időközönkénti tisztítását – ezáltal az optimális nyomtatási minőség biztosítását – is lehetővé teszi a készülék számára. Továbbá lehetővé teszi a készülék számára a létrehozott fájlok elnevezését, ha a szkennelés médiára funkciót használja.

- a** Adja meg az év utolsó két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- b** Ismételje meg ugyanezt a hónap és a nap esetében is.
- c** Adja meg az időt az érintőképernyőn 24 órás formátumban.
- d** Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Bármikor módosíthatja a dátum és az idő beállításait. További információkért lásd
➤➤ *Használati útmutató: A dátum és idő beállítása*



8

A kapcsolat típusának kiválasztása

Ezek a telepítési utasítások Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, és Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x esetében használhatók.


MEGJEGYZÉS

- A Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012 esetén az illesztőprogramok az adott típus letöltési oldalán érhetők el a <http://solutions.brother.com/> címen.
- Ha a számítógép nem rendelkezik CD-ROM meghajtóval, az adott típus legfrissebb illesztőprogramjai, kézikönyvei és segédprogramjai a Brother Solutions Center címről tölthetők le: <http://solutions.brother.com/>. Előfordulhat, hogy a mellékelt CD-ROM lemezen levő egyes szoftverek nem tölthetők le.

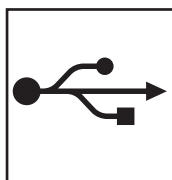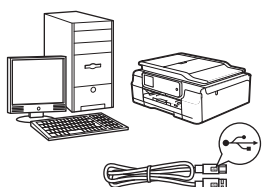

USB-interfész kábeles csatlakozás

Windows® esetén lásd 6. oldal
Macintosh esetén lásd 9. oldal

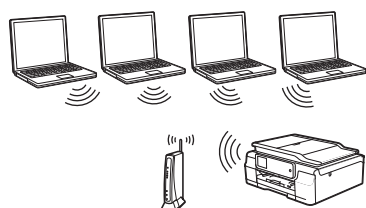

Vezeték nélküli hálózat

Windows® és Macintosh esetén
lásd 11. oldal



Windows®, USB-interfész kábeles csatlakozás

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

9

Telepítés előtt

Győződjön meg arról, hogy a számítógépe BEKAPCSOLT állapotban van, és arra rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.


10

Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modell nevének képernyője, válassza ki a készülékét. Ha a nyelvek képernyője megjelenik, válassza ki a használni kívánt nyelvet.

MEGJEGYZÉS

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, menjen a **Számítógép (Sajátgép)** mappába.




(Windows® 8: kattintson a tálca  (Fájlkezelő) ikonjára, majd menjen a **Számítógép** elemre.)

Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd – ha elfogadja a licencszerződést – kattintson az **Igen** gombra.
- c** Válassza a **Helyi csatlakozás (USB)** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- d** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg a **Dugd be az USB kábelt** képernyő meg nem jelenik.

**11**

Az USB kábel csatlakoztatása

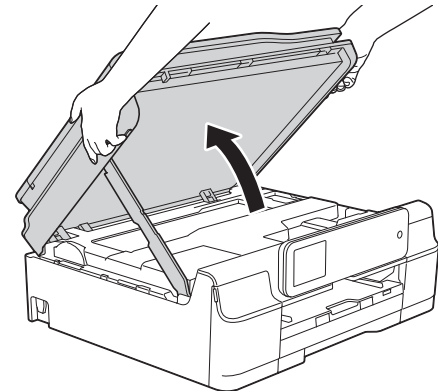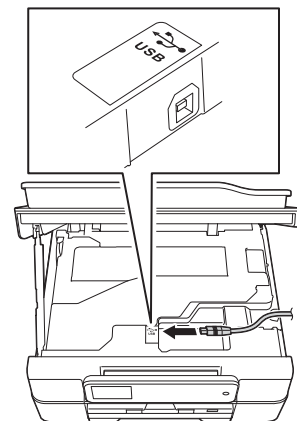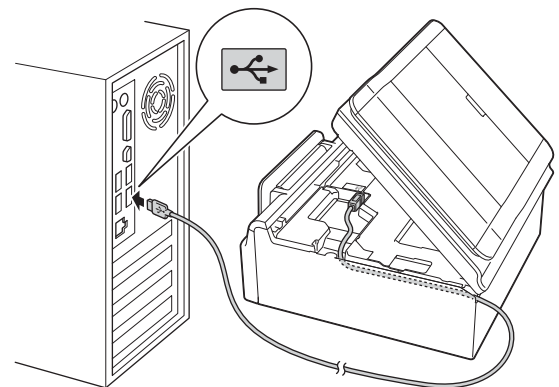
a**b****c**

FONTOS

Győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen lecsukható, és nem ütközik a kábelbe, mivel ez hibákhoz vezethet.



d

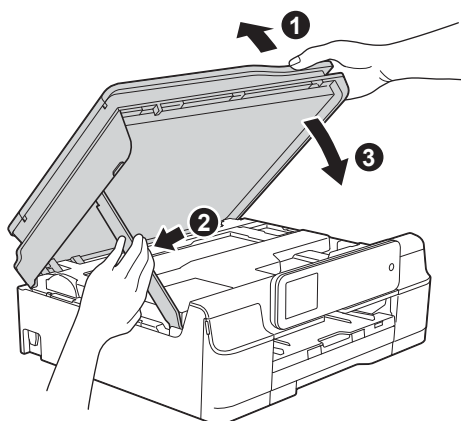**! VIGYÁZAT**

Ügyeljen arra, hogy a szkennер fedelének becsukásakor ne csípje oda az ujját.



- e** A telepítés automatikusan folytatódik. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.
- f** Ha a **Környezetvédelmi tanácsok képalakító berendezésekhez** képernyő megjelenik, kattintson a **Tovább** gombra.
- g** Az **On-line regisztráció** képernyő megjelenésekor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson a **Tovább** gombra.
- h** Ha nem akarja a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként beállítani, akkor szüntesse meg a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** jelölőnégyzet bejelölését, és kattintson a **Tovább** gombra.
- i** Az **A telepítés befejeződött** ablak megjelenésekor hagyja jóvá a beállításokat, és kattintson a **Tovább** gombra.

12**Befejezés és újraindítás**

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.
A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.

MEGJEGYZÉS


Ha a szoftver telepítése közben hibaüzenet jelenik meg, tegye a következők egyikét:

- Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók: Futtassa a  **(Start) > Minden program > Brother > DCP-XXXX** útvonalon elérhető **Telepítés Diagnosztika** programot (ahol az XXXX az ön által használt modell neve).
- Windows® 8 felhasználók: A **Telepítés Diagnosztika** futtatásához kattintson duplán az Asztal  **(Brother Utilities)** ikonjára, majd a legördülő listára kattintva válassza ki a modell nevét (ha eddig még nem tette). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** elemére.

- b** A következő képernyők jelennek meg.
- A **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő megjelenésekor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Ha megjelenik a Brother termékkutató és -fejlesztő program képernyője, adja meg beállításokat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS

- A szoftverfrissítéshez és a Brother termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.
- Ha telepíti az MFL-Pro Suite alkalmazást, a Brother Help is automatikusan telepítésre kerül. A Brother Help lehetővé teszi a Brother Solutions Centernek a tálcán  **Brother Help** ikonjára való kattintásával történő elérését.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Opcionális alkalmazások telepítése:

Most menjen

19. oldal

MEGJEGYZÉS

Windows® 8 felhasználók: Ha a CD-ROM-on szereplő kézikönyvek PDF formátumban vannak, az Adobe® Reader® programmal megnyithatja őket. Ha az Adobe® Reader® telepítve van a számítógépén, de nem tudja megnyitni a fájlokat az Adobe® Reader® programmal, módosítsa a fájl társítást PDF-re (lásd *PDF fájl megnyitása az Adobe® Reader® programmal (Windows® 8)* című részt a(z) 21. oldalon!).



Macintosh esetén USB-interfész kábeles csatlakozásnál

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x operációs rendszerek)

9

Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép BE van-e kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

MEGJEGYZÉS

A Mac OS X v10.6.0 – 10.6.7 felhasználóknak a telepítés előtt Mac OS X v10.6.8 – 10.8.x verziójú rendszerre kell frissíteniük.


10

Az USB kábel csatlakoztatása


MEGJEGYZÉS

- A készüléket NE a billentyűzet USB csatlakozójához vagy egy áramellátás nélküli USB elosztóhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a Macintosh számítógépéhez.


a

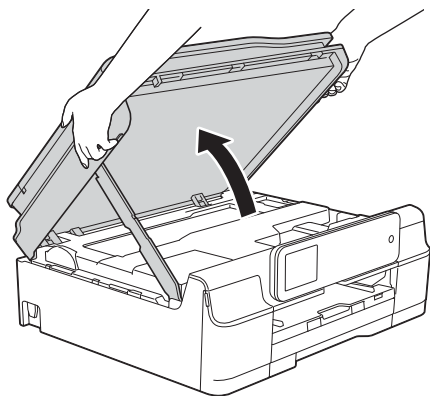

b

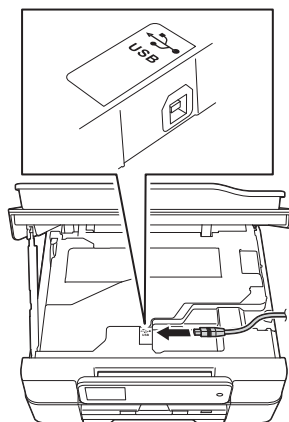


c

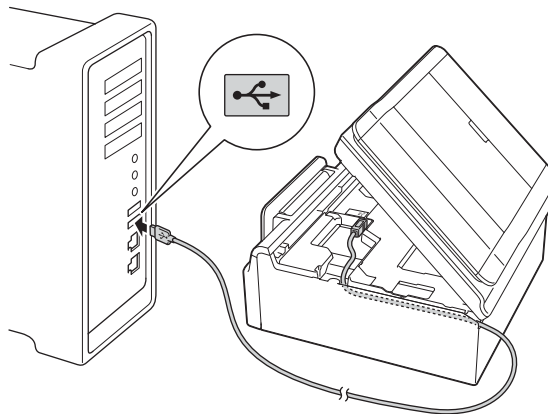

FONTOS

Győződjön meg arról, hogy a fedél teljesen lecsukható, és nem ütközik a kábelbe, mivel ez hibákhoz vezethet.

d

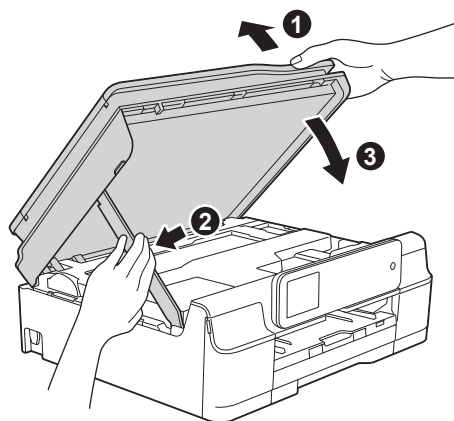


! VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy a szkennert fedelének becsukásakor ne csípje oda az ujját.



11 Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
- b** A telepítéshez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje OSX) ikonra. Ha megjelenik a modell nevének képernyője, válassza ki a készülékét.
- c** Válassza a **Local Connection (USB)** (Helyi csatlakozás (USB)) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- d** A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.
- e** Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
- f** Az **Add Printer** (Nyomtató hozzáadása) képernyő megjelenésekor kattintson az **Add Printer** (Nyomtató hozzáadása) gombra.
- g** Válassza ki a készülékét a listából. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

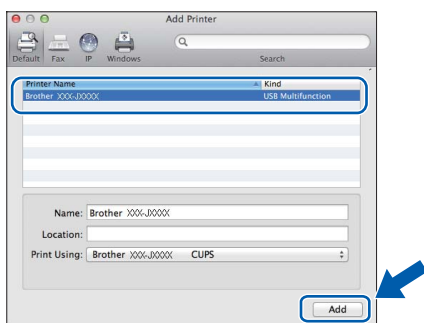


MEGJEGYZÉS

(OS X v10.8.x)

A **Use** (Használt nyomtató) előugró menüben válassza a **Brother DCP-XXXX CUPS** (ahol az XXXX az ön által használt modell neve) illesztőprogramot.

A támogatás képernyő megjelenésekor kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

- h** Ennek a képernyőnek a megjelenésekor kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.

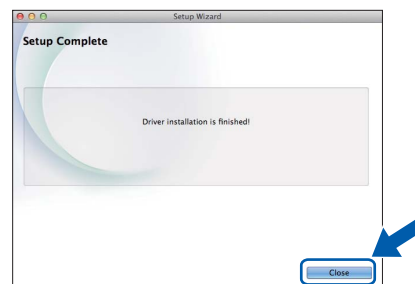

Befejezés

A telepítés befejeződött.




Vezeték nélküli hálózatonál

9

Mielőtt elkezdené

MEGJEGYZÉS

Ha korábban vezeték nélküli kapcsolatot állított be a készüléken, akkor vissza kell állítania a hálózati beállításokat a vezeték nélküli kapcsolat ismételt beállítása előtt.

A készüléken nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot. Nyomja meg a Minden beá. gombot.

Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a Hálózat opció meg nem jelenik. Nyomja meg a Hálózat gombot.

Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a Hálózat törlés opció meg nem jelenik. Nyomja meg a Hálózat törlés gombot.

Az elfogadáshoz nyomja meg az Igen gombot. A választás jóváhagyásához tartsa lenyomva két másodpercig az Igen gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket Ad-hoc módban (hozzáférési pont/router nélküli, vezeték nélküli kapcsolatra képes számítógéphez csatlakoztatva) szeretné beállítani, akkor olvassa el a CD-lemezen található *Szoftver és hálózati használati útmutató* utasításait.

A *Szoftver és hálózati használati útmutató* megtekintése:

1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

Windows® operációs rendszerek:

2 Válassza ki a típust és a nyelvet. A CD-ROM főmenüje megjelenik.

3 Kattintson a **Használati útmutatók** lehetőségre, majd kattintson a **PDF/HTML-dokumentumok** opcióra.

4 Kattintson a *Szoftver és hálózati használati útmutató* lehetőségre.

Macintosh operációs rendszerek:

2 Kattintson duplán a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre. Válassza ki a típust és a nyelvet.

3 Kattintson a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre, majd kattintson a *Szoftver és hálózati használati útmutató* lehetőségre.

10

A vezeték nélküli beállítás módszerének kiválasztása

A következő útmutató három módszert kínál fel a Brother készülék vezeték nélküli hálózaton történő beállításához. Válassza azt a módszert, amit az adott környezetben a legjobbnak talál.

Az **a** jelű módszer az ajánlott csatlakozási mód (Windows® vagy Macintosh).

a Beállítás a CD-ROM használatával (Windows® és Macintosh)

- Ennél a módszernél javasolt, hogy a számítógépet vezeték nélküli hálózati csatlakozással használja.
- Egyes esetekben szükség lehet egy USB kábelre.

Most menjen

13. oldal



A **b** és **c** módszerek esetében a vezeték nélküli beállítást kezdje a **WiFi** Wi-Fi® gomb megnyomásával az érintőképernyőn.



b Kézi beállítás a vezérlőpulttól a Telepítő varázsló használatával (Windows®, Macintosh és mobileszközök)

Ha az Ön vezeték nélküli hozzáférési pontja/routerre nem támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) vagy az AOSS™ technológiát, **akkor jegyezze fel** a lenti helyre az Ön vezeték nélküli hozzáférési pontjának/routerének vezeték nélküli hálózati adatait.

Ha a beállítás közben segítségre van szüksége vagy fel kívánja venni a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal, akkor ügyeljen arra, hogy az SSID (Hálózat neve) és a Hálózati kulcs kéznél legyen. Ezen információk megkeresésében nem tudunk segíteni.

Tétel	Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat jelenlegi beállításait
SSID (hálózat neve)	
Hálózati kulcs*	

* A hálózati kulcs megnevezése lehet jelszó, biztonsági kulcs vagy titkosítási kulcs is.

MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri ezeket az adatokat (SSID és Hálózati kulcs), akkor nem folytathatja a vezeték nélküli kapcsolat beállítását.

Hogyan tudhatom meg ezeket az adatokat?


- 1) Nézzon utána a vezeték nélküli hozzáférési pontjához/routeréhez kapott dokumentációban.
- 2) Az SSID kezdeti értéke gyakran a gyártó vagy a típus neve.
- 3) Ha nem tudja ezeket a biztonsági információkat, akkor vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával, a rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

Most menjen

14. oldal

c Egy-gombnyomásos beállítás WPS vagy AOSS™ használatával (Windows®, Macintosh és mobileszközök esetében)

Akkor használja ezt a módszert, ha vezeték nélküli hozzáférési pontja/routerre támogatja az automatikus (egy-gombnyomásos) beállítást (WPS vagy AOSS™).

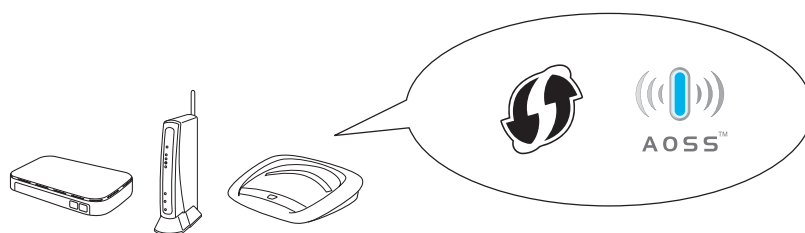

Most menjen

15. oldal



11

Beállítás CD-ROM

használatával (Windows® és Macintosh)

Macintosh operációs rendszerek:


Helyezze a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba és kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje OSX) lehetőségre. Válassza a **vezeték nélküli telepítést**, és kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő, a vezeték nélküli eszköz beállítására vonatkozó utasításokat. Amikor a beállítás befejeződött, menjen a **13-e** lépéshez a **18. oldal**on.

Windows® operációs rendszerek:

- a** Helyezze be a csomagban található telepítő CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik a modell nevének képernyője, válassza ki a készülékét. Ha a nyelvek képernyője megjelenik, válassza ki a használni kívánt nyelvet.

MEGJEGYZÉS

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, menjen a **Számítógép (Sajátgép)** mappába.

(Windows® 8: kattintson a tálca  **(Fájlkezelő)** ikonjára, majd menjen a **Számítógép** elemre.)

Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd – ha elfogadja a licencszerződést – kattintson az **Igen** gombra.
- c** Válassza a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

d

A **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** képernyő megjelenésekor kattintson a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd folytassa a telepítést. Lehetőségre, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor nézzon utána a tűzfalszoftverhez kapott útmutatóban annak, hogyan lehet a következő hálózati portokat hozzáadni.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá a 137-es és 161-es UDP portot.

e

A Brother készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

f

A készülék most megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ez néhány percet vehet igénybe.



A vezeték nélküli beállítás befejeződött.

A **Wi-Fi LED**  lámpa világítani kezd a vezérlőpulton, jelezve, hogy a készülék Hálózati I/F csatlakozója WLAN értékre van állítva.

Az MFL-Pro Suite telepítése

Windows® operációs rendszerek:

Most menjen

13-e lépésre a 16. oldal



11

Kézi beállítás a vezérlőpultól a Telepítő varázsló használatával

(Windows®, Macintosh és mobilkészülékek)

- a** Nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a **Telep.Varázsló** gombot.

Amikor a WLAN engedélyezése? üzenet megjelenítésre kerül, az elfogadáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
Ez elindítja a vezeték nélküli telepítő varázslót.
A megszakításhoz kattintson a **Nem** gombra.

- b** A készülék elkezd keresni az elérhető SSID azonosítókat. Az elérhető SSID azonosítók megjelenítése több másodpercet is igénybe vehet.
Ha megjelenik az SSID azonosítók listája, a vagy gomb nyomogatásával válassza ki a 12. oldal **10-b** lépésében feljegyzett SSID azonosítót.
Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a kiválasztott SSID vezeték nélküli hozzáférési pontja/útválasztója támogatja a WPS-t és a gép rákérdez a WPS használatára, ugorjon a **c** lépéshez.
Ha a gép a hálózati kulcs megadását kéri, ugorjon a **d** lépéshez.
Ha nem, akkor ugorjon az **e** lépéshez.

MEGJEGYZÉS

- Ha a lista üres, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pontja/router be van-e kapcsolva és sugározza-e az SSID-azonosítót. Vigye a készüléket közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez, és kezdje újra az **a** lépéstől.
- Ha az Ön hozzáférési pontja nem sugározza az SSID-azonosítót, akkor Önnek manuálisan kell megadnia az SSID nevét. A részletekért lásd a *Szoftver és hálózati használati útmutatót*.

- c** A készülék WPS segítségével történő csatlakoztatásához nyomja meg az **Igen** gombot. (Ha a kézi konfigurálással való folytatáshoz a **Nem** (manuális) opciót választja, akkor a Hálózati kulcs megadásához ugorjon az **d** lépéshez.)

Amikor az érintőképernyő a WPS indítását kéri, a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren nyomja meg a WPS gombot, majd a folytatáshoz nyomja meg a **Tovább** gombot.
Ugorjon az **e** ponthoz.

- d** Az érintőképernyő használatával adja meg a 12. oldal **10-b** pontjában felírt hálózati kulcsot.

MEGJEGYZÉS

A kis- és nagybetűk beviteli módja közötti váltáshoz nyomja meg a gombot. A betűk, számok és különleges karakterek beviteli módja közötti váltáshoz nyomja meg a gombot. (Az elérhető karakterek országfüggők lehetnek.) A kurzor jobbra vagy balra mozgathatásához nyomja meg a vagy gombot.

(További részletekért lásd: *Szöveg bevitele a vezeték nélküli beállításokhoz* című részt a(z) 20. oldalon!.)

Ha az összes karaktert begépelte, nyomja meg az **OK** gombot, majd a beállítások érvényesítéséhez nyomja meg az **Igen** gombot.

- e** A készülék most megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ez néhány percet vehet igénybe.

A vezeték nélküli beállítás befejeződött.
A Wi-Fi LED lámpa világítani kezd a vezérlőpulton, jelezve, hogy a készülék Hálózati I/F csatlakozója WLAN értékre van állítva.

MEGJEGYZÉS

Mobilkészülékek:

- Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztassa mobilkészülékét egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.
- Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazását mobilkészülékének alkalmazásletöltési oldaláról. Ezen a készüléken az AirPrint (iOS) is használható.
- A használt alkalmazás (Brother iPrint&Scan/AirPrint) használati útmutatójának letöltéséhez látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és az adott modell aloldalán kattintson a Kézikönyvek hivatkozásra.

Az MFL-Pro Suite alkalmazás telepítéséhez folytassa a 12 lépéssel.

Windows® operációs rendszerek:

Most menjen

16. oldal

Macintosh operációs rendszerek:

Most menjen

18. oldal



11 Egy gombnyomásos beállítás WPS vagy AOSS™ használatával

(Windows®, Macintosh és mobileszközök)

- a** Ellenőrizze, hogy vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren az alább látható módon ott szerepel-e a WPS vagy AOSS™ szimbólum.



- b** Helyezze a Brother készüléket a WPS vagy AOSS™ hozzáférési pont/router hatósugarába. A hatósugár nagysága környezetfüggő. Olvassa el a hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


- c** Nyomja meg a  gombot.
Nyomja meg a WPS/AOSS gombot.

Amikor a WLAN engedélyezése? üzenet megjelenítésre kerül, az elfogadáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.
Ez elindítja a vezeték nélküli telepítő varázslót.
A megszakításhoz kattintson a **Nem** gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS funkciót, akkor a készüléket a PIN (Personal Identification Number) módszerrel is konfigurálhatja. >> *Szoftver és hálózati használati útmutató*

- d** Amikor az érintőképernyő a WPS vagy AOSS™ indítását kéri, nyomja meg a WPS vagy AOSS™ gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren (további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót), majd nyomja meg az **OK** gombot a készüléken.

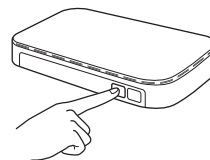

Ez a funkció automatikusan észleli, hogy milyen módot (WPS vagy AOSS™) használ vezeték nélküli hozzáférési pontja/routerre készüléke konfigurálásához.



A vezeték nélküli beállítás befejeződött.

A Wi-Fi LED  lámpa világítani kezd a vezérlőpulton, jelezve, hogy a készülék Hálózati I/F csatlakozója WLAN értékre van állítva.

MEGJEGYZÉS

Mobileszközök:

- Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztassa mobileszközét egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.
- Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazását mobileszközének alkalmazásletöltési oldaláról. Ezen a készüléken az AirPrint (iOS) is használható.
- A használt alkalmazás (Brother iPrint&Scan/AirPrint) használati útmutatójának letöltéséhez látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és az adott modell aloldalán kattintson a Kézikönyvek hivatkozásra.

Az MFL-Pro Suite alkalmazás telepítéséhez folytassa a 12 lépéssel.

Windows® operációs rendszerek:

Most menjen

16. oldal

Macintosh operációs rendszerek:

Most menjen

18. oldal



Illesztőprogramok és szoftverek telepítése

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

12

Telepítés előtt

Győződjön meg arról, hogy a számítógépe BEKAPCSOLT állapotban van, és arra rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.


13

Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Ha megjelenik a modell nevének képernyője, válassza ki a készülékét. Ha a nyelvek képernyője megjelenik, válassza ki a használni kívánt nyelvet.

MEGJEGYZÉS

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, menjen a **Számítógép (Sajátgép)** mappába.

(Windows® 8: kattintson a tálca  (Fájlkezelő) ikonjára, majd menjen a **Számítógép** elemre.)

Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd – ha elfogadja a licencszerződést – kattintson az **Igen** gombra.

- c** Válassza a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- d** A **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** képernyő megjelenésekor kattintson a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt), majd folytassa a telepítést.** lehetőségre, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor nézzon utána a tűzfalszoftverhez kapott útmutatóban annak, hogyan lehet a következő hálózati portokat hozzáadni.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá a 137-es és 161-es UDP portot.

- e** Válassza ki a készülékét a listáról, majd kattintson a **Tovább** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem találja a készülékét a hálózaton, a képernyőn megjelenő utasítások szerint erősítse meg a beállítást. Ilyen hiba esetén menjen vissza a 12. oldal **10-b** lépéséhez, és kezdje előlről a vezeték nélküli beállítást.
- Ha Ön WEP-titkosítást használ és az érintőképernyőn megjelenik a **Kapcsolódott** üzenet, ennek ellenére a nyomtató nem található, akkor ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a WEP kulcsot. A WEP kulcs megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket.

- f** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

- g** Ha a **Környezetvédelmi tanácsok képkalkoló berendezésekhez** képernyő megjelenik, kattintson a **Tovább** gombra.

- h** Az **On-line regisztráció** képernyő megjelenésekor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson a **Tovább** lehetőségre.

- i** Ha nem akarja a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként beállítani, akkor szüntesse meg a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** jelölőnégyzet bejelölését, és kattintson a **Tovább** gombra.

- j** Az **A telepítés befejeződött** ablak megjelenésekor hagyja jóvá a beállításokat, és kattintson a **Tovább** gombra.





14

Befejezés és újraindítás

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítása után rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.


MEGJEGYZÉS

Ha a szoftver telepítése közben hibaüzenet jelenik meg, tegye a következők egyikét:

- Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók: Futtassa a  (Start) > Minden program > Brother > **DCP-XXXX LAN** útvonalon elérhető **Telepítés Diagnosztika** programot (ahol az XXXX az ön által használt modell neve).
- Windows® 8 felhasználók: A **Telepítés Diagnosztika** futtatásához kattintson duplán az Asztal  (**Brother Utilities**) ikonjára, majd a legördülő listára kattintva válassza ki a modell nevét (ha eddig még nem tette). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** elemére.

- b** A következő képernyők jelennek meg.
- A **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő megjelenésekor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Ha megjelenik a Brother termékkutató és -fejlesztő program képernyője, adja meg beállításokat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A szoftverfrissítéshez és a Brother termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.
- Ha telepíti az MFL-Pro Suite alkalmazást, a Brother Help is automatikusan telepítésre kerül. A Brother Help lehetővé teszi a Brother Solutions Centernek a tálcá  **Brother Help** ikonjára való kattintásával történő elérését.

Befejezés

A telepítés befejeződött.

Opcionális alkalmazások telepítése:

Most menjen

19. oldal

MEGJEGYZÉS

Windows® 8 felhasználók: Ha a CD-ROM-on szereplő kézikönyvek PDF formátumban vannak, az Adobe® Reader® programmal megnyithatja őket. Ha az Adobe® Reader® telepítve van a számítógépén, de nem tudja megnyitni a fájlokat az Adobe® Reader® programmal, módosítsa a fájl társítást PDF-re (lásd *PDF fájl megnyitása az Adobe® Reader® programmal (Windows® 8)* című részt a(z) 21. oldalon!).



Illesztőprogramok és szoftverek telepítése (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

12 Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép BE van-e kapcsolva. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

13 Az MFL-Pro Suite telepítése


- a** Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
- b** A telepítéshez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje OSX) ikonra. Ha megjelenik a modell nevének képernyője, válassza ki a készülékét.
- c** Válassza a **Wireless Network Connection** (Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
- d** A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.
- e** Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha nem sikerül a vezeték nélküli beállítás, akkor megjelenik a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli eszköz beállítása Varázsló) képernyő. A vezeték nélküli eszköz konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- f** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. Várjon, amíg a szoftver telepítése folyik.
- g** Amikor az **Add Printer** (Nyomtató hozzáadása) képernyő megjelenik, kattintson az **Add Printer** (Nyomtató hozzáadása) lehetőségre.

- h** Válassza ki a készülékét a listából. Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

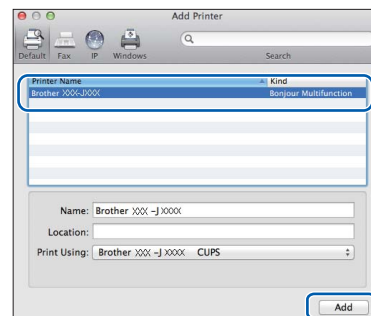


MEGJEGYZÉS

(OS X v10.8.x)

A **Use** (Használt nyomtató) előugró menüben válassza a **Brother DCP-XXXX CUPS** (ahol az XXXX az ön által használt modell neve) illesztőprogramot.

A támogatás képernyő megjelenésekor kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

- i** Ennek a képernyőnek a megjelenésekor kattintson a **Close** (Bezárás) gombra.

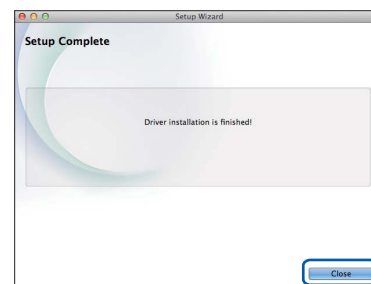

Befejezés

A telepítés befejeződött.

1

Opcionális alkalmazások telepítése

A következő opcionális alkalmazások telepíthetők.

BookScan&Whiteboard Suite a Reallusion, Inc támogatásával

Homepage Print 2* a CORPUS támogatásával

* Ez az alkalmazás támogatja a Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 és a Firefox® 3. böngészőket.

MEGJEGYZÉS

- A készüléknek BEKAPCSOLT állapotban kell lennie és csatlakoznia kell a számítógéphez.
- Egyes alkalmazások internetkapcsolatot igényelnek.
- Rendszergazdai jogosultsággal jelentkezzen be.
- Az alkalmazás a Windows Server® 2003/2008/2012 operációs rendszerekhez nem elérhető.

a A CD-ROM lemez kivételével, majd újbóli behelyezésével nyissa meg újra a felső menüt, vagy kattintson duplán a gyökérkönyvtárban található **start.exe** fájlra. Ha a nyelvek képernyője megjelenik, válassza ki a használni kívánt nyelvet.


b A CD-ROM **Felső menü** megjelenik. Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** lehetőségre.

c Kattintson a telepíteni kívánt alkalmazás gombjára.

d Ha a telepítés befejeződött, kattintson a következő telepítendő alkalmazás gombjára. A kilépéshez kattintson a **Kilépés** lehetőségre.


MEGJEGYZÉS

A **BookScan&Whiteboard Suite** indításához kattintson duplán az Asztalon található parancsikorra.


A **Homepage Print 2** indításához kattintson a  **(Start) > Minden program > Homepage Print 2 > Homepage Print 2** elemekre.


A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértelmezett beállításokra

Ha a belső nyomtató-/szkennerkiszolgáló összes hálózati beállítását a gyári beállításokra szeretné visszaállítani, akkor kövesse a következő lépéseket:

- a** Győződjön meg arról, hogy a készülék nem végez feladatot, majd húzza ki belőle az összes vezetékét (a tápkábel kivételével).
- b** Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- c** Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- d** Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a Hálózat opció meg nem jelenik.
Nyomja meg a Hálózat gombot.
- e** Nyomogassa a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg a Hálózat törlés opció meg nem jelenik.
Nyomja meg a Hálózat törlés gombot.
- f** Nyomja meg az Igen gombot.
- g** A jóváhagyáshoz tartsa 2 másodpercig lenyomva az Igen gombot.
- h** A készülék újraindul. Az újraindulás után csatlakoztassa újra a kábeleket.

Szöveg bevitele a vezeték nélküli beállításokhoz

A kis- és nagybetűk beviteli módja közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.


A betűk, számok és különleges karakterek beviteli módja közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot. (Az elérhető karakterek országfüggetlenek lehetnek.)

A kurzor jobbra vagy balra mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóközők beszúrása

Szóköző beviteléhez nyomja meg a Szóköző gombot.

Javítások

Ha egy tévesen bevitt számot vagy karaktert szeretne javítani, a ◀ vagy ▶ gomb nyomogatásával vigye a kurzort a javítandó karakter alá, majd nyomja meg a  gombot. Írja be a helyes karaktert. Ha karaktert kíván beszúrni, a ◀ vagy ▶ gomb nyomogatásával mozoghat előre és hátra.


PDF fájl megnyitása az Adobe® Reader® programmal (Windows® 8)

- a** Vigye az egeret az Asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsáv megjelenik, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** opcióra.
- b** Kattintson a **Programok** lehetőségre, majd az **Alapértelmezett programok** és a **Fájltípus vagy protokoll társítása programmal** lehetőségre.
- c** Válassza a **.pdf** lehetőséget, majd kattintson a **Program módosítása...** gombra.
- d** Kattintson az **Adobe Reader** lehetőségre. A **.pdf** melletti ikon átalakul „**Adobe Reader**” ikonná.

Most már az Adobe® Reader® az alapértelmezett alkalmazás .pdf fájlok olvasásához, amíg nem módosítja ezt a fájl társítást.

Brother CreativeCenter



Ne szabjon határt kreativitásának. Amennyiben Windows® rendszert használ, INGYENES webhelyünk eléréséhez kattintson duplán az asztalon található Brother CreativeCenter ikonra , ahol a személyes és az üzleti használatához is számos ötletet és anyagot talál.

A Mac felhasználók a Brother CreativeCentert a <http://www.brother.com/creativecenter/> címen érhetik el

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server és Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh, a Mac OS és OS X az Apple Inc. védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Nuance, a Nuance logó, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalataik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Protected Access a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

A WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup és Wi-Fi Protected Setup logók a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az Android a Google Inc. védjegye. Ezen védjegy használata a Google engedélyéhez kötött.

A Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki jellemzőket és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, ideértve a felsorolás kizárólagossága nélkül a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.

Szerzői jog és licenc

©2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MINDEN JOG FENNTARTVA.

©2008 Devicescape Software, Inc. Minden jog fenntartva.

Ez a termék tartalmazza a „KASAGO TCP/IP” szoftvert, amelyet a ZUKEN ELMIC, Inc. fejlesztett ki.



www.brotherearth.com

brother®