

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

DCP-J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J470DW/J475DW/J650DW/J870DW

Megjegyzések meghatározása

A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban használjuk:

MEGJEGYZÉS	A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Flickr és a Flickr Dots logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google, Inc. védjegyei. Ezen védjegyek használata a Google engedélyéhez kötött.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és engedéllyel kerültek használatba.

A Microsoft, Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és terméknevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Kérjük, látogassa meg a Brother Solutions Centert a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson az Ön által használt modell oldalán a Kézikönyvek elemre a többi kézikönyv, így a Gyors telepítési útmutató és a Használati útmutató letöltéséhez.
- Nem minden modell érhető el minden országban.
- DCP felhasználóknak; Ez a dokumentáció az MFC és a DCP modellekre is vonatkozik. Amikor ebben a használati útmutatóban az „MFC”-t látja, akkor az „MFC-xxxx” nyugodtan olvasható „DCP-xxxx”-ként is.

©2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.


Tartalomjegyzék

1	Bevezető	1
	Brother Web Connect szolgáltatás	1
	Elérhető szolgáltatások	1
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	4
	Fiók a szolgáltatónál	4
	Internetkapcsolat	4
	Az MFL-Pro Suite telepítése	4
	A proxykiszolgáló beállításai	4
	A Brother Web Connect beállítása	7
	Áttekintés lépésről lépésre	7
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	8
	Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz	8
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	10
	A Brother Web Connect beállítása (A Brother CreativeCenter esetében)	16
2	Szkennelés és feltöltés	17
	Dokumentumok szkennelése és feltöltése	17
	A szkennelési beállítások módosítása	20
	Dokumentum feltöltése külső memória eszközről (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/ J870DW esetében)	24
3	Letöltés, nyomtatás és mentés	26
	Dokumentumok letöltése és nyomtatása (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/ J870DW esetében)	26
	A Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, SkyDrive® és a Box esetében	27
	A Brother CreativeCenter esetében (nem elérhető egyes országokban)	30
	A nyomtatási beállítások módosítása	33
	Dokumentum letöltése és mentése külső memóriaszervezetre (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)	35
4	Bekeretezés, szkennelés és másolás vagy vágás	38
	A dokumentum egy részének szkennelése, másolása és vágása	38
	Dokumentum bekeretezése és szkennelése	39
	Bekeretezett rész másolása vagy kivágása	44
5	JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)	47
	Jegyzetek nyomtatása és szkennelése	47
	Jegyzet és mappa sablonok nyomtatása	48
	Jegyzet beszkenelése	52

6	Parancsikon beállítások (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)	55
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	55
	Parancsikonok módosítása	56
	A parancsikonok nevének szerkesztése	56
	Parancsikonok törlése	56
	A parancsikonok használata	57
A	Hibakeresés	58
	Hibaüzenetek	58

Brother Web Connect szolgáltatás

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek használatával a felhasználók képeket és fájlokat tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket szkenneljen be és töltsön fel az ilyen oldalakra, valamint képes a már feltöltött képek letöltésére és kinyomtatására.

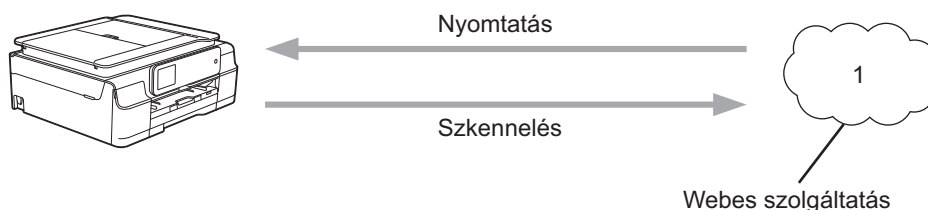

1 Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:

■ Picasa Web Albums™

A Picasa Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

A Google Drive™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

A Flickr® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

A Facebook egy közösségi oldal, ahol fel is tölthet képeket, és azokat meg is oszthatja más felhasználókkal.

URL: <http://www.facebook.com/>

■ Evernote®

Az Evernote® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájlkezelő, fájlmegosztó és fájlzinkronizáló szolgáltatás.

URL: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

A SkyDrive® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: <http://www.box.com/>

■ Brother CreativeCenter (nem elérhető egyes országokban)

A Brother CreativeCenter egy olyan szolgáltatás, amivel sokféle sablont tölthet le, hogy üdvözlőlapokat, brosúrákat és naptárakat nyomtathasson.

További információkért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájltypusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox SkyDrive® Box	Brother CreativeCenter
Képek letöltése és nyomtatása vagy médiára mentése	JPEG	JPEG/PDF/doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx	○ (Csak nyomtatás)
Beszkennt képek feltöltése	JPEG	JPEG/PDF/docx/xlsx/pptx	-
Médiára mentett képek feltöltése	JPEG	JPEG	-

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Ha a Brother CreativeCenter szolgáltatást használja, akkor nem szükséges fiók létrehozása.

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internethozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is. A készülék csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó további információkért lásd a készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára (lásd *A proxykiszolgáló beállításai* ►► részt a(z) 4. oldalon). Ha ezt nem tudja önállóan elvégezni, kérje a hálózati rendszergazda segítségét.

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Az MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely csatlakozik az internethez, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. A Gyors telepítési útmutatóban bemutatott lépéseket követve telepítheti az MFL-Pro Suite alkalmazást (a mellékelt telepítő CD-ROM-ról), és konfigurálhatja a készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatásra.

A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni. Ha ezt nem tudja önállóan elvégezni, kérje a hálózati rendszergazda segítségét.


- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

Az LCD kijelzőn keresztüli szövegbevitelre vonatkozó további információkért lásd a készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web Connect beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web Connect beállítások gombot.
- 5 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 7 Nyomja meg a Be gombot.
- 8 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében

- 1 Nyomja meg a Beállít-ok gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Hálózat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Hálózat gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Webes kapcsolat Beállítások megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webes kapcsolat Beállítások gombot.
- 4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 6 Nyomja meg a Be gombot.
- 7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Hálózat` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Webes csatlakozás Beállítások` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a `Proxy beáll.` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Proxy kapcsolat` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Be` kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A Brother Web Connect beállítása


(A Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, SkyDrive® és a Box esetében)

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 8. oldal).

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

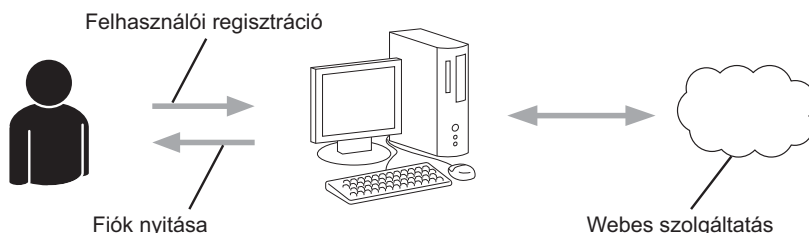


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 8. oldal).

Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

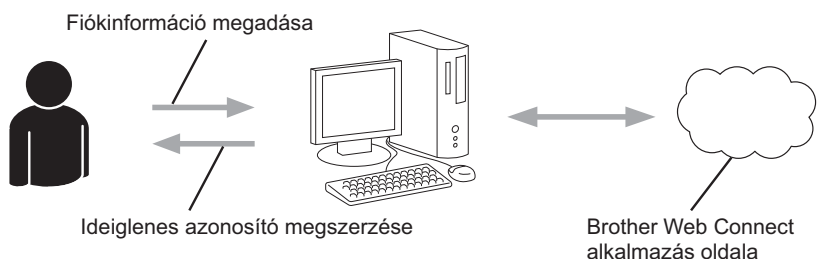

3. lépés: Regisztrálja a készüléken azt a fiókinformációt, ami a kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges (lásd 10. oldal).

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

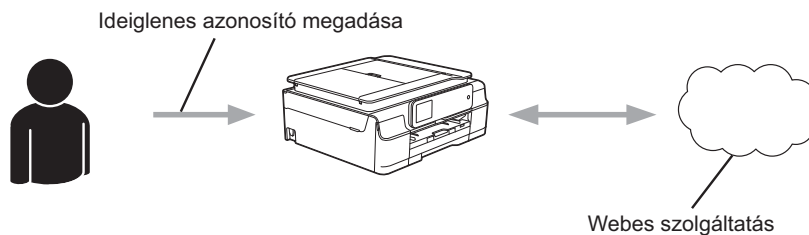

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd a(z) *Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz* >> részt a(z) 8. oldalon.

MEGJEGYZÉS


Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell létrehoznia egy fiókot. Vendégként csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz


Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

- Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7

Ha az MFL-Pro Suite már telepítve van, válassza az alábbi lehetőségeket:  **(Start)** / **Minden program** / **Brother** / **MFC-XXXX** (ahol XXXX az Ön által használt modell neve) / **Brother Web Connect**.

- Windows® 8

Kattintson a  **(Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd kattintson a legördülő listára és válassza ki a használt modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **További használat** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Brother Web Connect** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt úgy is elérheti, hogy beírja a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat böngészője címsorába.

- Macintosh

Ha már telepített az MFL-Pro Suite alkalmazást, kattintson a **Go** (Mehet) lehetőségre a **Finder** (Kereső) bar / **Applications** (Alkalmazások) / **Brother** / **Utilities** / **Brother Web Connect** alatt.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:

- A mellékelt CD-ROM-ról
 - 1 Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. Ha elindult, kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra.
 - 2 Kattintson a **Brother Web Connect** ikonra.
- A böngészőből
Írja be a „<http://bwc.brother.com>” elérési útvonalat a böngésző címsorába.

3 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.



- ### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést.
- Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Jegyezze fel ezt az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor a készüléken regisztrálni fogja a fiókokat. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.



- 5 Zárja be a böngészőt.
Folytassa a folyamat következő lépésével, lásd a(z) *Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken* >> részt a(z) 10. oldalon.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókinformációkat és konfigurálja be úgy a készüléket, hogy az el tudja majd érni a szolgáltatást. A készüléken legfeljebb 10 fiókot regisztrálhat.

Fiók regisztrálása

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő dátum és idő van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A dátum és idő beállítására vonatkozó további információkért lásd a készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.


MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.
- 8 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd a(z) *Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz* ►► részt a(z) 8. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Írja be a nevet az LCD kijelzőn.
Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.)
Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
 - Nyomja meg az Igen gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
 - Nyomja meg a Nem gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat. Menjen vissza a 10. lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.



A DCP-J172W esetében

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő dátum és idő van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A dátum és idő beállítására vonatkozó további információkért lásd a készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

1

- 5 Nyomja meg a  vagy  gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.
- 8 Nyomja meg a Fiók regisztrálása gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD kijelzőn.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS


Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd a(z) *Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz* >> részt a(z) 8. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhöz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Írja be a nevet az LCD kijelzőn.
Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg az Igen gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.)
Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az OK gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a Nem gombot.
- 14 Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
 - Nyomja meg az Igen gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
 - Nyomja meg a Nem gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat. Menjen vissza a 10. lépéshez.

15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.

16 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő dátum és idő van-e beállítva a készülék vezérlőpultján. A dátum és idő beállítására vonatkozó további információkért lásd a készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.
- 2 Nyomja meg a  (**WEB**) gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **1** (Igen) vagy a **2** (Nem) gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a kiválasztásához, amelyhez regisztrálni kíván.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Regisztrálás/Törl.* kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Fiók regisztrálása* kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Írja be az ideiglenes azonosítót tárcsázó használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, amihez egy új ideiglenes azonosító is jár (lásd a(z) *Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz* ►► részt a(z) 8. oldalon).

- 11 Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Írja be a nevet és nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhoz, nyomja meg az **1** (**Igen**) gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.)
Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **2** (**Nem**) gombot.
- 14 Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.
 - Nyomja meg az **1** (**Igen**) gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.
 - Nyomja meg a **2** (**Nem**) gombot, ha módosítani kívánja a megadott adatokat. Menjen vissza a 10. lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 16 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fiók törlése


A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Web** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web** gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.



MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg a **Regisztrálás/Törl.** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Fiók törlése** gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.




- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében

- 1 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 5 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.
- 6 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

- 1 Nyomja meg a  (WEB) gombot.

- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **1** (Igen) vagy a **2** (Nem) gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a kiválasztásához, amelyiknél a törölni kívánt fiók található.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Regisztrálás/Törl. kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Fiók törlése kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt fiók kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az **1** (Igen) gombot a törléshez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A Brother Web Connect beállítása (A Brother CreativeCenter esetében)

Nem kell semmilyen külön beállítást konfigurálnia.

Dokumentumok szkennelése és feltöltése

A beszkenelt fényképek és dokumentumok számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

JPEG vagy Microsoft® Office fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el. JPEG-fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre. A feltöltött képek a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre. A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető képek mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.


A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a Feltölt: Szkenner gombot.
- 9 Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.
- 10 Amikor a Szkennelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:
 - A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 20. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 11. lépéshez.
 - Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az OK gombot.

- 11 Ha az LCD kijelző a **Címkeválasztás** elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét.
- 12 Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa azt, és elkezd a feltöltést.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 13. lépéshez.
- 13 Ha a **Következő Oldal?** kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **Nem** gombot. Folytassa a 15. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot és menjen a 14. lépéshez.
- 14 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 13 és 14. lépést.
- 15 A készülék feltölti a dokumentumokat.
Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében


- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Web** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web** gombot.
- 3 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS


Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Feltölt: Szkennel** gombot.
- 9 Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát.
- 10 Amikor a **Szkennelési beállítások** képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

- A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 20. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a 11. lépéshez.
- Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg az **OK** gombot.

- 11 Ha az LCD kijelző a *Címkeválasztás* elvégzését kéri, nyomja meg a kívánt címkét.
- 12 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Ha a *Következő Oldal?* kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **Nem** gombot. Folytassa a 15. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot és menjen a 14. lépéshez.
- 14 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 13 és 14. lépést.
- 15 A készülék feltölti a dokumentumokat.
Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (**WEB**) gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ kijelzésre kerül a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **1** (**Igen**) vagy a **2** (**Nem**) gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnak a kiválasztásához, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha a rendszer a dokumentum fájlformátumának a megadását kéri, válassza ki a szkennelt dokumentum fájlformátumát. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Amikor a Szkennelési beállítások képernyő megjelenik az LCD kijelzőn, tegye a következők egyikét:

- A szkennelési beállítások módosításához lásd a(z) *A szkennelési beállítások módosítása* >> részt a(z) 20. oldalon. A szkennelési beállítások módosítása után menjen a ⑩. lépéshez.
- Ha a szkennelési beállítások módosítása nélkül kíván továbblépni, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Befejezés* kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- ⑩ Ha az LCD kijelző a *Címkeválasztás* elvégzését kéri, válassza ki a kívánt címkét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- ⑪ Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék beolvassa azt, és elkezdi a feltöltést.
Ha a szkennerveget használja, menjen a ⑫. lépéshez.
- ⑫ Ha a *Következő Oldal?* kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **2 (Nem)** gombot. Folytassa a ⑭. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **1 (Igen)** gombot és menjen a ⑬. lépéshez.
- ⑬ Tegye a következő oldalt a szkennervegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezdi az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a ⑫ és ⑬. lépést.
- ⑭ A készülék feltölti a dokumentumokat.
Nyomja meg az **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A szkennelési beállítások módosítása

A Szkennelési beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentum szkennelése előtt megjelenítésre kerül (lásd a ⑩. lépést a 17. oldalon, a ⑩. lépést a 18. oldalon vagy a ⑨. lépést a 19. oldalon). Használja a ▲ és ▼ gombokat a beállítások listájának görgetéséhez.

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

Szkennelés típusa

- ① Nyomja meg a *Szkennelés típ.* gombot.
- ② Válassza a *Színes* vagy *F&F* lehetőséget.
- ③ Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- JPEG vagy Microsoft® Office fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **Felbontás** gombot.
- 2 Válasszon a 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi lehetőség közül.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Microsoft® Office fájlok esetében nem választhatja a **Felbontás** lehetőséget.

Szkennelési méret

- 1 Nyomja meg a **Beolv. Méret** gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt méretet.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

A DCP-J172W esetében

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg a **Szkennelés típ.** gombot.
- 2 Válassza a **Színes** vagy **F&F** lehetőséget.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- JPEG vagy Microsoft® Office fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el.
 - JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
-

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **Felbontás** gombot.
- 2 Válasszon a 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi lehetőség közül.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Microsoft® Office fájlok esetében nem választhatja a **Felbontás** lehetőséget.

Szkennelési méret

- 1 Nyomja meg a **Szkennel Méret** gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt méretet.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

Szkennelés típusa

- 1 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Szkennelés típ.** megjelenítéséhez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza a **Színes** vagy **F&F** lehetőséget.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Befejezés** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

- JPEG vagy Microsoft® Office fájlok szkennelése és feltöltése esetén a fekete-fehér szkennelés nem érhető el.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Felbontás** megjelenítéséhez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válasszon a **100 dpi**, **200 dpi**, **300 dpi** vagy **600 dpi** lehetőség közül.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Befejezés** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Microsoft® Office fájlok esetében nem választhatja a **Felbontás** lehetőséget.

Szkennelési méret


- 1 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Szkennel Méret** megjelenítéséhez.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt méretet.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Ha nem kíván más beállításokon változtatni, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Befejezés** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Dokumentum feltöltése külső memória eszközről (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)


A készülékhez csatlakoztatott médiára, mint pl. memóriakártyára vagy USB Flash memóriára mentett dokumentumok közvetlenül feltölthetők a szolgáltatáshoz.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* >> részt a(z) 1. oldalon.

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 5 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 6 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 9 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg a Feltöltés: Média gombot.
- 11 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kívánt dokumentum megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes feltöltésre szánt dokumentumot ki nem választotta.
- 12 Miután az összes dokumentumot kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 13 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a dokumentum(ok) feltöltését.
- 14 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

- A feltöltött dokumentumok a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.
 - A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.
-

Dokumentumok letöltése és nyomtatása (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)

Az egyes szolgáltatásoknál regisztrált fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti a készülékére és kinyomtathatja őket. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekintsék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

Úgy tudja más felhasználók dokumentumait letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy dokumentum vonatkozásában.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* ►► részt a(z) 1. oldalon.

A Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, SkyDrive® és a Box esetében

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Folytassa a 6. lépéssel.
 - Ha vendégként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Vendég felh.ként opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 7. lépéssel.
- 6 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 7 Nyomja meg a Letölt: Nyomtatás gombot.
Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 8. lépéshez.
 - Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 9. lépéshez.
- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
(A Picasa Web Albums™, Flickr® és a Facebook esetében)
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg Az Ön albuma gombot. Folytassa a 10. lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a Más felhasználó albuma gombot. Folytassa a 9. lépéssel.
(A Google Drive™, Dropbox, Evernote®, SkyDrive® és a Box esetében)
 - Folytassa a 10. lépéssel.


- 9 Az LCD kijelzőt használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni.
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

- 10 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a *Lásd nem ren. képek* lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az Evernote® használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.

- 11 Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét.
Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.
Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
- 12 Miután az összes kívánt dokumentumot kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 13 A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
- A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* ➤➤ részt a(z) 33. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 14. lépéshez.
 - Ha egyik nyomtatási beállításon sem kíván változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 14 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.
- 15 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében

- 1 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Web** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web** gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.



MEGJEGYZÉS




Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 5 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Folytassa a 6. lépéssel.
 - Ha vendégként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vendég felh.ként** opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a 9. lépéssel.
- 6 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Letölt: Nyomtatás** gombot.
- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
(A Picasa Web Albums™, Flickr® és a Facebook esetében)
 - Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az **Az Ön albuma** gombot. Folytassa a 10. lépéssel.
 - Ha egy másik felhasználó dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a **Más felhasználó albuma** gombot. Folytassa a 9. lépéssel.
(A Google Drive™, Dropbox, Evernote®, SkyDrive® és Box esetében)
 - Folytassa a 10. lépéssel.
- 9 Az LCD kijelzőt használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS



A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

- 10 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a *Lásd nem ren. képek* lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az Evernote® használata esetén ki kell választania a jegyzetömb, majd a jegyzet elemet.
- 11 Nyomja meg a  vagy  gombot a nyomtatni kívánt dokumentum megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nyomja meg a + gombot, ha egy példányban szeretné kinyomtatni a dokumentumot. Ha további nyomtatandó dokumentumok kiválasztása céljából vissza kíván térni az albumhoz, nyomja meg az OK gombot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).
- 12 Miután az összes kívánt dokumentumot kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 13 A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* ►► részt a(z) 33. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 14. lépéshez.
 - Ha egyik nyomtatási beállításon sem kíván változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 14 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.
- 15 Nyomja meg a  gombot.



A Brother CreativeCenter esetében (nem elérhető egyes országokban)


A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez. Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez. Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 5 Nyomja meg a "Creative Center" sablonok nyomtat gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt kategória megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Válassza ki a kívánt fájlt.
Adja meg a nyomtatási példányszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl ki nem választotta.
- 8 Miután az összes kívánt fájl kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha megjelenik az ajánlott nyomtatási beállításokra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 10 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 11 A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* ➤ részt a(z) 33. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 12. lépéshez.
 - Ha egyik nyomtatási beállításon sem kíván változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 12 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.
- 13 Nyomja meg a  gombot.


A DCP-J172W esetében

- 1 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 5 Nyomja meg a "Creative Center" sablonok nyomtat gombot.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt kategória megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Válassza ki a kívánt fájlt.
Adja meg a nyomtatási példányszámot, majd nyomja meg az OK gombot.
Ismételje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl ki nem választotta.

- 8 Miután az összes kívánt fájl kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.
- 9 Ha megjelenik az ajánlott nyomtatási beállításokra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 10 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 11 A Nyomtatási beállítások képernyő jelenik meg. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A nyomtatási beállítások módosításához lásd a(z) *A nyomtatási beállítások módosítása* >> részt a(z) 33. oldalon. A nyomtatási beállítások módosítása után menjen a 12. lépéshez.
 - Ha egyik nyomtatási beállításon sem kíván változtatni, nyomja meg az OK gombot.
- 12 A nyomtatáshoz nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.
- 13 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtatási beállítások módosítása

A Nyomtatási beállítások képernyő azután jelenik meg, miután kiválasztotta a nyomtatni kívánt dokumentumokat.

Használja a ▲ vagy ▼ gombokat a beállítások listájának görgetéséhez.

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

3

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a `Nyomtat. min.` gombot.
- 2 Nyomja meg a `Finom` vagy a `Normál` gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az `OK` gombot.

Papírméret

- 1 Nyomja meg a `Papírméret` gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírméretet, `Letter`, `Legal`¹, `A4`, `10x15cm`, vagy `13x18cm`².
¹ Csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében
² Csak JPEG-fájlok esetében
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az `OK` gombot.

Papírtípus

- 1 Nyomja meg a `Papírtípus` gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírtípust, `Sima Papír`, `Tintasú. Papír`, `Brother BP71` vagy `Egyéb Fényes`.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

PDF vagy Microsoft® Office fájlok letöltése és nyomtatása esetén a `Sima Papír` opciót kell használnia.

Szegély nélküli nyomtatás (csak JPEG-fájlok esetében)

Ez a funkció kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.

- 1 Nyomja meg a `Szegély nélkül` gombot.
- 2 Nyomja meg a `Be` vagy a `Ki` gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az `OK` gombot.

A DCP-J172W esetében

Nyomtatási minőség

- 1 Nyomja meg a **Nyomtat. min.** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Finom** vagy a **Normál** gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírméret

- 1 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírméretet, **Letter**, **Legal** ¹, **A4**, **10x15cm**, vagy **13x18cm** ².
¹ Csak PDF vagy Microsoft® Office fájlok esetében
² Csak JPEG-fájlok esetében
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Papírtípus

- 1 Nyomja meg a **Papírtípus** gombot.
- 2 Nyomja meg a használt papírtípust, **Sima Papír**, **Tintasú. Papír**, **Brother BP71** vagy **Egyéb Fényes**.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

PDF vagy Microsoft® Office fájlok letöltése és nyomtatása esetén a **Sima Papír** opciót kell használnia.

Szegély nélküli nyomtatás (csak JPEG-fájlok esetében)

Ez a funkció kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez.

- 1 Nyomja meg a **Szegély nélkül** gombot.
- 2 Nyomja meg a **Be** vagy a **Ki** gombot.
- 3 Ha nem kíván más beállításon változtatni, nyomja meg az **OK** gombot.

Dokumentum letöltése és mentése külső memóriaeszközre (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)


A JPEG, PDF és Microsoft® Office fájlokat le lehet tölteni a szolgáltatásról, és közvetlenül rá lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott médiára. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti a készülékére és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában.

Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad tárterület legyen a memóriakártyán vagy az USB Flash memórián.

Úgy tudja más felhasználók dokumentumait letölteni, ha rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott album vagy dokumentum vonatkozásában.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd a(z) *Elérhető szolgáltatások* ►► részt a(z) 1. oldalon.

- 1 Nyissa fel a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriát a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 5 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 6 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 8 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Folytassa a 9. lépéssel.

- Ha vendégként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Vendég felh.ként` opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az OK gombot. Folytassa a 10. lépéssel.

9 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

10 Nyomja meg a `Letöltés: Média` gombot.

Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha bejelentkezett a szolgáltatáshoz a fiókjával, menjen a 11. lépéshez.
- Ha vendégfelhasználóként érte el a szolgáltatást, menjen a 12. lépéshez.

11 Tegye az alábbiak egyikét:

(A Picasa Web Albums™, Flickr® és a Facebook esetében)

- Ha a saját dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg az `Az Ön albuma` gombot. Folytassa a 13. lépéssel.
- Ha egy másik felhasználó dokumentumait szeretné letölteni a szolgáltatásról, nyomja meg a `Más felhasználó albuma` gombot. Folytassa a 12. lépéssel.

(A Google Drive™, Dropbox, Evernote®, SkyDrive® és Box esetében)

- Folytassa a 13. lépéssel.

12 Az LCD kijelzőt használva adja meg annak a felhasználónak a fióknevét, akinek a dokumentumait le szeretné tölteni.

Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A szolgáltatástól függően lehet, hogy a fióknevet egy listából kell kiválasztania.

13 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album ¹ megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a `Lásd nem ren.képek` lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

¹ Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Az Evernote® használata esetén ki kell választania a jegyzettömb, majd a jegyzet elemet.

14 Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét.

Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az OK gombot.

Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

15 Miután az összes kívánt dokumentumot kiválasztotta, nyomja meg az OK gombot.

16 Nyomja meg az OK gombot a letöltéshez.

A készülék elkezd a dokumentumok letöltését és nyomtatását.

17 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS


- A letöltött fájlok az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első dokumentum július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
 - A dokumentumok a „BROTHER” mappában kerülnek mentésre, ami automatikusan kerül létrehozásra a használt külső memóriaeszköz gyökérkönyvtárában.
-

A dokumentum egy részének szkennelése, másolása és vágása

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek rögzítésre kerülnek és többféle módon lehet majd őket képként feldolgozni.


Bekeretezés és szkennelés

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek különálló JPEG fájlként rögzítésre és mentésre kerülnek médiára vagy felhőbe.

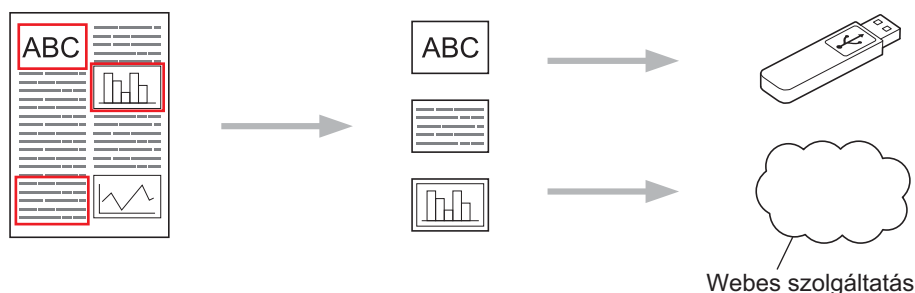


Bekeretezett terület másolása (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)

Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek beolvasásra, újra elrendezésre, majd összevontan nyomtatásra kerülnek.

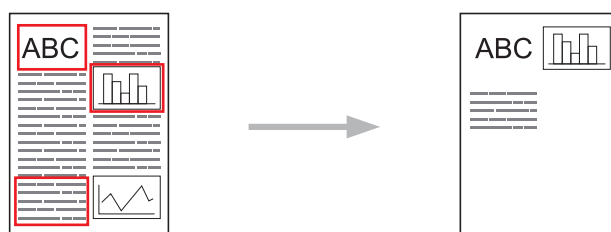



Bekeretezett rész kivágása (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)

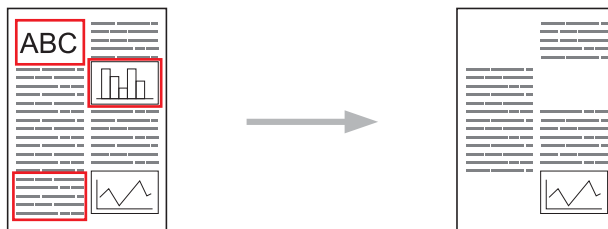Ha egy piros tollal bekeretezi a dokumentum bizonyos részeit, majd beszkenneli a dokumentumot, akkor a bekeretezett részek kivágásra, a maradék információk pedig nyomtatásra kerülnek.



Bekeretezés

	
Példák a helyes módszerre	Példák a helytelen módszerre

- Olyan piros tollat vagy filctollat használjon, melynél a toll hegyének szélessége 1,0-10,0 mm közé esik, vagy amelyik hegye az extra-finom és az extra-vastag közé esik.
- A piros keretnek folytonosnak kell lennie és egynél többször nem keresztezheti egymást a vonal.
- A piros bekeretezett terület szélessége és hosszúsága legalább 1 cm legyen.

Dokumentum bekeretezése és szkennelése

A piros tollal bekeretezett területek törlésre kerülnek a beszkennelt képekről.

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

Ha médiára ment, helyezze be a médiát a szkennelés előtt.

- 1 Egy piros tollal keretezze be a szkennelni kívánt területet a dokumentumon.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 4 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alkalmazások** megjelenítéséhez. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Körvonal&Szkennelés** gombot.
- 8 Ha megjelenik a **Körvonal&Szen** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.
- 10 Tegye az alábbiak egyikét:
- A képek felhőbe mentéséhez nyomja meg a **Mentés felhőbe** gombot és menjen a 11. lépéshez.
 - A képek médiára mentéséhez nyomja meg a **Mentés kártyára** gombot és menjen a 14. lépéshez.
- 11 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez. Nyomja meg a szolgáltatást.
- 12 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 13 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 14 Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
- 15 Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék elkezd a beolvasást.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 16. lépéshez.
- 16 Ha a **Következő Oldal?** kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
- Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **Nem** gombot. Folytassa a 18. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot és menjen a 17. lépéshez.
- 17 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 16 és 17. lépést.
- 18 A készülék feltölti a képet. Ha kész, nyomja meg az **OK** gombot.
- 19 Nyomja meg a  gombot.


A DCP-J172W esetében

- 1 Egy piros tollal keretezze be a szkennelni kívánt területet a dokumentumon.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Web** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web** gombot.
- 4 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.


MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alkalmazások** megjelenítéséhez.
Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
- 7 Nyomja meg a **Körvonal&Szken** gombot.
- 8 Ha megjelenik a **Körvonal&Szken** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.
- 10 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 11 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 12 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
- 14 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 15 Ha a **Következő Oldal?** kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **Nem** gombot. Folytassa a 17. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot és menjen a 16. lépéshez.
- 16 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkennelését. Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 15 és 16. lépést.

- 17 A készülék feltölti a képet. Ha kész, nyomja meg az **OK** gombot.
- 18 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J152W, MFC-J470DW/J475DW esetében

- 1 Egy piros tollal keretesse be a szkennelni kívánt területet a dokumentumon.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a  (**WEB**) gombot.
- 4 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **1** (Igen) vagy a **2** (Nem) gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a Körvonal&Szkennelés lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha megjelenik a Körvonal&Szen funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **1** (Igen) vagy a **2** (Nem) gombot.
- 10 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt szolgáltatás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a fiók nevének kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Ha az LCD a szkennelési méret megadását kéri, adja meg a szkennelt dokumentum szkennelési méretét.
- 14 Nyomja meg az **OK** gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék elkezd a beolvasást.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 15. lépéshez.
- 15 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:

- Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a **2** (Nem) gombot. Folytassa a 17. lépéssel.
- Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **1** (Igen) gombot és menjen a 16. lépéshez.

- 16 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 15 és 16. lépést.
- 17 A készülék feltölti a képet. Ha kész, nyomja meg az **OK** gombot.
- 18 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Bekeretezett rész másolása vagy kivágása


A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Egy piros tollal keretezze be a szkennelni kívánt területet a dokumentumon.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 4 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.



MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 7 Nyomja meg a Körvonal&Másolás gombot.
- 8 Nyomja meg a Körvonal másol. vagy a Körvonal kivág gombot.
- 9 Ha megjelenik a Körvonal másol. vagy Körvonal kivág funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 11 A Másolási beállítások képernyő jelenik meg. Szükség esetén módosítsa a Nyomtat. min. vagy a Papírméret beállításait.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg az OK gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék elkezd a beolvasást.
Ha a szkennerveget használja, menjen a 13. lépéshez.
- 13 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot. Folytassa a 15. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 14. lépéshez.



- 14 Tegye a következő oldalt a szkennervegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenyelését. Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 13 és 14. lépést.
- 15 A készülék elkezd a nyomtatást. Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében


- 1 Egy piros tollal keretesse be a szkennelni kívánt területet a dokumentumon.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 4 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 6 Nyomja meg a  vagy  gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 7 Nyomja meg a Körvonal&Másolás gombot.
- 8 Nyomja meg a Körvonal másol. vagy a Körvonal kivág gombot.
- 9 Ha megjelenik a Körvonal másol. vagy Körvonal kivág funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 11 A Másolási beállítások képernyő jelenik meg. Szükség esetén módosítsa a Nyomtat. min. vagy a Papírméret beállításait.
Nyomja meg az OK gombot.
- 12 Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot. Folytassa a 15. lépéssel.

- Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az **Igen** gombot és menjen a 14. lépéshez.

- 14 Tegye a következő oldalt a szkennерüvegre.
Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkennelését. Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 13 és 14. lépést.
- 15 A készülék elkezd a nyomtatást. Ha kész, nyomja meg az **OK** gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.


JegyzetNyomtatás és JegyzetSzkennelés (A DCP-J172W/J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)

Jegyzetek nyomtatása és szkennelése

Ezt a funkciót jegyzetlapok és azokat tartó mappák nyomtatásához használhatja, valamint be is szkennelheti ezeket a jegyzetlapokat oly módon, hogy minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül elmentésre. A kinyomtatott jegyzetlapokat félbe vagy négyrét hajthatja és tarthatja őket a mappákban. Miután befejezte az írást a vonalas vagy kockás jegyzetlapokra, szkennelje be a lapokat és mentse el jegyzeteit médiára vagy felhőbe.


JegyzetNyomtatás

Válasszon ki egy jegyzetlap vagy mappa stílust a nyomtatáshoz.

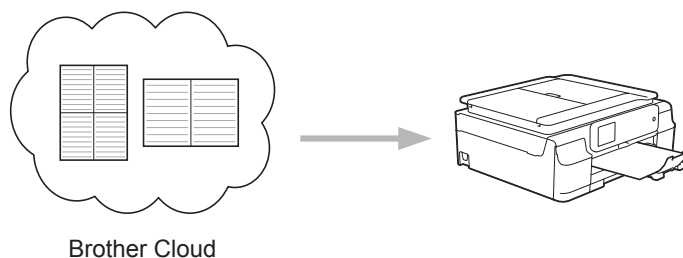

JegyzetSzkennelés

Miután befejezte az írást a jegyzetlapra, szkennelje be a lapot és mentse el jegyzeteit JPEG fájlként. Ha a 2-, 4-, vagy 8 az 1-ben stílust használja, minden jegyzetlap külön JPEG fájlként kerül mentésre.




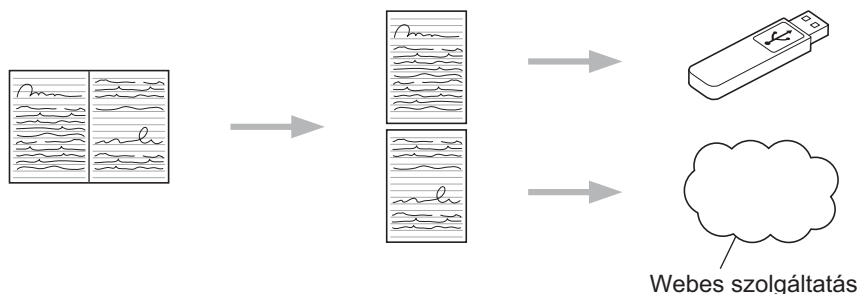


MEGJEGYZÉS



A JegyzetSzkennelés funkció sikeres használatához a Brother jegyzetlap sablonjait kell használnia.

Példák jegyzetlap sablonokra:


1 az 1-ben, Jegyzet stílus 2 az 1-ben, Kipontozott stílus 4 az 1-ben, Jegyzet stílus 8 az 1-ben, Négyzethálós stílus

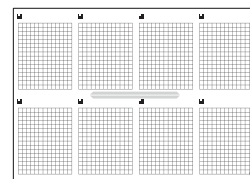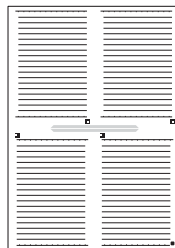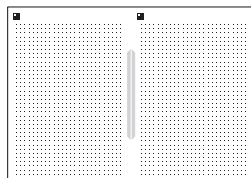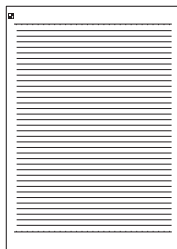

Példák mappa sablonokra:

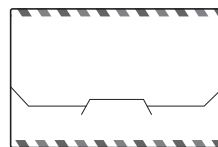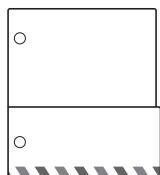

A jegyzetlapok és jegyzetmappák használata

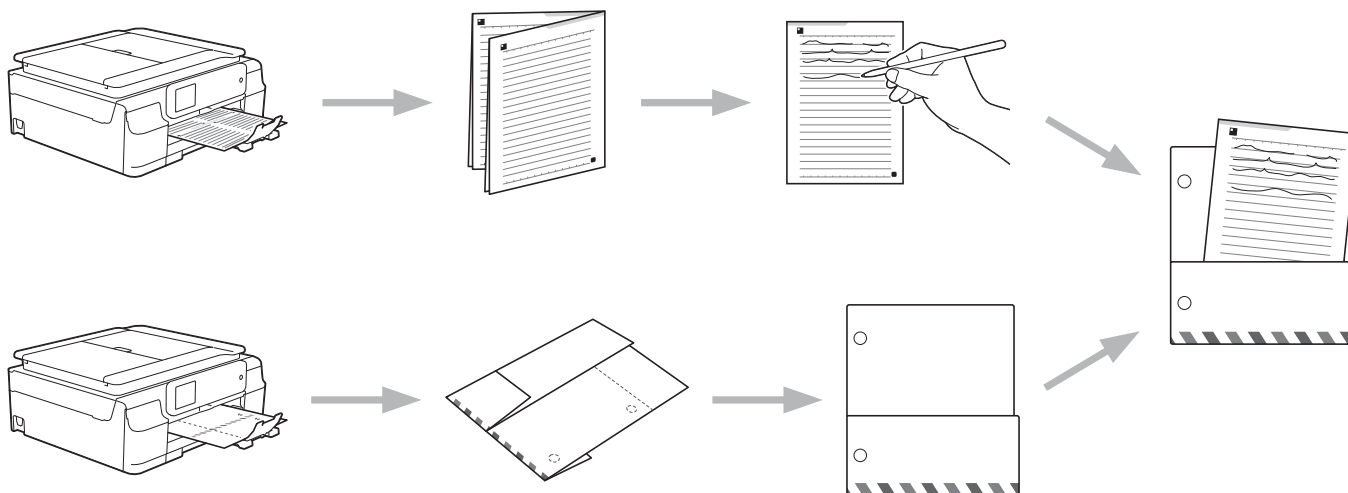

Jegyzet és mappa sablonok nyomtatása

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében

- 1 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.


MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez. Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 5 Nyomja meg a JegyzetSzkennelés gombot.
- 6 Nyomja meg a Jegyzet és mappa nyomtatása sablon gombot.
- 7 Ha megjelenik a Jegyzet&Mappa ny funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 9 Nyomja meg a Jegyzet formátum vagy a Jegyzet mappa gombot. Ha a Jegyzet formátum lehetőséget választja, menjen a 10. lépéshez. Ha a Jegyzet mappa lehetőséget választja, menjen a 11. lépéshez.
- 10 Válassza a Jegyzet, Rács, Pont háló vagy Üres lehetőségek egyikét. Nyomja meg a kívánt formátumot: 1 az 1-re, 2 az 1-re, 4 az 1-re vagy 8 az 1-re. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot. Másik formátum kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést. Folytassa a 12. lépéssel.
- 11 A Jegyzet mappa úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a kinyomtatott jegyzetek típusához. Nyomja meg a kívánt kategóriát: 2 az 1-re mappához vagy 4 az 1-re mappához. Válassza ki a kívánt formátumot. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot. Másik formátum kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést.

MEGJEGYZÉS

A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval.

- 12 Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezdte a nyomtatást.
- 14 Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
- 15 Nyomja meg a  gombot.

A DCP-J172W esetében

- 1 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Web** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web** gombot.
- 2 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az **OK** gombot.


5

- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alkalmazások** megjelenítéséhez.
Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
- 5 Nyomja meg a **JegyzetSzkennelés** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Jegyzet és mappa nyomtatása sablon** gombot.
- 7 Ha megjelenik a **Jegyzet&Mappa ny** funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Jegyzet formátum** vagy a **Jegyzet mappa** gombot.
Ha a **Jegyzet formátum** lehetőséget választja, menjen a **10.** lépéshez.
Ha a **Jegyzet mappa** lehetőséget választja, menjen a **11.** lépéshez.
- 10 Válassza a **Jegyzet, Rács, Pont háló** vagy **Üres** lehetőségek egyikét. Nyomja meg a kívánt formátumot: 1 az 1-re, 2 az 1-re, 4 az 1-re vagy 8 az 1-re. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az **OK** gombot. Másik formátum kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést. Folytassa a **12.** lépéssel.
- 11 A **Jegyzet mappa** úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a kinyomtatott jegyzetek típusához. Nyomja meg a kívánt kategóriát: 2 az 1-re mappához vagy 4 az 1-re mappához. Válassza ki a kívánt formátumot. Jelezze, hogy hány példányt kíván nyomtatni, majd nyomja meg az **OK** gombot. Másik formátum kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést.

MEGJEGYZÉS

A mappa nyomtatása után hajtsa meg a papírt a pontozott vonal mentén, és rögzítse a behajtott részeket ragasztószalaggal vagy egyéb ragasztóval.

- 12 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 13 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.
- 14 Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
- 15 Nyomja meg a  gombot.

Jegyzet beszkenelése

A jegyzet sablonok minden oldala külön JPEG fájlként kerül mentésre.

A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében


Ha a jegyzeteket külső médiára menti, helyezze be a médiát a szkennelés előtt.

- 1 Töltse be a jegyzeteit.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 6 Nyomja meg a JegyzetSzkennelés gombot.
- 7 Nyomja meg a Jegyzetek szkennelése gombot.
- 8 Ha megjelenik a Jegyzetek szken funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.
- 10 Tegye az alábbiak egyikét:
 - A képek felhőbe mentéséhez nyomja meg a Mentés felhőbe gombot és menjen a 11. lépéshez.
 - A képek médiára mentéséhez nyomja meg a Mentés kártyára gombot és menjen a 14. lépéshez.
- 11 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 12 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 13 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.

- 14 Nyomja meg az OK gombot.
Ha egy dokumentumot helyezett az automatikus dokumentumadagolóba (ADF), a készülék elkezd a beolvasást.
Ha a szkennerrüveget használja, menjen a 15. lépéshez.
- 15 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot. Folytassa a 17. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 16. lépéshez.
- 16 Tegye a következő oldalt a szkennerrüvegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkennelését. Minden egyes további oldalnál ismételje meg a 15 és 16. lépést.
- 17 A készülék feltölti a képet. Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
- 18 Nyomja meg a  gombot.






A DCP-J172W esetében

- 1 Töltse be a jegyzeteit.
- 2 Nyomja meg a ^ vagy v gombot a Web megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Web gombot.
- 3 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 5 Nyomja meg a ^ vagy v gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 6 Nyomja meg a JegyzetSzkennelés gombot.
- 7 Nyomja meg a Jegyzetek szkennelése gombot.
- 8 Ha megjelenik a Jegyzetek szken funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy a Nem gombot.



- 10 Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a szolgáltatást.
- 11 Nyomja meg a  vagy  gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 12 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 13 Nyomja meg az OK gombot.
- 14 Ha a Következő Oldal? kerül kijelzésre, tegye a következők egyikét:
 - Ha nincs több szkennelendő oldal, nyomja meg a Nem gombot. Folytassa a 16. lépéssel.
 - Több oldal szkenneléséhez nyomja meg az Igen gombot és menjen a 15. lépéshez.
- 15 Tegye a következő oldalt a szkennervegre.
Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd az oldal beszkenelését. Minden egyes további oldalnál ismétlje meg a 14 és 15. lépést.
- 16 A készülék feltölti a képet. Ha kész, nyomja meg az OK gombot.
- 17 Nyomja meg a  gombot.

Parancsikon beállítások (A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Web Connect parancsikonként elmentheti készülékére a következő szolgáltatásoknál használt egyedi feltöltési, letöltési és nyomtatási beállításokat.

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot ott, ahol lehetőség van parancsikon hozzáadására.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Web megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Web gombot.
- 5 Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmanként frissítések vagy a készülék funkcióival kapcsolatos bejelentések kerülnek megjelenítésre az LCD kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg az OK gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 8 Ha megjelenik a PIN-kód-beviteli képernyő, írja be a négyjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 9 Válassza ki a kívánt funkciót.

MEGJEGYZÉS



A beállítható funkciók a választott szolgáltatástól függenek.

- 10 Ha kész, tekintse át a parancsikonhoz választott beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 11 Gépellen be egy nevet a parancsikonnak az érintőképernyőt használva.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Nyomja meg az **OK** gombot a parancsikon mentéséhez.


Parancsikonok módosítása

A Web Connect parancsikonok beállításait nem lehet módosítani. Inkább törölje a parancsikont (lásd a(z) *Parancsikonok törlése* >> részt a(z) 56. oldalon), és hozzon létre egy új parancsikont a szükséges beállításokkal (lásd a(z) *Web Connect parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 55. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése


- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a szerkeszteni kívánt parancsikon nevének megjelenítéséhez.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.
- 4 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 5 A jelenlegi név törléséhez tartsa lenyomva a  gombot, majd adja meg az új nevet az érintőképernyő használatával.
Nyomja meg az **OK** gombot.

Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a törölni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.

- 4 Nyomja meg a **Töröl** gombot a 3. lépésben kiválasztott parancsikon törléséhez.
Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz.

A parancsikonok használata

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az előhívni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a parancsikont.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átolvasása után is további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárító tanácsokkal.

Látogasson meg minket ezen a címen: <http://solutions.brother.com/>.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
<p>(A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)</p> <p>Hálózati kapcsolat létrehozása sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.</p> <p>(A DCP-J152W/J172W, MFC-J470DW/J475DW esetében)</p> <p>Hálózati kapcsolódás sikertelen. Ellenőrizze a megfelelő hálózati kapcsolatot.</p>	<p>A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
<p>(A DCP-J552DW/J752DW, MFC-J650DW/J870DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.</p> <p>(A DCP-J152W/J172W, MFC-J470DW/J475DW esetében)</p> <p>Kapcsolódás sikertelen a szerverre. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. ■ Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
<p>Kapcsolód. hiba 07</p> <p>Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.</p>	<p>A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.</p>	<p>Állítsa be a helyes dátumot és időt. Jegyezze meg, hogy ha a készülék tápkábele nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a dátum és az idő beállításai a gyári alapértelmezett értékekre kerültek visszaállításra.</p>

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készülék hitelesítési információja (a szolgáltatás eléréséhez szükséges) lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd a(z) <i>Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz</i> >> részt a(z) 8. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 10. oldalon).
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgy mint: ■ A fájl pixelszáma, mérete, stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl hibás.	A fájl nem használható: ■ Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. ■ Mentse el a fájlt egy másik formátumban. ■ Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken. Lásd a(z) <i>Hozzáférés igénylése a Brother Web Connect szolgáltatáshoz</i> >> részt a(z) 8. oldalon és a(z) <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> >> részt a(z) 10. oldalon.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.
Regisztrációs hiba 02 Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.	A regisztrált fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a felesleges vagy nem használt fiókokat, és próbálja újra.
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.

brother®

**Látogasson meg minket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com