


Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

MFC-J470DW
DCP-J152W

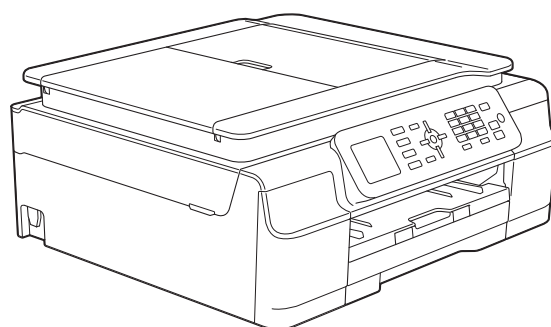

Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania, kopiowania oraz skanowania, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci	Ten podręcznik zawiera instrukcje skanowania, drukowania, funkcji PC-Fax i innych operacji, które można wykonywać po podłączeniu urządzenia Brother do komputera. Można tam również znaleźć przydatne informacje dotyczące korzystania z narzędzia Brother ControlCenter, użytkowania urządzenia w środowisku sieciowym, a także często stosowane terminy.	Plik HTML / płyta CD-ROM
Przewodnik Usług Internetowych	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik AirPrint	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu OS X v10.7.x, 10.8.x oraz z urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i z innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik Google Cloud Print	Ten podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem internetu.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Spis Treści

1	Ustawienia ogólne	1
	WAŻNA UWAGA	1
	Przechowywanie danych w pamięci	1
	Automatyczna zmiana czasu (modele MFC)	1
	Tryb spoczynku	2
	Automatyczne wyłączenie (model DCP)	2
	LCD	3
	Zmiana języka wyświetlacza LCD (w zależności od modelu)	3
	Ustawienie zegara przyciemnienia dla podświetlenia	3
	Tryb zegara (modele MFC)	4
2	Funkcje zabezpieczeń (modele MFC)	5
	Blokada transmisji	5
	Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji	5
	Włączanie/wyłączanie blokady transmisji	6
3	Wysyłanie faksu (modele MFC)	7
	Dodatkowe opcje wysyłania	7
	Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień	7
	Zatrzymywanie faksowania	7
	Kontrast	7
	Zmiana rozdzielczości faksu	8
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych	9
	Przywracanie opcji faksu do ustawień fabrycznych	9
	Dodatkowe operacje wysyłania	10
	Ręczne wysyłanie faksów	10
	Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy	10
	Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny)	10
	Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)	10
	Transmisja w czasie rzeczywistym	12
	Tryb zagraniczny	13
	Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących	13
4	Odbieranie faksu (modele MFC)	14
	Odbieranie do pamięci (tylko tryb monochromatyczny)	14
	Drukowanie faksu z pamięci	14
	Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)	14
	Wyłączanie operacji odbierania do pamięci	15
	Zmiana operacji odbierania do pamięci	16
	Dodatkowe operacje odbioru	17
	Odbiór po wyczerpaniu papieru	17
	Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego	17
	Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy	17

5	Wybieranie i zapisywanie numerów (modele MFC)	18
	Operacje głosowe	18
	Dodatkowe operacje wybierania	18
	Łączenie numerów wybierania szybkiego	18
	Dodatkowe sposoby zapisywania numerów	19
	Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii połączeń wychodzących	19
	Ustawianie grup do rozsyłania	20
6	Drukowanie raportów	22
	Raporty faksów (modele MFC)	22
	Raport weryfikacji transmisji	22
	Dziennik faksów (raport o działaniach)	22
	Raporty	23
	Sposób drukowania raportu	23
7	Tworzenie kopii	24
	Opcje kopiowania	24
	Kończenie kopiowania	24
	Zmiana prędkości i jakości kopiowania	24
	Powiększanie i zmniejszanie kopii	25
	Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)	26
	Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)	28
	Sortowanie kopii	29
	Regulacja gęstości	29
	Usunięcie koloru tła	30
	Kopiowanie dwustronne (modele MFC)	30
	Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych	31
	Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych	32
A	Rutynowa konserwacja	33
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	33
	Czyszczenie obudowy urządzenia	33
	Czyszczenie płyty drukarki	34
	Czyszczenie rolek podawania papieru	35
	Czyszczenie rolek pobierania papieru	36
	Sprawdzanie poziomu atramentu	37
	Pakowanie i transport urządzenia	38
B	Słownik	40
C	Indeks	44

WAŻNA UWAGA

- Na większości ilustracji w niniejszym Podręczniku użytkownika przedstawiono model MFC-J470DW.

Przechowywanie danych w pamięci

Ustawienia menu są przechowywane trwale i nie zostaną utracone nawet w przypadku awarii zasilania. Ustawienia tymczasowe (na przykład Tryb międzyn.) zostaną utracone. Jeśli została wybrana opcja Nowe ustawienia dla preferowanych ustawień funkcji **FAKS**¹ oraz **KOPIUJ**, ustawienia te nie zostaną utracone. Jednakże konieczne może okazać się ponowne ustawienie daty i godziny.

¹ Tylko modele MFC

Automatyczna zmiana czasu (modele MFC)

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie włączało czas letni i zimowy. Urządzenie przesunie czas o jedną godzinę do przodu na wiosnę i cofnie o jedną godzinę jesienią. Upewnij się, że w ustawieniach Data i godzina urządzenia ustawiono aktualną datę i godzinę.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Wstępne ustaw.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Data i godzina.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Auto zm. czasu.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Wył (lub Wł.).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Tryb spoczynku

W opcjach trybu spoczynku można określić czas, po jakim urządzenie przechodzi w tryb spoczynku (do 60 minut). W chwili wykonania jakiejkolwiek operacji w urządzeniu timer zostanie zresetowany.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Tryb oczekiw.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **1Min., 2Min., 3Min., 5Min., 10Min., 30Min. lub 60Min.** określającą czas, po upływie którego urządzenie przejdzie w tryb spoczynku.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Automatyczne wyłączenie (model DCP)

Funkcja automatycznego wyłączenia powoduje wyłączenie urządzenia po ustawionej liczbie godzin od momentu przejścia w tryb spoczynku. Jeśli dla tej funkcji wybrano ustawienie **Wył.**, urządzenie pozostanie w trybie spoczynku i nie będzie się wyłączać.

Ustawieniem domyślnym jest **1 godz.**

INFORMACJA

Urządzenie nie będzie się wyłączać automatycznie, gdy:

- urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej,
- dla opcji **WLAN wł.** wybrano ustawienie **Wł.**

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Auto. wył. Zasilan.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **1 godz., 2 godz., 4 godz., 8 godz. lub Wył.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

LCD

Zmiana języka wyświetlacza LCD (w zależności od modelu)

Pozwala zmienić język wyświetlacza LCD.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wstępne ustaw.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Miejscowy jęz.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać język.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Ustawienie zegara przyciemnienia dla podświetlenia

Pozwala ustawić czas, przez który wyświetlacz LCD pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu przycisku.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia LCD*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Wł. timera*.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *10Sek.*, *20Sek.*, *30Sek.* lub *Wył.*
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Tryb zegara (modele MFC)

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się cztery przyciski trybu tymczasowego: **FAKS**, **SKANUJ**, **KOPIUJ** oraz **SIEĆ WEB**. Czas powrotu urządzenia do trybu gotowości po zakończeniu ostatniej operacji faksowania, kopiowania, skanowania lub obsługi internetu można zmienić. Po wybraniu opcji **Wył** urządzenie pozostanie w ostatnio używanym trybie.



- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Ustawienia**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Timer trybu**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **0Sek**, **30Sek.**, **1Min**, **2Min.**, **5Min.** lub **Wył**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Blokada transmisji

Blokada transmisji zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia.

Przy włączonej blokadzie transmisji dostępne są następujące operacje:

- Odbieranie faksów
- Odbieranie faksu za pomocą komputera ¹ (jeśli włączono funkcję odbierania faksu za pomocą komputera)

¹ Jeśli funkcja blokady transmisji została włączona, urządzenie odbierze faksy i zapisze je w pamięci. Po wyłączeniu blokady transmisji faksy zostaną przesłane do wybranego komputera.

Przy włączonej blokadzie transmisji następujące operacje NIE SĄ dostępne:

- Obsługa za pomocą panelu sterowania
- Drukowanie z komputera

INFORMACJA

W przypadku zapomnienia hasła blokady transmisji należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother w celu uzyskania pomocy technicznej.

Ustawianie i zmiana hasła blokady transmisji

INFORMACJA

Jeśli hasło zostało już ustawione, nie ma potrzeby ponownego jego ustawiania.

Ustawianie hasła

Pamiętaj, aby zapisać ustawione hasło.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Różne**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Blok. klawiszy**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Weryfikuj :**, wprowadź ponownie hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Zmiana hasła

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Fax`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Różne`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Blok. klawiszy`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Ustaw hasło`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź aktualne 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat `Weryfikuj :`, wprowadź ponownie nowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Włączanie/wyłączanie blokady transmisji

Włączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Fax`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Różne`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Blok. klawiszy`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Zablok. klawisze`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie przejdzie w tryb offline, a na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat `Blok. klaw. wł.`

Wyłączanie blokady transmisji

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Wprowadź zarejestrowane 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
Blokada transmisji zostanie wyłączona.

INFORMACJA

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na ekranie pojawi się komunikat `Błędne hasło`, a urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie `Blok. klaw. wł.` do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.


Dodatkowe opcje wysyłania


Wysyłanie faksów za pomocą wielu ustawień

Podczas wysyłania faksu można wybrać kombinację ustawień, na przykład Rozdzielcz., FX, Kontrast, Rozm.z szyby skan. oraz Nd.-czas rz.

Można także wybrać opcje: Tel. wych, Książka adr., Nadawanie, Tryb międzyn., Nowe ustawienia oraz Reset ustawień.

Niektóre ustawienia są dostępne tylko podczas wysyłania faksów czarno-białych.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (FAKS).
Zawartość ekranu LCD:

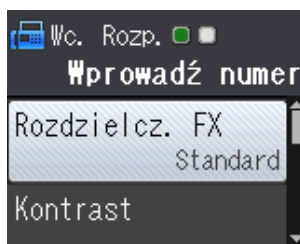

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie, które ma zostać zmienione. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żadaną opcję. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Wróć do kroku 3, aby zmienić dodatkowe ustawienia.
- 6 Wprowadź numer faksu.
- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

INFORMACJA


- Większość ustawień ma charakter tymczasowy i po wysłaniu faksu urządzenie powraca do ustawień domyślnych.
- Niektóre najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 9).

Zatrzymywanie faksowania

Aby zatrzymać faksowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Kontrast

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub bardzo ciemny, można zmienić jego kontrast. W przypadku większości dokumentów można zastosować ustawienie fabryczne – Auto. Opcja Auto pozwala wybrać właściwy kontrast dokumentu. W przypadku wysyłania jasnego dokumentu użyj ustawienia Jasny. W przypadku wysyłania ciemnego dokumentu użyj ustawienia Ciemny.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (FAKS).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Kontrast. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Auto, Jasny lub Ciemny. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Wprowadź numer faksu.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.


INFORMACJA

W następujących warunkach – nawet jeśli wybrano opcję *Jasny* lub *Ciemny* – urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Auto*:

- Jeśli wysyłany jest faks kolorowy.
- Jeśli dla faksu wybrano rozdzielczość *Foto*.

Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Rozdzielcz. FX*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną rozdzielczość.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź numer faksu.
- 6 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

INFORMACJA

Do wyboru są cztery rozdzielczości faksów monochromatycznych i dwie faksów kolorowych.


Monochromatyczna	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie jest nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości <i>Standard</i> .
B.wysoka	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie jest nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości <i>Wysoka</i> .
Foto	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Transmisja w trybie <i>Foto</i> jest najwolniejsza.

Kolorowa	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów.
Wysoka	Należy jej używać w przypadku zdjęć. Czas przesyłania jest dłuższy niż w przypadku rozdzielczości <i>Standard</i> .

W przypadku wybrania opcji *B.wysoka* lub *Foto*, a następnie wysłania faksu przy użyciu przycisku **Start Kolor**, urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Wysoka*.

Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych


Najczęściej używane ustawienia opcji faksu, takie jak `Rozdzielcz. FX`, `Kontrast`, `Rozm.z szyby skan.` oraz `Nd.-czas rz.` można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję menu, która ma zostać zmieniona, po czym naciśnij przycisk **OK**.
Następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nową opcję.
Naciśnij przycisk **OK**.

Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 3 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Nowe ustawienia`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję `Tak`.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Przywracanie opcji faksu do ustawień fabrycznych

Zmienione opcje faksu można przywrócić do ustawień fabrycznych. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Reset ustawień`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać pozycję `Tak`.


Dodatkowe operacje wysyłania

Ręczne wysyłanie faksów

Podczas ręcznej transmisji słyszalne są dźwięki wybierania numeru, dzwonienia i odbioru faksu.


INFORMACJA

Aby wysłać faks wielostronicowy, użyj podajnika ADF.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Aby usłyszeć ton wybierania, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego.
- 4 Wybierz numer faksu za pomocą telefonu zewnętrznego.
- 5 Po usłyszeniu tonów faksu naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**. W przypadku korzystania z szyby skanera naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 6 Odlóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Wysyłanie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przed rozłączeniem się, można wysłać faks do rozmówcy.

- 1 Poproś rozmówcę, aby zaczekał na sygnał dźwiękowy faksu i przed rozłączeniem się naciśnij przycisk **Start** lub **Wyślij**.
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).

- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
 - W przypadku korzystania z szyby skanera naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 5 Odlóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Podwójny dostęp (tylko tryb monochromatyczny)

Możliwe jest wybranie numeru i rozpoczęcie skanowania faksu do pamięci – nawet jeśli urządzenie wykonuje wysyłanie z pamięci, odbiera faksy lub drukuje dane z komputera. Na wyświetlaczu LCD widoczny jest numer nowego zadania.

Liczba stron, które można zeskanować będzie różna w zależności od drukowanych danych.

INFORMACJA

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować lub przycisk **Start Mono**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)

Rozsyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Do pojedynczego rozsyłania można dodać grupy, numery wybierania szybkiego i maksymalnie 50 ręcznie wybranych numerów.

Po zakończeniu rozsyłania zostanie wydrukowany raport rozsyłania.


Przed rozpoczęciem rozsyłania

Numery wybierania szybkiego, które mają być użyte do rozsyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia.

(>> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*).

Numery wybierania grupowego, które mają być użyte do rozsyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia. Numery wybierania grupowego obejmują wiele zapisanych numerów wybierania szybkiego. (Patrz *Ustawianie grup do rozsyłania* >> strona 20).

Sposób rozsyłania faksu

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ustawienia zaawan.* Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Nadawanie*. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Numery do rozsyłania dodaje się w następujący sposób:
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Dodaj numer*, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz numer za pomocą klawiatury.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Książka adr.*, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Porządek alfabet.* lub *Porządek numer.*, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Po wybraniu wszystkich numerów faksów przez powtarzanie kroku 5 naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*. Naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Naciśnij przycisk **Start Mono**.

Faksowanie z podajnika ADF

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.

Faksowanie z szyby skanera

Kiedy na ekranie LCD pojawi się pytanie *Następna strona?*, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk **2** (lub ponownie naciśnij przycisk **Start Mono**).
Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
- Aby wysłać wiele stron, naciśnij przycisk **1** i umieść następną stronę na szybie skanera.
Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtórz ten krok dla każdej strony).
Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk **2** lub **Start Mono**, aby rozpocząć wysyłanie dokumentu.

INFORMACJA

- Jeśli nie użyto żadnych numerów grup, można rozesłać fakсы na 90 różnych numerów.

- Dostępna ilość pamięci urządzenia zależy od typów zadań w pamięci oraz numerów wykorzystywanych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania faksów przy użyciu maksymalnej liczby dostępnych numerów nie można użyć trybu podwójnego dostępu.
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Brak pamięci**, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby anulować lub przycisk **Start Mono**, aby wysłać strony, które już zostały zeskanowane.

Anulowanie trwającego rozsyłania


- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax w oczekiw.**
Naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrany numer faksu oraz numer zadania rozsyłania.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:
Anulować pracę?
Tak → wciśnij 1
Nie → wciśnij 2
- 5 Naciśnij przycisk **1**, aby anulować wybieranie numeru faksu.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer zadania rozsyłania.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:
Anulować pracę?
Tak → wciśnij 1
Nie → wciśnij 2
- 7 Aby anulować rozsyłanie, naciśnij przycisk **1**.

- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokumenty do pamięci. Następnie, jeśli linia telefoniczna jest wolna, urządzenie wybiera numer i wysyła faks.

Niekiedy może zająć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu bez oczekiwania na jego zeskanowanie do pamięci urządzenia. Można tego dokonać, włączając opcję **Nd.-czas rz.**


- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia zaawan.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Nd.-czas rz.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wł. (lub Wyl.)**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij **Wyczyść**, aby kontynuować wysyłanie faksu.
- 7 Wprowadź numer faksu.
- 8 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

INFORMACJA

- Jeśli wysyłany faks jest kolorowy lub jeśli pamięć jest pełna, a z podajnika ADF jest wysyłany faks monochromatyczny, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla opcji **Nd.-czas rz.** zostało wybrane ustawienie **Wył.**).
- W przypadku wysyłania w czasie rzeczywistym z szyby skanera funkcja automatycznego wybierania ponownego nie będzie działała.

Tryb zagraniczny

W przypadku trudności z wysłaniem faksu za granicę spowodowanych możliwością wystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej zalecamy włączenie trybu zagranicznego. Po wysłaniu faksu za pomocą tej funkcji zostanie ona automatycznie wyłączona.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**FAKS**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustawienia zaawan.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Tryb międzyn.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wł.** (lub **Wył.**).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij **Wyczyść**, aby kontynuować wysyłanie faksu.
- 7 Wprowadź numer faksu.
- 8 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.

Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących

Można sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci na wysłanie lub anulować zadanie. (Jeśli w pamięci nie ma zadań, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak zad. w kol.**).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax w oczekiw.**
Naciśnij przycisk **OK**.
Wszystkie zadania oczekujące będą widoczne na wyświetlaczu LCD.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć listę zadań, a następnie wybierz zadanie, które ma zostać anulowane.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby anulować, naciśnij przycisk **1** w celu wybrania pozycji **Tak**.
Aby anulować kolejne zadanie, przejdź do kroku 4.
 - Aby zakończyć bez anulowania, naciśnij przycisk **2** w celu wybrania pozycji **Nie**.
- 6 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Odbieranie do pamięci (tylko tryb monochromatyczny)

Funkcja odbierania do pamięci umożliwia zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie przebywa przy urządzeniu.

Dostępne są następujące opcje odbierania do pamięci:

- Funkcja odbierania faksu za pomocą komputera
- Wył.

Ustawienie to można zmienić w dowolnym czasie. Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni komunikat. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* ➤➤ strona 16).

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli została wybrana funkcja odbierania faksu za pomocą komputera, urządzenie będzie odbierać fakсы i zapisywać je w pamięci, gdy komputer jest wyłączony. Aby wydrukować fakсы z pamięci, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Druk dokumentu**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Mono**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

INFORMACJA

Po wydrukowaniu faksu z pamięci dane faksu zostaną usunięte z urządzenia.

Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)

Po włączeniu funkcji odbierania faksu za pomocą komputera urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci i wysyłać je do komputera. Fakсы te będzie można przeglądać i zapisywać w komputerze.

Nawet jeśli komputer zostanie wyłączony (np. w nocy lub podczas weekendu), urządzenie odbierze fakсы i zapisze je w pamięci.

Po uruchomieniu komputera i włączeniu oprogramowania do odbierania faksów za pomocą komputera urządzenie przekaże fakсы do komputera.

Aby wysłać odebrane fakсы do komputera, należy uruchomić oprogramowanie do odbierania faksów za pomocą komputera. (➤➤ Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

W przypadku wyboru opcji

Druk backup:wł. urządzenie także wydrukuje faks.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustaw. odbiór**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Odb do pamięci**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Odbiór pc fax`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat `Uruchom PC-Fax na komputerze`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `<USB>`, ewentualnie w przypadku użytkowników sieciowych nazwę komputera, na którym fakсы mają zostać odebrane.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Druk backup:wł.` lub `Druk backup:wył.`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

INFORMACJA

- Odbieranie faksu za pomocą komputera nie jest obsługiwane w systemie Mac OS.
- Przed skonfigurowaniem funkcji odbierania faksu za pomocą komputera należy zainstalować oprogramowanie MFL-Pro Suite. Upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony.
(>>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).
- Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a urządzenie nie może drukować faksów z pamięci, za pomocą tej funkcji można przesłać fakсы do komputera.
(>>> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów*).
- Jeśli odebrany faks jest kolorowy, urządzenie wydrukuje go w kolorze, ale nie prześle do komputera.
- Aby zmienić komputer docelowy, powtórz kroki od ❶ do ❹.

Wyłączanie operacji odbierania do pamięci

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Fax`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Ustaw.odbiór`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Odb do pamięci`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Wył.`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

INFORMACJA

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD będzie dostępnych więcej opcji do wyboru. (Patrz *Zmiana operacji odbierania do pamięci* >>> strona 16).

Zmiana operacji odbierania do pamięci

Jeśli w chwili zmiany operacji odbierania do pamięci w pamięci urządzenia znajdują się odebrane faksy, na wyświetlaczu LCD pojawi się jedno z następujących pytań:

Jeśli wszystkie odebrane faksy już zostały wydrukowane

■ `Kas.wszys.dok.?`

- Po naciśnięciu przycisku **1** (**Tak**) faksy w pamięci zostaną usunięte przed zmianą ustawienia.
- Po naciśnięciu przycisku **2** (**Nie**) faksy w pamięci nie zostaną usunięte i ustawienie pozostanie niezmienione.

Jeśli w pamięci pozostają niewydrukowane faksy

■ `Druk. cały fax?`

- Po naciśnięciu przycisku **1** (**Tak**) faksy w pamięci zostaną wydrukowane przed zmianą ustawienia. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku **2** (**Nie**) faksy w pamięci nie zostaną wydrukowane i ustawienie pozostanie niezmienione.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujące pytanie:

■ `Wysł. Fax do PC?`

- Po naciśnięciu przycisku **1** (**Tak**) faksy zostaną wysłane do komputera przed zmianą ustawienia. Zostanie wyświetlony monit o włączenie drukowania kopii zapasowej. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera (Windows®)* ►► strona 14).
- Po naciśnięciu przycisku **2** (**Nie**) faksy nie zostaną usunięte z pamięci ani wysłane do komputera i ustawienie pozostanie niezmienione.

Dodatkowe operacje odbioru

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Gdy podczas odbierania faksu w tacy papieru skończy się papier, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **Brak papieru**. Włóż papier do tacy papieru. (➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Ładowanie papieru i innych nośników*).

Jeśli papier nie zostanie włożony do tacy, urządzenie będzie kontynuowało odbieranie faksu. Pozostałe strony zostaną zapisane w pamięci (jeśli dostępna będzie wystarczająca ilość miejsca w pamięci).

Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapelnienia. Aby wydrukować fakсы, należy włożyć papier do tacy papieru. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia.

Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego

W przypadku wybrania opcji **Wł.** urządzenie zmniejsza poszczególne strony faksu przychodzącego, aby dopasować ich wielkość do papieru o rozmiarze A4 lub Letter. Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru strony faksu i ustawienia rozmiaru papieru w urządzeniu.

(➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Rozmiar papieru*).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustaw. odbiór**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Auto redukcja**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Wł.** (lub **Wył.**).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Odbieranie faksu po zakończeniu rozmowy

Po zakończeniu rozmowy, a przed rozłączeniem się, można poprosić rozmówcę o wysłanie faksu. Upewnij się, że podajnik ADF jest pusty.

- 1 Poproś rozmówcę, aby umieścić dokument w swoim urządzeniu i nacisnął przycisk **Start** lub **Wyślij**.
- 2 Po usłyszeniu tonów CNG faksu rozmówcy naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
- 3 Naciśnij przycisk **2**, aby wybrać pozycję **Odbiór** w celu odebrania faksu.
- 4 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Wybieranie i zapisywanie numerów (modele MFC)

Operacje głosowe

Do wykonywania połączeń głosowych należy korzystać z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego.

Dodatkowe operacje wybierania


Łączenie numerów wybierania szybkiego

Niekiedy podczas wysyłania faksu może być przydatna możliwość wyboru jednego z kilku operatorów sieci międzymiastowych. Stawki mogą być różne w zależności od pory i miejsca docelowego. Aby korzystać z niskich stawek, można zapisać kody dostępu operatorów połączeń międzymiastowych i numery kart kredytowych jako numery wybierania szybkiego. (➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*).


Te długie sekwencje wybierania można zapisać, dzieląc je i ustawiając jako oddzielne numery wybierania szybkiego w dowolnej kombinacji.

Można włączyć nawet ręczne wybieranie za pomocą klawiatury.

Można na przykład zapisać numer „01632” pod numerem 01 książki adresowej oraz numer „960555” pod numerem 02 książki adresowej. Można je wykorzystać w celu wybrania numeru „01632-960555”, jak to zostało przedstawione w poniższym przykładzie.

- 1 Naciśnij przycisk  (Książka adr.).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Szukaj.
Naciśnij przycisk OK.
- 3 Wybierz 01.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Książka adr.
Naciśnij przycisk OK.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Szukaj.
Naciśnij przycisk OK.
- 6 Wybierz 02.
- 7 Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor.
Zostanie wybrany numer „01632-960555”.

Aby tymczasowo zmienić numer, można zastąpić część numeru ręcznym wybieraniem za pomocą klawiatury. Aby na przykład zmienić numer na 01632-960556, wprowadź numer (01: 01632) za pomocą funkcji  (Książka adr.), wybierz pozycję Szukaj, naciśnij 01, a następnie naciśnij 960556 na klawiaturze.


INFORMACJA

Jeśli wymagane jest odczekanie na kolejne wybieranie tonowe lub sygnał w dowolnym miejscu sekwencji wybierania, wstaw do numeru pauzę, naciskając przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**. Każde naciśnięcie przycisku powoduje dodanie 3,5-sekundowego opóźnienia. Aby wydłużyć pauzę, można odpowiednią liczbę razy nacisnąć przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**.

Dodatkowe sposoby zapisywania numerów

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z historii połączeń wychodzących

Numery można także zapisać jako numery wybierania szybkiego z historii połączeń wychodzących.


- 1 Naciśnij przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza**. Można wybrać także pozycję Tel. wych, naciskając przycisk  (FAKS).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, który ma zostać zapisany. Naciśnij przycisk OK.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Dodaj do ks. adr. Naciśnij przycisk OK.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać lokalizację 2-cyfrowego wybierania szybkiego, pod którą ma być zapisany numer. Naciśnij przycisk OK.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wprowadź nazwę (do 16 znaków), korzystając z klawiatury.
Naciśnij przycisk OK.
(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz >> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: Wprowadzanie tekstu).
 - Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić numer faksu lub telefonu.

- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Zakończone**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.


Ustawianie grup do rozsyłania

Grupa, która jest zapisana w lokalizacji wybierania szybkiego umożliwia wysyłanie wiadomości faksowych na wiele numerów przez naciśnięcie przycisku

 (Książka adr.), Szukaj, **OK**, dwucyfrowej lokalizacji oraz przycisku **Start Mono**.

(Patrz *Rozsyłanie (tylko tryb monochromatyczny)* >> strona 10).

W pierwszej kolejności należy zapisać każdy numer faksu w lokalizacji wybierania szybkiego. (>> Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego*). Następnie można dołączyć je jako numery do danej grupy. Każda grupa wykorzystuje jedną lokalizację wybierania szybkiego. Można utworzyć do sześciu grup lub przypisać do 39 numerów do dużej grupy.

- 1 Naciśnij przycisk  (Książka adr.).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Konfiguruj grupy**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać Grupa1, Grupa2, Grupa3, Grupa4, Grupa5 lub Grupa6 jako nazwę grupy, w której zostaną zapisane numery faksów.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dwucyfrową lokalizację wybierania szybkiego, która ma zostać dodana do grupy.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Dodaj numer**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Aby dodać numery do grupy, naciśnij przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania pozycji **Porządek alfabet.** lub **Porządek numer.**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby dodać następny numer do grupy, powtarzaj kroki od 5 do 6.
- Po dodaniu ostatniego numeru do grupy naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Zakończone**.
Naciśnij przycisk **OK**.


- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, powtórz kroki 3 do 7.
- Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

INFORMACJA

Istnieje możliwość wydrukowania listy wszystkich numerów wybierania szybkiego. (Patrz *Raporty* >> strona 23).

Zmiana nazwy grupy

- 1 Naciśnij przycisk  (Książka adr.).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Konfiguruj grupy**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma zostać zmieniona.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zmien nazwę grupy*.
Naciśnij przycisk **OK**.


INFORMACJA

Sposób zmiany zapisanej nazwy lub numeru:

Aby zmienić znak, naciśnij przycisk ◀ lub ▶ w celu przesunięcia kursora pod żądany znak, a następnie naciśnij przycisk **Wyczyść**. Wprowadź ponownie znak.

- 5 Wprowadź nową nazwę (do 16 znaków) przy użyciu klawiatury.
(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz ►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wprowadzanie tekstu*).
Naciśnij przycisk **OK**.
(Wprowadź nazwę, np. NOWI KLIENCI).
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Usuwanie grupy


- 1 Naciśnij przycisk  (*Książka adr.*).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Konfiguruj grupy*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma zostać usunięta.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Kasuj*.
Naciśnij przycisk **OK**.
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Dodawanie numeru do grupy

- 1 Naciśnij przycisk  (*Książka adr.*).

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Konfiguruj grupy*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma zostać zmieniona.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Dodaj numer*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Porządek alfabetyczny* lub *Porządek numerowy*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, który ma zostać dodany.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Aby dodać następny numer do grupy, powtórz kroki od 4 do 6, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Usuwanie numeru z grupy

- 1 Naciśnij przycisk  (*Książka adr.*).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Konfiguruj grupy*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać grupę, która ma zostać zmieniona.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, który ma zostać usunięty.
Naciśnij przycisk **OK**.
Naciśnij przycisk **1**, aby zatwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Zakończone*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Raporty faksów (modele MFC)

Raport weryfikacji transmisji oraz okres sprawozdawczy można skonfigurować przy użyciu przycisków **Menu**.

Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć za dowód wysłania faksu. (►► Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Raport weryfikacji transmisji*).

Dziennik faksów (raport o działaniach)

Urządzenie można skonfigurować do drukowania dziennika w podanych odstępach czasu (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Jeśli został ustawiony odstęp Wył., nadal można wydrukować raport, postępując zgodnie z procedurą w *Sposób drukowania raportu* ►► strona 23. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Co 50 faksów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Fax**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Ustaw. raportu**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Journal**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odstęp czasowy.
Naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli została wybrana opcja Co 50 faksów, przejdź do kroku 8.

- 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni

Urządzenie wydrukuje raport o wybranej godzinie, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeżeli pamięć urządzenia zostanie wypełniona maksymalną liczbą zadań (200) przed upływem wybranego czasu, urządzenie wydrukuje raport dziennika faksów wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeśli przed nadejściem terminu drukowania wymagany jest dodatkowy raport, można go wydrukować bez usuwania zadań z pamięci.

- Co 50 faksów

Urządzenie wydrukuje raport dziennika faksów po zapisaniu 50 zadań.

- 6 Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania (w formacie 24-godzinnym) za pomocą klawiatury.
Naciśnij przycisk **OK**.
(Na przykład wprowadź 19:45 dla godziny 7:45 wieczorem).
- 7 Jeśli została wybrana opcja Co 7 dni w kroku 5, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dni tygodnia. Następnie wybierz pierwszy dzień dla 7-dniowego odliczania. Naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- `Weryf.raport`
(modele MFC)
Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.
- `Książka adr.`
(modele MFC)
Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci książki adresowej w kolejności alfabetycznej lub liczbowej.
- `Dziennik faxu`
(modele MFC)
Drukuje listę informacji o ostatnich przychodzących oraz wychodzących faksach.
(TX oznacza transmisję, RX oznacza odbiór)
- `Ustaw.użytkow.`
Drukuje listę bieżących ustawień.
- `Konfig sieci`
Drukuje listę bieżących ustawień sieciowych.
- `Raport WLAN`
Pozwala na wydrukowanie raportu połączenia WLAN.

Sposób drukowania raportu

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Druk raportów`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać raport, który ma zostać wydrukowany.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 (Dotyczy tylko książki adresowej)
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Porządek alfabet.` lub `Porządek numer.`
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Opcje kopiowania

Ustawienia kopiowania można zmienić tymczasowo dla następnej kopii.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnych po 1 minucie bezczynności.

Naciśnij przycisk **KOPIUJ**¹, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewinąć ustawienia kopiowania. Po wyróżnieniu wybranego ustawienia naciśnij przycisk **OK**.

Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.

¹ Tylko modele MFC

INFORMACJA

Niektóre najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako domyślne. Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany. (Patrz *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych* >> strona 31).

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Zmiana prędkości i jakości kopiowania

Istnieje możliwość wyboru różnych ustawień w celu zmiany prędkości kopiowania i jakości kopii. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest *Zwykła*.

INFORMACJA

W przypadku wyboru pozycji *Szybko*¹ lub *Zwykła* można wybrać jedynie wartość *Papier zwykły* opcji *Typ papieru*.

¹ Tylko modele MFC

■ Szybko (modele MFC)


Duża prędkość kopiowania i najmniejsze zużycie atramentu. To ustawienie umożliwia szybsze drukowanie dokumentów (dokumenty do korekty, dokumenty wielostronicowe lub duża liczba kopii).

■ Zwykła

Ustawienie *Zwykła* jest zalecane dla zwykłych wydruków. Zapewnia ono dobrą jakość kopii przy krótkim czasie kopiowania.

■ Najlepiej

Tryb *Najlepiej* jest zalecany do kopiowania szczegółowych obrazów, takich jak zdjęcia. Efektem jest najwyższa rozdzielczość i najniższa prędkość.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Jakość*.
Naciśnij przycisk **OK**.


- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Szybko¹, Zwykła lub Najlepiej.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.

¹ Tylko modele MFC

- Jeśli została wybrana opcja Wybór (25–400%), naciśnij przycisk **OK**, a następnie wprowadź współczynnik powiększenia lub pomniejszenia w zakresie od 25% do 400%.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli została wybrana opcja 100% lub Dopas. do str., naciśnij przycisk **OK**.

Powiększanie i zmniejszanie kopii

Istnieje możliwość wyboru współczynnika powiększenia lub zmniejszenia. Po wybraniu opcji Dopas. do str. urządzenie będzie dostosowywać rozmiar kopii do rozmiaru ustawionego za pomocą opcji Rozm. papieru.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Pow./zmniejsz.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać dostępne opcje.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli została wybrana opcja Powiększ lub Pomniejsz, naciśnij przycisk **OK**, a następnie przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany współczynnik powiększenia lub pomniejszenia.
Naciśnij przycisk **OK**.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% (model DCP)
83% LGL→A4 (modele MFC)
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Dopas. do str.
Wybór (25–400%)

- 7 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.

INFORMACJA

- Ustawienie `Układ strony` nie jest dostępne razem z opcją `Pow./zmniejsz.`
- Opcje `Układ strony`, `Kopia 2-stronna`¹, `Sortuj` i `Usuń tło` nie są dostępne razem z opcją `Dopas. do str.`
- Opcja `Dopas. do str.` nie działa prawidłowo, jeśli dokument na szybie skanera jest przechylony o więcej niż 3 stopnie. Korzystając ze wskaźników dokumentu po lewej stronie i u góry, połóż dokument w lewym górnym rogu, stroną do skopiowania skierowaną do szyby skanera.
- Opcja `Dopas. do str.` nie jest dostępna podczas korzystania z podajnika ADF¹.
- Opcja `Dopas. do str.` nie jest dostępna dla dokumentów o rozmiarze Legal.

¹ Tylko modele MFC

Wykonywanie plakatu lub N kopii na 1 arkuszu (Układ strony)


Funkcja `Wiele obok siebie` (N kopii na 1 arkuszu) zapewnia oszczędność papieru, umożliwiając drukowanie dwóch lub czterech stron dokumentu na jednej stronie papieru.

Można również utworzyć plakat. Funkcja tworzenia plakatu podzieli dokument na sekcje, a następnie powiększy je tak, aby było możliwe ich połączenie w plakat. Aby wydrukować plakat, użyj szyby skanera.

INFORMACJA

- Opcje `Sortuj`, `Pow./zmniejsz` i `Usuń tło` nie są dostępne razem z opcją `Układ strony`.
- Opcja `Kopia 2-stronna`¹ nie jest dostępna podczas kopiowania plakatów.

¹ Tylko modele MFC

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.¹

¹ W przypadku korzystania z układu `Poster` jednocześnie można wykonać tylko jedną kopię.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję `Układ strony`.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję `Wył.` (1na1), 2na1 (P), 2na1 (L), 4na1 (P), 4na1 (L), `Poster (2x1)`, `Poster (2x2)`, `Poster (3x3)` lub 2na1 (ID)¹.
Naciśnij przycisk **OK**.

¹ Aby uzyskać informacje dotyczące opcji 2 na 1 (ID), patrz *Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)* ►► strona 28.

- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**, aby rozpocząć skanowanie strony. W przypadku umieszczenia dokumentu w podajniku ADF¹ lub wykonywania plakatu urządzenie skanuje dokument i rozpoczyna drukowanie.

¹ Tylko modele MFC

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 7.

- 7 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie naciśnij przycisk **1** lub **+**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 8 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować stronę. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej ze stron układu.
- 9 Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij przycisk **2** lub **-**, aby zakończyć.

INFORMACJA


- Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.
- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.
- Jednocześnie można wykonywać jedną kopię plakatu.
- Kopiowanie plakatów nie jest dostępne w przypadku korzystania z folii.
- (P) oznacza układ pionowy, natomiast (L) oznacza układ poziomy.

Umieść dokument wydrukiem do dołu w kierunku przedstawionym poniżej.

■ 2na1 (P)



■ 2na1 (L)




■ 4na1 (P)




■ 4na1 (L)




■ Poster (2x1)

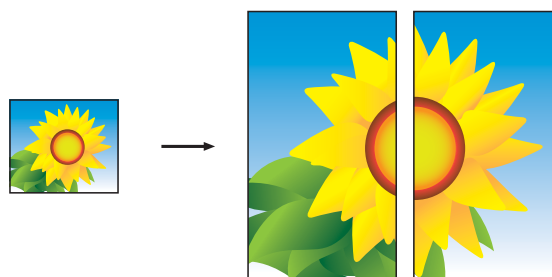

■ Poster (2x2)

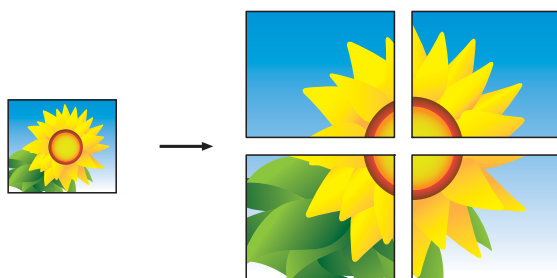

■ Poster (3x3)

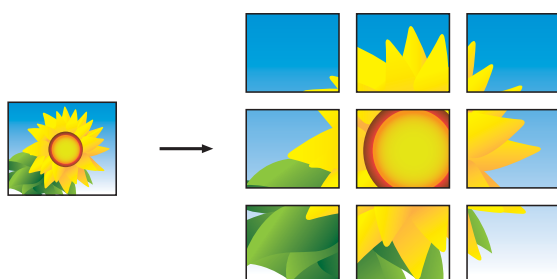

INFORMACJA

Kopie plakatu mają nakładające się części, które ułatwiają ich połączenie.


Kopiowanie ID 2 na 1 (Układ strony)

Urządzenie zapewnia funkcję pozwalającą na skopiowanie dwóch stron karty identyfikacyjnej na jednej stronie papieru z zachowaniem oryginalnego rozmiaru karty. Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to A4 lub Letter.

INFORMACJA

Karty identyfikacyjne można kopiować w zakresie dozwolonym przez odpowiednie prawo. (►► Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu: *Wykorzystanie sprzętu kopiującego w sposób niezgodny z prawem*).

- 1 Połóż kartę identyfikacyjną *przednią stroną skierowaną do dołu* w pobliżu lewego rogu szyby skanera w sposób przedstawiony na ilustracji.

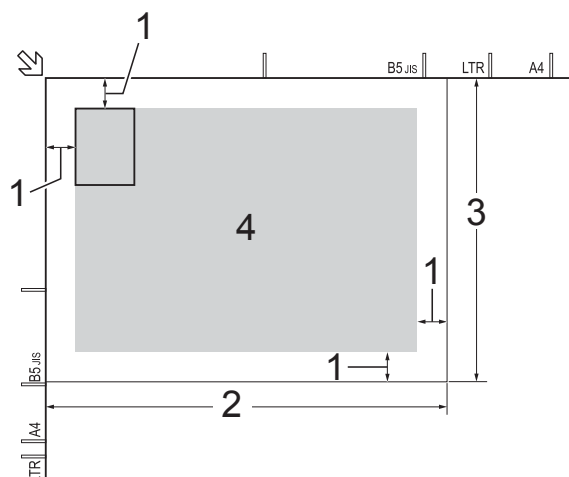

- 1 3 mm lub więcej (góra, po lewej)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 obszar skanowania

- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).

- 3 Wprowadź żądaną liczbę kopii.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Układ strony**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **2na1 (ID)**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie jednej strony karty identyfikacyjnej.
- 7 Po zeskanowaniu jednej strony naciśnij przycisk **1** lub **+**. Odwróć kartę identyfikacyjną, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować drugą stronę.

INFORMACJA

- Opcje **Sortuj**, **Kopia 2-stronna**¹, **Pow./zmniejsz** i **Usuń tło** nie są dostępne razem z opcją **2na1 (ID)**.
- Jednocześnie można wykonywać tylko jedną kopię kolorową.


¹ Tylko modele MFC

Sortowanie kopii

Istnieje możliwość sortowania kopii wielokrotnych. Strony będą sortowane w kolejności 123, 123, 123 itd.

W celu sortowania kopii dokumentów jednostronnych zaleca się wkładanie ich do podajnika ADF¹. W przypadku dokumentów dwustronnych i książek należy użyć szyby skanera.

¹ Tylko modele MFC

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żądaną liczbę kopii.

- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Plik/sort**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję **Sortuj**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.
Po umieszczeniu stron w podajniku ADF¹ rozpocznie się skanowanie stron i drukowanie kopii.

¹ Tylko modele MFC

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 7.

- 7 Po zeskanowaniu danej strony przez urządzenie naciśnij przycisk **1** lub **+**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 8 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować stronę.
Powtórz czynności 7 i 8, aż zostaną zeskanowane wszystkie strony.
- 9 Naciśnij przycisk **2** lub **-**, aby zakończyć skanowanie.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.


INFORMACJA

Opcje **Dopas. do str.** i **Układ strony** nie są dostępne razem z opcją **Sortuj**.

Regulacja gęstości

Istnieje możliwość dostosowania gęstości kopii w celu wykonania kopii ciemniejszych lub jaśniejszych.

- 1 Włóż dokument.


- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Gęstość*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby drukowana kopia była jaśniejsza lub ciemniejsza.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk **Start Mono (Start Black)** lub **Start Kolor (Start Color)**.

Usunięcie koloru tła

Umożliwia usunięcie koloru tła podczas kopiowania dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić atrament i poprawia czytelność dokumentów.

INFORMACJA

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas tworzenia kopii kolorowych. Dla wszystkich kopii monochromatycznych kolor tła jest usuwany automatycznie.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Ust. zaawansowane*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Usuń tło*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Niskie*, *Średnie* lub *Wysoki*.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 7 Naciśnij przycisk **Start Kolor (Start Color)**.

INFORMACJA

Opcje *Dopas. do str.* i

Układ strony nie są dostępne razem z opcją *Usuń tło*.


Kopiowanie dwustronne (modele MFC)

Aby zmniejszyć ilość zużywanego papieru, użyj funkcji kopiowania dwustronnego.


Podczas kopiowania dwustronnego dokumentów jednostronnych zaleca się wkładanie ich do podajnika ADF. W przypadku dokumentów dwustronnych i książek należy użyć szyby skanera.

(Odwroćcie wzdłuż dłuższej krawędzi)

Pionowa

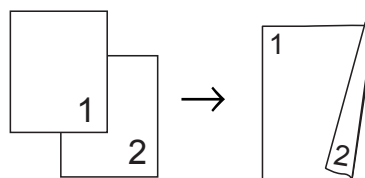


Pozioma

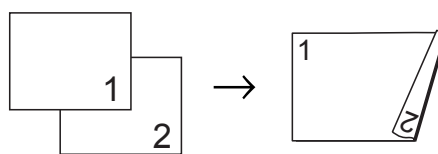


(Odwroćcie wzdłuż krótszej krawędzi)

Pionowa

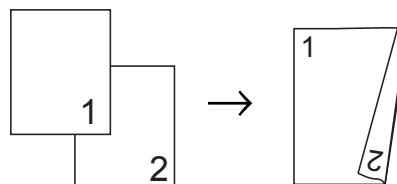


Pozioma

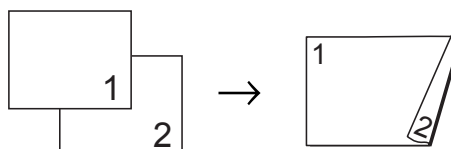

INFORMACJA

- Opcje 2na1 (ID), Poster i Dopas. do str. nie są dostępne razem z opcją Kopia 2-stronna.
- Obsługiwane rozmiary papieru zwykłego to A4, A5 oraz Letter.

- 1 Włóż dokument.
- 2 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (KOPIUJ).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Plik/sort.
Naciśnij przycisk OK.
- 5 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Sortuj.
Naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Kopia 2-stronna.
Naciśnij przycisk OK.
- 7 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję Kopia 2-stronna.
Naciśnij przycisk OK.
- 8 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądany typ kopiowania dwustronnego –
Pionowa dłuższa kraw.,
Pozioma dłuższa kraw.,
Pionowa krótsza kraw. lub
Pozioma krótsza kraw.
Naciśnij przycisk OK.
- 9 Sprawdź ustawienia na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.
Po umieszczeniu stron w podajniku ADF rozpocznie się skanowanie stron i drukowanie kopii.

W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do kroku 11.

- 11 Po zeskanowaniu danej strony przez urządzenie naciśnij przycisk **1**, aby zeskanować kolejną stronę.
- 12 Połóż na szybie skanera następną stronę. Naciśnij przycisk **OK**, aby zeskanować stronę.
Powtórz czynności 11 i 12, aż zostaną zeskanowane wszystkie strony.
- 13 Naciśnij przycisk **2**, aby zakończyć skanowanie.
Urządzenie rozpocznie drukowanie.

NIE DOTYKAJ wydrukowanych stron, dopóki nie zostaną wysunięte po raz drugi. Urządzenie wydrukuje pierwszą stronę, wysunie arkusz papieru, a następnie pobierze ten arkusz ponownie i wydrukuje jego drugą stronę.

INFORMACJA


Jeśli dokument powoduje zacięcia papieru, spróbuj użyć specjalnych ustawień kopiowania dwustronnego. Wybierz pozycję Zaawansowane, naciśnij przycisk **OK** po kroku 9, a następnie wybierz pozycję 2-stronny 1 lub 2-stronny 2.
Opcja 2-stronny 1 pomaga uniknąć zacięć papieru, ponieważ pozostawia więcej czasu na wyschnięcie atramentu. Wybór opcji 2-stronny 2 umożliwia wydłużenie czasu schnięcia atramentu, a ponadto zapewnia mniejsze jego zużycie.

Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych

Najczęściej używane opcje kopiowania, takie jak Jakość, Pow./zmniejsz, Gęstość, Układ strony, Kopia 2-stronna¹ oraz Usuń tło można zapisać, określając je jako domyślne.

¹ Tylko modele MFC


Ustawienia te pozostaną aktywne do momentu ponownej zmiany.

- 1 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać nowe ustawienie.
Naciśnij przycisk **OK**.
Powtarzaj ten krok dla każdego ustawienia, które ma zostać zmienione.
- 3 Po zmianie ostatniego ustawienia naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Nowe ustawienia*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1** lub **+**, aby wybrać pozycję *Tak*.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych

Zmienione ustawienia kopiowania, takie jak Jakość, Pow./zmniejsz, Gęstość, Układ strony, Kopia 2-stronna¹ oraz Usuń tło, można przywrócić do wartości fabrycznych.

¹ Tylko modele MFC


- 1 (Modele MFC)
Naciśnij przycisk  (**KOPIUJ**).
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję *Reset ustawień*.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **1** lub **+**, aby wybrać pozycję *Tak*.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia


Czyszczenie obudowy urządzenia

Ekran LCD należy czyścić w następujący sposób:

WAŻNE

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie LCD pojawi się na kilka sekund komunikat *Wyłączanie*, a następnie zasilanie zostanie wyłączone.
- NIE NALEŻY stosować żadnych płynów czyszczących (w tym etanolu).

- 1 Ekran LCD należy czyścić za pomocą *suchej*, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki.

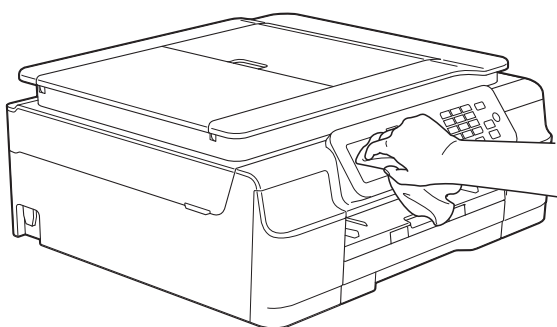


Wyczyść obudowę urządzenia w następujący sposób:


WAŻNE

- Korzystaj z neutralnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu płynów lotnych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, uszkodzi powierzchnię urządzenia.
- NIE używaj materiałów czyszczących zawierających amoniak.
- Do czyszczenia panelu sterowania NIE używaj alkoholu izopropylowego. Może to spowodować uszkodzenie panelu.

- 1 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

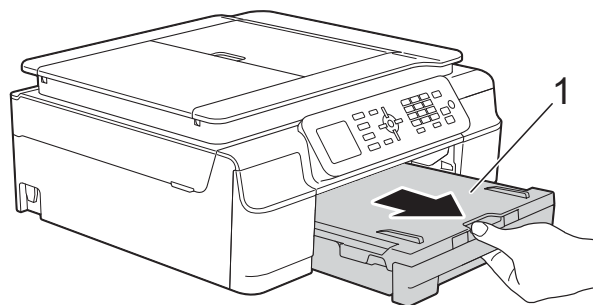


- 2 Wytrzyj urządzenie z zewnątrz za pomocą *suchej*, miękkiej i niestrzępiącej się szmatki, aby usunąć kurz.

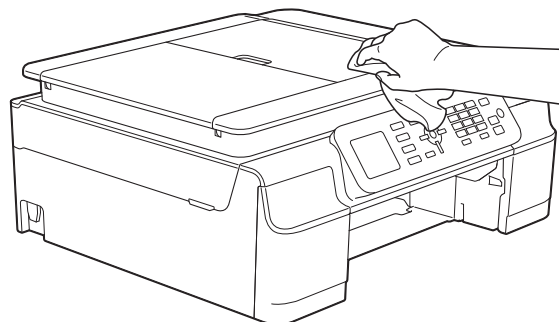

- 3 Podnieś tacę papieru wydruku i wyjmij wszystko, co w niej utknęło.

- 4 Wytrzyj tacę papieru od wewnątrz i z zewnątrz *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.

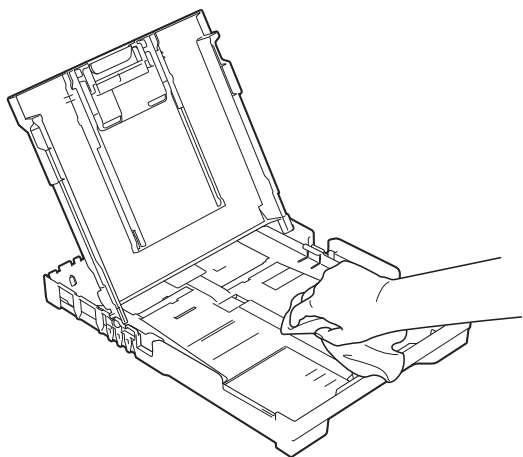

- 5 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku i umieść ją z powrotem w urządzeniu.

Czyszczenie płyty drukarki


! OSTRZEŻENIE




Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty drukarki odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, aby uniknąć porażenia prądem.

- 1 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego.

- 2 Wyczyść płytę drukarki urządzenia (1) i otaczający ją obszar, ścierając plamy atramentu przy użyciu *suchej*, miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien. (Modele MFC)

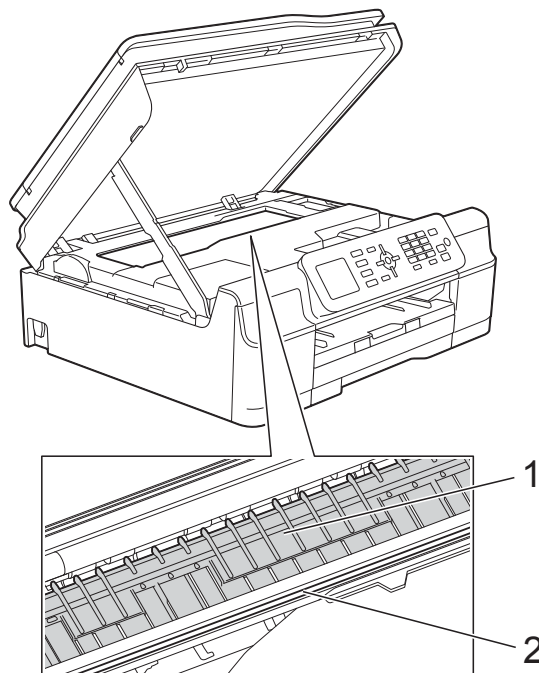

(model DCP)

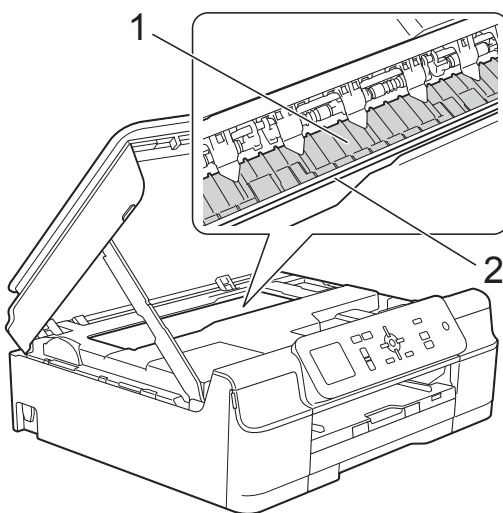

WAŻNE

NIE DOTYKAJ paska kodera (2). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.


- 3 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.

- 4 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Czyszczenie rolek podawania papieru

Jeśli rolki podawania papieru zostaną zabrudzone atramentem, może to spowodować problemy z podawaniem papieru.

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego. Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

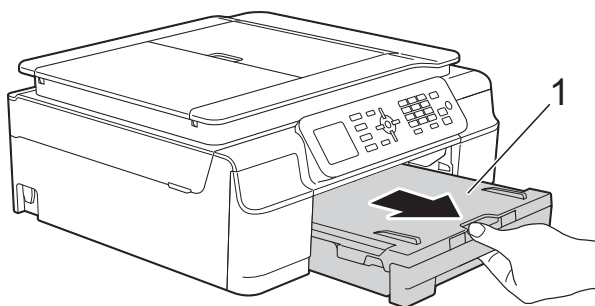


INFORMACJA

Jeśli klapka podpory papieru jest otwarta, zamknij ją, a następnie zamknij podporę papieru.

- 2 (Modele MFC)
Wyczyść przednią część rolek podawania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką lekko zwilżoną wodą, przesuwając ją od boku do boku.


Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

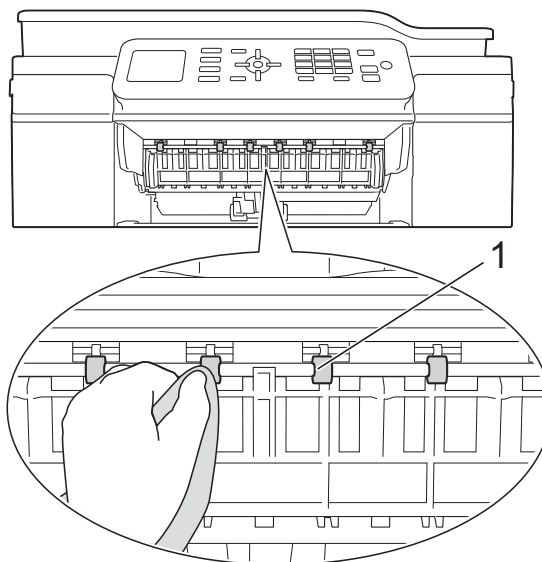

(model DCP)


Wyczyść rolki podawania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką lekko zwilżoną wodą, przesuwając ją od boku do boku.

Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

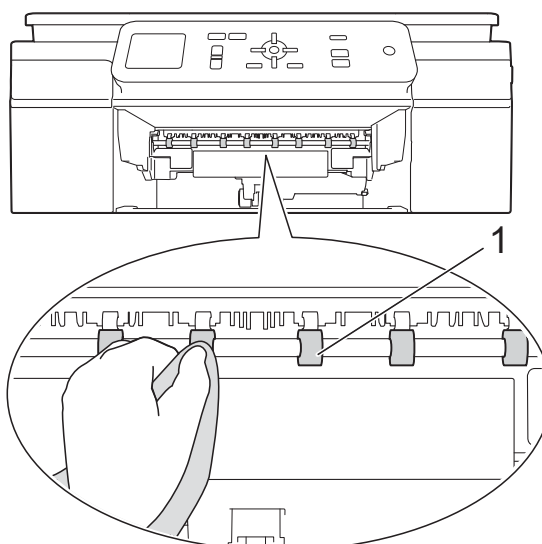

- 3 (Modele MFC)
Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (2) i wyczyść tylną stronę rolek podawania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą.

Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

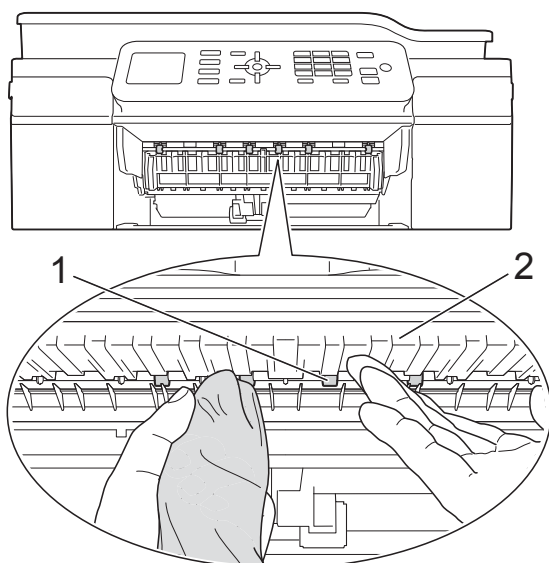

4 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

5 Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJA

Nie włączaj urządzenia, jeśli rolki nie są całkowicie suche. Włączenie urządzenia przed wyschnięciem rolek może spowodować problemy z podawaniem papieru.

Czyszczenie rolek pobierania papieru


1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.

2 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.


INFORMACJA

Jeśli w urządzeniu pozostało kilka arkuszy papieru, a urządzenie zaczęło podawać je jednocześnie, wytrzyj płytkę (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą.

Następnie usuń wilgoć, wycierając płytkę *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

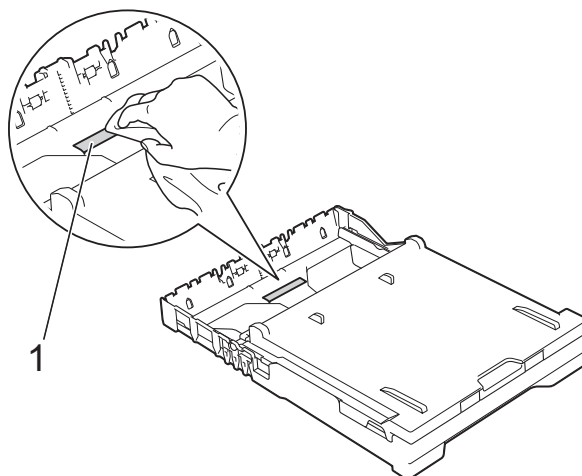


3 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

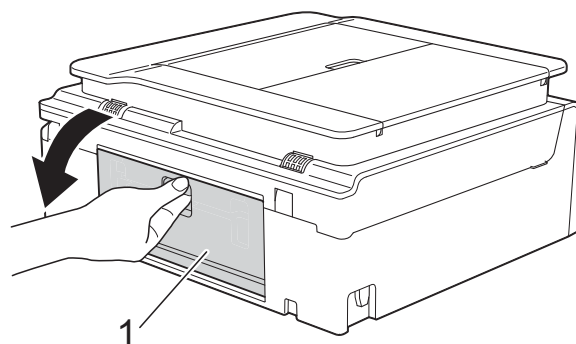


4 Wyczyść rolki pobierania papieru (1) miękką niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą. Powoli obracaj rolki, aby wyczyścić je na całej powierzchni.

Następnie usuń wilgoć, wycierając rolki *suchą*, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

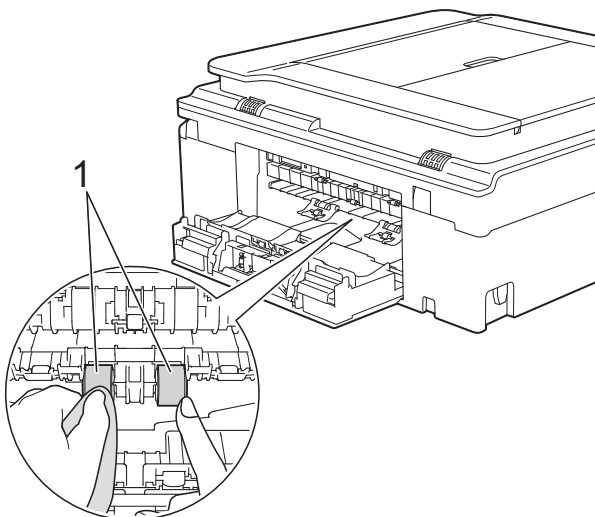

- 5 Zamknij pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywa została całkowicie zamknięta. (model DCP)

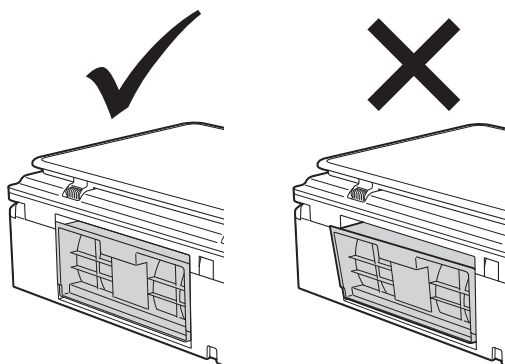

- 6 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.
- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.

Sprawdzanie poziomu atramentu

Pomimo, że na wyświetlaczu LCD jest widoczna ikona poziomu atramentu, można wyświetlić powiększony wykres przedstawiający ilość atramentu pozostającego w każdym z wkładów, naciskając przycisk **Menu**.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Atrament**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję **Poziom atram.** Naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlacz LCD wskaże poziom atramentu.



INFORMACJA

Gdy żywotność wkładu atramentowego zacznie dobiegać końca lub gdy wystąpi z nim problem, zostanie wyświetlona jedna z poniższych ikon.

!	Poziom atramentu jest niski.
✗	Wkład atramentowy jest pusty.
?	Wystąpił problem z wkładem atramentowym.

- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ (Stop/Exit)**.

INFORMACJA

Poziom atramentu można sprawdzić za pomocą komputera.

(>> Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci).

Pakowanie i transport urządzenia

Transportując urządzenie, użyj materiałów opakowaniowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Aby prawidłowo spakować urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu mogą nie być objęte gwarancją.


Urządzenie powinno być odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.

WAŻNE

Ważne jest, aby po zakończeniu zadania drukowania umożliwić urządzeniu „zaparkowanie” głowicy drukującej. Przed odłączeniem urządzenia od zasilania posłuchaj uważnie, czy ustały wszystkie mechaniczne odgłosy. Niedopuszczenie do zakończenia tego procesu parkowania może spowodować problemy z drukowaniem lub uszkodzenie głowicy.

- 1 Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego.
- 2 Włóż obie ręce pod plastikowe zakładki po obu stronach urządzenia i podnieś pokrywę skanera do położenia otwartego. Następnie odłącz urządzenie od ściennego gniazda telefonicznego i wyjmij przewód linii telefonicznej z urządzenia.
- 3 Odłącz przewód interfejsu od urządzenia, jeśli jest podłączony.

- 4 Podnieś pokrywę skanera (1), aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywę skanera (2) i zamknij pokrywę skanera (3) obiema rękami.

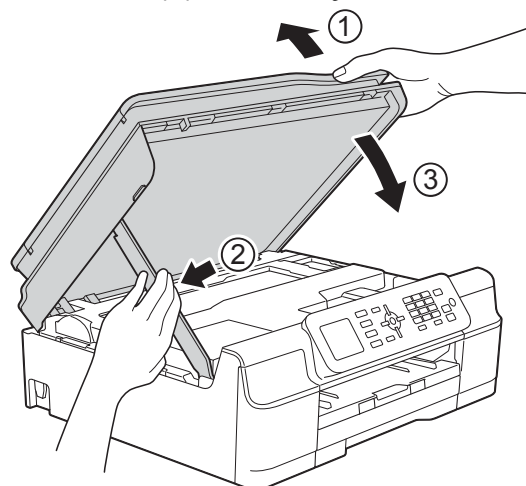


! UWAGA

Zachowaj ostrożność, aby podczas zamykania pokrywę skanera nie przyciąć palców.


- 5 Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.
- 6 Wyjmij wszystkie cztery wkłady atramentowe. Naciśnij dźwignię zwolnienia blokady atramentu nad każdym wkładem, aby go zwolnić. (➤➤ Podstawowy Podręcznik Użytkownika: *Wymiana wkładów atramentowych*).

- 7** Zainstaluj pomarańczowy element ochronny, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

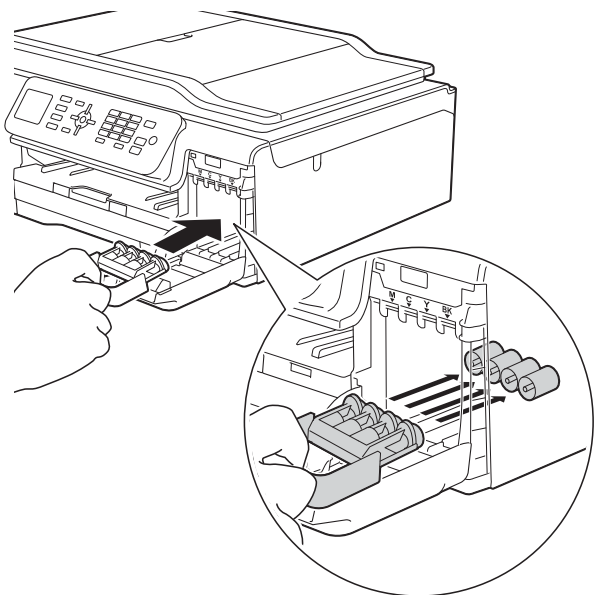


WAŻNE

- Upewnij się, że plastikowe zakładki po lewej stronie pomarańczowego elementu ochronnego (1) zostały prawidłowo zablokowane w odpowiednim miejscu (2).

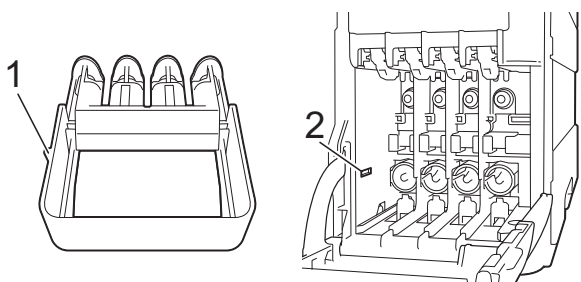


- Jeśli nie można znaleźć pomarańczowego elementu ochronnego, transportuj urządzenie bez niego. W zastępstwie elementu ochronnego przed transportem **NIE INSTALUJ** wkładów atramentowych.

- 8** Włóż urządzenie do torby.

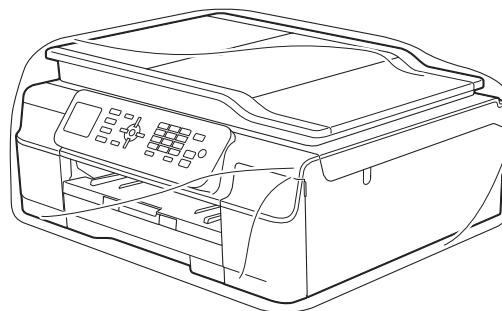

- 9** Włóż urządzenie i wydrukowane materiały do oryginalnego opakowania, pakując je za pomocą oryginalnych materiałów opakowaniowych w sposób przedstawiony na ilustracji. Nie należy pakować zużytych wkładów atramentowych do kartonu.

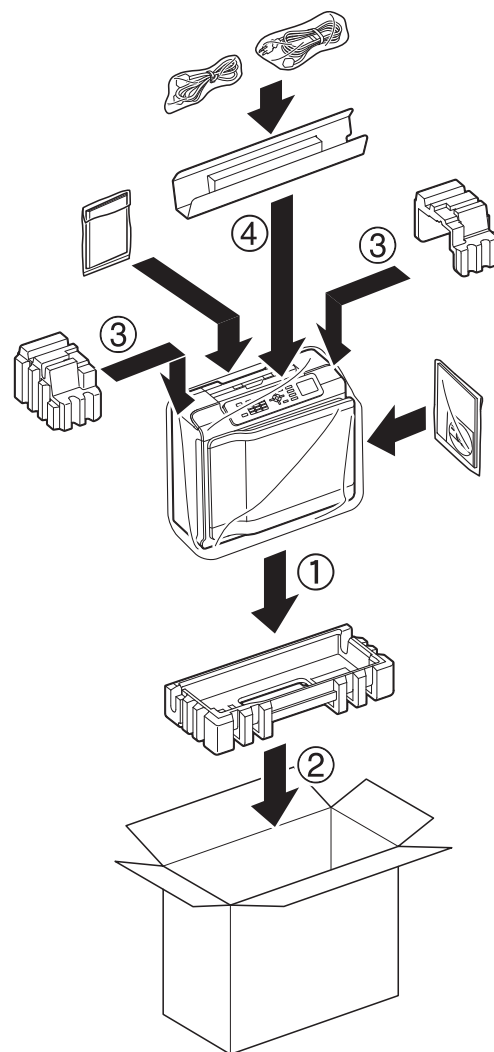

- 10** Zamknij pudło i oklej taśmą.

To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

Na podajniku ADF można umieścić dokument i skanować automatycznie jego kolejne strony.

Automatyczna redukcja

Zmniejsza wielkość przychodzących faksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, gdyż linia była zajęta.

Błąd komunikacji (Błąd łącza)

Błąd występujący podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle zakłóceniem na linii lub elektrycznością statyczną.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

Dziennik faksów

Przedstawia informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (Tryb korekcji błędów)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

Faks/Tel

Umożliwia odbieranie faksów i połączeń telefonicznych. Nie należy korzystać z tego trybu, jeśli używany jest telefon z automatem zgłoszeniowym (TAD).

Gęstość

Zmiana gęstości powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie całego obrazu.

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnalizatora włączanego po naciśnięciu przycisku lub w przypadku popełnienia błędu.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

Identyfikator stacji

Zapisana informacja pojawiająca się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

Impuls

Forma wybierania impulsowego na linii telefonicznej.

Innobella™

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Aby uzyskać najlepszą jakość, firma Brother poleca atrament i papier Innobella™.

Jasność

Zmiana jasności powoduje przyciemnienie lub rozjaśnienie całego obrazu.

Kod zdalnej aktywacji

Naciśnij ten kod (* 5 1) w przypadku odpowiadania na połączenie faksowe w telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym.

Kod zdalnej dezaktywacji (tylko dla trybu Faks/Tel)

Kiedy urządzenie odpowiada na połączenie głosowe, emituje pseudo-/podwójne dzwonki. Można odebrać je za pomocą telefonu wewnętrznego, naciskając ten kod (# 5 1).

Kontrast

Ustawienie poprawiające ciemne lub jasne dokumenty poprzez rozjaśnianie faksów lub kopii ciemnych dokumentów i przyciemnianie faksów lub kopii jasnych dokumentów.

Książka adresowa

Lista nazw i numerów wybierania szybkiego, które zostały zapisane w celu łatwego wybierania.

LCD (Liquid Crystal Display (wyświetlacz ciekłokrystaliczny))

Podczas programowania na ekranie są przedstawiane komunikaty interaktywne oraz data i czas, gdy urządzenie działa w trybie bezczynności.

Liczba dzwonków

Liczba dzwonków przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybach Tylko fxiFax/tel.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych metodą Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji: Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) oraz JPEG, jeśli urządzenie odbierające również obsługuje tę funkcję.

Numer grupy

Połączenie numerów wybierania szybkiego, które są zapisane w lokalizacji wybierania szybkiego dla rozsyłania.

OCR (optical character recognition – optyczne rozpoznawanie znaków)

Aplikacja Nuance™ PaperPort™ 12SE lub Presto! PageManager umożliwia zmianę obrazu tekstu na tekst, który można edytować.

Odbieranie do pamięci

Odbiera faksy do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres pomiędzy automatycznym wydrukiem dzienników faksów. Raport dziennika faksów można wydrukować na żądanie bez zakłócania cyklu.

Pauza

Umożliwia umieszczenie 3,5-sekundowego opóźnienia w sekwencji wybierania podczas wybierania przy użyciu klawiatury lub podczas zapisywania numerów wybierania szybkiego. Aby uzyskać dłuższe przerwy, naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk **Powtórz wybieranie/Pauza** na panelu sterowania.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące faksy lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks z pamięci, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

Poprawa kolorów

Dostosowuje kolor w obrazie w celu osiągnięcia lepszej jakości drukowania przez poprawienie ostrości, balansu bieli i gęstości koloru.

Raport WLAN

Wydrukowany raport zawierający wyniki połączenia WLAN.

Raport wysyłania (Raport weryfikacji transmisji)

Wykaz wszystkich transmisji faksów, ich dat, godzin i numerów.

Ręczne faksowanie

Po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego można usłyszeć odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego przed naciśnięciem przycisku

Start Mono lub **Start Kolor** w celu rozpoczęcia wysyłania.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal. (Patrz Rozdzielczość standardowa, Rozdzielczość wysoka, Rozdzielczość bardzo wysoka oraz Rozdzielczość fotograficzna).

Rozdzielczość bardzo wysoka (tylko mono)

203 × 392 dpi. Najlepsza dla bardzo małego druku i szkiców.

Rozdzielczość fotografii (tylko mono)

Ustawienie rozdzielczości wykorzystujące różne odcienie szarości w celu najlepszego przedstawienia fotografii.

Rozdzielczość standardowa

203 × 98 dpi (mono). 203 × 196 dpi (kolor). Używana w przypadku tekstu o normalnej wielkości w celu zapewnienia najszybszej transmisji.

Rozsyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne podczas kopiowania, skanowania oraz faksowania fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

Szukanie

Numeryczne lub alfabetyczne elektroniczne zestawienie zapisanych numerów wybierania szybkiego i grup.

Tabele ustawień

Szybkie instrukcje przedstawiające wszystkie ustawienia i opcje dostępne do ustawienia w urządzeniu.

TAD (Automat zgłoszeniowy)

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD).

Telefon wewnętrzny

Telefon używający tej samej linii, co faks, ale podłączony do oddzielnego gniazda ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

Ton

Forma wybierania numeru w linii telefonicznej używana w telefonach z wybieraniem tonowym.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przez urządzenia faksujące podczas automatycznej transmisji powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnały nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z urządzenia do urządzenia odbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Jeśli pamięć jest zapelniona, można wysłać faksy w czasie rzeczywistym.

Tryb Menu

Tryb programowania do zmiany ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

Ustawienia użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

Wybieranie szybkie

Możliwość ustawienia nazw i numerów w celu łatwego wybierania.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na tony CNG, jeśli odbieranie faksu zostanie przerwane przez podniesienie słuchawki.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203×196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

Zadania oczekujące

Pozwala sprawdzić, które zadania oczekują w pamięci oraz pojedynczo anulować zadania.

A

Anulowanie	
zadania oczekujące na ponowne	
wybranie	13
Apple Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
Awaria zasilania	1

B

Blokada transmisji	
włączanie/wyłączanie	6

C

ControlCenter	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
Czyszczenie	
płyty drukarki	34
rolki podawania papieru	35

D

Drukowanie	
faks z pamięci	14
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	
raport	23
Dwustronne	
kopiowanie	30

F

Faks, wolnostojący	
odbieranie	
do pamięci	17
drukowanie z pamięci	14
odbiór po wyczerpaniu papieru	17
po zakończeniu rozmowy	17
w komputerze	14
zmniejszanie, aby dopasować do	
papieru	17

wysyłanie	7
anulowanie z pamięci	13
kontrast	7
po zakończeniu rozmowy	10
przywracanie ustawień fabrycznych	9
ręczne	10
rozdzielczość	8
rozsyłanie	10
transmisja w czasie rzeczywistym	12
ustawianie nowych domyślnych	9
z pamięci (podwójny dostęp)	10
zgraniczne	13

Faks, z komputera	
Patrz Podręczniki oprogramowania i	
obsługi dla sieci.	

G

Grupy do rozsyłania	20
---------------------------	----

K

Kody dostępu, zapisywanie i	
wybieranie	18
Kopiowanie	
2 na 1 (ID)	28
dwustronne	30
gęstość	29
jakość	24
plakat	26
powiększ/pomniejsz	25
sortowanie	29
układ strony (N kopii na 1 arkuszu)	26
ustawianie nowych domyślnych	31
usunięcie koloru tła	30
używanie podajnika ADF	29
Kopiowanie 2 na 1 (ID)	28
Kopiowanie ID	28
Książka adresowa	
rozsyłanie (wybieranie grupowe)	10
anulowanie rozsyłania	12
ustawianie do rozsyłania	20
usuwanie grup	21
używanie grup	10
zmiana grup	20, 21

Wybieranie szybkie ustawianie z połączeń wychodzących	19
---	----

L

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	
Język	3
Zegar przyciemnienia	3

M

Macintosh	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.	

P

Pakowanie i transport urządzenia	38
Podwójny dostęp	10
Presto! PageManager	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci. Patrz również Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.	
Przechowywanie danych w pamięci	1

R

Raporty	22
dziennik faksów	23
okres sprawozdawczy	22
Konfiguracja sieci	23
książka adresowa	23
Raport WLAN	23
sposób drukowania	23
Ustawienia użytkownika	23
weryfikacja transmisji	22, 23
Ręczna	
transmisja	10
Rozdzielczość	
ustawienie dla kolejnego faksu	8

Rozsyłanie	10
ustawianie grup do rozsyłania	20
Rozwiązywanie problemów	
sprawdzanie poziomu atramentu	37

S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi oraz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Skanowanie	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	

T

Transport urządzenia	38
Tryb spoczynku	2
Tryb, aktywacja	
Zegar	4

W

Windows®	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	
Wkłady atramentowe	
sprawdzanie poziomu atramentu	37
Wybieranie	
Grupy (rozsyłanie)	10
kody dostępu i numery kart kredytowych	18

Z

Zapisywanie faksów	
drukowanie z pamięci	14
wyłączanie	15
Zdalna konfiguracja	
Patrz Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci.	

Zmniejszanie

faksy przychodzące	17
kopii	25



**Odwiedź naszą witrynę internetową
<http://www.brother.com/>**

Te urządzenia są dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostały zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.



www.brotherearth.com