








Lea la Guía de seguridad del producto antes de configurar su equipo. A continuación, lea esta Guía de configuración rápida para una correcta configuración e instalación.

⚠ ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
⚠ AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
NOTA	Las notas le indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, ofreciendo consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.

1

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes

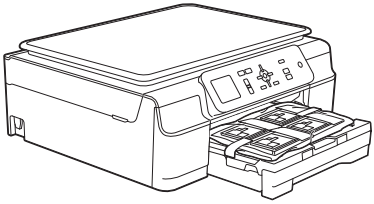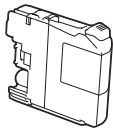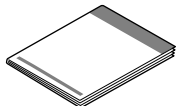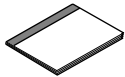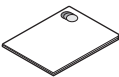■ Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.

	 Cartuchos de tinta dotacionales Negro Amarillo Cian Magenta (Aprox. un 80 % del rendimiento del cartucho de recambio (estándar)) >>> <i>Guía básica del usuario: Consumibles</i>	 Guía de configuración rápida
 Guía básica del usuario	 Guía de seguridad del producto	 CD-ROM*
		 Cable de alimentación

* En el caso de que el ordenador no disponga de una unidad de CD-ROM, el CD-ROM suministrado no contenga controladores para el sistema operativo, o desee descargar los manuales y las utilidades, visite la página del modelo en <http://solutions.brother.com/>.

⚠ ADVERTENCIA

Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son un juguete.

NOTA

Guarde todos los materiales de embalaje y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.


Cable USB

Es necesario que adquiera el cable USB correcto.

Se recomienda que utilice un cable USB 2.0 (Tipo A/B) de dos metros de largo como máximo.

a Quite la cinta de protección y la película que cubre el equipo y retírela también de la pantalla LCD.

b Retire la bolsa de plástico ❶ que contiene los cartuchos de tinta de encima de la bandeja de papel.

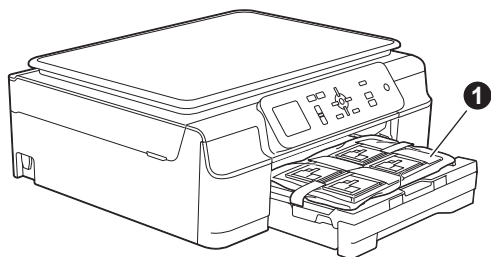

c Compruebe que estén todos los componentes.

2 Conexión del cable de alimentación


⚠ ADVERTENCIA

El enchufe del equipo tiene que incorporar una toma de tierra.

NOTA



NO conecte el cable USB todavía (si está utilizando un cable USB).

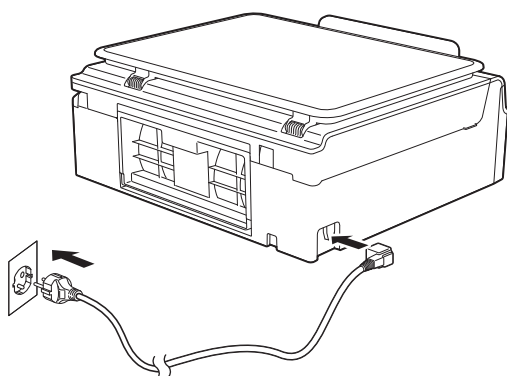a Conecte el cable de alimentación.




NOTA

- El indicador LED de advertencia del panel de control permanecerá encendido hasta finalizar la instalación de los cartuchos de tinta.
- Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, economizar al máximo el cartucho de tinta y mantener una impresión de calidad, no se recomienda desenchufar con frecuencia el equipo y/o dejar el equipo desenchufado durante períodos de tiempo prolongados. Cada vez que lo enchufa, el equipo limpia automáticamente el cabezal de impresión, para lo cual se utiliza algo de tinta.

Se recomienda utilizar  para apagar el equipo. El uso de  permite que el equipo reciba la alimentación eléctrica mínima, lo que garantiza una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión.

3 Especificación del país

a Después de conectar el cable de alimentación, en la pantalla LCD aparecerá:

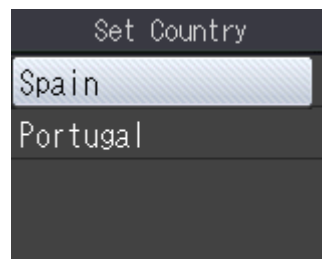

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su país.
Pulse OK.

b Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Yes (Sí) o No.
Pulse OK.

4 Selección del idioma

a Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma de su preferencia.
Pulse OK.

b Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Yes (Sí) o No.
Pulse OK.

NOTA

Si especifica un idioma incorrecto, podrá cambiarlo después de ajustar la fecha y la hora.
(>>> *Guía avanzada del usuario: Cambio del idioma de la pantalla LCD*)

5

Instalación de los cartuchos de tinta

⚠ AVISO


Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.

NOTA


Asegúrese de instalar primero los cartuchos de tinta dotacionales incluidos con el equipo.

a Compruebe que el equipo esté encendido. En la pantalla LCD aparecerá Sin cartucho de tinta.

b Abra la cubierta del cartucho de tinta ❶.

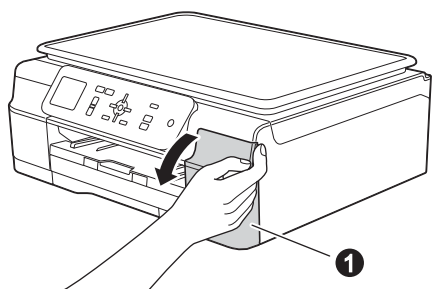

c Extraiga la pieza de protección de color naranja ❶.

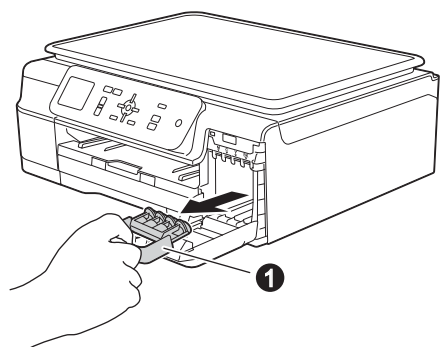

NOTA

No se deshaga de la pieza de protección naranja. La necesitará en caso de que transporte el equipo.


d

Desembale el cartucho de tinta.


Gire hacia la izquierda la palanca de liberación verde situada en el embalaje de protección naranja ❶ hasta que quede ajustada para quitar el sellado al vacío. A continuación, retire el embalaje de protección naranja ❶ tal y como se indica en la ilustración.

IMPORTANTE


- NO agite los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa con tinta, lávela con jabón o detergente inmediatamente.
- NO toque el cartucho por la zona indicada con ❷, ya que esto puede hacer que el equipo no funcione con el cartucho.

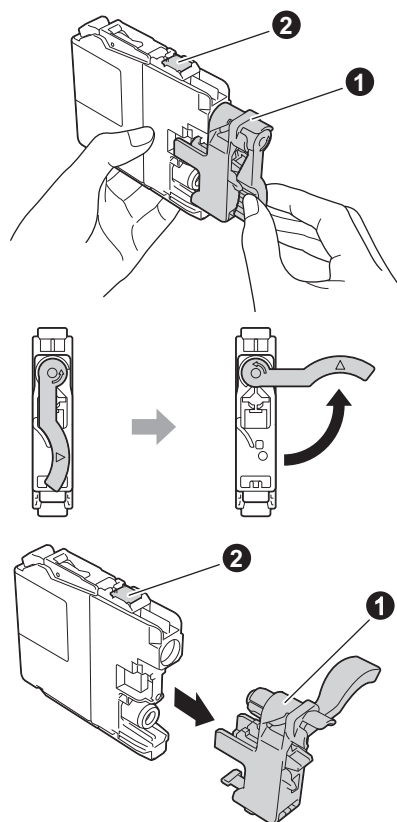

- e** Compruebe que el color del adhesivo ❶ se corresponda con el color del cartucho ❷ tal y como se indica en el diagrama siguiente. Instale cada cartucho de tinta en la dirección de la flecha que aparece en la etiqueta.

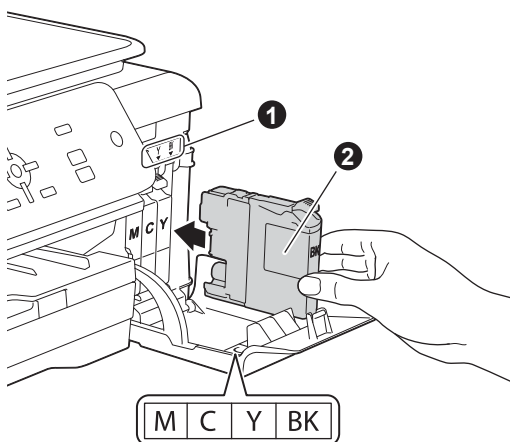

- f** Empuje suavemente la parte posterior del cartucho de tinta marcada como “PUSH” (EMPUJAR) hasta que se levante la palanca del cartucho. Una vez instalados todos los cartuchos de tinta, cierre la cubierta del cartucho de tinta.

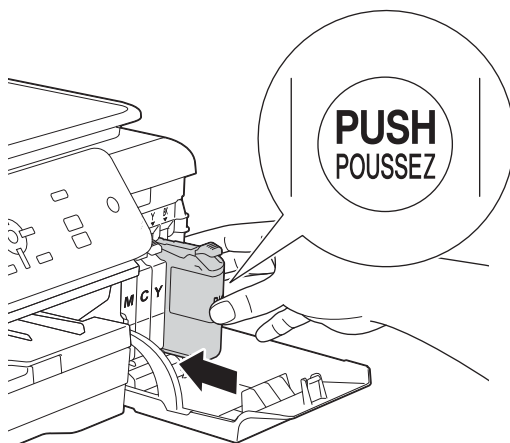


NOTA


El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión. Este proceso tarda unos cuatro minutos en realizarse. No apague el equipo. Se recomienda realizar el siguiente paso mientras está esperando.

6 Carga de papel de tamaño A4

- a** Extraiga la bandeja de papel ❶ completamente del equipo.

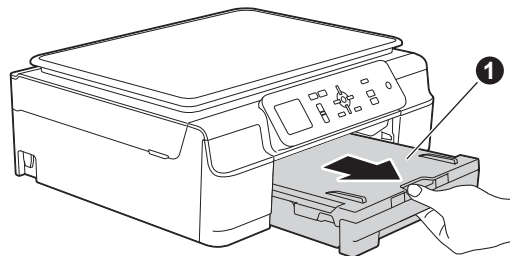


- b** Abra la cubierta de la bandeja de salida del papel ❶.

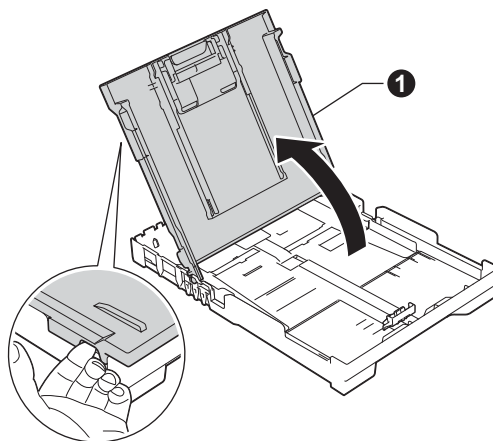


- c** Presione ligeramente y deslice las guías de ancho del papel ❶ y, a continuación, la guía de largo del papel ❷ para adaptarlas al tamaño del papel.

Compruebe que las marcas triangulares ❸ de las guías de ancho del papel ❶ y la guía de largo del papel ❷ estén alineadas con la marca correspondiente al tamaño del papel utilizado.

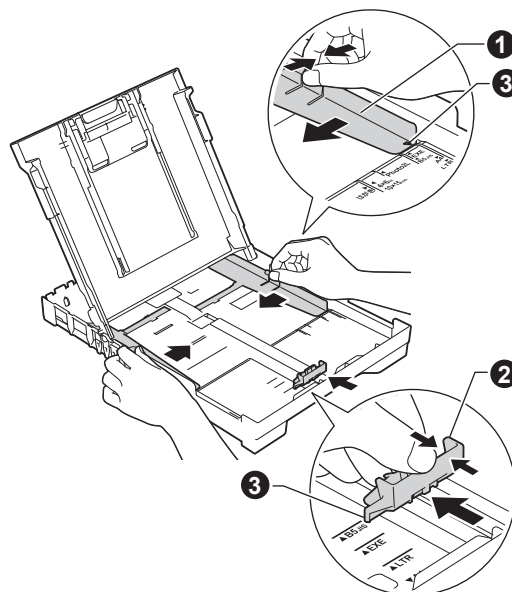

- d** Ventile bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas de alimentación de papel.

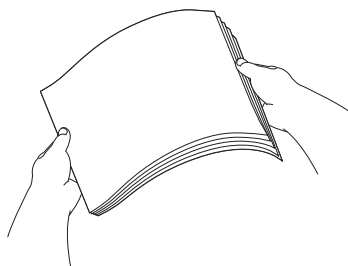


NOTA

Compruebe siempre que el papel no esté curvado ni arrugado.


- e** Coloque con cuidado el papel en la bandeja de papel con el lado de impresión hacia abajo e introduciendo primero el borde superior. Compruebe que el papel quede plano en la bandeja.

IMPORTANTE

Evite empujar el papel demasiado, puesto que podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas de alimentación del papel.

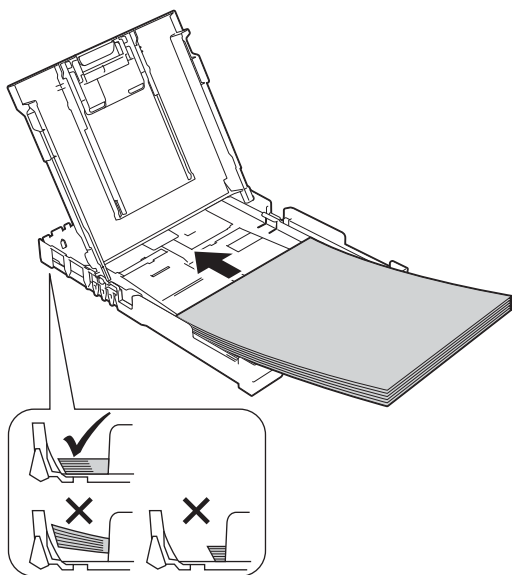


- f** Ajuste cuidadosamente las guías de ancho del papel con las dos manos. Compruebe que las guías de ancho del papel estén tocando los extremos del papel.

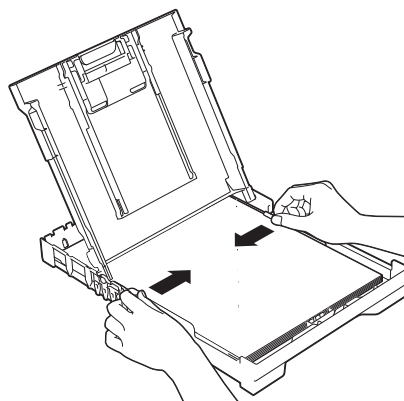


- g** Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

- h** *Lentamente*, introduzca con firmeza la bandeja de papel en el equipo.

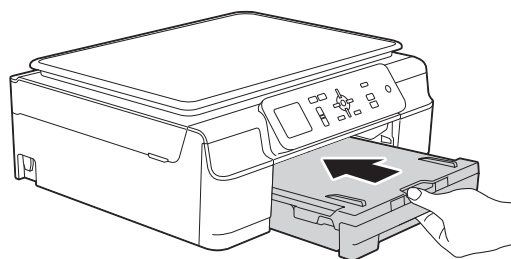

- i** Con la bandeja de papel sujeta en posición cerrada, extraiga el soporte del papel ① hasta que este quede ajustado y, a continuación, despliegue la lengüeta de soporte del papel ②.

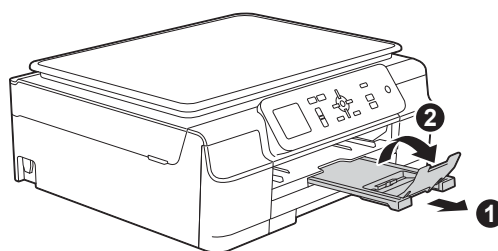

7 Comprobación de la calidad de impresión

- a** Cuando el proceso de preparación haya finalizado, en la pantalla LCD aparecerá Colocar papel y pulsar Color Inicio. Pulse **Iniciar Color**.
- b** Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja. (negro/amarillo/cian/magenta)
- c** Si todas las líneas aparecen claras y visibles, pulse **+** (**Sí**) para finalizar la comprobación de la calidad y, a continuación, vaya al paso siguiente.

Bien



Si observa que faltan líneas cortas, pulse **-** (**No**) y siga los pasos que se indican en la pantalla LCD.


Mal



8 Configuración de la fecha y la hora

En la pantalla LCD se muestra la fecha y la hora. Asimismo, la configuración de la fecha y hora permite al equipo limpiar el cabezal de impresión periódicamente y mantener una calidad de impresión óptima.

- a** Para introducir los dos últimos dígitos del año, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar el primer número y, a continuación, pulse **OK**. Repita el procedimiento con el segundo número. Para guardar el año de dos dígitos, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **OK** y, a continuación, pulse **OK**.

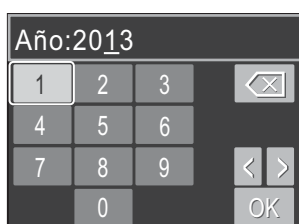

(Por ejemplo, introduzca 1 3 para 2013).

- b** Repita el procedimiento para indicar mes/día/hora en formato de 24 horas.

NOTA

Puede cambiar la fecha y la hora en cualquier momento. Para obtener más información >>> *Guía básica del usuario: Configuración de la fecha y la hora*

9 Configuración de la red inalámbrica (si fuera necesario)

Cuando el mensaje *Se iniciará la configuración Wi-Fi.* aparezca en la pantalla LCD, léalo y, a continuación, pulse **OK** para continuar.

Para configurar la red inalámbrica utilizando un dispositivo móvil, vaya a **a**.

Para usuarios de Windows® y Macintosh, vaya a **b**.

- a** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Sí**. Pulse **OK**. Vaya al paso **11** en la página 14 para continuar con la configuración inalámbrica.
- b** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **No**. Pulse **OK**. Las instrucciones de configuración inalámbrica para usuarios de Windows® y Macintosh vienen incluidas más adelante a partir de la página 14.

NOTA

Si aparece un mensaje en la pantalla LCD, léalo y pulse **OK** para continuar.



10

Selección del tipo de conexión

Estas instrucciones de instalación están indicadas para Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 y Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.


NOTA

En el caso de que el ordenador no disponga de una unidad de CD-ROM, el CD-ROM suministrado no contenga controladores para el sistema operativo, o desee descargar los manuales y las utilidades, visite la página del modelo en <http://solutions.brother.com/>. Algunas aplicaciones de software incluidas en el CD-ROM pueden no estar disponibles como descarga.

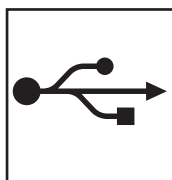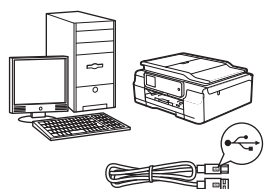

Para cable de interfaz USB

Windows®, vaya a la página 8
Macintosh, vaya a la página 11

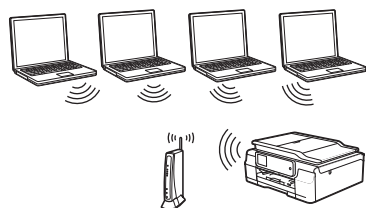

Para red inalámbrica

Windows® y Macintosh,
vaya a la página 14



Para usuarios de interfaz USB con Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

11 Antes de la instalación

Asegúrese de que el ordenador esté encendido y de haber iniciado sesión con derechos de administrador.


NOTA

- NO conecte todavía el cable USB.
- Si hay programas que se estén ejecutando, ciérrelos.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.
- Si aparece la pantalla de **Seguridad de Windows**, haga clic en la casilla de verificación y haga clic en **Instalar** para completar la instalación correctamente.

12 Instalación de MFL-Pro Suite

- a** Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.


NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (Para Windows® 8: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo**). Haga doble clic en el icono del CD-ROM, y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.
- Si aparece la pantalla del control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o **Sí**.


- b** Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y haga clic en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.



- c** Seleccione **Conexión Local (cable USB)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

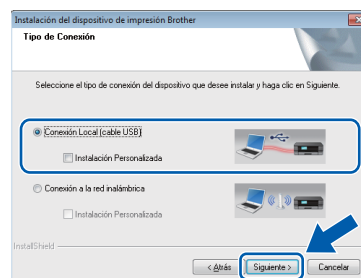

- d** Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla hasta que se muestre la pantalla **Enchufe el cable USB**.

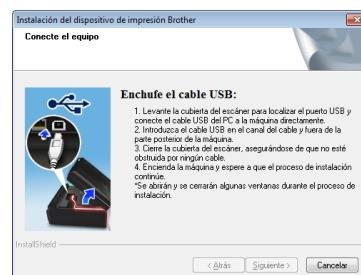






13

Conexión del cable USB


- a** Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición de apertura.

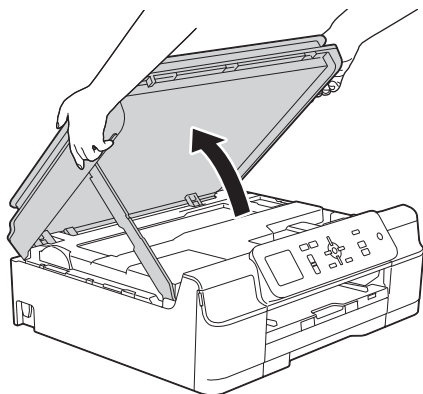

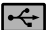- b** Conecte el cable USB al puerto USB marcado con el símbolo . Encontrará el puerto USB en el interior del equipo, tal y como se indica en la ilustración.

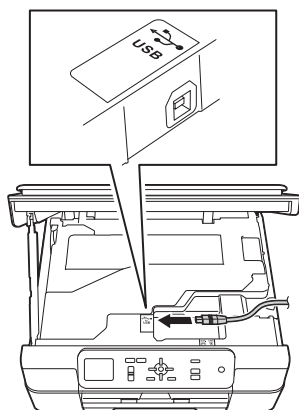


- c** Introduzca con cuidado el cable USB en el canal que lo dirige hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al ordenador.

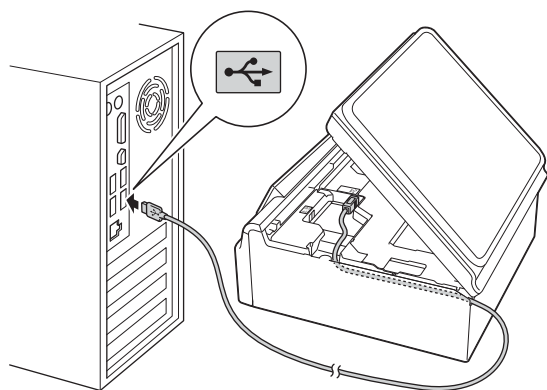

IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable no evite que la cubierta pueda cerrarse, ya que se puede producir un error.

- d** Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo **1**.
Presione con cuidado hacia dentro el soporte de la cubierta del escáner **2** y cierre la cubierta del escáner **3** con las dos manos.

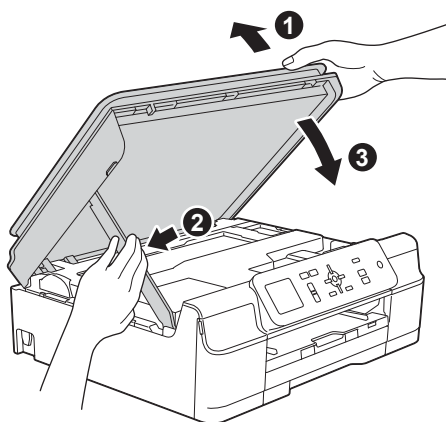

⚠ AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

- e** La instalación continuará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA

NO cancele ninguna de las pantallas durante la instalación. Pueden transcurrir varios segundos hasta que aparezcan todas las pantallas.


- f** Si aparece la pantalla **Consejos sobre protección del medio ambiente para los equipos de imágenes**, haga clic en **Siguiente**.
- g** Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Haga clic en **Siguiente**.
- h** Si no desea configurar el equipo como la impresora predeterminada, desactive la casilla de verificación **Establecer como impresora predeterminada** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- i** Cuando aparezca la ventana **Instalación completada**, confirme la configuración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.





14

Finalización y reinicio

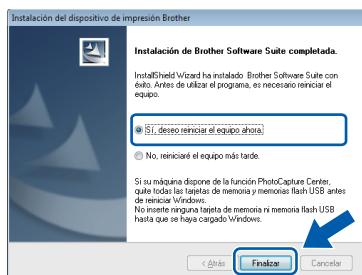- a** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador.
Tras reiniciar el ordenador, deberá iniciar sesión con derechos de administrador.



NOTA


- Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, realice una de las siguientes acciones:
 - Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7: ejecutar **Diagnóstico de la Instalación**, que se encuentra en  (Inicio) > **Todos los programas** > **Brother** > **DCP-XXXX** (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo).
 - Usuarios de Windows® 8: para ejecutar **Diagnóstico de la Instalación**, haga doble clic en  (**Brother Utilities**) del escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía). Haga clic en **Herramientas** desde la barra de navegación izquierda.
- En función de la configuración de seguridad, puede que aparezca una ventana de un programa antivirus o de Seguridad de Windows® al utilizar el equipo o su software. Permita o conceda autorización para que la ventana pueda continuar.

b

Aparecerán las pantallas siguientes.

- Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software deseado y haga clic en **Aceptar**.
- Cuando aparezca la pantalla Programa de investigación y asistencia para productos Brother, seleccione su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

NOTA

- Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.
- Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de Brother también se instalará automáticamente. La ayuda de Brother permite acceder a Brother Solutions Center cuando haga clic en  desde la barra de tareas.

Finalizar**Así concluye el proceso de instalación.****Para instalar aplicaciones opcionales:****Vaya a****Página 27**

NOTA

Usuarios de Windows® 8: si los manuales de Brother incluidos en el CD-ROM están en formato PDF, utilice Adobe® Reader® para abrirlos. Si Adobe® Reader® está instalado en el ordenador pero no puede abrir archivos en Adobe® Reader®, cambie la asociación de los archivos PDF (consulte *Cómo abrir un archivo PDF en Adobe® Reader® (Windows® 8)* en la página 29).



Para usuarios de interfaz USB con Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

11

Antes de la instalación

Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación y de que el Macintosh esté encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.

NOTA

Para usuarios de Mac OS X v10.6.0 a 10.6.7, actualice a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.


12

Conexión del cable USB


NOTA


- NO conecte el equipo a un puerto USB de un teclado o un hub USB sin alimentación eléctrica.
- Conecte el equipo directamente al Macintosh.

- a** Levante la cubierta del escáner hasta que quede inmovilizada firmemente en la posición de apertura.

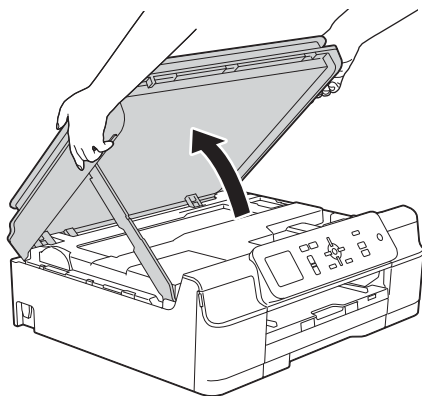


b

Conecte el cable USB al puerto USB marcado con el símbolo . Encontrará el puerto USB en el interior del equipo, tal y como se indica en la ilustración.

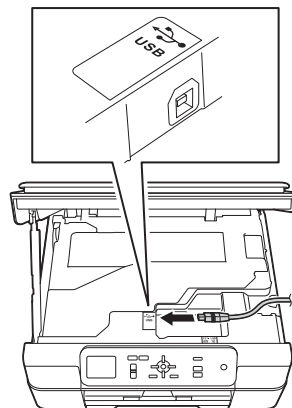

c

Introduzca con cuidado el cable USB en el canal que lo dirige hacia la parte trasera del equipo. Conecte el cable al Macintosh.

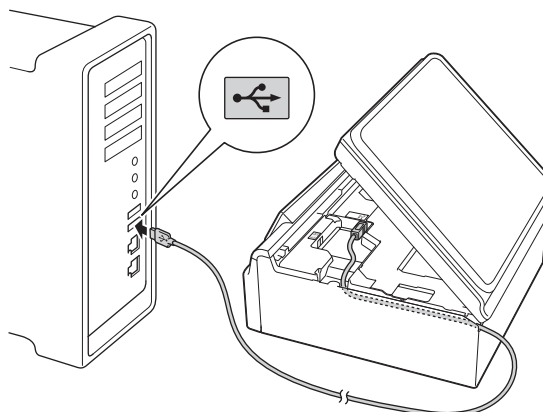


IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable no evite que la cubierta pueda cerrarse, ya que se puede producir un error.



- d** Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo ❶. Presione con cuidado hacia dentro el soporte de la cubierta del escáner ❷ y cierre la cubierta del escáner ❸ con las dos manos.

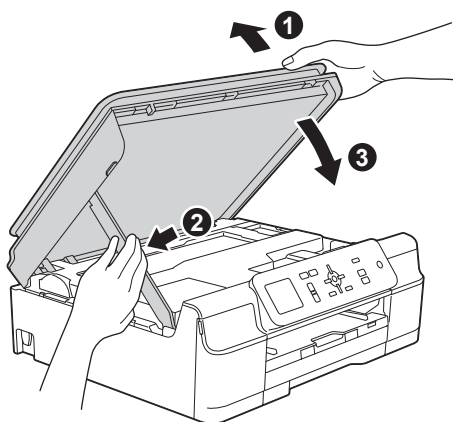

⚠ AVISO

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

13

Instalación de MFL-Pro Suite

- a** Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- b** Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo.




- c** Seleccione **Conexión Local (cable USB)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



- d** Una vez finalizada la instalación, el software de Brother buscará el dispositivo Brother. Este proceso tardará unos segundos en completarse.


- e** Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

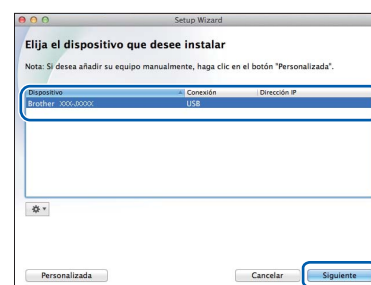

- f** Cuando aparezca la pantalla **Añadir impresora**, haga clic en **Añadir impresora**.




- g** Seleccione el equipo de la lista. Haga clic en **Añadir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

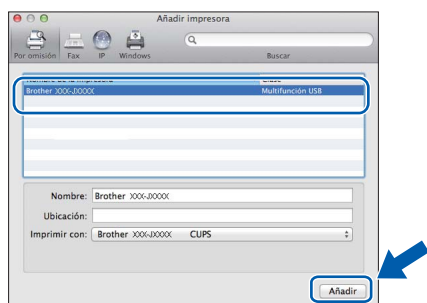

Cuando aparezca la pantalla del soporte técnico, haga clic en **Siguiente**.

- h** Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Cerrar**.

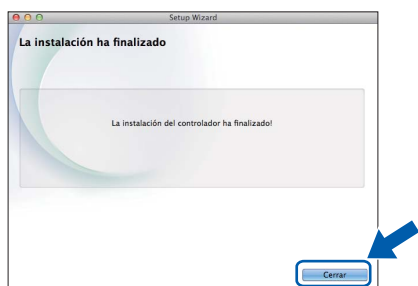

Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.



Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

11

Antes de comenzar

En primer lugar, debe establecer la configuración de red inalámbrica del equipo para establecer la comunicación con un punto de acceso/enrutador. Una vez configurado el equipo para establecer la comunicación con un punto de acceso/enrutador, los ordenadores de la red dispondrán de acceso al equipo. Para poder utilizar el equipo desde estos ordenadores, deberá instalar los controladores y el software. Los pasos siguientes le orientarán a través del proceso de configuración e instalación.

Para obtener resultados óptimos de impresión normal diaria de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible de un punto de acceso de red/enrutador evitando todo tipo de obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos, pueden influir en la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Teniendo en cuenta estos factores, es posible que la conexión inalámbrica no sea el mejor método de conexión para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si imprime archivos extensos, como documentos de varias páginas con texto mixto y gráficos de gran tamaño, es recomendable utilizar una conexión USB para conseguir la mayor velocidad de transferencia.

NOTA

Si ha establecido anteriormente la configuración inalámbrica del equipo, deberá restablecer la configuración de red antes de poder establecer de nuevo la configuración inalámbrica.


En el equipo, pulse **Menu**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Red**. Pulse **OK**.

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Restaurar red**. Pulse **OK**.

Pulse **+** (**Sí**) dos veces para aceptar los cambios.

Las instrucciones siguientes son para el modo de infraestructura (conectado a un ordenador mediante un punto de acceso/enrutador).

Modo de infraestructura

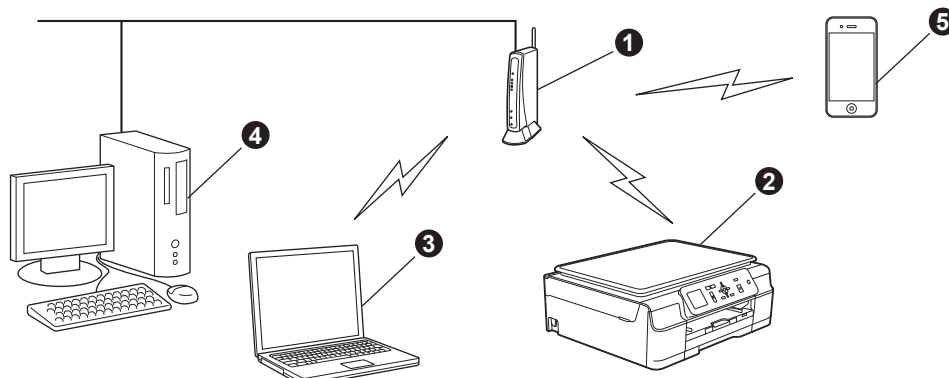

- ① Punto de acceso/enrutador
- ② Equipo de red inalámbrica (su equipo) conectado al punto de acceso/enrutador
- ③ Ordenador con capacidad inalámbrica conectado al punto de acceso/enrutador
- ④ Ordenador cableado conectado al punto de acceso/enrutador
- ⑤ Dispositivo móvil conectado al punto de acceso/enrutador

Asegúrese de que la configuración de red inalámbrica del equipo coincide con el punto de acceso/enrutador.

NOTA

Para configurar el equipo en modo ad-hoc (conectado a un ordenador con capacidad inalámbrica sin un punto de acceso/enrutador), consulte las instrucciones en la *Guía del usuario de software y en red* incluida en el CD-ROM.

Para consultar la *Guía del usuario de software y en red*:

- 1 Encienda el ordenador. Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

Para Windows®:

- 2 Seleccione el modelo y el idioma. De este modo, aparece el menú superior del CD-ROM.
- 3 Haga clic en **Guías del usuario** y, a continuación, haga clic en **Documentos PDF/HTML**.
- 4 Haga clic en *Guía del usuario de software y en red*.

Para Macintosh:

- 2 Haga doble clic en **Guías del usuario**. Seleccione el modelo y el idioma.
- 3 Haga clic en **Guías del usuario** y, a continuación, haga clic en *Guía del usuario de software y en red*.



12


Seleccione el método de configuración inalámbrica

Las instrucciones siguientes ofrecerán tres métodos para configurar el equipo Brother en una red inalámbrica. Si ha comenzado la configuración inalámbrica desde el paso **9** en la página 6, vaya al método **b** o **c**. Para todos los demás usuarios, seleccione el método que prefiera para su entorno.

El método **a** es el modo de conexión recomendado (Windows® o Macintosh).

a Configuración mediante el CD-ROM (Windows® y Macintosh)

- Para este método se recomienda que utilice un ordenador conectado de forma inalámbrica a la red.
- Es posible que sea necesario un cable USB en ciertos casos.

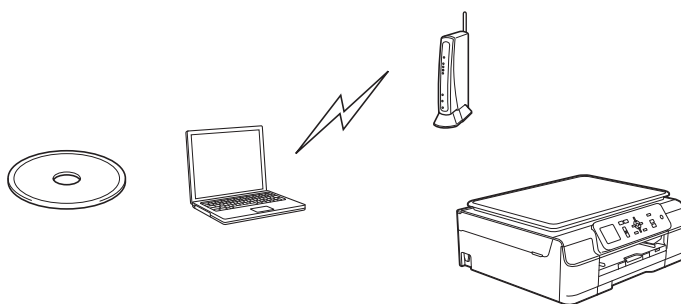

Vaya a

página 17

b Configuración manual desde el panel de control mediante el Asistente para la configuración (Windows®, Macintosh y dispositivos móviles)

Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico no es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup™) o AOSS™, **anote la configuración de red inalámbrica** del punto de acceso inalámbrico/enrutador en el área siguiente.

Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que sabe cuál es el SSID (nombre de la red) y la clave de red. No podremos ayudarle a localizar esta información.

Elemento	Escriba la configuración de red inalámbrica actual
SSID (nombre de la red)	
Clave de red*	

* La clave de red también puede describirse como la contraseña, clave de seguridad o clave de cifrado.

NOTA

Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo se encuentra esta información?

- 1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico.
- 2) El SSID inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.
- 3) Si desconoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.


Vaya a

página 18



Configuración directa utilizando WPS o AOSS™ (Windows®, Macintosh y dispositivos móviles)

Utilice este método si el punto de acceso/enrutador inalámbrico admite la configuración inalámbrica automática (directa) (WPS o AOSS™).

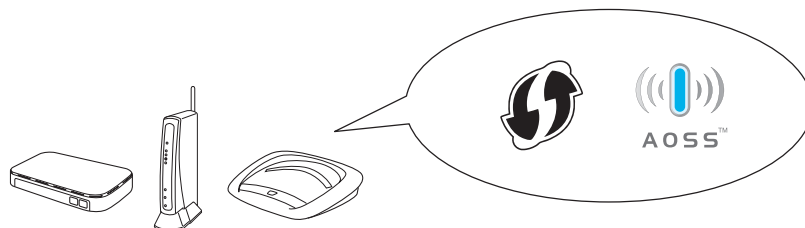

Vaya a

página 19



13

Configuración mediante el CD-ROM (Windows® y Macintosh)


Para usuarios de Macintosh:

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM y haga doble clic en **Start Here OSX**. Seleccione **Instalación inalámbrica** y siga las instrucciones para la configuración de dispositivos inalámbricos que aparecen en la pantalla del ordenador. Cuando se haya completado la configuración, vaya al paso **15-e** en la página 25.

Para usuarios de Windows®:

- a** Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.


NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (Para Windows® 8: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo**). Haga doble clic en el icono del CD-ROM, y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.
- Si aparece la pantalla del control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o **Sí**.


- b** Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y haga clic en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.



- c** Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

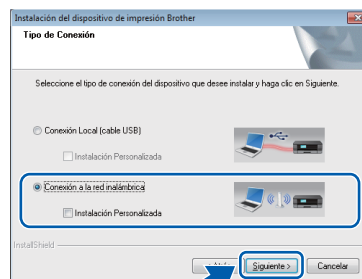

- d** Cuando aparezca la pantalla **Se ha detectado un firewall/antivirus**, seleccione **Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

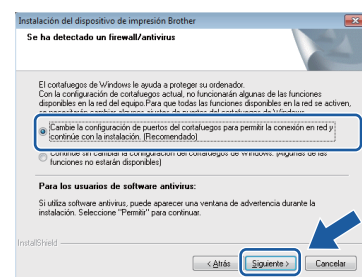

Si no está utilizando el Firewall de Windows®, consulte las instrucciones proporcionadas con el software de seguridad para obtener información sobre cómo agregar los siguientes puertos de red.

- Para el escaneo en red, agregue el puerto UDP 54925.
- Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, añada los puertos UDP 137 y 161.

- e** Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para configurar el equipo Brother.

- f** El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica. Esto puede tardar unos minutos.

NOTA

Si se produce un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso (o en la pantalla) y consulte *Solución de problemas* en la página 20.

- OK!** Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

Para instalar MFL-Pro Suite

Para usuarios de Windows®:

Vaya a

Paso 15-e en la página 23




13

Configuración manual desde el panel de control mediante el Asistente para la configuración

(Windows®, Macintosh y dispositivos móviles)

- a** Si ha comenzado la configuración inalámbrica desde el paso **9** en la página 6, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf. Asistente** y pulse **OK**. A continuación, vaya a **c**. Para todos los demás usuarios, vaya a **b**.

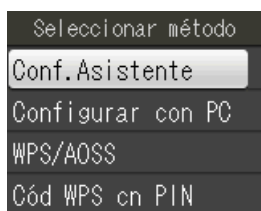

- b** En el equipo, pulse **Menu**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Red**. Pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN**. Pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Conf. Asistente**. Pulse **OK**.

- c** Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse **OK** para aceptar. El asistente para la configuración inalámbrica se iniciará. Para cancelar, pulse **Parar**.

- d** El equipo buscará los SSID disponibles. En unos segundos se mostrará una lista con los SSID disponibles. Si se muestra una lista de SSID, pulse **▲** o **▼** para seleccionar el SSID anotado en el paso **12-b** de la página 15. Pulse **OK**.

Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico del SSID seleccionado admite WPS y el equipo le pide que utilice WPS, vaya a **e**.

Si el equipo le pide que introduzca una clave de red, vaya a **f**.

De lo contrario, vaya a **g**.

NOTA

- Si la lista está vacía, compruebe que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido y que esté difundiendo los SSID. Acerque el equipo al punto de acceso/enrutador inalámbrico y pruebe a iniciarlo nuevamente desde **b**.
- Si el punto de acceso está configurado para no difundir los SSID, tendrá que agregar el nombre de SSID manualmente. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario de software y en red*.

- e** Pulse **+** (**Sí**) para conectar el equipo mediante WPS. (Si selecciona **-** (**No**) para continuar la configuración manual, vaya a **f** para introducir una clave de red).

Cuando en la pantalla LCD se muestre **Inicie WPS**, pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico y, a continuación, pulse **+** (**Siguiente**) para continuar. Vaya a **g**.

f

Introduzca la clave de red anotada en el paso **12-b** de la página 15. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar una letra o un número y, a continuación, pulse **OK**.

NOTA

Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **A1@** y, a continuación, pulse **OK** para alternar entre mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Para desplazar el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **◀** o **▶** y, a continuación, pulse **OK**.

(Para obtener más información, consulte *Introducción de texto para la configuración inalámbrica* en la página 28).

Una vez haya introducido todos los caracteres, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **OK** y, a continuación, pulse **OK**. A continuación, pulse **+** (**Sí**) para aplicar la configuración.

g

El equipo intentará conectarse a la red inalámbrica. Esto puede tardar unos minutos.

Cuando **OK** aparezca en la pantalla LCD, pulse **OK**.

NOTA

Si se produce un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 20.



Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

NOTA

Para usuarios de un dispositivo móvil:

- Conecte el dispositivo móvil al punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante una conexión Wi-Fi.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (teléfonos Android™/iOS/Windows®) desde el sitio de descargas de aplicaciones del dispositivo móvil. También puede utilizar AirPrint (iOS) con este equipo.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que esté utilizando (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visite Brother Solutions Center en la dirección <http://solutions.brother.com/> y haga clic en Manuales desde la página de su modelo.

Para instalar MFL-Pro Suite, continúe en el paso 14.

Para usuarios de Windows®:

Vaya a

Página 22

Para usuarios de Macintosh:

Vaya a

Página 25



13

Configuración directa mediante WPS o AOSS™

(Windows®, Macintosh y dispositivos móviles)

- a** Confirme que el punto de acceso/enrutador inalámbrico tiene el símbolo WPS o AOSS™ como los que se indican a continuación.



- b** Coloque el equipo Brother dentro del alcance de un punto de acceso/enrutador WPS o AOSS™. El alcance puede variar en función del entorno. Consulte las instrucciones que se proporcionan con el punto de acceso/enrutador.

Si ha comenzado la configuración desde el paso **9** en la página 6, vaya a **d**.

Para todos los demás usuarios, vaya a **c**.


- c** En el equipo, pulse **Menu**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Red**. Pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WLAN**. Pulse **OK**.

- d** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **WPS/AOSS**. Pulse **OK**.
Cuando aparezca ¿Activar WLAN?, pulse **OK** para aceptar.
El asistente para la configuración inalámbrica se iniciará.

NOTA

Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico admite WPS, también puede configurar el equipo mediante el método PIN (número de identificación personal). >>> *Guía del usuario de software y en red*

- e** Cuando la pantalla LCD le solicite que inicie WPS o AOSS™, pulse el botón WPS o AOSS™ en el punto de acceso/enrutador inalámbrico (para obtener más información, consulte las instrucciones proporcionadas con el punto de acceso/enrutador inalámbrico) y, a continuación, pulse **OK** en el equipo.

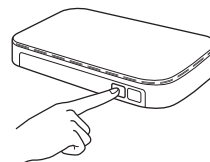

Esta función detectará automáticamente el modo (WPS o AOSS™) que utiliza el punto de acceso/enrutador inalámbrico para configurar el equipo.

Cuando **OK** aparezca en la pantalla LCD, pulse **OK**.

NOTA

Si se produce un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 20.



Así concluye la configuración de la red inalámbrica.

NOTA

Para usuarios de un dispositivo móvil:

- Conecte el dispositivo móvil al punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante una conexión Wi-Fi.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan (teléfonos Android™/iOS/Windows®) desde el sitio de descargas de aplicaciones del dispositivo móvil. También puede utilizar AirPrint (iOS) con este equipo.
- Para descargar la Guía del usuario de la aplicación que esté utilizando (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visite Brother Solutions Center en la dirección <http://solutions.brother.com/> y haga clic en Manuales desde la página de su modelo.

Para instalar MFL-Pro Suite, continúe en el paso 14.

Para usuarios de Windows®:

Vaya a

Página 22

Para usuarios de Macintosh:

Vaya a

Página 25



Solución de problemas

Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que sabe cuál es el SSID (nombre de la red) y la clave de red. No podremos ayudarle a localizar esta información.

Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)

- 1) Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico.
- 2) El SSID inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre del modelo.
- 3) Si desconoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.


* La clave de red también puede describirse como la contraseña, clave de seguridad o clave de cifrado.

Informe de LAN inalámbrica

Si el informe de LAN inalámbrica impreso muestra que se ha producido un fallo de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte las instrucciones siguientes.

Código de error	Soluciones recomendadas
TS-01	<p>La configuración inalámbrica no está activada; actívela.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si hay un cable de red conectado al equipo, desconéctelo y active la configuración inalámbrica del equipo. <p>En el equipo, pulse Menu. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Red. Pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Activar WLAN. Pulse OK. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Sí. Pulse OK. Pulse Parar.</p>
TS-02	<p>El punto de acceso/enrutador inalámbrico no se puede detectar.</p> <p>1. Compruebe los 4 puntos siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido.- Mueva el equipo a una zona libre de obstáculos o más próxima al punto de acceso/enrutador inalámbrico.- Coloque temporalmente el equipo a una distancia máxima de un metro con respecto al punto de acceso inalámbrico al establecer la configuración inalámbrica.- Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo Brother esté permitida en el filtro. <p>2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de autenticación/método de cifrado/clave de red), puede que la información sea incorrecta. Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad y reintroduzca la información correcta en caso necesario. Consulte <i>Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)</i> en la página 20 para confirmar.</p>

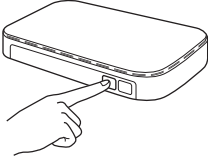

TS-04	<p>Los métodos de autenticación/cifrado utilizados por el punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionados no son admitidos por el equipo.</p> <p>Para el modo de infraestructura, cambie los métodos de autenticación y cifrado del punto de acceso/enrutador inalámbrico.</p> <p>Su equipo admite los siguientes métodos de autenticación:</p> <table border="1" data-bbox="331 378 1093 645"><thead><tr><th>Método de autenticación</th><th>Método de cifrado</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Sistema abierto</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ninguno (sin cifrado)</td></tr><tr><td>Clave compartida</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Si su problema no se resuelve, es posible que el SSID o la configuración de red introducida sea incorrecta.</p> <p>Vuelva a confirmar la configuración de red inalámbrica. Consulte <i>Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)</i> en la página 20 para confirmar.</p> <p>Para el modo ad-hoc, cambie los métodos de autenticación y cifrado del ordenador para la configuración inalámbrica.</p> <p>El equipo solo es compatible con el método de autenticación Sistema abierto, con cifrado WEP opcional.</p>	Método de autenticación	Método de cifrado	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema abierto	WEP	Ninguno (sin cifrado)	Clave compartida	WEP
Método de autenticación	Método de cifrado												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema abierto	WEP												
	Ninguno (sin cifrado)												
Clave compartida	WEP												
TS-05	<p>La información de seguridad (SSID/clave de red) es incorrecta.</p> <p>Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad (clave de red). Consulte <i>Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)</i> en la página 20 para confirmar.</p> <p>Si el enrutador utiliza cifrado WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. El equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.</p>												
TS-06	<p>La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red) es incorrecta.</p> <p>Vuelva a confirmar la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red) en la tabla de TS-04. Consulte <i>Cómo puedo encontrar la información de seguridad inalámbrica (SSID y clave de red*)</i> en la página 20 para confirmar.</p> <p>Si el enrutador utiliza cifrado WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. El equipo Brother solo es compatible con el uso de la primera clave WEP.</p>												
TS-07	<p>El equipo no puede detectar un punto de acceso/enrutador inalámbrico que tiene WPS o AOSS™ habilitado.</p> <p>Si desea establecer la configuración inalámbrica mediante WPS o AOSS™, debe utilizar tanto el equipo como el punto de acceso/enrutador inalámbrico.</p> <p>Confirme que su punto de acceso/enrutador inalámbrico sea compatible con WPS o AOSS™ e inténtelo de nuevo.</p> <p>Si no sabe cómo utilizar el punto de acceso/enrutador inalámbrico con WPS o AOSS™, consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico, pregunte al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico o al administrador de la red.</p> 												
TS-08	<p>Se detectan dos o más puntos de acceso inalámbrico que tienen WPS o AOSS™ habilitado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme que solo un punto de acceso/enrutador inalámbrico dentro del alcance tenga el método WPS o AOSS™ activo y vuelva a intentarlo.- Pruebe a comenzar de nuevo transcurridos unos minutos para evitar interferencias con otros puntos de acceso.												



Instalación de los controladores y el software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

14

Antes de la instalación

Asegúrese de que el ordenador esté encendido y de haber iniciado sesión con derechos de administrador.

NOTA


- Si hay programas que se estén ejecutando, ciérrelos.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo que utilice.

15

Instalación de MFL-Pro Suite

- a** Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

NOTA

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (Para Windows® 8: haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo**). Haga doble clic en el icono del CD-ROM, y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.
- Si aparece la pantalla del control de cuentas de usuario, haga clic en **Permitir** o **Sí**.

b

Haga clic en **Instalación MFL-Pro Suite** y haga clic en **Sí** si acepta los acuerdos de licencia.




c

Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



d

Cuando aparezca la pantalla **Se ha detectado un firewall/antivirus**, seleccione **Cambie la configuración de puertos del cortafuegos para permitir la conexión en red y continúe con la instalación. (Recomendado)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

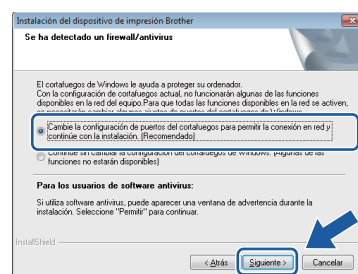


Si no está utilizando el Firewall de Windows®, consulte las instrucciones proporcionadas con el software de seguridad para obtener información sobre cómo agregar los siguientes puertos de red.

- Para el escaneado en red, agregue el puerto UDP 54925.
- Si sigue teniendo problemas con la conexión de red, añada los puertos UDP 137 y 161.



- e** Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

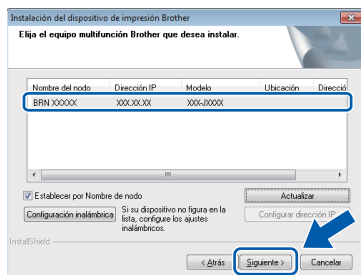

NOTA

- Si el equipo no está configurado para su uso en red, confirme la configuración siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Si se produce este fallo, vaya al paso **12-b** en la página 15 y vuelva a configurar la conexión inalámbrica.
- Si está utilizando WEP y en la pantalla LCD aparece **Conectada** pero el equipo no se encuentra en la red, compruebe que ha introducido la clave WEP correctamente. La clave WEP distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- f** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Las pantallas de instalación aparecen una tras otra.

NOTA

- NO cancele ninguna de las pantallas durante la instalación. Pueden transcurrir varios segundos hasta que aparezcan todas las pantallas.
- Si aparece la pantalla de **Seguridad de Windows**, haga clic en la casilla de verificación y haga clic en **Instalar** para completar la instalación correctamente.

- g** Si aparece la pantalla **Consejos sobre protección del medio ambiente para los equipos de imágenes**, haga clic en **Siguiente**.


- h** Cuando aparezca la pantalla **Registro en línea**, siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla. Haga clic en **Siguiente**.

- i** Si no desea configurar el equipo como la impresora predeterminada, desactive la casilla de verificación **Establecer como impresora predeterminada** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



- j** Cuando aparezca la ventana **Instalación completada**, confirme la configuración y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

16 Finalización y reinicio

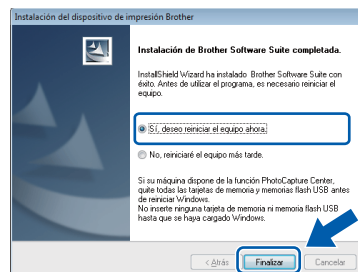- a** Haga clic en **Finalizar** para reiniciar el ordenador. Tras reiniciar el ordenador, deberá iniciar sesión con derechos de administrador.



NOTA


- Si aparece un mensaje de error durante la instalación del software, realice una de las siguientes acciones:
 - Usuarios de Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7: ejecutar **Diagnóstico de la Instalación**, que se encuentra en  (Inicio) > **Todos los programas** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo).
 - Usuarios de Windows® 8: para ejecutar **Diagnóstico de la Instalación**, haga doble clic en  (**Brother Utilities**) del escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía). Haga clic en **Herramientas** desde la barra de navegación izquierda.
- En función de la configuración de seguridad, puede que aparezca una ventana de un programa antivirus o de Seguridad de Windows® al utilizar el equipo o su software. Permita o conceda autorización para que la ventana pueda continuar.

**b**

Aparecerán las pantallas siguientes.

- Cuando aparezca la pantalla **Ajustes de actualización de software**, seleccione el ajuste de actualización de software deseado y haga clic en **Aceptar**.
- Cuando aparezca la pantalla Programa de investigación y asistencia para productos Brother, seleccione su preferencia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

NOTA

- Se requiere acceso a Internet para la actualización del software y el Programa de investigación y asistencia para productos Brother.
- Cuando instale MFL-Pro Suite, la ayuda de Brother también se instalará automáticamente. La ayuda de Brother permite acceder a Brother Solutions Center cuando haga clic en  desde la barra de tareas.

17

Instalación de MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si fuera necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en la red, instale MFL-Pro Suite en cada uno de ellos. Vaya al paso **14** en la página 22.

Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.

Para instalar aplicaciones opcionales:

Vaya a

Página 27

NOTA

Usuarios de Windows® 8: si los manuales de Brother incluidos en el CD-ROM están en formato PDF, utilice Adobe® Reader® para abrirlos. Si Adobe® Reader® está instalado en el ordenador pero no puede abrir archivos en Adobe® Reader®, cambie la asociación de los archivos PDF (consulte *Cómo abrir un archivo PDF en Adobe® Reader® (Windows® 8)* en la página 29).



Instalación de los controladores y el software (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

14 Antes de la instalación

Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación y de que el Macintosh esté encendido. Debe iniciar una sesión con derechos de administrador.

NOTA

Para usuarios de Mac OS X v10.6.0 a 10.6.7, actualice a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

15 Instalación de MFL-Pro Suite


- a Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
- b Haga doble clic en el icono **Start Here OSX** para iniciar la instalación. Si aparece la pantalla del nombre del modelo, seleccione el equipo.



- c Seleccione **Conexión a la red inalámbrica** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.




- d Una vez finalizada la instalación, el software de Brother buscará el dispositivo Brother. Este proceso tardará unos segundos en completarse.
- e Seleccione su equipo de la lista y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

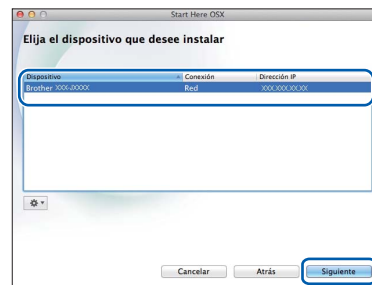

NOTA

Si hay un error en la configuración inalámbrica, aparecerá la pantalla **Asistente para la configuración del dispositivo inalámbrico**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para completar la configuración inalámbrica.

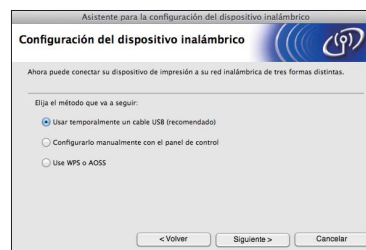




- f** La instalación de los controladores de Brother se iniciará automáticamente. Espere a que el software se instale.

NOTA

- Puede encontrar la dirección de MAC del equipo (dirección Ethernet) y la dirección IP imprimiendo el informe de configuración de la red. >>> *Guía del usuario de software y en red*
- Si aparece la pantalla **Configurar nombre para "Escanear a" de red**, siga las instrucciones que se indican a continuación.

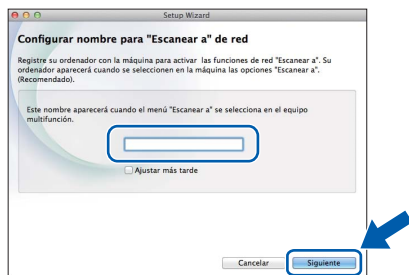


- 1) Introduzca un nombre para el Macintosh (15 caracteres como máximo).
- 2) Haga clic en **Siguiente**. Vaya a **g**.

El nombre introducido aparecerá en la pantalla LCD del equipo cuando pulse **DIGITALIZAR** y seleccione una opción de escaneado. >>> *Guía del usuario de software y en red*

- g** Cuando aparezca la pantalla **Añadir impresora**, haga clic en **Añadir impresora**.

- h** Seleccione el equipo de la lista. Haga clic en **Añadir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

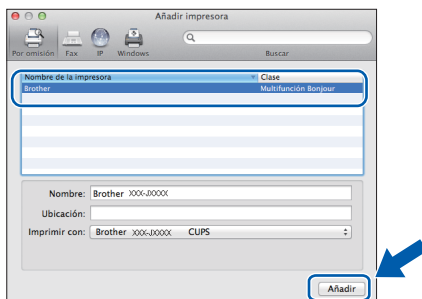


NOTA

(OS X v10.8.x)

Seleccione el controlador **Brother DCP-XXXX CUPS** (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) desde el menú emergente **Usar**.

Cuando aparezca la pantalla del soporte técnico, haga clic en **Siguiente**.

- i** Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Cerrar**.

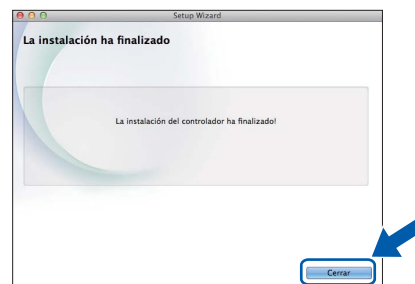

16 Instalación de MFL-Pro Suite en otros ordenadores (si fuera necesario)

Si desea utilizar el equipo con varios ordenadores en la red, instale MFL-Pro Suite en cada uno de ellos. Vaya al paso **14** en la página 25.

Finalizar

Así concluye el proceso de instalación.

1 Instalar aplicaciones opcionales

BookScan&Whiteboard Suite desarrollado por Reallusion, Inc

El software **BookScan Enhancer** puede corregir automáticamente imágenes escaneadas de álbumes.

El software **Whiteboard Enhancer** limpia y mejora el texto y las imágenes de fotografías obtenidas de su pizarra.

Homepage Print 2* desarrollado por CORPUS

Homepage Print 2 es una aplicación que ayuda a capturar y editar páginas web de forma que pueda imprimir solo la información que necesite.

* Esta aplicación es compatible con Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 y Firefox® 3.

NOTA


- El equipo debe estar encendido y conectado al ordenador.
- Algunas aplicaciones requieren acceso a Internet.
- Compruebe que haya iniciado una sesión con derechos de administrador.
- Esta aplicación no se encuentra disponible para Windows Server® 2003/2008/2012.

a Vuelva a abrir el menú superior extrayendo e introduciendo de nuevo el CD-ROM o haciendo doble clic en el programa **start.exe** de la carpeta raíz. Si aparece la pantalla del idioma, haga clic en el idioma de su preferencia.

b De este modo, aparece la sección **Menú superior** del CD-ROM. Haga clic en **Más aplicaciones**.



c Haga clic en el botón correspondiente a la aplicación que desea instalar.

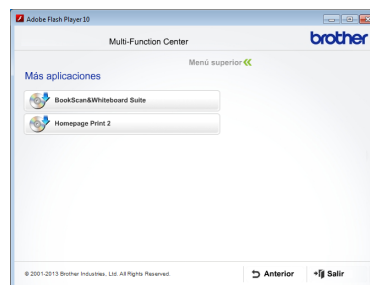


d Cuando la instalación se haya completado, haga clic en el botón de la siguiente aplicación que desea instalar.

Para salir, haga clic en **Salir**.

NOTA

Para iniciar **BookScan&Whiteboard Suite**, haga doble clic en el icono del acceso directo del escritorio.

Para iniciar **Homepage Print 2**, haga clic en

 **(Inicio) > Todos los programas > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.**

Windows® 8: desplace el ratón hacia la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Inicio > Homepage Print 2.**

Restauración de la configuración de red a los valores predeterminados de fábrica

Para restablecer toda la configuración de red del servidor interno de Impresora y Escáner a los valores predeterminados de fábrica, realice los pasos siguientes:

- a** Asegúrese de que el equipo esté inactivo y, a continuación, desconecte todos los cables del equipo (excepto el cable de alimentación).
- b** Pulse **Menu**.
- c** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Red**.
Pulse **OK**.
- d** Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Restaurar red**.
Pulse **OK**.
- e** Pulse **+** para seleccionar **Sí**.
- f** Pulse **+** para seleccionar **Sí**.
- g** El equipo se reiniciará; vuelva a conectar los cables una vez que haya terminado de iniciarse.

Introducción de texto para la configuración inalámbrica

Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar el número o letra que desee seleccionar y pulse **OK**. Repita el procedimiento para cada carácter hasta que se complete el número o nombre y, a continuación, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar

OK y pulse **OK**.



Inserción de espacios

Para introducir un espacio en un nombre, seleccione **>** y pulse **OK**.

Introducción de símbolos

Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **A1@** y pulse **OK** para mostrar los símbolos. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar el símbolo que desee seleccionar y pulse **OK**.

Para volver a la pantalla de números y letras, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **A1@** y pulse **OK**.

Realización de correcciones

Si ha introducido un número o letra incorrecto y desea cambiarlo, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **<** o **>**. Pulse **OK** varias veces para colocar el cursor debajo del carácter incorrecto. A continuación, pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar **<** y pulse **OK**. Introduzca la letra correcta.


Cómo abrir un archivo PDF en Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Mueva el ratón hacia la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Panel de control**.
- b** Haga clic en **Programas**, haga clic en **Programas predeterminados** y, a continuación, haga clic en **Asociar un tipo de archivo o protocolo con un programa**.
- c** Seleccione **.pdf** y, a continuación, haga clic en el botón **Cambiar programa...**
- d** Haga clic en **Adobe Reader**. El icono anexo a **.pdf** cambia al icono '**Adobe Reader**'.

Adobe® Reader® será a partir de ahora la aplicación predeterminada para leer archivos .pdf, a no ser que vuelva a cambiar la asociación para este tipo de archivos.

Brother CreativeCenter




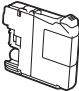
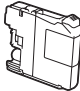
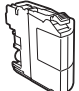
Inspírese. Si utiliza Windows®, haga doble clic en el icono  de Brother CreativeCenter desde el escritorio para acceder a nuestro sitio web GRATUITO, donde podrá encontrar numerosas ideas y recursos para el uso personal y profesional.

Los usuarios de Mac pueden acceder a Brother CreativeCenter desde la dirección <http://www.brother.com/creativecenter/>

Cambio de consumibles

Cuando sea necesaria la sustitución de cartuchos de tinta, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD. Para obtener más información acerca de los cartuchos de tinta del equipo, visite <http://www.brother.com/original/> o póngase en contacto con el distribuidor local de Brother.

Cartucho de tinta

Magenta	Cian	Amarillo	Negro
LC121M (Estándar) LC123M (Larga duración)	LC121C (Estándar) LC123C (Larga duración)	LC121Y (Estándar) LC123Y (Larga duración)	LC121BK (Estándar) LC123BK (Larga duración)
			

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y es una representación de la tecnología "innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".



Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.
Brother es una marca comercial de Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
Apple, Macintosh, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.
Adobe y Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.
AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.
Wi-Fi y Wi-Fi Protected Access son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está sujeto a la autorización de Google.
Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.
Todas las empresas cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un contrato de licencia de software específico para sus programas patentados.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene información referente a las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.
El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluido el consecuente) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Copyright y licencia

©2013 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.
Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
©2008 Devicescape Software, Inc. Todos los derechos reservados.
Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP", desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.

