


Használati útmutató

DCP-J552DW
DCP-J752DW

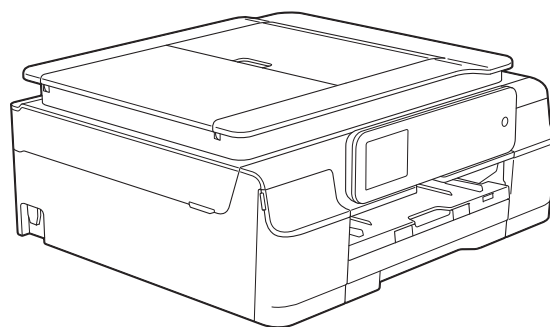

Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia

Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából:

Típuszám: DCP-J552DW és DCP-J752DW
(karikázza be a típuszámot)

Sorozatszám: ¹ _____

Vásárlás dátuma: _____

Vásárlás helye: _____

¹ A sorozatszámot a készülék hátulján találja. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a számlával együtt, amellyel a vásárlást tudja igazolni lopás, tűzeset vagy garanciaigény esetén.

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A készülék üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető másolási, szkennelési és PhotoCapture Center™ műveleteket, valamint a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Kibővített használati útmutató	Ismerjen meg több, összetettebb műveletet: másolás, jelentések nyomtatása és az időszakos karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
Szoftver és hálózati használati útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a szkennelésre, nyomtatásra és egyéb olyan műveletekre vonatkozó utasításokat, melyeket a számítógéphez csatlakoztatott Brother készüléken végre lehet hajtani. Továbbá hasznos információkat talál majd a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati környezetben történő használatával és a gyakran használt szakszavak használatával kapcsolatban.	HTML fájl / CD-ROM
Webes csatlakozáshoz útmutató	Ez az útmutató a Brother készülékhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
AirPrint útmutató	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print útmutató	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ¹

¹ Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

Tartalomjegyzék

(Használati útmutató)

1	Általános tudnivalók	1
	A dokumentum használata	1
	A dokumentumban használt szimbólumok és jelölések	1
	A Brother segédprogramok elérése (Windows® 8)	2
	A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató	2
	A használati útmutatók megtekintése	2
	A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése	4
	A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)	5
	A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)	5
	A vezérlőpult áttekintése	6
	2,7 hüvelykes (67,5 mm-es) érintőképernyős LCD kijelző	8
	Alapműveletek	10
	A billentyűzet beállításának módosítása	10
	Parancsikon beállítások	11
	Másolási parancsikonok hozzáadása	11
	Szkenelési parancsikonok hozzáadása	11
	Webes parancsikonok hozzáadása	12
	Parancsikonok módosítása	13
	Parancsikonok nevének szerkesztése	14
	Parancsikonok törlése	14
	Parancsikonok előhívása	14
	Hangerő beállításai	15
	Hangjelzés hangereje	15
	Érintőképernyős LCD kijelző	15
	Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása	15
2	Papír betöltése	16
	Papír és egyéb nyomtatási média betöltése	16
	Borítékok betöltése	18
	Fotópapír betöltése	20
	Nem nyomtatható terület	22
	Papírbeállítások	23
	Papírtípus	23
	Papírméret	23
	Használható papír és más nyomtatási média	23
	Javasolt nyomtatási média	24
	Nyomtatási média kezelése és használata	24
	A megfelelő nyomtatási média kiválasztása	25
3	Dokumentumok betöltése	27
	Dokumentumok betöltése	27
	Az ADF használata (DCP-J752DW)	27
	A szkennerveg használata	28
	Nem szkennelhető terület	29

4	Másolatok készítése	30
	Másolás	30
	Másolás leállítása	30
	Másolási beállítások	31
	Papírtípus	31
	Papírméret	31
5	Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról	32
	PhotoCapture Center™ műveletek (FOTÓ üzemmód).....	32
	Memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó használata	32
	Kezdeti lépések	33
	Képek nyomtatása	35
	Fényképek megtekintése	35
	PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások.....	36
	Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra	36
6	Nyomtatás számítógépről	38
	Dokumentum nyomtatása	38
7	Szkennelés a számítógépre	39
	Szkennelés előtt	39
	Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®).....	40
	A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF szkenneléshez	43
	Dokumentum PDF-fájlként történő szkennelése az érintőképernyő használatával	45
A	Időszakos karbantartás	46
	A tintapatronok cseréje	46
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	49
	A szkennerveg tisztítása.....	49
	A nyomtatófej tisztítása	50
	A nyomtatás minőségének ellenőrzése	50
	A nyomtatási igazítások ellenőrzése	51
	A dátum és idő beállítása	52

B	Hibakeresés	53
	A probléma azonosítása	53
	Hiba- és karbantartási üzenetek	54
	Animációs hibaüzenetek kijelzése	62
	Dokumentumok elakadása (DCP-J752DW)	62
	A nyomtató elakadása vagy papírelakadás	63
	Ha további problémája van a készülékkel	69
	Készülékinformáció.....	76
	A sorozatszám ellenőrzése	76
	A firmware verzió ellenőrzése	76
	Visszaállítási funkciók.....	76
	A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása.....	76
C	Beállítás- és funkciótáblázatok	77
	A beállítástáblázatok használata	77
	Beállítástáblázatok.....	78
	Funkciótáblázatok.....	84
	Szöveg bevitele	100
	Szóköz beillesztése	100
	Javítás	100
D	Műszaki adatok	101
	Általános	101
	Nyomtatási média	104
	Másolás	105
	PhotoCapture Center™	106
	PictBridge (DCP-J752DW)	107
	Szkenner.....	108
	Nyomtató	109
	Interfészek	110
	Hálózat.....	111
	Számítógéppel szembeni követelmények	112
	Kellékanyagok	113
E	Index	114

Tartalomjegyzék

(Kibővített használati útmutató)

A Kibővített használati útmutató a következő funkciókat és műveleteket magyarázza el.

A Kibővített használati útmutató a CD-ROM-on tekinthető meg.

1 Általános beállítások

Memóriatár
Automatikus nyári időszámítás
(Csak MFC modellek esetében)
Készenléti üzemmód
Automatikus kikapcsolás
(DCP modellek)
LCD érintőképernyő

2 Biztonsági funkciók (MFC modellek)

Az Adászárás (MFC-J650DW)
Memóriabiztonság (MFC-J870DW)

3 Fax küldése (MFC modellek)

További küldési beállítások
További küldési műveletek
Lehívás áttekintése

4 Fax fogadása (MFC modellek)

Memóriafogadás (csak monokróm)
Távoli lekérés
További vételi műveletek
Lehívás áttekintése

5 Számok tárcsázása és tárolása (MFC modellek)

Hangműveletek
További hívási műveletek
Számok elmentésének további
módjai

6 Jelentések nyomtatása

Faxjelentések (MFC modellek)
Jelentések

7 Másolatok készítése

Másolási beállítások

8 Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

PhotoCapture Center™ műveletek
Képek nyomtatása
PhotoCapture Center™ nyomtatási
beállítások
Szkennelés memóriakártyára vagy
USB Flash memóriameghajtóra

9 Fotók nyomtatása a fényképezőgépről (DCP-J752DW, MFC-J650DW és MFC-J870DW)


Fotók nyomtatása közvetlenül
PictBridge fényképezőgépről
Fotók nyomtatása közvetlenül
digitális fényképezőgépről
(PictBridge nélkül)

A Időszakos karbantartás

A készülék tisztítása és ellenőrzése
A készülék csomagolása és
szállítása

B Szójegyzék

C Index



A dokumentum használata

Köszönjük, hogy egy Brother készüléket vásárolt! Ez a dokumentum segít Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékéből.

A dokumentumban használt szimbólumok és jelölések

A dokumentumban a következő szimbólumok és jelölések szerepelnek.

Félkövér Félkövér betűtípussal jelöljük a számítógép képernyőjén található gombokat.

Dőlt A dőlt betűtípus fontos információk kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja a felhasználót.

Courier New A Courier New betűtípus a készülék érintőképernyőjén megjelenő üzeneteket jelöli.

FIGYELEM

A **FIGYELEM** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása halált vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FONTOS

A **FONTOS** jelzés olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, ahol az útmutatás be nem tartása a készülék károsodását vagy működésképtelenné válását eredményezheti.

MEGJEGYZÉS

A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat adnak más funkciók használatához.



Az Áramütésveszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.

A Brother segédprogramok elérése (Windows® 8)


Ha olyan számítógépet vagy táblagépet használ, amin Windows® 8 fut, a kiválasztást elvégezheti a képernyő megérintésével vagy az egérrel kattintva.

A nyomtató-illesztőprogram telepítése után a




(**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) megjelenik a Start képernyőn és az asztalon is.

- 1 Érintse meg vagy kattintson a **Brother Utilities** (Brother segédprogramok) lehetőségre a Start képernyőn vagy az asztalon.

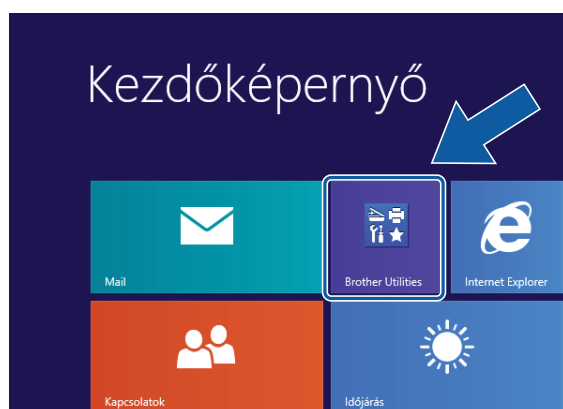

- 2 Válassza ki a készüléket.

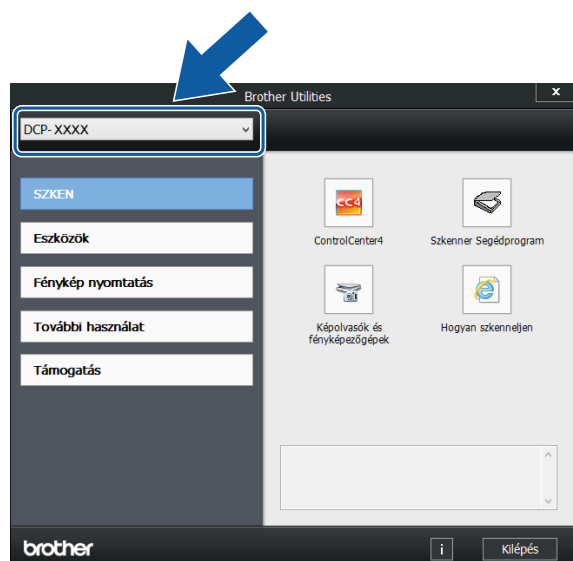

- 3 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

A Kibővített használati útmutató és a Szoftver és hálózati használati útmutató

Ez a használati útmutató nem tartalmazza a készülékkel kapcsolatos összes információt, pl. a másolás, a PhotoCapture Center™, a nyomtatás, a szkennelés és a hálózat speciális funkcióinak részletes leírását. Ha részletesebb leírást szeretne ezekről a műveletekről, akkor olvassa el a CD-ROM-on HTML formátumban elérhető **Kibővített Használati Útmutatót** és **Szoftver és hálózati használati útmutatót**.

A használati útmutatók megtekintése

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)


A dokumentáció megtekintéséhez kattintson a



(**Start**) gombra, válassza ki a

Minden program menüponton belül a programlistából a **Brother, DCP-XXXX** (az XXXX a modell neve) lehetőséget, majd válassza a **Használati útmutatók** lehetőséget.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)

Kattintson a  (**Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **Támogatás** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Használati útmutatók** lehetőségre.

Ha még nem telepítette a szoftvert, akkor a CD-ROM-on található dokumentáció megnyitásához kövesse az alábbi utasításokat:


- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba.

MEGJEGYZÉS

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg, próbálja meg a **Számítógép** vagy **Sajátgép** elemről indulva. (Windows® 8 és Windows Server® 2012 esetében:

Kattintson a  (Fájlkezelőre) a tálcán, majd lépjen be a **Számítógép** lehetőségbe.) Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** elemre.

- 2 Ha megjelenik a modellnevet tartalmazó képernyő, kattintson a modell nevére.
- 3 Ha megjelenik a nyelvi képernyő, kattintson a nyelvre. Megjelenik a CD-ROM **Felső menü** eleme.

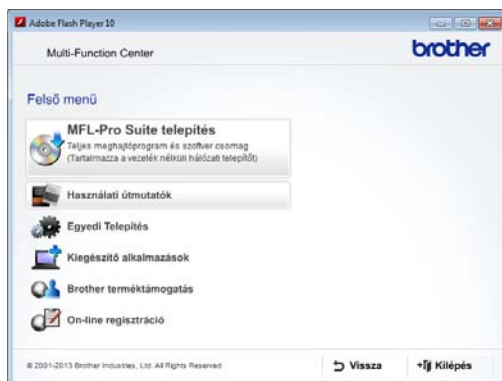

- 4 Kattintson a **Használati útmutatók** elemre.
- 5 Kattintson a **PDF/HTML dokumentumok** gombra. Ha az országválasztó képernyő megjelenik, válassza ki a kívánt országot. A használati útmutatók listájának megjelenése után válassza ki az olvasni kívánt útmutatót.

(Macintosh)

- 1 Kapcsolja be Macintosh számítógépét. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a CD-ROM-meghajtóba. Megjelenik a következő ablak.



- 2 Kattintson duplán a **User's Guides** (Használati útmutatók) ikonra.
- 3 Szükség esetén válassza ki a modellt és a nyelvet.
- 4 Kattintson a **User's Guides** (Használati útmutatók) lehetőségre. Ha az országválasztó képernyő megjelenik, válassza ki a kívánt országot.
- 5 A használati útmutatók listájának megjelenése után válassza ki az olvasni kívánt útmutatót.

A szkennelési utasítások megkeresése

Dokumentumok szkenneléséhez több lehetőség közül választhat. Az utasításokat az alábbiak szerint keresheti elő:

Szoftver és hálózati használati útmutató

- **Szkennelés**
- **ControlCenter**

Nuance™ PaperPort™ 12SE útmutatók (DCP-J752DW)

(Windows®)

- A teljes Nuance™ PaperPort™ 12SE útmutatók megtekinthetők a PaperPort™ 12SE alkalmazás súgójában.

Presto! PageManager használati útmutató (DCP-J752DW) (Macintosh)

MEGJEGYZÉS

Használatba vétel előtt le kell tölteni és telepíteni kell a Presto! PageManager alkalmazást. További információkért lásd a(z) *A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)* >> részt a(z) 5. oldalon.

- A teljes Presto! PageManager használati útmutató megtekinthető a Presto! PageManager alkalmazásban a súgó kiválasztásával.

A hálózati beállítással kapcsolatos utasítások megkeresése

A készülék csatlakoztatható vezeték nélküli hálózathoz.

- Alapbeállításokra vonatkozó utasítások (>> Gyors telepítési útmutató.)
- A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ vagy az AOSS™ protokollt (>> Gyors telepítési útmutató.)
- További információ a hálózati beállításról (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A speciális funkciókkal kapcsolatos útmutatások megkeresése

A Brother Solutions Center weboldalán megtekintheti és letöltheti ezeket az útmutatókat: <http://solutions.brother.com/>.

A dokumentáció letöltéséhez kattintson a modell aloldalán a **Kézikönyvek** elemre.

Webes csatlakozáshoz útmutató

Ez az útmutató a Brother készülékekhez használható internetes szolgáltatások elérésének módjáról, képek letöltéséről, adatok nyomtatásáról és a fájlok internetes szolgáltatásokra történő közvetlen feltöltésének lehetőségeiről nyújt információkat.

AirPrint útmutató

Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.

Google Cloud Print útmutató

Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.

A Brother támogatás igénybevétele (Windows®)

A CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket.

- Kattintson a **Brother terméktámogatásra a Felső menüben**. Megjelenik a következő képernyő:



- Webhelyünk (<http://www.brother.com/>) megnyitásához kattintson a **Brother honlapra**.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://solutions.brother.com/>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatban látogasson el honlapunkra (<http://www.brother.com/original/>), majd kattintson a **Fogyőeszköz információ** elemre.
- A Brother CreativeCenter webhelyen (<http://www.brother.com/creativecenter/>) található INGYENES fotóprojektekért és nyomtatható letölthető tartalmakért kattintson a **Brother CreativeCenter** elemre.
- A főmenühöz való visszatéréshez kattintson a **Vissza** gombra, vagy ha befejezte, kattintson a **Kilépés** gombra.

A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)

A CD-ROM-on megtalálja az összes szükséges elérhetőséget, így például a webes támogatással (Brother Solutions Center) kapcsolatos részleteket.

- Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra. Megjelenik a következő képernyő:



- (DCP-J752DW)
A Presto! PageManager letöltéséhez és telepítéséhez kattintson a **Presto! PageManager** elemre.
- A Brother Web Connect oldal megnyitásához kattintson a **Brother Web Connect** elemre.
- Készülékének a Brother termékregisztrációs oldalán (<http://www.brother.com/registration/>) történő regisztrálásához kattintson az **On-Line Registration** (On-line regisztráció) elemre.
- A legfrissebb hírekért és termékinformációkért (<http://solutions.brother.com/>) kattintson a **Brother Solutions Center** elemre.
- Ha az eredeti Brother kellékanyagok miatt látogat el honlapunkra (<http://www.brother.com/original/>), kattintson a **Supplies Information** (Fogyőeszköz információ) elemre.

A vezérlőpult áttekintése

A DCP-J552DW és a DCP-J752DW modellek ugyanazzal a 2,7 hüvelykes (67,5 mm-es) érintőképernyős LCD kijelzővel és érintőpanellel rendelkeznek.



MEGJEGYZÉS


Ezen útmutatóban a legtöbb ábra a DCP-J752DW-t mutatja.

1 2,7 hüvelykes (67,5 mm-es) érintőképernyős LCD kijelző (folyadékkristályos kijelző)

Ez egy érintőképernyős LCD kijelző. Úgy tudja elérni a képernyőn megjelenített menüket és a beállítási lehetőségeket, hogy megnyomja őket, amikor azok megjelennek a kijelzőn.

Beállíthatja a vezérlőpult dőlési szögét, hogy könnyebben tudja olvasni az érintőképernyőt.

A vezérlőpult szélét fogja meg, így elkerülheti az érintőképernyő egy beállítási lehetőségének véletlen megnyomását.

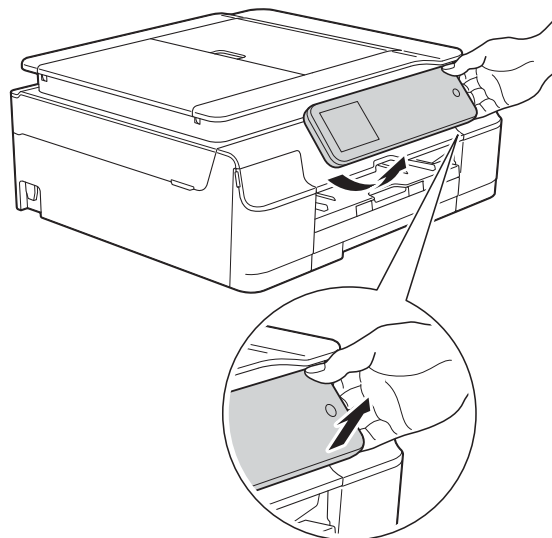



2 Érintőpanel:

Az érintőpanel LED fényei csak akkor világítanak, ha használatuk elérhető.

- **Vissza**
Nyomja meg az előző menüszintre való visszatéréshez.
- **Kezdőképernyő**
Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- **Mégse**
Nyomja meg egy művelet visszavonásakor, ha világít.

3

A Wi-Fi jelzőfény világít, ha a WLAN eng. beállítása Be.

4 **Ki-/bekapcsolás**

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot. Az érintőképernyős LCD kijelzőn pár másodpercre megjelenik a **Leállítás** üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol.

Ha a gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is el fogja végezni. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készüléknek mindig csatlakoznia kell az elektromos hálózathoz.

2,7 hüvelykes (67,5 mm-es) érintőképernyős LCD kijelző

Az érintőképernyős LCD kijelzőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban.



1 Másolás

Lehetővé teszi a Másolás üzemmódba való belépést.

2 Szkennel


Lehetővé teszi a Szkennelés üzemmódba való belépést.

3 Web

Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását. További információkért lásd: >> Webes csatlakozáshoz útmutató.

4 Fotó

Lehetővé teszi a Fotó üzemmódba való belépést, ha megnyomja a ►, majd pedig a




gombot.

5 Vezeték nélküli állapot

Készenléti üzemmódban egy négyszintű jelző mutatja a vezeték nélküli jel aktuális erősségét, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.



Ha a  ikont látja a képernyő tetején, akkor annak megnyomásával könnyedén elvégezheti a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. További információkért lásd: >> Gyors telepítési útmutató.

6 Beállít-ok

Lehetővé teszi a főbb beállítások elérését. További információkért lásd a(z) *Beállítások képernyő* >> részt a(z) 9. oldalon.

7 Tinta

Megmutatja a rendelkezésre álló tinta mennyiségét és beléphet a *Tinta* menübe is. Ha egy tintapatron élettartama végéhez közelít, vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hibaikon jelenik meg minden érintett színnél. További információkért lásd a(z) >> Kibővített használati útmutató: A *tintasztint ellenőrzése*.

8 Parancsikon

Elvégezheti a parancsikonok beállítását. Bizonyos beállításokat elmenthet parancsikonként, és így gyorsan másolhat, szkennelhet és használhat webes csatlakozást igénylő szolgáltatásokat.

MEGJEGYZÉS



- Három parancsikon képernyő érhető el. Négy parancsikont állíthat be minden egyes parancsikon képernyőn. Összes 12 parancsikonja lehet.
- A többi parancsikon képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

9 Figyelmeztetés ikon !



A figyelmeztetés ikon ! hiba vagy karbantartási üzenet esetén jelenik meg; nyomja meg a **Részl.** gombot azok megtekintéséhez, majd nyomja meg az **X** jelet a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

A hibaüzenetekre vonatkozó további információkért lásd a(z) *Hiba- és karbantartási üzenetek* ►► részt a(z) 54. oldalon.

Beállítások képernyő

A (Beállít-ok) gomb megnyomása esetén az érintőképernyős LCD kijelző megmutatja a készülék állapotát.

A következő képernyőkön ellenőrizheti és elérheti a készülék beállításait.



1 Tinta

A rendelkezésre álló tinta mennyiségének megtekintése.

Ha egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hibaikon jelenik meg minden érintett színnél. További információkért lásd a(z) ►► Kibővített használati útmutató: *A tintaszint ellenőrzése*.

Nyomja meg a **Tinta** menübe való belépéshez.

2 Papír típus

A kiválasztott papírtípus megtekintése.

Nyomja meg, ha módosítani szükséges a **Papír típus** beállítását.

3 Minden beá.

Nyomja meg, ha a Minden beállítás menübe kíván belépni.

4 Wi-Fi

Nyomja meg, ha be kíván állítani egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.

A képernyőn egy négyszintű jelző mutatja a vezeték nélküli jel aktuális erősségét, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.

5 Papírméret

A kiválasztott papírméret megtekintése.

Nyomja meg, ha módosítani szükséges a **Papírméret** beállítását.

Alapműveletek


Az érintőképernyős LCD kijelzőt úgy tudja kezelni, hogy rányomja az ujját. Az összes beállítás- és funkcióablázat, valamint az elérhető beállítási lehetőségek megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg a ◀▶ vagy ▲▼ gombot, hogy tallózhasson közöttük.

FONTOS


NE érjen az érintőképernyőhöz közvetlenül a tápkábel csatlakoztatása vagy a készülék bekapcsolása után. Ha mégis így tenne, azzal hibát okozhat.

A következő lépések azt mutatják, hogy hogyan kell módosítani egy beállítást a készüléken. Ebben a példában a Papírméret beállítása módosul Sima Papír beállításról Tintas. P. beállításra.


- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.

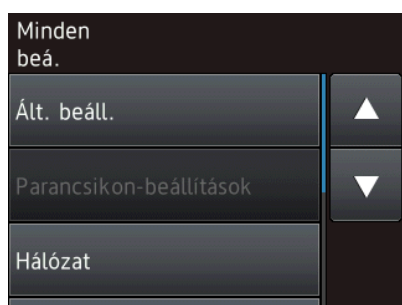

- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Papír típus megjelenítéséhez.

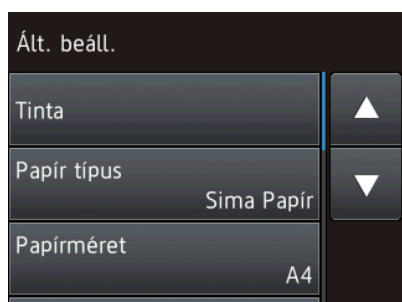

- 6 Nyomja meg a Papír típus gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Tintas. P. megjelenítéséhez.
- 8 Nyomja meg a Tintas. P. gombot.

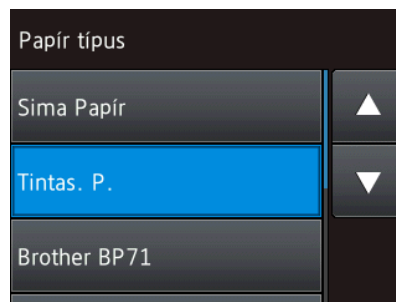

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a  gombot az előző menüszintre való visszatéréshez.

- 9 Nyomja meg a  gombot.

A billentyűzet beállításának módosítása

Kiválaszthatja, hogy milyen billentyűzet legyen az érintőképernyőn.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Billentyűzet beállítások megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Billentyűzet beállítások gombot.
- 7 Nyomja meg a QWERTY vagy a ABC gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.



Parancsikon beállítások

A leggyakrabban használt másolási, szkennelési és Web Connect beállításokat hozzáadhatja egy parancsikonhoz. Később majd gyorsan és könnyedén előhívhatja és alkalmazhatja ezeket a beállításokat. Legfeljebb 12 parancsikon hozzáadása lehetséges.

Másolási parancsikonok hozzáadása

A következő beállítások képezhetik részét egy Másolási parancsikonnak:

- Minőség
- Papír típus
- Papírméret
- Nagyít/Kicsinyít
- Telítettség
- Gyűjt/rendez
- Oldal beáll.
- Kétold. más.
- Speciális beállítások

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg ott a  gombot, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg a Másolás gombot.
- 4 Olvassa el az információt az érintőképernyőn, majd hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítási opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót. Ismételje meg az 5 és 6 lépést, amíg ki nem választotta az összes beállítást ehhez a parancsikonhoz.

- 7 Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg a Mentés pik-ént gombot.
- 8 Olvassa át és hagyja jóvá a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az érintőképernyő billentyűzetét használva. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) Szöveg bevitele >> részt a(z) 100. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 10 A parancsikon mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

Szkennelési parancsikonok hozzáadása



A következő beállítások képezhetik részét egy szkennelési parancsikonnak:

médiára

- Szken típusa
- Felbontás
- Fájl típus
- Szkennel Méret
- Hosszú papír szken (DCP-J752DW)
- Fájl név
- Háttérszín eltávolítása

Fájlba/OCR-ba (DCP-J752DW)/
Képbe/E-mail-be

- Számítógép kiválasztása

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg ott a  gombot, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
- 3 Nyomja meg a Szkennel gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a **médiára** opciót nyomta meg, olvassa el az információt az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot annak jóváhagyásához. Ugorjon a 7. lépéshez.
 - Ha a **Fájlba, OCR-ba**¹, **Képbe** vagy **E-mail-be** opciót nyomta meg, olvassa el az információt az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot a jóváhagyásához. Ugorjon a 6. lépéshez.
- ¹ Csak a DCP-J752DW esetében
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Ha a készülék USB-kapcsolattal van csatlakoztatva a számítógéphez:
Nyomja meg az OK gombot annak jóváhagyásaként, hogy a számítógép neveként az <USB> lehetőséget választotta. Ugorjon a 12. lépéshez.
 - Ha a készülék egy hálózathoz csatlakozik:
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a számítógép nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott számítógépnév jóváhagyásához. Ugorjon a 12. lépéshez.
- 7 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 8 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani vagy tárolni kívánt beállítást.
- 9 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítási opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót. Ismételje meg a 8 és 9 lépést, amíg ki nem választotta az összes beállítást ehhez a parancsikonhoz. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az OK gombot.

- 10 Tekintse át a kiválasztott beállításokat:
- Ha további módosításra van szükség, térjen vissza a 7 lépéshez.
 - Ha elégedett a módosításokkal, nyomja meg a **Ment pik-ént** gombot.
- 11 Tekintse át a beállításokat az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 12 Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az érintőképernyő billentyűzetét használva. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 100. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 13 Olvassa el az információt az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.



Webes parancsikonok hozzáadása

A következő szolgáltatások beállításait lehet hozzáadni egy Web Connect parancsikonhoz:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

MEGJEGYZÉS

- Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.
- Egy Web Connect parancsikon hozzáadásához rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatónál. (További információért lásd: >> *Webes csatlakozáshoz útmutató*.)

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg ott a  gombot, ahol még nem adott hozzá parancsikonot.
- 3 Nyomja meg a **Web** gombot.
- 4 Ha információ jelenik meg az internetes kapcsolat vonatkozásában, olvassa el az információt és hagyja jóvá az **OK** gomb megnyomásával.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 6 Nyomja meg a fiókját.
Ha fiókjához PIN kódra van szükség, gépelje be a fiók PIN kódját az érintőképernyő billentyűzetét használva.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a használni kívánt funkciót.

MEGJEGYZÉS

A beállítható funkciók a kiválasztott szolgáltatástól függenek.

- 8 Olvassa át és hagyja jóvá a kiválasztott funkciók megjelenített listáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Adjon meg egy nevet a parancsikonhoz az érintőképernyő billentyűzetét használva. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 100. oldalon.)
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 A parancsikon mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Parancsikonok módosítása

Módosíthatja a beállításokat a parancsikonban.

MEGJEGYZÉS


Egy Web Connect parancsikon nem módosítható.


Ha módosítani kívánja a parancsikonot, törölje ki, majd adjon hozzá egy új parancsikonot.

(További információkért lásd a(z) *Parancsikonok törlése*

>> részt a(z) 14. oldalon és *Webes parancsikonok hozzáadása*

>> részt a(z) 12. oldalon.)


- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a módosítani kívánt parancsikonot.
Megjelennek a kiválasztott parancsikon beállításai.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Végezze el a 3 lépésben kiválasztott parancsikon beállításainak módosítását. (Például lásd a(z) *Másolási parancsikonok hozzáadása* >> részt a(z) 11. oldalon.)
- 6 Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg a **Ment pik-ént** (Mentés pik-ént) gombot.
- 7 Nyomja meg az **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha felül kívánja írni a parancsikonot, nyomja meg az **Igen** gombot.
Ugorjon a 10. lépéshez.
 - Ha nem kívánja felülrírni a parancsikonot, nyomja meg a **Nem** gombot egy új parancsikon név megadásához. Ugorjon a 9. lépéshez.

- 9 A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd adjon meg egy új nevet az érintőképernyő billentyűzetét használva. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 100. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.

- 10 Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz.



Parancsikonok nevének szerkesztése

Szerkesztheti egy parancsikon nevét.

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a szerkeszteni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsicont, amíg a beállítási lehetőségek meg nem jelennek.


MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a Szerk./Törl. gombot is, majd utána nyomja meg a kívánt parancsicont.

- 4 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 5 A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd adjon meg egy új nevet az érintőképernyő billentyűzetét használva. (A betűk beírásának megkönnyítéséhez lásd a(z) *Szöveg bevitele* >> részt a(z) 100. oldalon.) Nyomja meg az OK gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot.


Parancsikonok törlése

A parancsikonok törölhetők.

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a törölni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsicont, amíg a beállítási lehetőségek meg nem jelennek.


MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a Szerk./Törl. gombot is, majd utána nyomja meg a kívánt parancsicont.

- 4 Nyomja meg a Töröl gombot a 3 lépésben kiválasztott parancsikon törléséhez.
Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

Parancsikonok előhívása

A parancsikon beállításai a parancsikon képernyőn kerülnek megjelenítésre. Egy parancsikon megjelenítéséhez egyszerűen nyomja meg a parancsikon nevét.

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az előhívni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a parancsicont.

Hangerő beállításai

Hangjelzés hangereje

Amikor a hangjelzés be van kapcsolva, a készülék hangot ad, ha megnyomja az érintőpanelt vagy az érintőképernyőt, vagy ha hibázik.

A hangerőt többféle szintre beállíthatja.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a Hangjelzés megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a Hangjelzés gombot.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Halk, Közép, Hangos vagy Ki opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt beállítást.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

Érintőképernyős LCD kijelző

Az LCD háttérvilágítás fényerejének beállítása

Ha gondot okoz az érintőképernyős LCD kijelzőn látható információk elolvasása, akkor próbálja meg módosítani a fényerőt.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Ált. beáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a LCD Beáll. megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a LCD Beáll. gombot.
- 7 Nyomja meg a Hátsóvilágítás gombot.
- 8 Nyomja meg a Világos, Közép vagy Sötét gombot.
- 9 Nyomja meg a  gombot.

Papír és egyéb nyomtatási média betöltése


MEGJEGYZÉS

Fénykép (10 × 15 cm) vagy Fénykép L (89 × 127 mm) papírra nyomtatás esetén a fotópapírtálcát kell használnia. (Lásd a(z) *Fotópapír betöltése* >> részt a(z) 20. oldalon.)

Egyszerre csak egyféle méretű és egyféle típusú papírt töltsön be a papírtálcába.


(A papír méretére, súlyára és vastagságára vonatkozó további információkért lásd a(z) *A megfelelő nyomtatási média kiválasztása* >> részt a(z) 25. oldalon.)

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

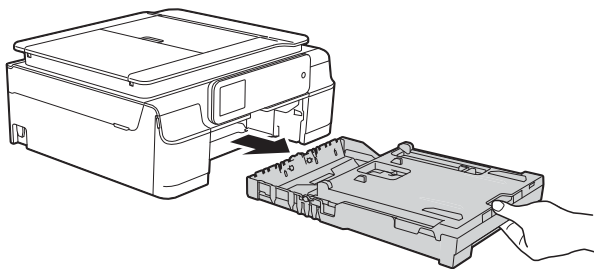


MEGJEGYZÉS

- Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

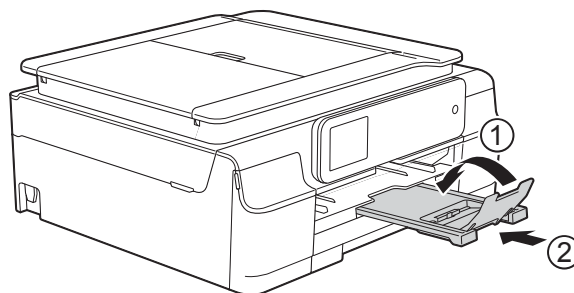


- Ha eltérő méretű papírt tölt be egy tálcába, akkor ezzel egyidejűleg a papírméret beállítását is módosítania kell a készüléken.
(Lásd a(z) *Papírméret* >> részt a(z) 23. oldalon.)

- 2 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét (1).

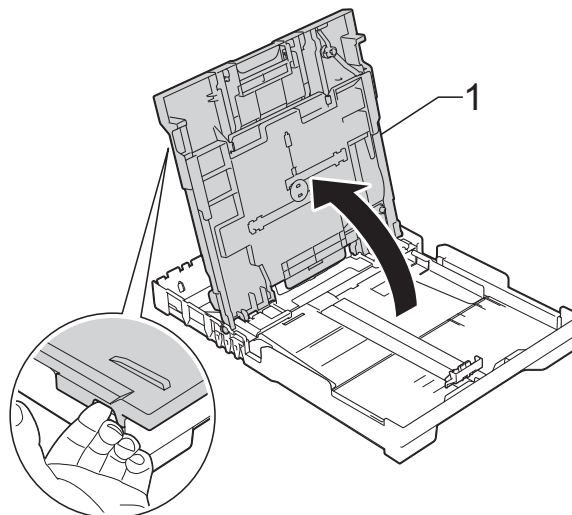


- 3** Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.

Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvezetőn (1) és a hosszanti papírvezetőn (2) látható háromszög alakú jelzések (3) pontosan illeszkedjenek az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzésekhez.

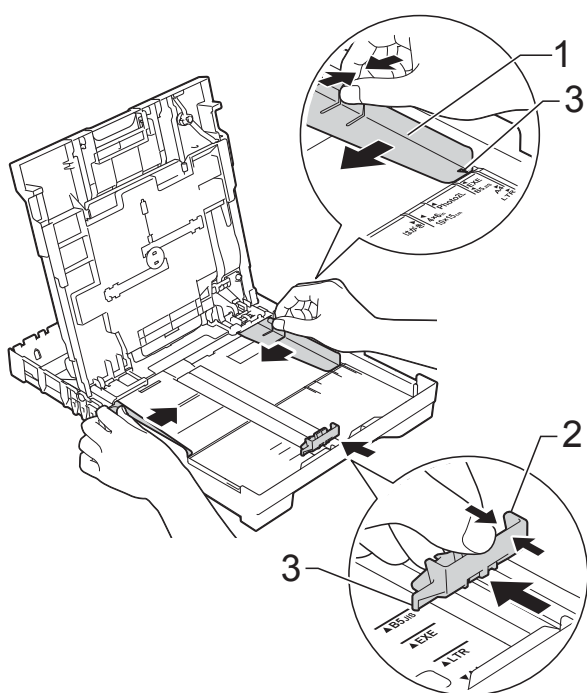


- 4** A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

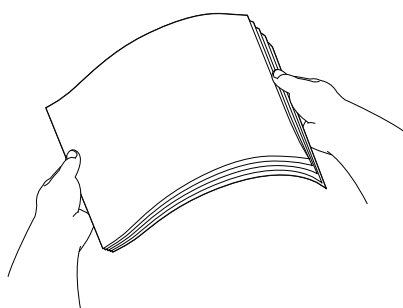

MEGJEGYZÉS

Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.

- 5** Óvatosan tegye a papírt a papíradagolóba nyomtatandó felével lefelé és a felső szélével előre. Ellenőrizze, hogy a papíradagoló tálcában található papír sima-e.

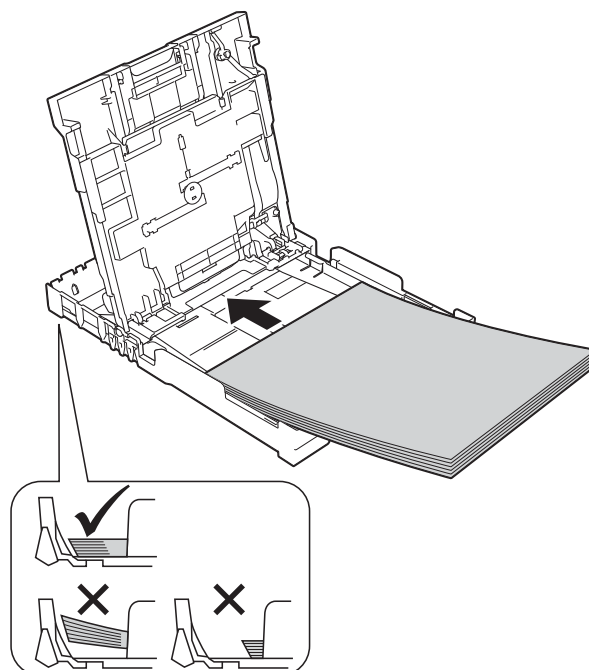


FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.


MEGJEGYZÉS

Ha már a tálca kiürülése előtt szeretne további papírt betölteni, akkor távolítsa el a papírt a tálcából, és keverje össze a hozzáadni kívánt papírral. Mindig pörgesse át a papírköteget, mielőtt behelyezné a tálcába. Ha nem pörgeti át a papírköteget, akkor a készülék esetleg több lapot húz majd be egyszerre.


- 6** Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz. Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvezetők finoman hozzáérnek a papír széleihez.

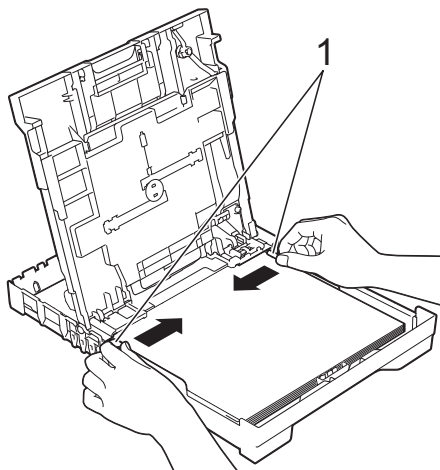


- 7** Zárja be a kimeneti papírtálca fedelét.

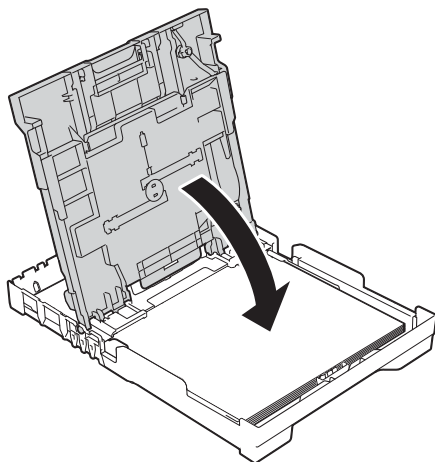

- 8** *Lassan* nyomja vissza teljesen a papírtálcát a készülékbe.

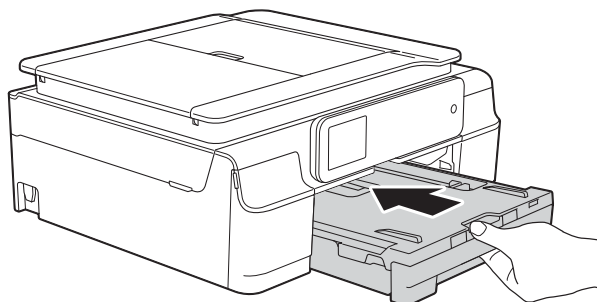

- 9** A papírtálcát a helyén tartva húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattan, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

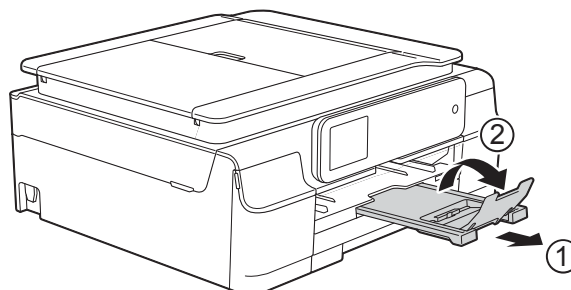

Borítékok betöltése

A borítékokról

- 80–95 g/m² súlyú borítékokat használjon.
- Egyes borítékok esetén a programban be kell állítani a margókat. Sok boríték nyomtatása előtt végezzen próbanyomtatást.

FONTOS

NE használja az alábbiakban felsorolt borítéktípusokat, mert adagolásukkal problémák lesznek:

- Bő kialakítású borítékok.
- Ablakos borítékok.
- Dombornyomásúak (kiemelkedő írás van rajtuk).
- Amelyek kapcsosak vagy tűzöttek.
- Amelyeknek a belseje előnyomott.

Ragasztó	Dupla fül


Az esetlegesen előforduló papíradagolási problémák oka lehet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a fül alakja.

Borítékok betöltése


- 1 Adagolás előtt nyomja le a borítékok éleit és sarkait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcába.

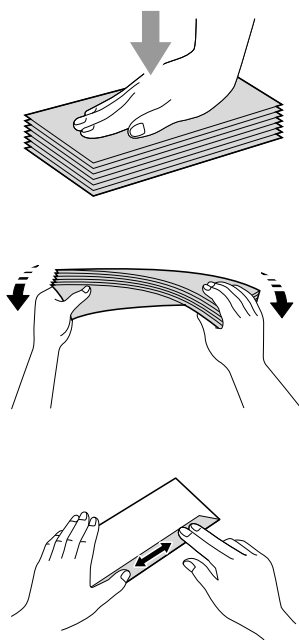


- 2 A borítékokat címoldalukkal lefelé helyezze be a papírtálcába. Ha a boríték fülei a hosszanti oldalon vannak, akkor a borítékok füle a bal oldalon legyen a tálcában a betöltéskor, ahogy az ábrán is látható. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt boríték méretéhez.

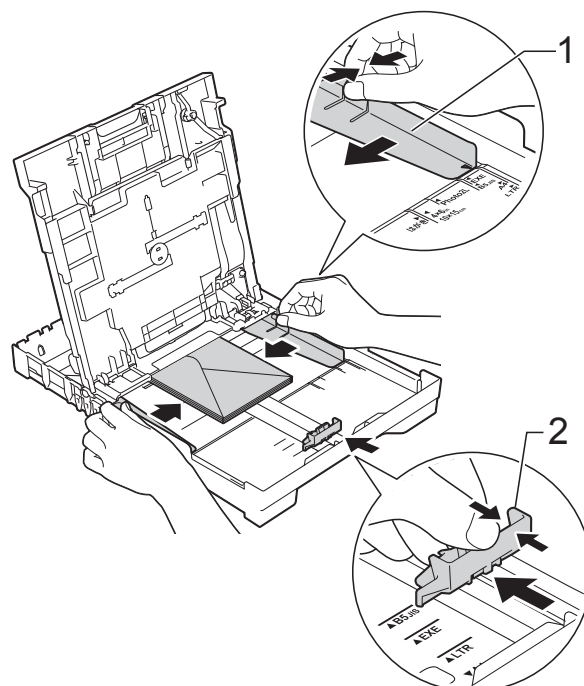

Ha gondja támadt olyan borítékok nyomtatásával, melyek fülei a rövidebb oldalon vannak, akkor próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- 1 Nyissa fel a boríték fülét.
- 2 A boríték füleit az ábra szerint pozicionálva, helyezze a borítékot a címoldalával lefelé a papírtálcára.

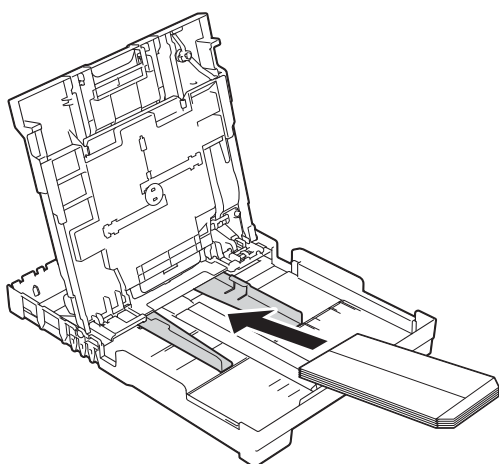


- 3 A nyomtató-illesztőprogram párbeszédpanelében válassza ki a **Fordított Nyomtatás** (Windows®) vagy **Reverse page orientation** (Fordított oldalirány) (Macintosh) opciót, majd az alkalmazásban állítsa be a méretet és a margót. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Fotópapír betöltése


Ha Fénykép (10 × 15 cm) vagy Fénykép L (89 × 127 mm) méretű papírra nyomtat, akkor a kimeneti papírtálca fedelére szerelt fotópapír tálcát használja. Amikor a fotópapírtálcát használja, akkor nem kell eltávolítania a papírt az alatta lévő tálcából. (A betölthető képeslapok maximális számát illetően lásd a(z) *Papír súlya, vastagság, kapacitás* ➤➤ részt a(z) 26. oldalon.)

- 1 Nyomja össze a fotópapírtálca kék kioldógombját (1) jobb mutatóujja és hüvelykujja segítségével, és nyomja előre a fotópapírtálcát, amíg az helyére nem kattann a fotónyomtatási pozícióban (2).

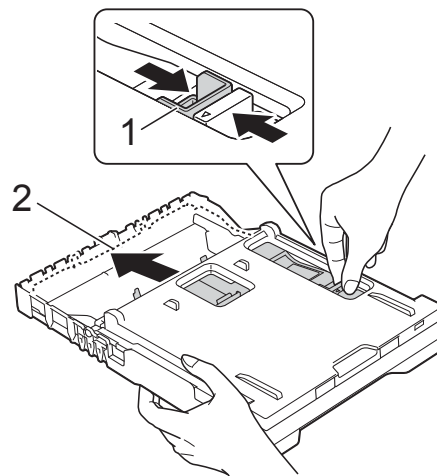

Fotópapírtálca


- 2 Nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.

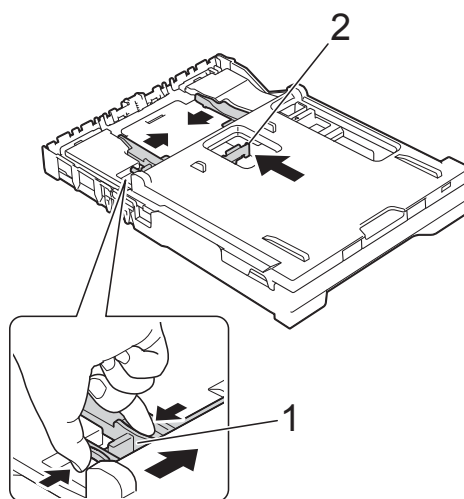

- 3 Helyezzen fotópapírt a fotópapírtálcába, és óvatosan illessze a szélső papírvezetőket a papír széleihez. Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvezetők hozzáérnek a papír széleihez. Ellenőrizze, hogy a papíradagoló tálcában található papír sima-e.


MEGJEGYZÉS

- Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.
- A Fotó visszajelző igazolja, hogy a fotópapír a fotónyomtatási pozícióban van. Az A4/LTR visszajelző igazolja, hogy a fotópapírtálca a normál nyomtatási pozícióban van.

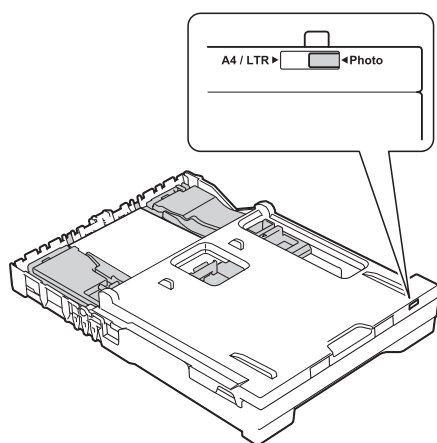


- 4 Ha végezt a fotók nyomtatásával, helyezze vissza a fotópapír tálcát a *Normál* nyomtatási pozícióba.

Nyomja össze a fotópapírtálca kék kioldógombját (1) jobb mutatóujja és hüvelykujja segítségével, és húzza vissza a fotópapírtálcát, amíg az a helyére nem kattán (2).

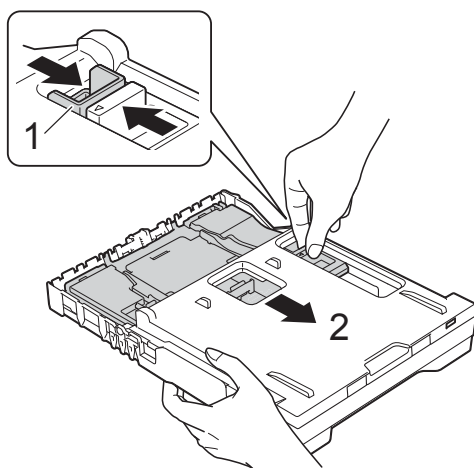


FONTOS

Ha nem helyezi vissza a fotópapírtálcát a *Normál* nyomtatási pozícióba a fotók nyomtatása után, akkor a *Nincs papír* hibaüzenetet fogja kapni írógéppapír használatakor.

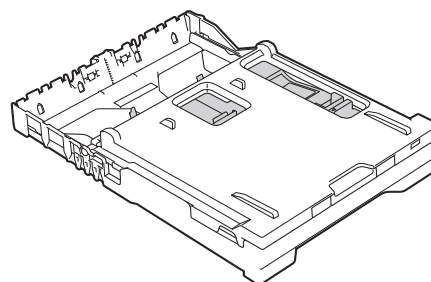

Fényképpapír tálca normál nyomtatási pozícióban

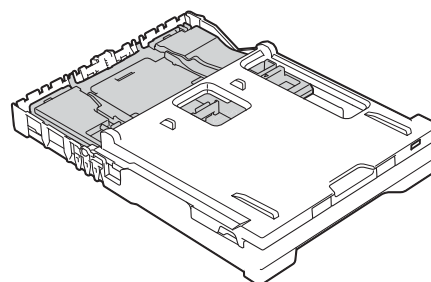


Fényképpapír tálca fényképnyomtatási pozícióban

Nem nyomtatható terület


A nyomtatható terület az éppen használt alkalmazás beállításaitól függ. A számok az írógéppapírokon és borítékokon lévő nem nyomtatható területeket mutatják. A készülék akkor tud az írógéppapír satírozott részeire nyomtatni, ha a Szegély nélküli nyomtatási funkció elérhető és be van kapcsolva.

(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Írógéppapír

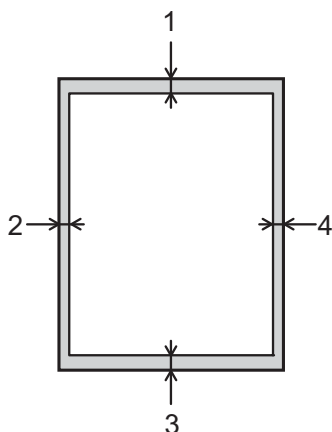

Borítékok

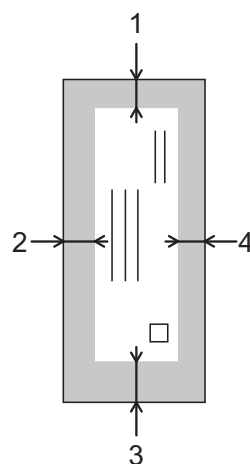

	Felső (1)	Bal (2)	Alsó (3)	Jobb (4)
Írógéppapír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Borítékok	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm




MEGJEGYZÉS

A Szegély nélküli funkció borítékok és kétoldalas nyomtatás esetében nem érhető el.

Papírbeállítások

Papírtípus

A legjobb nyomtatási minőség érdekében állítsa be a készüléket a használt papír típusának megfelelően.




- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Egyéb Fényes vagy Átlátszó opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha írásvetítő-fóliát vagy fényes papírt használ, minden lapot egyesével távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.

Papírméret

Másolatok nyomtatásához a következő méretű papírokat használhatja: A4, A5, Fénykép (10 × 15 cm) és Letter. Ha módosítja a készülékbe töltött papír méretét, akkor ezzel egyidőben módosítania kell a papírméret beállítását is.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az A4, A5, 10×15cm vagy Letter opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

Használható papír és más nyomtatási média

A nyomtatási minőséget befolyásolja, hogy milyen papírfajtát használ a készülékben.

A megadott beállítások melletti legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig a tálcába betöltött papírnak megfelelő papírtípust állítsa be.

Használhat normál papírt, tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, írásvetítő-fóliát és borítékokat.

Javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki a különféle papírtípusokat.

A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.

- Amikor tintasugaras nyomtatóhoz való papírt (bevonatos papírt), írásvetítő-fóliát és fényes papírt használ, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatási médiát válassza ki a nyomtató-illesztőprogram **Alapvető** fülén, vagy a készülék menüjében a papírtípus beállításánál.

(Lásd a(z) *Papírtípus*

➤➤ részt a(z) 23. oldalon.)

- Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be eggyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból eggyel több lap van a papírcsomagban.
- Írásvetítő-fólia vagy fotópapír használatakor minden lapot egyesével távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érjen a nyomtatott felülethez, mert előfordulhat, hogy az nem teljesen száraz, és foltot hagy az ujján.

Javasolt nyomtatási média

A legjobb nyomtatási eredmény érdekében használjon Brother papírt, lásd a táblázatot.

Ha országában nem kapható Brother papír, javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbáljon ki különféle papírtípusokat.

Írásvetítő-fóliára nyomtatáshoz javasoljuk a „3M írásvetítő-fólia” használatát.

Brother papír

Papírtípus	Tétel
Sima A4-es	BP60PA
A4-es fényes fotópapír	BP71GA4
A4-es tintasugaras (matt)	BP60MA
10 × 15 cm fényes fotópapír	BP71GP


Nyomtatási média kezelése és használata

- A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.
- Kerülje a fotópapír fényes (bevont) oldalának megérintését. A fotópapírt fényes oldalával lefelé töltsse be.
- Kerülje az írásvetítő-fólia bármelyik oldalának megérintését, mert az könnyen felszívja a vizet és az izzadságot, ami ronthatja a nyomtatás minőségét. A lézernyomtatókhöz/fénymásolókhöz gyártott írásvetítő-fólia nyomot hagyhat a következő nyomaton. Kizárólag tintasugaras nyomtatáshoz ajánlott írásvetítő-fóliát használjon.

FONTOS

Az alábbi papírfajtákat NE használja:

- Sérült, felpöndörödött, gyűrött vagy szabálytalan alakú papír

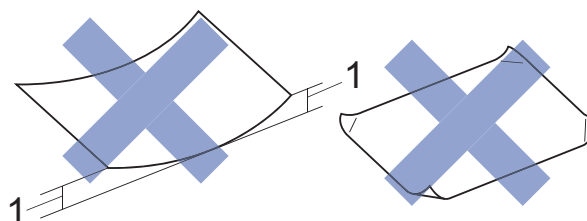

1 2 mm vagy annál nagyobb felhajlás elakadást okozhat.

- Különösen fényes vagy erősen mintázott papír
- Olyan papír, amelyet egymásra helyezéskor nem lehet egyenletesen elrendezni
- Rövid erezetű papír

A kimeneti papírtálca fedelének kapacitása

Max. 50 db 80 g/m² súlyú A4-es papír.

- Ha írásvetítő-fóliát vagy fotópapírt használ, minden lapot egyesével távolítsa el a kimeneti papírtálca fedeléről az elmaszatolódás elkerülése érdekében.

A megfelelő nyomtatási média kiválasztása

A papír típusa és mérete a felhasználás szerint

Papírtípus	Papírméret		Használat		
			Másolás	PhotoCapture	Nyomtató
Írógéppapír	A4	210 × 297 mm	Igen	Igen	Igen
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Igen	Igen	Igen
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Igen
	A5	148 × 210 mm	Igen	–	Igen
	A6	105 × 148 mm	–	–	Igen
Kártya	Fénykép	10 × 15 cm	Igen	Igen	Igen
	Fénykép L	89 × 127 mm	–	–	Igen
	Fénykép 2L	13 × 18 cm	–	Igen	Igen
	Kartotéklap	127 × 203 mm	–	–	Igen
Borítékok	C5 boríték	162 × 229 mm	–	–	Igen
	DL boríték	110 × 220 mm	–	–	Igen
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Igen
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Igen
Írásvetítő-fóliák	A4	210 × 297 mm	Igen	–	Igen
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Igen	–	Igen
	A5	148 × 210 mm	Igen	–	Igen

Papír súlya, vastagság, kapacitás

Papírtípus		Súly	Vastagság	Lapok száma
Írógéppapír	Normál papír	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm	100 ¹
	Tintasugaras papír	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm	20
	Fényes papír	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20 ^{2 3}
Kártya	Képeslap	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Kartotéklap	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm	30
Borítékok		80–95 g/m ²	Max. 0,52 mm	10
Írásvetítő-fóliák		–	–	10

¹ Max. 100 lap 80 g/m² súlyú papír.

² Fénykép (10 × 15 cm) papír vagy Fénykép L (89 × 127 mm) papír esetében használja a fotópapírtálcát. (Lásd a(z) *Fotópapír betöltése* ►► részt a(z) 20. oldalon.)

³ BP71 (260 g/m²) papír, speciálisan a Brother tintasugaras készülékeihez.

Dokumentumok betöltése

Készíthet másolatokat vagy szkennelhet az ADF-ből (automatikus dokumentumadagolóból) és a szkennervegről.

Az ADF használata (DCP-J752DW)

Az ADF akár 20 lapot is tud tárolni, amelyeket egyesével adagol. Olyan papírt használjon, melynek súlya és mérete a táblázatban megadottnál nem nagyobb. Mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt behelyezné őket az ADF-be.

Dokumentumméretek és -súlyok

Hosszúság:	148–355,6 mm
Szélesség:	148–215,9 mm
Súly:	64–90 g/m ²


Dokumentumok betöltése

FONTOS


- NE vegye ki a dokumentumot, ha az éppen behúzás alatt van.
- NE használjon gyűrődött, számfűles, felhajlott, tépett, tűzött, kapcsozott vagy ragasztott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságpapírt és szövetet.

Győződjön meg arról, hogy a tintával írott vagy hibajavító folyadékkal módosított dokumentumok teljesen megszáradtak.

- 1 Hajtsa ki az ADF dokumentumtartót (1).

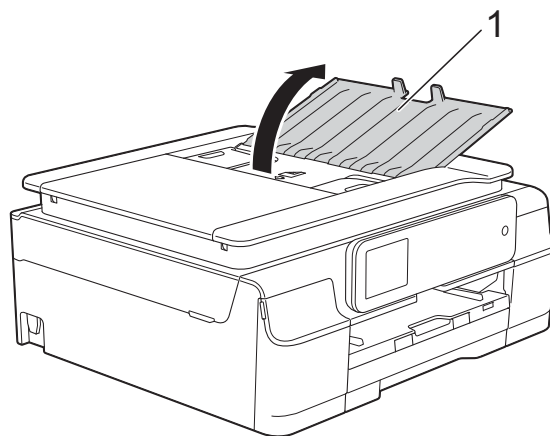

- 2 Jól pörgesse át a lapokat.
- 3 A papírvezetőket (1) igazítsa a dokumentum szélességéhez.

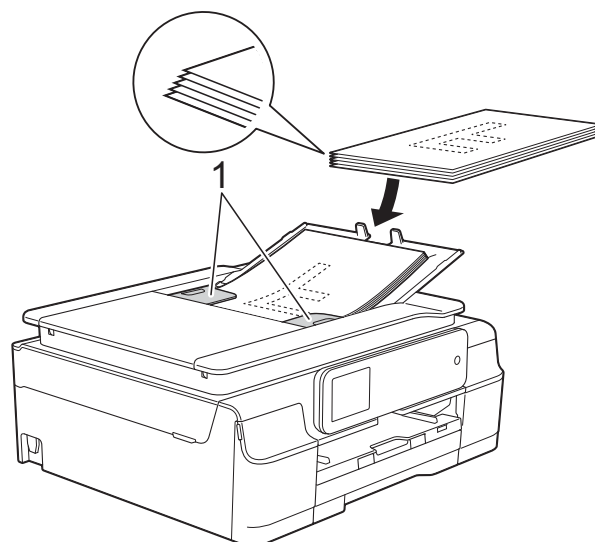


- 4 Helyezze a dokumentumokat a vezető alatti ADF-be, **nyomtatott oldalukkal lefelé, a felső élükkel előre**, amíg nem érzi, hogy elérte az adagolóhengert. Az érintőképernyőn az ADF kész. üzenet jelenik meg.

FONTOS

NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrüvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben elakadhat a papír.

- 5 Az ADF használata után zárja be az ADF dokumentumtartót. Nyomja le az ADF dokumentumtartó bal felső részét, hogy teljesen bezáródjon.

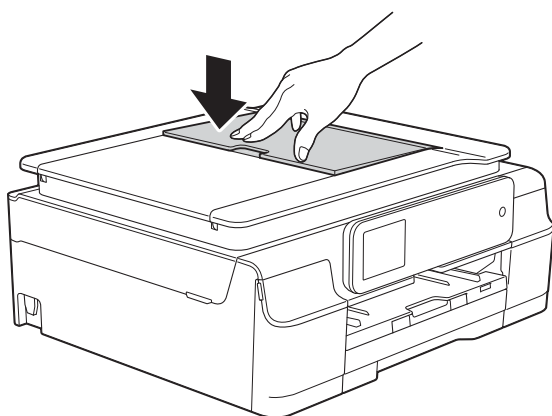

A szkennerrüveg használata

A szkennerrüveget különálló oldalak vagy könyvek lapjainak fénymásolására és szkennelésére használhatja.

Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Max. 297 mm
Szélesség:	Max. 215,9 mm
Súly:	Max. 2 kg

Dokumentumok betöltése


MEGJEGYZÉS

(DCP-J752DW)


A szkennerrüveg használatakor az ADF-nek üresnek kell lennie.

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.

- 2 A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot **lefelé fordítva** a szkennerrüveg bal felső sarkába.

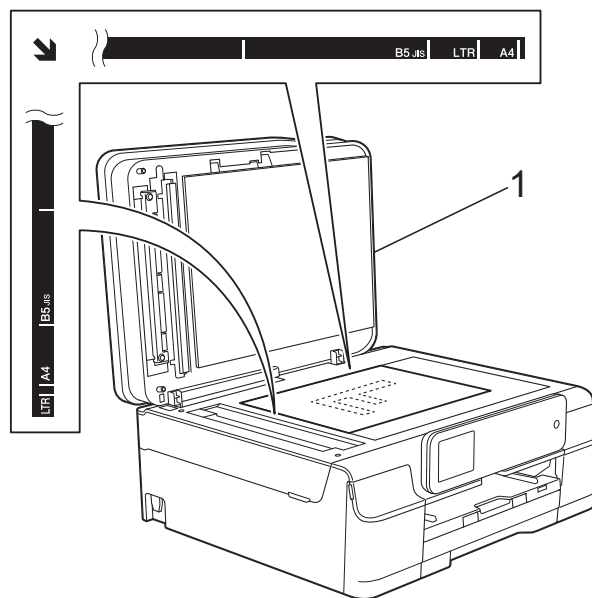

1 dokumentum-fedőlap

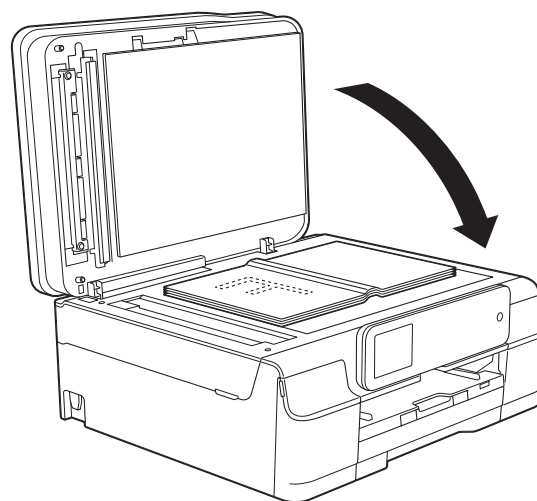


- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

FONTOS

Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, NE csapja le a fedelet, és ne nehezedjen rá.

Nem szkennelhető terület

A szkennelhető terület a használt alkalmazás beállításaitól függ. Az ábrák a nem szkennelhető területeket mutatják.

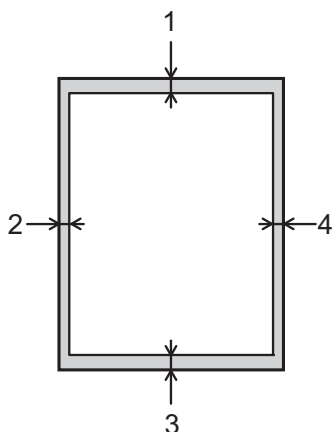

Használat	Dokumentum mérete	Felső (1) Alsó (3)	Bal (2) Jobb (4)
Másolás	Minden papírméret	3 mm	3 mm
Szkennelés		1 mm	1 mm

Másolás

Az alábbi lépésekben bemutatjuk az alapvető másolási műveleteket.

- 1 A dokumentum betöltéséhez végezze el az alábbi műveletek egyikét:

- (DCP-J752DW)

Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* az ADF-be.

(Lásd a(z) *Az ADF használata (DCP-J752DW)* >> részt a(z) 27. oldalon.)

- Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennervegre.

(Lásd a(z) *A szkennerveg használata* >> részt a(z) 28. oldalon.)

- 2 Nyomja meg a  (Másolás) gombot.

■ Az érintőképernyőn ez olvasható:



1 Másolatok száma

A másolatok számát az alábbi módokon adhatja meg:


- Nyomja meg a – vagy + gombot az érintőképernyőn (ahogy a fenti ábrán látszik).
- Nyomja meg a másolatok számát az érintőképernyőn.

Adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva.

Nyomja meg az OK gombot.

- 3 Ha egynél több másolatot akar, adja meg a számot (legfeljebb 99).
- 4 Nyomja meg a Mono Indítás vagy a Színes indítás gombot.

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.

Másolási beállítások

Az alábbi másolási beállításokat módosíthatja. Nyomja meg az **Másolás**, majd a **Beáll-k** gombot. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a másolási beállítások tallózásához. Amikor a kívánt beállítás megjelenik, nyomja meg azt, és válassza ki a megfelelő opciót. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az **OK** gombot.

(Használati útmutató)

A következő másolási beállítások módosításával kapcsolatos információkért lásd: 31. oldal.

- Papír típus
- Papírméret

(Kibővített használati útmutató)

Az alábbi másolási beállítások módosításával kapcsolatos információkért lásd

►► Kibővített használati útmutató: *Másolási beállítások*.

- Minőség
- Nagyít/Kicsinyít
- Oldal beáll.
- 2az1-ben (ID)
- Gyűjt/rendez
- Telítettség
- Kétold. más.
- Háttérszín eltávolítása
- Új alapért.beáll
- Gyári visszaáll.


MEGJEGYZÉS

(DCP-J752DW)

Ha szeretné csoportosítani a másolatokat, használja az ADF-et.

Papírtípus


Ha speciális papírtípusra másol, ügyeljen arra, hogy a megfelelő papírtípust állítsa be, így kaphatja a legjobb nyomtatási minőséget.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Máskolás) gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Papír típus** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Papír típus** gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Sima Papír, Tintas. P., Brother BP71, Egyéb Fényes vagy Átlátszó opciók** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Indítás** vagy a **Színes indítás** gombot.

Papírméret

Ha nem A4 méretű papírra másol, módosítania kell a papírméret beállítását. A másolás csak A4, A5, Fénykép (10 × 15 cm) vagy Letter méretű papírra lehetséges.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a  (Máskolás) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Beáll-k** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Papírméret** megjelenítéséhez.
- 6 Nyomja meg a **Papírméret** gombot.
- 7 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **A4, A5, 10x15cm vagy Letter** opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8 Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Nyomja meg a **Mono Indítás** vagy a **Színes indítás** gombot.

Fényképek nyomtatása memóriakártyáról vagy USB Flash memóriameghajtóról

PhotoCapture Center™ műveletek (FOTÓ üzemmód)

MEGJEGYZÉS

A DCP-J552DW nem támogatja az USB Flash memóriameghajtókat.

Még ha készüléke *nincs* is csatlakoztatva a számítógéphez, akkor is ki tudja nyomtatni fényképeit közvetlenül egy digitális fényképezőgépről vagy USB Flash memóriameghajtóról. (Lásd a(z) *Képek nyomtatása* ➤➤ részt a(z) 35. oldalon.)

Beszkennelheti a dokumentumokat és elmentheti őket közvetlenül egy memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra. (Lásd a(z) *Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra* ➤➤ részt a(z) 36. oldalon.)

Ha készüléke csatlakoztatva van egy számítógéphez, akkor a számítógépen keresztül elérheti a készülék elülső részen behelyezett memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót.

(➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)


Memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó használata

Brother készülékén számos médiameghajtó (nyílás) található, melyek a következő népszerű digitális fényképezőgépek által használt médiát fogadják: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus és USB Flash memóriameghajtó.

A PhotoCapture Center™ funkció segítségével nagy felbontásban tud fotóminőségű fényképeket nyomtatni digitális fényképezőgépéről.


Kezdeti lépések

- 1 Nyissa ki a médianyílás fedelét.
- 2 Határozott mozdulattal helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.

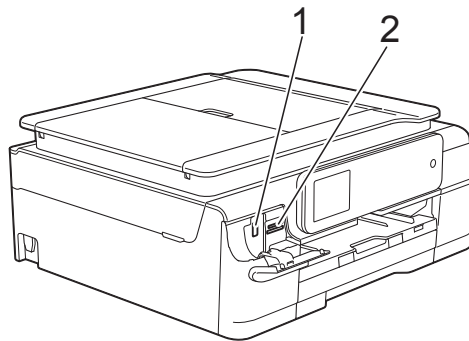

5








1 USB Flash memóriameghajtó (DCP-J752DW)

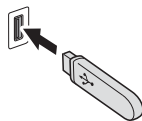

FONTOS

Az USB direct csak az USB Flash memóriameghajtót, a PictBridge-kompatibilis fényképezőgépet, vagy az olyan digitális fényképezőgépet támogatja, amely a szabványos USB mass storage szabványt használja. Az összes többi USB-eszköz nem támogatott.

2 Memóriakártya nyílása

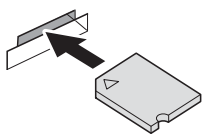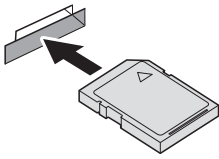Nyílás	Kompatibilis memóriakártyák	
Felső nyílás 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (Adapter szükséges)
Alsó nyílás 		SD memóriakártya SDHC memóriakártya SDXC memóriakártya MultiMedia Card MultiMedia Card plus 
		miniSD (Adapter szükséges) miniSDHC (Adapter szükséges) microSD (Adapter szükséges) microSDHC (Adapter szükséges) MultiMedia Card mobile (Adapter szükséges)

FONTOS

- NE helyezze be Memory Stick Duo™-t az alsó SD nyílásba, mert ez a készülék károsodását eredményezheti.
- NE helyezzen egyszerre egynél több médiakártyát a készülékbe. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
- NE húzza ki a tápkábelt és ne távolítsa el a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a médiameghajtóból (nyílásból) vagy az USB direct interfészből, amíg a készülék olvas vagy ír a memóriakártyára vagy az USB Flash memóriameghajtóra. **Adatok veszhetnek el és megsérülhet a kártya is.**

A készülék egyszerre csak egy eszközt tud olvasni.

Képek nyomtatása

Fényképek megtekintése

Nyomtatás előtt megtekintheti fényképeit az érintőképernyőn. Ha fényképei nagy fájlok, akkor az egyes fényképek megjelenítése némi időt igénybe vehet.

- 1 Nyissa ki a médianyílás fedelét.
- 2 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 3 Nyomja meg a **Fotó** gombot.
- 4 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Fotók megtek. megjelenítéséhez**.
- 5 Nyomja meg a **Fotók megtek.** gombot.
- 6 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha fényképet akar kiválasztani a nyomtatáshoz vagy egy képből többet kíván nyomtatni, menjen a 7. lépéshez.
 - Ha az összes fényképet ki akarja nyomtatni, nyomja meg a **Mindent** gombot. Nyomja meg az **Igen** gombot a jóváhagyáshoz. Ugorjon a 10. lépéshez.
- 7 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 8 Adja meg a másolatok számát a másolatok számának beírásával vagy a + vagy – gombokat használva. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 9 Ismétlje meg a 7 és 8 lépést, amíg ki nem választotta az összes nyomtatni kívánt fényképet.
- 10 Nyomja meg az **OK** gombot.

- 11 Olvassa el és hagyja jóvá a megjelenített beállítási lehetőségek listáját és tegye a következők egyikét:
 - Ha módosítani kívánja a nyomtatási beállításokat, nyomja meg a **Nyomt beáll-ok** gombot. (▶▶ Kibővített használati útmutató: *PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások*.)
 - Ha nem akar további beállításokat módosítani, akkor menjen a 12 lépéshez.

- 12 A nyomtatáshoz nyomja meg az **Indítás** gombot.


PhotoCapture Center™ nyomtatási beállítások

A következő nyomtatás erejéig ideiglenesen módosíthatja a nyomtatási beállításokat.

A készülék 1 perc elteltével visszatér az alapértelmezett beállításokra.

MEGJEGYZÉS

A leggyakrabban használt nyomtatási beállítások elmentheti alapértelmezettként. (➤➤ Kibővített használati útmutató: *Beállítások új alapértelmezésként történő megadása.*)

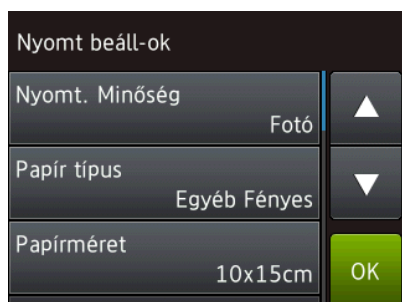

Szkennelés memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra

Beszkenneheti a monokróm és színes dokumentumokat egy memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra. A monokróm dokumentumok PDF (*.PDF) vagy TIFF (*.TIF) fájlformátumban kerülnek tárolásra. A színes dokumentumok PDF (*.PDF) vagy JPEG (*.JPG) fájlformátumban kerülhetnek tárolásra. A gyári alapbeállítás Szín, 200 dpi és az alapértelmezett fájlformátum PDF. A készülék az aktuális dátum alapján hozza létre a fájlneveket. (➤➤ Gyors telepítési útmutató.) Például a 2013. július 1-jén készült ötödik kép neve 01071305.PDF lenne. Módosíthatja a színt és a felbontást.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyissa ki a médianyílás fedelét.
- 3 Helyezze be a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a megfelelő nyílásba.
- 4 Nyomja meg a **Szkennelés** médiára gombot.

FONTOS

NE távolítsa el a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, amíg a készülék olvassa őket vagy ír rájuk, mert megsérülhet a kártya vagy a rájuk tárolt adat.

- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha használni szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon a 10. ponthoz.
 - Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon a 6. ponthoz.

- 6 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 7 Szükség esetén adja meg a Szken típusa, Felbontás, Fájl típus, Szkennel Méret, Hosszú papír szken¹, Fájl név és Háttérszín eltávolítása lehetőségek beállításait.

¹ Csak a DCP-J752DW esetében

- 10 Nyomja meg az Indítás gombot. Ha a szkennerveget használja, az érintőképernyőn a Következő oldal? üzenet olvasható. Nyomja meg a Igen vagy a Nem gombot. A szkennelés végeztével ne felejtse el a Nem opciót kiválasztani, mielőtt eltávolítaná a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót a készülékből.

MEGJEGYZÉS

- Ha a színes szkennelési típust választotta, akkor nem választhatja a TIFF fájl típus opciót.
- Ha a monokróm szkennelési típust választotta, akkor nem választhatja a JPEG fájl típus opciót.
- (DCP-J752DW)
A Hosszú papír szken opció csak az ADF használata esetén érhető el.
- A Háttérszín eltávolítása eltávolítja a dokumentumok háttérszínét, így a szkennelt adat jobban felismerhetővé válik.

- 8 A fájl név beállítása automatikusan történik. De megadhat egy egyedi nevet is az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg a Fájl név gombot, majd adjon meg egy fájlnevet. Csak a fájl név első 6 számjegyét módosíthatja. Nyomja meg az OK gombot.

- 9 Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha parancsiként kívánja elmenteni a beállításokat, nyomja meg a Ment pik-ént gombot.

Dokumentum nyomtatása

A készülék képes adatokat fogadni a számítógépről, és kinyomtatni azokat. A számítógépről való nyomtatáshoz nyomtató-illesztőprogram telepítése szükséges.

(További információkért lásd: ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

- 1 Telepítse a Brother nyomtató-illesztőprogramot a CD-ROM-ról.
(►► Gyors telepítési útmutató.)
- 2 Az alkalmazásból válassza a Nyomtatási parancsot.
- 3 Válassza ki készüléke nevét a **Nyomtatás** párbeszédablakban, és kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** lehetőségre a használt alkalmazástól függően.
- 4 Válassza ki a használni kívánt beállításokat a Beállítások párbeszédablakban.
A leggyakrabban használt beállítások az alábbiak:
 - Médiatípus
 - Nyomtatási Minőség
 - Papírméret
 - Oldalbeállítás
 - Színes / Szürkeárnyalat
 - Festéktakarékos mód
 - Léptékbeállítás
 - Kétoldalas / Brosúra
- 5 Kattintson az **OK** gombra.
- 6 Kattintson a **Nyomtatás** (vagy **OK** gombra a használt alkalmazástól függően) gombra a nyomtatás elkezdéséhez.

Szkennelés előtt

A készülék szkennerként történő használatához telepítenie kell egy szkennert-illesztőprogramot. Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, konfigurálja TCP/IP-címmel.

- Telepítse a szkennert-illesztőprogramokat a CD-ROM-ról. (➤➤ Gyors telepítési útmutató: Az *MFL-Pro Suite* telepítése.)
- Konfigurálja a készüléket egy TCP/IP-címmel, ha a hálózati szkennelés nem működik. (➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Dokumentum szkennelése PDF-fájlként a ControlCenter4 használatával (Windows®)

(További részletes információért lásd: ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

MEGJEGYZÉS

- A számítógép által megjelenített képernyő a használt modelltől függ.
- Ez a rész a ControlCenter4 lehetőség haladó felhasználói módjának használatán alapul.


A ControlCenter4 egy segédprogram, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 használata esetén nem szükséges az egyes alkalmazások kézi indítása.

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd a(z) *Dokumentumok betöltése* ➤➤ részt a(z) 27. oldalon.)


- 2 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)
Nyissa meg a ControlCenter4 alkalmazást a

 **(Start)/Minden program/Brother/DCP-XXXX** (ahol XXXX az Ön által használt modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre való kattintással. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.


(Windows® 8)

Kattintson a  **(Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **ControlCenter4** elemre. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.

- 3 Ha a ControlCenter4 mód képernyője megjelenik, akkor válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

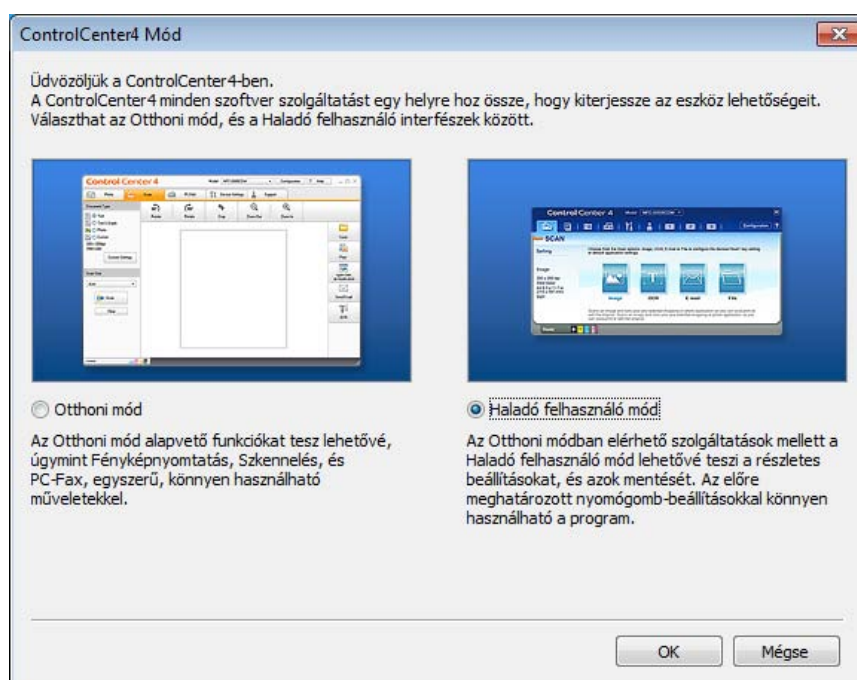



- 4 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.
- 5 Végezze el a szkennelés beállításait. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre, majd válassza a **Nyomógomb-beállítások**, **Szkennelés** és **Fájl** lehetőséget.

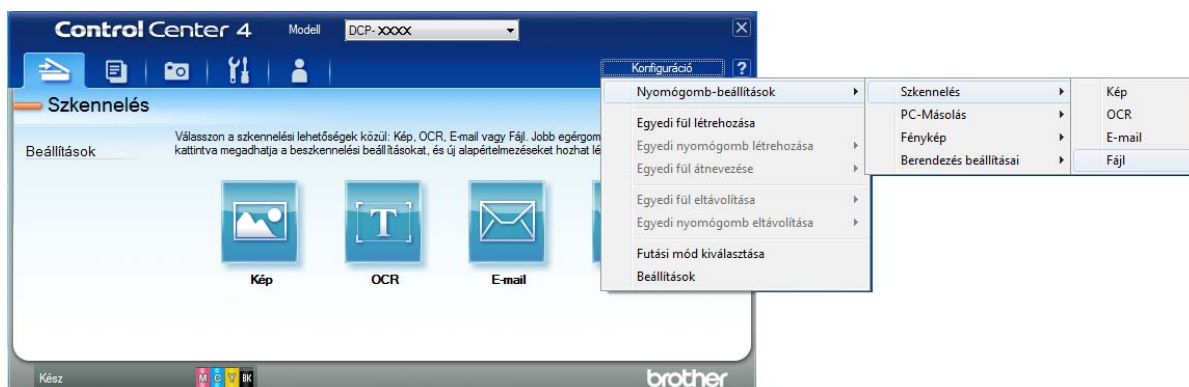

A konfiguráció párbeszédpanel jelenik meg. Megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.

7

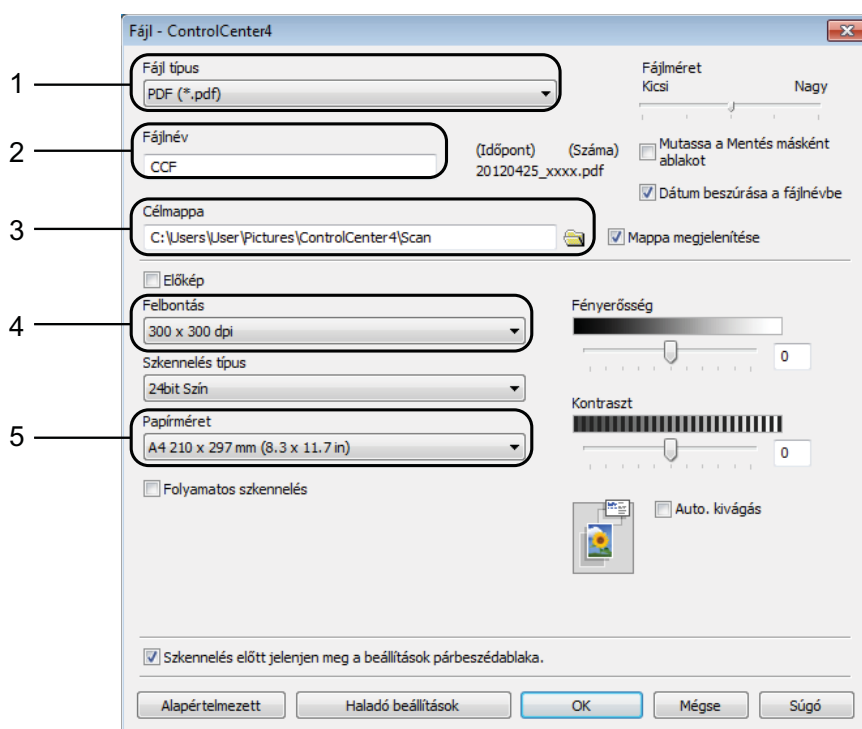

- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  (**Tallózás**) gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.


6 Kattintson az **OK** gombra.

7 Kattintson a **Fájl** elemre.



8 Nyomja meg a **Szkennelés** elemet.

A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését. A szkennelt adatok elmentéséhez használt mappa automatikusan megnyílik.

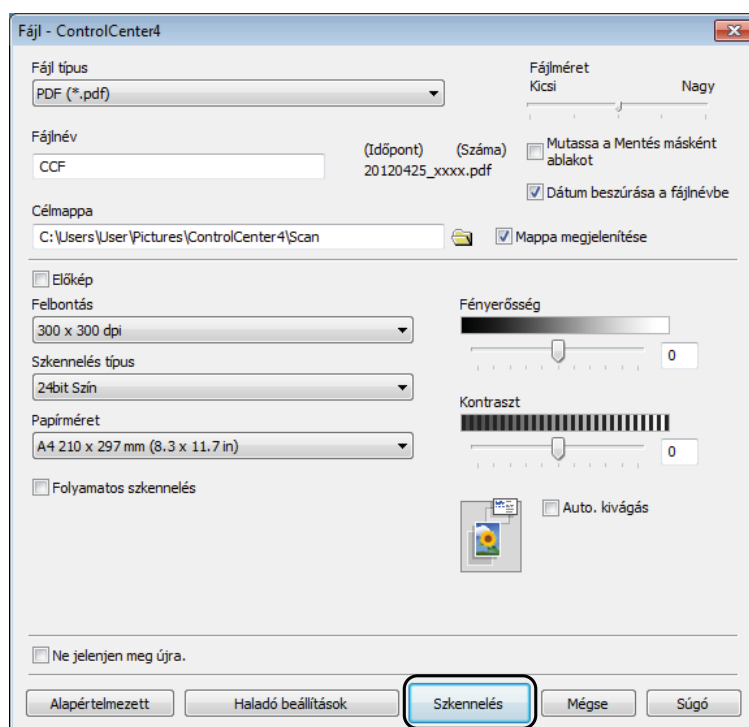


A készülék Szkennelés üzemmódjának beállítása PDF szkenneléshez


A ControlCenter4 segítségével módosíthatja a készülék *Szkennel* üzemmódjának beállításait. (Windows®)

1 (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

Nyissa meg a ControlCenter4 alkalmazást a

 **(Start)/Minden program/Brother/DCP-XXXX** (ahol XXXX az Ön által használt modell neve)/**ControlCenter4** lehetőségre való kattintással. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.

(Windows® 8)

Kattintson a  **(Brother Utilities** (Brother segédprogramok)) lehetőségre, majd a legördülő listában válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **ControlCenter4** elemre. A ControlCenter4 alkalmazás elindul.


2 Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt készülék legyen kiválasztva a **Modell** legördülő listában.


3 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre.

4 Kattintson **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra.



- 5 Válassza a **Fájl** fület. Megváltoztathatja az alapértelmezett beállításokat.

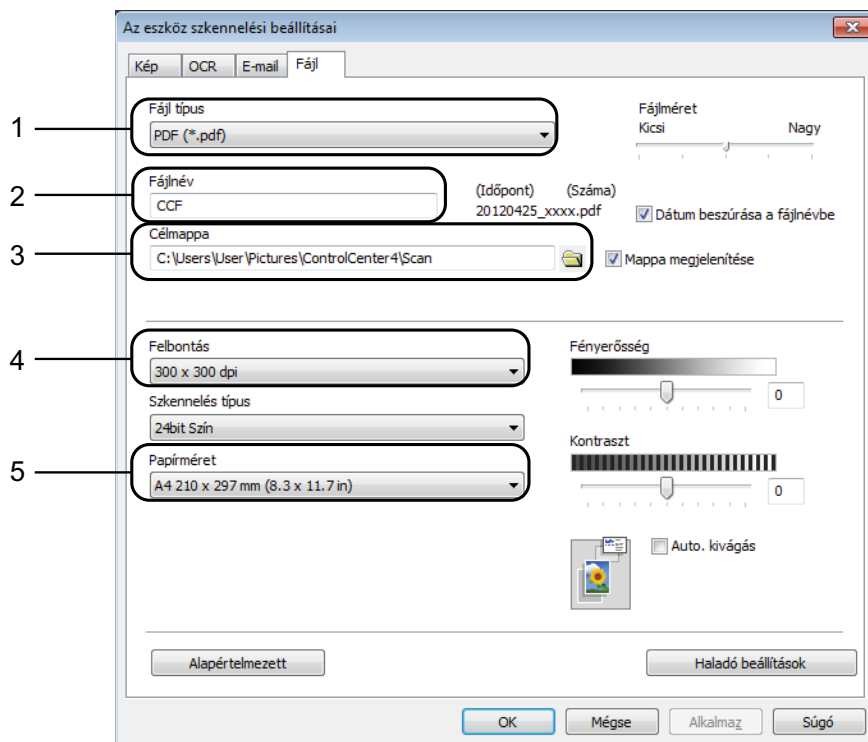

- 1 Válassza a **PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából.
- 2 Megadhatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlnevet.
- 3 Elmentheti a fájlt egy alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthatja a kívánt mappát a  **(Tallózás)** gombra kattintva.
- 4 Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából.
- 5 A dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából választhatja ki.

- 6 Kattintson az **OK** gombra.

Dokumentum PDF-fájlként történő szkennelése az érintőképernyő használatával

- 1 Helyezze be a dokumentumot. (Lásd a(z) *Dokumentumok betöltése* >> részt a(z) 27. oldalon.)
- 2 Nyomja meg a  (Szkennel) gombot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Fájlbba megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Fájlbba gombot.
- 5 Ha a készülék hálózatra van csatlakoztatva, akkor nyomja meg a számítógép nevét. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Ha használni szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon a 10. lépésre.
 - Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, akkor ugorjon az 6. lépésre.
- 6 Nyomja meg a Beáll-k gombot.
- 7 Nyomja meg az Érintőpanellel beáll. gombot.
Nyomja meg a Be gombot.
- 8 Szükség esetén adja meg a Szkennelés típusa, Felbontás, Fájl típus, Szkennel Méret és Háttérszín eltávolítása lehetőségek beállításait.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az Indítás gombot.
A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS

A következő szkennelési módok állnak rendelkezésre.

- OCR-ba (DCP-J752DW)
- Fájlbba
- Képbe
- médiára
- E-mail-be
- WS szkennelés¹ Webes szolgáltatások (Szkennelés)

¹ Csak Windows® felhasználók. (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7 és Windows® 8)
(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A tintapatronok cseréje

A készülék festékpontszámolóval rendelkezik. A festékpontszámoló figyeli a tinta szintjét mind a négy patronban. Ha a készülék azt észleli, hogy valamelyik tintapatron kifogyóban van, akkor erről egy üzenetben ad tájékoztatást.

Az érintőképernyő megmutatja, melyik tintapatronban kevés a tinta vagy melyik szorul cserére. Kövesse az érintőképernyő üzeneteit a tintapatronok megfelelő sorrendben történő cseréjéhez.

Attól függetlenül, hogy a készülék jelzi, hogy egy tintapatron kiürült és cserélnie kell, valamennyi tinta még marad a patronban. Valamennyi tintát hagyni kell a patronban ahhoz, hogy a kiszáradás miatt a nyomtatófej ne károsodjon.


VIGYÁZAT

Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz.



FONTOS

A Brother többfunkciós készülékek speciális tintával működnek, és akkor nyújtják a legoptimálisabb teljesítményt, illetve akkor a legmegbízhatóbbak, ha eredeti Brother tintapatronnal használják őket. A Brother nem tudja garantálni a tinta vagy a patron optimális teljesítményét és megbízhatóságát, ha Ön más márkájú tintapatront használ. Éppen ezért a Brother cég nem ajánlja más, a Brother márkától eltérő patronok használatát vagy a kiürült patronok más forrásból történő újratöltését. Minden olyan meghibásodásnál, amelyeknél a meghibásodás bizonyítottan nem eredeti Brother kellékanyagok használatából ered, a garanciális javítás nem érvényesíthető. Kérjük, olvassa el a garanciális feltételeket.

- 1 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét (1). Ha egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért, akkor az érintőképernyő az alábbiakat jeleníti meg: Csak FF egyoldalas más. vagy Nyomtatás hiba.



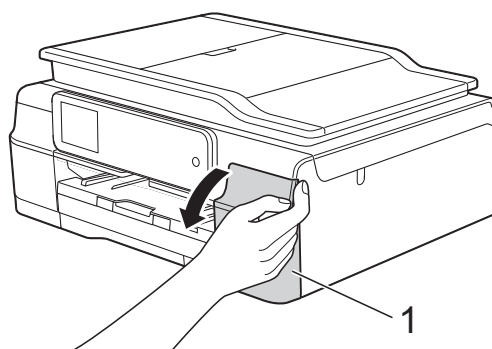


- 2** Nyomja meg a reteszkioldó kart az érintőképernyőn feltüntetett patron kioldásához. Vegye ki a készülékből a patron.

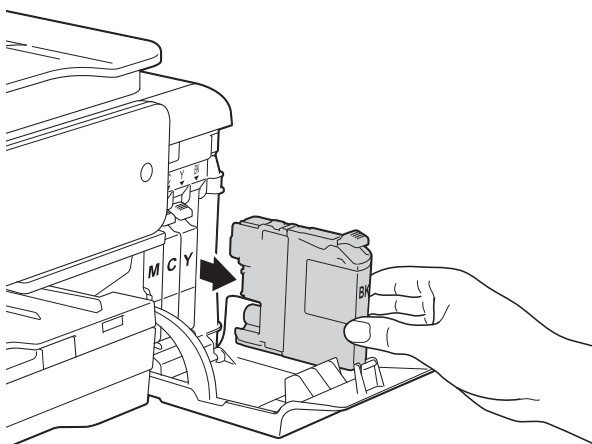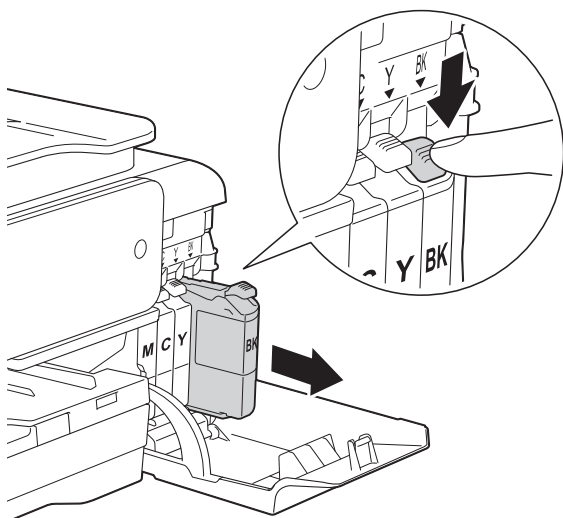

- 3** Bontsa ki az érintőképernyőn jelzett színhez tartozó új patron csomagolását, és vegye elő a tintapatront.

- 4** Fordítsa a narancssárga védőcsomagolás zöld reteszkioldókarját (1) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a vákuum tömítést el nem nyírja. Ezt követően az ábrának megfelelően távolítsa el a narancssárga védőcsomagolást.

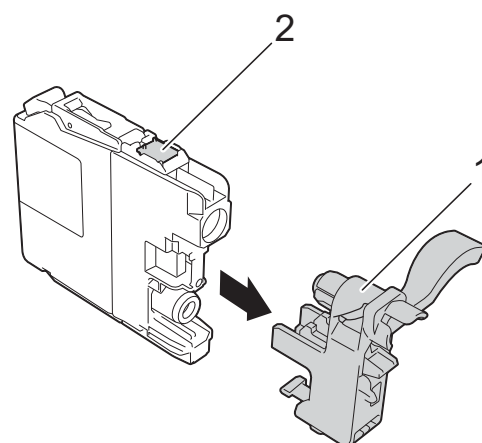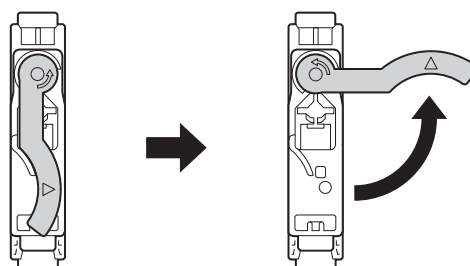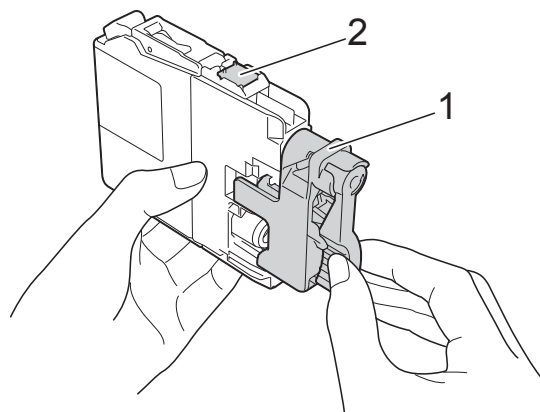


FONTOS


NE érjen a patronhoz a jelzett területen (2); ellenkező esetben a készülék nem lesz képes észlelni a patron.

A

- 5 Minden színnek megvan a maga megfelelő helyzete. Helyezze be a tintapatront a címkén látható nyíl irányába.

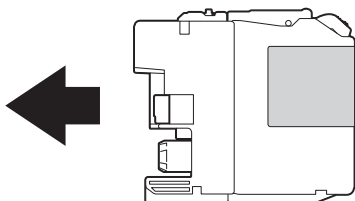

- 6 Óvatosan nyomja meg a tintapatron hátulját a „PUSH” (Nyomja meg) helyen jelölt részen, amíg a patron karja meg nem emelkedik, majd csukja be a festékpatron fedelét.

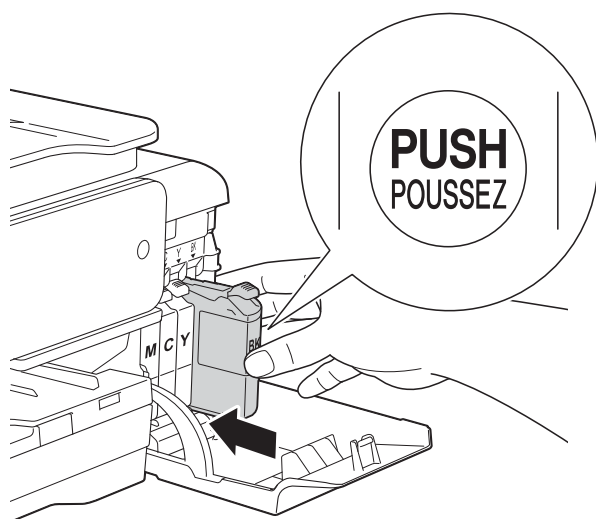

- 7 A készülék automatikusan nullázza a festékpontszámlálót.

MEGJEGYZÉS

- Ha kicserélt egy tintapatront, például a feketét, az érintőképernyő egy üzenete kérheti annak ellenőrzését, hogy új-e a patron (pl. Kicserélte? **BK** Fekete). Minden egyes új behelyezett patron esetében nyomja meg az **Igen** gombot, amely lenullázza az adott szín festékpontszámlálóját. Ha a beszerelt tintapatron nem új, ügyeljen rá, hogy a **Nem** gombot nyomja meg.
- Ha az érintőképernyőn a **Nincs tintapatron** vagy **Nem detektálható** üzenet látható a tintapatron beszerelése után, ellenőrizze, hogy a tintapatronok vadonatúj, eredeti Brother tintapatronok-e, és hogy megfelelően kerültek-e behelyezésre. Távolítsa el a tintapatront, és helyezze lassan, határozott mozdulattal vissza a helyére, amíg a patron karja meg nem emelkedik.


FONTOS

- NE vegye ki a tintapatronokat, ha nem kell őket cserélni. Ellenkező esetben csökkenhet a tinta mennyisége, és a készülék nem fogja tudni, mennyi tinta maradt a patronban.
- NE nyúljon a patron behelyező nyílásaihoz. Ellenkező esetben a tinta foltot hagyhat a bőrén.
- NE rázza fel a tintapatronokat. Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.
- Ha a festékpatronok beszerelése során véletlenül felcseréli a különböző színű patronok pozícióját, akkor az érintőképernyő a **Helytelen tinta szín** üzenetet jeleníti meg. Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színes patron helyén, és tegye a megfelelő helyre.
- Ha felbontotta a tintapatront, szerelje be a készülékbe, és ezt követően hat hónapon belül használja el. A felbontatlan tintapatronokat a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül használja fel.
- NE szerelje szét és ne bontsa fel a tintapatront, mert az a tinta patronból való kiömlésével járhat.


A készülék tisztítása és ellenőrzése

A szkennerrüveg tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A szkennerrüveget (2) és a fehér műanyagot (3) szőszmentes, puha, nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített ruhával tisztítsa meg.

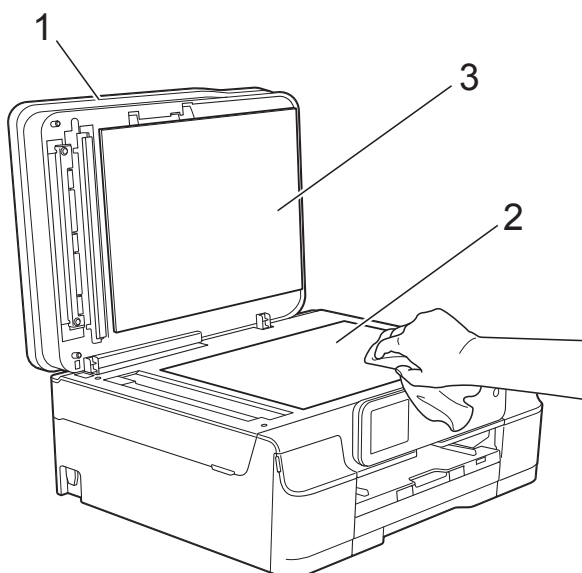

- 3 (DCP-J752DW)
Az ADF (automatikus dokumentumadagoló) egységben tisztítsa meg a fehér rudat (1) és az üvegsávot (2) egy nem gyúlékony üvegtisztítóval megnedvesített szőszmentes ruhával.

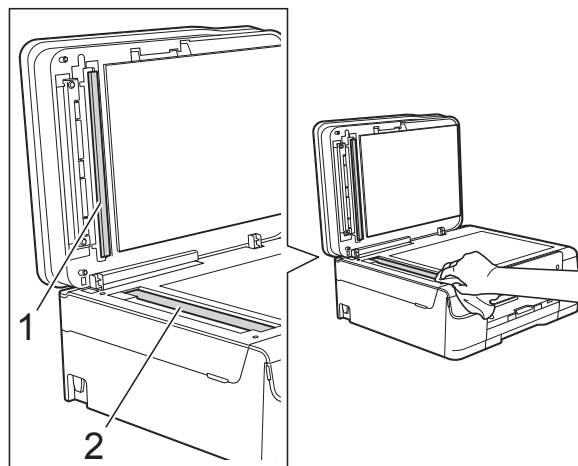

MEGJEGYZÉS

Az üvegsáv nem gyúlékony üvegtisztítóval történő megtisztítása mellett húzza végig az ujjá hegyét az üvegsáv felszínén, hogy megvizsgálja, nem tapadt-e rá valami. Ha érez valami szennyeződést vagy port, tisztítsa meg újra az üveget, különös tekintettel a szennyezett területre. Elképzelhető, hogy háromszor-négyszer is meg kell ismételnie a folyamatot. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy fénymásolatot.

A



Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék maradt az üvegsávon, a másolatokon függőleges vonalak jelennek meg.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.

A nyomtatófej tisztítása


A nyomtatási minőség fenntartása érdekében a készülék automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet, ha szükséges. A tisztítási műveletet elindíthatja kézzel is, ha probléma adódik a nyomtatási minőséggel.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomatokon, a szövegben vagy a képen vízszintes vonal vagy üres folt látszik. Megtisztíthatja csak a fekete tintapatront, a három színt együtt (Sárga/Ciánkék/Magenta), vagy mind a négy színt egyszerre.

A nyomtatófej tisztításához a készülék felhasznál bizonyos mennyiségű tintát. A túl gyakori tisztítás a tinta szükségtelen felhasználásával jár.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a  (Beállít-ok) és Tinta gombot is.


- 2 Nyomja meg a Tisztítás gombot.
- 3 Nyomja meg a Fekete, Szín vagy Összes gombot.
A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. A tisztítás befejezése után a készülék készenléti módba tér vissza.

MEGJEGYZÉS

- Ha a nyomtatófejet legalább ötször megtisztította, és a nyomtatás minősége nem javult, próbáljon meg egy új Brother eredeti Innobella™ tintapatront behelyezni a problémás színek patronjai helyett. Próbálja meg még ötször megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatlal vagy helyi Brother márkakereskedőjével.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.
(➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A nyomtatás minőségének ellenőrzése

Ha a nyomaton halvány vagy csíkos színek és szöveg látható, a nyomtatófej fűvókáinak némelyike eltömődhetett. Erről úgy győződhet meg, ha kinyomtatja a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot, és megnézi a fűvóka ellenőrző mintázatát.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a  (Beállít-ok) és Tinta gombot is.


- 2 Nyomja meg a Tesztnyomtatás gombot.
- 3 Nyomja meg a Nyomtat minőség gombot.
- 4 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd nyomtatni a nyomtatás minőségét ellenőrző lapot.
- 5 Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színnégyzet minőségét.

- 6 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy rendben van-e a nyomtatás minősége. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha minden vonal tisztán és világosan látszik, a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez nyomja meg az **Igen** gombot, és folytassa a 10 lépéssel.
- Ha az alábbi képhez hasonló módon hiányzó rövid sorokat lát, nyomja meg a **Nem** gombot.

OK

Gyenge minőség

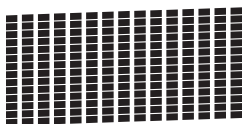

- 7 Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy a fekete, majd a további három szín minősége megfelelő-e. Nyomja meg a **Igen** vagy a **Nem** gombot.

- 8 Az érintőképernyő megkérdezi, hogy el szeretné-e indítani a tisztítást. Nyomja meg az **OK** gombot. A készülék elkezd megtisztítani a nyomtatófejet.

- 9 A tisztítási folyamat befejezése után nyomja meg a **OK** opciót. A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Térjen vissza a 5. lépéshez.

- 10 Nyomja meg a  gombot.

Ha a nyomtatófejet legalább ötször megtisztította, és a nyomtatás minősége nem javult, próbáljon meg egy új eredeti Brother cserepatront behelyezni a problémás színek patronjai helyett. Próbálja meg még ötször megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy helyi Brother márkakereskedőjével.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

MEGJEGYZÉS




Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.


A nyomtatófej szórófejének megtisztítása után eltűnnek a vízszintes vonalak.

A nyomtatási igazítások ellenőrzése

Ha a nyomtatott szöveg elhalványul, vagy ha a képek elmosódottá válnak, akkor a készülék szállítása után szükség lehet a nyomtatási igazítás beállítására.


- 1 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Megnyomhatja a  (Beállít-ok) és Tinta gombot is.

- 2 Nyomja meg a **Teszt** nyomtatás gombot.
- 3 Nyomja meg az **Oldal** igazítás gombot.


- 4 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

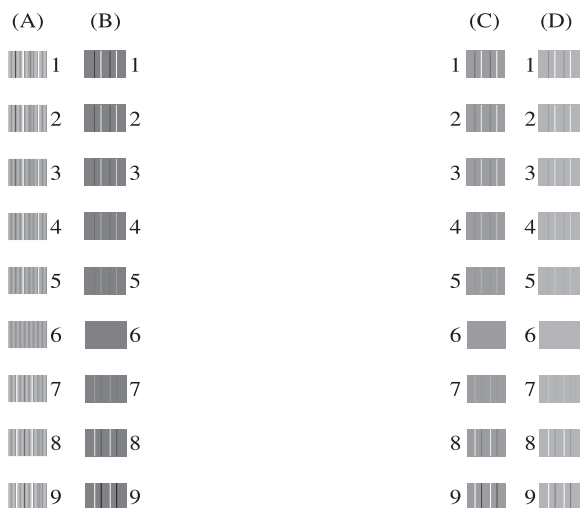


- 5 Az „A” minta esetén nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon tesztnyomat számának a megjelenítéséhez, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1-9), majd nyomja meg azt. Nyomja meg az OK gombot. Ismételje meg ezt a lépést a B, C és D minták esetében is. Ebben a példában a 6. a legjobb választás az A, B, C és D számára.

- 6 Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

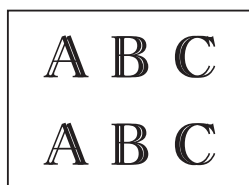

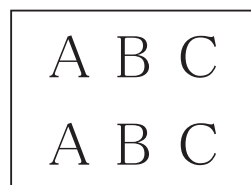

Ha a nyomtatási igazítás nem megfelelően került elvégzésre, akkor a szöveg ilyen elmosódott.



A nyomtatási igazítás megfelelő elvégzése után a szöveg már így néz ki.

A dátum és idő beállítása

A dátum és az idő beállítása esetén a készülék rendszeresen el tudja végezni a nyomtatófej tisztítását, és a nyomtatási minőség optimális marad. Lehetővé teszi továbbá a készülék számára a fájlok elnevezését a Szkenelés médiára funkció használata esetén.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alapbeáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Idő&dátum gombot.
- 6 Nyomja meg a Dátum gombot.
- 7 Adja meg az év utolsó két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 8 Adja meg a hónap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 9 Adja meg a nap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK gombot.
- 10 Nyomja meg az Idő gombot.
- 11 Adja meg az időt (24 órás formátumban) az érintőképernyő billentyűzetét használva.
Nyomja meg az OK gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 12 Nyomja meg a  gombot.

Ha úgy véli, gond van a készülékkel, akkor tanulmányozza az alábbi elemeket és kövesse a hibakeresési tanácsokat.

A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

A probléma azonosítása

Először ellenőrizze az alábbiakat.

- A készülék tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- Valamennyi csomagolóanyag eltávolításra került.
- A papírt megfelelően tették bele a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, illetve a vezeték nélküli kapcsolatot a készüléken és a számítógépen egyaránt beállították.
- Üzenetek az érintőképernyőn

(Lásd a(z) *Hiba- és karbantartási üzenetek* >> részt a(z) 54. oldalon.)

Ha a fenti ellenőrzések után is fennáll a probléma, akkor azonosítsa a probléma okát, és ugorjon a megadott oldalra.

A papír kezelésével és a nyomtatással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Nyomtatási problémák* >> részt a(z) 69. oldalon
- *Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák* >> részt a(z) 71. oldalon
- *Papírkezelési problémák* >> részt a(z) 72. oldalon

Másolással kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Másolási problémák* >> részt a(z) 73. oldalon

Szkenneléssel kapcsolatos problémák esetén lásd:

- *Szkennelési problémák* >> részt a(z) 74. oldalon
- *PhotoCapture Center™ problémák* >> részt a(z) 74. oldalon

Szoftveres és hálózati problémák esetén lásd:



- *Szoftverproblémák* >> részt a(z) 74. oldalon
- *Hálózati problémák* >> részt a(z) 75. oldalon

Hiba- és karbantartási üzenetek


Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a fogyóeszközöket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt időszakos karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket lásd a táblázatban.


A legtöbb hibaelhárítást és időszakos karbantartási műveletet önállóan is elvégezheti. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról:

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
A HUB használhatatlan (DCP-J752DW)	Egy hub vagy egy USB Flash memóriameghajtó egy hubbal került csatlakoztatásra az USB direct interfészhez.	A hubok, ideértve a beépített hubbal rendelkező USB Flash memóriameghajtókat, nem támogatottak. Csatlakoztassa le az eszközt az USB direct interfészről.
A memóriában maradt adat	Nyomtatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg a  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
A tető nyitva.	A szkennер fedele nincs rendesen bezárva.	Nyissa fel a szkennер fedelét, majd zárja vissza. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel (ha használ) megfelelően van-e átvéve a kábelcsatornán és kiveve a készülék hátulján.
	A tintapatron fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festékpátron fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.
Alacsony hőmérs.	A szoba hőmérséklete túlságosan alacsony.	Miután a szoba felmelegedett, a készüléknek is időre van szüksége, amíg felmelegszik szobahőmérsékletre. Próbálja meg később.
Az adathordozó megtelt.	A használt memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón már 999 fájl található.	A készülék csak akkor tud írni a memóriakártyára vagy az USB Flash memóriameghajtóra, ha 999-nél kevesebb fájl található rajta. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.
	A használt memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón nincs elegendő szabad tárterület a dokumentumok szkenneléséhez.	Nyomja meg a  gombot. Törölje a nem használt fájlokat a memóriakártyáról vagy az USB Flash memóriameghajtóról, és próbálja újra.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
<p>Csak FF egyoldalas más.</p> <p>Tintapatroncsere.</p>	<p>Egy vagy több színes tintapatron élettartama végéhez ért.</p> <p>Körülbelül négy hétig használhatja a készüléket monokróm üzemmódban, a nyomtatott oldalak számától függően.</p> <p>Miközben ez az üzenet olvasható az érintőképernyőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomtatás <p>Ha a Szürkeárnyalat lehetőséget választja a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor monokróm nyomtatóként használhatja a készüléket.</p> <p>Kétoldalas nyomtatás nem végezhető, ha ez az üzenet megjelenik.</p> ■ Másolás <p>Ha a papír típusa <i>Sima Papír</i> értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat.</p> <p>Kétoldalas másolás nem végezhető, ha ez az üzenet megjelenik.</p> 	<p>Cserélje ki a tintapatronokat. (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> >> részt a(z) 46. oldalon.)</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p>A készülék leállít minden nyomtatási műveletet, és az alábbi esetekben mindaddig nem használhatja a készüléket, amíg be nem teszi az új festékpapírt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha kihúzza a készülék tápkábelét vagy kiveszi a festékpapírt. • Ha a papírtípus beállítása nem <i>Sima Papír</i> vagy <i>Tintas. P.</i> • (Windows®) Ha bejelöli a Lassan száradó papír opciót az Alapvető fülön a nyomtató-illesztőprogramban. (Macintosh) Ha bejelöli a Slow Drying Paper (Lassan száradó papír) opciót a nyomtató-illesztőprogram Print Settings (Nyomtatóbeállítások) menüjében.
<p>Dokumentum-elakadás/ túl hosszú (DCP-J752DW)</p>	<p>A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.</p>	<p>(Lásd a(z) <i>Az ADF használata (DCP-J752DW)</i> >> részt a(z) 27. oldalon.)</p> <p>(Lásd a(z) <i>Dokumentumok elakadása (DCP-J752DW)</i> >> részt a(z) 62. oldalon.)</p>
<p>Érintőpanel indítása sikertelen</p>	<p>Az érintőképernyő megnyomásra került, mielőtt a bekapcsolás inicializálása befejeződött volna.</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy semmi se érintse meg vagy semmi se legyen az érintőképernyőre helyezve, különösen a készülék bekapcsolásakor.</p>
	<p>Törmelék szorulhatott be az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé.</p>	<p>Dugjon be egy merev papírdarabot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd előre-hátra mozgatva próbálja meg kipszárítani a törmeléket.</p>
<p>Helytelen tinta szín</p>	<p>Egy tintapatron rossz helyre lett beszerelve.</p>	<p>Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színes patron helyén, és tegye a megfelelő helyre.</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Hibás papír	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. Vagy nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	<p>1 Ellenőrizze, hogy az Ön által választott papírméret megfelel-e a tálcára helyezett papír méretével. (Lásd a(z) <i>Papírméret</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)</p> <p>2 Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírméretéhez illeszkedő helyzetbe történő állításával álló helyzetben tette be a papírt. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 16. oldalon.)</p> <p>3 Miután ellenőrizte a papír méretét és a papír helyzetét, nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn.</p> <p>Ha a számítógépéről nyomtat, akkor ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba lehűlt, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehül szobahőmérsékletre. Próbálja meg később.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p>Ha egy másolási művelet van folyamatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyomja meg a , Kilépés vagy Bezárás gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. ■ Nyomja meg a Részleges nyomtatás gombot az eddig beszkenelt oldalak kinyomtatásához.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Média hiba	A memóriakártya sérült, nincs megfelelően megformázva, vagy valamilyen probléma van a memóriakártyával.	Távolítsa el a memóriakártyát a készülék memóriameghajtójából (nyílásból), és formázza meg megfelelően. Határozott mozdulattal helyezze vissza a kártyát a nyílásba és ellenőrizze, hogy megfelelően a helyére került-e. Ha a hiba nem szűnik meg, ellenőrizze a készülék médiameghajtóját (nyílását) oly módon, hogy egy másik memóriakártyát helyez be, amiről biztosan tudja, hogy működik.
Nem detektálható	Túl gyorsan helyezte be az új festékpatron, és a készülék nem ismerte fel.	Vegye ki az új festékpatron, és helyezze be ismét lassan, de határozottan, amíg a patron karja meg nem emelkedik. (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> ►► részt a(z) 46. oldalon.)
	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	
	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festékpatron.	
Nem használható Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és kapcsolja ki, majd be (DCP-J752DW)	Egy törött eszköz került csatlakoztatásra az USB direct interfészhez.	Csatlakoztassa le a készüléket az USB direct interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki- majd bekapcsolásához.
Nem használható Bontsa a kapcsolatot az USB-eszközzel. (DCP-J752DW)	Egy USB-eszköz vagy egy nem támogatott USB Flash memóriameghajtó került csatlakoztatásra az USB direct interfészhez. További információkért látogasson el a http://solutions.brother.com/ honlapra.	Csatlakoztassa le az eszközt az USB direct interfészről. Kapcsolja ki majd be a készüléket.
Nem lehet tiszt. XX Nem lehet inicializálni XX Nem lehet nyom. XX Nem lehet szken. XX	Mechanikai hiba áll fenn. —VAGY— Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs fájl	A médiameghajtóba helyezett memóriakártyán vagy USB Flash memóriameghajtón nem található .JPG fájl.	Helyezze be a megfelelő memóriakártyát vagy USB Flash memóriameghajtót a nyílásba.
Nincs papír	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> ■ Töltsön papírt a papírtálcába, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn. ■ Vegye ki és helyezze be ismét a papírt, majd nyomja meg az OK gombot. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 16. oldalon.)
	A fotópapírtálcá helytelen pozícióban van.	Helyezze vissza a fotópapírtálcát a normál nyomtatási pozícióba, ha írógéppapírt használ. (Lásd a(z) <i>Fotópapír betöltése</i> >> részt a(z) 20. oldalon.)
	A papírtálcá nem volt teljesen behelyezve.	Távolítsa el a papírtálcát és helyezze vissza úgy, hogy a helyére kattanjon, majd nyomja meg az OK gombot az érintőképernyőn.
	Papírpór gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i> .)
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva. (Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 63. oldalon.)
	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 63. oldalon.
		Ha ez a hiba túl gyakran előfordul kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás közben, lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszennyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i> .)

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs tintapatron	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	Vegye ki az új festékpatron, és helyezze be ismét lassan, de határozottan, amíg a patron karja meg nem emelkedik. (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> ►► részt a(z) 46. oldalon.)
Nyomtatás hiba Tintapatroncsere.	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez ért. A készülék leállítja a nyomtatást.	Cserélje ki a tintapatronokat. (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> ►► részt a(z) 46. oldalon.)
Papírelakadás [Elöl,Hátul]	Papírelakadás a gép belsejében.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> ►► részt a(z) 63. oldalon.</p> <p>Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.</p> <p>Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> ►► részt a(z) 66. oldalon.)</p>
Papírelakadás [Elöl]	Papírelakadás a gép belsejében.	<p>Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> ►► részt a(z) 63. oldalon.</p> <p>Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.</p> <p>Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> ►► részt a(z) 66. oldalon.)</p>

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Papírelakadás [Hátul]	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. Ennek lépéseiről lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 63. oldalon. Feltétlenül állítsa be a hosszanti papírvezetőt a papír pontos méretéhez.
		Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. (Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 66. oldalon.)
	Papírporszem gyűlt össze a papírfelszedő görgőkön.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)
Tintagyűjtő köz. tele	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály kis híján megtelt.	Vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálattal vagy helyi Brother viszonteladójával.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Tintagyűjtő tele	<p>A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző átmosási és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása rengeteg tisztítási ciklust fog eredményezni, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother tinták használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother tinta gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok.</p> <p>MEGJEGYZÉS</p> <p><i>A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékgarancia nem vonatkozik.</i></p>	<p>A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék javíttatásáért forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a helyi Brother márkaszervizhez.</p> <p>A tisztítás egyéb okai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 A papírelakadás elhárítása után a készülék automatikusan megtisztítja magát. 2 A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat). 3 A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha az ugyanolyan színű tintapatronokat 12-szer kicserélte.
Tintasztint alacsony	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít.	Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn meg nem jelenik a <i>Nyomtatás hiba üzenet</i> . (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> ➤➤ részt a(z) 46. oldalon.)
Tintasztint nem észlelhető	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festék mennyiségét.	Cserélje ki a patronát eredeti Brother festékpatronra. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.

Animációs hibaüzenetek kijelzése


Az animációs hibaüzenetek lépésről-lépésre történő utasításokat jelenítenek meg a papír elakadásakor. A lépéseket az Önnek tetsző tempóban olvashatja; a ► gombot megnyomva egy lépéssel előre, a ◀ gombbal pedig egy lépéssel vissza tud lépni.

Dokumentumok elakadása (DCP-J752DW)


A dokumentumok elakadhatnak az ADF egységben, ha nem töltötték be őket megfelelően, vagy ha túl hosszúak. Az elakadás elhárításához kövesse ezeket a lépéseket.

Papírelakadás az ADF egység felső részében

- 1 Vegye ki az összes el nem akadt papírt az ADF-ből.
- 2 Nyissa fel az ADF fedelét.
- 3 Felfelé húzva távolítsa el az elakadt dokumentumot.

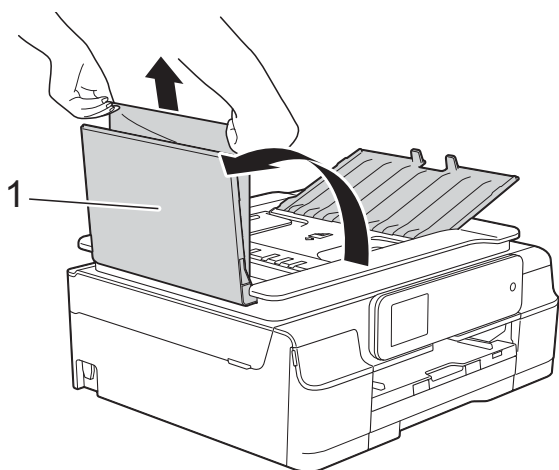

1 ADF fedél


- 4 Zárja vissza az ADF fedelét.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

FONTOS


Az elakadások elkerüléséhez a közepén óvatosan megnyomva megfelelően zárja le az ADF fedelét.

Papírelakadás az ADF egység belsejében

- 1 Vegye ki az ADF-ből az összes, el nem akadt papírt.
- 2 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 3 Húzza ki az elakadt dokumentumot balra.

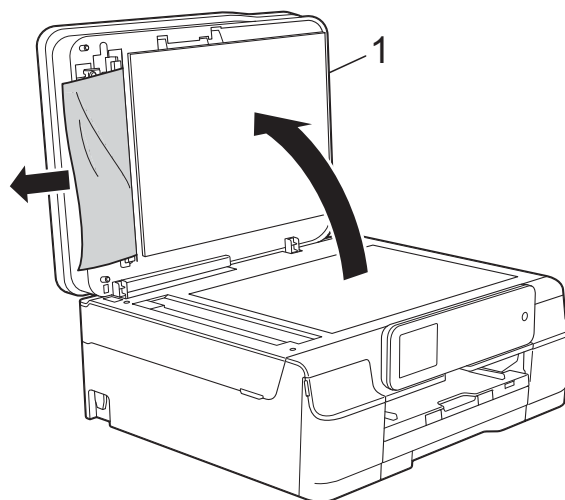


1 dokumentumfedél


- 4 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 5 Nyomja meg a  gombot.

Az ADF-ben elakadt apró dokumentumok eltávolítása

- 1 Emelje fel a dokumentumfedelelet.
- 2 Helyezzen egy darabka merev papírt, pl. kártyalapot az ADF-be és tolja ki vele az ott lévő papírdarabkákat.

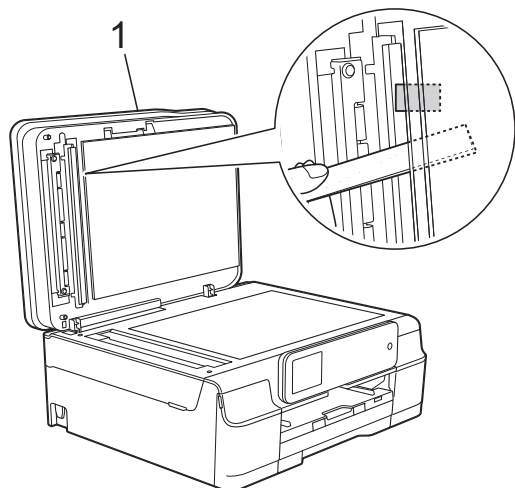

1 dokumentumfedél


- 3 Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
- 4 Nyomja meg a  gombot.

A nyomtató elakadása vagy papírelakadás


Ezeket a lépéseket követve keresse meg és távolítsa el az elakadt papírt.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.

- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

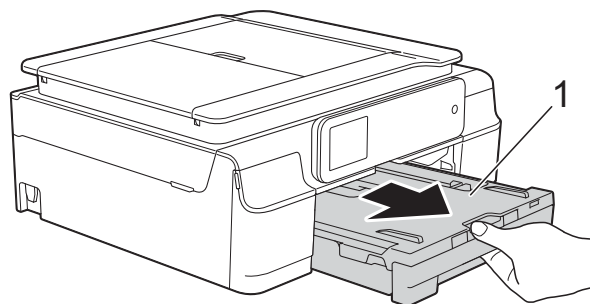


- 3 Húzza meg maga felé a két zöld kart a készülék belsejében az elakadt papír eltávolításához.

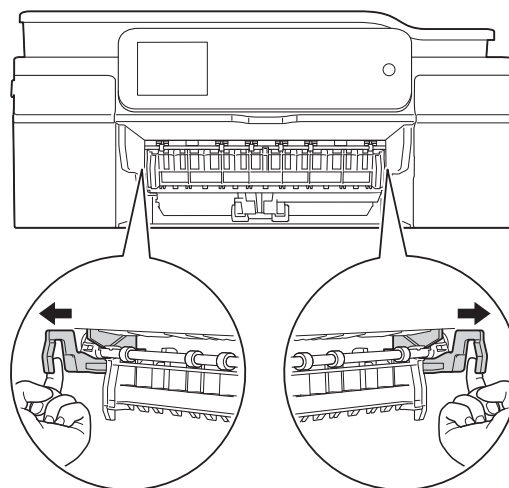


- Ha az érintőképernyőn a Papírelakadás [Hátul] üzenet olvasható, ugorjon a 7. lépéshez.


- 4 Húzza ki az elakadt papírt (1).

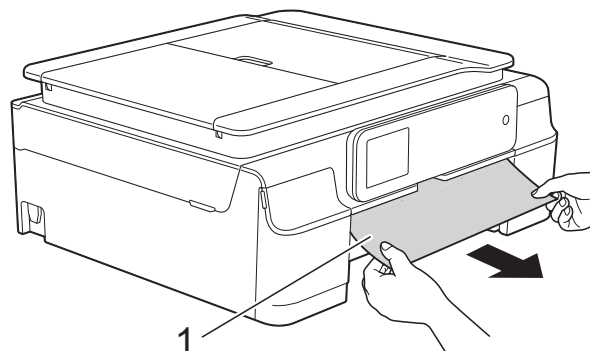

- 5 Emelje fel a papírelakadás-megszüntető fedelet, és vegye ki az elakadt papírt.

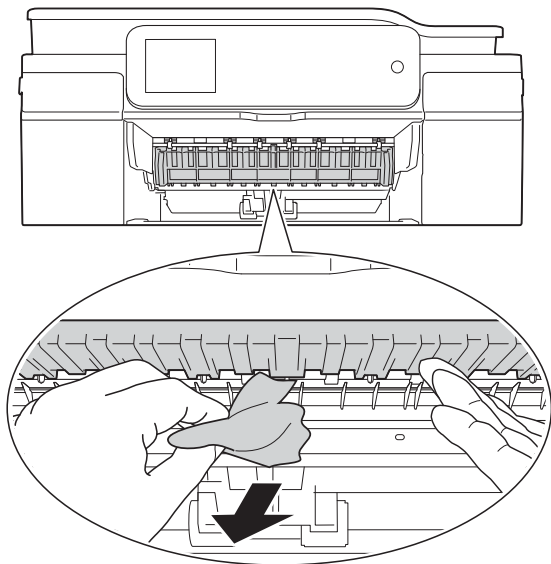


- 6 Figyelmesen nézzon körül a készülék belsejében a papírelakadás-megszüntető fedél felett és alatt egyaránt, és távolítsa el minden papírdarabkát.

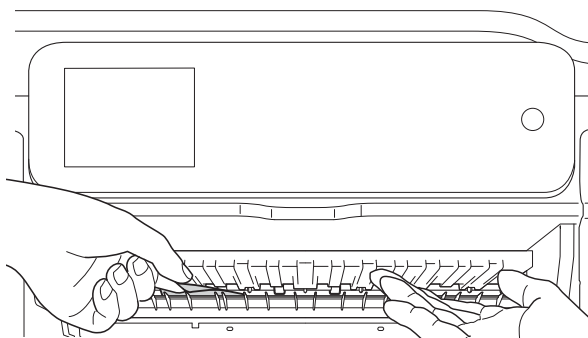


Ha eltávolította a tálcát, tegye a következők egyikét:

- Ha az érintőképernyőn a Papírelakadás [Elöl] üzenet olvasható, ugorjon a 10. lépéshez.
- Ha az érintőképernyőn a Papírakad [Elöl, Hátul] üzenet olvasható, ugorjon a 7. lépéshez.


- 7 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

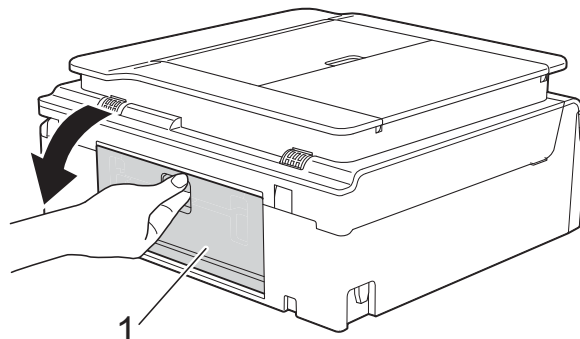


- 8 Húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

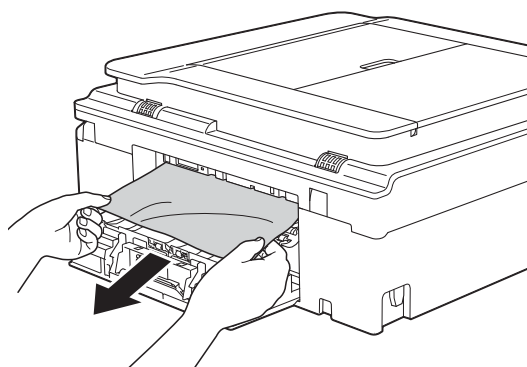

- 9 Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

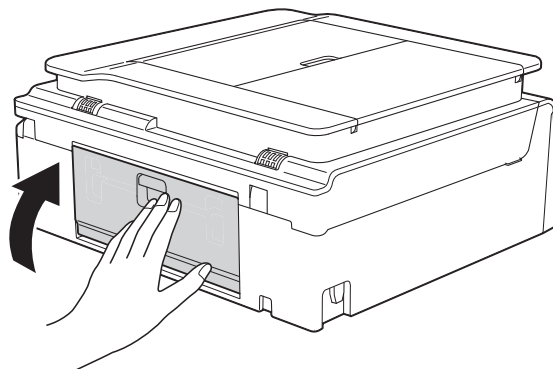


- 10** A készülék két oldalán található műanyag füleket használva emelje fel a szkennert fedelét (1) nyitott pozícióba. Mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy eltávolíthasson minden papírt, ami az érintett részen található. Győződjön meg arról, hogy nem maradt elakadt papír a készülék (2) és (3) részein.

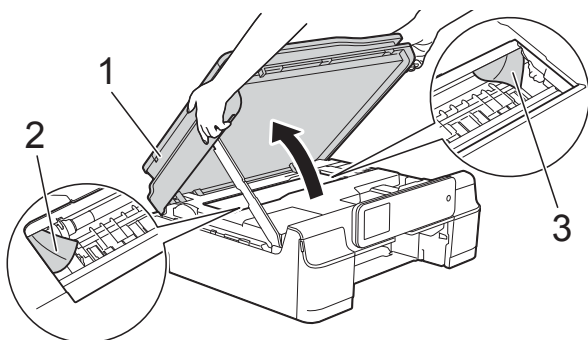


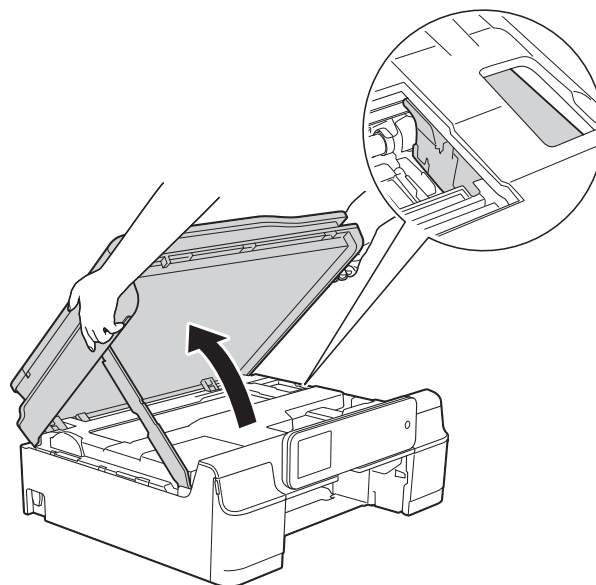
FONTOS

- NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

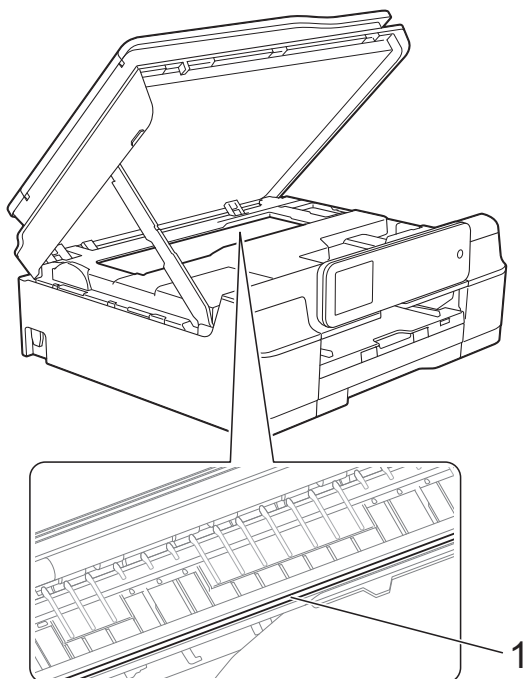

- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgassa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.


- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban állt meg, mint az ábrán, akkor nem lehet elmozdítani. Dugja vissza a tápkábelét. Tartsa lenyomva a  gombot, amíg a nyomtatófej el nem mozdul középre. Húzza ki a készülék tápkábelét, és vegye ki a papírt.




- Ha tinta kerül a bőrére, azonnal mossa le szappannal és bő vízzel.

B


- 11** Alaposan nézzon körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

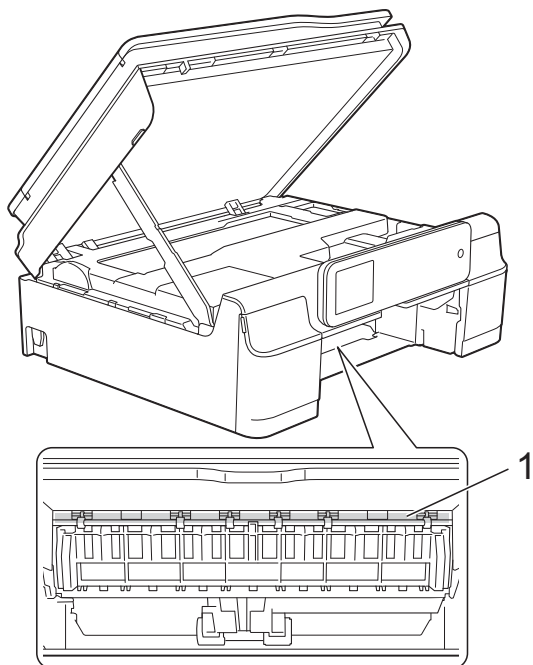

- 12** Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

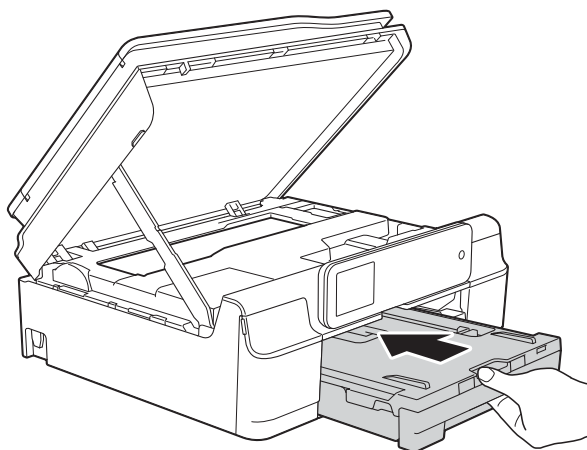

- 13** Emelje fel a szkennert fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél támasztópántját (2) és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

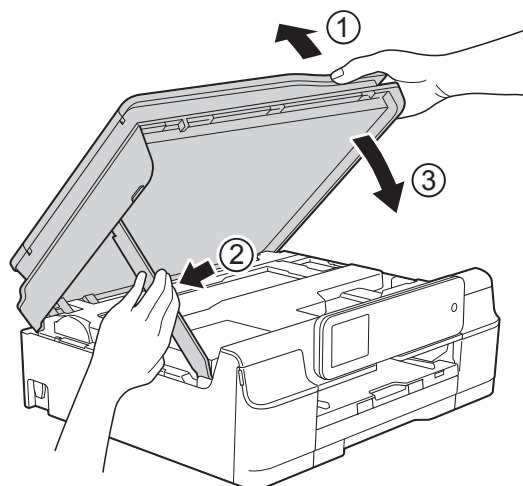

! VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor a szkennert fedele lezárul.

- 14** A papírtálcát a helyén tartva húzza ki a papírtartót, amíg az nyitott állapotban a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat. A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattán.
- 15** Dugja vissza a tápkábelt.


MEGJEGYZÉS

Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. (Lásd a(z) *További papírelakadás-elhárítási műveletek* >> részt a(z) 66. oldalon.)


További papírelakadás-elhárítási műveletek

- 1** Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.


- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

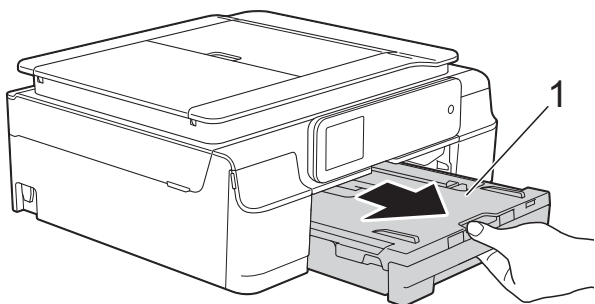



- 3 Húzza meg maga felé a két zöld kart a készülék belsejében az elakadt papír eltávolításához.

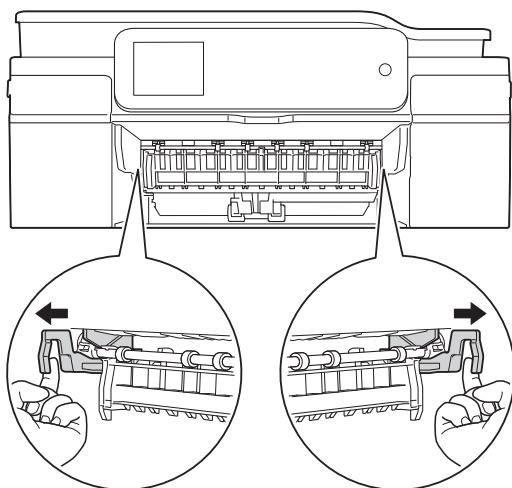

- 4 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba.

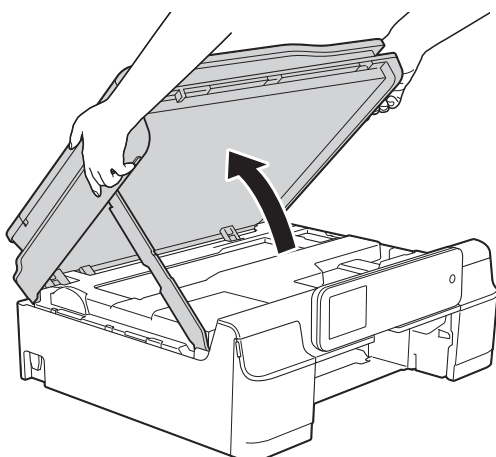


- 5 Szerezzen be egy A4 vagy Letter méretű vastag papírlapot, például fényes papírt, és helyezze be mélyen a készülékbe az ábrán látható módon.

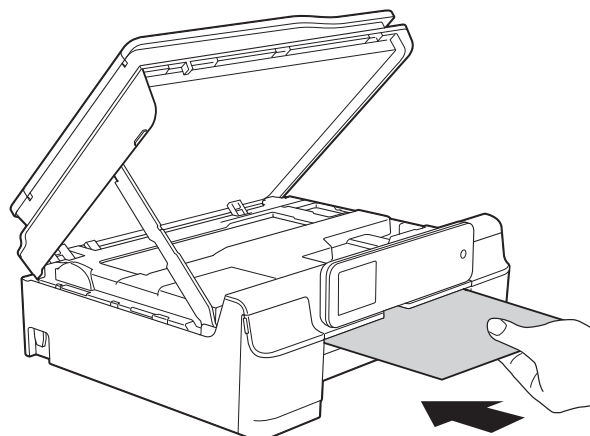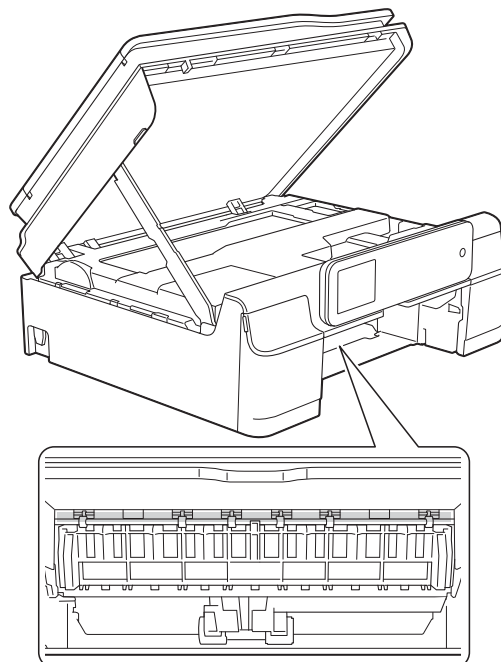


B

- 6 Ha a vastag papír kinyomja az elakadt papírt, távolítsa el az elakadt papírt.

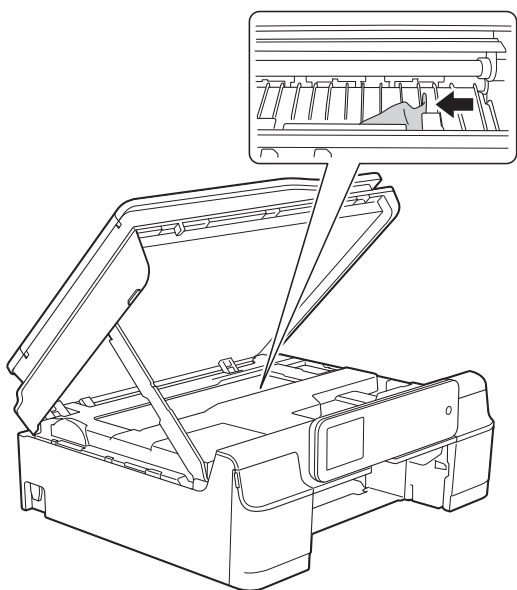


FONTOS

NE érjen hozzá az érzékelő sávhoz (1). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

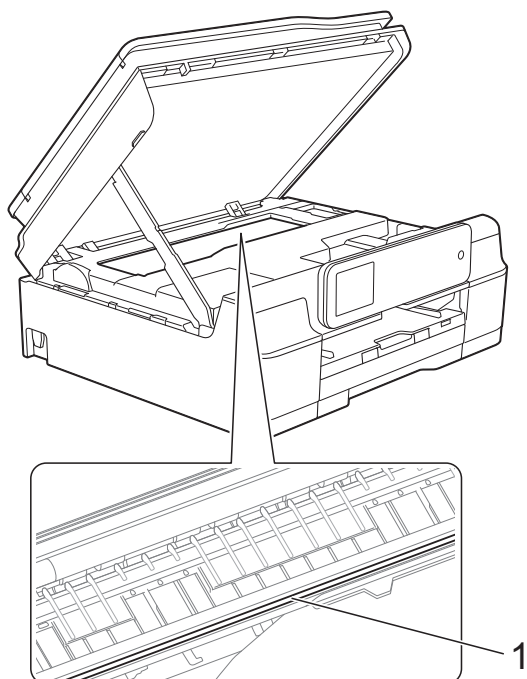

- 7 Húzza ki a készülékből a vastag papírt.


- 8 Emelje fel a szkennert fedelét (1) a zár kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél támasztópántját (2) és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

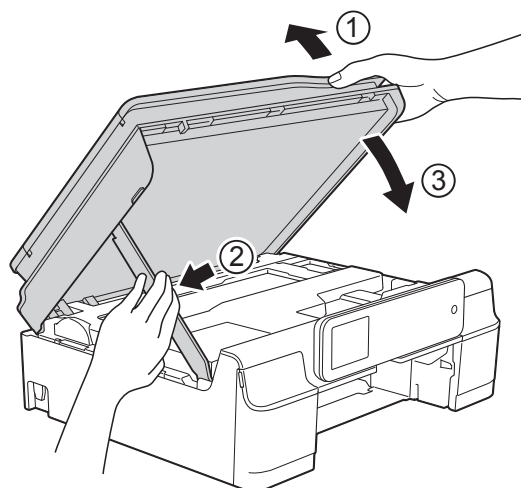

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, nehogy becsípje az ujjait, amikor a szkennert fedele lezárul.

- 9 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.

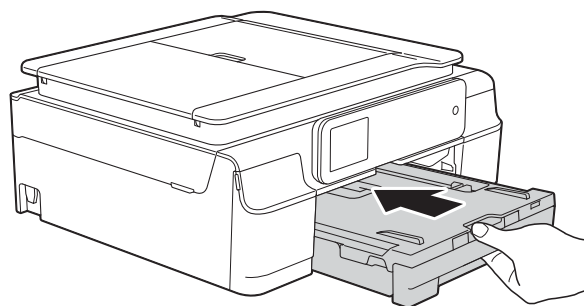

- 10 Dugja vissza a tápkábelt.



Ha további problémája van a készülékkel

MEGJEGYZÉS



- Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.
- Ha úgy véli, gond van a készülékkel, olvassa el az alábbi táblázatot, és kövesse a hibakeresési tanácsokat. A legtöbb hibát önállóan is el tudja hárítani.
- Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.





Nyomatási problémák

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.
	Nézze meg, hogy az érintőképernyőn nem jelent-e meg hibaüzenet. (Lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> ►► részt a(z) 54. oldalon.)
	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik a hálózathoz. (Windows® XP és Windows Server® 2003) Kattintson a Start/Nyomtatók és faxok elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, a A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.
	(Windows Vista® és Windows Server® 2008) Kattintson a  /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve). Ha a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz, a A nyomtató használata online módban üzenet lesz látható. Válassza ezt az opciót a nyomtató engedélyezéséhez.
	(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2) Kattintson a  /Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Kattintson a Nyomtató lehetőségre, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs bejelölve.
	(Windows® 8 és Windows Server® 2012) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások lehetőségre, majd kattintson a Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang (Hardware) csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother DCP-XXXX Printer elemre (ahol XXXX az Ön által használt modell neve), és válassza az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőséget. Ha megjelennek az elérhető nyomtató-illesztőprogramok, válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a Nyomtató lehetőségre a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat nincs bejelölve.
	Egy vagy több tintapatron élettartama végére ért. (Lásd a(z) <i>A tintapatronok cseréje</i> ►► részt a(z) 46. oldalon.)

Nyomtatási problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
A készülék nem nyomtat. (folytatás)	<p>A dokumentum nem kerül nyomtatásra, ha a régi, ki nem nyomtatott adat a nyomtató-illesztőprogram nyomtatási sorában maradt. Nyissa meg a nyomtató ikont, majd törölje az összes adatot. A nyomtató ikont a következő módon találhatja meg:</p> <p>(Windows® XP és Windows Server® 2003) Kattintson a Start/Nyomtatók és faxok elemre.</p> <p>(Windows Vista® és Windows Server® 2008) Kattintson a  /Vezérlőpult/Hardver és hang/Nyomtatók lehetőségre.</p> <p>(Windows® 7 és Windows Server® 2008 R2) Kattintson a  /Eszközök és nyomtatók/Nyomtatók és faxok lehetőségre.</p> <p>(Windows® 8 és Windows Server® 2012) Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Ha a menüsor megjelent, kattintson a Beállítások/Vezérlőpult/Hardver és hang (Hardware) csoport/Eszközök és nyomtatók megtekintése/Nyomtatók lehetőségre.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Print & Fax (Nyomtatás és Fax) elemekre.</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások)/Print & Scan (Nyomtatás és Szkennelés) elemekre.</p>
A fejlécek vagy láblécek látszanak a dokumentum képernyőn történő megjelenítésekor, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	<p>Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület található. Állítsa be a felső és az alsó margót úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.</p> <p>(Lásd a(z) <i>Nem nyomtatható terület</i> >> részt a(z) 22. oldalon.)</p>
„Oldal elrendezése” nyomtatás nem lehetséges.	Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató illesztőprogramjában azonos papírméret van-e beállítva.
A nyomtatási sebesség túl lassú.	<p>Próbálja meg módosítani a nyomtató illesztőprogramjának beállításait. A nagyobb felbontás hosszabb adatfeldolgozási, küldési és nyomtatási időt vesz igénybe. Próbáljon ki másféle minőségi beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban a következők szerint:</p> <p>(Windows®) Kattintson a Színbeállítások lehetőségre a Haladó fülön, majd ne felejtse el megszüntetni a Színfokozás kijelölését.</p> <p>(Macintosh) Válassza a Color Settings (Színbeállítások) lehetőséget, kattintson a Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások) elemre, majd ne felejtse el megszüntetni a Color Enhancement (Színfokozás) bejelölését.</p> <p>Kapcsolja ki a Szegély nélküli nyomtatás funkciót. A szegély nélküli nyomtatás lassabb a normál nyomtatásnál. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p>
A Színjavítás funkció nem megfelelően működik.	Ha a képadatok nem teljes színben jelennek meg az alkalmazásban (úgy mint 256 szín), a Színjavítás nem működik. Használjon legalább 24 bites színadatokat a Színjavítás funkcióhoz.
A készülék nem nyomtat az Adobe® Illustrator® programból.	Próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást. (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Probléma	javaslatok
Gyenge a nyomtatás minősége.	Ellenőrizze a nyomtatás minőségét. (Lásd a(z) <i>A nyomtatás minőségének ellenőrzése</i> >> részt a(z) 50. oldalon.)
	Győződjön meg arról, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus , illetve a készülék menüjének Papír típus beállításai megfelelnek a használt papírnak. (Lásd a(z) <i>Papírtípus</i> >> részt a(z) 23. oldalon.) (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)
	Bizonyosodjon meg róla, hogy a tintapatronok nem használtak-e. A tinta az alábbi okok miatt összezsomósodhat:
	<ul style="list-style-type: none"> ■ A patron dobozán feltüntetett érvényességi idő lejárt. (A Brother eredeti patronok gyári csomagolásukban történő tárolás esetén akár két évig is felhasználhatók maradnak.) ■ A tintapatron már több mint hat hónapja van a készülékben. ■ A patron használat előtt nem megfelelően tárolták.
	Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon. A Brother cég nem javasolja más, az eredeti Brother márkától eltérő márkájú patronok használatát, vagy a kiürült patronok más forrásból történő újratöltését.
	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusok egyikét használja. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)
Fehér vízszintes vonalak jelennek meg a szövegben vagy a képi elemeken.	A készülék számára ajánlott megfelelő környezeti hőmérséklet: 20–33°C.
	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a(z) <i>A nyomtatófej tisztítása</i> >> részt a(z) 50. oldalon.)
	Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.
	Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> >> részt a(z) 23. oldalon.)
A készülék üres lapokat nyomtat.	A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolása tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.
	Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a(z) <i>A nyomtatófej tisztítása</i> >> részt a(z) 50. oldalon.)
	Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.
A karakterek és a vonalak elmaszatólnak.	A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolása tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  gomb használatával biztosított a készülék minimális energiaellátása, mellyel a nyomtatófej rendszeres tisztítása elvégezhető.
	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. (Lásd a(z) <i>A nyomtatási igazítások ellenőrzése</i> >> részt a(z) 51. oldalon.)
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdék.	Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve, és a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 16. oldalon.)
	Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.



Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák (folytatás)

Probléma	Javaslatok
Tintafojt vagy szennyeződés van a nyomtatott oldal felső középső részén.	Győződjön meg arról, hogy a papír nem túl vastag, vagy nem gyűrődött fel. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> ►► részt a(z) 23. oldalon.)
A nyomtatás maszatossá válik, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusokat használja. (Lásd a(z) <i>Használható papír és más nyomtatási média</i> ►► részt a(z) 23. oldalon.) Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatandó oldal lefelé nézzen a papírtálcában. Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon. Ha fotópapírt használ, feltétlenül a megfelelő típusú papírt használja. Ha számítógépről fényképet nyomtat, állítsa be a nyomtató-illesztőprogramban a Médiatípus lehetőséget.
A tinta elmaszátolódik vagy nedves fényes fotópapír használata esetén.	Feltétlenül ellenőrizze a papír elejét és hátulját. A fényes felületet (nyomtatási felület) lefelé nézve helyezze be. (Lásd a(z) <i>Papírtípus</i> ►► részt a(z) 23. oldalon.) Fényes fotópapír használata esetén győződjön meg arról, hogy a papírtípus beállítása megfelelő.
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtatótálca nem tintafojtos. (►► Kibővített használati útmutató: <i>A készülék nyomtatótálcájának tisztítása.</i>) Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon. Feltétlenül használja a papírtartó szárnyat. (Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> ►► részt a(z) 16. oldalon.) Győződjön meg arról, hogy a papíradagoló hengerek nem tintafojtosak. (►► Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása.</i>)
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	(Windows®) Jelölje be a Fordított sorrend lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.
A nyomtatott oldalak gyűrődtek.	(Windows®) A nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén kattintson a Színbeállítások lehetőségre, és szüntesse meg a Kétirányú nyomtatás kijelölését. (Macintosh) A nyomtató-illesztőprogramban válassza a Print Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőséget, kattintson az Advanced (Haladó) lehetőségre, válassza az Other Print Options (Egyéb nyomtatási opciók) lehetőséget, és szüntesse meg a Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás) kijelölését. Feltétlenül eredeti Brother Innobella™ festéket használjon.

Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem húzza be a lapokat.	Ügyeljen arra, hogy a papírtálca ütközésig be legyen tolva, és kattanjon a helyére. Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél a készülék hátoldalánál zárva legyen. Ha az érintőképernyőn papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a probléma továbbra is fennáll, lásd a(z) <i>Hiba- és karbantartási üzenetek</i> ►► részt a(z) 54. oldalon. Ha nincs papír a papírtálcában, akkor töltsen fel azt. Ha van papír a tálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha meggyűrődött a papír, akkor simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírköteget, megfordítja, és úgy teszi vissza a tálcára. Tegyen kevesebb lapot a tálcára, majd próbálja meg újra a műveletet. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. (►► Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása.</i>)

Papírkezelési problémák (folytatás)

Problémák	Javaslatok
A fotópapírt a készülék nem megfelelően húzza be.	Ha Brother fotópapírra nyomtat, mindig tegyen be eggyel több fotópapírt a papírtálcára. Ebből a célból eggyel több lap van a papírcsomagban.
A készülék egyszerre több oldalt vesz fel.	<p>Tegye a következőt:</p> <p>(Lásd a(z) <i>Papír és egyéb nyomtatási média betöltése</i> >> részt a(z) 16. oldalon.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van elhelyezve a papírtálcában. ■ Távolítsa el az összes papírt a tálcából és alaposan pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza a tálcába. ■ Ügyeljen arra, hogy ne nyomja be túlságosan a papírt. <p>Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.</p> <p>(Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 63. oldalon.)</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az alátét a papírtálcában nem szennyezett. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papírfelszedő görgők tisztítása</i>.)</p>
Papírelakadás történt.	Lásd a(z) <i>A nyomtató elakadása vagy papírelakadás</i> >> részt a(z) 63. oldalon. Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
A papírelakadás megismétlődik.	<p>Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben.</p> <p>(Lásd a(z) <i>További papírelakadás-elhárítási műveletek</i> >> részt a(z) 66. oldalon.)</p>
A papír elakad kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás használata esetén.	<p>Használja az egyik elakadás-megelőzési beállítást: <i>Kétoldalas 1</i> vagy <i>Kétoldalas 2</i>.</p> <p>A másoláshoz (>> Kibővített használati útmutató: <i>Kétoldalas másolás</i>.)</p> <p>A nyomtatáshoz (>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)</p> <p>Ha papírelakadást tapasztal a kétoldalas másolás vagy kétoldalas nyomtatás közben, akkor lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszennyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. (>> Kibővített használati útmutató: <i>A papíradagoló hengerek tisztítása</i>.)</p>

Másolási problémák

Probléma	Javaslatok
Függőleges fekete vonalak vagy csíkok jelennek meg a másolatokon. (DCP-J752DW)	A másolatokon megjelenő függőleges fekete vonalakat általában az üvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot, a szkennerrüveget, a fehér rudat és a felettük lévő fehér műanyag részt. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg tisztítása</i> >> részt a(z) 49. oldalon.)
Gyenge másolási eredmény ADF használatakor. (DCP-J752DW)	Próbálja a szkennerrüveget használni. (Lásd a(z) <i>A szkennerrüveg használata</i> >> részt a(z) 28. oldalon.)
Az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik megfelelően.	Győződjön meg arról, hogy a dokumentum nem fordult el. Igazítsa meg a dokumentumot, és próbálja újra.

Szkennelési problémák

Probléma	javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	Győződjön meg arról, hogy a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban. (DCP-J752DW) Például a Nuance™ PaperPort™ 12SE részben a Brother TWAIN/WIA-illesztőprogram kiválasztásához kattintson a Szkennelési beállítások , Kijelölés opcióra.
TWAIN vagy ICA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Macintosh)	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza. (DCP-J752DW) PageManager használata esetén kattintson a File (Fájl), Select Source (Forrás kiválasztása) elemre, majd válassza ki a Brother TWAIN illesztőprogramot. A dokumentumok szkennelését az ICA Scanner Driver segítségével is elvégezheti. (►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)
Az OCR nem működik. (DCP-J752DW)	Próbálja megnövelni a szkennelés felbontását. (Macintosh) Használatba vétel előtt le kell tölteni és telepíteni kell a Presto! PageManager alkalmazást. További információkért lásd a(z) <i>A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)</i> ►► részt a(z) 5. oldalon.
Gyenge beolvasási eredmény ADF használatkor. (DCP-J752DW) ■ Függőleges fekete vonalak jelennek meg a beszkenelt adatokban.	Tisztítsa meg a fehér rudat az ADF-ben, és az alatta lévő üvegsávot. (Lásd a(z) <i>A szkennelőüveg tisztítása</i> ►► részt a(z) 49. oldalon.) Próbálja a szkennelőüveget használni. (Lásd a(z) <i>A szkennelőüveg használata</i> ►► részt a(z) 28. oldalon.)


PhotoCapture Center™ problémák

Probléma	javaslatok
A cserélhető lemez nem megfelelően működik.	1 Vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, majd helyezze vissza. 2 Ha már próbálta a „Kiadás” parancsot Windows®-ból, vegye ki a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, mielőtt folytatná. 3 Ha egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja kiadni a memóriakártyát vagy az USB Flash memóriameghajtót, akkor ez azt jelenti, hogy a kártya használatban van. Várjon egy kicsit, majd próbálja újra. 4 Ha a fentiek közül egyik sem működik, kapcsolja ki a számítógépét és a készüléket, majd kapcsolja be őket ismét.
Nem lehet elérni a cserélhető lemezt a számítógépről.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e a behelyezve a memóriakártya vagy az USB Flash memóriameghajtó.
A fénykép egy része hiányzik nyomtatáskor.	Ellenőrizze, hogy a Szegély nélküli nyomtatás és a Levágás funkciók ki vannak-e kapcsolva. (►► Kibővített használati útmutató: <i>Szegély nélküli nyomtatás és Levágás.</i>)

Szoftverproblémák

Probléma	javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert, illetve nem lehet nyomtatni.	(Windows®) Futtassa az MFL-Pro Suite javítás programot CD-ROM-on. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.
„Az eszköz foglalt”	Győződjön meg arról, hogy nincs hibaüzenet az érintőképernyőn.

Hálózati problémák

Probléma	javaslatok
Nem lehet nyomtatni a hálózaton.	<p>Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, csatlakozik a hálózathoz és Üzemkész módban van. Nyomtasson ki egy Hálózati konfigurációs jelentést (➤➤ Kibővített használati útmutató: <i>Jelentések</i>), és ellenőrizze a listában szereplő hálózati beállítások helyességét.</p> <p>Vezeték nélküli kapcsolat használata, illetve hálózati problémák esetén, ➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p>
A hálózati szkennelés funkciók nem működnek.	<p>Konfigurálni kell a harmadik fél biztonsági/ tűzfalszoftverét a hálózati szkennelés engedélyezéséhez. Az 54925 port hálózati szkenneléshez való hozzáadásához írja be az alábbi információt:</p> <p>A Név mezőben: írjon be bármilyen elnevezést, pl. Brother NetScan.</p> <p>A Port száma mezőben: írja be az 54925 számot.</p> <p>A Protokoll mezőben: válassza ki az UDP-t.</p> <p>További információért lásd a harmadik fél biztonsági/tűzfalszoftverével érkezett használati útmutatót, vagy vegye fel a kapcsolatot szoftvere gyártójával.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Válassza ki az Other (Egyéb) lehetőséget a ControlCenter2 főképernyőjén a Model (Modell) legördülő listából. A Device Selector (Eszközválasztó) ablakban ügyeljen arra, hogy a Network (Hálózat) legyen kiválasztva a Connection Type (Csatlakozás típusa) értékeként, majd kattintson a Browse (Tallózás) lehetőségre. Válassza ki újra a hálózati készüléket, és nyomja meg az OK gombot.</p>
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	<p>(Windows®)</p> <p>Ha az MFL-Pro Suite telepítése közben a biztonsági szoftvere hibát jelez, akkor engedélyezze a hálózati hozzáférést az alábbi programok számára.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Ha egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfalfunkcióját használja, ezt ideiglenesen tiltsa le, majd telepítse a Brother szoftvert.</p>
Nem sikerül kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz.	<p>A WLAN jelentés segítségével keresse meg a probléma okát.</p> <p>Nyomja meg a  (Beállít-ok), Minden beá. gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Jelent.nyomt. megjelenítéséhez. Nyomja meg az Jelent.nyomt., majd a WLAN jelentés gombot.</p> <p>➤➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.</p>

Készülékinformáció

A sorozatszám ellenőrzése

A készülék sorozatszámát az érintőképernyőn láthatja.

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Gép információ megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Gép információ gombot.
- 5 Nyomja meg a Gyári szám gombot. Készülékének sorozatszáma megjelenik az érintőképernyőn.
- 6 Nyomja meg a  gombot.

A firmware verzió ellenőrzése

A készülék firmware verzióját az érintőképernyőn láthatja.


- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Gép információ megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a Gép információ gombot.
- 5 Nyomja meg a Firmware verzió gombot.
- 6 Nyomja meg a Main verzió gombot. Készülékének firmware verziója megjelenik az érintőképernyőn.
- 7 Nyomja meg a  gombot.

Visszaállítási funkciók

A következő alaphelyzetbe állítási funkciók állnak rendelkezésre:

- 1 Készülék visszaállítása
A készülék összes módosított beállítását, mint pl. a dátumot és az időt, visszaállíthatja alaphelyzetbe.
- 2 Hálózat
Visszaállíthatja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.
- 3 Minden beáll
Minden beállítást visszaállíthat a gyári alapértelmezett értékekre.
A Brother kifejezetten javasolja ezen eljárás végrehajtását, mielőtt a készüléket átadná vagy leselejtezné.

A készülék beállításainak gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  (Beállít-ok) gombot.
- 2 Nyomja meg a Minden beá. gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alapbeáll. megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg az Alapbeáll. gombot.
- 5 Nyomja meg az Újraindít gombot.
- 6 Válassza ki a kívánt visszaállítás típusát.
- 7 Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
- 8 A készülék újraindításához nyomja meg 2 másodpercig az Igen gombot.

A beállítástáblázatok használata

Készülékének érintőképernyős LCD kijelzője egyszerűen beállítható és kezelhető. Csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a beállítani kívánt beállításokat és opciókat, miután megjelennek a képernyőn.

Létrehoztunk egy beállítástáblázatnak nevezett, a felhasználót lépésről-lépésre segítő gyűjteményt, mely minden beállításhoz és funkcióhoz könnyen áttekinthető formában mutatja be az elérhető választásokat. Ezeket a táblázatokat használhatja választott beállításainak a készüléken történő gyors kiválasztásához.

Beállítástáblázatok

A beállítástáblázatok a készülék menüjében található választható beállítások megértését segítik. A gyári beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.



(Beállít-ok)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Tinta	(Lásd a(z) <i>Tinta</i> ►► részt a(z) 98. oldalon.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Lehetővé teszi a TCP/IP protokoll konfigurálását.	Lásd a(z) + .
	WLAN asszisztens	—	—	A Brother CD-ROM segítségével elvégezheti a vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálását.	
	Telep.Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószervert manuálisan konfigurálható.	Lásd a(z) ‡ .
	WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen bekonfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egyetlen gombnyomásos eljárással.	
	WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	Lásd a(z) + .
	WLAN állapot	—	—	Megnézheti a vezeték nélküli hálózat pillanatnyi állapotát.	
	MAC cím	—	—	Megnézheti a készülék MAC-címét.	
 (Papír típus)	—	—	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó	Beállítja a papírtálcán lévő papír típusát.	23
 (Papírméret)	—	—	A4* A5 10x15cm Letter	Beállítja a papírtálcán lévő papír méretét.	23
Minden beá.	—	—	További információért lásd a(z) <i>Minden beá.</i> részt a következő táblázatban.	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	—
+ ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.					
‡ ►► Gyors telepítési útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Minden beá.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Ált. beáll.	Tinta	Tesztnyomtatás	Nyomtat minőség Oldal igazítás	Lehetővé teszi a nyomtatási minőség vagy az igazítás ellenőrzését.	50 51
		Tisztítás	Fekete Szín Összes	Lehetővé teszi a nyomtatófej tisztítását.	50
		Tinta mennyis.	—	Mutatja a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.	Lásd a(z) ◆.
	Papír típus	—	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó	Beállítja a papírtálcán lévő papír típusát.	23
	Papírméret	—	A4* A5 10x15cm Letter	Beállítja a papírtálcán lévő papír méretét.	23
	Hangjelzés	—	Ki Halk* Közép Hangos	Beállítja az érintőképernyő vagy érintőpanel megnyomásakor hallható hangerőt.	15
	LCD Beáll.	Hátsóvilágítás	Világos* Közép Sötét	Beállíthatja az érintőképernyő háttérvilágításának fényerejét.	15
		Dim Időzítő	Ki 10Mp. 20Mp. 30Mp.*	Beállíthatja, hogy mennyi ideig világítson az érintőképernyő háttérvilágítása az utolsó ujjnyomás után.	Lásd a(z) ◆.
	Billentyűzet beállítások	—	QWERTY* ABC	Kiválaszthatja, hogy milyen billentyűzet legyen az érintőképernyőn.	10
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Ált. beáll. (Folytatás)	Alvásmód	—	1Perc 2Percek 3Percek 5Percek* 10Percek 30Percek 60Percek	Kiválaszthatja, hogy a készülék a használat milyen hosszú szünetelése után lépjen be alvó üzemmódba.	Lásd a(z) ◆.
	Auto. kikapcs.	—	Ki 1óra* 2óra 4óra 8óra	A készülék kikapcsolja önmagát, miután a beállított időt eltöltötte alvó üzemmódban. Ha Ki értékre van állítva, akkor a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.	
Parancsikon-beállítások	Parancsikon neve	Parancsikon nevének szerkesztése	—	Megváltoztathatja a parancsikon nevét.	14
		Töröl	—	Törli a parancsikont.	14
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat	WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	Auto* Statikus RARP BOOTP DHCP	Kiválasztja a legmegfelelőbb BOOT eljárást.	Lásd a(z) +.
			IP cím	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az IP-címet.	
			Alhálóz.maszk	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az alhálózati maszkot.	
			Átjáró	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Adja meg az Átjáró címét.	
			Csomópont név	BRWXXXXXXXXXXXX	Adja meg a csomópont nevét.	
			WINS konfiguráció	Auto* Statikus	Kiválasztja a WINS konfigurációs módot.	
			WINS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.	
			DNS szerver	(Elsődleges) 000.000.000.000 (Másodlagos) 000.000.000.000	Megadja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.	
			APIPA	Be* Ki	Automatikusan hozzárendeli az IP-címet a link-local hálózati tartományból.	
+ >>> Szoftver és hálózati használati útmutató.						
● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.						
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.						

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	WLAN (Folytatás)	WLAN asszisztens	—	—	A Brother CD-ROM segítségével elvégezheti a vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálását.	Lásd a(z) +.
		Telep. Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószerver manuálisan konfigurálható.	
		WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az egyetlen gombnyomásos eljárással.	
		WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	
		WLAN állapot	Állapot	—	Megnézheti a vezeték nélküli hálózat pillanatnyi állapotát.	
			Jelzés	—	Megnézheti a vezeték nélküli hálózati jel erősségét.	
			SSID	—	Megnézheti a jelenlegi SSID értékét.	
			Párbeszéd Mód	—	Megnézheti az aktuális párbeszédmódot.	
		MAC cím	—	—	Megnézheti a készülék MAC-címét.	
	Web Connect beállítások	Proxy beáll.	Proxy kapcsolat	Be Ki*	A Web kapcsolat beállításai megváltoztathatók.	Lásd a(z) ●.
			Cím	—		
			Port	—		
			Felhasználói név	—		
			Jelszó	—		

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Hálózat (Folytatás)	WLAN eng.	—	—	Ki* Be	Használhatja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.	Lásd a(z) +.
	Hálózat törlés	—	—	Igen Nem	Visszaállítja az összes hálózati beállítást a gyári alapbeállításokra.	

+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.

● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a <http://solutions.brother.com/> címet használva.

Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.



Minden beá. (folytatás)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Jelent.nyomt.	Felhasz.Beáll.	—	—	Kinyomtatja ezeket a listákat és jelentéseket.	Lásd a(z) ◆.
	Hálózati konfiguráció	—	—		
	WLAN jelentés	—	—		
Gép információ	Gyári szám	—	—	Lehetővé teszi a készülék sorozatszámának ellenőrzését.	76
	Firmware verzió	Main verzió	—	Lehetővé teszi a készülék firmware verziójának ellenőrzését.	76
Alapbeáll.	Idő&dátum	Dátum	—	Beállítja a dátumot és az időt a készüléken.	52
		Idő	—		
	Újraindít	Készülék visszaállítása	Igen Nem	A készülék összes módosított beállítását, mint pl. a dátumot és az időt, visszaállíthatja alaphelyzetbe.	76
		Hálózat	Igen Nem	Visszaállítja a nyomtatószerver beállításait (például a jelszót és az IP-címet) a gyári alapbeállításra.	
		Minden beáll	Igen Nem	Visszaállítja a készülék beállításait a gyári alapértékekre.	
	Helyi nyelv (országfüggő)	—	(Válassza ki a használni kívánt nyelvet)	Lehetővé teszi az érintőképernyő nyelvének módosítását az országában beszélt nyelvre.	Lásd a(z) ◆.

◆ >> Kibővített használati útmutató.


Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.

Funkciótáblázatok



Másolás

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k	Minőség	—	Gyors Normál* Legjobb	Válassza ki a másolási felbontást a következő másoláshoz.	Lásd a(z) ◆ .
	Papír típus	—	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes Átlátszó	Állítsa be a papírtálcán lévő papír típusát.	31
	Papírméret	—	A4* A5 10x15cm Letter	Állítsa be a papírméretet a papírtálcán lévő papír méretéhez.	31
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

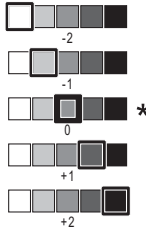1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Nagyít/Kicsinyít	100%*	—	—	Lásd a(z) ◆.
		Nagyítás	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141% A5 → A4	Kiválaszthatja a következő másolat nagyítási mértékét.	
		Kicsinyítés	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Kiválaszthatja a következő másolat kicsinyítési mértékét.	
		Papírhoz igazítás	—	A készülék a megadott papírmérethez beállítja a következő másolat méretét.	
		Egyéni (25-400%)	—	Megválaszthatja a kicsinyítés vagy a nagyítás mértékét a dokumentum típusához.	
	Telítettség	—		Beállítja a másolatok színmélységét.	
	Gyűjt/rendez	—	Gyűjt* Rendez	Kiválaszthatja a másolatok egymásra rakását és szétválogatását.	
	Oldal beáll.	—	Ki (1az1-ben)* 2az1-ben (Álló) 2az1-ben (Fekvő) 2az1-ben (ID) 4az1-ben (Álló) 4az1-ben (Fekvő) Poszter (2x1) Poszter (2x2) Poszter (3x3)	Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben (ID), vagy posztermásolatok készítésére.	
	◆ >>> Kibővített használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k (Folytatás)	Kétold. más.	Ki*	—	Kiválaszthatja a kétoldalas nyomtatási beállításokat.	Lásd a(z) ♦.
		Álló Hosszú oldali hajtás	—		
		Fekvő Hosszú oldali hajtás	—		
		Álló Rövid oldali hajtás	—		
		Fekvő Rövid oldali hajtás	—		
		Haladó	Normál* Kétoldalas 1 Kétoldalas 2		
	Speciális beállítások	—	Ki* Háttérszín eltávolítása	Másolási beállításként választhatja a Háttérszín eltávolítása opciót.	
	Új alapért.beáll	—	Igen Nem	Elmentheti másolási beállításait.	
	Gyári visszaáll.	—	Igen Nem	Minden beállítást visszaállíthat az alapértelmezett értékre.	
	Mentés pik-ént	—	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	
♦ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Szkennel

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
OCR-ba (DCP-J752DW) (Elérhető a Presto! PageManager alkalmazás Macintosh-felhasználói verziójának letöltése után. Lásd a(z) <i>A Brother támogatás igénybevétele (Macintosh)</i> >> részt a(z) 5. oldalon.)	PC Kiválasztás	Beáll-k	(További információkért lásd a(z) <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 88. oldalon.)	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	Lásd a(z) +.
		Ment pik-ént	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	
Fájlba*	PC Kiválasztás	Beáll-k	(További információkért lásd a(z) <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 89. oldalon.)	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	
Képbe	PC Kiválasztás	Beáll-k	(További információkért lásd a(z) <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 89. oldalon.)	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	
		Ment pik-ént	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	
médiára (ha memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó van behelyezve)	—	Beáll-k	(További információkért lásd a(z) <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 90. oldalon.)	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	36
		Ment pik-ént	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	Lásd a(z) ◆.
E-mail-be	PC Kiválasztás	Beáll-k	(További információkért lásd a(z) <i>Beáll-k</i> >> részt a(z) 89. oldalon.)	Elvégezhető a részletes beállítások konfigurálása.	Lásd a(z) +.
		Ment pik-ént	—	Elmenti a jelenlegi beállításokat egy parancsikonként.	
WS szkennelés (A szkennel webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a Windows® Intézőben.)	—	Szkennel	PC Kiválasztás	A webes szolgáltatások protokolljának használatával is lehet adatot szkennelni.	
		Szkenn. e-mailhez			
		Szkennelés fax.			
		Szkennelés nyomt.			
+ >>> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Beáll-k

(OCR-ba esetén) (DCP-J752DW)

1. szint	2. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k	Érintőpanellel beáll.	KI (számítógéppel beállítva)* Be	Ha az érintőképernyőt szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	Lásd a(z) +.
	Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta a Érintőpanellel beáll. részben.			
	Szkennelés típusa	Szín Fekete-fehér*	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájltípus	Szöveg* HTML RTF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Szkennel Méret	A4* A5 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
+ >>> Szoftver és hálózati használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

Beáll-k**(Fájlba, Képbe vagy E-mail-be esetén)**

1. szint	2. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k	Érintőpanellel beáll.	KI (számítógéppel beállítva)* Be	Ha az érintőképernyőt szeretné használni a készülék beállításainak módosításához, válassza a Be lehetőséget.	Lásd a(z) +.
	Az alábbi beállítás jelenik meg, ha a Be lehetőséget választotta a Érintőpanellel beáll. részben.			
	Szkennelés típusa	Szín* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Szkennel Méret	A4* A5 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Háttérszín eltávolítása	Ki* Alacsony Közepes Magas	Megváltoztatja az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				

Beáll-k

(médiára esetén)

1. szint	2. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Beáll-k	Szken típusa	Szín* Fekete-fehér	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési típust.	36
	Felbontás	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt felbontást.	
	Fájltípus	(Ha a Színes opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* JPEG (Ha a monokróm opciót választja a szkennelési típus beállításainál) PDF* TIFF	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt fájlformátumot.	
	Szkennel Méret	A4* A5 10x15cm Névjegy (90x60mm) Letter Legal (DCP-J752DW)	Kiválaszthatja a dokumentumhoz használni kívánt szkennelési méretet.	
	Hosszú papír szken (DCP-J752DW)	Be Ki*	Az ADF használatával hosszú dokumentumokat is be tud szkennelni.	
	Fájl név	—	Átnevezheti a fájlt.	
	Háttérszín eltávolítása	Ki* Alacsony Közepes Magas	Csökkentse az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.	
	Új alapért.beáll	Igen Nem	Elmentheti szkennelési beállításait alapértelmezett beállításokként.	Lásd a(z) ◆.
	Gyári visszaáll.	Igen Nem	Minden beállítást visszaállíthat az eredeti gyári alapértelmezett értékekre.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.				
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.				



Fotó






1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Index nyomtatás	Indexlap nyomtatása	Nyomt beáll-ok	További információkért lásd a(z) <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 95. oldalon.	Kinyomtathat egy bélyegképoldalt is.	Lásd a(z) ◆.
	Fényképek nyomt.	Nyomt beáll-ok	További információkért lásd a(z) <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 92. oldalon.	Kinyomtathat egy különálló képet is.	
Fotók megtek.*	OK	Nyomt beáll-ok	További információkért lásd a(z) <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 92. oldalon.	Beállíthatja fényképeit különféle opciók használatával.	35
	Mindent	—	—	Kinyomtathatja a memóriakártyán vagy az USB Flash memóriameghajtón található összes fényképet.	
Igazolványkép nyomt.	Válasszon fényképet	Azon. fénykép méret kivál. (Lehetőségek) 25×36mm 35×45mm 36×51mm 45×45mm 45×55mm 35×48mm 50×70mm (2×2, 75hüvelyk) 2×2hüvelyk	Nyomt beáll-ok (További információkért lásd a(z) <i>Nyomt beáll-ok</i> >> részt a(z) 95. oldalon.)	Nyomtathat igazolványképet önéletrajzhoz, útlevelezéshez és hasonlókhhoz.	Lásd a(z) ◆.
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Vetítés	Fényképek megjelenítése	3Mp.* 10Mp. 30Mp. 1Perc 5Percek	—	Beállítja, hogy mennyi ideig mutasson a készülék egy fényképet a diavetítés során, mielőtt a következő fényképre váltana.	Lásd a(z) ◆.
	Indít	—	—	A készülék indítja fényképei diavetítését. A diavetítés alatt kiválaszthat egy fényképet, és módosíthatja a nyomtatási beállításokat. (További információkért lásd a(z) <i>Nyomt beáll-ok</i> ►► részt a(z) 92. oldalon.)	
◆ ►► Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok

(Fotók megtek., Fényképek nyomt. vagy Vetítés esetén)

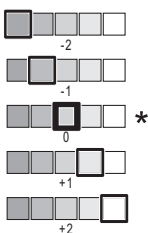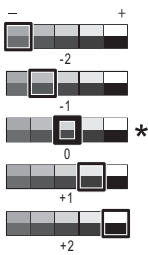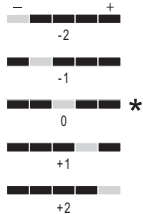1. lehetőség	2. lehetőség	3. lehetőség	4. lehetőség	Leírások	Oldal
Nyomt. Minőség (DPOF nyomtatás esetén nem elérhető.)	Normál Fotó*	—	—	Válassza ki a kívánt nyomtatási minőséget.	Lásd a(z) ♦.
Papír típus	Sima Papír Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes*	—	—	Válassza ki a papírtípust.	
Papírméret	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Válassza ki a papírméretet.	
(A4 vagy Letter választása esetén) Nyomt.méret	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Max. méret*	—	—	Válassza ki a papírméretet, ha A4 vagy Letter méretű papírt használ.	
♦ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. lehetőség	2. lehetőség	3. lehetőség	4. lehetőség	Leírások	Oldal
Világosság		—	—	Beállítja a fényerőt.	Lásd a(z) ◆.
Kontraszt		—	—	Beállítja a kontrasztot.	
Szín Fokozás	Szín Fokozás (Lehetőségek) Be Ki*	Fehéregyensúly		Beállítja a fehér területek színárnyalatát.	
		Élesség		Javítja a kép részletgazdagságát.	
		Színsűrűség		Beállítja a kép teljes színmennyiségét.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. lehetőség	2. lehetőség	3. lehetőség	4. lehetőség	Leírások	Oldal
Levágás	Be* Ki	—	—	Levágja a kép széleit a margónál, hogy illeszkedjen a papírmérethez vagy a nyomtatási mérethez. Kapcsolja ki ezt a funkciót, ha az egész képet ki szeretné nyomtatni, vagy ha szeretné megelőzni a véletlen levágásokat.	Lásd a(z) ◆.
Szegély nélkül	Be* Ki	—	—	Kiterjeszti a nyomtatható területet a papír széleihez illeszkedve.	
Dátum nyomt. (DPOF nyomtatás esetén nem elérhető.)	Be Ki*	—	—	Rányomtatja a dátumot a fényképre.	
Új alapért.beáll	Igen Nem	—	—	Nyomtatási beállításait alapértelmezett beállításként menti el.	
Gyári visszaáll.	Igen Nem	—	—	Visszaállítja az összes beállítást a gyári alapértékekre.	
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok**(Indexlap nyomtatása esetén)**

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Papír típus	Sima Papír* Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes	—	—	Válassza ki a papírtípust.	Lásd a(z) ◆.
Papírméret	Letter A4*	—	—	Válassza ki a papírméretet.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Nyomt beáll-ok**(Igazolványkép nyomt. esetén)**

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Nyomt. Minőség	Normál Fotó*	—	—	Válassza ki a kívánt nyomtatási minőséget.	Lásd a(z) ◆.
Papír típus	Sima Papír Tintas. P. Brother BP71 Egyéb Fényes*	—	—	Válassza ki a papírtípust.	
Papírméret	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	—	—	Válassza ki a papírméretet.	
◆ >>> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



Web

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Web	Alkalmazások	—	—	Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását.	Lásd a(z) ●.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—	Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.	
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
● Lépjen fel a Brother Solutions Center oldalára a Webes csatlakozáshoz útmutató letöltéséhez, a http://solutions.brother.com/ címet használva.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					




(Parancsikon)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsikon hozzáadása	Másolás	Minőség	További információk a Beáll-k pont alatt, lásd a(z) <i>Másolás</i> >> részt a(z) 84. oldalon.	Módosíthatja a beállításokat a másolási beállítások részben.	11
		Papír típus			
		Papírméret			
		Nagyít/Kicsinyít			
		Telítettség			
		Gyűjt/rendez			
		Oldal beáll.			
		Kétold. más.			
		Speciális beállítások			
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Parancsikon hozzáadása (Folytatás)	Szkennel	Fájlba	PC Kiválasztás	Beszkennelhet egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.	11
		OCR-ba (DCP-J752DW)	PC Kiválasztás	Szöveges dokumentumait átalakíthatja szerkeszthető szöveges fájlakká.	
		Képbe	PC Kiválasztás	Beszkennelhet egy színes képet grafikai alkalmazásába.	
		médiára (Beáll-k)	Szken típusa Felbontás Fájltípus Szkennel Méret Hosszú papír szken (DCP-J752DW) Fájl név Háttérszín eltávolítása	Beszkennelheti a dokumentumokat egy memóriakártyára vagy USB Flash memóriameghajtóra.	
		E-mail-be	PC Kiválasztás	Beszkennelhet egy monokróm vagy színes dokumentumot E-mail alkalmazásába.	
	Web	SkyDrive®	—	Lehetővé teszi a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatását.	12
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—	Jelen dokumentum megjelenése után elképzelhető, hogy a szolgáltató új szolgáltatásokat nyújt, és/vagy a szolgáltatások neve megváltozott.	
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Ez a lista akkor jelenik meg, ha 2 másodpercig lenyomva tart egy parancsikont.	Parancsikon nevének szerkesztése	—	—	Megváltoztathatja a parancsikon nevét.	14
	Töröl	—	—	Törli a parancsikont.	14
Szerk./Töröl.	Parancsikon neve	Parancsikon nevének szerkesztése	—	Megváltoztathatja a parancsikon nevét.	14
		Töröl	—	Törli a parancsikont.	14
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					



(Tinta)

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
 (Tinta)	Tesztnyomtatás	—	Nyomtat minőség Oldal igazítás	Lehetővé teszi a nyomtatási minőség vagy az igazítás ellenőrzését.	50 51
	Tisztítás	—	Fekete Szín Összes	Lehetővé teszi a nyomtatófej tisztítását.	50
	Tinta mennyis.	—	—	Mutatja a rendelkezésre álló tinta mennyiségét.	Lásd a(z) ◆.
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					




(Wi-Fi beállítás)

MEGJEGYZÉS

A Wi-Fi® beállítása után már nem módosíthatja a kezdőképernyőről a beállításokat.

A Wi-Fi kapcsolat beállításainak módosítását a Beállítások képernyőn végezze.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
 (Wi-Fi beállítás)	Telep.Varázsló	—	—	Vezeték nélküli hálózathoz a nyomtatószerver manuálisan konfigurálható.	Lásd a(z) ‡.
	Telepítés PC-vel	—	—	Egy számítógép segítségével elvégezheti a Wi-Fi beállítások konfigurálását.	
	WPS/AOSS	—	—	Egyszerűen bekonfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egyetlen gombnyomásos eljárással.	
	WPS PIN-kóddal	—	—	Egyszerűen beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS és egy PIN-kód segítségével.	Lásd a(z) +.
‡ >> Gyors telepítési útmutató.					
+ >> Szoftver és hálózati használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					

Memóriakártyák vagy USB Flash memóriameghajtók használata a megfelelő nyílásban


MEGJEGYZÉS


A DCP-J552DW nem támogatja az USB Flash memóriameghajtókat.

1. szint	2. szint	3. szint	Lehetőségek	Leírások	Oldal
Fotó	(Lásd a(z) <i>Fotó</i> >> részt a(z) 91. oldalon.)				
Szkennelés médiára	(Lásd <i>médiára</i> >> 87. oldal.)				
Web	(Lásd a(z) <i>Web</i> >> részt a(z) 96. oldalon.)				
DPOF	—	—	—	Megjeleníti a DPOF beállítás képernyőjét.	Lásd a(z) ◆.
◆ >> Kibővített használati útmutató.					
Az alapértelmezett beállításokat félkövér betűvel és csillaggal jelöltük.					


Szöveg bevitele

Amikor szöveget kell bevinnie a készülékbe, megjelenik a billentyűzet az érintőképernyőn.


Nyomja meg a  gombot a betűk, számok és különleges karakterek beviteli módja közötti váltáshoz.

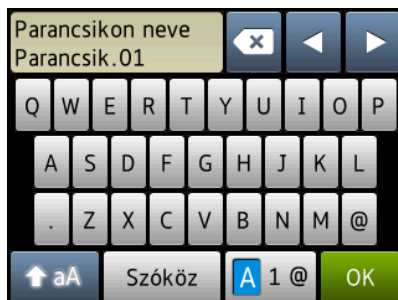

MEGJEGYZÉS

- Kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.
- Módosíthatja az érintőképernyő billentyűzetének beállítását.
(További információkért lásd a(z) *A billentyűzet beállításának módosítása* ➤➤ részt a(z) 10. oldalon.)



Szóköz beillesztése



Szóköz beviteléhez nyomja meg a **Szóköz** gombot. Ezt a kurzor  gombbal való jobbra mozgatásával is megteheti.

MEGJEGYZÉS

A használható karakterek a készülék vásárlásának helyétől (országtól/régiótól) függenek.

Javítás

A tévesen beírt karakterek módosításához nyomja meg a  gombot, és így mozgassa a kurzort a téves karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Írja be a helyes karaktert. A kurzort karakterek utólagos beillesztésére is használhatja.

Nyomja meg a  gombot, ha egy karaktert ki akar törölni, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, ha az összes karaktert törölni kívánja.

Általános

MEGJEGYZÉS

Ez a fejezet összegzi a készülék műszaki adatait. További műszaki adatokért lásd: <http://www.brother.com/>.

Nyomtató típusa	Tintasugaras
Nyomtatófej	Monokróm: Piezo, 210 szórófejjel × 1 Színes: Piezo, 210 szórófejjel × 3
Memóriakapacitás	64 MB
LCD (folyadékkristályos kijelző)	2,7 hüvelykes (67,5 mm) TFT színes érintőképernyős LCD ¹ kijelző és érintőpanel
Áramforrás	Váltóáram, 220–240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás ²	(DCP-J552DW) Másolási üzemmód: Körülbelül 16 W ³ Üzemkész mód: Körülbelül 3,5 W ⁵ Alvó üzemmód: Körülbelül 0,7 W ⁵ Ki: Körülbelül 0,2 W ^{5 6} (DCP-J752DW) Másolási üzemmód: Körülbelül 16 W ⁴ Üzemkész mód: Körülbelül 3,5 W ⁵ Alvó üzemmód: Körülbelül 0,7 W ⁵ Ki: Körülbelül 0,2 W ^{5 6}

¹ Átlósan mérve.

² A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve. A teljesítményfelvétel a készülék működési környezetétől és a használat módjától is függ.

³ Egyoldalas nyomtatáskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.



⁴ ADF használata esetén, egyoldalas nyomtatáskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁵ A mérések az IEC 62301 szabvány 2.0 kiadása alapján készültek.



⁶ A nyomtatófej karbantartása érdekében a készülék időnként bekapcsol, elvégzi a szükséges automatikus műveleteket, majd kikapcsol.

Méreték

(DCP-J552DW)

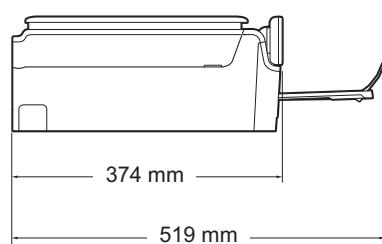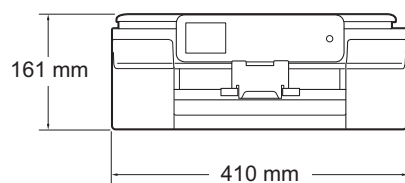

(DCP-J752DW)

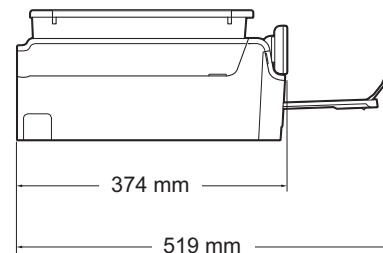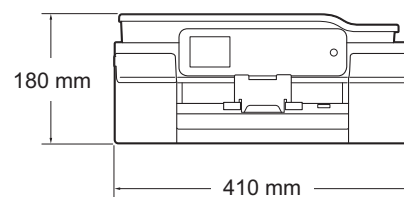

Súly

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

Zajszint	Hangnyomás	
	Működés közben:	$L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$ (Maximum) ¹
	Hangerő ^{2 3}	
	Másolás:	(DCP-J552DW) $L_{WAd} = 6,26 \text{ B(A)}$ (Monokróm) $L_{WAd} = 6,10 \text{ B(A)}$ (Színes) (DCP-J752DW) $L_{WAd} = 6,14 \text{ B(A)}$ (Monokróm) $L_{WAd} = 5,96 \text{ B(A)}$ (Színes)
	Kész:	(DCP-J552DW) $L_{WAd} = 3,24 \text{ B(A)}$ (Monokróm/Színes) (DCP-J752DW) $L_{WAd} = 3,23 \text{ B(A)}$ (Monokróm/Színes)
Hőmérséklet	Működés közben:	10–35°C
	Legjobb nyomtatási minőség:	20–33°C
Páratartalom	Működés közben:	20–80% (kondenzáció nélkül)
	Legjobb nyomtatási minőség:	20–80% (kondenzáció nélkül)
ADF (automatikus dokumentumadagoló) (DCP-J752DW)	Legfeljebb 20 oldal	
Dokumentum mérete	Papír: 80 g/m ² A4 vagy Letter méret	
	ADF szélessége (DCP-J752DW):	148 mm – 215,9 mm
	ADF hosszúsága (DCP-J752DW):	148 mm – 355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége:	max. 215,9 mm
	Szkennerüveg hossza:	max. 297 mm

¹ A zaj függ a nyomtatási feltételektől.

² Az ISO9296 szabvány szerint

³ $L_{WAd} > 6,30 \text{ B(A)}$ zajszintnél hangosabb irodai berendezés nem használható olyan helyiségben, ahol az ott dolgozók nagyfokú koncentrációt igénylő munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

Nyomtatási média

Papír bemenet

Papírtálca

■ Papírtípus:

Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír¹ és írásvetítő-fóliák^{1 2}

■ Papírméret³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Borítékok (Com-10, DL, C5, Monarch), Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) és Kartotéklap (127 × 203 mm)

Szélesség: 98 mm–215,9 mm

Hosszúság: 148 mm–297 mm

További információkat lásd a(z) *Papír súlya, vastagság, kapacitás* >> részt a(z) 26. oldalon.

■ Maximális papírtálca-kapacitás:

Kb. 100 lap 80 g/m² súlyú normál papír

Fotópapírtálca

■ Papírtípus:

Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír) és fényes papír¹

■ Papírméret:

Fénykép (10 × 15 cm) és Fénykép L (89 × 127 mm)

Szélesség: 89 mm - 102 mm

Hosszúság: 127 mm - 152 mm

■ Maximális papírtálca-kapacitás:

Körülbelül 20 lap

Papírkimenet

Max. 50 lap 80 g/m² súlyú normál papír (nyomott oldalával felfelé kerül a kimeneti tálcára)¹

¹ Fényes papír és írásvetítő-fólia esetén célszerű a nyomtatott anyagokat azonnal eltávolítani, amint kijöttek a gépből, hogy elkerülhető legyen az elmaszatolódás.

² Kizárólag tintasugaras nyomtatáshoz ajánlott írásvetítő-fóliát használjon.

³ Lásd a(z) *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* >> részt a(z) 25. oldalon.

Másolás

Színes/Monokróm

Igen/Igen

Másolás szélessége

204 mm ¹

Többszörös másolat

Kötegel vagy rendez 99 oldalig

Nagyítás/kicsinyítés

25%–400% (1%-os lépésközzel)

Felbontás

Nyomtatás maximum 1200 × 2400 dpi felbontásig

Kétoldalas

Igen

■ Papírtípus:

Normál papír

■ Papírméret:

A4, Letter, A5

¹ A4-es méretű papírra másolás esetén.

PhotoCapture Center™

Kompatibilis média ¹

Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)
Memory Stick Micro™ (M2™) adapterrel (256 MB - 32 GB)
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
MultiMedia Card mobile adapterrel (64 MB - 1 GB)
SD memóriakártya (16 MB - 2 GB)
miniSD adapterrel (16 MB - 2 GB)
microSD adapterrel (16 MB - 2 GB)
SDHC memóriakártya (4 GB - 32 GB)
miniSDHC adapterrel (4 GB - 32 GB)
microSDHC adapterrel (4 GB - 32 GB)
SDXC memóriakártya (48 GB - 128 GB)
USB Flash memóriameghajtó ² (DCP-J752DW)

Felbontás

Legfeljebb 1200 × 6000 dpi

Fájl kiterjesztése

(Média formátum)

DPOF (1.0 és 1.1 verzió), Exif DCF (2.1 verzióig)

(Képformátum)

Fénykép nyomtatása: JPEG ³, AVI ⁴, MOV ⁴

Szkennelés médiára: JPEG, PDF (Színes)

TIFF, PDF (Monokróm)

Fájlok száma

Legfeljebb 999 fájl

(A memóriakártyákon vagy USB Flash memóriameghajtón lévő mappát is beleszámolva.)

Mappa

A fájlokat a memóriakártya vagy USB Flash memóriameghajtó 4. mappaszintjén kell tárolni.

Szegély nélküli

A4, Letter, Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép 2L (13 × 18 cm) ⁵

¹ Memóriakártyák, adapterek és USB Flash memóriameghajtó nélkül.

² USB 2.0 szabvány
USB Mass Storage szabvány 64 GB-ig
Támogatott formátum: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ A progresszív JPEG formátum nem támogatott.

⁴ Csak Motion JPEG

⁵ Lásd a(z) *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 25. oldalon.

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilitás

Támogatja a Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001 szabványát.

További információkért látogassa meg a <http://www.cipa.jp/pictbridge/> weboldalt.

Interfész

USB direct interfész

Szkenner

Színes/Monokróm	Igen/Igen
TWAIN-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA-kompatibilis	Igen (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA kompatibilis	Igen (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Színmélység	30 bit színfeldolgozás (bemenet) 24 bit színfeldolgozás (kimenet) / 256 szint színenként
Szürkeárnyalat	10 bit színfeldolgozás (bemenet) 8 bit színfeldolgozás (kimenet) / 256 szint színenként
Felbontás	Legfeljebb 19 200 × 19 200 dpi (interpolált) ² Legfeljebb 1200 × 2400 dpi (optikai) (Szkennerüveg) Legfeljebb 1200 × 600 dpi (optikai) (ADF) (DCP-J752DW)
Szkennelési szélesség és hosszúság	(Szkennerüveg) Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Szélesség: Legfeljebb 213,9 mm Hosszúság: Legfeljebb 353,6 mm

¹ A Windows® XP ebben a használati útmutatóban magában foglalja a Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional és a Windows® XP Professional x64 Edition változatokat.

² Maximum 1200 × 1200 dpi-s szkennelés Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 alatt futó WIA Driver használata esetén (akár 19 200 × 19 200 dpi felbontást is választhat a Brother szkennelési segédprogramjával).

Nyomtató

Felbontás

Legfeljebb 1200 × 6000 dpi

**Nyomtatási
szélesség ³**204 mm [210 mm (szegély nélküli) ^{1]}**Szegély nélküli ²**

A4, Letter, A6, Fénykép (10 × 15 cm), Fénykép L (89 × 127 mm), Kartotéklap (127 × 203 mm), Fénykép 2L (13 × 18 cm)

Kétoldalas

■ Papírtípus:

Normál papír

■ Papírméret:

A4, Letter, A5, Executive

**Nyomtatási
sebesség ⁴**

¹ Ha a Szegély nélküli szolgáltatás be van kapcsolva.

² Lásd a(z) *A papír típusa és mérete a felhasználás szerint* ►► részt a(z) 25. oldalon.

³ A4 méretű papírra nyomtatás esetén.

⁴ A részletes műszaki adatokról lásd: <http://www.brother.com/>.

Interfészek

USB ^{1 2}

Az USB 2.0 interfészkábel legfeljebb 2 méter hosszú.

Vezeték nélküli LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra/Ad-hoc mód)

¹ A készülék nagysebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.

Hálózat

MEGJEGYZÉS

A hálózati specifikációkra vonatkozó további információkért lásd ►► Szoftver és hálózati használati útmutató.

Csatlakozhatja készülékét egy hálózathoz, ahol rendelkezésére áll a hálózati nyomtatás, a hálózati szkennelés, valamint a fényképek elérése a PhotoCapture Center™¹-en keresztül. A Brother BRAdmin Light² hálózatkezelő szoftver is mellékelve van.

Vezeték nélküli hálózati biztonság	SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Vezeték nélküli beállítást támogató segédprogram	AOSS™ Igen WPS Igen

¹ Lásd a(z) *Számítógéppel szembeni követelmények* ►► részt a(z) 112. oldalon.

² (Windows®) Ha fejlettebb nyomtatókezelésre van szükség, használja a Brother BRAdmin Professional segédprogram legfrissebb verzióját, amely a <http://solutions.brother.com/> oldalról tölthető le.
(Macintosh) A legújabb Brother BRAdmin Light a <http://solutions.brother.com/> weboldaltól tölthető le.

Számítógéppel szembeni követelmények

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOFTVERFUNKCIÓK						
Számítógépes platform és az operációs rendszer verziója		PC interfész		Processzor	Merevlemez-férőhely a telepítéshez	
		USB ²	Vezeték nélküli 802.11b/g/n		Meghajtókhoz	Alkalmazásokhoz (ideértve a meghajtókat)
Windows® operációs rendszer	Windows® XP Home ^{1 3}	Nyomtatás Szkennelés Cserélhető lemez (USB (DCP-J752DW) vagy memóriakártya) ⁴ Hálózati média elérése (LAN) ⁴		32 bit (x86) vagy 64 bit (x64) processzor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}				500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 3}					
	Windows® 7 ^{1 3}				650 MB	
	Windows® 8 ^{1 3}	N/A	Nyomtatás	50 MB	N/A	
	Windows Server® 2003					
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
Windows Server® 2008 R2	64 bit (x64) processzor					
Windows Server® 2012						
Macintosh operációs rendszer	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Nyomtatás Szkennelés Cserélhető lemez (USB (DCP-J752DW) vagy memóriakártya) ⁴ Hálózati média elérése (LAN) ⁴		Intel® processzor	80 MB	550 MB

Feltételek:

- ¹ WIA, 1200 × 1200 felbontáshoz. A Brother szkennelési segédprogram lehetővé teszi a javítást maximum 19 200 × 19 200 dpi-re.
- ² Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.
- ³ (DCP-J752DW) A PaperPort™ 12SE a Windows® XP Home (SP3 vagy újabb), XP Professional (SP3 vagy újabb), XP Professional x64 Edition (SP2 vagy újabb), Windows Vista® (SP2 vagy újabb) és a Windows® 7 és a Windows® 8 operációs rendszert támogatja.
- ⁴ A cserélhető lemez és a hálózati média elérése a PhotoCapture Center™ funkciói.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a <http://solutions.brother.com/> weboldalt.
Minden kereskedelmi védjegy, márkanev és terméknév az adott vállalat tulajdona.

Kellékanyagok

Tinta

A készülék fekete, sárga, ciánkék és magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.

A tintapatron élettartama

Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére a kiváló minőségű nyomatok elkészítéséhez. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított patronok a normál patronokhoz képest kevesebb tintát fognak tartalmazni (80%). Az összes későbbi tintapatronnal ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.

Kellékanyagok pótlása

<Normál fekete> LC121BK
<Normál sárga> LC121Y
<Normál ciánkék> LC121C
<Normál magenta> LC121M

Fekete, Sárga, Ciánkék és Magenta – Körülbelül 300 oldal ¹

<Nagy tartályos fekete> LC123BK
<Nagy tartályos sárga> LC123Y
<Nagy tartályos ciánkék> LC123C
<Nagy tartályos magenta> LC123M

Fekete, Sárga, Ciánkék és Magenta – Körülbelül 600 oldal ¹

¹ A patronok hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 24711 szabvány alapján határoztuk meg.

A kellékanyagok cseréjével kapcsolatban további információkért keresse fel a következő weboldalt:
<http://www.brother.com/pageyield/>.

Mi az Innobella™?

Az Innobella™ a Brother által forgalmazott eredeti kellékanyag márka. Az „Innobella™” név az „Innováció” és a „Bella” szóból származik (jelentése olaszul „Gyönyörű”), és arra utal, hogy az „innovatív” technológia „gyönyörű” és „tartós” nyomtatási eredményeket produkál.

Fényképek nyomtatása során a Brother a kiváló minőség érdekében az Innobella™ fényes fotópapírt ajánlja (BP71 sorozat). Ragyogó nyomatok egyszerűen elkészíthetők Innobella™ tinta és papír felhasználásával.



A

A vezérlőpult áttekintése	6
ADF (automatikus dokumentumadagoló)	27
Apple Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

B

Borítékok	18, 19, 25, 26
Brother	
CreativeCenter	5

C

ControlCenter	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

D

Dokumentum	
betöltés	27, 28

E

Elakadás	
dokumentum	62
papír	63

F

Felbontás	
másolás	105
nyomtatás	109
szkennelés	108
Fénykép és Fénykép L papír	25
Fotópapírtálca	20

H

Hangerő, beállítás	
hangjelzés	15
Hálózat	
Nyomtatás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Hibakeresés	
dokumentumelakadás	62
ha problémája adódik	
dokumentumelakadás	62
Hálózat	75
másolás	73
nyomtatás	69
nyomtatási minőség	71
papír kezelése	72
PhotoCapture Center™	74
szkennelés	74
szoftver	74
hibaüzenetek az érintőképernyőn	54
karbantartási üzenetek az érintőképernyőn	54
papírelakadás	63
Hibaüzenetek az érintőképernyőn	54
Csak fekete-fehér egyoldalas	
nyomtatás	55
Dokumentum-elakadás/túl hosszú	55
Fedél nyitva	54
Kevés a festék	61
Memóriában maradt adatok	54
Nem ismerhető fel	57
Nem lehet inicializálni	57
Nem lehet nyomtatni	57
Nem lehet szkennelni	57
Nem lehet tisztítani	57
Nem nyomtatható	59
Nincs papír	58
Nincs szabad memória	56
Nincs tintapatron	59
Papírelakadás	59
Rossz papírméret	56
Tintagyűjtő tartály majdnem tele	60
Tintagyűjtő tele	61

I

Innobella™ 113

Í

Írásvetítő-fóliák 23, 24, 26, 104

K

Karbantartás, időszakos
tintapatronok cseréje 46
Kellékanyagok 113

L

LCD (folyadékkristályos kijelző) 6, 77
Fényerő 15
Lépésről-lépésre beállítástáblázatok 77

M

Macintosh
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót.
Másolás
a szkennerveg használata 28
papírméret 31
papírtípus 31
Parancsikonok 11

N

Nem szkennelhető terület 29
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót. Lásd még a Sútót a
PaperPort™ 12SE alkalmazásban.

NY

Nyomtatás
felbontás 109
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót.
műszaki adatok 109
nyomtatható terület 22
papírelakadás 63
problémák 69

P

Papír 23, 104
betöltés 16, 18
borítékok betöltése 18
dokumentum mérete 27
fotópapír betöltése 20
kapacitás 26
méret 23
nyomtatható terület 22
típus 23, 25
Parancsikonok 11
előhívása 14
hozzáadása 11, 12
Másolás 11
módosítása 13
Parancsikon neve 14
Szkennelés 11
törlése 14
Web 12
PhotoCapture Center™
Fényképek előnézete 35
MultiMedia Card 32
műszaki adatok 106
SD memóriakártya 32
SDHC memóriakártya 32
SDXC memóriakártya 32
számítógépről
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót.
Szkennelés médiára
fájlnév módosítása 36
Presto! PageManager
Lásd a Szoftver és hálózati használati
útmutatót. Lásd még a Presto!
PageManager alkalmazás Sútóját.

S

Sorozatszám
hol található? Lásd az első borító belső
oldalát
Sútó
beállítástáblázatok 78
funkciótáblázatok 84
Üzenetek az érintőképernyőn 77

SZ

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelési parancsikonok 11

Szöveg, bevitel 100

Szürkeárnyalat 108

T

Távoli beállítás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Tintapatronok

csere 46

festékpontszámláló 46

Tisztítás

nyomtatófej 50

szkenner 49

V

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

W

Webes parancsikonok 11, 12

Windows®

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.



Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com