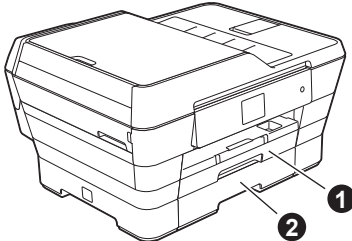









Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare l'apparecchio. Quindi, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare correttamente il dispositivo.

⚠ AVVERTENZA	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.
NOTA	Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o consigli sull'interazione tra le operazioni e le altre funzionalità dell'apparecchio.

1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello MFC-J6720DW.
- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

 <p>1 Vassoio superiore 2 Vassoio inferiore</p>		 <p>Cartucce d'inchiostro iniziali</p> <p>Nero Giallo Ciano Magenta (Rendimento di circa il 65% rispetto alla cartuccia di ricambio ad alto rendimento) ➤➤ <i>Guida per utenti base: Materiali di consumo</i></p>	 <p>Guida di installazione rapida</p>	
 <p>Guida per utenti base</p>	 <p>Guida di sicurezza prodotto</p>	 <p>CD-ROM*</p>	 <p>Cavo di alimentazione</p>	 <p>Cavo linea telefonica</p>

* Se il computer non dispone di un'unità CD-ROM, se il CD-ROM in dotazione non contiene i driver per il sistema operativo del proprio computer o se si desidera scaricare manuali e utilità, visitare la pagina dedicata al modello in uso all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

⚠ AVVERTENZA


La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.

⚠ ATTENZIONE

(Per il modello MFC-J6720DW)

Per prevenire il rischio di infortuni, il prodotto deve essere sollevato da almeno due persone. Una persona deve sorreggere il lato anteriore del prodotto e l'altra persona deve sorreggere il lato posteriore. Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si appoggia il prodotto.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il touchscreen.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

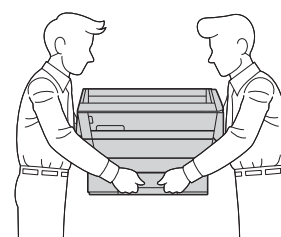

NOTA

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata (per la connessione USB oppure in rete).

Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di cinque metri.

Cavo di rete

Utilizzare un cavo diritto a doppino intrecciato di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

2

Collegare il cavo di alimentazione e la linea telefonica



AVVERTENZA


- L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.
- L'apparecchio è collegato alla messa a terra tramite la presa di alimentazione. Pertanto, al momento di effettuare il collegamento dell'apparecchio alla linea telefonica, si raccomanda di tenere l'apparecchio collegato al cavo di alimentazione per proteggersi da eventuali correnti elettriche presenti nella rete telefonica. Allo stesso modo, per proteggersi quando si desidera spostare l'apparecchio, si consiglia di scollegare prima il cavo della linea telefonica e poi quello di alimentazione.

NOTA

Per il momento, NON collegare il cavo USB (se si utilizza un cavo USB).


a


Collegare il cavo di alimentazione.

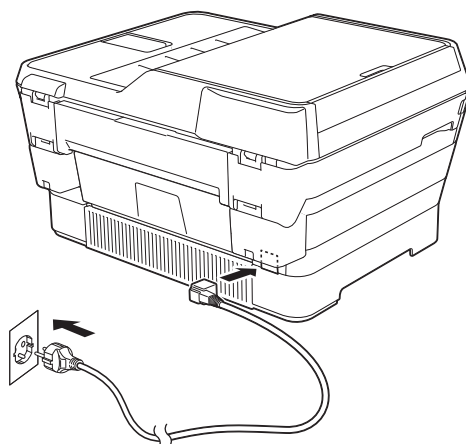

NOTA


- Se non si intende utilizzare la funzione fax dell'apparecchio, passare al punto **3** a pagina 4.
- Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, consentire un consumo ottimale delle cartucce d'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, non è consigliabile scollegare spesso l'apparecchio dall'alimentazione e/o lasciarlo scollegato per lunghi periodi. Ogni volta che viene collegato all'alimentazione, l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia delle testine di stampa e questa operazione consuma una certa quantità d'inchiostro.

Si consiglia di utilizzare il tasto  per


spegnere l'apparecchio. L'uso del tasto  permette di mantenere un livello minimo di alimentazione per l'apparecchio, garantendo la pulizia periodica (anche se meno frequente) delle testine di stampa.

b

Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

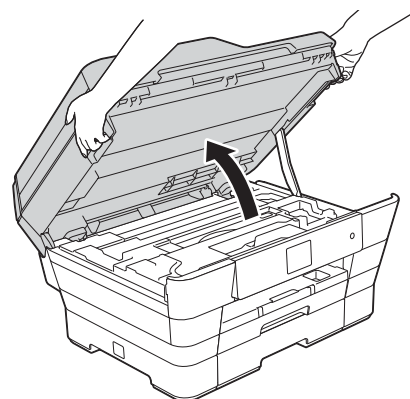


- c** Collegare il cavo della linea telefonica. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio. Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo della linea telefonica nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare l'altra estremità del cavo a una presa modulare a muro.

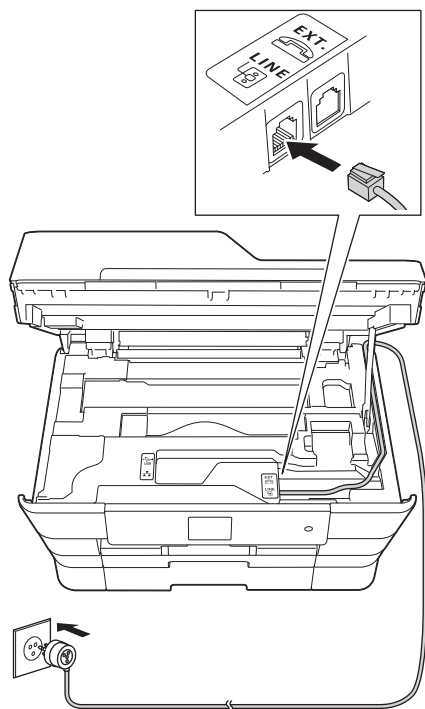

IMPORTANTE

Il cavo telefonico DEVE essere collegato alla presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** sull'apparecchio.

- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

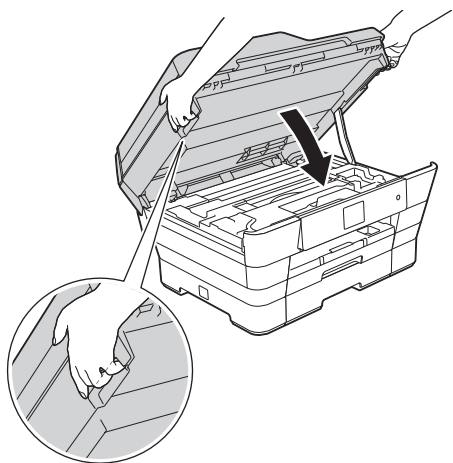


ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.

NOTA

Se si usa un telefono esterno collegato alla stessa linea telefonica, collegarlo come indicato di seguito.

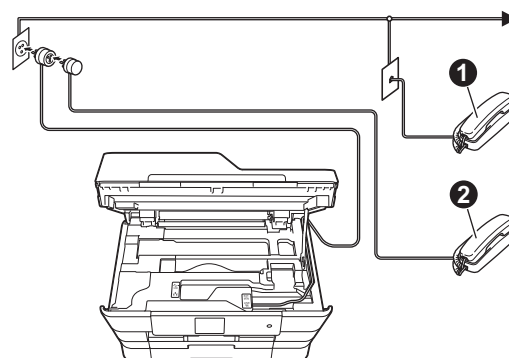


- ① Telefono in derivazione
- ② Telefono esterno

Assicurarsi di utilizzare un telefono esterno dotato di un cavo della lunghezza massima di tre metri.

NOTA

Se si usa una segreteria telefonica esterna collegata alla stessa linea telefonica, collegarla come indicato di seguito.

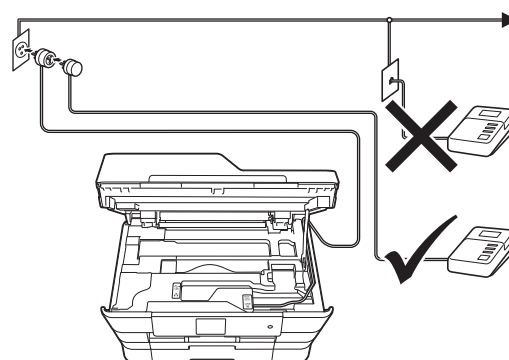

Impostare la modalità di ricezione su Tel./Segr. Est. se si utilizza una segreteria telefonica esterna. Vedere *Selezionare una Modalità di ricezione* a pagina 10. Informazioni dettagliate ►► *Guida per utenti base: Collegamento di una segreteria telefonica esterna (TAD)*

3

Installare le cartucce d'inchiostro

⚠ ATTENZIONE

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua ed eventualmente consultare un medico.


NOTA

Assicurarsi di installare innanzitutto le cartucce d'inchiostro iniziali fornite con l'apparecchio.


- a** Verificare che l'alimentazione sia accesa. Sul touchscreen viene visualizzato il messaggio `Ness.cart.ink.`

NOTA


È possibile regolare l'angolazione del pannello dei comandi sollevandolo. Per abbassare il pannello dei comandi, spingere il pulsante di rilascio situato dietro al pannello dei comandi, come indicato nell'illustrazione.

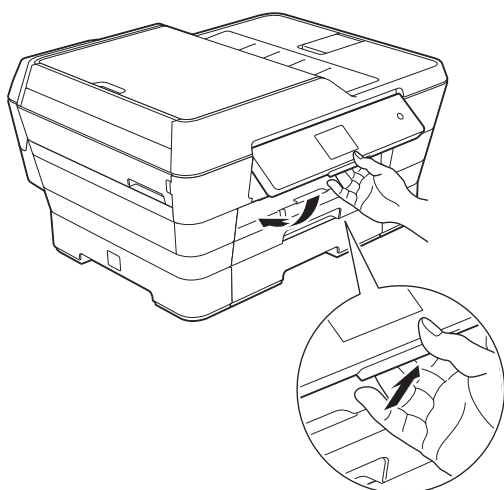

- b** Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro ❶.

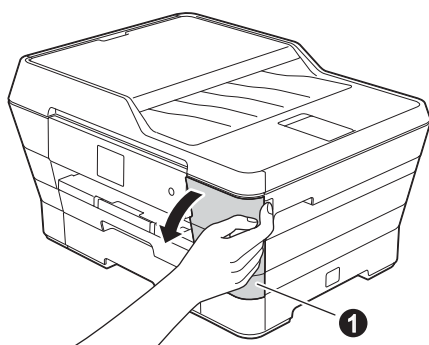


- c** Rimuovere l'elemento di protezione di colore arancione ❶.

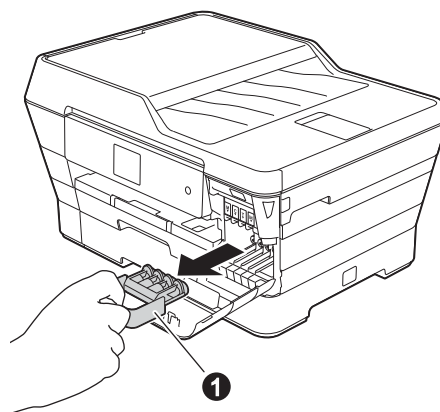

NOTA


Non gettare l'elemento di protezione arancione. Questo sarà necessario in caso di trasporto dell'apparecchio.

- d** Sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

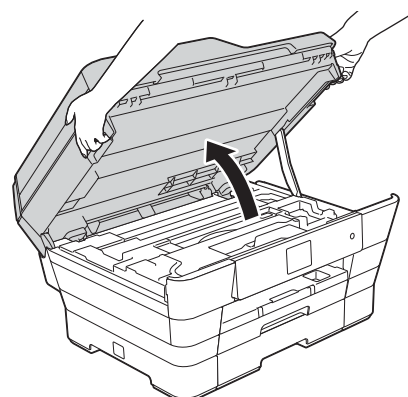


- e** Conservare l'elemento di protezione di colore arancione nel supporto posto all'interno dell'apparecchio, come indicato in figura.

Assicurarsi che le due sporgenze sul lato inferiore dell'elemento di protezione di colore arancione siano inserite correttamente nelle due fessure del supporto.

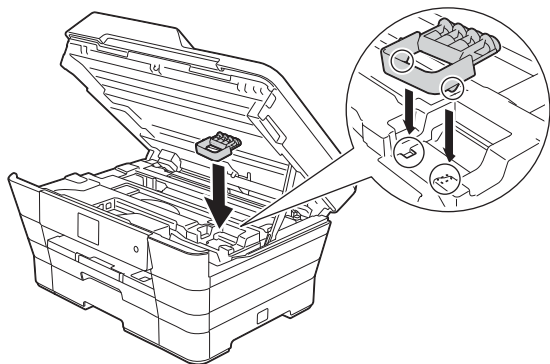

- f** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

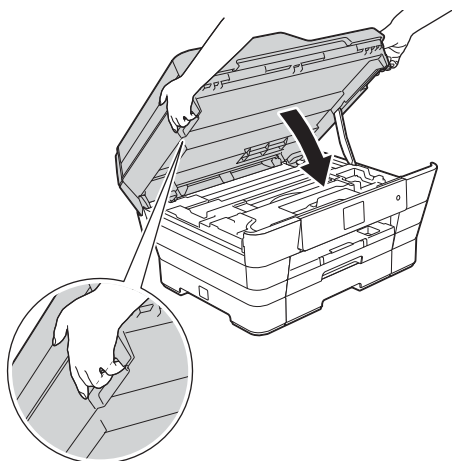


! ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.


- g** Estrarre la cartuccia d'inchiostro dalla confezione. Ruotare in senso antiorario la leva di sblocco di colore verde posta sull'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione **1** fino ad avvertire uno scatto, in modo da liberare la chiusura sottovuoto. Quindi, rimuovere l'elemento di imballaggio protettivo di colore arancione **1** come indicato in figura.

IMPORTANTE


- NON scuotere le cartucce d'inchiostro. Se l'inchiostro dovesse macchiare la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o detergente.
- NON toccare la cartuccia nell'area **2** indicata; ciò potrebbe causare il mancato funzionamento dell'apparecchio con la cartuccia.

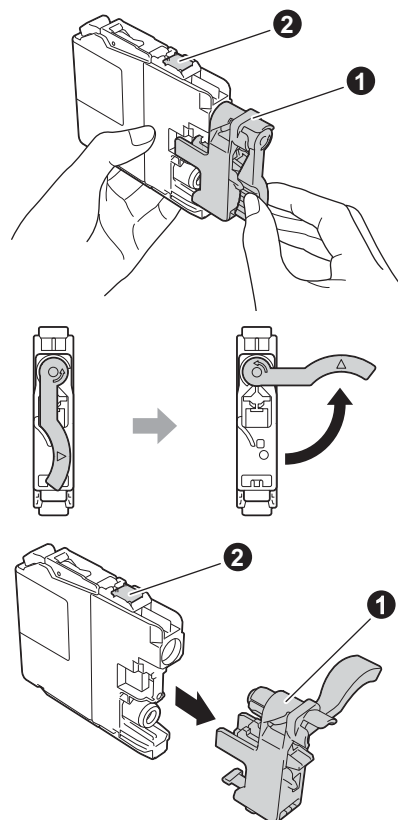

- h** Aver cura di far corrispondere il colore dell'adesivo ❶ al colore della cartuccia ❷, come mostrato nella figura che segue. Inserire tutte le cartucce d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia sull'etichetta.

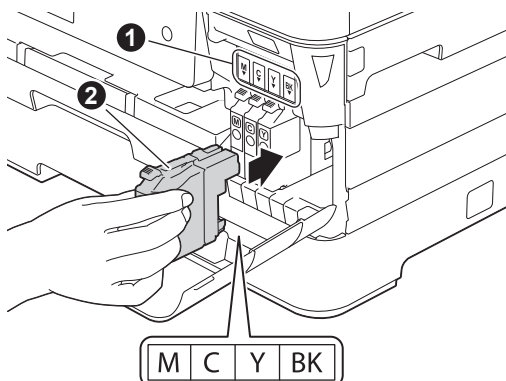

- i** Spingere delicatamente il lato posteriore della cartuccia d'inchiostro contrassegnato dall'indicazione "PUSH" (premere) fino al sollevamento della leva della cartuccia. Dopo aver installato tutte le cartucce, chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

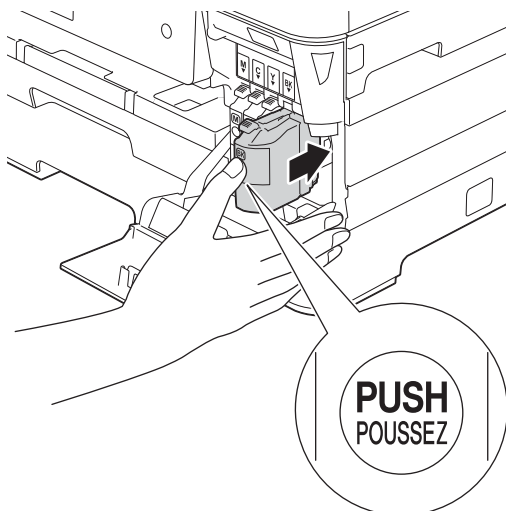


NOTA


L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro. Questo processo richiede quattro minuti circa. Non spegnere l'apparecchio. Nell'attesa, si consiglia di effettuare le operazioni indicate al punto seguente.

4 Caricare carta normale formato A4


- a** Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (per il modello MFC-J6720DW, il vassoio carta N. 1) ❶.

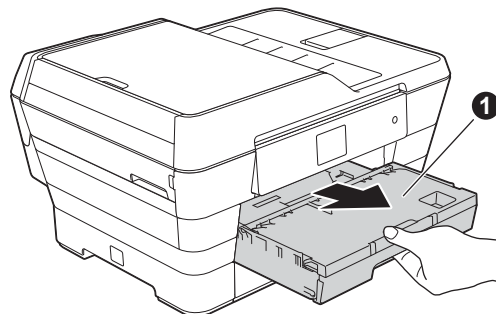


- b** Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide laterali ❶ per adattarle al formato carta. Assicurarsi che il simbolo del triangolo ❷ sulla guida laterale ❶ sia allineato con il simbolo relativo al formato carta utilizzato.

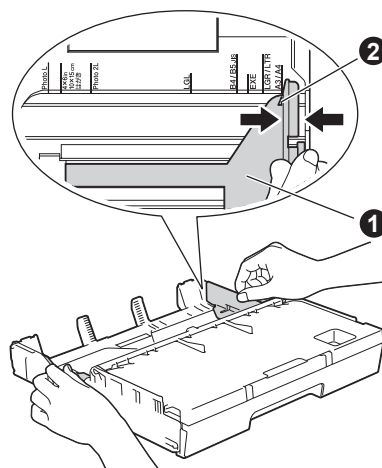

- c** Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ❶.

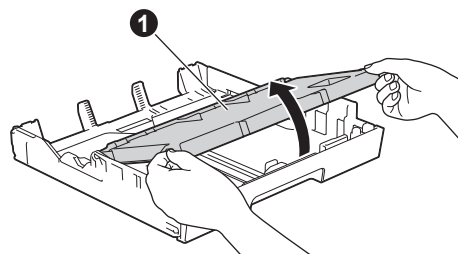


- d** Con delicatezza, premere e fare scorrere la guida lunghezza carta ❶ per adattarla al formato carta.
- Assicurarsi che i contrassegni triangolari ❷ sulla guida lunghezza carta ❶ siano allineati con il simbolo relativo al formato carta utilizzato.

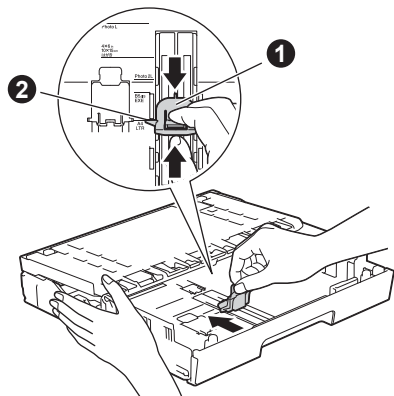

- e** Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

- f** Smazzare con cura la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

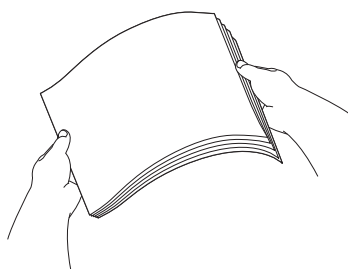


NOTA

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.


- g** Inserire con delicatezza la carta nel vassoio (per il modello MFC-J6720DW, nel vassoio N. 1).

IMPORTANTE


Verificare che la carta sia piana nel vassoio. Se la carta viene spinta contro il lato posteriore del vassoio, può causare problemi di alimentazione.

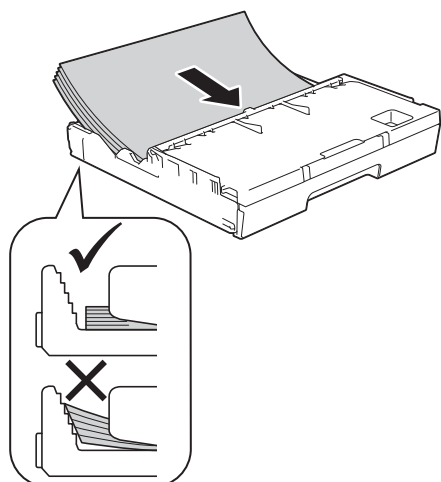


- h** Utilizzando entrambe le mani, regolare delicatamente le guide laterali in modo da adattarle alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

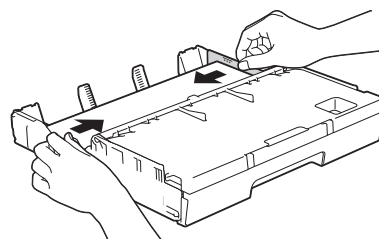


- i** Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio e non oltrepassi la tacca di altezza massima della carta ❶.

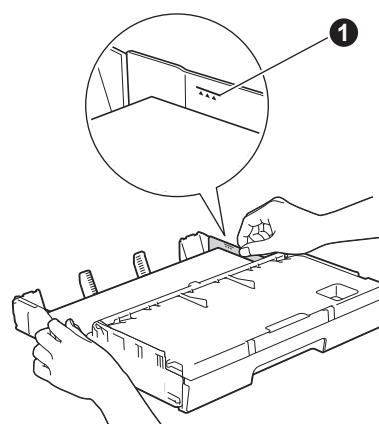

- j** Reinserire *lentamente* il vassoio carta nell'apparecchio fino in fondo.

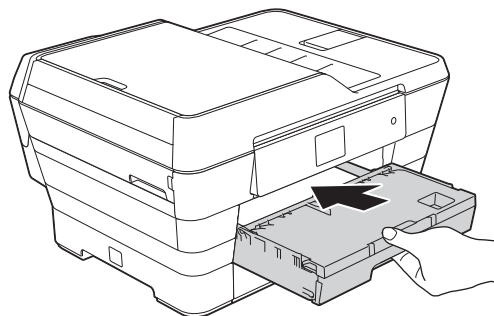


- k** Tenendo il vassoio carta in posizione, estrarre il supporto carta ❶ fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta ❷.

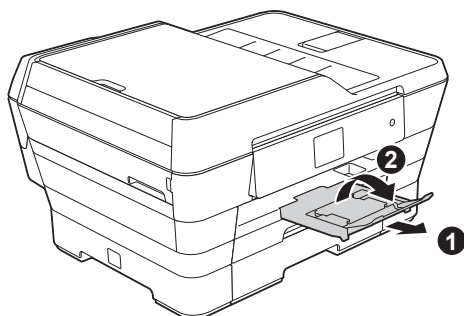

NOTA

- Per la stampa e la copia su supporti di stampa speciali, aprire la fessura di alimentazione manuale ❶ sul retro dell'apparecchio. Caricare un solo foglio per volta.

Per ulteriori informazioni >>> *Guida per utenti base: Caricamento della carta nella fessura di alimentazione manuale*

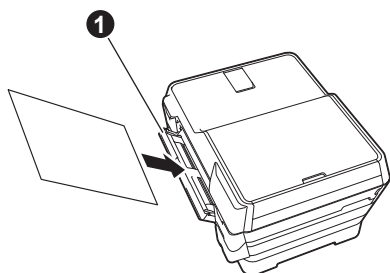

- (MFC-J6720DW)
Per informazioni sul vassoio N. 2 >>> *Guida per utenti base: Caricamento della carta nel vassoio N. 2*


5 Verificare la qualità di stampa

NOTA

Se l'apparecchio in uso dispone di due vassoi carta, assicurarsi che nel vassoio N. 1 (vassoio superiore) sia presente della carta nel momento in cui si controlla la qualità di stampa.


- a** Una volta completato il processo di preparazione, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Caricare la carta* e premere [OK].
Premere OK.
- b** Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio (nero/giallo/ciano/magenta).
- c** Se tutte le linee sono nitide e visibili, premere **Sì** per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto successivo.

OK

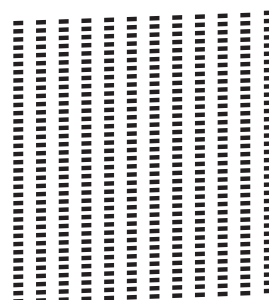

Se alcune linee risultano mancanti, premere **No** e seguire la procedura indicata sul touchscreen.

Scadente

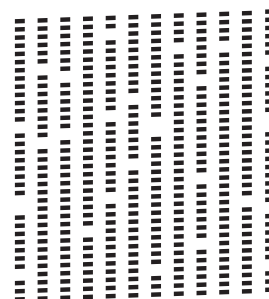

6 Impostare data e ora

Sul touchscreen vengono visualizzate la data e l'ora. Se si imposta l'Identificativo (vedere il punto 9), è inoltre possibile aggiungere la data e l'ora corrente a tutti i fax inviati.

- a** Inserire le ultime due cifre dell'anno sul touchscreen, quindi premere OK.



(per es. immettere 1 3 per l'anno 2013.)

- b** Ripetere la procedura per il mese e il giorno.
- c** Immettere l'ora sul touchscreen, nel formato di 24 ore.
- d** Premere OK.

NOTA

Qualora necessario, è possibile modificare data e ora. Per ulteriori informazioni ►► *Guida per utenti base: Impostazione di data e ora*

7 Impostare le opzioni relative alla carta

Per fare in modo che l'apparecchio produca una qualità di stampa ottimale e utilizzi il formato carta corretto, è necessario impostare il tipo e il formato carta in base alla carta presente nel vassoio. Per ulteriori informazioni sui tipi e sui formati carta supportati ►► *Guida per utenti base: Formato e tipo di carta*

NOTA

(Per il modello MFC-J6720DW)

È possibile modificare il vassoio predefinito utilizzato dall'apparecchio per stampare le copie o i fax ricevuti. (►► *Guida per utenti base: Uso del vassoio in modalità Copia o Uso del vassoio in modalità Fax*)

- a** (Per il modello MFC-J6720DW)
Quando sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Impost. Vassoio*, premere *Impost. Vassoio* per impostare il formato carta e il tipo di carta.
(Per il modello MFC-J6520DW)
Premere *Imp. carta*. Passare al punto **c**.
- b** Premere *Vassoio N. 1* per impostare il formato carta e il tipo di carta per il vassoio N. 1 oppure premere *Vassoio N. 2* per impostare il formato carta per il vassoio N. 2.
- c** Selezionare l'opzione relativa al formato e al tipo di carta in uso.
- d** Premere OK.


8



Selezionare una Modalità di ricezione

Sono disponibili quattro modalità di ricezione: Solo fax, Fax/Tel, Manuale e Tel./Segr. Est.

►► Guida per utenti base: Utilizzo delle modalità di ricezione

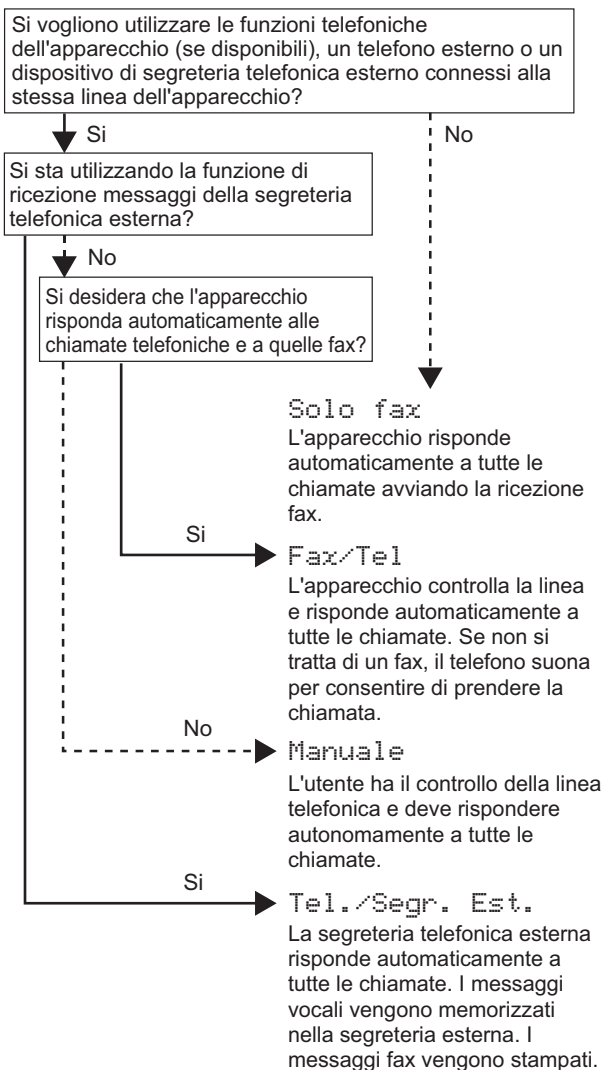Se l'apparecchio non viene usato per l'invio e la ricezione di fax, passare al punto successivo.




- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere Tutte le imp.
- c** Premere Fax.
- d** Premere Imp.ricezione.
- e** Premere Mod. ricezione.
- f** Selezionare la modalità di ricezione preferita.
- g** Premere .




9


Immettere le informazioni personali (identificativo)

Impostare l'Identificativo dell'apparecchio per fare in modo che su ogni fax inviato appaiano la data e l'ora. Se l'apparecchio non viene usato per l'invio e la ricezione di fax, passare al punto successivo.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere Tutte le imp.
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- d** Premere Identificativo.
- e** Premere Fax.
- f** Inserire il numero di fax (massimo 20 cifre) sul touchscreen, quindi premere OK.
- g** Premere Nome.
- h** Inserire il proprio nome (massimo 20 caratteri) utilizzando il touchscreen, quindi premere OK.

NOTA

- Premere  aA per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole.
- Premere  per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.)
- Per modificare un numero o un carattere inserito per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato. Premere , quindi inserire il carattere corretto.
- Per inserire uno spazio, premere Spazio. In alternativa, è possibile premere ▶ per spostare il cursore.

- i** Premere .

10 Rapporto di verifica della trasmissione



L'apparecchio Brother è in grado di creare un Rapporto di verifica della trasmissione, che può essere utilizzato come conferma dell'invio di un fax. Il rapporto elenca il nome o il numero di fax del destinatario, la data, l'ora, la durata della trasmissione e il numero di pagine trasmesse, oltre a indicare se la trasmissione è andata a buon fine o meno.

Istruzioni relative all'utilizzo di questa funzione

➤➤ *Guida per utenti base: Rapporto di verifica della trasmissione*


11 Impostare la modalità di composizione a toni o a impulsi

L'apparecchio è impostato per il servizio di composizione a toni. In caso di servizio di composizione a impulsi (disco combinatore), è necessario modificare la modalità di composizione.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere `Tutte le imp.`
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp.iniziale.`
Premere `Imp.iniziale.`
- d** Premere `Toni/Impulsi.`
- e** Premere `Impulsi (o Toni).`
- f** Premere .

12 Impostare il tipo di linea telefonica

Se si esegue il collegamento dell'apparecchio a una linea dotata di PBX o ISDN per l'invio e la ricezione di fax, è necessario modificare di conseguenza il tipo di linea telefonica.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere `Tutte le imp.`
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp.iniziale.`
Premere `Imp.iniziale.`
- d** Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Imp.linea tel.`
Premere `Imp.linea tel.`
- e** Premere `Normale, PBX o ISDN.`
Selezionare il tipo di linea telefonica desiderato.

NOTA

Se si seleziona **PBX**, l'apparecchio richiede di impostare il prefisso da comporre. ➤➤ *Guida per utenti base: Impostazione del tipo di linea telefonica*

- f** Premere .

NOTA

PBX e TRANSFER



L'apparecchio è impostato inizialmente su **Normale**; ciò ne consente il collegamento a una linea PSTN (Rete linee telefoniche pubbliche) standard. Tuttavia, molti uffici utilizzano un centralino privato per telefoni in derivazione o PBX. L'apparecchio può essere collegato alla maggior parte dei PBX in commercio. La funzione di richiamata dell'apparecchio supporta solo la ricomposizione del numero dopo un intervallo predefinito (TBR). La funzione TBR è attiva con la maggior parte dei sistemi PBX permettendo di accedere a una linea esterna o di inviare una chiamata a un altro interno. Questa funzione si attiva quando si preme il tasto **R** sul touchscreen.

13 Impostare la compatibilità della linea telefonica (VoIP)

Se si collega l'apparecchio a un servizio VoIP (tramite Internet), è necessario modificare le impostazioni di compatibilità.



NOTA

Se si utilizza una linea telefonica analogica, è possibile saltare questo passaggio.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere Tutte le imp.
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- d** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Compatibilità.
Premere Compatibilità.
- e** Premere Base (per VoIP).
- f** Premere .



14 Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo che l'ora legale venga regolata automaticamente. L'apparecchio viene reimpostato automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere Tutte le imp.
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- d** Premere Data & Ora.
- e** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Autom. giorno.
Premere Autom. giorno.
- f** Premere Sì (o No).
- g** Premere .

15 Impostare il fuso orario

È possibile impostare sull'apparecchio il fuso orario relativo al proprio Paese.

- a** Premere  (Impostaz.).
- b** Premere Tutte le imp.
- c** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- d** Premere Data & Ora.
- e** Premere ▲ o ▼ per visualizzare Fuso orario.
Premere Fuso orario.
- f** Immettere il fuso orario.
Premere OK.
- g** Premere .



16

Selezionare il tipo di connessione

Queste istruzioni di installazione sono valide per Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 e Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.



NOTA

Se il computer non dispone di un'unità CD-ROM, se il CD-ROM in dotazione non contiene i driver per il sistema operativo del proprio computer o se si desidera scaricare manuali e utilità, visitare la pagina dedicata al modello in uso all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Alcune applicazioni software presenti sul CD-ROM potrebbero non essere scaricabili.

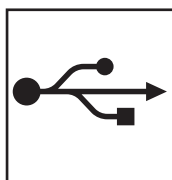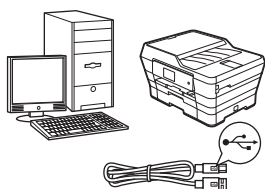


Cavo di interfaccia USB

Windows®, andare a pagina 14
Macintosh, andare a pagina 17

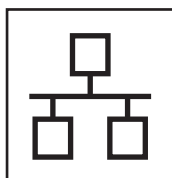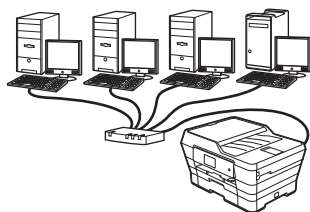

Rete cablata

Windows®, andare a pagina 20
Macintosh, andare a pagina 24

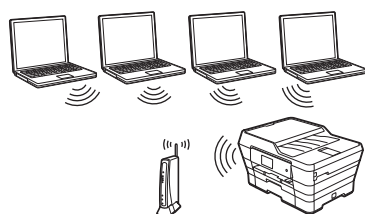

Rete senza fili

Windows®, Macintosh e dispositivi mobili
andare a pagina 27

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Rete cablata
Macintosh

Rete senza fili



Per gli utenti Windows® che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.


NOTA

- Per il momento, **NON** collegare il cavo USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.
- Se viene visualizzata la schermata **Sicurezza di Windows**, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

18 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

NOTA


- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**.
(Windows® 8: fare clic sull'icona  (**Esplora file**) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.)
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.
- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.

- b** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- c** Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**.

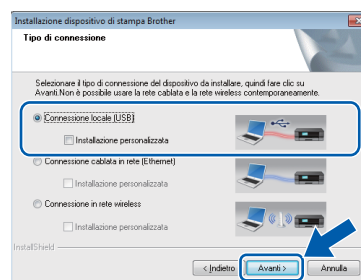

- d** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino a visualizzare la schermata **Collegare il cavo USB**.







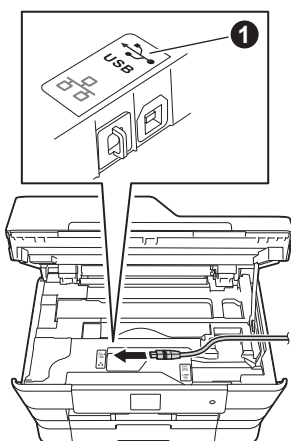
19

Collegare il cavo USB


- a** Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

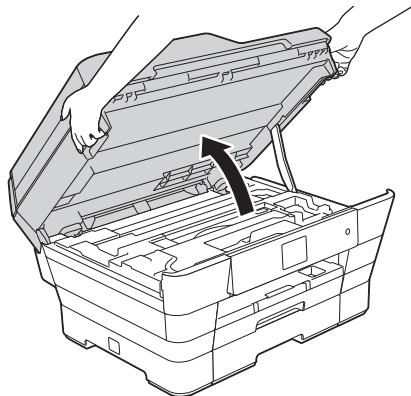

- b** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  ❶. La porta USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue.




- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al computer.

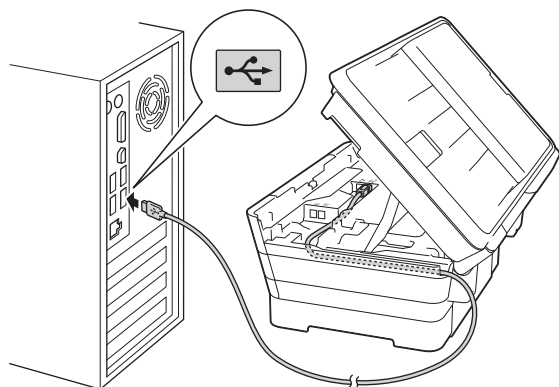

IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

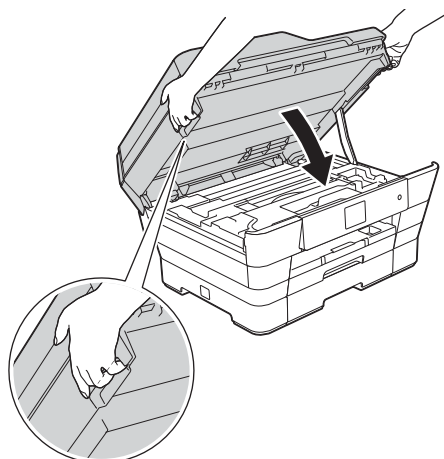

! ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.

- e** L'installazione prosegue automaticamente. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

NOTA


NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

- f** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni ambientali per i dispositivi generatori di immagini**, fare clic su **Avanti**.
- g** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare clic su **Avanti**.
- h** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare la casella di controllo **Imposta stampante predefinita**, quindi fare clic su **Avanti**.
- i** Quando viene visualizzata la finestra **Installazione completata**, controllare le impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.



20 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

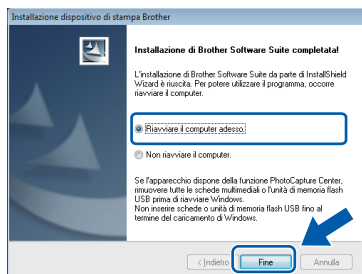

NOTA

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Utenti di Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: eseguire il programma **Diagnostica installazione** situato in (start) > **Tutti i programmi** > **Brother** > **MFC-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso).
 - Utenti di Windows® 8: per eseguire il programma **Diagnostica installazione**, fare doppio clic su (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.

- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
- Quando viene visualizzata la schermata del Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, selezionare le opzioni preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA

- Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.
- Quando si installa MFL-Pro Suite, viene installata automaticamente anche la Guida Brother. La Guida Brother consente di accedere al Brother Solutions Center quando si fa clic su nella barra delle applicazioni.

Fine

L'installazione è completa.

Per installare le applicazioni opzionali:

Andare a

Pagina 41

NOTA

Utenti di Windows® 8: se i manuali Brother forniti sul CD-ROM sono in formato PDF, utilizzare Adobe® Reader® per aprirli. Se Adobe® Reader® è installato sul computer ma non è possibile aprire i file con Adobe® Reader®, modificare l'associazione file relativa ai PDF (vedere *Come aprire un file PDF in Adobe® Reader®* (Windows® 8) a pagina 43).



Per gli utenti Macintosh che utilizzano un cavo d'interfaccia USB

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

17 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

NOTA


Utenti Mac OS X da v10.6.0 a 10.6.7: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.


18 Collegare il cavo USB


NOTA

- NON collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.


- a** Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

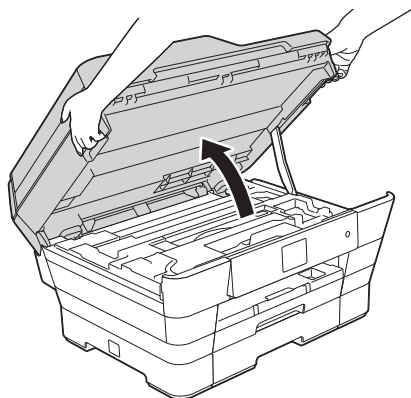

- b** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  ❶. La porta USB si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue.

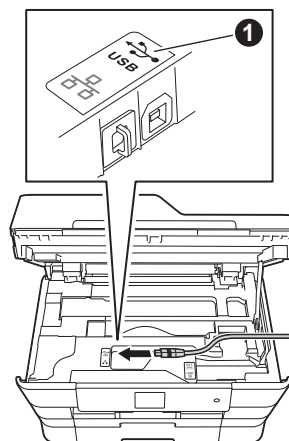

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo USB nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo al Macintosh.

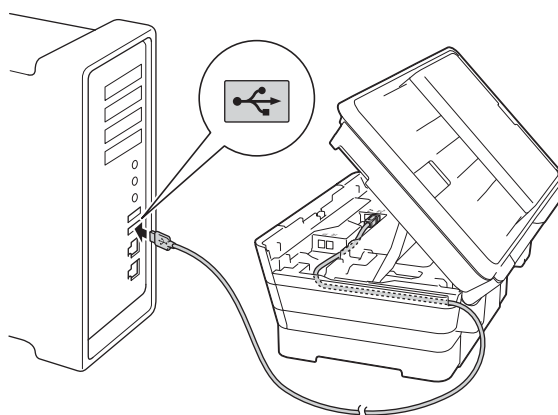


IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.



- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

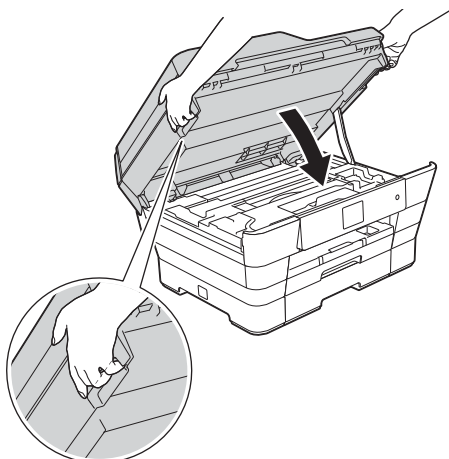

! ATTENZIONE


Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.

19 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.




- c** Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

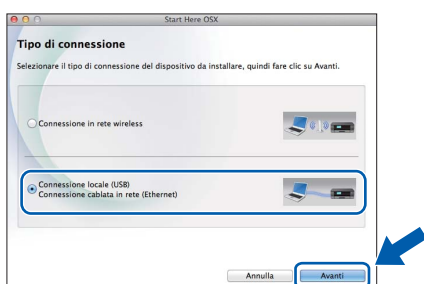


- d** Dopo l'installazione, il software Brother ricerca il dispositivo. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.

- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

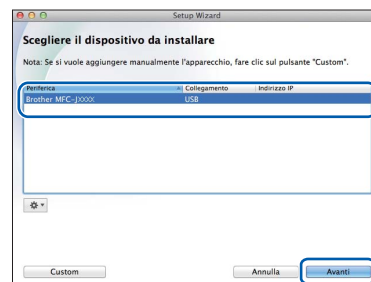


- f** Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi stampante**, fare clic su **Aggiungi stampante**.

- g** Selezionare l'apparecchio dall'elenco. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Avanti**.

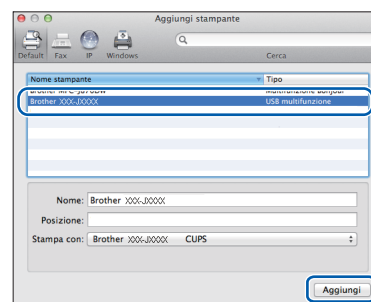

Quando viene visualizzata la schermata dell'assistenza, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo se si desidera scaricare **Presto! PageManager**. È possibile scaricare **Presto! PageManager** anche in un secondo momento dalla schermata **Assistenza Brother**. Fare clic su **Avanti**.

- h** Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Chiudi**.

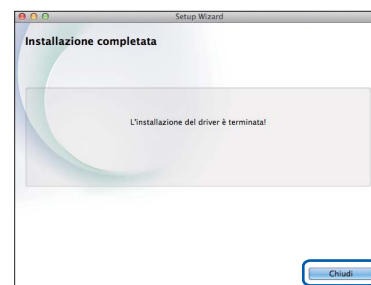


- OK!** A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto 20.



20 Scaricare e installare Presto! PageManager


L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

- a** Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

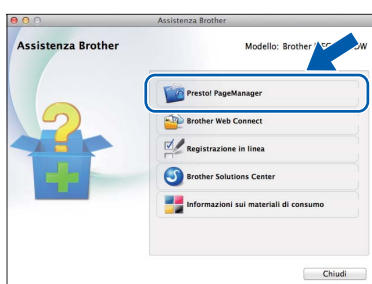

Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti Windows® che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

17

Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

NOTA

- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.
- Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione Rete I/F dell'apparecchio sia impostata su Cablato LAN. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva.

Sull'apparecchio, premere  (Impostaz.).

Premere **Tutte le imp.**


Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Rete**.

Premere **Rete**.

Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Rete I/F**.

Premere **Rete I/F**.


Premere **Cablato LAN**.


Premere .


18


Collegare il cavo di rete

- a** Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

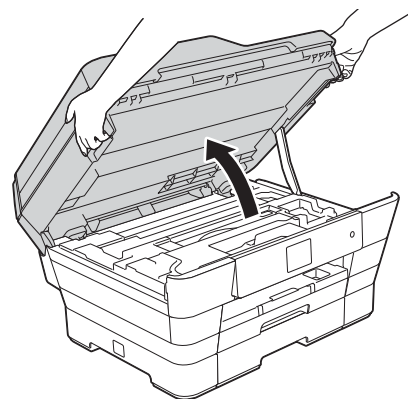


- b** Collegare il cavo di rete alla porta Ethernet contrassegnata con il simbolo  ①. La porta Ethernet si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue. Rimuovere il coperchio di protezione di colore arancione ② prima di collegare il cavo.

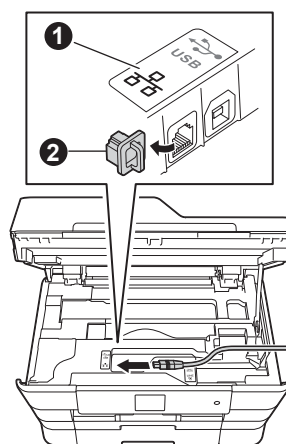



- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo alla rete.

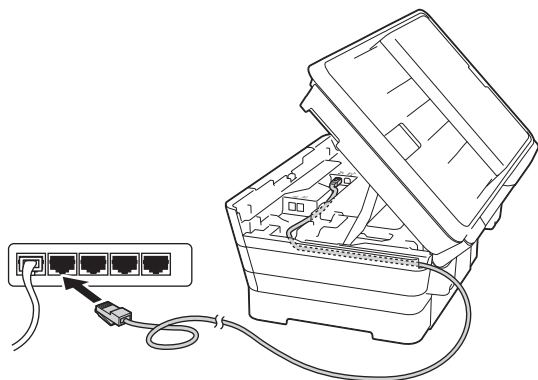


IMPORTANTE

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

NOTA

Se si utilizza sia il cavo USB sia il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.

- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

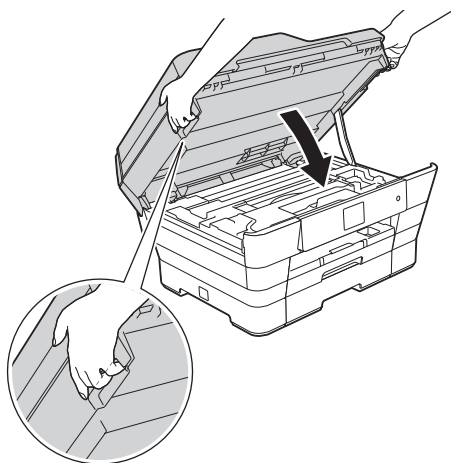

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.


19

Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

NOTA

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**.

(Windows® 8: fare clic sull'icona  (**Esplora file**) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.)


Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.

- b** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- c** Selezionare **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.

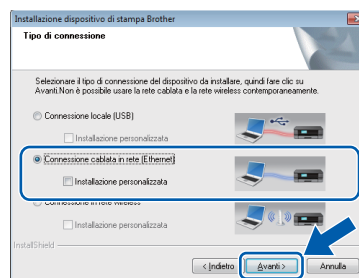



- d** Quando viene visualizzata la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.

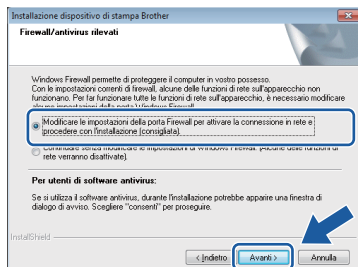


Se non si utilizza Windows® Firewall, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso per ottenere informazioni su come aggiungere le porte di rete indicate di seguito.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere le porte UDP 137 e 161.

NOTA

- Se alla rete è collegato più di un apparecchio, selezionare dall'elenco l'apparecchio in uso, quindi fare clic su **Avanti**. Questa finestra non viene visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio, che viene pertanto selezionato automaticamente.

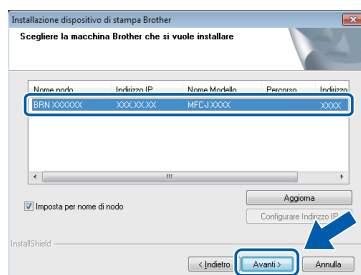

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- e** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.


NOTA

- NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.
- Se viene visualizzata la schermata **Sicurezza di Windows**, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- f** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni ambientali per i dispositivi generatori di immagini**, fare clic su **Avanti**.
- g** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare clic su **Avanti**.
- h** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare la casella di controllo **Imposta stampante predefinita**, quindi fare clic su **Avanti**.
- i** Quando viene visualizzata la finestra **Installazione completata**, controllare le impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.


20 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

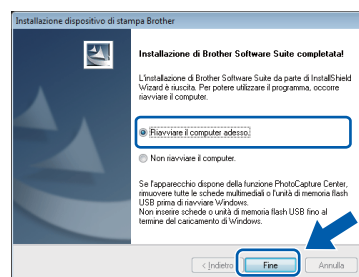

NOTA


- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Utenti di Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: eseguire il programma **Diagnostica installazione** situato in **(start) > Tutti i programmi > Brother > MFC-XXXX LAN** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso).
 - Utenti di Windows® 8: per eseguire il programma **Diagnostica installazione**, fare doppio clic su **☰ (Brother Utilities)** sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.



b Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.

- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
- Quando viene visualizzata la schermata del Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, selezionare le opzioni preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA

- Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.
- Quando si installa MFL-Pro Suite, viene installata automaticamente anche la Guida Brother. La Guida Brother consente di accedere al Brother Solutions Center quando si fa clic su  nella barra delle applicazioni.

21 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **19** a pagina 21. Vedere inoltre il punto **17** a pagina 20 prima di eseguire l'installazione.

NOTA

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di due utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente Nuance™ PaperPort™ 12SE, su un massimo di due PC in rete. Se si intende utilizzare più di due PC con installato Nuance™ PaperPort™ 12SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di cinque utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure il proprio rivenditore Brother.

Fine

L'installazione è completa.


Per installare le applicazioni opzionali:

Andare a

Pagina 41

NOTA

- Per utilizzare un dispositivo mobile con l'apparecchio Brother, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Manuali nella pagina dedicata al modello in uso per vedere la Guida dell'utente.
- Utenti di Windows® 8: se i manuali Brother forniti sul CD-ROM sono in formato PDF, utilizzare Adobe® Reader® per aprirli. Se Adobe® Reader® è installato sul computer ma non è possibile aprire i file con Adobe® Reader®, modificare l'associazione file relativa ai PDF (vedere *Come aprire un file PDF in Adobe® Reader®* (Windows® 8) a pagina 43).



Per gli utenti Macintosh che utilizzano un cavo d'interfaccia di rete cablata

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

17 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

NOTA

- Utenti Mac OS X da v10.6.0 a 10.6.7: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.
- Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e poi si desidera impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione **Rete I/F** dell'apparecchio sia impostata su **Cablato LAN**. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva.

Sull'apparecchio, premere  (Impostaz.).

Premere **Tutte le imp.**

Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Rete**.

Premere **Rete**.

Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Rete I/F**.


Premere **Rete I/F**.


Premere **Cablato LAN**.


Premere .

18 Collegare il cavo di rete


- a** Sollevare il coperchio dello scanner fino a bloccarlo saldamente in posizione di apertura.

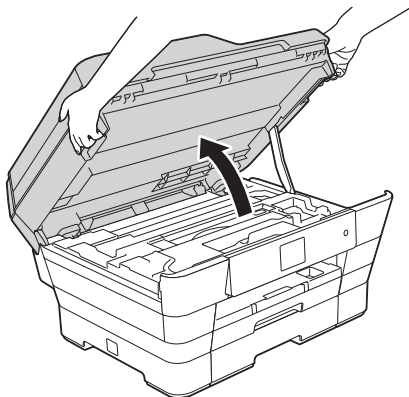

- b** Collegare il cavo di rete alla porta Ethernet contrassegnata con il simbolo  **1**. La porta Ethernet si trova all'interno dell'apparecchio, come illustrato nel riquadro ingrandito della figura che segue. Rimuovere il coperchio di protezione di colore arancione **2** prima di collegare il cavo.

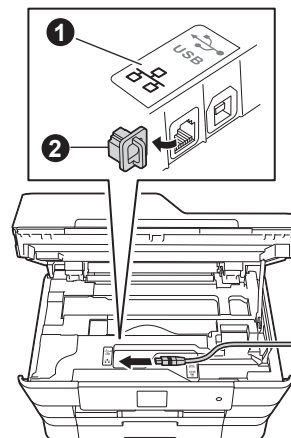

- c** Prestando la dovuta attenzione, far passare il cavo di rete nell'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio. Collegare il cavo alla rete.

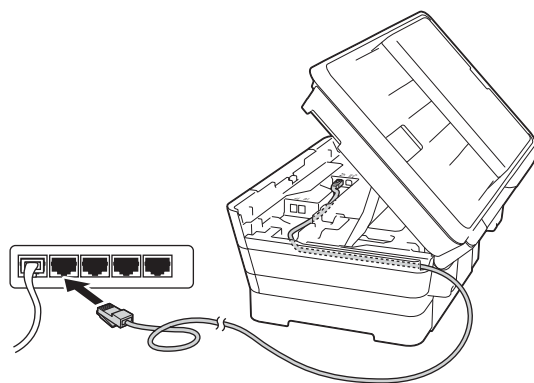


IMPORTANTE


Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi per evitare che si verifichino errori.

NOTA

Se si utilizza sia il cavo USB sia il cavo di rete, disporre entrambi i cavi nella canalina, uno sopra l'altro.



- d** Chiudere con delicatezza il coperchio dello scanner utilizzando le maniglie poste ai lati.

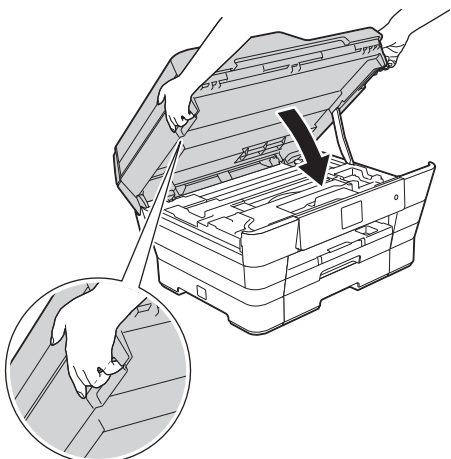

ATTENZIONE


Prestare attenzione a non incastrare le dita quando si chiude il coperchio dello scanner. Per aprire e chiudere il coperchio dello scanner, utilizzare sempre le maniglie poste ai lati dello stesso.

19 Installare MFL-Pro Suite


- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.



- c** Selezionare **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

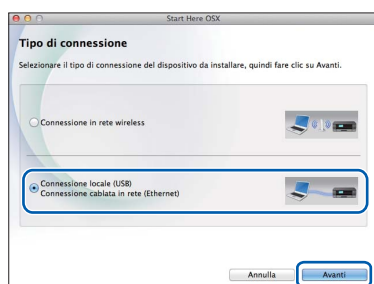


- d** Dopo l'installazione, il software Brother ricerca il dispositivo. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.
- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

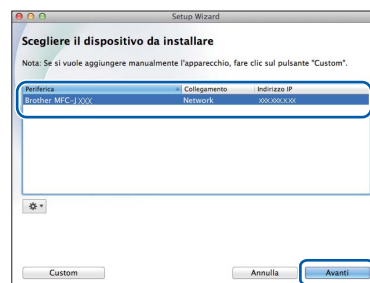


NOTA

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.
- Per reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio, stampare il Rapporto della configurazione di rete. **»» Guida Software e Rete per l'utente**
- Se viene visualizzata la schermata **Impostazione di rete**, procedere come indicato di seguito.

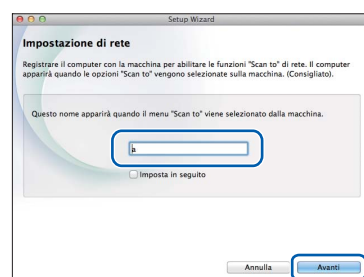

- Immettere un nome (della lunghezza massima di 15 caratteri) per il Macintosh.
- Fare clic su **Avanti**. Passare al punto **f**.


Il nome immesso viene visualizzato sul touchscreen dell'apparecchio quando si preme il pulsante **Scansione** e si sceglie un'opzione di scansione. **»» Guida Software e Rete per l'utente**

**f**

Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi stampante**, fare clic su **Aggiungi stampante**.

g

Selezionare l'apparecchio dall'elenco. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Avanti**.

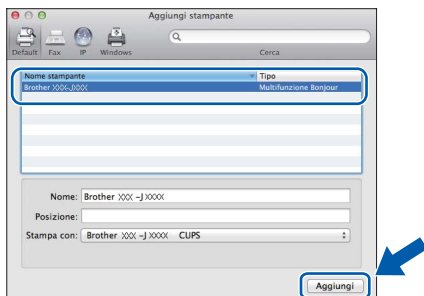

NOTA


(OS X v10.8.x)

Selezionare il driver **Brother MFC-XXXX CUPS** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) dal menu a discesa **Usa**.

Quando viene visualizzata la schermata dell'assistenza, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo se si desidera scaricare **Presto! PageManager**. È possibile scaricare **Presto! PageManager** anche in un secondo momento dalla schermata **Assistenza Brother**. Fare clic su **Avanti**.

h

Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Chiudi**.

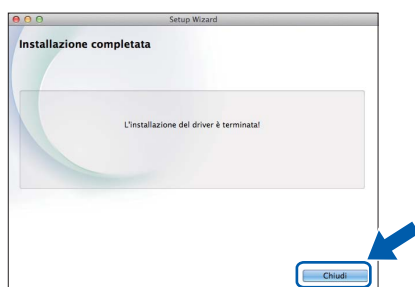

A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto 20.


20

Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a

Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

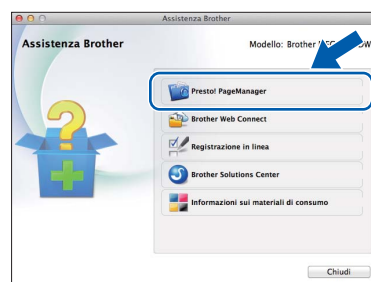**21**

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto 19 a pagina 25. Vedere inoltre il punto 17 a pagina 24 prima di eseguire l'installazione.

Fine

L'installazione è completa.

NOTA

Per utilizzare un dispositivo mobile con l'apparecchio Brother, visitare il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/> e fare clic su Manuali nella pagina dedicata al modello in uso per vedere la Guida dell'utente.



Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili

17

Prima di iniziare

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso/router. Una volta configurato l'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso o il router, i computer presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale stampa di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso o al router di rete, con il minor numero possibile di ostacoli. Strutture o pareti di grosse dimensioni localizzate tra i due dispositivi come pure le interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.

A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni. Se si devono stampare file di grandi dimensioni, quali documenti composti da più pagine contenenti testo misto a immagini ampie, è opportuno prendere in considerazione un collegamento Ethernet cablatto, che consente una maggiore rapidità di trasferimento dei dati oppure un collegamento USB per una maggiore velocità di trasmissione. L'apparecchio Brother può essere utilizzato sia in reti cablate sia in reti senza fili; tuttavia è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta.

NOTA

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.

Sull'apparecchio, premere  (Impostaz.). Premere Tutte le imp.


Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete. Premere Rete.

Premere ▲ o ▼ per visualizzare Resett. rete. Premere Resett. rete.

Premere Sì per accettare. Tenere premuto Sì per 2 secondi per confermare.

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

Modalità Infrastruttura

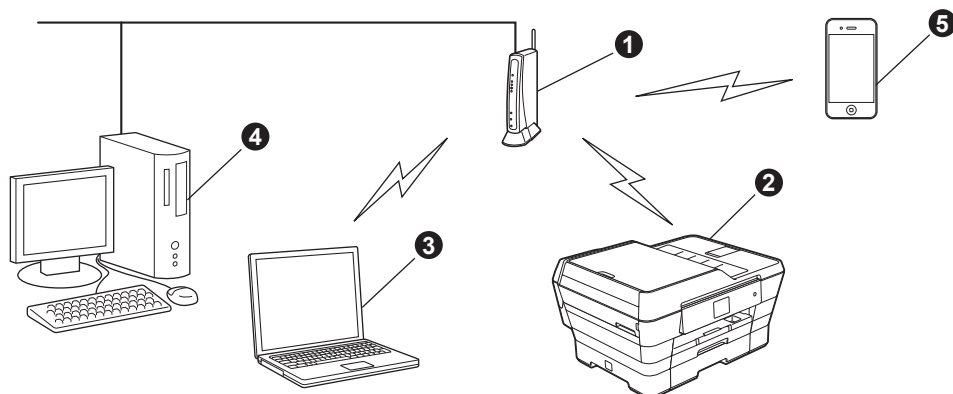

① Punto di accesso/router

② Apparecchio per rete senza fili (apparecchio in dotazione) collegato al punto di accesso/router

③ Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/router

④ Computer cablatto collegato al punto di accesso o al router

⑤ Dispositivo mobile collegato al punto di accesso o al router

Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano a quelle del punto di accesso o del router.

NOTA

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella *Guida Software e Rete per l'utente* sul CD-ROM.

Per visualizzare la *Guida Software e Rete per l'utente*:

1 Accendere il computer. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.

Per Windows®:

2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.

3 Fare clic su **Guida dell'utente**, quindi su **Documenti PDF/HTML**.

4 Fare clic su *Guida Software e Rete per l'utente*.

Per Macintosh:

2 Fare doppio clic su **Guida dell'utente**. Selezionare il modello in uso e la lingua.

3 Fare clic su **Guida dell'utente**, quindi su *Guida Software e Rete per l'utente*.



18


Selezionare il metodo preferito per l'impostazione senza fili

Le seguenti istruzioni indicano tre metodi diversi per l'impostazione dell'apparecchio Brother in una rete senza fili. Selezionare il metodo preferito in base all'ambiente utilizzato.

Il metodo **a** è quello consigliato per la connessione (Windows® o Macintosh).

a Impostazione mediante il CD-ROM (Windows® e Macintosh)

- Per questo metodo è consigliabile utilizzare un computer collegato alla rete in modalità senza fili.
- In alcuni casi potrebbe essere necessario disporre di un cavo USB.

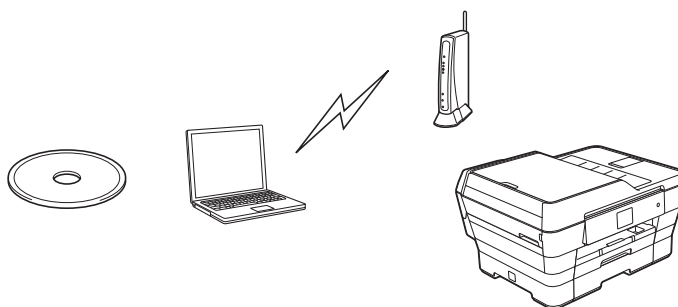

Andare a

pagina 30



Per utenti di rete senza fili

Per i metodi **b** e **c**, avviare l'impostazione senza fili premendo il pulsante **WiFi** **Wi-Fi®** sul touchscreen.



b Impostazione manuale dal pannello dei comandi mediante la funzione Impostazione guidata (Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

Se il punto di accesso o il router senza fili non supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™) o AOSS™, **annotare le impostazioni di rete senza fili** del punto di accesso o del router senza fili nell'area che segue.

Se si desidera contattare il servizio assistenza clienti Brother per ricevere assistenza durante la configurazione, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome di rete) e la chiave di rete in uso. Brother non è in grado di fornire assistenza per reperire queste informazioni.

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
SSID (Nome della rete)	
Chiave di rete*	

* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

NOTA

Se non si conoscono questi dati (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere all'impostazione senza fili.

Come reperire questi dati


- 1) Controllare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a

pagina 31

c Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

Utilizzare questo metodo se il punto di accesso o il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (WPS o AOSS™).

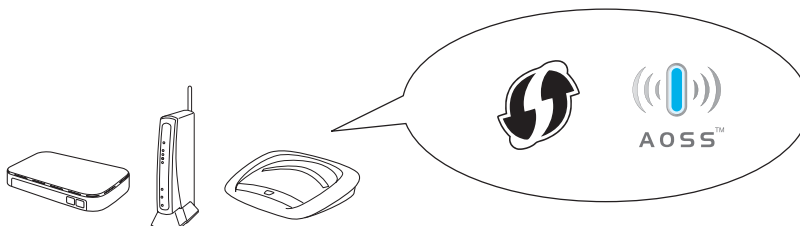

Andare a

pagina 33



19

Impostazione mediante il CD-ROM (Windows® e Macintosh)

Per gli utenti Macintosh:


Inserire nell'apposita unità il CD-ROM e fare doppio clic su **Start Here OSX**. Selezionare **Connessione in rete wireless** e seguire le istruzioni relative all'installazione del dispositivo senza fili visualizzate sullo schermo del computer. Una volta completata l'installazione, passare al punto **21-e** a pagina 39.

Per gli utenti Windows®:

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM di installazione fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

NOTA

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**.

(Windows® 8: fare clic sull'icona  (**Esplora file**) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.)


Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.

- b** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- c** Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

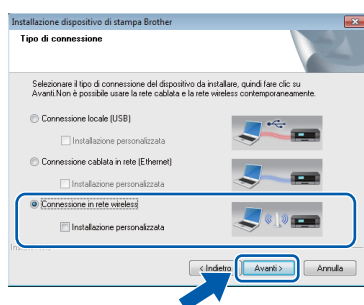

d

Quando viene visualizzata la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.

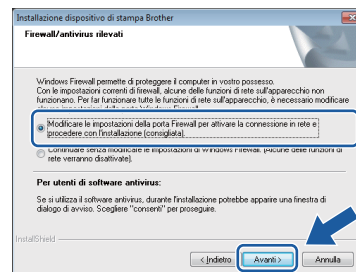

Se non si utilizza Windows® Firewall, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso per ottenere informazioni su come aggiungere le porte di rete indicate di seguito.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere le porte UDP 137 e 161.

e

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare l'apparecchio Brother.

f


L'apparecchio cercherà quindi di collegarsi alla rete senza fili. L'operazione può richiedere qualche minuto.

NOTA

Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato (oppure sullo schermo), quindi fare riferimento alla sezione **Risoluzione dei problemi** a pagina 34.



L'impostazione senza fili è completa.

Il LED Wi-Fi  sul pannello dei comandi si illumina ad indicare che la Rete I/F dell'apparecchio è impostata su WLAN.

Per installare MFL-Pro Suite

Per gli utenti Windows®:

Andare a


Punto 21-e a pagina 37



19

Impostazione manuale dal pannello dei comandi mediante la funzione Impostazione guidata

(Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

a Premere .

Premere **Imp. guidata**.

Quando viene visualizzato il messaggio *Commutare interfaccia rete su wireless?*, premere **Sì** per accettare. In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili. Per annullare premere **No**.

b L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili. La visualizzazione dell'elenco dei nomi SSID disponibili richiede alcuni secondi. Se viene visualizzato un elenco di nomi SSID, premere **▲** o **▼** per selezionare il nome SSID annotato al punto **18-b** a pagina 29. Premere **OK**.

Se il punto di accesso o il router senza fili del nome SSID selezionato supporta WPS e l'apparecchio richiede di utilizzare WPS, passare al punto **c**. Se l'apparecchio richiede di immettere una chiave di rete, passare al punto **d**. In caso contrario, passare al punto **e**.



NOTA

- Se l'elenco è vuoto, verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia collegato alla fonte di alimentazione e che trasmetta il nome SSID. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso/router senza fili ed eseguire nuovamente il procedimento a partire dal punto **a**.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare dei nomi SSID, il nome SSID dovrà essere aggiunto manualmente. Per maggiori dettagli, vedere la *Guida Software e Rete per l'utente*.

c Premere **Sì** per collegare l'apparecchio utilizzando WPS. (Se si seleziona **No** (Manuale) per proseguire con la configurazione manuale, passare al punto **d** per immettere una chiave di rete.) Quando sul touchscreen viene richiesto di avviare WPS, premere il pulsante WPS sul punto di accesso o sul router senza fili, quindi premere **Avanti** per proseguire. Passare al punto **e**.

d Immettere la chiave di rete annotata al punto **18-b** a pagina 29 utilizzando il touchscreen.

NOTA

Premere  **aA** per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole. Premere  **A 1 @** per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.) Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere **◀** o **▶**.

(Per i dettagli, vedere *Inserimento di testo* a pagina 42.)

Premere **OK** dopo aver immesso tutti i caratteri, quindi premere **Sì** per applicare le impostazioni.


e L'apparecchio cercherà quindi di collegarsi alla rete senza fili. L'operazione può richiedere qualche minuto. Premere **OK**.

NOTA

Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 34.



L'impostazione senza fili è completa.

Il LED Wi-Fi  sul pannello dei comandi si illumina ad indicare che la Rete I/F dell'apparecchio è impostata su WLAN.



Per gli utenti di dispositivi mobili:

- Collegare il dispositivo mobile ad un punto di accesso o ad un router senza fili utilizzando la connessione Wi-Fi.
- Scaricare e installare Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dal sito per il download delle applicazioni per il dispositivo mobile in uso. Con questo apparecchio è possibile utilizzare anche AirPrint (iOS).
- Per scaricare la Guida dell'utente relativa all'applicazione utilizzata (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitare il Brother Solutions Center e fare clic su Manuali nella pagina dedicata al modello in dotazione.

Andare a

<http://solutions.brother.com/>

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 20.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 36

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 39



19


Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™

(Windows®, Macintosh e dispositivi mobili)

- a** Verificare che il punto di accesso o il router senza fili in uso disponga del simbolo WPS o AOSS™ (raffigurati di seguito).



- b** Collocare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso o router WPS o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso o il router.


- c** Premere .
Premere WPS/AOSS.

Quando viene visualizzato il messaggio *Commutare interfaccia rete su wireless?*, premere **Sì** per accettare. In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili. Per annullare premere **No**.

NOTA

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta WPS, è possibile inoltre configurare l'apparecchio utilizzando il metodo PIN (Personal Identification Number). >>> *Guida Software e Rete per l'utente*

- d** Quando sul touchscreen viene richiesto di avviare WPS o AOSS™, premere il pulsante WPS o AOSS™ sul punto di accesso o sul router senza fili (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con il punto di accesso/router senza fili), quindi premere **OK** sull'apparecchio.

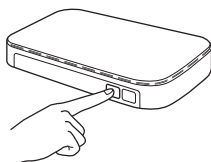

Questa funzione rileva automaticamente la modalità (WPS o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso o dal router senza fili per configurare l'apparecchio in uso.


Premere **OK**.

NOTA

Se la connessione non va a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alla sezione *Risoluzione dei problemi* a pagina 34.



L'impostazione senza fili è completa.

Il LED Wi-Fi  sul pannello dei comandi si illumina ad indicare che la Rete I/F dell'apparecchio è impostata su WLAN.

Per gli utenti di dispositivi mobili:

- Collegare il dispositivo mobile ad un punto di accesso o ad un router senza fili utilizzando la connessione Wi-Fi.
- Scaricare e installare Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dal sito per il download delle applicazioni per il dispositivo mobile in uso. Con questo apparecchio è possibile utilizzare anche AirPrint (iOS).
- Per scaricare la Guida dell'utente relativa all'applicazione utilizzata (Brother iPrint&Scan/AirPrint), visitare il Brother Solutions Center e fare clic su Manuali nella pagina dedicata al modello in dotazione.

Andare a

<http://solutions.brother.com/>

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 20.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 36

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 39



Risoluzione dei problemi

Se si desidera contattare il servizio assistenza clienti Brother per ricevere assistenza durante la configurazione, assicurarsi di avere a portata di mano il nome SSID (nome di rete) e la chiave di rete in uso. Brother non è in grado di fornire assistenza per reperire queste informazioni.



Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)

- 1) Controllare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID iniziale potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.


* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.

Rapporto LAN senza fili

Se il rapporto stampato relativo alla LAN senza fili indica che la connessione non è andata a buon fine, controllare il codice di errore presente sul rapporto stampato, quindi fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito.

Codice di errore	Soluzioni consigliate
TS-01	<p>L'impostazione senza fili non è attiva, attivare tale impostazione.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se all'apparecchio è collegato un cavo di rete, scollegarlo e attivare l'impostazione senza fili dell'apparecchio. <p>Sull'apparecchio, premere  (Impostaz.).</p> <p>Premere Tutte le imp.</p> <p>Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete.</p> <p>Premere Rete.</p> <p>Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete I/F.</p> <p>Premere Rete I/F.</p> <p>Premere WLAN.</p> <p>Premere .</p>
TS-02	<p>Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili.</p> <p>1. Controllare i 4 punti riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none">- Verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia acceso.- Spostare l'apparecchio in un'area priva di ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso o al router senza fili.- Collocare temporaneamente l'apparecchio a circa un metro di distanza dal punto di accesso senza fili mentre si configurano le impostazioni senza fili.- Se il punto di accesso o il router senza fili utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nell'ambito del filtro. <p>2. Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono state immesse manualmente, è possibile che tali informazioni siano errate.</p> <p>Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, reinserire i dati corretti. Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 34.</p>

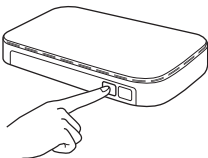

TS-04	<p>I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono supportati dall'apparecchio in uso.</p> <p>Per la modalità infrastruttura, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso o del router senza fili.</p> <p>L'apparecchio supporta i seguenti metodi di autenticazione:</p> <table border="1" data-bbox="331 394 1094 658"> <thead> <tr> <th>Metodo di autenticazione</th><th>Metodo di crittografia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Sistema aperto</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Nessuno (senza crittografia)</td></tr> <tr> <td>Chiave condivisa</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Se il problema non viene risolto, è possibile che il nome SSID o le impostazioni di rete inserite siano errate.</p> <p>Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili. Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 34.</p> <p>Per la modalità ad hoc, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del computer per quanto concerne le impostazioni senza fili.</p> <p>L'apparecchio Brother supporta esclusivamente il metodo di autenticazione Aperto, con crittografia WEP opzionale.</p>	Metodo di autenticazione	Metodo di crittografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema aperto	WEP	Nessuno (senza crittografia)	Chiave condivisa	WEP
Metodo di autenticazione	Metodo di crittografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema aperto	WEP												
	Nessuno (senza crittografia)												
Chiave condivisa	WEP												
TS-05	<p>Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete) sono errate.</p> <p>Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza (chiave di rete). Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 34.</p> <p>Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p>												
TS-06	<p>Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono errate.</p> <p>Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) nella tabella relativa al codice TS-04. Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete*)</i> a pagina 34.</p> <p>Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p>												
TS-07	<p>L'apparecchio non è in grado di rilevare un punto di accesso o un router senza fili per il quale è stato abilitato WPS o AOSS™.</p> <p>Se si desidera configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS o AOSS™, è necessario azionare sia l'apparecchio sia il punto di accesso o il router senza fili.</p> <p>Verificare che il punto di accesso o il router senza fili supporti WPS o AOSS™, quindi riprovare.</p> <p>Se non si sa come far funzionare il punto di accesso o il router senza fili utilizzando WPS o AOSS™, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili, rivolgersi al produttore del dispositivo in questione oppure all'amministratore di rete.</p> 												
TS-08	<p>Sono stati rilevati due o più punti di accesso senza fili con WPS o AOSS™ abilitati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllare che nella portata dell'apparecchio vi sia un solo punto di accesso o router senza fili con il metodo WPS o AOSS™ attivo, quindi riprovare. - Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso. 												



Installare driver e software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

20 Prima dell'installazione

Verificare che il computer sia acceso e di aver eseguito l'accesso come amministratore.


NOTA

- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.
- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il CD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva), Windows® 7 e Windows® 8. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.

21 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'apposita unità il CD-ROM. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

NOTA


- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Computer (Risorse del computer)**.
(Windows® 8: fare clic sull'icona  (**Esplora file**) nella barra delle applicazioni, quindi accedere a **Computer**.)
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.
- Se viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Consenti** o **Sì**.

- b** Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- c** Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

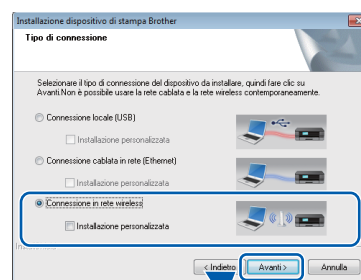

- d** Quando viene visualizzata la schermata **Firewall/antivirus rilevati**, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, quindi fare clic su **Avanti**.

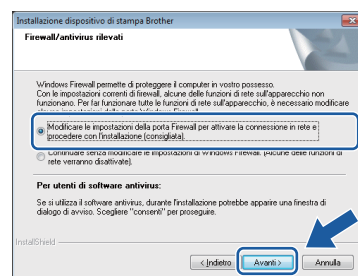


Se non si utilizza Windows® Firewall, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso per ottenere informazioni su come aggiungere le porte di rete indicate di seguito.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Per la ricezione PC-Fax in rete, aggiungere la porta UDP 54926.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere le porte UDP 137 e 161.



- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

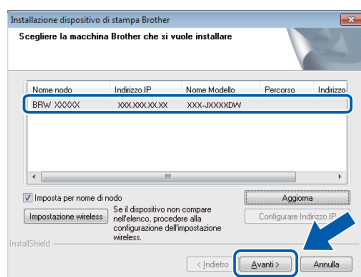

NOTA

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **18-b** a pagina 29 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.
- Se si utilizza il protocollo WEP e sul touchscreen viene visualizzata l'indicazione **Connessa** ma l'apparecchio non viene rilevato in rete, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.

- f** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

NOTA

- NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.
- Se viene visualizzata la schermata **Sicurezza di Windows**, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.

- g** Se viene visualizzata la schermata **Informazioni ambientali per i dispositivi generatori di immagini**, fare clic su **Avanti**.

- h** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Fare clic su **Avanti**.


- i** Se non si desidera impostare l'apparecchio come stampante predefinita, deselezionare la casella di controllo **Imposta stampante predefinita**, quindi fare clic su **Avanti**.

- j** Quando viene visualizzata la finestra **Installazione completata**, controllare le impostazioni, quindi fare clic su **Avanti**.

22

Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

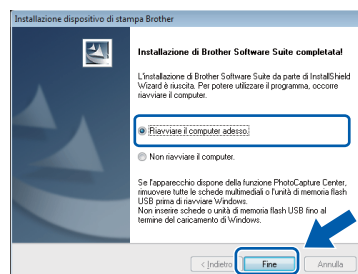

NOTA


- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Utenti di Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7: eseguire il programma **Diagnostica installazione** situato in (start) > **Tutti i programmi** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso).
 - Utenti di Windows® 8: per eseguire il programma **Diagnostica installazione**, fare doppio clic su (**Brother Utilities**) sul desktop, quindi fare clic sull'elenco a discesa e selezionare il nome del modello in uso (se non è già selezionato). Fare clic su **Strumenti** nella barra di spostamento di sinistra.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.



b Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.

- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
- Quando viene visualizzata la schermata del Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, selezionare le opzioni preferite e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

NOTA

- Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.
- Quando si installa MFL-Pro Suite, viene installata automaticamente anche la Guida Brother. La Guida Brother consente di accedere al Brother Solutions Center quando si fa clic su  nella barra delle applicazioni.

23

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **20** a pagina 36.

NOTA

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di due utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente Nuance™ PaperPort™ 12SE, su un massimo di due PC in rete. Se si intende utilizzare più di due PC con installato Nuance™ PaperPort™ 12SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di cinque utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure il proprio rivenditore Brother.

Fine

L'installazione è completa.

Per installare le applicazioni opzionali:

Andare a

Pagina 41

NOTA

Utenti di Windows® 8: se i manuali Brother forniti sul CD-ROM sono in formato PDF, utilizzare Adobe® Reader® per aprirli. Se Adobe® Reader® è installato sul computer ma non è possibile aprire i file con Adobe® Reader®, modificare l'associazione file relativa ai PDF (vedere *Come aprire un file PDF in Adobe® Reader® (Windows® 8)* a pagina 43).



Installare driver e software (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

20 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

NOTA


Utenti Mac OS X da v10.6.0 a 10.6.7: eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

21 Installare MFL-Pro Suite

- a Inserire nell'apposita unità il CD-ROM.
- b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.




- c Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

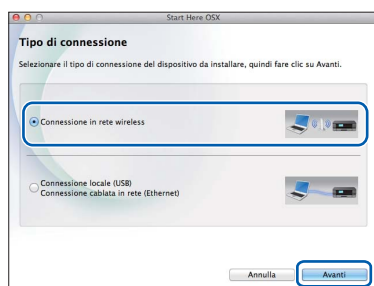

- d Dopo l'installazione, il software Brother ricerca il dispositivo. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.

- e Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

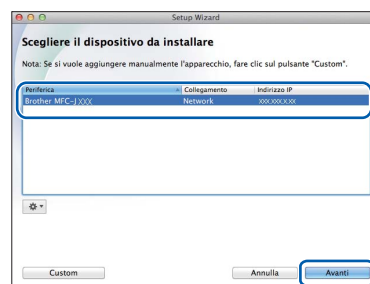

NOTA


Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, viene visualizzata la schermata **Impostazione guidata periferica Wireless**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione senza fili.



- f Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Attendere il completamento dell'installazione del software.

NOTA

- Per reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio, stampare il Rapporto della configurazione di rete. **»» Guida Software e Rete per l'utente**
- Se viene visualizzata la schermata **Impostazione di rete**, procedere come indicato di seguito.

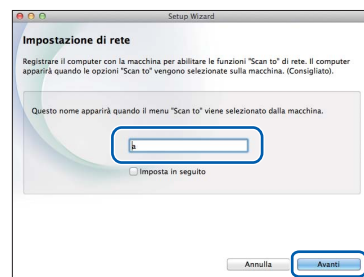


- 1) Immettere un nome (della lunghezza massima di 15 caratteri) per il Macintosh.
- 2) Fare clic su **Avanti**. Passare al punto g.

Il nome immesso viene visualizzato sul touchscreen dell'apparecchio quando si preme il pulsante **Scansione** e si sceglie un'opzione di scansione. **»» Guida Software e Rete per l'utente**



g Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi stampante**, fare clic su **Aggiungi stampante**.

h Selezionare l'apparecchio dall'elenco. Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Avanti**.

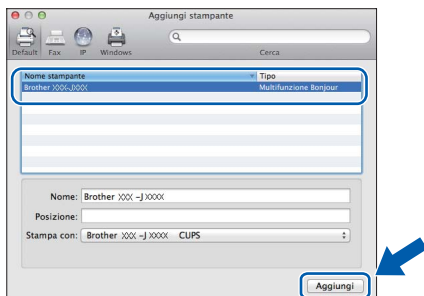


NOTA

(OS X v10.8.x)

Selezionare il driver **Brother MFC-XXXX CUPS** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) dal menu a discesa **Usa**.

Quando viene visualizzata la schermata dell'assistenza, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo se si desidera scaricare **Presto! PageManager**. È possibile scaricare **Presto! PageManager** anche in un secondo momento dalla schermata **Assistenza Brother**. Fare clic su **Avanti**.

i Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic su **Chiudi**.

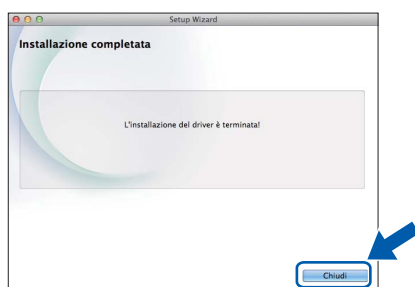


A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto **22**.

22

Scaricare e installare Presto! PageManager

L'installazione di Presto! PageManager consente di dotare Brother ControlCenter2 della funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Presto! PageManager consente di acquisire, condividere e organizzare facilmente foto e documenti.

a Nella schermata **Assistenza Brother**, fare clic sull'icona di **Presto! PageManager** per accedere al sito di download di Presto! PageManager, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

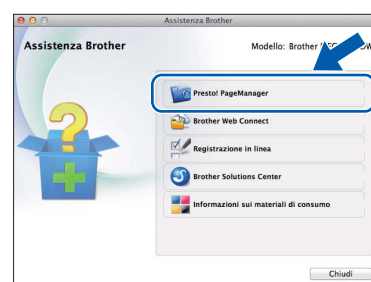

23

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **20** a pagina 39.

Fine

L'installazione è completa.

1 Installazione delle applicazioni opzionali

BookScan&Whiteboard Suite di Reallusion, Inc

Il software **BookScan Enhancer** consente di correggere automaticamente le immagini acquisite dai libri.

Il software **Whiteboard Enhancer** consente di pulire e migliorare testi e immagini ricavati da foto di lavagne.

NOTA

- L'apparecchio deve essere acceso e collegato al computer.
- Alcune applicazioni richiedono l'accesso a Internet.
- Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.
- Questa applicazione non è disponibile per Windows Server® serie 2003/2008/2012.


- a** Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il CD-ROM oppure facendo doppio clic sul file **start.exe** dalla cartella principale.

Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

- b** Viene visualizzato il **Menu superiore** del CD-ROM. Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



- c** Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.

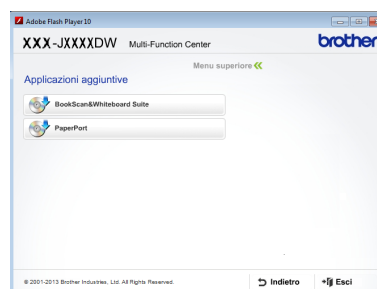

- d** Una volta completata l'installazione, fare clic sul pulsante relativo alla successiva applicazione da installare.


Per uscire, fare clic su **Esci**.

NOTA

Per avviare **BookScan&Whiteboard Suite**, fare doppio clic sull'icona del collegamento disponibile sul desktop.


Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di Stampa/Scansione in base alle impostazioni predefinite di fabbrica procedere come indicato di seguito.


- a** Accertarsi che l'apparecchio sia inattivo, quindi disinserire tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b** Premere  (Impostaz.).
- c** Premere `Tutte le imp.`
- d** Premere `▲` o `▼` per visualizzare `Rete`.
Premere `Rete`.
- e** Premere `▲` o `▼` per visualizzare `Resett. rete`.
Premere `Resett. rete`.
- f** Premere `Sì`.
- g** Tenere premuto per due secondi `Sì` per confermare.
- h** L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Inserimento di testo

Premere  per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole.

Premere  per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.)


Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere `◀` o `▶`.

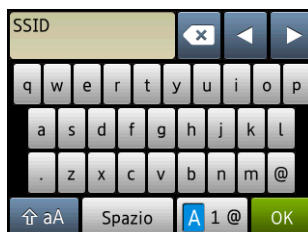

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere `Spazio`.

Correzioni

Per modificare un numero o un carattere inserito per errore, premere `◀` o `▶` per spostare il cursore sotto il carattere errato, quindi premere . Inserire il carattere corretto. Utilizzare `◀` o `▶` per tornare indietro o avanzare per inserire un carattere.

Come aprire un file PDF in Adobe® Reader® (Windows® 8)


- a** Portare il mouse nell'angolo inferiore destro del desktop. Quando viene visualizzata la barra dei menu, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Pannello di controllo**.
- b** Fare clic su **Programmi**, **Programmi predefiniti**, quindi su **Associa un tipo di file o un protocollo a un programma**.
- c** Selezionare **.pdf**, quindi fare clic sul pulsante **Cambia programma...**
- d** Fare clic su **Adobe Reader**. L'icona accanto a **.pdf** viene sostituita dall'icona di **'Adobe Reader'**.

Adobe® Reader® è ora l'applicazione predefinita per leggere i file .pdf finché tale associazione file non viene modificata dall'utente.

Brother CreativeCenter



Ispiratevi. Se si utilizza Windows®, facendo doppio

clic sull'icona Brother CreativeCenter  sul desktop, è possibile accedere a un sito Web GRATUITO che contiene numerose idee e risorse per uso personale e professionale.





Gli utenti Macintosh possono accedere a Brother CreativeCenter all'indirizzo:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Materiali di consumo di ricambio

Quando arriva il momento di sostituire le cartucce d'inchiostro, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sulle cartucce d'inchiostro adatte al proprio apparecchio, visitare il sito <http://www.brother.com/original/> o contattare il rivenditore locale Brother.

Cartucce d'inchiostro

Magenta	Ciano	Giallo	Nero
LC123M (alto rendimento) LC125XLM (altissimo rendimento)	LC123C (alto rendimento) LC125XLC (altissimo rendimento)	LC123Y (alto rendimento) LC125XLY (altissimo rendimento)	LC123BK (alto rendimento) LC129XLBK (altissimo rendimento)
			

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia "innovativa" che garantisce risultati di stampa "belli" e "duraturi".



Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.
Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Apple, Macintosh, Mac OS e OS X sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
AirPrint è un marchio commerciale di Apple Inc.
Android è un marchio commerciale di Google Inc. L'uso di questo marchio commerciale è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.
Adobe e Reader sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.
Wi-Fi e Wi-Fi Protected Access sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup e il logo Wi-Fi Protected Setup sono marchi commerciali di Wi-Fi Alliance.
Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.
Il contenuto del presente manuale e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche tecniche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2013 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto include software sviluppati dalle seguenti aziende:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

