




Dziękujemy za wybranie produktu firmy Brother. Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy Państwa firmę. Przed użyciem urządzenia należy je skonfigurować i zainstalować, wykonując instrukcje, które zawiera niniejszy podręcznik szybkiej obsługi.

INFORMACJA

- Dla użytkowników **DSmobile 720D**: w niniejszym podręczniku wykorzystano obrazy ekranów wersji **DSmobile 620**.

1

Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

				
DSmobile 620 lub DSmobile 720D	Kabel Micro USB	Podręcznik szybkiej obsługi	Arkusz prowadzący	Arkusz kalibracji
				
DVD-ROM	Karta gwarancyjna	Szmatka do czyszczenia	Miękka torba do transportu	

* Jeżeli komputer nie ma napędu DVD-ROM, dołączona płyta DVD-ROM nie zawiera sterowników do danego systemu operacyjnego lub jeżeli chcesz pobrać instrukcje obsługi oraz narzędzia, odwiedź stronę internetową swojego modelu pod adresem support.brother.com

a Usuń opakowanie.

b Upewnij się, że zostały dostarczone wszystkie elementy.

2

Zainstaluj sterowniki skanera oraz oprogramowanie do skanowania

INFORMACJA

- Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.
- NIE NALEŻY jeszcze podłączyć przewodu USB.
- Jeżeli komputer nie ma napędu DVD-ROM, pobierz sterownik skanera z centrum pomocy Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com

Dla użytkowników systemu Windows®

a Instalacja sterownika

Włóż płytę DVD-ROM do napędu.

Wybierz język, a po wyświetleniu **Górne menu** kliknij polecenie **Zainstaluj sterownik skanera**, a następnie wykonaj instrukcje podane na ekranie.



INFORMACJA

- Podczas instalacji sterownika skanera jednocześnie zostanie zainstalowana aplikacja **DSmobileCapture** (aplikacja do skanowania). Więcej informacji na temat aplikacji **DSmobileCapture** można uzyskać zapoznając się z rozdziałem **Korzystanie z aplikacji DSmobileCapture (dla systemu Windows®)** w Podręczniku użytkownika.

b Instalacja oprogramowania

W Górne menu kliknij opcję **Dodatkowe aplikacje**. Następnie możesz zainstalować poniższe aplikacje:

- **Button Manager V2**: przeglądanie i zapisywanie dokumentów
- **PaperPort™ 12SE**: skanowanie, edytowanie i zarządzanie dokumentami
- **Presto! BizCard 6**: skanowanie, edytowanie i zarządzanie wizytówkami



INFORMACJA

- Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji do skanowania, która będzie najbardziej odpowiednia, zapoznaj się z rozdziałem *Dobieranie oprogramowania do skanowania w Podręczniku użytkownika*.


Dla użytkowników komputerów Macintosh

a Instalacja sterownika

Włóż płytę DVD-ROM do napędu.

Kliknij dwukrotnie ikonę DVD, a następnie kliknij dwukrotnie folder **DS-620 (DS-720D)**, aby go otworzyć.

Kliknij dwukrotnie **Brother DS-620 (DS-720D)** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

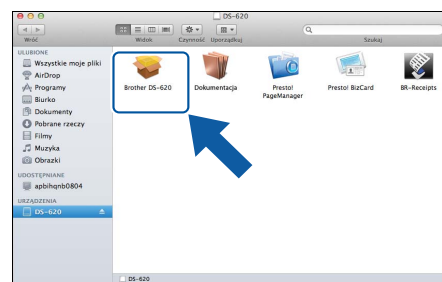

INFORMACJA

- Podczas instalacji sterownika skanera jednocześnie zostanie zainstalowana aplikacja **DSmobileCapture** (aplikacja do skanowania). Więcej informacji na temat korzystania z aplikacji **DSmobileCapture** można uzyskać zapoznając się z rozdziałem *Korzystanie z aplikacji DSmobileCapture (dla systemu Macintosh)* w *Podręczniku użytkownika*.

b Instalacja oprogramowania

Podczas konfiguracji można zainstalować następujące aplikacje:






- **Presto! PageManager 9**: skanowanie, edytowanie i zarządzanie dokumentami
- **Presto! BizCard 6**: skanowanie, edytowanie i zarządzanie wizytówkami


INFORMACJA

- Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji do skanowania, która będzie najbardziej odpowiednia, zapoznaj się z rozdziałem *Dobieranie oprogramowania do skanowania w Podręczniku użytkownika*.
- Dwukrotne kliknięcie przycisku **Presto! PageManager** lub **Presto! BizCard** spowoduje przejście do strony internetowej NewSoft Technology Corporation. Pobierz aplikację z tej strony internetowej.

3

Skanowanie dokumentu

- a** Podłącz dołączony do zestawu przewód Micro USB do gniazda Micro USB  skanera. Podłącz drugą końcówkę kabla do portu USB  w komputerze.
- b** Włóż pierwszą stronę zadrukowaną stroną do góry do gniazda podawania.
Dosuń dokument do lewej krawędzi ❶ gniazda podawania.
Przesuń prowadnicę dokumentu ❷ tak, aby dotknęła prawej krawędzi dokumentu.
Dotyczy **DSmobile 720D**: W celu skanowania dwustronnego włóż pierwszą stronę dokumentu stroną zadrukowaną do góry do szczeliny podawania.
- c** (Windows®)
Kliknij dwukrotnie skrót **DSmobileCapture**  na pulpicie.
Kliknij polecenie **Skanuj** .
- (Macintosh)
Kliknij dwukrotnie skrót **DSmobileCapture**  na pulpicie.
Kliknij polecenie **Skanuj** lub naciśnij przycisk **Start** ❸.

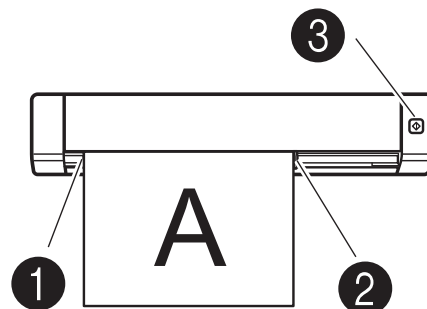

4

Podręcznik użytkownika i często zadawane pytania

Podręcznik użytkownika do tego urządzenia znajduje się na dołączonej płycie DVD-ROM.
Jeżeli komputer nie ma napędu DVD-ROM, podręczniki można pobrać ze strony danego modelu pod adresem support.brother.com

Dla użytkowników systemu Windows®

Włóż płytę DVD-ROM do napędu.
Po wyświetleniu ekranu **Górne menu** kliknij opcję **Podręcznik użytkownika**.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

Włóż płytę DVD-ROM do napędu. Kliknij dwukrotnie ikonę DVD, a następnie kliknij dwukrotnie opcję **DS-620 (DS-720D)**.
Kliknij dwukrotnie opcję **Dokumentacja**, a następnie znajdź folder ze swoim językiem.

Często zadawane pytania

Aby zapoznać się z często zadawanymi pytaniami, uzyskać pomoc dotyczącą produktu oraz otrzymać odpowiedź na pytania techniczne, pobrać aktualizacje sterowników i narzędzia oraz Podręczniki użytkownika, przejdź do strony modelu pod adresem: support.brother.com

Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.
Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Opracowanie i publikacja



Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.
Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne wyrobu podlegają zmianom bez powiadomienia.
Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartych w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.





















Prawo autorskie i licencja











© 2015 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.









Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Symbole i konwencje użyte w niniejszej dokumentacji

 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE określa potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 UWAGA	UWAGA określa potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.
WAŻNE	Słowo WAŻNE oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w razie nie uniknięcia może doprowadzić do zniszczenia mienia lub utraty sprawności urządzenia.
	Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie: „Zachować ostrożność.”
	Postępowanie niedozwolone.
	Postępowanie prawidłowe „Tak należy postępować.”

 OSTRZEŻENIE	
  	■ Przewód USB należy przechowywać zwinięty, z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
  	■ Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii urządzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, regulacji oraz naprawy podzespołów wewnętrznych urządzenia należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało kupione. (Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu na skutek rozmontowania lub modyfikacji użytkownika, za naprawę naliczana będzie opłata nawet wtedy, gdy będzie ona przeprowadzona w okresie gwarancji.)
  	■ Nie używaj urządzenia w nieprawidłowych warunkach, czyli w przypadku pojawienia się dymu, dziwnych zapachów, nietypowych dźwięków itd. Może to doprowadzić do pożaru, oparzeń lub awarii urządzenia. Wyjmij kabel USB z gniazda. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
  	■ W przypadku dostania się do urządzenia ciał obcych należy niezwłocznie odłączyć przewód USB. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii urządzenia.
  	■ Nie rozlewaj napojów, tj. kawy, soku, itp., lub wody na urządzenie. Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie może zostać ochlapane wodą. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od gniazda. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
 	■ Plastikowe torby należy trzymać zwinięte, z dala od dzieci, lub wyrzucić w celu uniknięcia ryzyka uduszenia.
 	■ Nie kładź w pobliżu źródeł otwartego ognia lub grzejnika. Może to doprowadzić do pożaru lub awarii urządzenia.

 UWAGA	
  	■ Silne wstrząsy, takie jak upadek, nadeptanie itd. mogą uszkodzić urządzenie. Może to doprowadzić do obrażeń. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć przewód USB od gniazda. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
	■ Nie ustawiaj urządzenia na chwiejącym się lub pochyłym stoliku. Nie ustawiaj urządzenia na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może spaść powodując obrażenia.
	■ Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Może to zaburzyć równowagę urządzenia i spowodować, że spadnie. Może to doprowadzić do obrażeń.
  	■ Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak łatwopalna benzyna, alkohol itd. Nie używaj ich w pobliżu urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub awarii urządzenia.
	■ Obchodząc się z papierem należy zachować ostrożność. Krawędzie papieru mogą przeciąć skórę rąk.

WAŻNE	
	■ Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach wystawionych na działanie bezpośrednich promieni słońca, w pobliżu źródeł otwartego ognia lub urządzeń grzewczych o wyjątkowo wysokich bądź niskich temperaturach. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności i zakurzeniu.
	■ Nie wykonuj żadnych czynności nieopisanych w niniejszym podręczniku. Mogłyby to doprowadzić do obrażeń lub awarii urządzenia.
  	■ Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak rozpuszczalnik do farb, benzen, alkohol itd. Mogłyby to uszkodzić wykończenia na powierzchni lub zmyć farbę, powodując szkody. Zabrudzenia urządzenia ścierać miękką, suchą ściereczką.
	■ Nie używaj przewodów USB innych niż dostarczony przewód USB.
 	■ Nie używaj urządzenia w miejscach o znacznych różnicach temperatur. Kondensacja pary wodnej może doprowadzić do uszkodzenia lub awarii urządzenia. W przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej urządzenie można użyć po tym jak wyschnie w sposób naturalny.

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan, oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania i inne mające zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisów stosowanych we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej. Odwiedź stronę support.brother.com i:

- kliknij „Podręczniki”
- wybierz swój model
- wybierz „Deklaracja zgodności”
- kliknij „Pobierz”

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów



Oznaczenie produktu



Oznaczenie baterii

Tylko w Unii Europejskiej

Urządzenie/bateria są oznaczone jednym z powyższych symboli recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania urządzenia/baterii należy oddać je do odpowiedniego punktu, a nie wyrzucać wraz z innymi, niesortowanymi odpadami komunalnymi.