


# Manual de utilizare

DCP-J132W

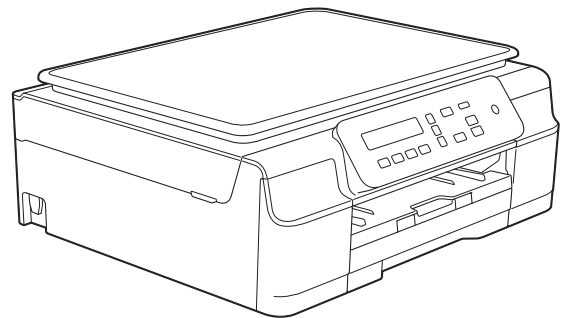

## **Contactarea centrului de asistență pentru clienți**

**Completați următoarele informații pentru a le putea utiliza ulterior:**

**Numărul modelului: DCP-J132W**

**Numărul serial:** <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Data achiziției:** \_\_\_\_\_

**Locul achiziției:** \_\_\_\_\_

- <sup>1</sup> **Numărul serial este inscripționat pe spatele unității. Păstrați acest manual de utilizare și chitanța de vânzare pentru a putea dovedi achiziția, în cazul unui furt, al unui incendiu sau al aplicării garanției.**

# Manualele de utilizare și unde le pot găsi?

Ce manual?	Ce găsesc în el?	Unde îl găsesc?
<b>Ghid de siguranța produsului</b>	Citiți mai întâi acest manual. Înainte de a configura aparatul dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță. Consultați acest ghid pentru mărci comerciale și prevederi legale.	Imprimat / În cutie
<b>Ghid de instalare și configurare rapidă</b>	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune utilizate.	Imprimat / În cutie
<b>Manual de utilizare</b>	Învățați operațiile elementare de copiere și scanare și modul de înlocuire a consumabilelor. Consultați instrucțiunile de depanare.	Fișier PDF / CD-ROM
<b>Manual avansat de utilizare</b>	Învățați operațiile avansate: copiere, imprimarea rapoartelor și efectuarea întreținerii regulate a aparatului.	Fișier PDF / CD-ROM
<b>Ghidul utilizatorului de software și rețea</b>	Acest manual conține instrucțiuni pentru scanare, imprimare și pentru alte operații care pot fi efectuate conectând aparatul Brother la un calculator. De asemenea, vă pot fi utile informațiile referitoare la utilitarul Brother ControlCenter, la folosirea aparatului dumneavoastră într-un mediu de rețea și termenii utilizați frecvent.	Fișier HTML / CD-ROM
<b>Manual AirPrint</b>	Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x și de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
<b>Manual Google Cloud Print</b>	Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.	Fișier PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

# Cuprins

## (Manual de utilizare)

<b>1</b>	<b>Informații generale</b>	<b>1</b>
	Utilizarea documentației .....	1
	Simbolurile și convențiile folosite în documentație .....	1
	Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8) .....	2
	Accesarea Manualului avansat de utilizare și a Ghidului utilizatorului de software și rețea .....	2
	Vizualizarea manualelor de utilizare .....	2
	Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansați .....	4
	Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®) .....	5
	Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh) .....	5
	Prezentarea generală a panoului de control .....	6
	Indicațiile LED-urilor de avertizare .....	8
	Ecranul LCD .....	8
	Contrastul ecranului LCD .....	8
<b>2</b>	<b>Încărcarea hârtiei</b>	<b>9</b>
	Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare .....	9
	Încărcarea plicurilor .....	11
	Zonele neimprimabile .....	14
	Setările hârtiei .....	15
	Tipul de hârtie .....	15
	Dimensiunea hârtiei .....	15
	Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate .....	16
	Suporturi de imprimare recomandate .....	16
	Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare .....	16
	Selectarea suportului de imprimare adecvat .....	18
<b>3</b>	<b>Încărcarea documentelor</b>	<b>19</b>
	Încărcarea documentelor .....	19
	Utilizarea ferestrei de sticlă a scannerului .....	19
	Zona care nu poate fi scanată .....	20
<b>4</b>	<b>Copierea</b>	<b>21</b>
	Cum se face o copie .....	21
	Oprirea copierii .....	21
	Definirea setărilor de copiere .....	21
	Definirea opțiunilor pentru hârtie .....	22
<b>5</b>	<b>Imprimarea de la calculator</b>	<b>23</b>
	Imprimarea unui document .....	23

<b>6</b>	<b>Scanarea și salvarea pe calculator</b>	<b>24</b>
	Înainte de a începe scanarea .....	24
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®) ....	24
	Modificarea setărilor modului SCANARE pentru scanarea în format PDF folosind ControlCenter4 (Windows®).....	28
	Scanarea unui document ca fișier PDF folosind panoul de control (Windows® și Macintosh).....	30
<b>A</b>	<b>Operații regulate de întreținere</b>	<b>31</b>
	Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	31
	Curățarea și verificarea aparatului.....	34
	Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului .....	34
	Curățarea capului de imprimare .....	34
	Verificarea calității imprimării.....	35
	Verificarea alinierii imprimării.....	36
	Configurarea datei și a orei.....	37
<b>B</b>	<b>Depanarea</b>	<b>38</b>
	Identificarea problemei .....	38
	Mesajele de eroare și mesajele de întreținere .....	39
	Blocarea imprimantei sau a hârtiei .....	45
	Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră .....	53
	Informații despre aparat.....	60
	Verificarea numărului serial .....	60
	Verificarea versiunii firmware .....	60
	Funcții de resetare.....	60
	Resetarea aparatului .....	60
<b>C</b>	<b>Tabelele cu setări și funcții</b>	<b>61</b>
	Utilizarea tabelelor cu setări .....	61
	Tastele meniului.....	61
	Tabelul meniului.....	63
	Introducere text.....	72
	Introducerea numerelor, a literelor și a simbolurilor .....	72
	Introducerea spațiilor .....	72
	Efectuarea corecțiilor .....	72

<b>D</b>	<b>Specificații</b>	<b>73</b>
	Informații generale .....	73
	Suporturi de imprimare .....	75
	Copiere .....	76
	Scaner .....	77
	Imprimantă .....	78
	Interfețe .....	79
	Rețea .....	80
	Cerințele calculatorului .....	81
	Articole consumabile.....	82
<b>E</b>	<b>Index</b>	<b>83</b>

# Cuprins

## (Manual avansat de utilizare)

Manual avansat de utilizare explică următoarele funcții și operații.

Puteți vizualiza Manual avansat de utilizare de pe discul CD-ROM.

### **1 Setări generale**

---

Salvarea în memorie  
Trecerea automată la ora de vară  
(modelele MFC)  
Modul Sleep  
Oprirea automată (modelul DCP)  
LCD  
Modul cronometru (modelul MFC)

### **2 Funcțiile de securitate (modelul MFC)**

---

Funcția TX Blocat

### **3 Trimiterea unui fax (modelul MFC)**

---

Opțiuni de trimitere suplimentare  
Operațiuni suplimentare de trimitere

### **4 Primirea unui mesaj fax (modelul MFC)**

---

Primirea în memorie  
(numai monocrom)  
Operații suplimentare de primire

### **5 Formarea și memorarea numerelor (modelul MFC)**

---

Apelurile vocale  
Operații suplimentare de formare a  
numerelor  
Alte metode de memorare a  
numerelor

### **6 Imprimarea rapoartelor**

---

Rapoartele fax (modelul MFC)  
Rapoarte

### **7 Copierea**

---

Opțiunile de copiere

### **A Operații regulate de întreținere**

---


Curățarea și verificarea aparatului  
Ambalarea și expedierea aparatului

### **B Glosar**

---

### **C Index**

---





## Utilizarea documentației

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un aparat Brother! Citiți cu atenție documentația pentru a putea utiliza acest aparat cât mai eficient.

## Simbolurile și convențiile folosite în documentație

În această documentație sunt folosite următoarele simboluri și convenții.

<b>Caractere aldine</b>	Caracterele aldine identifică anumite butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul calculatorului dumneavoastră.
<i>Caractere cursive</i>	Caracterele cursive evidențiază un aspect important sau fac referire la un subiect înrudit.
Courier New	Textul scris cu fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.

## **AVERTIZARE**

AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

## **ATENȚIE**

ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat producerea unor răni minore sau moderate.

## **IMPORTANT**

IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.

## **NOTĂ**

Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații și vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni.



Pictogramele care indică un pericol de electrocutare vă avertizează asupra eventualelor pericole de electrocutare.

## Accesarea programelor utilitare Brother (Windows® 8)

Dacă utilizați o tabletă sau un calculator pe care rulează Windows® 8, puteți face selecțiile atât prin atingerea ecranului cât și cu ajutorul mausului.


După instalarea driverului imprimantei,




**(Brother Utilities (Utilitare Brother))**

va fi afișată atât în ecranul Start cât și pe suprafața de lucru.

- 1 Atingeți sau faceți clic pe **Brother Utilities (Utilitare Brother)** din ecranul Start sau de pe suprafața de lucru.

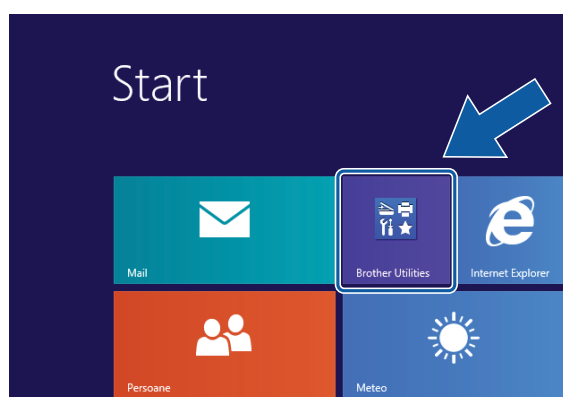

- 2 Selectați aparatul.

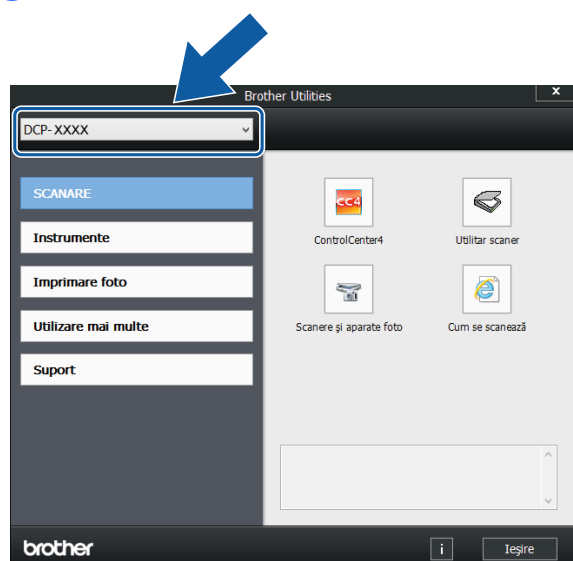

- 3 Selectați funcția pe care doriți să o utilizați.

## Accesarea Manualului avansat de utilizare și a Ghidului utilizatorului de software și rețea

Acest manual de utilizare nu conține toate informațiile referitoare la aparat, cum ar fi modul de utilizare al funcțiilor avansate ale aparatului de copiere, imprimantă, scanner și rețea. Dacă doriți să aflați informații detaliate despre aceste operații, vă rugăm să citiți următoarele manuale: **Manual avansat de utilizare** și **Ghidul utilizatorului de software și rețea** în format HTML de pe discul CD-ROM.

### Vizualizarea manualelor de utilizare

#### (Windows®)


(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/  
Windows Server® 2003/  
Windows Server® 2008/  
Windows Server® 2008 R2)



**(start), Toate programele**, selectați

**Brother, DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) din lista cu programe și apoi selectați **Manuale de utilizare**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012) )

(Faceți clic pe  **(Brother Utilities (Utilitare Brother))** și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Suport** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **Manuale de utilizare**.

Dacă nu ați instalat programul software, puteți găsi documentația pe discul CD-ROM urmând aceste instrucțiuni:

- 1 Porniți calculatorul. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM.

## NOTĂ

Dacă ecranul Brother nu este afișat, deschideți **Computer** sau **Computerul meu**. (Pentru Windows® 8 și Windows Server® 2012: faceți clic pe



(**Explorer**) din bara de activități și apoi pe **Computer**.) Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM și apoi pe **start.exe**.

- 2 Dacă este afișat ecranul cu numele modelului, faceți clic pe numele modelului dumneavoastră.
- 3 Dacă este afișat ecranul de selectare a limbii, faceți clic pe limba dorită. Pe ecran va fi afișată fereastra **Meniu principal** a discului CD-ROM.



- 4 Faceți clic pe **Manuale de utilizare**.
- 5 Faceți clic pe **Documente în format PDF/HTML**. Dacă este afișat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră. După ce pe ecran este afișată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

## (Macintosh)

- 1 Porniți calculatorul Macintosh. Introduceți discul CD-ROM Brother în unitatea CD-ROM. Va fi afișată următoarea fereastră.



- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **User's Guides** (Manuale de utilizare).
- 3 Selectați modelul și limba, dacă este nevoie.
- 4 Faceți clic pe **User's Guides** (Manuale de utilizare). Dacă este afișat ecranul cu țări, selectați țara dumneavoastră.
- 5 După ce pe ecran este afișată lista cu manualele de utilizare, selectați manualul pe care doriți să îl citiți.

## Găsirea instrucțiunilor de scanare

Aveți la dispoziție mai multe modalități de scanare a documentelor. Puteți găsi instrucțiunile astfel:

### Ghidul utilizatorului de software și rețea

- *Scanare*
- *ControlCenter*

## Găsirea instrucțiunilor de configurare a rețelei

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la o rețea wireless (fără fir).

- Instrucțiuni elementare de configurare a rețelei  
(➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- Punctul de acces sau ruterul fără fir este compatibil cu protocoalele Wi-Fi Protected Setup™ sau AOSS™  
(➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- Informații suplimentare despre configurarea rețelei  
(➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Accesarea manualelor pentru utilizatorii avansați

Puteți vizualiza și descărca aceste manuale de pe Brother Solutions Center, de la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Faceți clic pe **Manuale** în pagina modelului dumneavoastră pentru a descărca documentația.

### Manual AirPrint

Acest manual conține informații utile despre utilizarea serviciului AirPrint pentru imprimarea de pe OS X v10.7.x, 10.8.x și de pe iPhone, iPod touch, iPad sau de pe alte dispozitive iOS pe aparatul Brother, fără instalarea unui driver de imprimantă.

### Manual Google Cloud Print

Acest manual conține detalii privind utilizarea serviciilor Google Cloud Print™ la imprimarea prin internet.

## Accesarea serviciului de asistență Brother (Windows®)

Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți clic pe **Asistență Brother** din fereastra **Meniu principal**. Va fi afișat următorul ecran.



- Pentru a accesa site-ul nostru web (<http://www.brother.com/>), faceți clic pe **Pagina de start Brother**.
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență pentru produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Informații produse**.
- Pentru a accesa Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pentru a descărca GRATUIT proiecte foto și fișiere imprimabile, faceți clic pe **Brother CreativeCenter**.
- Pentru a reveni la meniul principal, faceți clic pe **Înapoi** sau, dacă ați terminat, faceți clic pe **leșire**.

## Accesarea serviciului de asistență Brother (Macintosh)


Pe discul CD-ROM găsiți toate informațiile de contact necesare, de exemplu, cele referitoare la asistența online (Brother Solutions Center).

- Faceți dublu clic pe pictograma **Brother Support** (Asistență Brother). Va fi afișat următorul ecran.



- Pentru a înregistra aparatul din pagina de înregistrare a produselor Brother (<http://www.brother.com/registration/>), faceți clic pe **On-Line Registration** (Înregistrare on-line).
- Pentru cele mai noi știri și informații despre serviciile de asistență pentru produse (<http://solutions.brother.com/>), faceți clic pe **Brother Solutions Center**.
- Pentru a vizita site-ul nostru web pentru consumabilele originale Brother (<http://www.brother.com/original/>), faceți clic pe **Supplies Information** (Informații produse).

# Prezentarea generală a panoului de control

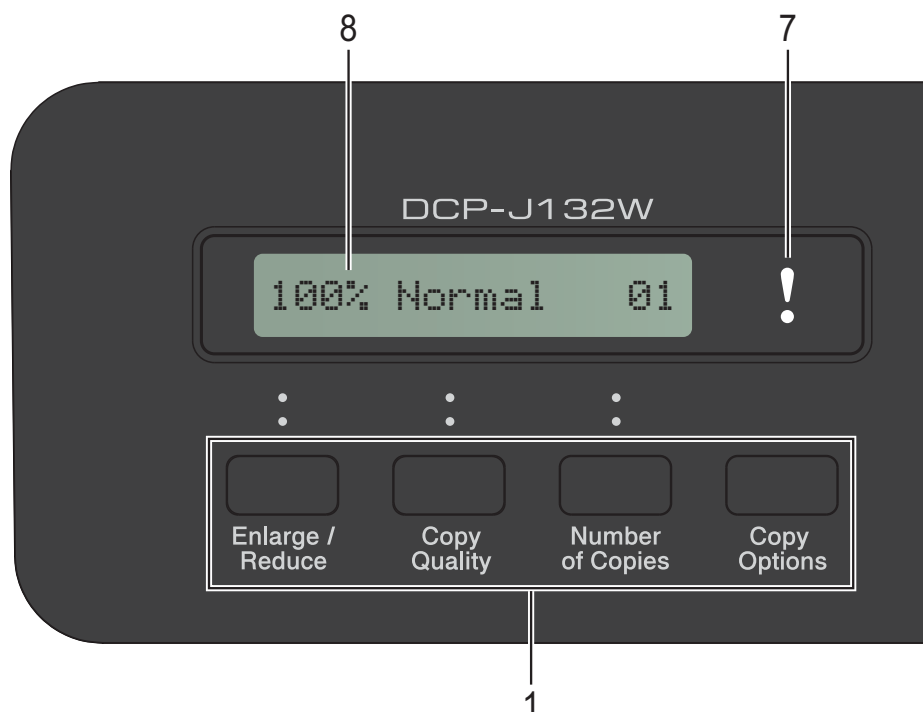

## 1 Tastele de copiere:

Puteți modifica temporar setările de copiere folosite în modul copiere.

- **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)**  
Permite mărirea sau micșorarea copiilor în funcție de raportul selectat.
- **Copy Quality (Calitate copiere)**  
Utilizați această tastă pentru a modifica temporar calitatea copiilor.
- **Number of Copies (Număr de copii)**  
Utilizați această tastă pentru a realiza mai multe copii.
- **Copy Options (Opțiuni copiere)**  
Puteți selecta rapid și simplu setări temporare pentru copiere.

## 2 Tastele meniului:

- **Menu (Meniu)**  
Permite accesarea meniului principal.
- **+▲ sau -▼**  
Apăsați pentru a derula meniurile și opțiunile.
- **OK**  
Permite selectarea unei setări.

## 3 **SCAN (Scanare)**

Permite accesarea modului Scanare.


## 4 Tastele Start:

### ■ **Mono Start (Start Mono)**

Permite începerea operațiilor de copiere în modul monocrom. De asemenea, permite începerea unei operații de scanare (în modul color sau mono, în funcție de setările de scanare definite în programul ControlCenter).

### ■ **Colour Start (Start Color)**

Permite începerea operațiilor de copiere în modul color. De asemenea, permite începerea unei operații de scanare (în modul color sau mono, în funcție de setările de scanare definite în programul ControlCenter).

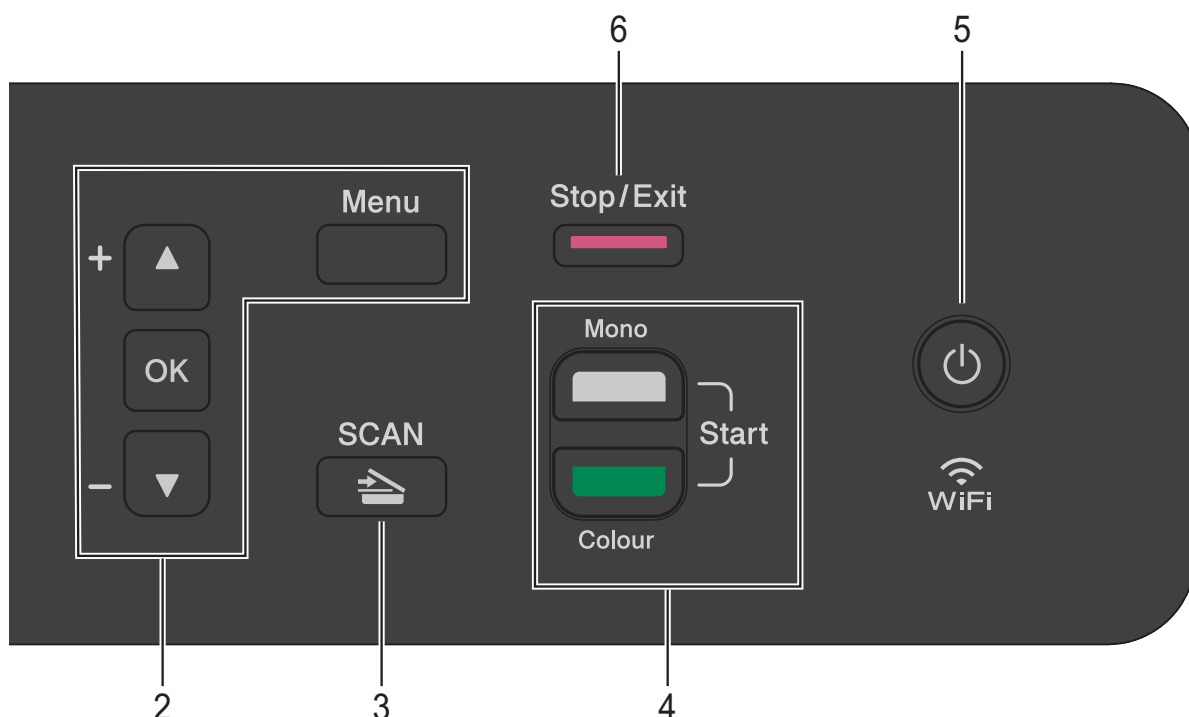

5



De la acest buton puteți porni sau opri aparatul. Chiar dacă opriți aparatul, acesta va efectua periodic o curățare a capului de imprimare pentru a menține calitatea imprimării. Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru a folosi cât mai eficient cerneala și pentru a menține calitatea imprimării, țineți întotdeauna aparatul conectat la sursa de alimentare.

6



**Stop/Exit (Stop/Ieșire)**

Oprește executarea operației sau iese din meniul respectiv.

7

**Indicatorul LED de avertizare**



Luminează intermitent și are culoarea portocaliu dacă pe ecranul LCD este afișată o eroare sau un mesaj de stare important.



8

**LCD (ecran cu cristale lichide)**

Afișează mesajele pe ecran pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

## Indicațiile LED-urilor de avertizare

LED-urile de avertizare (diodă care emite lumină) este un indicator care afișează starea DCP. Ecranul LCD afișează starea actuală a aparatului în timp ce acesta este inactiv.

LED	Stare DCP	Descriere
 Stins	Pregătit de funcționare	Imprimanta DCP este pregătită pentru funcționare.
 Portocaliu	Capac deschis	Capacul este deschis. Închideți capacul. (Consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> >> pagina 39.)
	Imprimare imposibilă	Înlocuiți cartușul de cerneală cu unul nou. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 31.)
	Eroare hârtie	Așezați hârtie în tavă sau scoateți hârtia blocată. Verificați mesajul afișat pe ecranul LCD. (Consultați <i>Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră</i> >> pagina 53.)
	Alte mesaje	Verificați mesajul afișat pe ecranul LCD. (Consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> >> pagina 39.)

## Ecranul LCD

### Contrastul ecranului LCD

Puteți regla contrastul ecranului LCD pentru a afișa imagini mai clare și în culori mai vii. Dacă întâmpinați probleme la citirea ecranului LCD, încercați să modificați contrastul ecranului.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 0Setare Initial.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 2Contrast LCD.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Deschis sau Inchis.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.




## Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare

Întotdeauna, încărcați o singură dimensiune și un singur tip de hârtie în tava pentru hârtie.


(Pentru informații suplimentare despre dimensiunea, greutatea și grosimea hârtiei, consultați *Selectarea suportului de imprimare adecvat* >> pagina 18.)

- 1 Scoateți complet tava de hârtie din aparat.

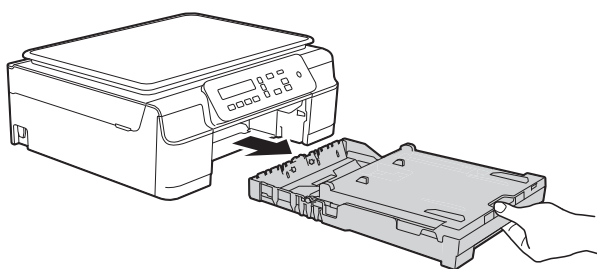

### NOTĂ


- Dacă clapeta suportului pentru hârtie (1) este deschisă, închideți-o și apoi închideți suportul pentru hârtie (2).

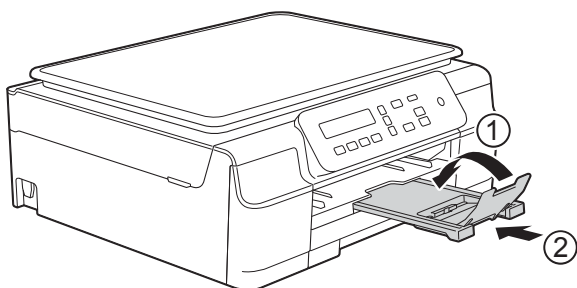

- Dacă în tava pentru hârtie încărcați un alt format de hârtie, va trebui să modificați în același timp și setarea definită pentru Dim. hârtie în meniul aparatului.


(Consultați *Dimensiunea hârtiei* >> pagina 15.)

- 2 Ridicați capacul tăvii de ieșire a hârtiei (1).

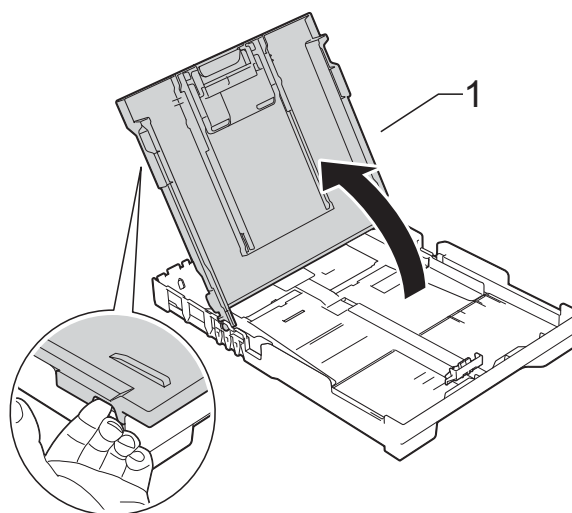


- 3 Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) și apoi ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile hârtiei.

Asigurați-vă că marcasele triunghiulare (3) de pe ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) și de pe ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) sunt aliniate cu marcasele corespunzătoare formatului de hârtie utilizat.

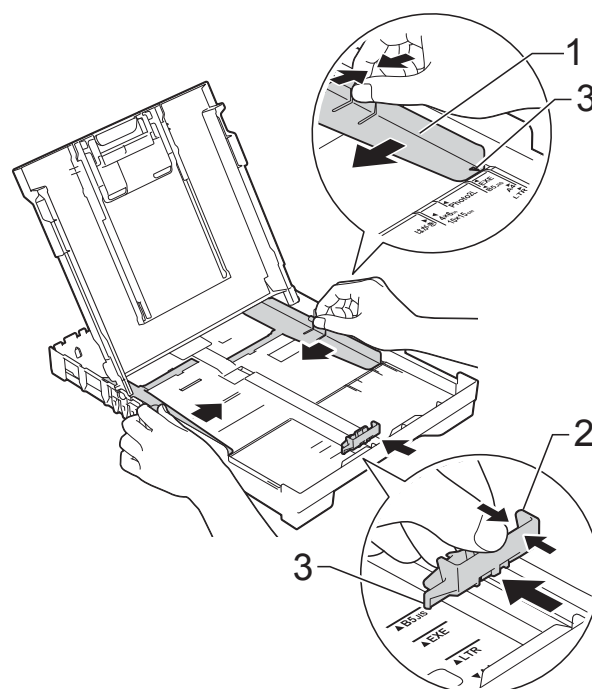


- 4 Răsfoiți cu atenție topul de hârtie pentru a evita blocarea și alimentarea greșită a hârtiei.

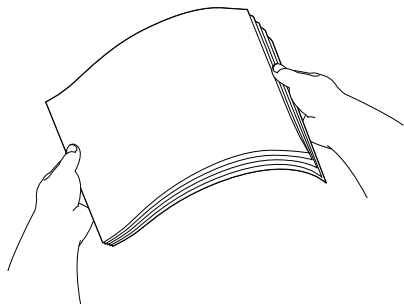

### NOTĂ

Asigurați-vă întotdeauna că hârtia nu este ondulată sau șifonată.

- 5 Așezați cu atenție hârtia în tava pentru hârtie, cu fața în jos și cu marginea de sus înainte. Verificați dacă hârtia din tavă este așezată în poziție orizontală.

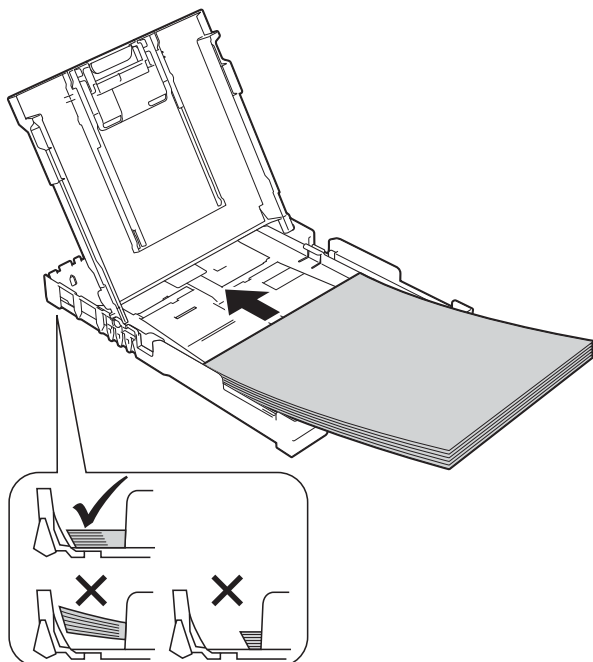


### IMPORTANT

Nu împingeți hârtia prea mult în interior; aceasta se poate ridica în partea din spate a tăvii, cauzând probleme de alimentare.


### NOTĂ

Dacă doriți să adăugați hârtie înainte ca tava să fie goală, scoateți hârtia din tavă și combinați-o cu hârtia pe care o adăugați. Răsfoiți întotdeauna bine hârtia înainte de a o așeza în tavă. Dacă adăugați hârtia fără a o răsfoi, aparatul poate alimenta mai multe pagini simultan.


- 6 Reglați cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) în funcție de hârtia folosită. Asigurați-vă că ghidajele pentru lățimea hârtiei ating ușor marginile hârtiei.

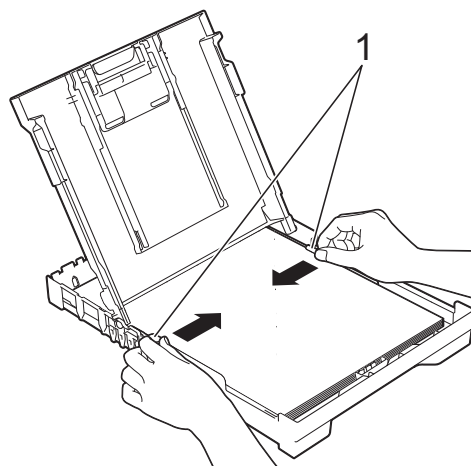


- 7 Închideți capacul tăvii de ieșire a hârtiei.

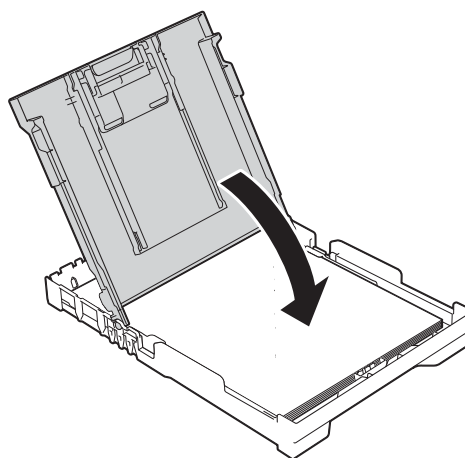

- 8 Împingeți *ușor* tava pentru hârtie complet în aparat.

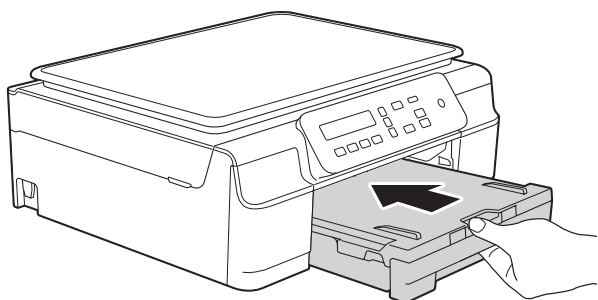

- 9 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie (1) până când acesta se fixează pe poziție, apoi desfaceți clapeta suportului pentru hârtie (2).

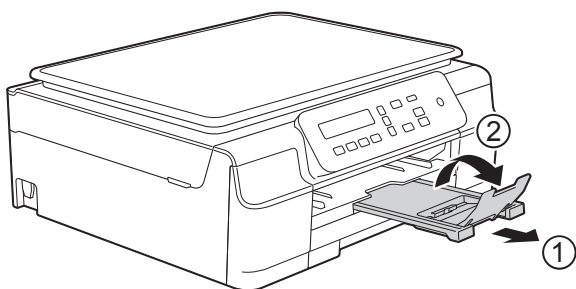

## Încărcarea plicurilor

### Despre plicuri

- Folosiți plicuri cu o greutate cuprinsă între 80 și 95 g/m<sup>2</sup>.
- Pentru unele plicuri trebuie să definiți în aplicație setările marginilor. Efectuați un test de imprimare înainte de a imprima mai multe plicuri.

### IMPORTANT

NU utilizați următoarele tipuri de plicuri, deoarece acestea nu vor fi alimentate corect:

- Dacă sunt prea voluminoase.
- Dacă au ferestre.
- Dacă sunt embosate (au inscripții în relief pe ele).
- Dacă au agrafe sau capse.
- Dacă sunt pre-imprimare în interior.

Adeziv	Clape duble


Uneori, din cauza grosimii, a dimensiunilor sau a formei clapei plicurilor puteți avea probleme la alimentarea hârtiei.

## Încărcarea plicurilor


- 1 Înainte de încărcare, apăsați colțurile și lateralele plicurilor pentru a le aplatiza cât mai bine.

### IMPORTANT

Dacă imprimanta alimentează simultan două plicuri, așezați pe rând, câte un singur plic, în tava pentru hârtie.

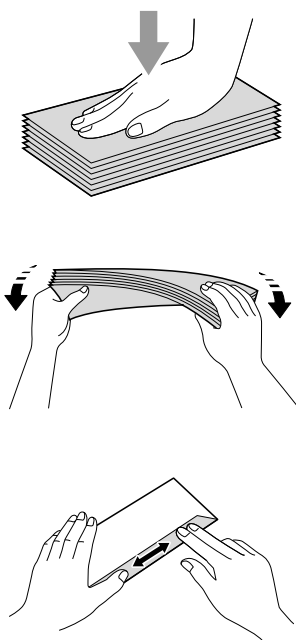


- 2 Puneți plicurile în tava pentru hârtie, cu fața pe care se scrie adresa în jos. Dacă clapa de deschidere a plicurilor se află pe latura lungă, încărcați plicurile în tavă cu clapa în stânga, așa cum este indicat în figură. Apăsați și împingeți cu atenție ghidajele pentru lățimea hârtiei (1) și ghidajul pentru lungimea hârtiei (2) în funcție de dimensiunile plicurilor.

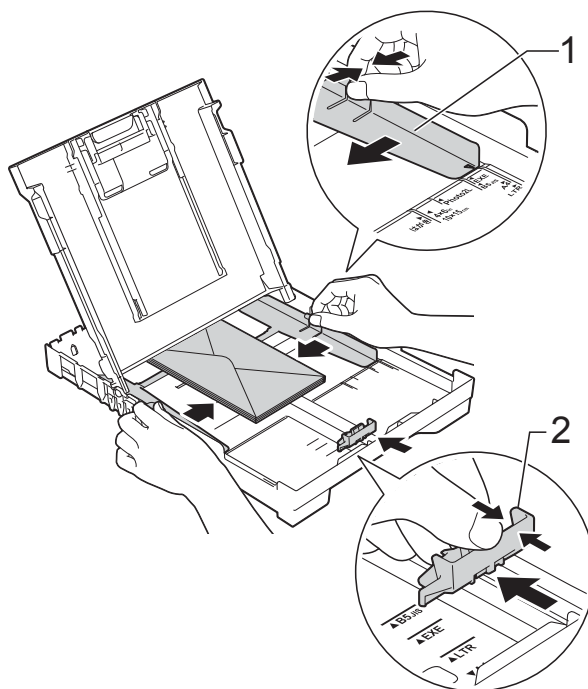

**Dacă aveți probleme la imprimarea plicurilor cu clapă pe marginea scurtă, urmați indicațiile de mai jos:**

- 1 Deschideți clapa plicului.
- 2 Așezați plicurile în tava pentru hârtie cu partea destinată adresei în jos și cu clapa așezată așa cum este prezentat în figură.

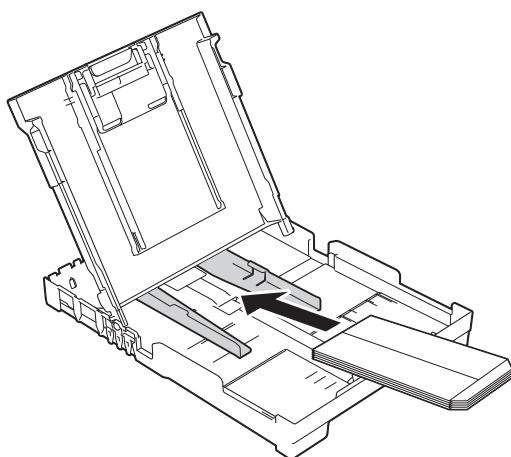


- 3 Selectați **Imprimare Inversă** (Windows®) sau **Reverse page orientation** (Orientare pagină invers) (Macintosh) din caseta de dialog a driverului imprimantei și apoi reglați dimensiunea și marginea din aplicația dumneavoastră.  
(>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Zonele neimprimabile


Suprafața imprimabilă depinde de setările definite în aplicația folosită. În figuri sunt indicate zonele care nu pot fi imprimate pe colile de hârtie pretăiată și pe plicuri. Aparatul poate imprima în zonele umbrite ale colilor de hârtie pretăiate dacă opțiunea Fără margini este disponibilă și activată.

(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

### Coală de hârtie pretăiată

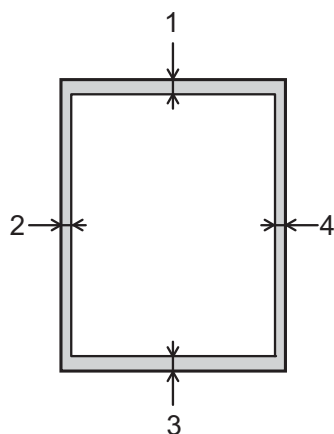

### Plicuri

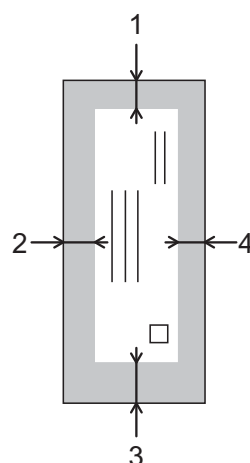

	Sus (1)	Stânga (2)	Jos (3)	Dreapta (4)
Coală pretăiată	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Plicuri	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

### NOTĂ

Funcția de imprimare fără margini nu este disponibilă pentru imprimarea plicurilor și pentru imprimarea pe 2 fețe.

## Setările hârtiei

### Tipul de hârtie

Pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 2Copiere.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Tip Hartie.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Hartie Simplă, Hartie Inkjet, Brother BP71, Altă hârtie Glos sau Hartie Transpar.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

### NOTĂ

Aparatul va scoate hârtia cu fața imprimată în sus, în tava de hârtie din fața aparatului. Când folosiți folii transparente sau hârtie lucioasă, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.

## Dimensiunea hârtiei

La copiere, puteți utiliza următoarele formate de hârtie: A4, A5, Photo (10 × 15 cm) și Letter. Dacă modificați formatul de hârtie încărcat în aparat, va trebui să modificați simultan setarea definită pentru Dim. hârtie.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 2Copiere.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 2Dim. hârtie.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta A4, A5, 10x15cm sau Letter.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

## Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate

Calitatea imprimării poate fi afectată de tipul de hârtie folosit în aparat.

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimarea cu setările selectate, definiți întotdeauna tipul de hârtie astfel încât acesta să corespundă cu tipul de hârtie încărcat în tavă.

Puteți folosi hârtie obișnuită, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă, folii transparente și plicuri.

Vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a cumpăra cantități mari.

Pentru rezultate optime, folosiți hârtie Brother.

- Dacă imprimați pe următoarele tipuri de hârtie: hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), folii transparente și hârtie lucioasă, trebuie să selectați suportul media corect în fila **De Bază** din driverul imprimantei sau din setările pentru Tip hârtie ale imprimantei.  
(Consultați *Tipul de hârtie* ►► pagina 15.)
- Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcați o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
- Când folosiți folii transparente sau hârtie foto, scoateți fiecare coală imediat pentru a împiedica pătarea sau blocarea hârtiei.
- Evitați atingerea suprafeței imprimate a hârtiei imediat după imprimare; este posibil ca suprafața să nu fie complet uscată și să vă pătați pe degete.

## Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării, vă sugerăm să folosiți hârtie Brother, conform indicațiilor din tabel.

Dacă în țara dumneavoastră nu este disponibilă hârtia Brother, vă recomandăm să testați mai multe tipuri de hârtie înainte de a achiziționa cantități mari.

Vă recomandăm să folosiți folie transparentă 3M la imprimarea pe folii transparente.

### Hârtie Brother

Tipul de hârtie	Articol
Simplă A4	BP60PA
Foto lucioasă A4	BP71GA4
A4 pentru imprimante cu jet de cerneală (Mată)	BP60MA
Foto lucioasă 10 × 15 cm	BP71GP

## Manevrarea și utilizarea suporturilor de imprimare


- Păstrați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Evitați atingerea părții lucioase (cretate) a hârtiei foto. Încărcați hârtia foto cu fața lucioasă în jos.
- Evitați atingerea oricărei părți a foliilor de hârtie transparente, deoarece acestea absorb ușor apa și transpirația, putând provoca scăderea calității imprimării. Foliile transparente create pentru imprimante/copiatoare laser pot păta următorul document. Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.



## IMPORTANT

NU folosiți următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie deteriorată, șifonată, încrețită sau cu forme neregulate

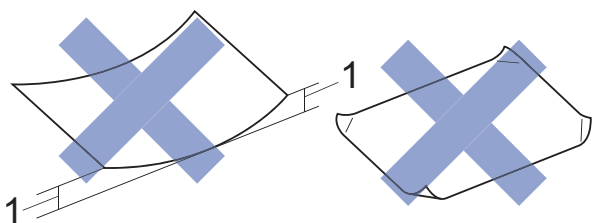

**1 Dacă hârtia este ondulată pe 2 mm sau mai mult, se pot produce blocaje de hârtie.**

- Hârtie extrem de lucioasă sau puternic texturată
- Hârtie care nu poate fi aranjată uniform dacă este stivuită
- Hârtie cu granulație redusă

## Capacitatea capacului tăvii de ieșire a hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie de 80 g/m<sup>2</sup> format A4.

- Foliile transparente sau hârtia foto trebuie luate de pe capacul tăvii de ieșire a hârtiei una câte una, pentru a evita pătarea.

## Selectarea suportului de imprimare adecvat

### Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune

Tipul de hârtie	Dimensiunea hârtiei		Utilizare	
			Copiere	Imprimantă
Coală pretăiată	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da
	A6	105 × 148 mm	–	Da
Carduri	Photo	10 × 15 cm	Da	Da
	Photo 2L	13 × 18 cm	–	Da
	Card index	127 × 203 mm	–	Da
Plicuri	Plic C5	162 × 229 mm	–	Da
	Plic DL	110 × 220 mm	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	Da
Folii transparente	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da

### Greutatea, grosimea și capacitatea hârtiei

Tipul de hârtie		Masă	Grosime	Nr. de coli
Coală pretăiată	Hârtie obișnuită	64 – 120 g/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,15 mm	100 <sup>1</sup>
	Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală	64 – 200 g/m <sup>2</sup>	0,08 – 0,25 mm	20
	Hârtie lucioasă	Maximum 220 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
Carduri	Card foto	Maximum 220 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,25 mm	20 <sup>2</sup>
	Card index	Maximum 120 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,15 mm	30
Plicuri		80 – 95 g/m <sup>2</sup>	Maximum 0,52 mm	10
Folii transparente		–	–	10

<sup>1</sup> Maximum 100 de coli de hârtie de 80 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Hârtia BP71 (260 g/m<sup>2</sup>) a fost creată special pentru aparatele cu jet de cerneală Brother.

## Încărcarea documentelor

Puteți copia sau scana folosind fereastra de sticlă a scannerului.

### Utilizarea ferestrei de sticlă a scannerului

Pentru a copia sau scana pagini unice sau pagini dintr-o carte puteți folosi fereastra de sticlă a scannerului.


### Dimensiunile admise ale documentelor

Lungime:	Maximum 297 mm
Lățime:	Maximum 215,9 mm
Masă:	Maximum 2 kg


### Încărcarea documentelor

- 1 Ridicați capacul pentru documente.

- 2 Folosind marcasele pentru documente aflate în stânga și la partea de sus a ferestrei de sticlă a scannerului, așezați documentul cu **fața în jos** în colțul din stânga sus al sticlei scannerului.

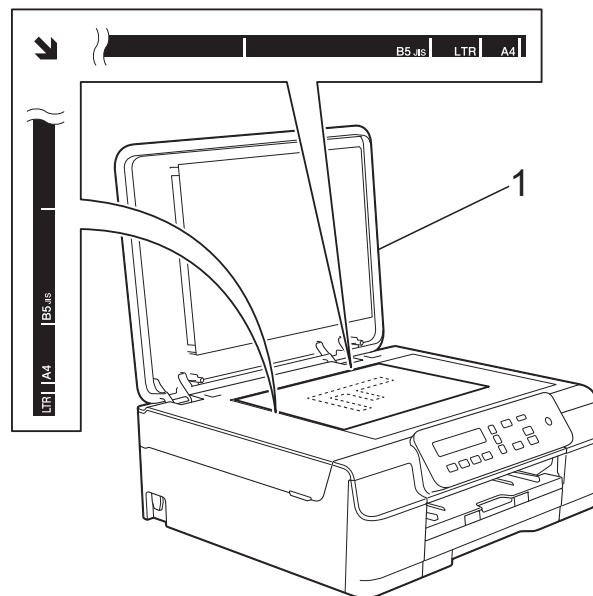

1 capac pentru documente

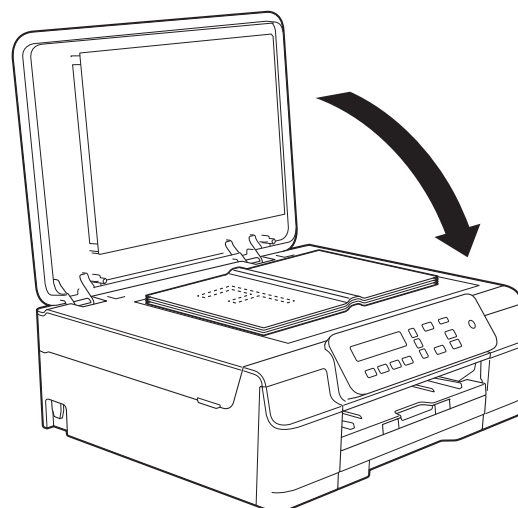


- 3 Închideți capacul pentru documente.

### IMPORTANT

Dacă scanați o carte sau un document gros, NU trântiți și NU apăsați capacul peste acestea.

## Zona care nu poate fi scanată

Zona scanabilă depinde de setările aplicației folosite. În figuri sunt prezentate zonele nescanabile.

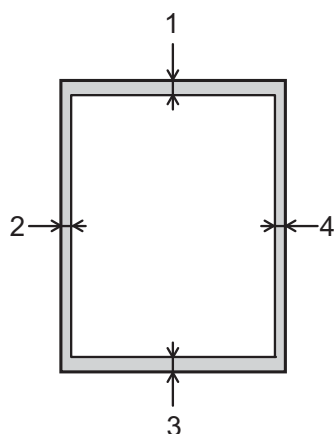

Utilizare	Dimensiune document	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Copiere	Toate dimensiunile de hârtie	3 mm	3 mm
Scanare		1 mm	1 mm

## Cum se face o copie

În continuare sunt prezentați pașii pentru operațiile elementare de copiere.


- 1 Așezați documentul cu *fața în jos* pe fereastra de sticlă a scannerului.  
(Consultați *Utilizarea ferestrei de sticlă a scannerului* >> pagina 19.)
- 2 Dacă doriți să faceți mai multe copii, apăsați repetat pe **Number of Copies (Număr de copii)** pentru a afișa numărul dorit de copii (până la 99). Sau apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a modifica numărul de copii.
- 3 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

## Oprirea copierii

Pentru a opri copierea, apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Definirea setărilor de copiere

Dacă doriți să modificați rapid setările temporare de copiere pentru următoarea copie, utilizați tastele Copiere. Puteți utiliza diferite combinații ale acestor setări.

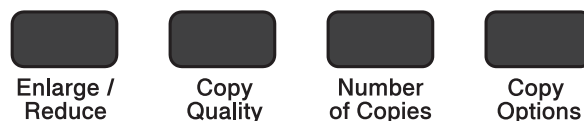

Aparatul va reveni la setările implicite la 1 minut după ce copierea s-a terminat.

### NOTĂ

Puteți salva anumite setări de copiere, utilizate frecvent, definindu-le ca setări implicite. Pentru instrucțiuni, consultați secțiunea corespunzătoare fiecărei funcții.

### (Manual de utilizare)

Pentru informații despre modificarea următoarelor setări de copiere, consultați pagina 22.

- Tipul de hârtie
- Dimensiunea hârtiei

### (Manual avansat de utilizare)


Pentru informații referitoare la modificarea următoarelor setări de copiere, >> Manual avansat de utilizare: *Opțiunile de copiere*.

- Calitate
- Mărire/Micșorare
- Aspect pagină
- 2în1(ID)
- Densitate
- Eliminare fundal

## Definirea opțiunilor pentru hârtie

### Tipul de hârtie

În cazul în care copiați pe un tip special de hârtie, definiți în aparat tipul de hârtie utilizat, pentru a obține cea mai bună calitate de imprimare.

<p>Apăsați pe</p>  <p>și apoi pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Tip Hartie</p>	Hartie Simplă
	Hartie Inkjet
	Brother BP71
	Altă hârtie Glos
	Trasparenta


- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de copii dorit.
- 3 Apăsați pe **Copy Options (Opțiuni copiere)** și pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Tip Hartie. Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege tipul de hârtie utilizat. Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

### NOTĂ

Pentru a modifica setările implicite, consultați *Tipul de hârtie* >> pagina 15.

### Dimensiunea hârtiei

În cazul în care copiați pe hârtie folosind o altă dimensiune decât A4, va trebui să modificați setările definite pentru dimensiunile hârtiei. Puteți copia numai pe următoarele formate de hârtie A4, A5, Photo (10 × 15 cm) sau Letter.

<p>Apăsați pe</p>  <p>și apoi pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Dim. hârtie</p>	A4
	A5
	10 (W) ×15 (H) cm
	Letter

- 1 Încărcați documentul.
- 2 Introduceți numărul de copii dorit.
- 3 Apăsați pe **Copy Options (Opțiuni copiere)** și pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Dim. hârtie. Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege formatul de hârtie utilizat. Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.

### NOTĂ

Pentru a modifica setările implicite, consultați *Dimensiunea hârtiei* >> pagina 15.

## Imprimarea unui document

Aparatul poate primi și imprima datele de la calculatorul dumneavoastră. Pentru a imprima datele primite de la un calculator, trebuie să instalați driverul imprimantei.

(Pentru informații suplimentare, >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

- 1 Instalați driverul imprimantei Brother de pe discul CD-ROM. (>> Ghid de instalare și configurare rapidă.)
- 2 Din aplicație, selectați comanda **Imprimare**.
- 3 Selectați numele aparatului din caseta de dialog **Imprimare** și faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**, în funcție de aplicația utilizată.
- 4 Selectați setările pe care doriți să le modificați din caseta de dialog **Proprietăți**.  
Setările uzuale sunt:
  - **Suport Imprimare**
  - **Calitate Imprimare**
  - **Dimensiune Hârtie**
  - **Orientare**
  - **Color / Nuanțe De Gri**
  - **Mod economisire cerneală**
  - **Scalare**
  - **Duplex / Broșură**
- 5 Faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Imprimare** (sau pe **OK** în funcție de aplicația utilizată) pentru a începe imprimarea.

## Înainte de a începe scanarea

Pentru a utiliza aparatul ca scanner, instalați driverul scannerului. Dacă aparatul este instalat într-o rețea, configurați-l folosind o adresă TCP/IP.

- Instalați driverele scannerului de pe discul CD-ROM. (➤➤ Ghid de instalare și configurare rapidă: *Instalarea MFL-Pro Suite*.)
- Dacă scanarea în rețea nu poate fi folosită, configurați aparatul folosind o adresă TCP/IP. (Pentru informații suplimentare, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Scanarea unui document ca fișier PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)

(Pentru informații detaliate, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

### NOTĂ

- Ecranele afișate pe calculatorul dumneavoastră pot să fie diferite în funcție de model.
- Această secțiune se referă la utilizarea modului avansat din aplicația ControlCenter4.

ControlCenter4 este un program utilitar care permite accesul rapid și ușor la aplicațiile utilizate frecvent. Utilizarea ControlCenter4 elimină lansarea manuală a anumitor aplicații.

1 Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* ➤➤ pagina 19.)


2 (Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)

Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe




(**start**)/**Toate programele/Brother/DCP-XXXX** (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/**ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

(Windows® 8)

Faceți clic pe  (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.




- 3 Dacă pe ecran este afișată fereastra modului ControlCenter4, selectați **Modul avansat** și apoi faceți clic pe **OK**.

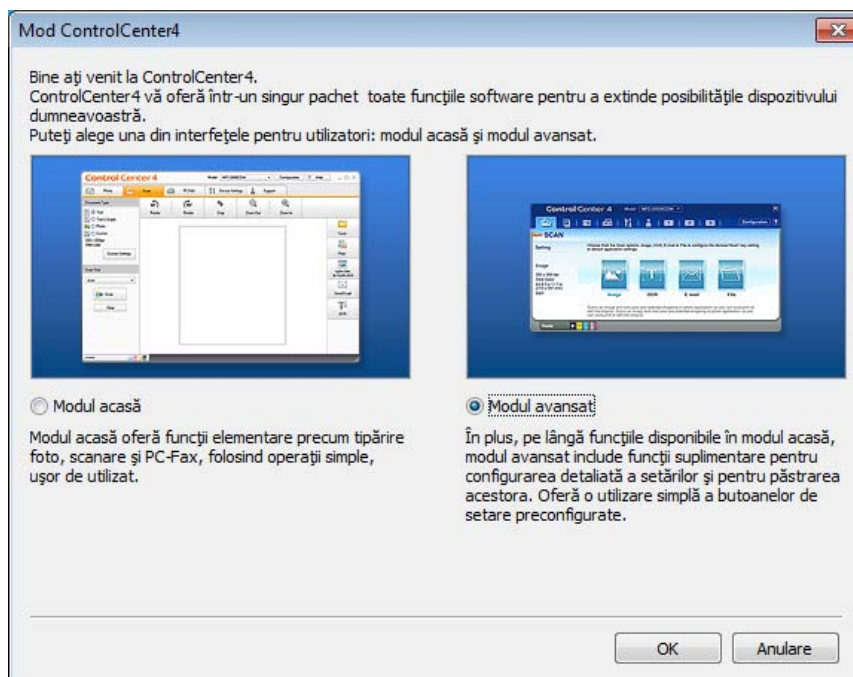



- 4 Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.

- 5 Definiți configurația folosită la scanare.  
Faceți clic pe **Configurație** și apoi selectați **Setări buton**, **Scanare** și **Fișier**.

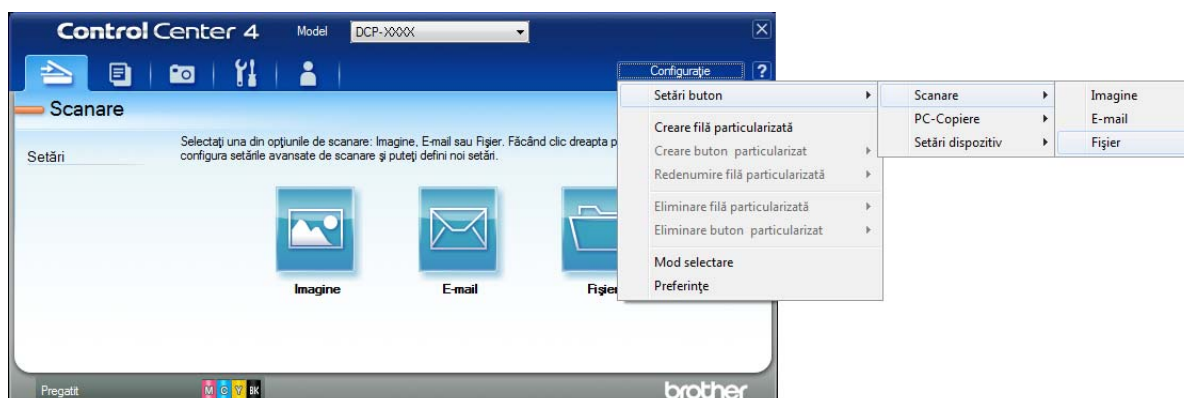

Pe ecran va fi afișată caseta de dialog de configurare. Puteți modifica setările implicite.

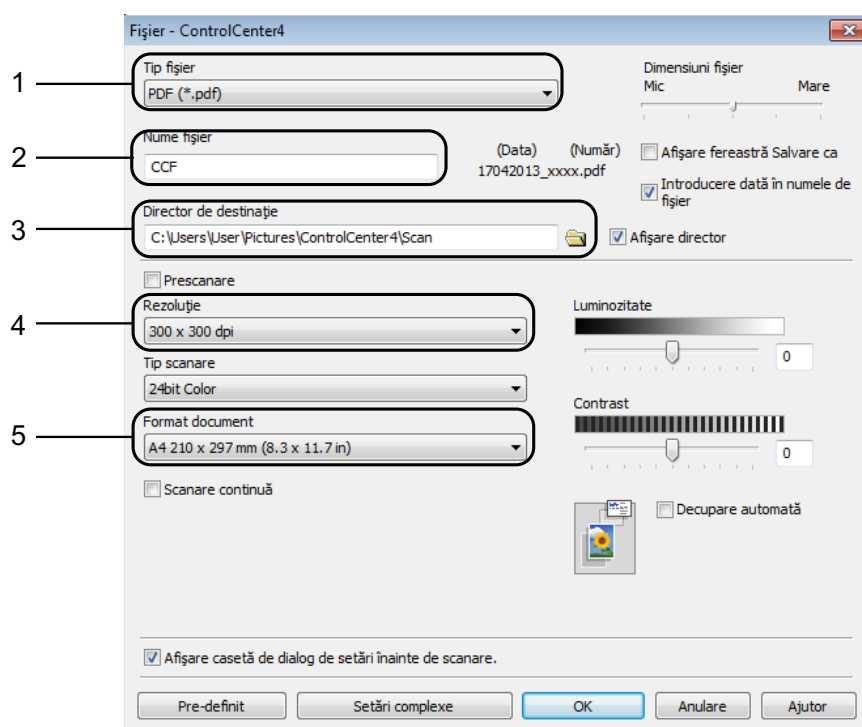

- 1 Selectați **PDF (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**.
- 2 Puteți introduce numele de fișier pe care doriți să îl folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.
- 5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.


- 6 Faceți clic pe **OK**.

- 7 Faceți clic pe fila **Scanare**.

8 Faceți clic pe **Fișier**.



9 Faceți clic pe **Scanare**.  
Aparatul va începe procesul de scanare. Directorul în care datele scanate sunt salvate se va deschide automat.

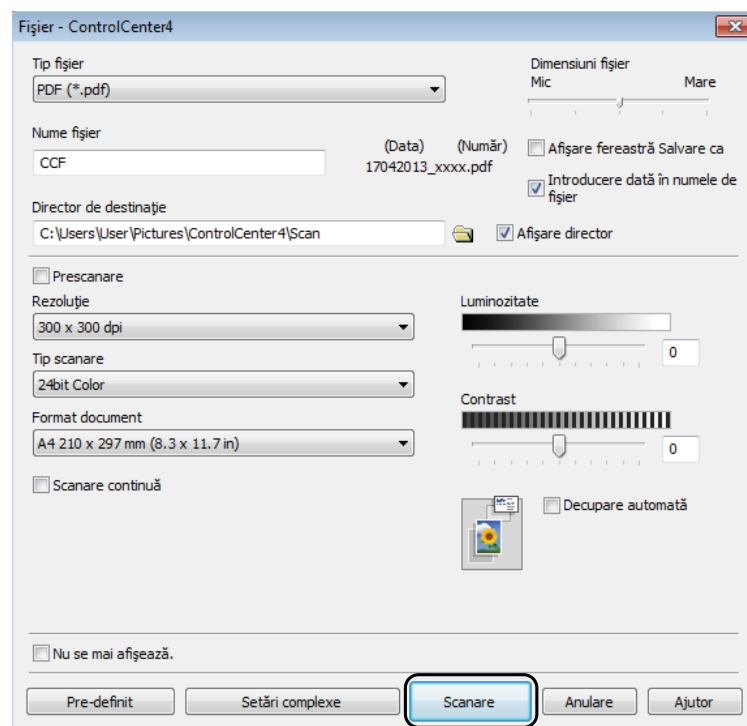

# Modificarea setărilor modului SCANARE pentru scanarea în format PDF folosind ControlCenter4 (Windows®)


Puteți modifica setările definite în aparat pentru modul **SCAN (Scanare)**.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® și Windows® 7)

Deschideți ControlCenter4 făcând clic pe

 (start)/Toate programele/Brother/DCP-XXXX (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră)/ControlCenter4. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.


(Windows® 8)


Faceți clic pe  (**Brother Utilities** (Utilitare Brother)) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului dumneavoastră (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **SCANARE** din bara de navigare din stânga și apoi faceți clic pe **ControlCenter4**. Aplicația ControlCenter4 se va deschide.

- 2 Verificați dacă aparatul pe care doriți să îl folosiți este selectat din lista derulantă **Model**.
- 3 Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
- 4 Faceți clic pe **Setări scanare dispozitiv**.




- 5 Selectați fila **Fișier**. Puteți modifica setările implicite.

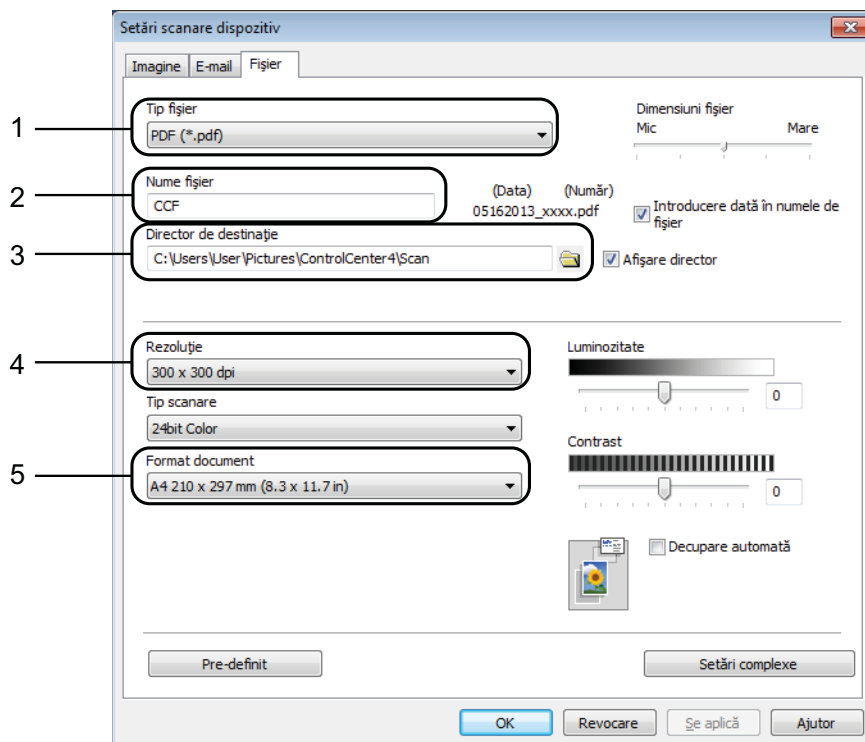

- 1 Selectați **PDF (\*.pdf)** din lista derulantă **Tip fișier**.
- 2 Puteți introduce numele de fișier pe care doriți să îl folosiți pentru document.
- 3 Puteți salva fișierul în directorul implicit sau puteți selecta directorul preferat făcând clic pe butonul  (**Navigare**).
- 4 Puteți selecta o rezoluție de scanare din lista derulantă **Rezoluție**.
- 5 Puteți selecta dimensiunea documentului din lista derulantă **Format document**.

- 6 Faceți clic pe **OK**.

## Scanarea unui document ca fișier PDF folosind panoul de control (Windows® și Macintosh)

- 1 Încărcați documentul. (Consultați *Încărcarea documentelor* >> pagina 19.)
- 2 Apăsați pe  (**SCAN (Scanare)**).
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea `Scan la Fisier`. Apăsați pe **OK**.
- 4 Dacă aparatul este conectat într-o rețea, selectați numele calculatorului.  
Urmați indicațiile de mai jos:
  - Dacă doriți să utilizați setările implicite, treceți la pasul 7.
  - Dacă doriți să modificați setările implicite, treceți la pasul 5.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea `Pornit`. Apăsați pe **OK**.
- 6 Selectați setările pentru `Tip scanare`, `Rezoluție`, `Fisier Tip`, `Mărime scan` și `Elim. cl. fund.` în funcție de necesități. Apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va începe procesul de scanare.

### NOTĂ

---

Sunt disponibile următoarele moduri de scanare:

- Scan la Fisier
- Scan la Imag.
- Scan la Email
- Serviciu Web<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Numai pentru utilizatorii Windows®. (Windows Vista® SP2 sau versiuni ulterioare, Windows® 7 și Windows® 8)  
(>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

Aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un contor pentru numărarea punctelor de cerneală. Acesta monitorizează separat nivelul de cerneală din cele patru cartușe. Dacă aparatul detectează faptul că un cartuș de cerneală este aproape gol, aparatul va afișa un mesaj.

Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj indicând cartușul care are un nivel redus de cerneală sau care trebuie înlocuit. Urmăți mesajele afișate pe ecranul LCD pentru a înlocui cartușele de cerneală în ordinea corectă.

Chiar dacă aparatul indică faptul că trebuie să înlocuiți un cartuș de cerneală, în cartuș mai există o cantitate redusă de cerneală. Este necesar să păstrați o anumită cantitate de cerneală în cartuș pentru a împiedica uscarea și deteriorarea capului de imprimare sub acțiunea aerului.


### ⚠ ATENȚIE

Dacă cerneala intră în contact cu ochii, spălați-vă imediat cu apă și contactați un medic dacă sunteți îngrijorat.



## IMPORTANT

Aparatele multifuncționale Brother sunt proiectate pentru a folosi un anumit tip de cerneală și vor funcționa la un nivel optim de calitate și fiabilitate dacă utilizați cartușe originale de cerneală Brother. Brother nu poate garanta performanțe și fiabilitate optime dacă veți folosi cerneală sau cartușe de cerneală cu alte specificații. De aceea, Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor uzate cu cerneală din alte surse. Orice reparație necesară, ca urmare a unui defect rezultat din folosirea altor cerneluri decât cele Brother în acest echipament, ar putea să nu fie acoperită de garanția originală. Vă rugăm să consultați termenii de garanție ai produsului.

- 1 Deschideți capacul cartușului de cerneală (1).  
Dacă unul dintre cartușe a ajuns la sfârșitul duratei de viață, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul *Numai tip. A/N sau Tipărire impos.*



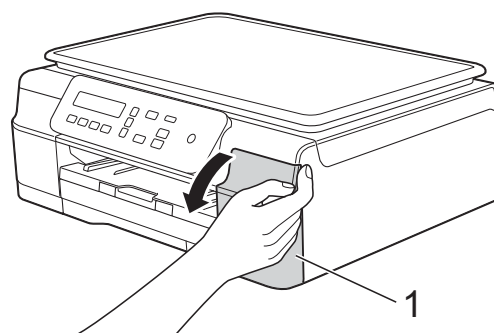


- 2 Apăsați pe maneta de eliberare (1), conform indicațiilor din figură, pentru deblocarea cartușului indicat pe ecranul LCD. Scoateți cartușul din aparat.

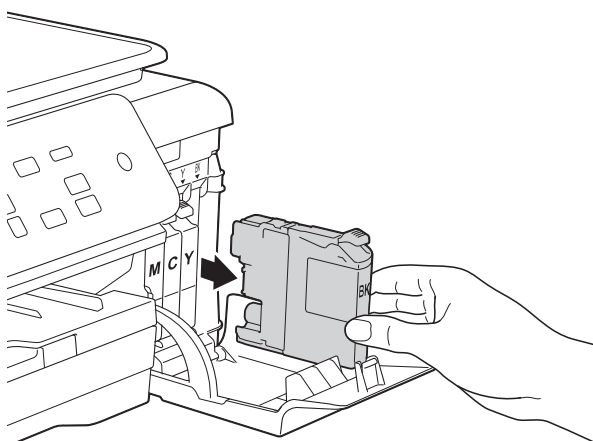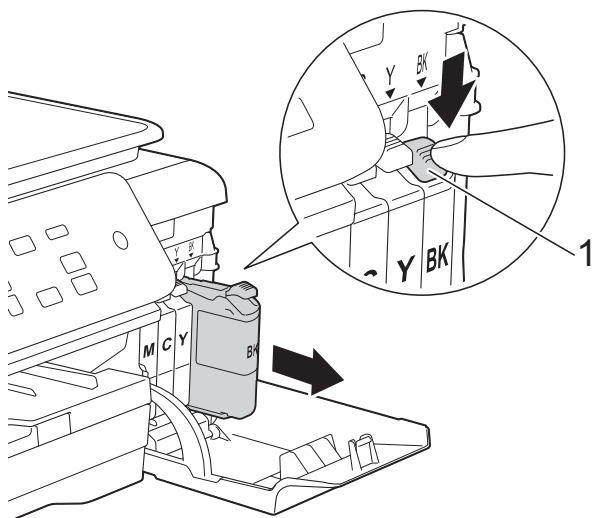

- 3 Deschideți ambalajul noului cartuș de cerneală, corespunzător culorii indicate pe ecranul LCD, și apoi scoateți cartușul de cerneală.

- 4 Rotiți maneta verde de eliberare de pe garnitura de protecție portocalie (1) în sens invers acelor de ceasornic, până când sistemul ermetic de închidere se desigilează. Apoi scoateți garnitura de protecție de culoare portocalie conform indicațiilor din figură.

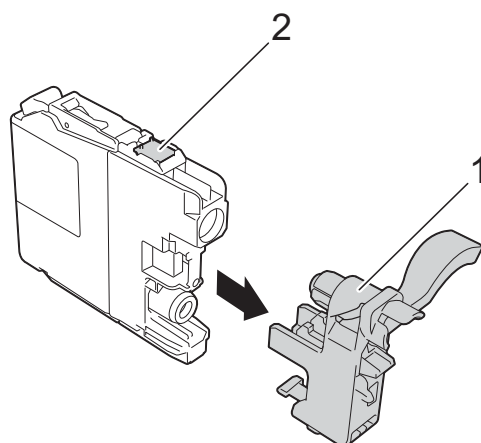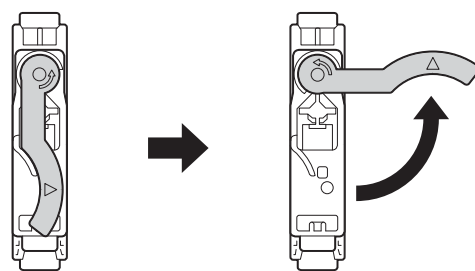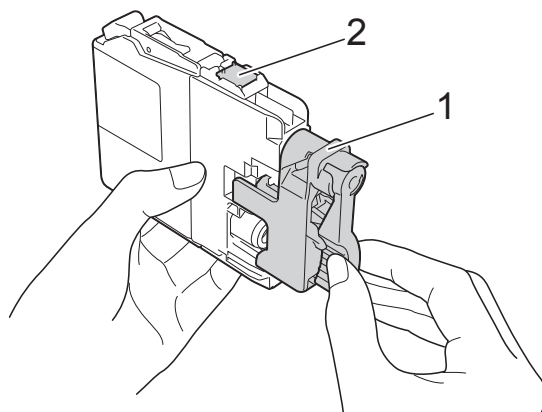


## IMPORTANT


- NU scuturați cartușele de cerneală. Dacă vă pătați cu cerneală pe piele sau pe îmbrăcăminte, spălați imediat zona respectivă cu săpun sau detergent.
- NU atingeți cartușul în zona indicată (2); în caz contrar este posibil ca aparatul să nu detecteze cartușul.



- 5 Fiecare culoare are propria poziție corectă. Introduceți cartușul de cerneală în direcția indicată de săgeata de pe etichetă.

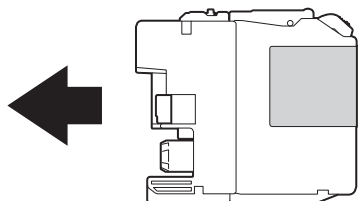

- 6 Împingeți cu atenție cartușul de cerneală apăsând în spate —marcat cu PUSH (ÎMPINGE)— până când maneta cartușului se ridică, iar apoi închideți capacul cartușului.

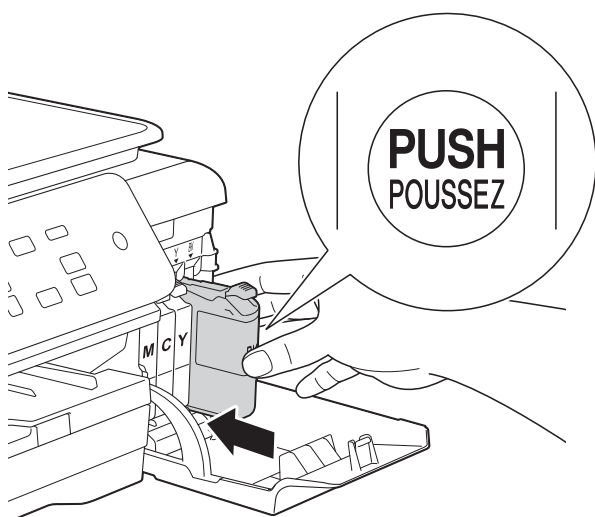

- 7 Aparatul va reseta automat contorul pentru numărarea punctelor de cerneală.

## NOTĂ

- Dacă ați înlocuit un cartuș de cerneală, de exemplu cartușul de culoare neagră, este posibil ca pe ecranul LCD să fie afișat un mesaj în care să vi se solicite să verificați dacă acesta este un cartuș nou (de exemplu Ai Schimbat Blck?). Pentru fiecare nou cartuș instalat, apăsați pe ▲ (Da) pentru a reseta contorul pentru numărarea punctelor de cerneală al culorii respective. În cazul în care cartușul instalat nu este un cartuș nou, trebuie să apăsați pe ▼ (Nu).
- Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul *Fara cartus sau Detectare impos.* după instalarea cartușului de cerneală, verificați dacă ați folosit un cartuș nou original Brother și dacă acesta este instalat corect. Scoateți cartușul de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm până când maneta cartușului se ridică.


## IMPORTANT

- NU scoateți cartușele de cerneală dacă acestea nu trebuie să fie înlocuite. În caz contrar, cantitatea de cerneală se poate reduce și aparatul nu va ști ce cantitate de cerneală a rămas în cartuș.
- NU atingeți fantele în care se introduc cartușele. În caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.
- Dacă încurcați culorile și instalați un cartuș de cerneală într-o poziție greșită, pe ecranul LCD va fi afișat mesajul *Cul.cern.incorectă*. Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.
- După ce ați deschis un cartuș de cerneală, instalați-l în aparat și consumați-l în termen de șase luni de la instalare. Folosiți cartușe de cerneală care nu au fost deschise înainte de data de expirare înscrisă pe ambalajul cartușului.
- NU demontați și nu umblați la cartușul de cerneală; deoarece acest lucru poate provoca scurgerea cernelii din cartuș.

# Curățarea și verificarea aparatului

## Curățarea ferestrei de sticlă a scannerului

- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 Ridicați capacul pentru documente (1). Curățați fereastra de sticlă a scannerului (2) și suprafața din plastic alb (3) cu o cârpă moale, care nu lasă scame, înmuiată într-o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor.

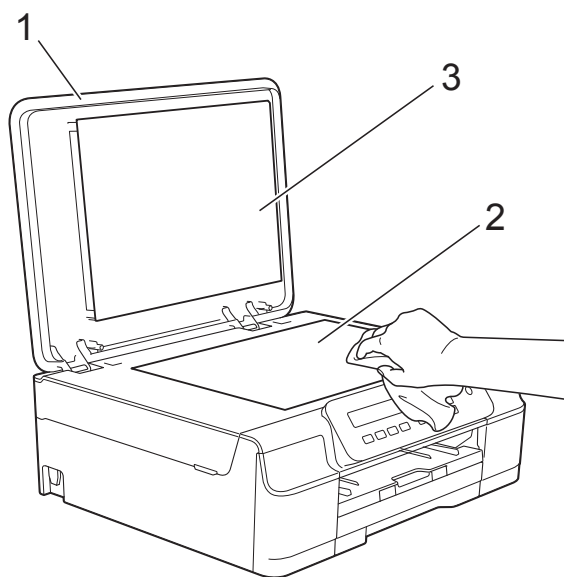

### NOTĂ

Pe lângă curățarea ferestrei de sticlă a scannerului cu o soluție neinflamabilă folosită la curățarea geamurilor, treceți vârful degetului peste fereastra de sticlă pentru a vedea dacă mai simțiți ceva pe aceasta. Dacă simțiți că mai există impurități sau resturi, curățați din nou sticla, insistând în zona respectivă. Este posibil să fie necesară repetarea de trei sau patru ori a procesului de curățare. Pentru verificare, faceți o copie după fiecare curățare.

## Curățarea capului de imprimare

Pentru a menține o bună calitate a imprimării, aparatul va curăța automat capul de imprimare atunci când este necesar. Puteți efectua manual procesul de curățare dacă există o problemă privind calitatea imprimării.

Curățați capul de imprimare dacă pe paginile imprimate apar linii orizontale sau spații goale în text sau grafică. Puteți curăța numai cartușul de culoare neagră; cartușele cu cerneală galbenă, cyan și magenta simultan; sau toate cele patru culori simultan.

La curățarea capului de imprimare se consumă cerneală. Dacă efectuați curățarea prea des, veți consuma cerneala inutil.

### IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Cerneală.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 2Curatare.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Negru, Culoare sau Toate.  
Apăsați pe **OK**.  
Aparatul curăță capul de imprimare.  
După terminarea curățării, aparatul va reveni în modul Pregătit de funcționare.

## NOTĂ

- În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș original de cerneală Brother Innobella™ pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.
- De asemenea, puteți curăța capul de imprimare folosind comenzile calculatorului dumneavoastră.  
(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Verificarea calității imprimării

Dacă pe documentele imprimate apar culori și porțiuni de text șterse sau cu linii verticale, este posibil ca unele duze ale capului de imprimare să fie înfundate. Puteți controla acest lucru imprimând o pagină de verificare a calității imprimării și examinând modelul de verificare a duzelor.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Cerneală.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Printeaza Test.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Calit. Imprim.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a calității imprimării.
- 6 Verificați calitatea celor patru blocuri de culoare de pe pagină.

- 7 Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă imprimarea îndeplinește condițiile de calitate. Urmăriți indicațiile de mai jos:

- Dacă toate liniile sunt clare și vizibile, apăsați pe ▲ (Da) pentru a finaliza verificarea calității imprimării și treceți la pasul 11.
- Dacă observați mici linii lipsă ca în figura de mai jos, apăsați pe ▼ pentru a selecta Nu.

OK



Calitate slabă



- 8 Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj de confirmare a calității imprimării pentru negru și apoi pentru cele trei culori. Apăsați pe ▲ (Da) sau pe ▼ (Nu).

- 9 Pe ecranul LCD va fi afișat un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să începeți curățarea. Apăsați pe ▲ (Da). Aparatul începe curățarea capului de imprimare.

- 10 După finalizarea operației de curățare, apăsați pe **Colour Start (Start Color)**. Aparatul va imprima din nou pagina de verificare a calității imprimării. Reveniți la pasul 6.

- 11 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/leșire)**.

În cazul în care curățați capul de imprimare de cel puțin cinci ori și imprimarea nu s-a îmbunătățit, încercați să instalați un nou cartuș de schimb original de cerneală Brother pentru fiecare culoare care are probleme. Încercați să curățați din nou capul de imprimare de maximum cinci ori. Dacă imprimarea nu s-a îmbunătățit, vă rugăm să contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.

## IMPORTANT

NU atingeți capul de imprimare. Atingerea capului de imprimare poate produce defecțiuni permanente și poate anula garanția acestuia.

## NOTĂ



Dacă una din duzele capului de imprimare este înfundată, moștra imprimată va arăta astfel.


După curățarea duzei capului de imprimare, liniile orizontale dispar.

## Verificarea alinierii imprimării

Dacă aparatul a fost mutat, probabil va fi nevoie să reglați alinierea imprimării în cazul în care textul imprimat este neclar sau imaginile sunt șterse.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Cerneală.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Printeaza Test.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta Aliniament.  
Apăsați pe **OK**.



- 5 Apăsați pe **Mono Start (Start Mono)** sau **Colour Start (Start Color)**.  
Aparatul va începe imprimarea paginii de verificare a alinierii.

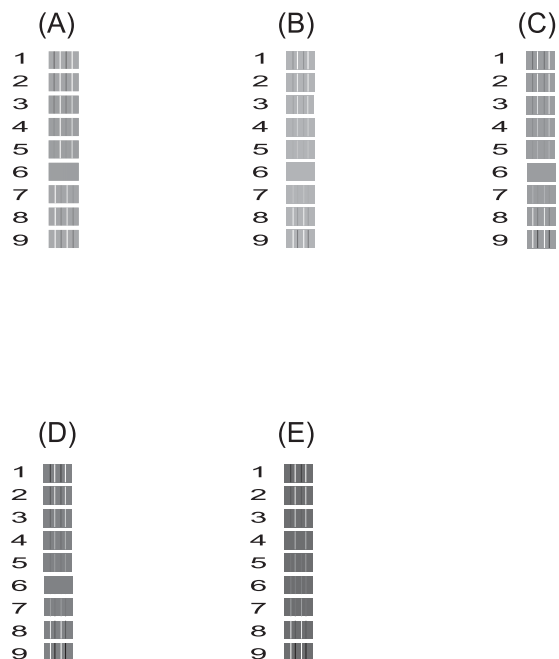

- 6 Pentru șablonul „A”, apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a alege numărul testului de imprimare cu cele mai puține dungi verticale vizibile (1-9).  
Apăsați pe **OK**.  
Repetăți acest pas pentru șabloanele B, C, D și E. În exemplu, numărul 6 este cea mai bună alegere pentru A, B, C, D și E.

- 7 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## NOTĂ

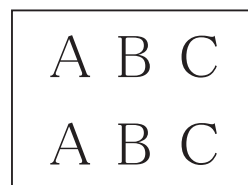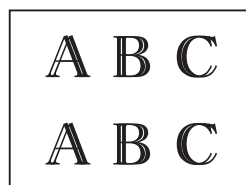

Dacă alinierea imprimării nu s-a efectuat corect, textul va avea un aspect neclar, ca în figură.

După ce alinierea imprimării s-a efectuat corect, textul va avea un aspect clar, ca în figură.

# Configurarea datei și a orei

Configurarea datei și a orei permite aparatului să efectueze o curățare regulată a capului de imprimare și să mențină o calitate optimă a imprimării.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 0Setare Initial.  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 1Data&Ora.  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce ultimele două cifre pentru an și apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce cele două cifre pentru lună și apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce cele două cifre pentru zi și apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce cele două cifre pentru oră în format cu 24 de ore și apoi apăsați pe **OK**.  
(De exemplu, introduceți 1 5 pentru 3.00 P.M.)
- 8 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a introduce cele două cifre pentru minute și apoi apăsați pe **OK**.
- 9 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați mai întâi toate indicațiile de mai jos și urmați instrucțiunile de depanare.

Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

## Identificarea problemei

Verificați mai întâi următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și întrerupătorul aparatului este acționat.
- Toate piesele de protecție au fost scoase.
- În tava de hârtie a fost introdusă corect hârtia.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator, sau conexiunea la rețeaua fără fir este configurată atât pe aparatul cât și pe calculatorul dumneavoastră.
- Mesaje afișate pe ecranul LCD

(Consultați *Mesajele de eroare și mesajele de întreținere* >> pagina 39.)

Dacă nu ați rezolvat problema folosind indicațiile de mai sus, identificați problema și apoi treceți la pagina sugerată.

Problemele care apar la manipularea hârtiei și la imprimare:

- *Dificultăți de imprimare* >> pagina 53
- *Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor* >> pagina 55
- *Probleme care apar la manipularea hârtiei* >> pagina 57

Problemele care apar la copiere:

- *Problemele care apar la copiere* >> pagina 57

Problemele care apar la scanare:

- *Problemele care apar la scanare* >> pagina 58

Problemele care apar la utilizarea programelor software și a rețelei:

- *Probleme legate de programul software* >> pagina 58
- *Probleme la imprimarea în rețea* >> pagina 59

## Mesajele de eroare și mesajele de întreținere

Așa cum se întâmplă cu orice produs sofisticat de birou, pot apărea erori și poate fi necesară înlocuirea consumabilelor. În acest caz, aparatul va identifica eroarea sau operațiile necesare de întreținere și pe ecran va fi afișat mesajul corespunzător. În tabel, sunt prezentate cele mai frecvente mesaje de eroare și de întreținere.

Puteți corecta singuri majoritatea erorilor și puteți efectua operațiile necesare de întreținere regulată. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare:

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Capac Deschis	Capacul scannerului nu este blocat în poziție închisă.	Ridicați capacul scannerului și închideți-l din nou.
		Asigurați-vă că ați așezat corect cablul USB (dacă este utilizat) prin canalul pentru cablu și apoi în spatele aparatului.
Cul.cern.incorectă	Un cartuș de cerneală a fost instalat într-o poziție incorectă.	Verificați cartușele de cerneală a căror culoare nu corespunde cu poziția cartușelor de cerneală și mutați-le în poziția corectă.

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Cut. cern. plină	<p>Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este plină. Acestea sunt componente care necesită întreținere periodică și care pot necesita înlocuire după o anumită perioadă de timp pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului dumneavoastră Brother. Deoarece aceste componente necesită întreținere periodică, înlocuirea lor nu este prevăzută în garanție. Trebuie să înlocuiți aceste articole, iar perioada de timp înainte de înlocuirea lor depinde de numărul de curățări și de goliri efectuate pentru curățarea sistemului de cerneală. Aceste casete colectează cerneala în timpul diferitelor operații de curățare și golire. De câte ori aparatul efectuează operațiile de curățare și golire diferă în funcție de diferite situații. De exemplu, prin pornirea și oprirea frecventă a aparatului se vor efectua numeroase cicluri de curățare deoarece aparatul efectuează automat o curățare la fiecare pornire. Prin utilizarea altei cerneli, cu excepția cernelii originale Brother, aparatul poate necesita curățări frecvente deoarece acest tip de cerneală poate reduce calitatea imprimării, iar acest lucru poate fi rezolvat prin curățare. Dacă aparatul are nevoie de mai multe curățări, atunci aceste casete se vor umple mai repede.</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <p><i>Este posibil ca reparațiile datorate utilizării unor consumabile, altele decât consumabilele originale Brother, să nu fie incluse în condițiile de garanție ale produsului.</i></p>	<p>Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare vor trebui să fie înlocuite. Contactați serviciul de asistență clienți al Brother sau un centru local de service autorizat de Brother pentru a efectua operațiile de întreținere ale aparatului.</p> <p>Alte motive pentru care se face curățarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 După ce blocajul de hârtie a fost eliminat, aparatul va efectua automat o curățare.</li> <li>2 Aparatul efectuează automat o curățare dacă a fost inactiv mai mult de 30 de zile (utilizare ocazională).</li> <li>3 Aparatul se va curăța automat după ce cartușele pentru o anumită culoare au fost înlocuite de 12 ori.</li> </ol>
Cut.crn.ap.plină	Caseta de absorbție a cernelii sau caseta de colectare este aproape plină.	Contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul local Brother.



Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Date Ramase	În memoria aparatului au rămas date de imprimat.	Apăsati pe <b>Stop/Exit (Stop/leșire)</b> . Aparatul va anula comanda de imprimare și o va șterge din memorie. Încercați să imprimați din nou.
Detectare impos.	Ați instalat prea repede un nou cartuș de cerneală și aparatul nu l-a detectat.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartușului se ridică. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 31.)
	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	
	Dacă folosiți altă cerneală decât cea originală Brother, este posibil ca aparatul să nu detecteze cartușul de cerneală.	Înlocuiți cartușul cu un cartuș de cerneală original Brother. Dacă mesajul de eroare persistă, vă rugăm să contactați telefonic centrul de asistență clienți al Brother sau distribuitorul local Brother.
Dim. hârt. greș.	Formatul de hârtie definit nu corespunde cu formatul de hârtie din tavă. Sau, nu ați așezat ghidajele pentru hârtie ale tăvii în dreptul indicatoarelor corespunzătoare tipului de hârtie utilizat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verificați dacă opțiunea selectată pentru <i>Dim. hârtie</i> corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă. (Consultați <i>Dimensiunea hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 15.)</li> <li>2 Asigurați-vă că ați încărcat hârtia în poziția Portret, așezând ghidajele pentru hârtie în dreptul indicatoarelor corespunzătoare dimensiunii respective de hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 9.)</li> <li>3 După ce ați verificat formatul și poziția hârtiei, apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b>.</li> </ol>
		Dacă imprimați de la calculator, asigurați-vă că formatul de hârtie selectat în driverul imprimantei corespunde cu formatul de hârtie din tavă. (>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
Fara cartus	Un cartuș de cerneală nu este instalat corect.	Scoateți noul cartuș de cerneală și reinstalați-l încet, dar ferm, până când maneta cartușului se ridică. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> >> pagina 31.)

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Hârtie blocată	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 45.</p> <p>Asigurați-vă că ghidajul pentru lungimea hârtiei este reglat corect în funcție de dimensiunile hârtiei.</p>
	Pe suprafața rolelor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	<p>Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> &gt;&gt; pagina 48.)</p> <p>Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i>.)</p>
Înch capac cart.	Capacul cartușului de cerneală nu este blocat în poziție închisă.	Închideți ferm capacul cartușului de cerneală până când acesta se fixează pe poziție.
Memorie Plina	Memoria aparatului este plină.	<p><b>Dacă se desfășoară o operație de copiere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsați pe <b>Stop/Exit (Stop/Ieșire)</b> și așteptați finalizarea celorlalte operații în desfășurare, iar apoi încercați din nou.</li> <li>■ Pentru a copia paginile scanate până acum, apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b> pentru a selecta <i>Copy</i>.</li> </ul>


Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Nealim.cu Hartie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	<p>Urmați indicațiile de mai jos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reumpleți tava cu hârtie și apoi apăsați pe butonul <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b>.</li> <li>■ Scoateți și reîncărcați hârtia, apoi apăsați pe butonul <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b>. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 9.)</li> </ul>
	Tava pentru hârtie nu a fost introdusă complet.	Scoateți tava pentru hârtie și reinstalați-o până când se fixează pe poziție, apoi apăsați pe <b>Mono Start (Start Mono)</b> sau pe <b>Colour Start (Start Color)</b> de la panoul de control.
	Pe suprafața rolor de antrenare a hârtiei s-a acumulat praf de la hârtie.	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolor de antrenare a hârtiei</i> .)
	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie nu este închis corect.	Capacul de eliminare a blocajelor de hârtie trebuie să fie închis corect la ambele capete. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 45.)
	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	<p>Scoateți hârtia blocată urmând pașii din secțiunea <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> &gt;&gt; pagina 45.</p> <p>Dacă această eroare se produce mai des la imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (&gt;&gt; Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolor de alimentare a hârtiei</i>.)</p>

Mesaj de eroare	Cauză	Acțiune
Numai tip. A/N Înloc. XX cart.	<p>Unul sau mai multe dintre cartușele cu cerneală colorată au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare.</p> <p>Puteți utiliza aparatul în modul monocrom pentru circa patru săptămâni, în funcție de numărul de pagini tipărite.</p> <p>În timp ce acest mesaj este afișat pe ecranul LCD, fiecare operație va fi efectuată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Imprimarea</b> Dacă selectați <b>Nuanțe De Gri</b> din fila <b>Avansat</b> a driverului imprimantei, puteți folosi aparatul ca imprimantă alb-negru. Dacă pe ecran este afișat acest mesaj, imprimarea față verso nu este disponibilă.</li> <li>■ <b>Copierea</b> Dacă tipul de hârtie selectat este <i>Hartie Simplă</i>, puteți face copii alb-negru.</li> </ul>	<p>Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 31.)</p> <p><b>NOTĂ</b></p> <p>În următoarele cazuri, aparatul va opri toate operațiile de imprimare și nu veți putea folosi aparatul decât după ce ați instalat un nou cartuș de cerneală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă scoateți aparatul din priză sau scoateți cartușele de cerneală.</li> <li>• Dacă pentru tipul de hârtie este selectată orice altă opțiune cu excepția <i>Hartie Simplă</i>.</li> <li>• (Windows®) Dacă bifați opțiunea <b>Hârtie cu Uscare Lentă</b> din fila <b>De Bază</b> a driverului imprimantei. (Macintosh) Dacă bifați opțiunea <b>Slow Drying Paper</b> (Hârtie cu uscare lentă) din fereastra <b>Print Settings</b> (Setări imprimare) a driverului imprimantei.</li> </ul>
Șterge.impos. XX Init. impos. XX Imprim.impos. XX Scan Impos. XX	<p>Aparatul are o problemă mecanică.</p> <p>În aparat se află un corp străin, de exemplu o agrafă pentru hârtie sau o bucată ruptă de hârtie.</p>	<p>Deschideți capacul scannerului și scoateți orice corp străin sau bucăți de hârtie din interiorul aparatului. Dacă mesajul de eroare persistă, opriți alimentarea aparatului pentru câteva minute și reconectați aparatul la sursa de curent.</p>
Temp. Ridicata	Temperatura din încăperea este prea ridicată.	După scăderea temperaturii din încăperea, lăsați aparatul să se răcească pentru a ajunge la temperatura încăperii.
Temp. Scazuta	Temperatura din încăperea este prea scăzută.	După creșterea temperaturii din încăperea, lăsați aparatul să se încălzească pentru a ajunge la temperatura încăperii.
Tipărire impos. Înloc. XX cart.	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. Aparatul va opri toate operațiile de imprimare.	Înlocuiți cartușele de cerneală. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 31.)
XXXXXXX niv red.	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală sunt aproape de sfârșitul duratei de utilizare.	Comandați un nou cartuș de cerneală. Puteți continua imprimarea până când pe ecranul LCD este afișat mesajul <i>Tipărire impos.</i> (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 31.)


## Blocarea imprimantei sau a hârtiei

Găsiți și scoateți hârtia blocată urmând instrucțiunile de mai jos:


- 1 Scoateți aparatul din priza de curent electric.
- 2 Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

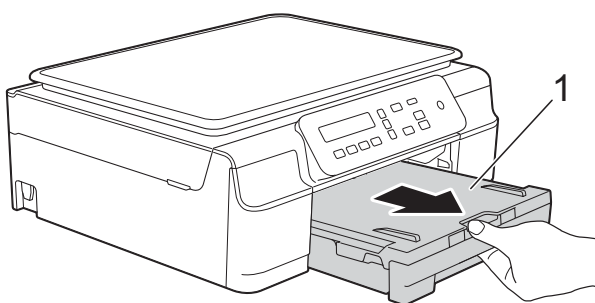


- 3 Pentru a scoate hârtia blocată, trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului înspre dumneavoastră.

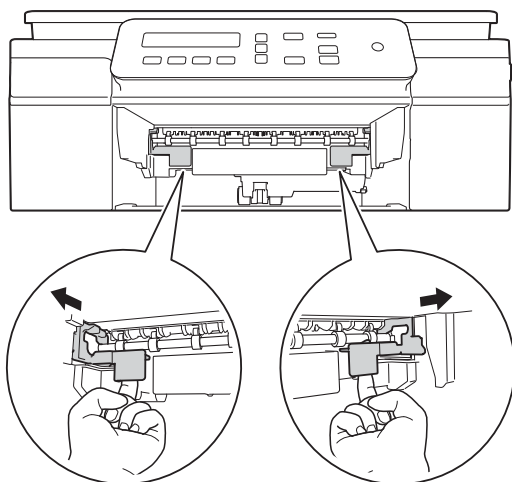

- 4 Așezați ambele mâini sub suporturile din plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica în poziție deschisă capacul scannerului.

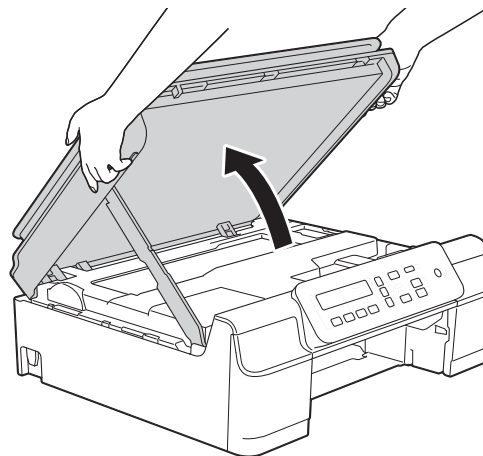


- 5 Scoateți hârtia blocată (1) din aparat.

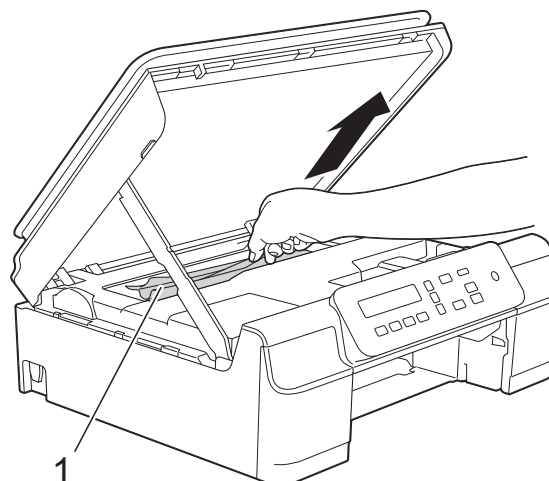


B

- 6 Deplasați capul de imprimare (dacă este necesar) pentru a scoate orice hârtie rămasă în această zonă. Asigurați-vă că în colțurile aparatului (1) și (2) nu a rămas blocată hârtie.

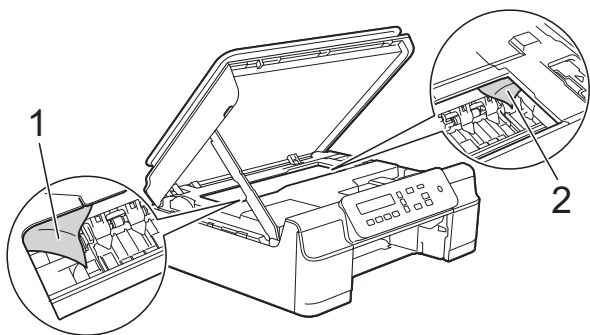


## IMPORTANT

- NU atingeți banda encoderului (1). În caz contrar aparatul se poate defecta.

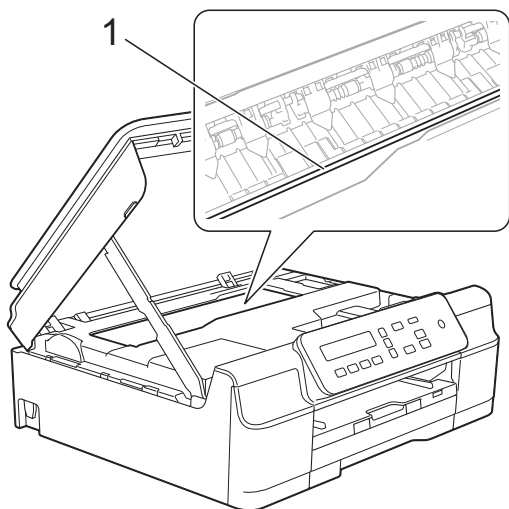


- În cazul în care capul de imprimare se află în colțul din dreapta, așa cum este prezentat în figura (2), acesta nu poate fi mutat. Reconectați cablul de alimentare. Țineți apăsată tasta **Stop/Exit (Stop/leșire)** până când capul de imprimare se deplasează în centru. Apoi, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și scoateți hârtia.
- Dacă hârtia este blocată sub capul de imprimare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și apoi deplasați capul de imprimare pentru a scoate hârtia.

Țineți zonele concave cu marcajele triunghiulare așa cum este indicat în figura (3) pentru a muta capul de imprimare.

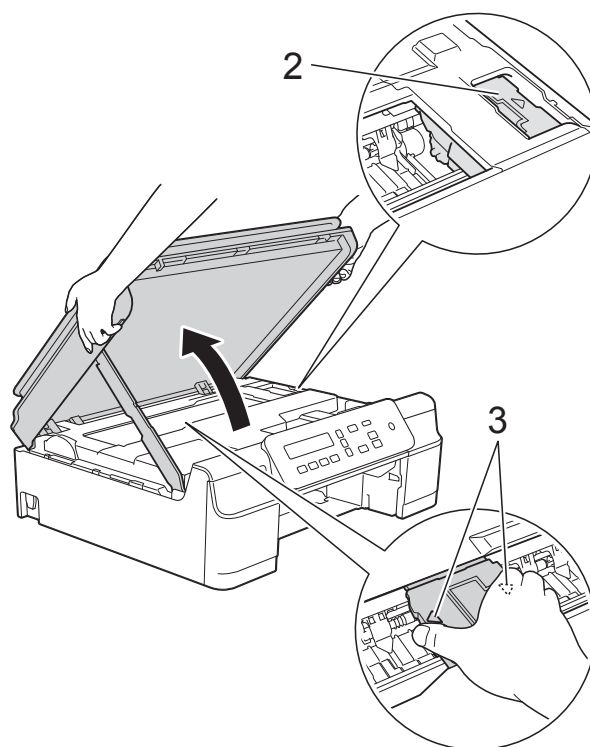


- Dacă cerneala ajunge pe piele, spălați imediat cu săpun și multă apă.


- 7** Verificați cu atenție în interiorul aparatului (1) pentru a scoate toate resturile de hârtie rămase.

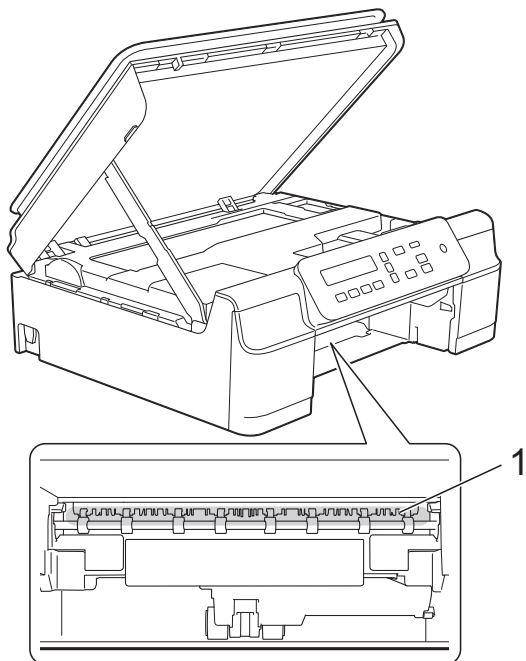


- 8** Verificați interiorul aparatului de la mică distanță pentru a vă asigura că nu au mai rămas resturi de hârtie.

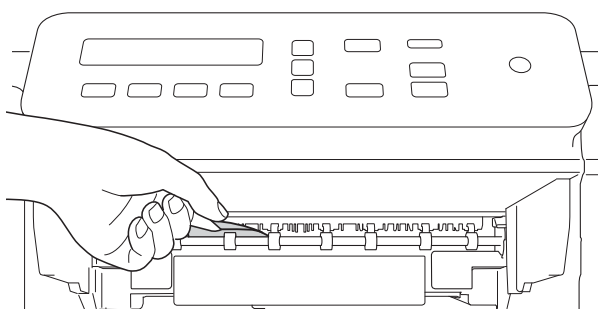


- 9** Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (1) din partea din spate a aparatului.

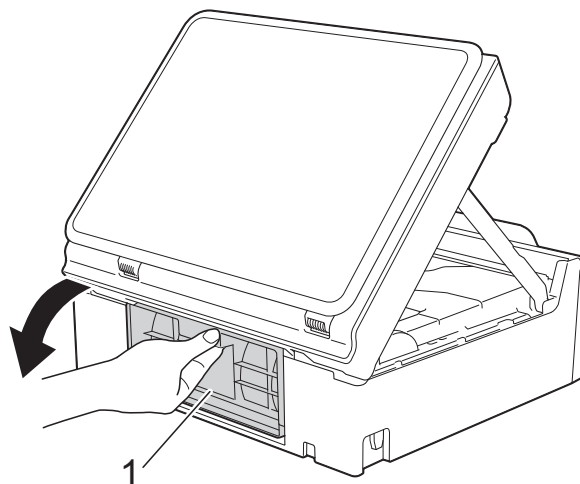

- 10** Scoateți hârtia blocată.

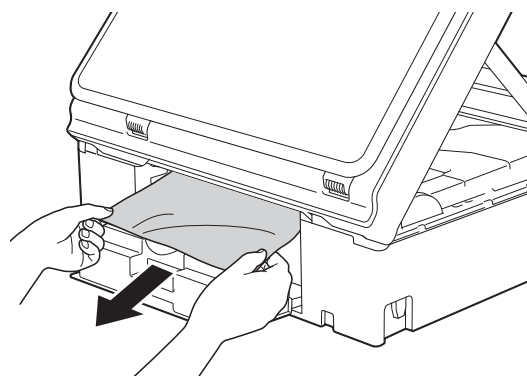


- 11** Închideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

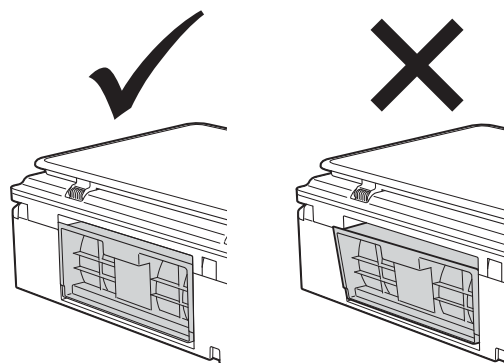


B

- 12 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

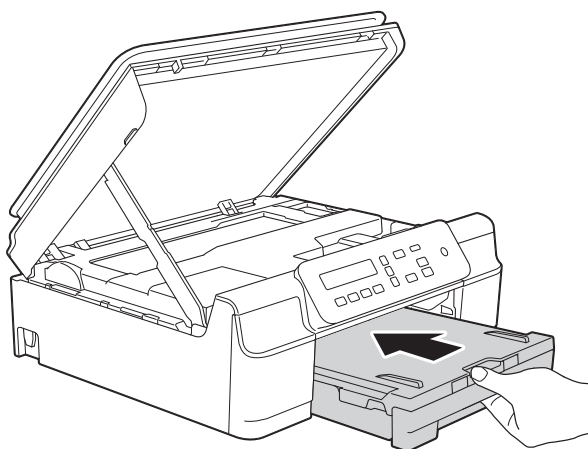

- 13 Ridicați capacul scannerului (1) pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scannerului (2) în jos și închideți capacul scannerului (3) cu ambele mâini.

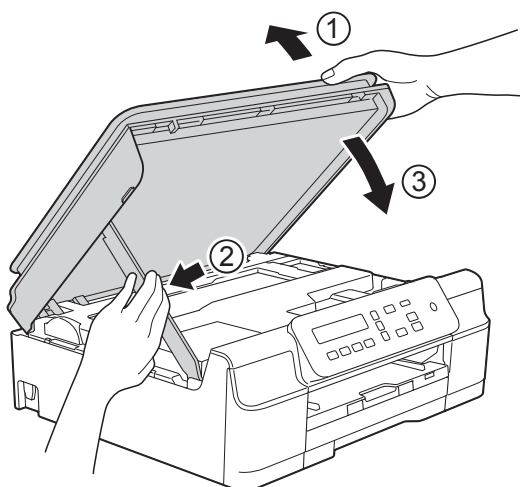

## ⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scannerului.

- 14 În timp ce țineți tava de hârtie pe poziție, scoateți suportul pentru hârtie până când acesta se fixează în poziție deschisă și apoi desfaceți extensia suportului pentru hârtie. Asigurați-vă că ați scos suportul pentru hârtie până când acesta s-a fixat pe poziție.


- 15 Reconectați cablul de alimentare.

## NOTĂ

Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. (Consultați *Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie* >> pagina 48.)


## Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie

- 1 Scoateți aparatul din priză de curent electric.
- 2 Scoateți complet tava de hârtie (1) din aparat.

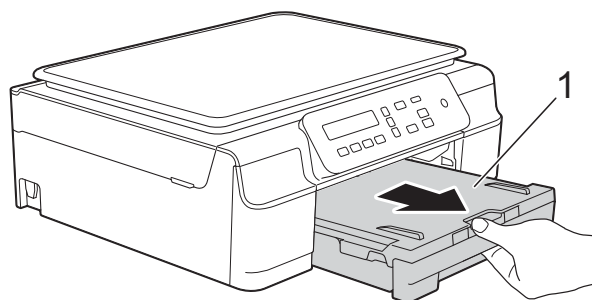






- 3** Pentru a scoate hârtia blocată, trageți de cele două manete de culoare verde din interiorul aparatului înspre dumneavoastră.

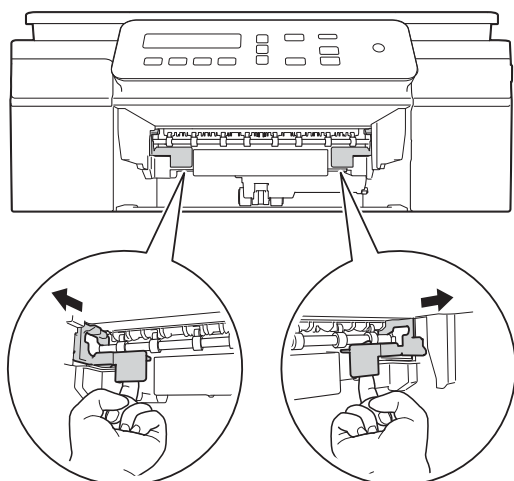


- 4** Așezați ambele mâini sub suporturile din plastic de pe lateralele aparatului pentru a ridica în poziție deschisă capacul scannerului.

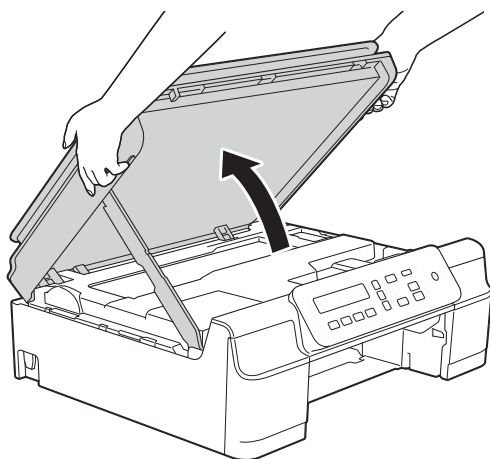


- 5** Încărcați o foaie de hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, și introduceți-o în aparat conform indicațiilor din figură.

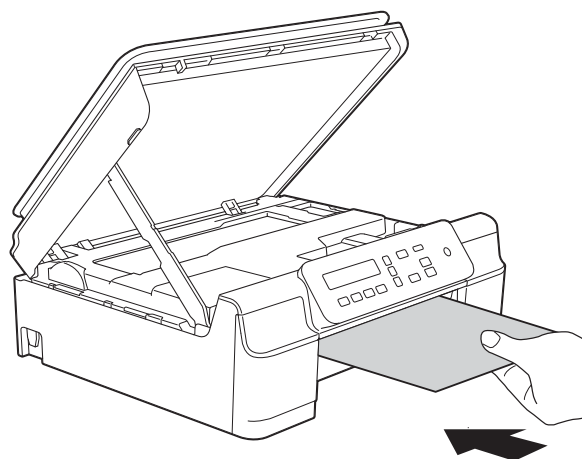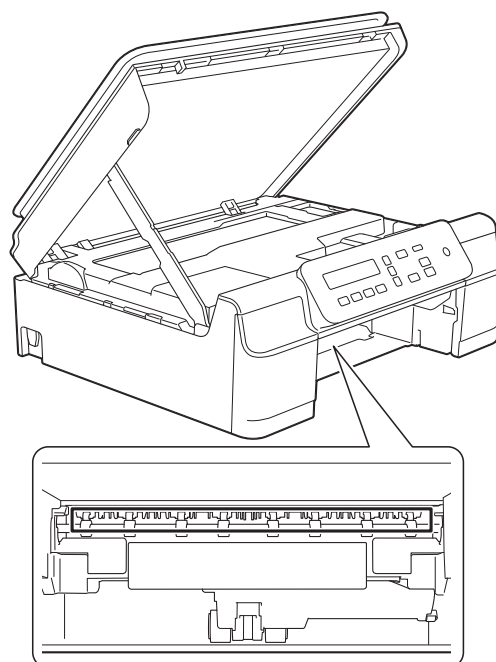


- 6 Dacă hârtia groasă împinge resturile de hârtie blocată, scoateți hârtia blocată.

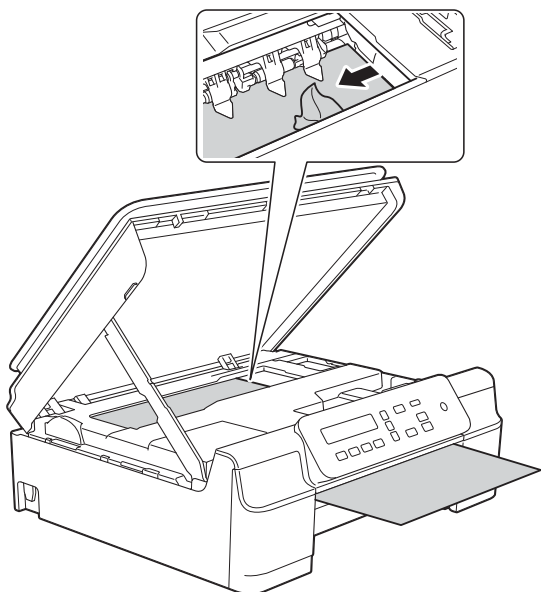

- 8 Deschideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie (1) din partea din spate a aparatului.

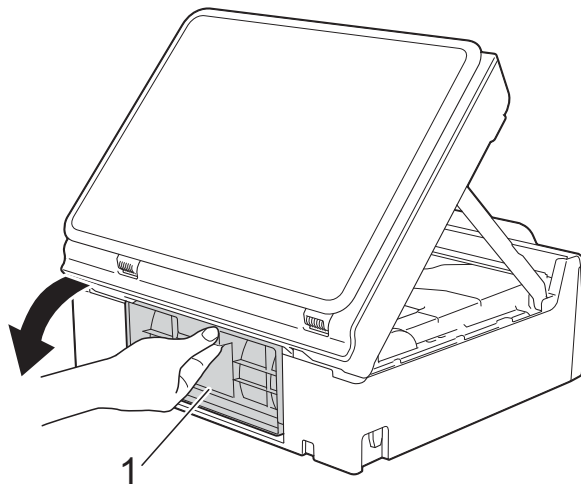


- 9 Încărcați o foaie de hârtie groasă format A4 sau Letter, de exemplu hârtie lucioasă, și introduceți-o în aparat conform indicațiilor din figură.

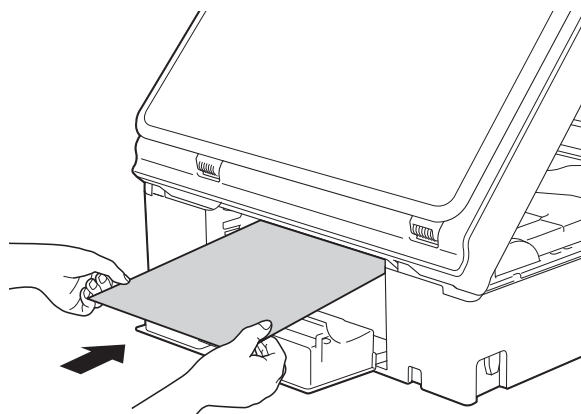


## IMPORTANT

NU atingeți banda encoderului (1). În caz contrar aparatul se poate defecta.

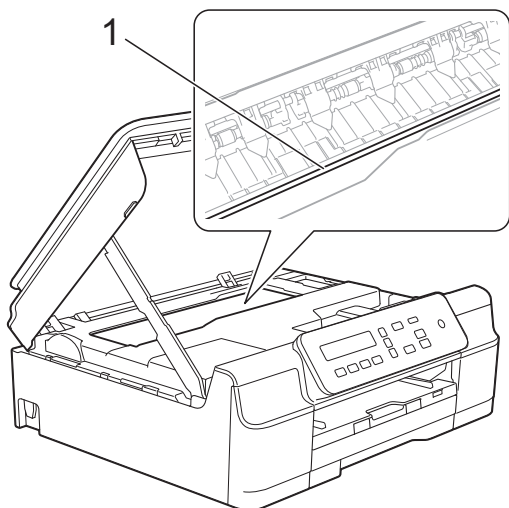


- 7 Scoateți hârtia groasă din aparat.

- 10** Dacă hârtia groasă împinge resturile de hârtie blocată, scoateți hârtia blocată.

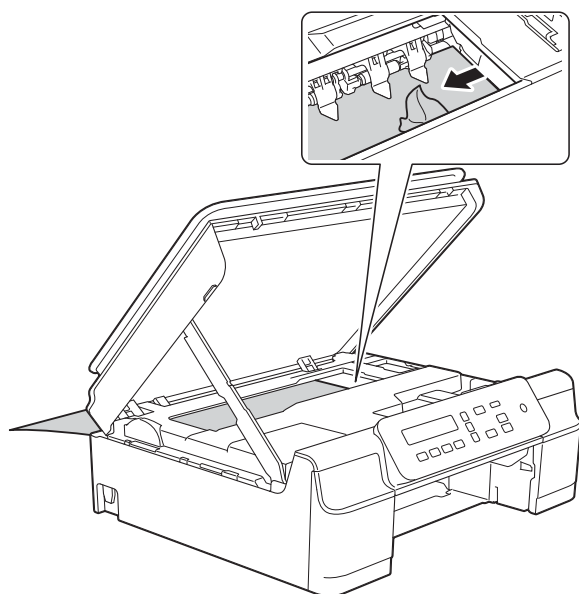


## IMPORTANT

NU atingeți banda encoderului (1). În caz contrar aparatul se poate defecta.

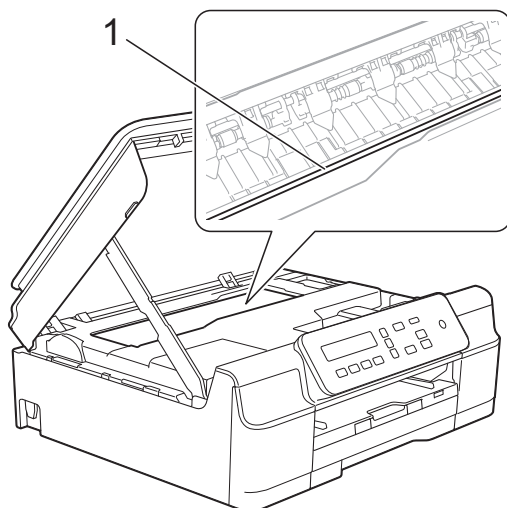


- 11** Scoateți hârtia groasă din aparat.

- 12** Închideți capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

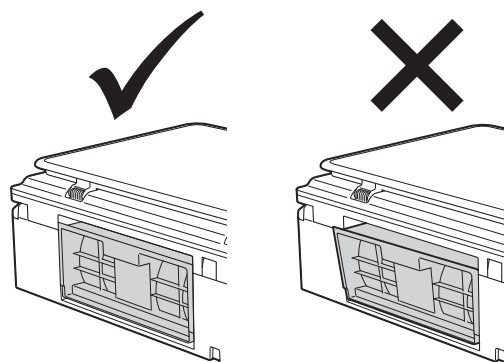


- 13** Ridicați capacul scannerului (1) pentru a debloca zăvorul. Împingeți cu atenție suportul capacului scannerului (2) în jos și închideți capacul scannerului (3) cu ambele mâini.

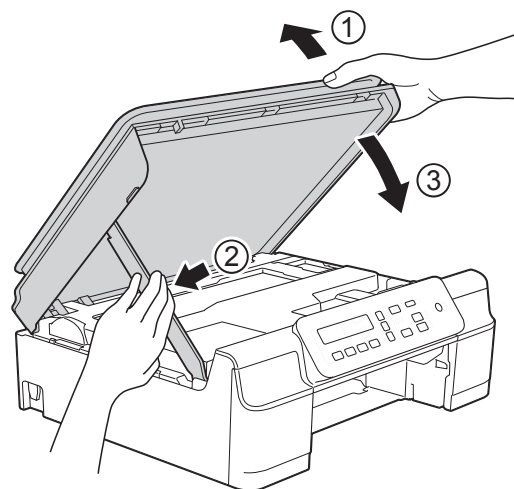

## ⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă prindeți degetele la închiderea capacului scannerului.

- 14 Introduceți ferm tava de hârtie înapoi în aparat.

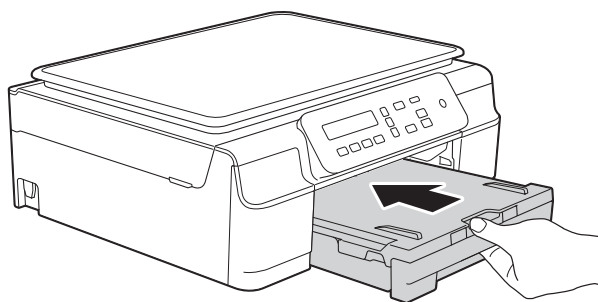

- 15 Reconectați cablul de alimentare.



# Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

## NOTĂ



- Pentru asistență tehnică, contactați telefonic serviciul de asistență clienți al Brother.
- În cazul în care considerați că aparatul dumneavoastră are probleme, consultați tabelul și urmați instrucțiunile de depanare. Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor care apar.
- Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă pune la dispoziție răspunsuri la cele mai recente întrebări frecvente și instrucțiuni de depanare.

Vizitați-ne la adresa <http://solutions.brother.com/>.






## Dificultăți de imprimare

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă.	Verificați dacă a fost instalat și selectat driverul de imprimantă corespunzător.
	Verificați dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj de eroare. (Consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> ►► pagina 39.)
	Asigurați-vă că aparatul este conectat.  (Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe <b>start/Imprimante și faxuri</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta nu este conectată, va fi afișat mesajul <b>Utilizare imprimantă în mod conectat</b> . Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta.
	(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe  <b>Panou de control/Hardware și sunete/Imprimante</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră). Dacă imprimanta nu este conectată, va fi afișat mesajul <b>Utilizare imprimantă online</b> . Selectați această opțiune pentru a activa imprimanta.
	(Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe  <b>Dispozitive și imprimante</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și selectați <b>Vizualizare imprimare</b> . Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.
	(Windows® 8 și Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Dacă bara de meniu este afișată, faceți clic pe <b>Setări</b> și apoi faceți clic pe <b>Panou de control</b> . Din grupul <b>Hardware și sunete</b> (Hardware), faceți clic pe <b>Vizualizați dispozitive și imprimante</b> . Faceți clic dreapta pe <b>Brother DCP-XXXX Printer</b> (unde XXXX este numele modelului dumneavoastră) și selectați <b>Vizualizare imprimare</b> . Dacă sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul imprimantei dumneavoastră. Faceți clic pe <b>Imprimantă</b> din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea <b>Utilizare imprimantă offline</b> nu este selectată.
	Unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală au ajuns la sfârșitul duratei de utilizare. (Consultați <i>Înlocuirea cartușelor de cerneală</i> ►► pagina 31.)

## Dificultăți de imprimare (Continuare)

Probleme	Recomandări
Nu se imprimă. (continuare)	<p>Documentul nu se va imprima dacă în derulatorul driverului imprimantei au rămas date vechi neimprintate. Deschideți pictograma imprimantei și apoi ștergeți toate datele. Pictograma imprimantei poate fi găsită astfel:</p> <p>(Windows® XP și Windows Server® 2003) Faceți clic pe <b>start/Imprimante și faxuri</b>.</p> <p>(Windows Vista® și Windows Server® 2008) Faceți clic pe  <b>/Panou de control/Hardware și sunete/Imprimante</b>.</p> <p>(Windows® 7 și Windows Server® 2008 R2) Faceți clic pe  <b>/Dispozitive și imprimante/Imprimante și faxuri</b>.</p> <p>(Windows® 8 și Windows Server® 2012) Deplasați mausul în colțul din dreapta jos al suprafeței de lucru. Dacă bara de meniu este afișată, faceți clic pe <b>Setări/Panou de control/ grupul Hardware și sunete</b> (Hardware)/<b>Vizualizați dispozitive și imprimante/Imprimante</b>.</p> <p>(Mac OS X v10.6.8) Faceți clic pe <b>System Preferences</b> (Preferințe sistem)/<b>Print &amp; Fax</b> (Imprimantă și fax).</p> <p>(OS X v10.7.x, 10.8.x) Faceți clic pe <b>System Preferences</b> (Preferințe sistem)/<b>Print &amp; Scan</b> (Imprimantă și scanner).</p>
Anteturile și subsolurile vor fi afișate când documentul este afișat pe ecran, dar acestea nu sunt afișate când documentul este imprimat.	<p>La partea de sus și de jos a paginii se găsește o zonă neimprimabilă. Reglați marginile de sus și de jos ale documentului, pentru a permite afișarea antetului și a subsolului.</p> <p>(Consultați <i>Zonele neimprimabile</i> ►► pagina 14.)</p>
Imprimarea nu poate fi efectuată folosind opțiunea „Punere în pagină”.	Verificați dacă setările definite pentru dimensiunea hârtiei, în aplicație și în driverul imprimantei, sunt identice.
Viteza de imprimare este prea mică.	<p>Încercați să schimbați setările driverului imprimantei. Pentru a imprima la rezoluție maximă, datele au nevoie de mai mult timp pentru a fi procesate, trimise și imprimate. Încercați alte setări de calitate din driverul imprimantei conform indicațiilor de mai jos:</p> <p>(Windows®) Faceți clic pe <b>Setări culori</b> din fila <b>Avansat</b> și asigurați-vă că ați deselected opțiunea <b>Intensificare Culoare</b>.</p> <p>(Macintosh) Selectați <b>Color Settings</b> (Setări culori), faceți clic pe <b>Advanced Color Settings</b> (Setări avansate culori) și asigurați-vă că ați deselected <b>Color Enhancement</b> (Intensificarea culorilor).</p> <p>Dezactivați funcția de imprimare fără margini. Imprimarea fără margini este mai lentă decât imprimarea obișnuită.</p> <p>(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>
Opțiunea Îmbunătățire culoare nu funcționează corect.	Dacă datele imaginii din aplicația dumneavoastră nu sunt în întregime color (de ex. în 256 de culori), funcția Îmbunătățire culoare nu va putea fi utilizată. În cazul în care funcția Îmbunătățire culoare este activată, utilizați date cu adâncimea de culoare egală cu cel puțin 24 biți.
Aparatul nu imprimă din aplicația Adobe® Illustrator®.	<p>Încercați să reduceți rezoluția de imprimare.</p> <p>(►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p>

## Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor

Probleme	Recomandări
Calitate slabă a imprimării.	<p>Verificați calitatea imprimării. (Consultați <i>Verificarea calității imprimării</i> &gt;&gt; pagina 35.)</p> <p>Asigurați-vă că setarea definită pentru <b>Suport Imprimare</b> în driverul imprimantei sau pentru <b>Tip Hartie</b> în meniul aparatului corespunde tipului de hârtie utilizat. (Consultați <i>Tipul de hârtie</i> &gt;&gt; pagina 15.)</p> <p>(&gt;&gt; Ghidul utilizatorului de software și rețea.)</p> <p>Verificați cartușele de cerneală pentru a stabili dacă acestea nu sunt prea vechi. Următorii factori pot cauza uscarea cernelii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalajul cartușului. (Cartușele originale Brother pot fi folosite pe o perioadă de până la doi ani dacă sunt păstrate în ambalajul original.)</li> <li>■ Cartușul de cerneală este instalat în aparat de peste șase luni.</li> <li>■ Este posibil ca înainte de utilizare cartușul de cerneală să nu fi fost depozitat corect.</li> </ul> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™. Brother nu recomandă utilizarea altor cartușe în afara celor originale Brother, nici reumplerea cartușelor uzate cu cerneală din alte surse.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați unul din tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> &gt;&gt; pagina 16.)</p> <p>Temperatura ambiantă recomandată pentru aparatul dumneavoastră este cuprinsă între 20 °C și 33 °C.</p>
<p>Pe paginile cu text sau grafică apar linii orizontale.</p> 	<p>Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 34.)</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p> <p>Încercați să folosiți tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> &gt;&gt; pagina 16.)</p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartușului de cerneală și pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului și/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.</p>
Aparatul imprimă pagini albe.	<p>Curățați capul de imprimare. (Consultați <i>Curățarea capului de imprimare</i> &gt;&gt; pagina 34.)</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p> <p>Pentru a prelungi durata de viață a capului de imprimare, pentru o utilizare economică a cartușului de cerneală și pentru a menține calitatea imprimării, nu se recomandă scoaterea frecventă din priză a aparatului și/sau lăsarea aparatului scos din priză perioade îndelungate de timp. Pentru închiderea aparatului se recomandă folosirea butonului . Utilizarea  permite o alimentare minimă cu energie a aparatului, asigurând efectuarea unor curățări periodice ale capului de imprimare.</p>
Caracterele și liniile sunt neclare.	Verificați alinierea imprimării. (Consultați <i>Verificarea alinierii imprimării</i> >> pagina 36.)

## Probleme de calitate care apar la imprimarea documentelor (Continuare)

Probleme	Recomandări
Textul sau imaginile imprimate sunt înclinate.	<p>Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava de hârtie și că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> ►► pagina 9.)</p> <p>Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie.</p>
În centrul paginii imprimate, la partea de sus, apar pete de cerneală.	<p>Asigurați-vă că hârtia nu este prea groasă sau ondulată. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> ►► pagina 16.)</p>
Paginile imprimate par murdare sau cerneala pare să curgă.	<p>Asigurați-vă că utilizați tipurile recomandate de hârtie. (Consultați <i>Hârtia și alte suporturi de imprimare acceptate</i> ►► pagina 16.) Nu atingeți hârtia înainte de uscarea cernelii.</p> <p>Asigurați-vă că hârtia este așezată cu fața pe care se face imprimarea în jos în tava de imprimare.</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p> <p>Dacă folosiți hârtie foto, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie. Dacă imprimați o fotografie de pe calculatorul dumneavoastră, definiți opțiunea <b>Suport Imprimare</b> din driverul imprimantei.</p>
Cerneala pătează sau se usucă mai greu dacă folosiți hârtie foto lucioasă.	<p>Verificați care este fața și care este dosul hârtiei. Așezați suprafața lucioasă (suprafața de tipărit) cu fața în jos. (Consultați <i>Tipul de hârtie</i> ►► pagina 15.)</p> <p>Dacă folosiți hârtie foto lucioasă, asigurați-vă că ați definit corect tipul de hârtie.</p>
Petele apar pe verso sau în partea de jos a paginii.	<p>Asigurați-vă că cilindrul imprimantei nu este murdar de cerneală. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea cilindrului imprimantei.</i>)</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați extensia suportului pentru hârtie. (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> ►► pagina 9.)</p> <p>Asigurați-vă că rolele de alimentare a hârtiei nu sunt murdare de cerneală. (►► Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei.</i>)</p>
Aparatul imprimă linii dense pe pagină.	<p>(Windows®)</p> <p>Bifați opțiunea <b>Inversare</b> din fila <b>De Bază</b> a driverului imprimantei.</p>
Documentele imprimate sunt șifonate.	<p>(Windows®)</p> <p>Din fila <b>Avansat</b> a driverului imprimantei, faceți clic pe <b>Setări culori</b> și deselectați opțiunea <b>Tipărire Bi-Direcțională</b>.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Din driverul imprimantei, selectați <b>Print Settings</b> (Setări imprimare), faceți clic pe <b>Advanced</b> (Avansat), selectați <b>Other Print Options</b> (Alte opțiuni de imprimare) și deselectați opțiunea <b>Bi-Directional Printing</b> (Imprimare bidirecțională).</p> <p>Asigurați-vă că folosiți cerneală originală Brother Innobella™.</p>



## Probleme care apar la manipularea hârtiei

Dificultăți	Recomandări
Aparatul nu alimentează hârtia.	Asigurați-vă că tava pentru hârtie a fost împinsă până la capăt, până când ați auzit declicul de fixare.
	Asigurați-vă că ați închis capacul de eliminare a blocajelor de hârtie aflat în spatele aparatului.
	Dacă pe ecranul LCD este afișat mesajul Blocaj hârtie și încă mai aveți probleme, consultați <i>Mesajele de eroare și mesajele de întreținere</i> >> pagina 39.
	Dacă nu mai este hârtie, încărcăți o nouă stivă de hârtie în tavă.
	Dacă în tavă este hârtie, verificați dacă aceasta este așezată drept. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este suficient să scoateți stiva de hârtie și să o întoarceți, apoi așezați înapoi hârtia în tava pentru hârtie.
	Micșorați cantitatea de hârtie din tavă și apoi reîncercați.
	Curățați rolele de antrenare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i> .)
Hârtia foto nu este alimentată corect.	Când imprimați pe hârtie foto Brother, încărcăți o coală suplimentară din același tip de hârtie foto în tava de hârtie. În pachetul cu hârtie a fost inclusă o coală suplimentară în acest scop.
Aparatul alimentează mai multe pagini.	Urmați indicațiile de mai jos: (Consultați <i>Încărcarea hârtiei și a altor suporturi de imprimare</i> >> pagina 9.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.</li> <li>■ Scoateți toată hârtia din tavă și răsfoiți bine hârtia, apoi puneți hârtia înapoi în tavă.</li> <li>■ Nu împingeți hârtia prea mult.</li> </ul>
	Verificați dacă ați închis corect capacul de eliminare a blocajelor de hârtie. (Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 45.)
	Asigurați-vă că placa de bază din tava pentru hârtie nu este murdară. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei</i> .)
Hârtia s-a blocat.	Consultați <i>Blocarea imprimantei sau a hârtiei</i> >> pagina 45. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt reglate corect în funcție de dimensiunile hârtiei.
S-a produs din nou un blocaj de hârtie.	Dacă hârtia se blochează în mod repetat, este posibil ca în aparat să fi rămas blocată o bucată mică de hârtie. Asigurați-vă că hârtia nu mai este blocată în aparat. (Consultați <i>Operații suplimentare de eliminare a blocajelor de hârtie</i> >> pagina 48.)
Dacă folosiți imprimarea față-verso, hârtia se blochează.	Utilizați una din metodele de prevenire a blocajelor, Față-verso1 sau Față-verso2. Pentru imprimare (>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.)
	Dacă hârtia se blochează mai des la imprimarea față-verso, este posibil ca rolele de alimentare a hârtiei să fie pătate cu cerneală. Curățați rolele de alimentare a hârtiei. (>> Manual avansat de utilizare: <i>Curățarea rolelor de alimentare a hârtiei</i> .)

## Problemele care apar la copiere

Probleme	Recomandări
Funcția de încadrare în pagină nu funcționează corect.	Asigurați-vă că documentul sursă nu este înclinat. Repoziționați documentul și reîncercați.

## Problemele care apar la scanare

Probleme	Recomandări
La începerea scanării apar erori TWAIN sau WIA. (Windows®)	Asigurați-vă că ați selectat driverul Brother TWAIN sau WIA ca sursă primară în aplicația de scanare.
La începerea scanării apar erori TWAIN sau ICA. (Macintosh)	Asigurați-vă că ați instalat driverul TWAIN Brother ca sursă primară. De asemenea, puteți scana documente folosind driverul pentru scanner ICA. (►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.)

## Probleme legate de programul software

Probleme	Recomandări
Programul software nu poate fi instalat sau imprimarea este imposibilă.	(Windows®) Rulați programul <b>Repară MFL-Pro Suite</b> de pe discul CD-ROM. Acest program va repara și va reinstala programul software.
„Dispozitiv ocupat”	Asigurați-vă că aparatul nu afișează un mesaj de eroare pe ecranul LCD.

## Probleme la imprimarea în rețea

Probleme	Recomandări
Imprimarea în rețea este imposibilă.	<p>Asigurați-vă că aparatul este deschis și conectat și că este în modul Gata de operare. Imprimați un raport de configurare a rețelei (➤➤ Manual avansat de utilizare: <i>Rapoarte</i>) și verificați setările actuale ale rețelei, imprimate în această listă.</p> <p>Dacă utilizați o conexiune wireless (fără fir) sau aveți probleme de rețea, ➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.</p>
Funcția de scanare în rețea nu funcționează.	<p>Trebuie să configurați programul software de securitate / paravanul de protecție produs de terți pentru a permite scanarea în rețea. Pentru a adăuga portul 54925 pentru scanarea în rețea, introduceți informațiile de mai jos:</p> <p>În câmpul Denumire: introduceți orice descriere, de exemplu Brother NetScan.</p> <p>În câmpul Număr port: introduceți 54925.</p> <p>În câmpul Protocol: este selectat UDP.</p> <p>Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni primit la cumpărarea programului software de securitate / paravanului de protecție produs de terți sau să contactați producătorul programului.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Selectați <b>Other</b> (Altele) din lista derulantă <b>Model</b> din ecranul principal al aplicației ControlCenter2. Din fereastra <b>Device Selector</b> (Selector dispozitiv), asigurați-vă că opțiunea <b>Network</b> (Rețea) este selectată în <b>Connection Type</b> (Tip conexiune) și apoi faceți clic pe <b>Browse</b> (Navigare). Reselectați aparatul din rețea și apăsați pe <b>OK</b>.</p>
Programul Brother nu poate fi instalat.	<p>(Windows®)</p> <p>Dacă programul dumneavoastră software de securitate afișează un mesaj de avertizare în timpul instalării MFL-Pro Suite, permiteți accesul la rețea al următoarelor programe.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Dacă utilizați o funcție firewall a programului de securitate antispion sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați programul Brother.</p>
Nu se poate conecta la rețeaua fără fir.	<p>Investigați problema folosind <i>Raport WLAN</i>.</p> <p>Apăsați pe <b>Menu (Meniu)</b> și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 4. <i>Print Rapoarte</i>. Apăsați pe <b>OK</b>. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 3. <i>Raport WLAN</i> și apoi apăsați pe <b>OK</b>.</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.</p>
Resetarea setărilor rețelei.	<p>Apăsați pe <b>Menu (Meniu)</b> și apoi apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 3. <i>Rețea</i>. Apăsați pe <b>OK</b>. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta 0. <i>Resetare rețea</i> și apoi apăsați pe <b>OK</b>.</p> <p>➤➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.</p>

# Informații despre aparat

## Verificarea numărului serial

Puteți afla numărul serial al aparatului de pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `5Info. aparat.`  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `1Nr. Serial.`  
Apăsați pe **OK**.  
Seria și numărul aparatului vor fi afișate pe ecranul LCD.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Verificarea versiunii firmware

Versiunea firmware a aparatului este afișată pe ecranul LCD.

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `5Info. aparat.`  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `2Versiune.`  
Apăsați pe **OK**.  
Versiunea firmware a aparatului va fi afișată pe ecranul LCD.
- 4 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

## Funcții de resetare

Sunt disponibile următoarele funcții de resetare:

- 1 `Reset. aparat`  
Puteți reseta toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora.
- 2 `Retea`  
Puteți reseta parametrii serverului de imprimare la setările implicite din fabricație, de exemplu, informațiile despre parolă și adresa IP.
- 3 `Toate setările`  
Puteți readuce toate setările la setările implicite din fabricație.  
Brother vă recomandă să efectuați această procedură înainte de a da aparatul unei alte persoane sau înainte de a arunca aparatul.

## Resetarea aparatului




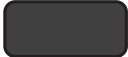






- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `0Setare Initial.`  
Apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta `4Reseteaza.`  
Apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta tipul de resetare, `1.Reset. aparat`, `2.Retea` sau `3.Toate setările`.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ pentru a selecta ▲ `Reset.`
- 6 Pentru confirmare, apăsați pe ▲.

## Utilizarea tabelelor cu setări

Aparatul dumneavoastră este ușor de configurat și de utilizat. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe setările și pe opțiunile pe care doriți să le configurați, în timp ce acestea sunt afișate pe ecran.

Am creat tabele cu setări pas cu pas pentru a putea vedea toate opțiunile disponibile pentru fiecare setare și pentru fiecare funcție. Puteți folosi aceste tabele pentru a selecta rapid setările preferate în aparat.

## Tastele meniului

  	 
	Accesați meniul.
 	Derulați opțiunile disponibile la acest nivel al meniului.
	Treceți la următorul nivel al meniului. Acceptați o opțiune.
	Ieșiți din meniu sau opriți operația curentă.

Pentru a accesa modul meniu:

- 1 Apăsați pe **Menu (Meniu)**.
- 2 Alegeți o opțiune.  
Puteți derula rapid fiecare nivel de meniu apăsând pe ▲ sau pe ▼ în direcția dorită.

1.Cerneală

2.Copiere

3.Retea

4.Print Rapoarte

5.Info. aparat

0.Setare Initial

- 3 Apăsați pe **OK** dacă pe ecranul LCD este afișată respectiva opțiune.  
Apoi, pe ecranul LCD va fi afișat următorul nivel al meniului.
- 4 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a derula și pentru a alege opțiunea pe care doriți să o modificați.  
Apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta opțiunea dorită.  
Apăsați pe **OK**.  
Pe ecranul LCD va fi afișat mesajul Acceptat.
- 6 Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.

# Tabelul meniului

Tabelul meniului vă va ajuta să înțelegeți selecțiile meniului din programele aparatului. Setările din fabricație sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.

## Menu (Menu) ( )

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
1. Cerneală	1. Printează Test	—	Calit. Imprim. Aliniament	Permite alegerea calității sau alinierii imprimării.	35 36
	2. Curățare	—	Negru Culoare Toate	Permite curățarea capului de imprimare.	34
	3. Vol. Cerneala	—	-□□□□□+ -■□□□□+ -■■□□□+ -■■■□□+ -■■■■□+ -■■■■■+ -■■■■■+ -■■■■■+	Permite verificarea volumului de cerneală disponibil.	Consultați ◆.
2. Copiere	1. Tip Hartie	—	Hartie Simplă* Hartie Inkjet Brother BP71 Altă hârtie Glos Hartie Transpar	Setează tipul de hârtie din tava pentru hârtie.	15
	2. Dim. hârtie	—	A4* A5 10x15cm Letter	Setează dimensiunea hârtiei din tava pentru hârtie.	15
	3. Calitate	—	Normala* F. Buna	Selectează rezoluția de copiere pentru tipul respectiv de document.	Consultați ◆.
	4. Densitate	—	-■□□□+ -■□□□+ -□□□□+* -□□□□+ -□□□□+	Reglează densitatea copiilor.	
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Meniul rețelei

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3. Retea	1. TCP/IP	1. Metoda BOOT	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Selectează metoda de INIȚIALIZARE adaptată nevoilor dumneavoastră.	Consultați ➤.
		2. Adresa IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa IP.	
		3. Masca Subnet	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți masca de subrețea.	
		4. Poarta Acces	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduceți adresa gateway.	
		5. Nume Nod	BRWXXXXXXXXXXXX	Permite verificarea denumirii introduse pentru Nume nod.	
		6. Config WINS	Auto* Static	Selectează modul de configurare WINS.	
		7. Server WINS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar WINS.	
		8. Server DNS	(Primar) 000.000.000.000 (Secundar) 000.000.000.000	Specifică adresa IP a serverului primar sau secundar DNS.	
		9. APIPA	Pornit* Oprita	Alocă automat adresa IP din intervalul de adrese local.	
	2. Asistent WLAN	—	—	Puteți configura setările rețelei fără fir folosind discul Brother CD-ROM.	
	3. Expert setare	—	—	Puteți configura manual serverul de imprimare pentru o rețea fără fir.	
➤ ➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					



Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
3. Retea (Continuare)	4. WPS/AOSS	—	—	Puteți să configurați cu ușurință setările rețelei fără fir folosind metoda one-push (la prima apăsare).	Consultați <b>+</b> .
	5. WPS cu cod PIN	—	—	Puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless (fără fir) folosind WPS cu un cod PIN.	
	6. Status WLAN	1. Status	—	Puteți vedea starea curentă a rețelei fără fir.	
		2. Semnal	—	Puteți vedea puterea semnalului rețelei fără fir.	
		3. SSID	—	Puteți vedea numele SSID curent.	
		4. Mod comun.	—	Puteți vedea modul de comunicare curent.	
	7. Adresă MAC	—	—	Puteți vizualiza adresa MAC a aparatului de la panoul de control.	
	8. WLAN Activ	—	Pornit Oprit*	Permite utilizarea conexiunii la rețeaua wireless (fără fir).	
	0. Resetare rețea	—	—	Readuce toate setările rețelei la valorile implicite din fabricație.	
+ >> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Menu (Meniu) (continuare)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
4.Print Rapoarte	1.Setari Utiliz.	—	—	Imprimă aceste liste și rapoarte.	Consultați ♦.
	2.Config.retea	—	—		
	3.Raport WLAN	—	—		
5.Info. aparat	1.Nr.Serial	—	—	Vă permite să verificați numărul serial al aparatului.	60
	2.Versiune	—	—	Permite verificarea versiunii firmware a aparatului.	
0.Setare Initial	1.Data&Ora	—	—	Definește data și ora în aparatul dumneavoastră.	37
	2.Contrast LCD	—	Deschis Inchis*	Ajustează contrastul ecranului LCD.	Consultați ♦.
	3.Mod Hibernare	—	1 Min 2 Min. 3 Min. 5 Min.* 10 Min. 30 Min. 60 Min.	Puteți selecta cât timp aparatul rămâne inactiv înainte de a intra în modul Sleep.	
	4.Reseteaza	1.Reset. aparat	▲ Reset ▼ Iesire	Resetează toți parametrii aparatului, pe care i-ați modificat, de exemplu data și ora.	60
		2.Retea	▲ Reset ▼ Iesire	Resetează parametrii serverului de imprimare la valorile implicite din fabricație, de exemplu informațiile despre parolă și adresa IP.	
		3.Toate setările	▲ Reset ▼ Iesire	Resetează toate setările aparatului înapoi la setările implicite din fabricație.	
	5.Oprire autom.	—	Oprit 1oră* 2ore 4ore 8ore	Dacă pentru această funcție este selectată opțiunea Activat, aparatul se va închide automat la o oră după trecerea în modul Sleep. Dacă este selectată opțiunea Oprit, aparatul nu se va închide automat.	Consultați ♦.
	0.Limba locală (în funcție de țara dumneavoastră)	—	(Selectați limba dorită)	Permite modificarea limbii utilizate la afișarea pe ecranul LCD, selectând limba dumneavoastră.	

♦ >> Manual avansat de utilizare.

Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.

## Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare) (Setări temporare)

Enlarge /  
Reduce

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
—	—	—	<p>Încadr. în pag.</p> <p>Uzual (25-400%)</p> <p>198% 10x15cm→A4</p> <p>186% 10x15cm→LTR</p> <p>141% A5→A4</p> <p><b>100%*</b></p> <p>97% LTR→A4</p> <p>93% A4→LTR</p> <p>83%</p> <p>69% A4→A5</p> <p>47% A4→10x15cm</p>	Puteți alege raportul de mărire și de micșorare dorit.	Consultați ◆.
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Copy Quality (Calitate copiere) (Setări temporare)

Copy  
Quality

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
—	—	—	<p><b>Normal*</b></p> <p>Superior</p>	Alegeți opțiunea dorită pentru Rezoluție copiere.	Consultați ◆.
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

## Copy Options (Opțiuni copiere) (Setări temporare)

Copy  
Options

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Tip Hartie	—	—	<b>Hartie Simplă*</b> Hartie Inkjet Brother BP71 Altă hârtie Glos Trasparenta	Alegeți tipul de hârtie dorit.	15
Dim. hârtie	—	—	<b>A4*</b> A5 10 (W) x15 (H) cm Letter	Alegeți hârtia dorită.	15
Densitate	—	—	-■■■■+ -■□□□+ -□■□□+* -□□■□+ -□□□■+	Ajustați densitatea.	Consultați ◆.
Stivuire/Sort.	—	—	<b>Stivuire*</b> Sort.	Puteți selecta stivuirea sau sortarea copiilor multiple.	
Asezare in Pag.	—	—	<b>Oprit (1în1)*</b> 2în1 (P) 2în1 (L) 2în1 (ID) 4în1 (P) 4în1 (L) Poster (3x3)	Puteți utiliza copii N în 1 sau Poster.	
Elim. cl. fund.	—	—	<b>Oprit*</b> Redus Mediu Înalt	Modifică nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
◆ >>> Manual avansat de utilizare.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

## SCAN (Scanare)

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan la Email	Setați opțiuni	—	<b>Oprit*</b>  Pornit	Dacă doriți să folosiți panoul de control pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
	Setările de mai jos vor fi afișate dacă opțiunea Pornit este selectată în Setați opțiuni.				
	Tip scanare	—	<b>Culoare*</b>  Alb-negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	
	Rezoluție	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b>  JPEG  (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b>  TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Mărime scan	—	<b>A4*</b>  A5  10x15cm  Carte de vizită  Letter	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Elim. cl. fund.	—	<b>Oprit*</b>  Redus  Mediu  Înalt	Modifică nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
+ >>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan la Imag.	Setați opțiuni	—	<b>Oprit*</b>  Pornit	Dacă doriți să folosiți panoul de control pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați +.
	Setările de mai jos vor fi afișate dacă opțiunea Pornit este selectată în Setați opțiuni.				
	Tip scanare	—	<b>Culoare*</b>  Alb-negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	
	Rezoluție	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b> JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare)  <b>PDF*</b> TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Mărime scan	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carte de vizită Letter	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Elim. cl. fund.	—	<b>Oprit*</b>  Redus  Mediu  Înalt	Modifică nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
+ >>> Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere albine și cu un asterisc.					

Nivel1	Nivel2	Nivel3	Opțiuni	Descrieri	Pagina
Scan la Fisier	Setați opțiuni	—	<b>Oprit*</b> Pornit	Dacă doriți să folosiți panoul de control pentru a modifica setările aparatului, selectați Pornit.	Consultați ➤.
	Setările de mai jos vor fi afișate dacă opțiunea Pornit este selectată în Setați opțiuni.				
	Tip scanare	—	<b>Culoare*</b> Alb-negru	Puteți selecta tipul de scanare pentru documentul dumneavoastră.	
	Rezoluție	—	100dpi <b>200dpi*</b> 300dpi 600dpi	Puteți selecta rezoluția folosită la scanarea documentului dumneavoastră.	
	Fisier Tip	—	(Dacă alegeți opțiunea Color din setările pentru Tip scanare) <b>PDF*</b> JPEG (Dacă alegeți opțiunea Mono din setările pentru Tip scanare) <b>PDF*</b> TIFF	Puteți selecta formatul de fișier folosit pentru documentul dumneavoastră.	
	Mărime scan	—	<b>A4*</b> A5 10x15cm Carte de vizită Letter	Puteți selecta dimensiunea de scanare a documentului dumneavoastră.	
	Elim. cl. fund.	—	<b>Oprit*</b> Redus Mediu Înalt	Modifică nivelul selectat pentru culoarea de fundal eliminată.	
Serviciu Web  (Este afișat la instalarea unui scaner pentru servicii web, afișat în programul Windows® Explorer al calculatorului dumneavoastră.)	Scanare	—	—	Puteți scana date folosind protocolul Web Services (Servicii web).	
	Scan. pt E-mail	—	—		
	Scan. pt. Fax	—	—		
	Scan. pt. Impr.	—	—		
➤ ➤ ➤ Ghidul utilizatorului de software și rețea.					
Setările implicite sunt afișate cu caractere aldine și cu un asterisc.					

# Introducere text

S-ar putea să fie necesar să introduceți text în aparat.

## Introducerea numerelor, a literelor și a simbolurilor

---

Apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul, litera sau simbolul dorit și apăsați pe **Number of Copies (Număr de copii)**. Repetați pentru fiecare caracter până când ați introdus complet numărul sau numele respectiv și apoi apăsați pe **OK**.

## Introducerea spațiilor

---

Pentru a introduce un spațiu, apăsați pe **Number of Copies (Număr de copii)**.

### NOTĂ

---

Caracterele disponibile pot să difere în funcție de țară.

---

## Efectuarea corecțiilor

---

Dacă ați introdus incorect un număr sau o literă și doriți să îl/o modificați, apăsați pe **Enlarge/Reduce (Mărire/Micșorare)** sau pe **Number of Copies (Număr de copii)** de mai multe ori pentru a aduce cursorul sub caracterul incorect.

Apoi apăsați repetat pe ▲ sau pe ▼ pentru a reintroduce corect litera respectivă.

De asemenea, în același mod puteți introduce un spațiu în locul caracterului respectiv.



## Informații generale

### NOTĂ

În acest capitol sunt prezentate pe scurt specificațiile aparatului. Pentru specificații suplimentare vizitați <http://www.brother.com/>.

<b>Tipul imprimantei</b>	Cu jet de cerneală	
<b>Capul de imprimare</b>	Mono:	Piezo cu 210 duze × 1
	Color:	Piezo cu 70 duze × 3
<b>Capacitatea memoriei</b>	64 MB	
<b>LCD</b> (ecran cu cristale lichide)	16 caractere × 1 linie	
<b>Sursa de alimentare</b>	220 – 240 V c.a. 50/60 Hz	
<b>Consumul de energie</b> <sup>1</sup>	În modul Copiere:	cca. 16 W <sup>2</sup>
	În modul Gata de operare:	Cca. 2,5 W <sup>3</sup>
	În modul Sleep:	cca. 0,7 W <sup>3</sup>
	Oprit:	ca. 0,2 W <sup>3 4</sup>


<sup>1</sup> Măsurat în timp ce aparatul este conectat la interfața USB. Consumul de energie diferă ușor în funcție de mediul de utilizare sau de uzura componentelor.

<sup>2</sup> Rezoluție: standard / document: ISO/IEC 24712 model imprimat.

<sup>3</sup> Măsurată în conformitate cu IEC 62301 ediția 2.0.

<sup>4</sup> Chiar dacă aparatul este oprit, acesta va porni automat, periodic, pentru efectuarea operațiilor de întreținere ale capului de imprimare și apoi se va închide.

## Dimensiune

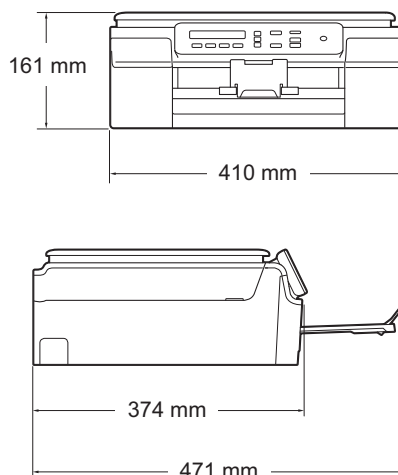

<b>Masă</b>	6,9 kg
<b>Nivel de zgomot</b>	<b>Presiune sunet</b> Funcționare: $L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$ (maximum) <sup>1</sup> <b>Putere sunet</b> <sup>2 3</sup> Copiere <sup>4</sup> : $L_{WAd} = 5,98 \text{ B(A)}$ (Mono) $L_{WAd} = 5,77 \text{ B(A)}$ (Color) Gata de operare: $L_{WAd} = 2,97 \text{ B(A)}$ (Mono/Color)
<b>Temperatură</b>	Funcționare: $10 - 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Cea mai bună calitate a imprimării: $20 - 33 \text{ }^{\circ}\text{C}$
<b>Umiditate</b>	Funcționare: $20 - 80\%$ (fără condensare) Cea mai bună calitate a imprimării: $20 - 80\%$ (fără condensare)
<b>Dimensiune document</b>	Lățime: max. 215,9 mm Lungime: max. 297 mm

<sup>1</sup> Zgomotul produs depinde de condițiile de imprimare.

<sup>2</sup> În conformitate cu ISO9296

<sup>3</sup> Echipamentele de birou cu  $L_{WAd} > 6,30 \text{ B(A)}$  nu sunt recomandate pentru a fi utilizate în încăperile în care persoanele trebuie să se concentreze foarte mult. Din cauza emisiilor de zgomot, aceste echipamente trebuie să fie amplasate în încăperi separate.

<sup>4</sup> Viteză de copiere: 6 cpm (monocrom) / 3 cpm (color)  
 Aceste viteze de copiere au fost măsurate folosind metoda definită în secțiunea 3.5.1 a RAL-UZ171.

# Suporturi de imprimare

## Intrare hârtie

## Tavă de hârtie

### ■ Tipul de hârtie:

hârtie simplă, hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), hârtie lucioasă <sup>1</sup> și folie transparentă <sup>1 2</sup>

### ■ Dimensiunea hârtiei <sup>3</sup>:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Plicuri (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) și Card index (127 × 203 mm)

Lățime: 98 mm – 215,9 mm

Lungime: 148 mm – 297 mm

Pentru mai multe detalii, consultați *Greutatea, grosimea și capacitatea hârtiei* ►► pagina 18.

### ■ Capacitate maximă a tăvii cu hârtie:

cca. 100 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m<sup>2</sup>

## Ieșirea hârtiei

Maximum 50 de coli de hârtie obișnuită de 80 g/m<sup>2</sup> (în tava de ieșire hârtia imprimată va fi așezată cu fața în sus) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pentru hârtia lucioasă sau foliile transparente, vă recomandăm să scoateți paginile imprimate din tava de ieșire a hârtiei imediat după ce acestea au fost evacuate din aparat pentru a evita pătarea lor.

<sup>2</sup> Folosiți numai folii transparente recomandate pentru imprimarea cu jet de cerneală.

<sup>3</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ►► pagina 18.

# Copiere

**Color/Monocrom**

Da/Da

**Lățime de copiere**

204 mm <sup>1</sup>

**Exemplare multiple**

Stive/Sortează până la 99 de pagini

**Mărire/Micșorare**

25% - 400% (în pași de 1%)

**Rezoluție**

Imprimă la maximum 1.200 × 2.400 dpi

<sup>1</sup> La copierea pe hârtie format A4.

# Scaner

<b>Color/Monocrom</b>	Da/Da
<b>Compatibil TWAIN</b>	Da (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Compatibil WIA</b>	Da (Windows® XP <sup>1</sup> /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
<b>Compatibil ICA</b>	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
<b>Adâncime culoare</b>	Procesare color pe 30 biți (Intrare)
	Procesare color pe 24 biți (Ieșire) / 256 de niveluri per culoare
<b>Nuanțe de gri</b>	Procesare color pe 10 biți (Intrare)
	Procesare color pe 8 biți (Ieșire) / 256 de niveluri per culoare
<b>Rezoluție</b>	Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) <sup>2</sup> Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică)
<b>Lungimea și lățimea de scanare</b>	Lățime: până la 213,9 mm Lungime: până la 295 mm

<sup>1</sup> În acest manual de utilizare, Windows® XP include Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional și Windows® XP Professional x64 Edition.

<sup>2</sup> Scanare la maximum 1.200 × 1.200 dpi folosind driverul WIA pentru Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 și Windows® 8 (se poate selecta o rezoluție maximă de 19.200 × 19.200 dpi cu ajutorul utilitarului de scanare Brother).

# Imprimantă

**Rezoluție**

Până la 1.200 × 6.000 dpi

**Lățime de  
imprimare <sup>3</sup>**

204 mm [210 mm (fără margini) <sup>1</sup>]

**Fără margini <sup>2</sup>**

A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Card index  
(127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)

**Viteză de  
imprimare <sup>4</sup>**

<sup>1</sup> În cazul în care funcția de imprimare fără margini este activată.

<sup>2</sup> Consultați *Tipul și dimensiunea hârtiei pentru fiecare operațiune* ►► pagina 18.

<sup>3</sup> La imprimarea pe hârtie format A4.

<sup>4</sup> Pentru specificații detaliate vizitați <http://www.brother.com/>.

# Interfețe

## USB <sup>1 2</sup>

Folosiți un cablu de interfață USB 2.0 a cărui lungime nu depășește 2 m.

## LAN fără fir

IEEE 802.11b/g/n (modul Infrastructură/Ad-hoc)

<sup>1</sup> Aparatul dumneavoastră are o interfață de mare viteză USB 2.0. De asemenea, aparatul poate fi conectat la un calculator cu interfață USB 1.1.

<sup>2</sup> Nu sunt acceptate porturi USB produse de terți.

# Rețea

## NOTĂ

Pentru informații suplimentare despre specificațiile rețelei, ►► Ghidul utilizatorului de software și rețea.

Puteți conecta aparatul la o rețea pentru imprimare și scanare în rețea <sup>1</sup>. Este inclus, de asemenea și programul software de administrare a rețelei Brother BRAdmin Light <sup>2</sup> Network Management.

<b>Securitatea rețelei fără fir</b>	SSID (32 caractere), WEP 64/128 biți, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
<b>Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir</b>	<b>AOSS™</b>	Da
	<b>WPS</b>	Da

<sup>1</sup> Consultați *Cerințele calculatorului* ►► pagina 81.

<sup>2</sup> (Windows®) Dacă aveți nevoie de opțiuni mai avansate de administrare a imprimantei, utilizați cea mai nouă versiune a utilitarului Brother BRAdmin Professional, care poate fi descărcată de la adresa <http://solutions.brother.com/>.  
(Macintosh) Cea mai recentă versiune a Brother BRAdmin Light poate fi descărcată de la adresa <http://solutions.brother.com/>.



# Cerințele calculatorului

SISTEMELE DE OPERARE ȘI FUNCȚIILE SOFTWARE ACCEPTATE						
Platforma și versiunea sistemului de operare		Interfață PC		Procesor	Spațiu disponibil pe hard disc pentru instalare	
		USB <sup>2</sup>	Fără fir 802.11b/g/n		Pentru drivere	Pentru Aplicații (inclusiv Drivere)
Sistem de operare Windows®	Windows® XP Home <sup>1</sup>	Imprimare Scanare		Procesor pe 32 de biți (x86) sau pe 64 de biți (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional <sup>1</sup>					
	Windows Vista® <sup>1</sup>				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 <sup>1</sup>				650 MB	
	Windows® 8 <sup>1</sup>					
	Windows Server® 2003	Indisp.	Imprimare	Procesor pe 64 de biți (x64)	50 MB	Indisp.
	Windows Server® 2003 R2					
	Windows Server® 2008					
	Windows Server® 2008 R2					
	Windows Server® 2012					
Sistem de operare Macintosh	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Imprimare Scanare		Procesor Intel®	80 MB	550 MB
Condiții:						
<sup>1</sup> Pentru WIA, rezoluție 1.200 × 1.200. Utilitarul de scanare Brother permite creșterea rezoluției până la 19.200 × 19.200 dpi.				Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați adresa <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> . Toate mărcile comerciale, denumirile de mărci și produse menționate aici sunt proprietatea companiilor respective.		
<sup>2</sup> Nu pot fi folosite porturi USB produse de terți.						

# Articole consumabile

## Cerneală

Aparatul folosește cartușe individuale de cerneală: negru, galben, cyan și magenta, separate de ansamblul capului de imprimare.

## Durata de viață a cartușului de cerneală

La prima instalare a unui set de cartușe de cerneală, aparatul va folosi o cantitate de cerneală pentru a umple tuburile de alimentare pentru obținerea unei imprimări de înaltă calitate. Acest proces va avea loc o singură dată. După terminarea acestui proces, cartușele livrate împreună cu aparatul vor avea un randament mai redus decât cartușele standard (80%). Cu toate cartușele de cerneală instalate ulterior, veți putea imprima numărul de pagini specificat.

## Înlocuirea articolelor consumabile

<Negru cu randament standard> LC121BK  
<Galben cu randament standard> LC121Y  
<Cyan cu randament standard> LC121C  
<Magenta cu randament standard> LC121M

Negru, galben, cyan și magenta - circa 300 de pagini <sup>1</sup>

<Negru cu randament ridicat> LC123BK  
<Galben cu randament ridicat> LC123Y  
<Cyan cu randament ridicat> LC123C  
<Magenta cu randament ridicat> LC123M

Negru, galben, cyan și magenta - circa 600 de pagini <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 24711.

Pentru mai multe informații despre articolele consumabile, vizitați <http://www.brother.com/pageyield/>.

## Ce este Innobella™?

Innobella™ este o gamă de consumabile originale oferită de Brother. Termenul „Innobella™” provine din cuvintele „Innovation” (inovare) și „Bella” (care înseamnă „frumos” în limba italiană) și este o reprezentare a tehnologiei „inovatoare” care vă oferă rezultate de imprimare „frumoase” și „de lungă durată”.

Pentru a obține o calitate superioară la imprimarea fotografiilor, Brother vă recomandă să folosiți hârtia foto lucioasă Innobella™ (seria BP71). Folosind cerneala și hârtia Innobella™, documentele dumneavoastră vor fi mai strălucitoare.



## A

Ajutor	
Mesaje afișate pe ecranul LCD .....	61
Mesaje LCD	
utilizarea tastelor meniului .....	61
Tabelul meniului .....	63
Apple Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Articole consumabile .....	82

## B

Blocaje	
hârtie .....	45
Brother	
CreativeCenter .....	5

## C

Cartușe de cerneală	
contor pentru numărarea punctelor de cerneală .....	31
înlocuire .....	31
ControlCenter	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Copiere	
de pe fereastra de sticlă a scannerului ...	19
dimensiune hârtie .....	22
tip hârtie .....	22
Curățare	
cap de imprimare .....	34
scanner .....	34

## D

Depanare	
blocaj hârtie .....	45
dacă întâmpinați probleme	
calitate imprimare .....	55
copiere .....	57
imprimare .....	53
manipularea hârtiei .....	57
program .....	58
Rețea .....	59
scanare .....	58
mesaje de eroare afișate pe ecranul LCD .....	39
mesaje de întreținere afișate pe ecranul LCD .....	39
Document	
încărcare .....	19

## F

Folii transparente .....	16, 18, 75
--------------------------	------------

## H

Hârtie .....	16, 75
capacitate .....	18
dimensiuni .....	15
încărcare .....	9, 11
încărcare plicuri .....	11
suprafață imprimabilă .....	14
tip .....	15, 18

## I

Imprimare	
blocaje hârtie .....	45
dificultăți .....	53
rezoluție .....	78
specificații .....	78
suprafață imprimabilă .....	14
Imprimarea	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Innobella™ .....	82

## I

Întreținere, regulată	
Înlocuirea cartușelor de cerneală .....	31

## L

LCD (ecran cu cristale lichide) .....	7, 61
Contrast .....	8

## M

Macintosh	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Mesajele de eroare afișate pe ecranul	
LCD .....	39
Blocaj hârtie .....	42
Capac deschis .....	39
Casetă cerneală aproape plină .....	40
Casetă cerneală plină .....	40
Curățare imposibilă .....	44
Date rămase .....	41
Detectare impos. ....	41
Dim.hârtie greș. ....	41
Fara cartus .....	41
Fara Hartie .....	43
Imprimare imposibilă .....	44
Inițiere imposibilă .....	44
Memorie insuficientă .....	42
Nivel redus de cerneală .....	44
Numai tip. A/N .....	44
Scanare imposibilă .....	44
Tipărire impos. ....	44
Mod, introducere	
SCANARE .....	6

## N

Nuanțe de gri .....	77
Numărul serial	
găsire .....	În interiorul capacului frontal

## P

Plicuri .....	11, 12, 18
Prezentarea generală a panoului de control .....	6
Programarea aparatului .....	61

## R

Rețea	
Imprimare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Rețea wireless (fără fir)	
Consultați Ghidul de instalare și configurare rapidă și Ghidul utilizatorului de software și rețea.	
Rezoluție	
copiere .....	76
imprimare .....	78
scanare .....	77

## S

Scanare	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	

## T

Tabele cu setările pas cu pas .....	61
Text, introducere .....	72

## W

Windows®	
Consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea.	

## Z

Zona care nu poate fi scanată .....	20
-------------------------------------	----



**Vizitați-ne pe internet la adresa  
<http://www.brother.com/>**

Acest aparat este aprobat pentru utilizare exclusiv în țara în care a fost achiziționat. Companiile Brother locale sau dealerii acestora pot efectua operații de întreținere și reparații numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)