


# Kibővített használati útmutató

MFC-J245  
DCP-J132W

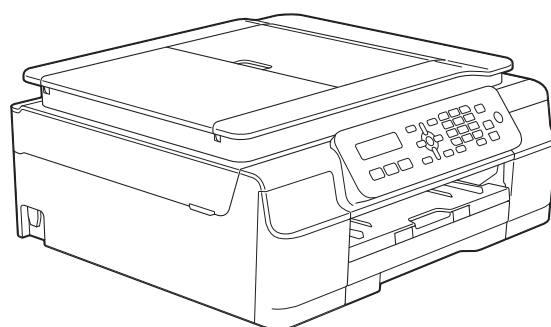

# Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
<b>Termékbiztonsági útmutató</b>	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Gyors telepítési útmutató</b>	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszer és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
<b>Használati útmutató</b>	Tanulja meg az alapvető faxolási (MFC-J245), másolási, szkennelési műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Kibővített használati útmutató</b>	Ismerje meg az összetettebb műveleteket: fax (MFC-J245), másolás, biztonsági funkciók (MFC-J245), jelentések nyomtatása és időszakos karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
<b>Szoftver és hálózati használati útmutató <sup>1</sup></b>	Ez az útmutató a szkenneléssel, nyomtatással, PC-faxolással (MFC-J245) és egyéb olyan műveletekkel kapcsolatos utasításokat tartalmazza, melyeket akkor hajthat végre, ha Brother készülékét egy számítógéphez csatlakoztatja. Hasznos információkat talál továbbá a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati használatával és a gyakran használt szakkifejezésekkel kapcsolatban is.	HTML fájl / CD-ROM
<b>AirPrint útmutató</b> (DCP-J132W)	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>
<b>Google Cloud Print útmutató</b> (DCP-J132W)	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Az MFC-J245 nem támogatja a hálózati funkciókat.

<sup>2</sup> Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Általános beállítások</b>	<b>1</b>
	FONTOS MEGJEGYZÉS .....	1
	Memóriatár .....	1
	Automatikus nyári időszámítás (MFC modell) .....	1
	Készenléti üzemmód .....	2
	Automatikus kikapcsolás (DCP modell) .....	2
	LCD .....	3
	Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggő) .....	3
	LCD kontraszt .....	3
	Üzemmód időzítő (MFC modell) .....	4
<b>2</b>	<b>Biztonsági funkciók (MFC modell)</b>	<b>5</b>
	Adászárás .....	5
	Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása .....	5
	Az Adászárás be-/kikapcsolása .....	6
<b>3</b>	<b>Fax küldése (MFC modell)</b>	<b>7</b>
	További küldési beállítások .....	7
	Faxok küldése többféle beállítás használatával .....	7
	Faxolás leállítása .....	7
	Kontraszt .....	7
	A faxfelbontás módosítása .....	8
	További küldési műveletek .....	9
	Fax kézi küldése .....	9
	Faxküldés a beszélgetés végén .....	9
	Kettős hozzáférés (csak monokróm) .....	10
	Körfaxolás (csak monokróm) .....	10
	Valós idejű adatküldés .....	11
	Tengerentúli üzemmód .....	12
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése .....	12
<b>4</b>	<b>Fax fogadása (MFC modell)</b>	<b>14</b>
	Memóriefogadás (csak monokróm) .....	14
	Memóriában lévő faxok nyomtatása .....	14
	PC-Fax fogadása (Windows®) .....	14
	Memóriefogadási műveletek kikapcsolása .....	15
	Memóriefogadási műveletek módosítása .....	15
	További vételi műveletek .....	16
	Fogadás, ha kifogyott a papír .....	16
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása .....	16
	Faxfogadás a beszélgetés végén .....	17
<b>5</b>	<b>Számok tárcsázása és tárolása (MFC modell)</b>	<b>18</b>
	Hangműveletek .....	18

További hívási műveletek .....	18
Gyorshívó számok kombinálása .....	18
Számok elmentésének további módjai .....	19
Csoportok beállítása körfaxoláshoz .....	19
Csoport módosítása vagy törlése .....	20
<b>6 Jelentések nyomtatása</b>	<b>22</b>
Faxjelentések (MFC modell) .....	22
Küldés-igazolási jelentés .....	22
Faxnapló (aktivitásjelentés) .....	22
Jelentések .....	23
Jelentés nyomtatása .....	23
<b>7 Másolatok készítése</b>	<b>24</b>
Másolási beállítások .....	24
Másolás leállítása .....	24
A másolási sebesség és minőség módosítása .....	24
Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása .....	25
„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése) .....	27
2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés) .....	29
Másolatok szortírozása .....	29
Színmélység beállítása .....	30
Háttérszín eltávolítása .....	31
<b>A Időszakos karbantartás</b>	<b>32</b>
A készülék tisztítása és ellenőrzése .....	32
A készülék külső részének megtisztítása .....	32
A készülék nyomtatótálcájának tisztítása .....	33
A papíradagoló hengerek tisztítása .....	33
A papírfelszedő görgők tisztítása .....	34
A tintaszint ellenőrzése .....	35
A készülék csomagolása és szállítása .....	36
<b>B Szójegyzék</b>	<b>39</b>
<b>C Index</b>	<b>43</b>

## FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J245 modellre vonatkozik.

### Memóriatár

A menü beállításai áramkimaradás esetén sem vesznek el, mert azokat a memória megőrzi. Az ideiglenes beállítások (úgy mint a kontraszt, tengerentúli mód, stb.) elvesznek. Lehet, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.

### Automatikus nyári időszámítás (MFC modell)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum beállításnál**.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **1**, **2** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** vagy a **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet hajtanak végre a készüléken.

### (MFC-J245)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### (DCP-J132W)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0.Alapbeáll. opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 3.Alvásmód opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min érték kiválasztásához, ezzel megadva azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Automatikus kikapcsolás (DCP modell)

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a készüléket, ha eltelt a beállított órák száma az alvó üzemmódba való lépés után. Ha a funkció beállítása: **Ki**, akkor a készülék alvó üzemmódban marad és nem kapcsol ki.

Az alapértelmezett beállítás 1 óra.

### MEGJEGYZÉS

(csak a DCP-J132W esetében)

A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a WLAN eng. beállítás be értékre van állítva.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0.Alapbeáll. opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 5.Aut. kikapcs. opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra vagy **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## LCD

### Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggetlen)

Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.

#### (MFC-J245)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **0** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#### (DCP-J132W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Helyi nyelv** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### LCD kontraszt

Ha az LCD kijelzője nehezen olvasható, próbálja módosítani a kontraszt beállítását.

#### (MFC-J245)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5** gombokat.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vil.** vagy a **Sötét** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

#### (DCP-J132W)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.LCD Kontraszt** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vil.** vagy a **Sötét** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Üzem mód időzítő (MFC modell)

A készülék kezelőpaneljén három ideiglenes üzemmód gomb található: **FAX**, **SCAN (Szkennel)** és **COPY (Másolás)**.

Módosíthatja az időtartamot, ameddig a készülék vár az utolsó SZKENNELÉS vagy MÁSOLÁS művelet után, mielőtt újra FAX üzemmódra váltana. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt módban marad.



- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0 Mp., 30 Mp., 1 Min, 2 Min, 5 Min vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



## Adászárás

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

Ha az adás zárolva van, a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- PC-Fax fogadás <sup>1</sup>  
(Ha a PC-Fax fogadás eleve be volt kapcsolva)

<sup>1</sup> Amíg az adás zárolva van, a készülék továbbra is fogadja a faxokat és azokat a memóriában tárolja. Majd az Adászárás feloldása után a faxok a megadott számítógépre kerülnek továbbításra.

Amíg az adás zárolva van, a következő műveletek **NEM** érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Nyomtatás számítógépre

### MEGJEGYZÉS

Ha elfelejtette az Adászárás jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

## Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása

### MEGJEGYZÉS

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

### A jelszó beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Adjon meg egy négy számjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell.** : üzenet, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### A jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Jelszó megadás kiválasztásához**. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg egy négy számjegyű régi jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg egy négy számjegyű új jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell.** : üzenet, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Az Adászárás be-/kikapcsolása

---

### Az Adászárás bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Adászárás beá. kiválasztásához**.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a regisztrált négyjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az LCD kijelzőn az **Adászár mód** üzenet olvasható.

### Az Adászárás kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált négyjegyű jelszót.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
Az Adászárás kikapcsolásra került.

### MEGJEGYZÉS

---

Helytelen jelszó megadása esetén a képernyőn a **Rossz jelszó** üzenet olvasható és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad **Adászár mód** üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.


---

## További küldési beállítások

### Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációja közül választhat: Fax Felbontás, Kontraszt, Szkenüveg mér., Tengertúli-mód és Közvetl.küld.

Bizonyos beállítások csak monokróm faxok küldésekor használhatók.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat a küldés beállítása menüben (**Menu (Menü)**, **3**, **2**). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Egy további beállítás módosításához nyomja meg az **1** gombot.
  - Nyomja meg a **2** gombot, ha végzett a beállítások kiválasztásával. Menjen a **6**. lépéshez.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Egyes beállítások ideiglenesek, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.


## Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontraszton. A legtöbb dokumentum esetében használható a gyári alapértelmezett beállítás, az **Auto**. Az **Auto** beállítás a megfelelő kontrasztot választja ki a dokumentumhoz.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a **Vil.** opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a **Sötét** opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **2** gombokat.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az **Auto**, **Vil.** vagy **Sötét** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Még ha a **Vil.** vagy **Sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:


- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt felbontás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


## A faxfelbontás módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható. A felbontást módosíthatja a következő faxra vonatkozóan vagy az összes faxra érvényesen.

### A faxfelbontás módosítása a következő faxra vonatkozóan

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax Resolution (FAX felbontás)**, majd a **▲** vagy **▼** gombot a felbontás kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Írja be a faxszámot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### Az alapértelmezett faxfelbontás módosítása

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **1** gombokat.

## MEGJEGYZÉS

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.

Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés kicsit lassabb a <i>Standard</i> felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a <i>Finom</i> felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A <i>Fotó</i> felbontás esetében a leglassúbb az átvitel.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Kicsit lassabb az átvitel, mint a <i>Standard</i> felbontás esetében.

Ha a *Szuperfinom* vagy *Fotó* felbontást választja és a **Colour Start (Színes Start)** gombot használja a fax elküldéséhez, akkor a készülék *Finom* beállítással küldi a dokumentumot.


## További küldési műveletek

### Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

### MEGJEGYZÉS


Több oldalas faxok küldéséhez használja az ADF-et.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

### Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
  - Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, amikor a készülék éppen a memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD kijelző az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.

### MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z)

**Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a gyorshívási számok, valamint akár 50 manuálisan tárcsázott szám is.


Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

## Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorshívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha azok már tárolva lettek a készülék memóriájába. (►► Használati útmutató: *Gyorshívó számok eltárolása*.)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájába. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a gyorshívási memóriahelyen tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a(z) *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ►► részt a(z) 19. oldalon.)

## Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Írjon be egy számot. Nyomja meg az **OK** gombot. Használhat gyorshívó számot, csoportszámot vagy a hívópanelen kézzel is beírhatja a számot.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést, amíg a körfaxolás minden faxszámát meg nem adta.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.

### Faxolás az ADF-ről

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

### Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a *Következő Oldal?* kérdés, akkor tegye a következők egyikét:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **2** gombot (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot).

A készülék megkezdí a dokumentum küldését.

- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **1** gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennervegre.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

A készülék megkezdí az oldal szkennelését. (Minden egyes oldalnál ismételje meg ezt a lépést.)

Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a faxolás indításához nyomja meg a **2** vagy **Mono Start** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 90 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól. Ha körfaxolásakor kihasználja a maximálisan elérhető számot, akkor nem tudja használni a kettős hozzáférés funkciót.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

## Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.  
Az LCD kijelzőn megjelenik az éppen tárcsázott faxszám vagy név, és a körfaxolási feladat száma.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a körfaxolási feladat számának kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.  
Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

1.Töröl 2.Kilép


- 4 A körfax megszakításához nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék a küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék megkezdí a tárcsázást és a küldést.

Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő beolvasását. A *Közvetl.küld Be értékre* állítható az összes dokumentumra vonatkozóan, de az is megadható, hogy *Csak a köv.faxra* legyen érvényes.


## Valós idejű küldés minden fax esetében

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Be* (vagy *Ki*) opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 5 Helyezze be a dokumentumot.
- 6 Írja be a faxszámot.



- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### Csak a következő fax küldése valós időben


- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Csak a köv.faxra kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Követk.fax:Ki vagy a Követk.fax:Be opció kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 7 Helyezze be a dokumentumot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és egy monokróm faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a Közvetl.küld opció Ki értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratárcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.
- Ha a memória megtelt, a készülék nem tud faxokat küldeni a szkennervegről, amíg nem szabadít fel memóriát.

## Tengerentúli üzemmód

Ha az esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúltra küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **4** gombokat.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Be (vagy Ki) opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várnak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD kijelző ezt mutatja: *Nincs várak.fel.*)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.  
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és válassza ki a törölni kívánt feladatot.

Nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg az **1** gombot a feladat törléséhez.

- A **2** gomb megnyomásával kiléphet törlés nélkül.

- 3 Ha befejezte, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Memória fogadás (csak monokróm)

A memória fogadás lehetővé teszi a faxok fogadását akkor is, amikor ön nincs a készülék mellett.

Egyszerre csak egy memória fogadási művelet hajtható végre:

- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memória fogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Memória fogadási műveletek kikapcsolása* >> részt a(z) 15. oldalon.)

## Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a PC-Fax fogadást választotta, akkor készüléke fogadja és a memóriájában tárolja a faxokat, amikor számítógépe ki van kapcsolva. A memóriában lévő faxok nyomtatásához kövesse az utasításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **4** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### MEGJEGYZÉS

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

## PC-Fax fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.


Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver.

(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)


Ha a **Back up nyomt:Be** opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **PC fax fogadás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Back up nyomt:Be** vagy a **Back up nyomt:Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva.  
(➤ Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (➤ Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása*.)
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépére.

## Memória fogadási műveletek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Memória fogadási műveletek módosítása* ➤ rész a(z) 15. oldalon.)

## Memória fogadási műveletek módosítása

Ha a memória fogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

### Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

#### ■ Össz.dok.törl.?

- Ha a(z) **1 (Igen)** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a(z) **2 (Nem)** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

### Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

#### ■ Össz. fax nyomt?

- Ha a(z) **1 (Igen)** gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a(z) **2 (Nem)** gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

#### ■ Faxküldés PC-nek

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információért lásd a(z) *PC-Fax fogadása* (Windows®) >> részt a(z) 14. oldalon.)
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem kerülnek átküldésre az Ön számítógépére, a beállítás pedig megmarad.

## További vételi műveletek

### Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a **Papír Ellenőrzés** üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (>> Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése*.)


Ha nem helyez papírt a papírtálcába, a készülék akkor is folytatja a fax fogadását. A további oldalakat a memória tárolja, ha van elég hely.

A további bejövő faxokat addig tárolja a memória, amíg a memória meg nem telik. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogadja tovább a hívásokat.

### Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(>> Használati útmutató: *Papírméret*.)

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **6** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** (vagy **Ki**) opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Faxfogadás a beszélgetés végén

---

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldjön faxot az Ön számára. Ügyeljen arra, hogy az ADF üres legyen.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send** (Küldés) gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG-hangjait, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** (**Színes Start**) gombot a készüléken.
- 3 Ha fogadni kívánja a faxot, nyomja meg a **2** gombot a **Fogad** opció kiválasztásához.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

## Hangműveletek

Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

## További hívási műveletek

### Gyorshívó számok kombinálása




Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyorshívó számként való tárolására.

(►► Használati útmutató: *Gyorshívó számok eltárolása.*)

Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja és külön gyorshívó-számok kombinációjaként tárolja azokat.


A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet.

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot a 03, míg a „960555” számot a 02 név alatt tárolta a Címjegyzékben. Az alábbi példát követve a két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Keresés opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Írja be a #, 03 karaktersort.
- 5 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.



- 6 Írja be a #, 02 karaktersort.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához használja a hívópanelt, ahol átírhatja a megfelelő részeket. Például, ha a tárcsázandó szám értékét 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (03: 01632) a  (**Address Book (Címjegyzék)**) segítségével, válassza a **Keresés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, nyomja meg a #, 03 gombokat, majd írja be a **960556** számokat a hívópanelen.



## MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. Nyomja meg annyiszor a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.

## Számok elmentésének további módjai





### Csoportok beállítása körfaxoláshoz



A gyorsívási memóriahelyen elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse.

Ehhez nyomja meg a  (**FAX**),  (**Address Book (Címjegyzék)**), **Keresés**, **OK**, # gombot, a kétszámjegyű memóriahelyet és a **Mono Start** gombot.

(Lásd a(z) *Körfaxolás (csak monokróm)* ➤➤ részt a(z) 10. oldalon.)

Először minden egyes faxszámot el kell tárolnia egy gyorsívási memóriahelyen. (➤➤ Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása*.) Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport elhasznál egy gyorsívási memóriahelyet. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 39 számot rendelhet egyetlen nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) és a  vagy  gombot a **Csoport beáll** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a hívópanelt a csoporthoz hozzáadni kívánt kétszámjegyű kívánt gyorsívási memóriahely megadásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a csoportszámot (1-6) a hívópanelen.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 A gyorshívószámok hozzáadásához kövesse a lenti utasításokat: Például a 05 és 09 gyorshívási memóriahelyek esetében. Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)), 05,  (Address Book (Címjegyzék)), 09 gombokat.

Az LCD kijelzőn ez olvasható:

G01:#05#09





- 6 Ha végzett a számok hozzáadásával, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 A csoport nevének (legfeljebb 16 karakter) megadásához használja a hívópanelt. (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: *Szöveg bevitele*.) Nyomja meg az **OK** gombot.







## MEGJEGYZÉS

A gyorshívó számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a(z) *Jelentések* ►► részt a(z) 23. oldalon.)

## Csoport módosítása vagy törlése

Módosíthatja a gyorshívószámokat a csoportban. Ha törölni akar egy csoportot, akkor törölje az összes hozzá tartozó gyorshívó számot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) és a  vagy  gombot a Csoport beáll opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Használja a hívópanelt a módosítani kívánt csoport kétszámjegyű gyorshívási memóriahelyeinek megadásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Nyomja meg az **1** gombot a hozzáadott csoport módosításához.
  - Nyomja meg a **2** gombot a . ponthoz való visszatéréshez, hogy további gyorshívási memóriahelyet adjon meg.
  - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 5 Gyorshívó számok hozzáadása vagy törlése a csoportból.
- Gyorshívó számok hozzáadásához nyomja meg a  vagy  gombot és mozgassa a kurzort egy üres hely alá.
- Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) gombot és adja meg a hívópanelen a csoporthoz hozzáadni kívánt gyorshívó számot.
- A gyorshívó számok törléséhez nyomja meg a  vagy  gombot és vigye a kurzort a törölni kívánt gyorshívó szám alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 6 Ha végzett a gyorshívó számok hozzáadásával vagy törlésével, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Írja be az új csoportnevet (legfeljebb 16 karakter) a hívópanel használatával. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.) (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: *Szöveg bevitele*.) Nyomja meg az **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

---

*Tárolt név vagy szám megváltoztatásának módja:*

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor a ◀ vagy ▶ gombokkal vigye a kurzort a módosítandó karakter alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot. Írja be újra a karaktert.

---

## Faxjelentések (MFC modell)

Használja a **Menu (Menü)** gombjait a küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához.

### Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentés felhasználható a fax elküldésének bizonyítékeként.

(►► Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

### Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseihez lásd a(z) *Jelentés nyomtatása*

►► részt a(z) 23. oldalon. A gyári alapbeállítás: **Minden 50 fax.**

**1** Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **3**, **2** gombokat.

**2** Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy időköz kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(Ha a 7 naponta opciót választja, akkor az LCD majd megkéri, hogy válassza ki a 7-napos intervallum első napját.)  
Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a **4.** lépéshez.

■ 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve nyomtatja a jelentést, és törli a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtatja a faxnaplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

■ Minden 50. Fax

A készülék kinyomtatja a faxnaplót, ha a készülék elérte az 50 darabos határt.

**3** Adja meg a nyomtatás időpontját 24-órás formátumban.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.  
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)

**4** Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Jelentések

Lekérhető jelentések:

- **Adásigaz. Ell.**  
(MFC modell)

Kinyomtatja az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.

- **Címjegyzék**  
(MFC modell)

Kinyomtatja a Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok számsorrendbe rendezett listáját.

- **Fax Napló**  
(MFC modell)

Kinyomtatja az utolsó bejövő és kimenő fax adatait.  
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)

- **Felhasz.Beáll.**

Kinyomtatja a beállítások listáját.

- **Hálózat Beáll.** (DCP-J132W)

Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.

- **WLAN jelentés** (DCP-J132W)

Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

## Jelentés nyomtatása

(MFC-J245)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **5** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt jelentés kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
  - Adja meg a nyomtatni kívánt jelentés számát.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J132W)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Jelent.nyomt.** kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a nyomtatni kívánt jelentés kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** vagy **Copy Quality (Másolási minőség)**<sup>1</sup> gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt másolási beállítások kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.

Ha végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

<sup>1</sup> Csak a DCP modellek esetében

## Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## A másolási sebesség és minőség módosítása

Számos beállítás közül választhat a másolási sebesség és minőség módosításához. A gyári alapbeállítás: **Normál**.

Ha a **Normál** választja, akkor csak a **Sima Papír** opciót választhatja a **Papír típus** beállításakor.


### ■ Normál

A **Normál** opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

### ■ Legjobb

A **Legjobb** módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

### (MFC-J245)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Minőség** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J132W)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg többször a **Copy Quality (Másolási minőség)** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.Másol** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **3.Minőség** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a **Igazítás laphoz** opciót választja, a készülék a **Papírméret** menüben megadott mérethez igazodik.

(MFC-J245)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a **▲** vagy **▼** gombot a **Nagyít/Kics.** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

## MEGJEGYZÉS

Ha az **Egyéni (25-400%)** opciót választotta, adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

198% 10x15cm→A4
186%10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

(DCP-J132W)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg a **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** gombot.



- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS

Ha az Egyéni (25-400%) opciót választotta, nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot és adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

198% 10x15cm→A4
186%10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83%
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Az Oldal beáll. nem használható a Nagyít/Kics. funkcióval - MFC-J245 (Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít) - DCP-J132W).
- A készülék Oldal beáll., Rendez és Háttér törl. opciói nem használhatók a(z) Igazítás laphoz opcióval.
- Az Igazítás laphoz funkció nem működik megfelelően, ha a szkennervegen levő dokumentum 3 foknál ferdébb. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerveg bal felső sarkába.
- A Igazítás laphoz opció nem használható az ADF <sup>1</sup> használata esetén.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében


## „N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)

Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerrüveget.

### MEGJEGYZÉS

A Rendez, Nagyít/Kics. - MFC-J245 (Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít) - DCP-J132W) és Háttér törl. funkciók nem használhatók az Oldal beáll. funkcióval.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modell)  
Nyomja meg a(z)  
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát. <sup>1</sup>  
<sup>1</sup> A Poszter elrendezés használata esetén egyszerre csak egy másolatot készíthet.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot az Oldal beáll. opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Ki (1az1), 2az1-ben (Á), 2az1-ben (F), 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (3x3) vagy 2az1-ben (ID) <sup>1</sup> opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

<sup>1</sup> A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) 2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés) >> részt a(z) 29. oldalon.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem kíván módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha az ADF <sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

**Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.**

- 7 (MFC-J245)  
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.  
(DCP-J132W)  
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.
- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.  
Ismételje meg a 7. és 8. lépést az elrendezés minden oldalával.
- 9 (MFC-J245)  
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.  
(DCP-J132W)  
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a ▼ gombot.

### MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a papírméret A4 vagy Letter értékre legyen állítva.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.


- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.
- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.

**Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, a lenti ábrán látható irányban:**

■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)




■ 4az1-ben (Á)



■ 4az1-ben (F)



■ Poszter (3x3)

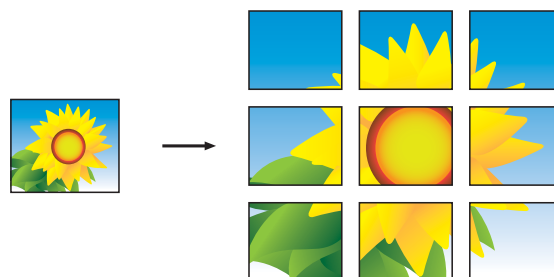

## MEGJEGYZÉS

A poszter másolatoknak egymást fedő részei vannak, így egyszerre is könnyedén be tudja illeszteni őket.

## 2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Ügyeljen arra, hogy a papírméret A4 vagy Letter értékre legyen állítva.

### MEGJEGYZÉS


A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.

(►► Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennerrüvegben, az ábrán látható módon.

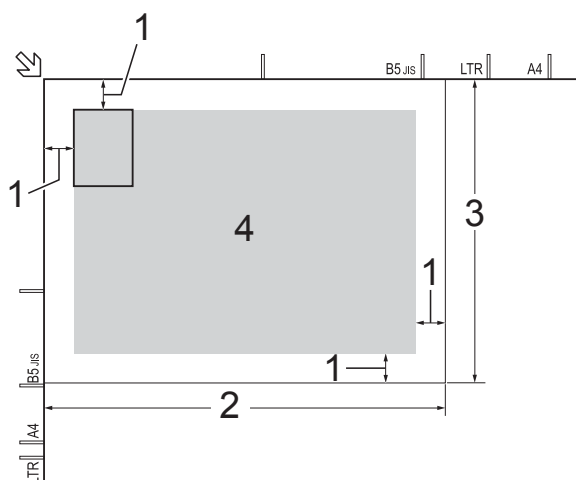

- 1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 szkennelhető terület

- 2 (MFC modell)  
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot az **Oldal beáll.** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **2az1-ben (ID)** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
- 7 (MFC-J245)  
Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az **1** gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.  
(DCP-J132W)  
Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg a ▲ gombot.  
Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

### MEGJEGYZÉS


- A **Rendez, Nagyít/Kics.** - MFC-J245 (**Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** - DCP-J132W) és **Háttér törl.** funkciók nem használhatók a **2az1-ben (ID)** funkcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.

## Másolatok szortírozása

A többszörös másolatokat szortírozhatja. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF <sup>1</sup>-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modell)  
Nyomja meg a(z)  
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a Gyűjt/rendez opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Rendez opció kiválasztásához.  
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.  
Ha az ADF <sup>1</sup>-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

<sup>1</sup> Csak MFC modellek esetében

**Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.**

- 7 (MFC-J245)  
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.  
(DCP-J132W)  
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.


- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.  
Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 9 (MFC-J245)  
A szkennelés befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.  
A készülék elkezd a nyomtatást.  
(DCP-J132W)  
A szkennelés befejezéséhez nyomja meg a ▼ gombot.  
A készülék elkezd a nyomtatást.

## MEGJEGYZÉS

A Igazítás laphoz és  
Oldal beáll. opciók nem használhatók  
a Rendez opcióval.

## Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modell)  
Nyomja meg a(z)  
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a Színmélység opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.  
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start** (**Színes Start**) gombot.

## Háttérszín eltávolítása

Másoláskor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

### MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (MFC modell)  
Nyomja meg a(z)  
 (**COPY (Másolás)**) gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options** (**Másolási funkció**) és a ▲ vagy ▼ gombot a **Háttér törl.** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki** opció kiválasztásához.  
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Colour Start** (**Színes Start**) gombot.

### MEGJEGYZÉS

A **Igazítás laphoz és Oldal beáll.** opciók nem használhatók a **Háttér törl.** opcióval.


## A készülék tisztítása és ellenőrzése


### A készülék külső részének megtisztítása

Az LCD kijelzőt az alábbi módon tisztítsa:

#### FONTOS

NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 A berendezés kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot. Az LCD kijelzőn a **Leállítás** üzenet jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
- 2 Az LCD kijelzőt **száraz**, szálmentes kendővel tisztítsa.

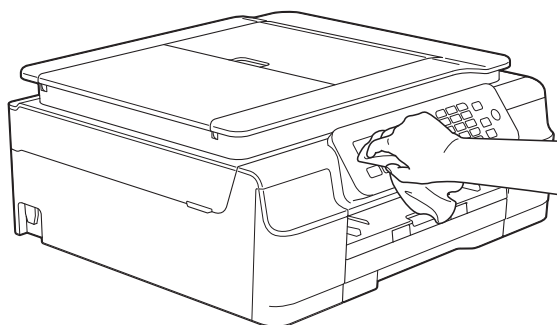


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


#### FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

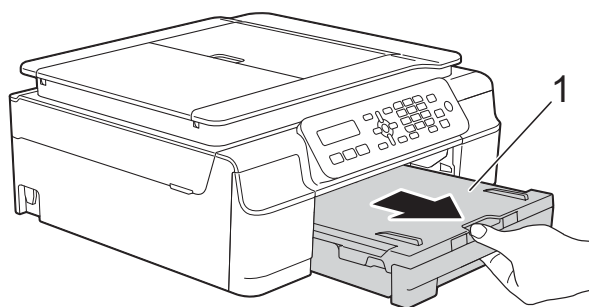


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról **száraz**, puha, szőszmentes ruhával.

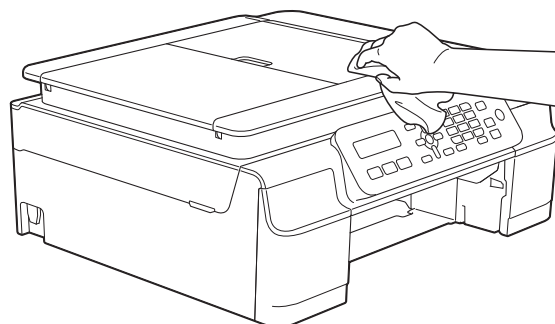

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.



- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy **száraz**, puha, szálmentes kendővel.

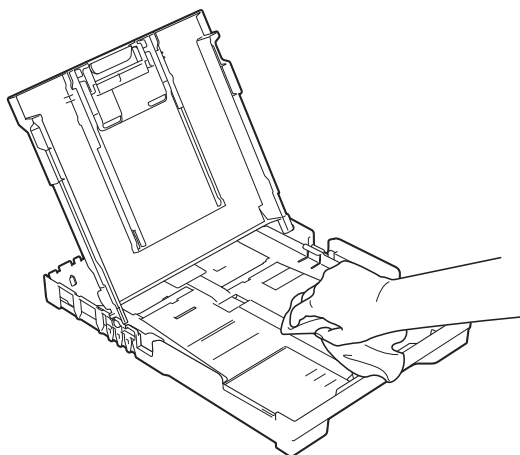

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

## A készülék nyomtatótálcájának tisztítása


### ⚠ FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennertálcát nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy **száraz**, puha, szálmentes kendővel törölje le a szétszóródott tintát.

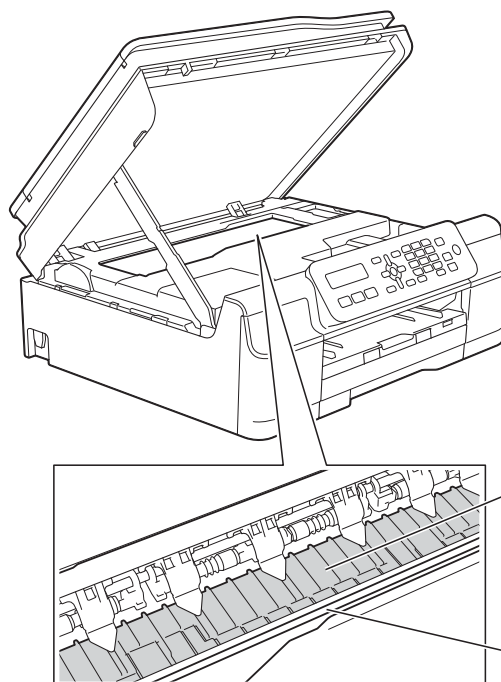

### FONTOS


NE érjen az érzékelő sávhoz (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

- 3 Emelje fel a szkennertálcát a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennertálcát támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkennertálcát.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

## A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyezettek, papíradagolási problémák merülhetnek fel.


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

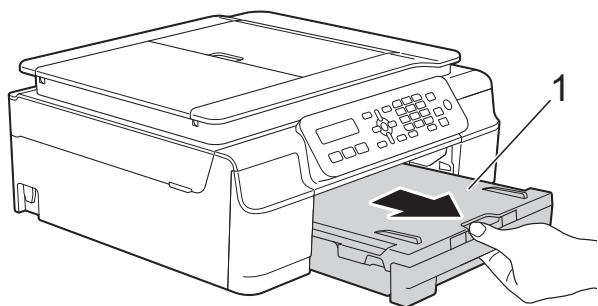

## MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal tisztítsa meg a papíradagoló hengereket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

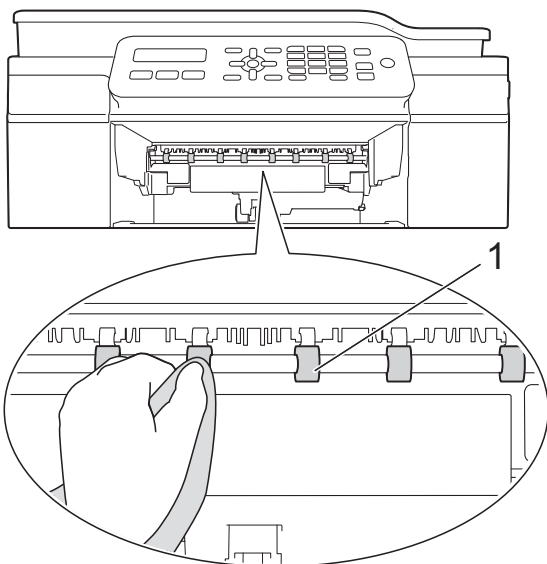

- 3 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

## MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


## A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


## MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is adagol, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

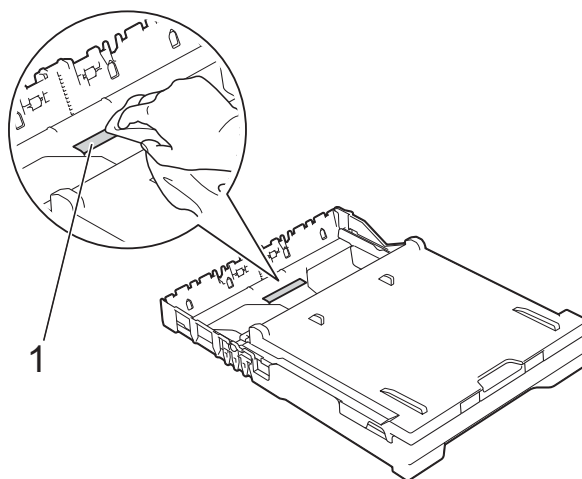


- 3 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

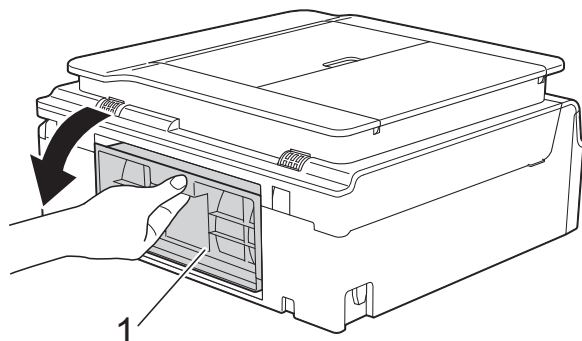

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

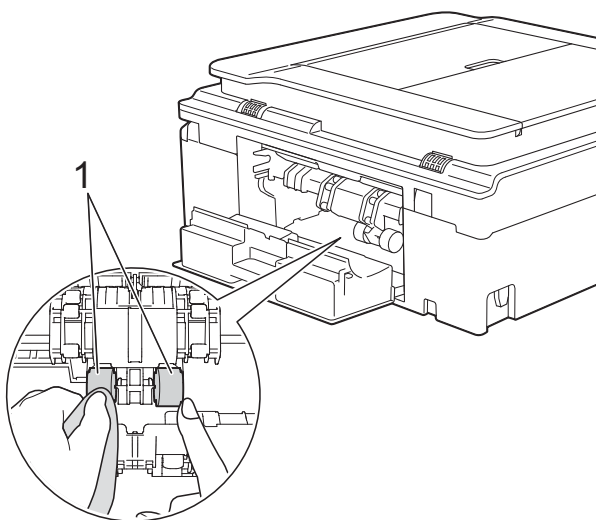

- 5 Zárja le a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

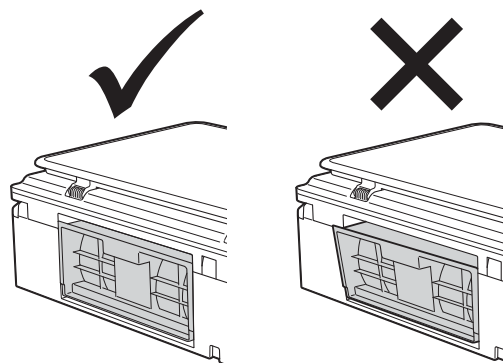

- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.  
7 Dugja vissza a tápkábelt.

## A tintaszint ellenőrzése

Ellenőrizheti a patronban található tinta szintjét.

### (MFC-J245)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, 1, 3 gombokat.
- 2 Az LCD kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az ellenőrizni kívánt szín kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

### (DCP-J132W)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 1. Tinta opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 3. Tinta mennyis. opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Az LCD kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.

BK: -■■■■■□□+ ↕

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az ellenőrizni kívánt szín kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## MEGJEGYZÉS

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.

(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

## A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.


A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.

## FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a leállási folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.

- 4 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz (1) kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél (2) támasztópántját, és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

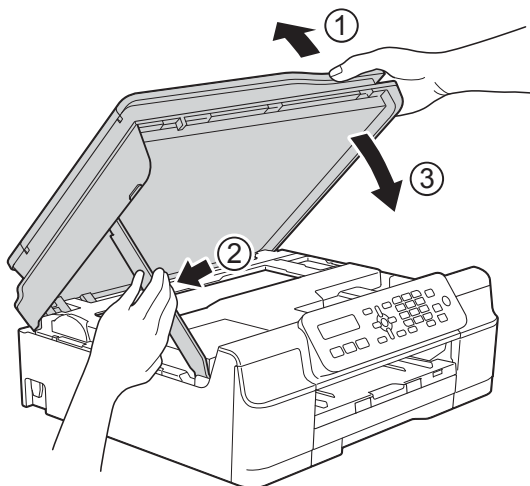


## ⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, nehogy becsípje az ujját, amikor a szkennert fedelét lezárja.


- 5 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 6 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (➤➤ Használati útmutató: A tintapatronok cseréje.)

- 7 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a tintapatron fedelét.

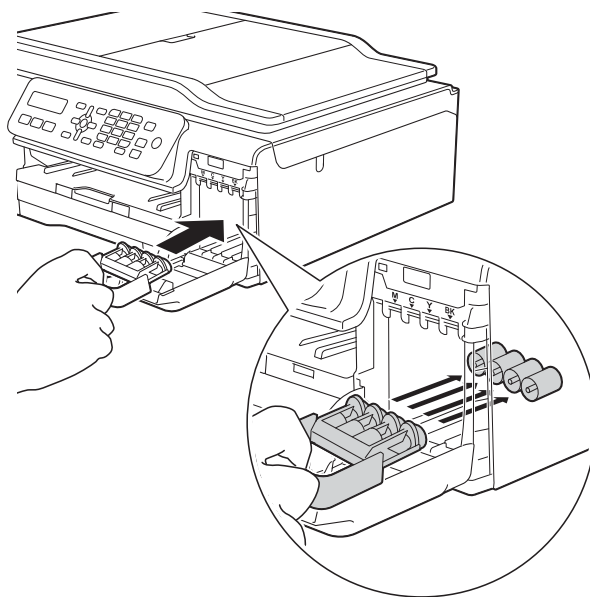


## FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

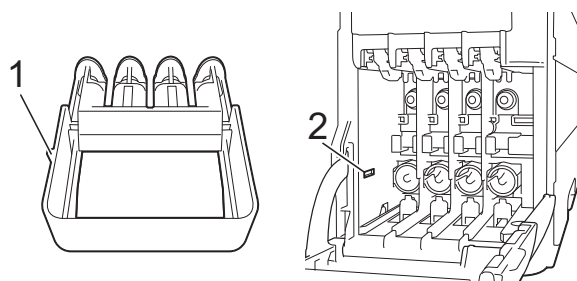


- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ilyenkor inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.

- 8 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

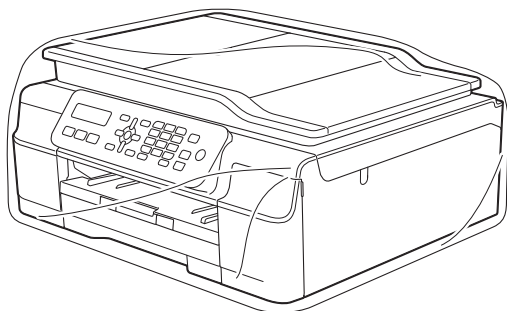

- 10 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

- 9 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az ábrán látható módon.  
A használt tintapatronokat ne tegye a dobozba.

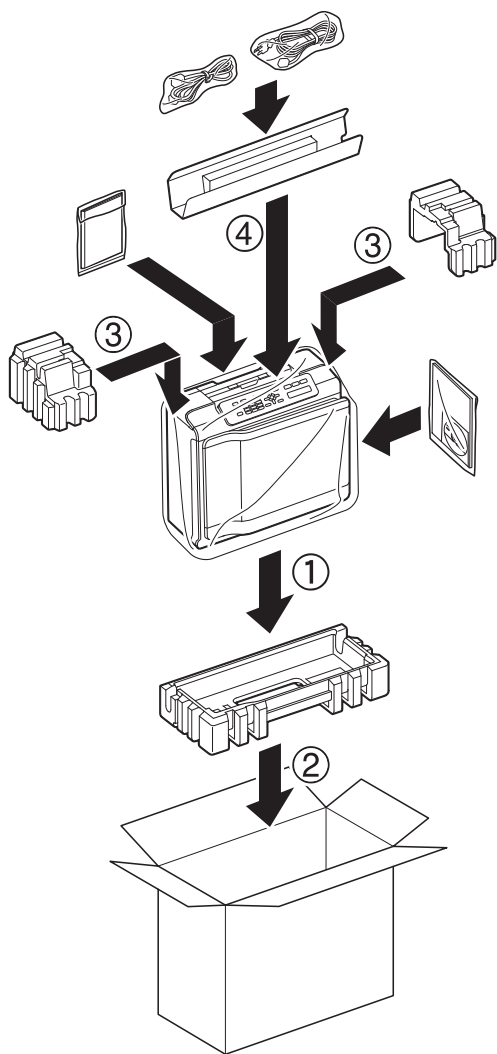

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

**Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)**

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

**ADF (automatikus dokumentumadagoló)**

A dokumentumot be lehet tenni az ADF-be, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

**Automatikus faxküldés**

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

**Automatikus kicsinyítés**

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

**Automatikus újrahívás**

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt volt és így nem ment át a fax.

**Állomás-azonosító (ID)**

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

**Beállítás-táblázatok**

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, mely a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

**Címjegyzék**

A könnyített tárcsázás érdekében gyorsívó memóriahelyeken, valamint csoportnévként eltárolt nevek és számok listája.

**CNG hangok**

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

**Csengetés hangereje**

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

**Csengetési késleltetés**

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

**Csoportszám**

Gyorsívó számok együttese, melyek egy gyorsívási memóriahelyen vannak eltárolva körfaxolás céljából.

**ECM (Hibaelhárítás módja)**

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

**F/T csengetési idő**

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

**Fax észlelése**

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

**Fax/Tel**

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

**Faxhangok**

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.



## **Faxnapló**

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

## **Felbontás**

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. (Lásd Normál felbontás, Finom felbontás, Szuperfinom felbontás és Fénykép felbontás.)

## **Felhasználói beállítások**

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

## **Fényerő**

A Fényerő értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

## **Fénykép felbontása (csak monokróm)**

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenítése érdekében.

## **Finom felbontás**

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

## **Gyorshívás**

A könnyített tárcsázás érdekében megadhat neveket és számokat.

## **Hang**

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

## **Hangjelzés hangereje**

A gombnyomás vagy hiba esetén hallható sípszó hangerejének beállítása.

## **Ideiglenes beállítások**

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

## **Impulzus**

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonal leképezése.

## **Innobella™**

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

## **Keresés**

Az eltárolt gyorshívó és csoportszámok számsorrendbe vagy ábécésorrendbe rendezett elektronikus listája.

## **Kettős hozzáférés**

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax fogadásával vagy kinyomtatásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

## **Kézi faxküldés**

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

## **Kommunikációs hiba (Komm. hiba)**

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

## **Kompatibilitási csoport**

Egy faxkészüléknek azon képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

## **Kontraszt**

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.



**Kódolási módszer**

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

**Körfaxolás**

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

**Küldés**

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

**Külső telefon**

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

**LCD (Folyadékkristályos kijelző)**

Ez a készüléken található kijelző képernyő, amelyen megjelennek a képernyőn keresztüli programozás során az interaktív üzenetek és ha a készülék tétlen, akkor a dátumot és az időt mutatja.

**Melléktelefon**

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

**Memória fogadás**

A fogadott faxokat a készülék a memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

**Menü mód**

Programozási üzemmód a készülék beállításainak módosításához.

**Naplózási időköz**

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

**OCR (optikai karakterfelismerés) (MFC modell)**

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

**Standard felbontás**

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

**Színfokozás**

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

**Színmélység**

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

**Szkennelés**

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

**Szuperfinom felbontás (csak monokróm)**

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

**Szünet**

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, amikor épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a gyorshívási memóriahelyre. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

### **Szürkeárnyalat**

A szürke szín fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

### **TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)**

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) is csatlakoztathat.

### **Távoli aktiválás kódja**

Akkor nyomja meg ezt a kódot (\* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

### **Távoli kikapcsolási kód (Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, ál/ kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

### **Tengerentúli üzemmód**

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

### **Valós idejű adatküldés**

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

### **Várakozó feladatok**

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

### **WLAN-jelentés**

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

## Számjegyek

2 az 1-ben igazolványmásolás ..... 29

## A

A készülék csomagolása és szállítása .... 36

A készülék szállítása ..... 36

Adászárás

be-/kikapcsolás ..... 6

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## Á

Áramkimaradás ..... 1

## C

Címjegyzék

Körfaxolás (Csoportos hívás) ..... 10

Csoportok beállítása

körfaxoláshoz ..... 19

Csoportok használatával ..... 10

Csoportok módosítása ..... 20

Csoportok törlése ..... 20

Körfaxolás megszakítása ..... 11

ControlCenter

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## CS

Csoportok körfaxoláshoz ..... 19

## F

Fax tárolása

kikapcsolás ..... 15

nyomtatás memóriából ..... 14

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén ..... 17

a memóriába ..... 16

lekicsinyítés lapméretre ..... 16

nyomtatás memóriából ..... 14

papír nélküli fogadás ..... 16

PC-re ..... 14

küldés ..... 7

a beszélgetés végén ..... 9

Felbontás ..... 8

kézi ..... 9

kontraszt ..... 7

Körfaxolás ..... 10

memóriából (Kettős hozzáférés) ..... 10

tengerentúli ..... 12

törlés memóriából ..... 12

Valós idejű adatküldés ..... 11

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Felbontás

következő fax beállítása ..... 8

## H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Hibaelhárítás

tintaszint ellenőrzése ..... 35

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) ..... 10

hozzáférési kódok és

hitelkártyaszámok ..... 18

Hozzáférési kódok, tárolás és hívás ..... 18

## I

Igazolványmásolás ..... 29

## J

Jelentések .....	22
Címjegyzék .....	23
Faxnapló .....	23
Naplózási időköz .....	22
Felhasználói beállítások .....	23
Hálózati konfiguráció .....	23
hogyan nyomtassunk .....	23
Küldés-igazolás .....	22, 23
WLAN jelentés .....	23

## K

Kettős hozzáférés .....	10
Készenléti üzemmód .....	2
Kézi	
küldés .....	9
Kicsinyítés	
bejövő faxok .....	16
másolatok .....	25
Körfaxolás .....	10
csoportok beállítása .....	19

## L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Kontraszt .....	3
Nyelv .....	3

## M

Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben igazolvány .....	29
az ADF használata .....	29
háttérszín eltávolítása .....	31
minőség .....	24
nagyítás/kicsinyítés .....	25
oldal elrendezése (N-az-1-ben) .....	27
poszter .....	27
színmélység .....	30
szortírozás .....	29
Memóriatár .....	1

## N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Sűgót a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.	

## NY

Nyomtatás	
faxolás memóriából .....	14
jelentés .....	23
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## P

Presto! PageManager	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Sűgóját.	

## SZ

Szkennelés	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

## T

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Tintapatronok	
tintaszint ellenőrzése .....	35
Tisztítás	
nyomtatótálca .....	33
papíradagoló hengerek .....	33
Törlés	
újrAhívásra váró feladatok .....	12

## Ü

Üzemmód, belépés	
Időzítő .....	4

## V

---

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

## W

---

Windows®

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.



**Látogasson meg bennünket a világhálón**  
**<http://www.brother.com/>**

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)