


Kibővített használati útmutató

DCP-J100
DCP-J105
MFC-J200

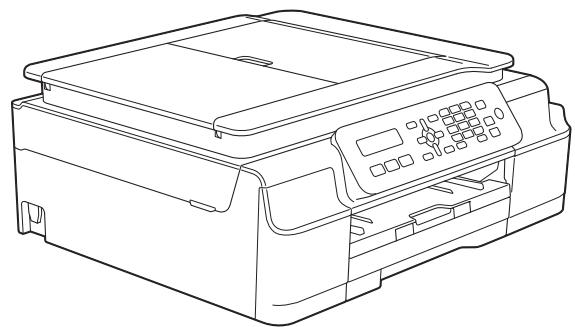

Használati útmutatók és elérési módjuk

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?	Hol található?
Termékbiztonsági útmutató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Kérjük, a berendezés használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Ebben az útmutatóban található a védjegyekre és jogi korlátozásokra vonatkozó információkat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Gyors telepítési útmutató	A berendezés üzembe helyezéséhez, valamint az operációs rendszer és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez kövesse az utasításokat.	Ki van nyomtatva / A dobozban
Használati útmutató	Tanulja meg az alapvető faxolási (MFC-J200), másolási, szkennelési műveleteket és a kellékanyagok cseréjét. Lásd a hibakeresési tanácsokat.	PDF fájl / CD-ROM
Kibővített használati útmutató	Ismerje meg az összetettebb műveleteket: faxolás (MFC-J200), másolás, biztonsági funkciók (MFC-J200), jelentések nyomtatása és időszakos karbantartási műveletek elvégzése.	PDF fájl / CD-ROM
Szoftver és hálózati használati útmutató ¹	Ez az útmutató a szkenneléssel, nyomtatással, PC-faxolással (MFC-J200) és egyéb olyan műveletekkel kapcsolatos utasításokat tartalmazza, melyeket akkor hajthat végre, ha Brother készülékét egy számítógéphez csatlakoztatja. Hasznos információkat talál továbbá a Brother ControlCenter segédprogram használatával, a készülék hálózati használatával és a gyakran használt szakkifejezésekkel kapcsolatban is.	HTML fájl / CD-ROM
AirPrint útmutató ³	Ez az útmutató az OS X v10.7.x, 10.8.x, valamint az iPhone, iPod touch, iPad vagy egyéb iOS operációs rendszerű eszközökről az AirPrint használatával a Brother készülékre történő, nyomtató-illesztőprogram telepítése nélküli nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print útmutató ³	Ez az útmutató a Google Cloud Print™ szolgáltatással az interneten keresztül történő nyomtatás lehetőségeiről nyújt információkat.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató a Brother iPrint&Scan alkalmazáshoz) ³	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz az olyan helyzetekre vonatkozóan, amikor Wi-Fi hálózaton keresztül nyomtat mobil eszközéről vagy szkennelést végez Brother készülékéről a mobil eszközre.	PDF fájl / Brother Solutions Center ²

¹ A DCP-J100 nem támogatja a hálózati funkciókat.

² Látogasson el a <http://solutions.brother.com/> honlapra.

³ Csak az MFC-J200 és DCP-J105 esetében

Tartalomjegyzék

1	Általános beállítások	1
	FONTOS MEGJEGYZÉS	1
	Memóriatár	1
	Automatikus nyári időszámítás (Csak az MFC modellek esetében)	1
	Készenléti üzemmód	2
	Automatikus kikapcsolás (DCP modellek)	2
	LCD	3
	Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggő)	3
	LCD kontraszt	3
	Üzemmód időzítő (Csak az MFC modellek esetében)	4
2	Biztonsági funkciók (Csak az MFC modellek esetében)	5
	Adászárás	5
	Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása	5
	Az Adászárás be-/kikapcsolása	6
3	Fax küldése (Csak az MFC modellek esetében)	7
	További küldési beállítások	7
	Faxok küldése többféle beállítás használatával	7
	Faxolás leállítása	7
	Kontraszt	7
	A faxfelbontás módosítása	8
	További küldési műveletek	9
	Fax kézi küldése	9
	Faxküldés a beszélgetés végén	9
	Kettős hozzáférés (csak monokróm)	10
	Körfaxolás (csak monokróm)	10
	Valós idejű adatküldés	11
	Tengerentúli üzemmód	12
	Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése	12
4	Fax fogadása (Csak az MFC modellek esetében)	14
	Memórafogadás (csak monokróm)	14
	Memóriában lévő faxok nyomtatása	14
	PC-Fax fogadása (Windows®)	14
	Memórafogadási műveletek kikapcsolása	15
	Memórafogadási műveletek módosítása	16
	További vételi műveletek	17
	Fogadás, ha kifogyott a papír	17
	Kicsinyített bejövő fax nyomtatása	17
	Faxfogadás a beszélgetés végén	17

5	Számok tárcsázása és tárolása (Csak az MFC modellek esetében)	18
	Hangműveletek	18
	További hívási műveletek	18
	Gyorshívó számok kombinálása	18
	Számok elmentésének további módjai	19
	Csoportok beállítása körfaxoláshoz	19
	Csoport módosítása vagy törlése	19
6	Jelentések nyomtatása	21
	Faxjelentések (Csak az MFC modellek esetében)	21
	Küldés-igazolási jelentés	21
	Faxnapló (aktivitásjelentés)	21
	Jelentések	22
	Jelentés nyomtatása	22
7	Másolatok készítése	23
	Másolási beállítások	23
	Másolás leállítása	23
	A másolási sebesség és minőség módosítása	23
	Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása	24
	„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)	26
	2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)	28
	Másolatok szortírozása	28
	Színmélység beállítása	29
	Háttérszín eltávolítása	30
A	Időszakos karbantartás	31
	A készülék tisztítása és ellenőrzése	31
	A készülék külső részének megtisztítása	31
	A készülék nyomtatótálcájának tisztítása	32
	A papíradagoló hengerek tisztítása	32
	A papírfelszedő görgők tisztítása	33
	A tintaszint ellenőrzése	34
	A készülék csomagolása és szállítása	35
B	Szójegyzék	38
C	Index	42

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A jelen használati útmutatóban található illusztrációk többsége az MFC-J200 modellre vonatkozik.

Memóriatár

A menü beállításai áramkimaradás esetén sem vesznek el, mert azokat a memória megőrzi. Az ideiglenes beállítások (úgy mint a kontraszt, tengerentúli mód, stb.) elvesznek. Lehet, hogy a dátumot és az időt újra be kell állítania.

Automatikus nyári időszámítás (Csak az MFC modellek esetében)

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előreállítja magát, ősszel pedig egy órával vissza. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és időt az **Idő&dátum beállításnál**.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **1**, **2** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** vagy a **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Készenléti üzemmód

Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be a Készenléti üzemmódba (legfeljebb 60 perc). Az időkapcsoló újraindul, ha bármilyen műveletet hajtanak végre a készüléken.

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **6** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0.Alapbeáll. opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 3.Alvásmód opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min vagy 60 Min érték kiválasztásához, ezzel megadva azt a tétlenségi időtartamot, amelynek eltelte után a készülék alvó üzemmódba lép. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Automatikus kikapcsolás (DCP modellek)

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolja a készüléket, ha eltelt a beállított órák száma az alvó üzemmódba való lépés után. Ha a funkció beállítása: **Ki**, akkor a készülék alvó üzemmódban marad és nem kapcsol ki.

Az alapértelmezett beállítás 1 óra.

Az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolása után úgy tudja bekapcsolni a készüléket, ha megnyomja a Bekapcsolás/ kikapcsolás gombot.

MEGJEGYZÉS

(Csak a DCP-J105 esetében)

A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- a készülék vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva
- a WLAN eng. beállítás be értékre van állítva.

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0.Alapbeáll. opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az 5.Aut. kikapcs. opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az 1 óra, 2 óra, 4 óra, 8 óra vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD

Az LCD kijelző nyelvének módosítása (országfüggetlen)

Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **0**, **0** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Helyi nyelv** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

LCD kontraszt

Ha az LCD kijelzője nehezen olvasható, próbálja módosítani a kontraszt beállítását.

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **5** gombokat.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vil.** vagy a **Sötét** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **0.Alapbeáll.** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.LCD Kontraszt** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Vil.** vagy a **Sötét** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Üzem mód időzítő (Csak az MFC modellek esetében)

A készülék kezelőpaneljén három ideiglenes üzemmód gomb található: **FAX**, **SCAN (Szkennel)** és **COPY (Másolás)**.

Módosíthatja az időtartamot, ameddig a készülék vár az utolsó SZKENNELÉS vagy MÁSOLÁS művelet után, mielőtt újra FAX üzemmódra váltana. Ha a **Ki** opciót választja, a készülék az utoljára használt módban marad.



- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **2**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a 0 Mp., 30 Mp., 1 Min, 2 Min, 5 Min vagy **Ki** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Biztonsági funkciók (Csak az MFC modellek esetében)

Adászárás

Az Adászárás funkcióval megakadályozhatja a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

Ha az adás zárolva van, a következő műveletek érhetők el:

- Faxok fogadása
- PC-Fax fogadás ¹
(Ha a PC-Fax fogadás eleve be volt kapcsolva)

¹ Amíg az adás zárolva van, a készülék továbbra is fogadja a faxokat és azokat a memóriában tárolja. Majd az Adászárás feloldása után a faxok a megadott számítógépre kerülnek továbbításra.

Amíg az adás zárolva van, a következő műveletek NEM érhetők el:

- Műveletek a kezelőpanelről
- Nyomtatás számítógépre

MEGJEGYZÉS

Ha elfelejtette az Adászárás jelszavát, hívja fel a Brother Ügyfélszolgálatot segítségért.

Az Adászárás jelszavának beállítása és módosítása

MEGJEGYZÉS

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

A jelszó beállítása

Gondosan jegyezze fel a jelszavát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Adjon meg egy négy számjegyű jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell. : üzenet**, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A jelszó módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Jelszó megadás** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg egy négy számjegyű régi jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg egy négy számjegyű új jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az **Ell. : üzenet**, adja meg újra a jelszót. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Az Adászárás be-/kikapcsolása

Az Adászárás bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **0**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Adászárás beá. kiválasztásához**.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a regisztrált négyjegyű jelszót.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
A készülék lecsatlakozik a hálózatról és az LCD kijelzőn az **Adászár mód** üzenet olvasható.

Az Adászárás kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Adja meg a regisztrált négyjegyű jelszót.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
Az Adászárás kikapcsolásra került.

MEGJEGYZÉS

Helytelen jelszó megadása esetén a képernyőn a **Rossz jelszó** üzenet olvasható és a készülék továbbra sem csatlakozik a hálózathoz. A készülék addig marad **Adászár mód** üzemmódban, amíg a regisztrált jelszót meg nem adja.

Fax küldése (Csak az MFC modellek esetében)


További küldési beállítások

Faxok küldése többféle beállítás használatával

Fax küldésekor többek között a következő beállítások kombinációja közül választhat:

Fax Felbontás, Kontraszt, Tengertúli-mód és Közvetl.küld.

Bizonyos beállítások csak monokróm faxok küldésekor használhatók.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Válassza ki a módosítani kívánt beállításokat a küldés beállítása menüben (**Menu (Menü), 3, 2**). Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Egy további beállítás módosításához nyomja meg az **1** gombot.
 - Nyomja meg a **2** gombot, ha végzett a beállítások módosításával. Menjen a **6**. lépéshez.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Egyes beállítások ideiglenesek, és a készülék a faxküldés után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.


Faxolás leállítása

A faxolás leállításához nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kontraszt

Ha a dokumentum nagyon világos vagy sötét, elképzelhető, hogy módosítani kíván a kontrasztot. A legtöbb dokumentum esetében használható a gyári alapértelmezett beállítás, az **Auto**. Az **Auto** beállítás a megfelelő kontrasztot választja ki a dokumentumhoz.

Világos dokumentum küldéséhez válassza a **világos** opciót. Sötét dokumentum küldéséhez válassza a **sötét** opciót.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü), 3, 2, 2** gombokat.
- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot az **Auto, világos vagy sötét** opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Még ha a **világos** vagy **sötét** opciót választotta is, az alábbi körülmények bármelyikének teljesülése esetén a készülék az **Auto** beállítást fogja használni:


- Ha színes faxot küld.
- Ha a kiválasztott faxfelbontás **Fotó**.

- 4 Nyomja meg a(z) **▲** vagy **▼** gombot a kívánt felbontás kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.


A faxfelbontás módosítása

A küldött fax minősége a faxfelbontás módosításával javítható. A felbontást módosíthatja a következő faxra vonatkozóan vagy az összes faxra érvényesen.

A faxfelbontás módosítása a következő faxra vonatkozóan

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Fax Resolution (FAX felbontás)**, majd a **▲** vagy **▼** gombot a felbontás kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Írja be a faxszámot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett faxfelbontás módosítása

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **1** gombokat.

MEGJEGYZÉS

Monokróm faxok esetében négy, színes faxok esetén két különböző felbontás közül választhat.

Monokróm	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Kisebb nyomatokhoz megfelelő, de az átküldés kicsit lassabb a <i>Standard</i> felbontásénál.
Szuperfinom	Kisebb nyomatokhoz és grafikákhoz megfelelő, de az átküldés lassabb a <i>Finom</i> felbontásénál.
Fotó	Akkor használja, ha a dokumentum a szürke többféle árnyalatát tartalmazza vagy ha a dokumentum fénykép. A <i>Fotó</i> felbontás esetében a leglassúbb az átvitel.

Színes	
Standard	A legtöbb típusú dokumentumhoz alkalmas.
Finom	Akkor használja, ha a dokumentum fénykép. Kicsit lassabb az átvitel, mint a <i>Standard</i> felbontás esetében.

Ha a *Szuperfinom* vagy *Fotó* felbontást választja és a **Colour Start (Színes Start)** gombot használja a fax elküldéséhez, akkor a készülék *Finom* beállítással küldi a dokumentumot.


További küldési műveletek

Fax kézi küldése

A kézi küldés lehetővé teszi a hívás, a csengetés és a faxvétel hangjelzéseinek követését a fax küldése közben.

MEGJEGYZÉS


Több oldalas faxok küldéséhez használja az ADF-et.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
- 4 Hívja a faxszámot a külső telefont használva.
- 5 Amikor meghallja a faxhangot, nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha a szkennerveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 6 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Faxküldés a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, mielőtt a hívást bármelyik fél megszakítaná, a másik félnek faxot küldhet.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a faxhangot (sípólások), majd a hívás megszakítása előtt nyomja meg a **Start** vagy a **Küldés** gombot.
- 2 Helyezze be a dokumentumot.

- 3 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
 - Ha a szkennerrüveget használja, a faxküldéshez nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Kettős hozzáférés (csak monokróm)

Hívhat egy számot, és elkezdheti beolvasni a faxot a memóriába – akkor is, amikor a készülék éppen a memóriából küld, oda fogad, vagy számítógépes adatokat nyomtat. Az LCD kijelző az új feladat számát mutatja.

A memóriába beolvasható oldalak száma a rájuk nyomtatott információktól függ.

MEGJEGYZÉS

Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z)

Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Körfaxolás (csak monokróm)

Körfaxolásnak nevezzük, ha ugyanazt a faxot automatikusan több faxszámra küldjük el. Egyazon körfaxolás során használhatók a csoportok, a gyorshívási számok, valamint akár 50 manuálisan tárcsázott szám is.


Ha a körfaxolás befejeződött, körfaxolási jelentés kerül kinyomtatásra.

Mielőtt a körfaxolást elkezdené

A gyorshívási számok csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha azok már tárolva lettek a készülék memóriájába. (►► Használati útmutató: *Gyorshívó számok eltárolása.*)

A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már tárolva lettek a készülék memóriájába. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a gyorshívási memóriahelyen tárolt számot tartalmaznak. (Lásd a(z) *Csoportok beállítása körfaxoláshoz* ►► részt a(z) 19. oldalon.)

Körfaxolás módja

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 3 Írjon be egy számot. Nyomja meg az **OK** gombot. Használhat gyorshívó számot, csoportszámot vagy a hívópanelen kézzel is beírhatja a számot.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést, amíg a körfaxolás minden faxszámát meg nem adta.
- 5 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.

Faxolás az ADF-ről

- A készülék elindítja a dokumentum beolvasását.

Faxolás a szkennerrüvegről

Ha az LCD kijelzőn megjelenik a *Következő Oldal?* kérdés, akkor tegye a következők egyikét:

- Egyetlen oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **2** gombot (vagy nyomja meg ismét a **Mono Start** gombot).

A készülék megkezdí a dokumentum küldését.

- Egynél több oldal küldéséhez nyomja meg a(z) **1** gombot, majd helyezze a következő oldalt a szkennervegre.

Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

A készülék megkezdí az oldal szkennelését. (Minden egyes oldalnál ismételje meg ezt a lépést.)

Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a faxolás indításához nyomja meg a **2** vagy **Mono Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem használta fel egyik számot sem a csoportokhoz, akkor akár 90 különböző számra is „körfaxolhat”.
- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól. Ha körfaxoláskor kihasználja a maximálisan elérhető számot, akkor nem tudja használni a kettős hozzáférés funkciót.
- Ha megjelenik a *Memória megtelt* üzenet, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot a megszakításhoz, vagy a(z) **Mono Start** gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.

Folyamatban lévő körfaxolás megszakítása

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.
Az LCD kijelzőn megjelenik az éppen tárcsázott faxszám vagy név, és a körfaxolási feladat száma.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a körfaxolási feladat számának kiválasztásához.

- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

1.Töröl 2.Kilép


- 4 A körfax megszakításához nyomja meg a(z) **1** gombot.
- 5 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Valós idejű adatküldés

Ha faxot küld, a készülék a küldés előtt beolvassa a dokumentumokat a memóriájába. Amint szabad a telefonvonal, a készülék megkezdí a tárcsázást és a küldést.


Előfordulhat, hogy egy fontos dokumentumot gyorsan akar elküldeni, anélkül, hogy megakarná várni a memóriából történő beolvasását. A *Közvetl.küld Be értékre* állítható az összes dokumentumra vonatkozóan, de az is megadható, hogy *Csak a köv.faxra* legyen érvényes.

Valós idejű küldés minden fax esetében

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a *Be* (vagy *Ki*) opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 5 Helyezze be a dokumentumot.
- 6 Írja be a faxszámot.

- 7 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Csak a következő fax küldése valós időben


- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **3** gombokat.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Csak a köv.faxra kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Követk.fax:Ki vagy a Követk.fax:Be opció kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 7 Helyezze be a dokumentumot.
- 8 Írja be a faxszámot.
- 9 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha színes faxot küld, vagy ha a memória megtelt, és egy monokróm faxot küld az automatikus dokumentumadagolóból, a készülék közvetlenül, valós időben fog küldeni (még akkor is, ha a Közvetl.küld opció Ki értékre van állítva).
- A valós idejű küldés során az automatikus újratárcsázási szolgáltatás nem működik, ha a szkennerveg használatban van.
- Ha a memória megtelt, a készülék nem tud faxokat küldeni a szkennervegről, amíg nem szabadít fel memóriát.

Tengerentúli üzemmód

Ha az esetleges telefonvonal-interferencia miatt problémái vannak a faxok tengerentúltra küldésével, javasoljuk a tengerentúli üzemmód bekapcsolását. A funkció automatikusan kikapcsol, miután használatával elküldte a faxot.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **2**, **4** gombokat.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Be (vagy Ki) opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **2** gombot a faxküldés folytatásához.
- 6 Írja be a faxszámot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Várakozó feladatok ellenőrzése és törlése

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, vagy törölheti őket.

(Ha nincs függőben lévő feladat, az LCD kijelző ezt mutatja: *Nincs várak.fel.*)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **5** gombokat.
A várakozó feladatok megjelennek az LCD kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a feladatok közötti tallózáshoz, és válassza ki a törölni kívánt feladatot. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Nyomja meg az **1** gombot a feladat törléséhez.
- A **2** gomb megnyomásával kiléphet törlés nélkül.

4 Ismétlje meg a **2.** és **3.** lépést minden törlendő feladat esetében.

5 Ha befejezte, nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Fax fogadása (Csak az MFC modellek esetében)

Memória fogadás (csak monokróm)

A memória fogadás lehetővé teszi a faxok fogadását akkor is, amikor Ön nincs a készülék mellett.

Egyszerre csak egy memória fogadási művelet hajtható végre:

- PC-Fax fogadása
- Ki

Választását bármikor módosíthatja. Ha a memória fogadási művelet módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn egy üzenet jelenik meg. (Lásd a(z) *Memória fogadási műveletek kikapcsolása* >> részt a(z) 15. oldalon.)

Memóriában lévő faxok nyomtatása

Ha a PC-Fax fogadást választotta, akkor a készüléke fogadja és a memóriájában tárolja a faxokat, amikor számítógépe ki van kapcsolva. A memóriában lévő faxok nyomtatásához kövesse az utasításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **4** gombokat.
- 2 Nyomja meg a(z) **Mono Start** gombot.
- 3 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha memóriában lévő faxot nyomtat, a faxadatok törlődnek a készülékből.

PC-Fax fogadása (Windows®)

Ha bekapcsolja a PC-Fax fogadása lehetőséget, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat a memóriában, és elküldi a számítógépre. Ezt követően Ön a számítógépén megtekintheti és tárolhatja ezeket a faxokat.


Ha a számítógépe nincs bekapcsolva (például éjszaka vagy hétvégén), a készüléke akkor is fogadni fogja a faxokat, és azokat a memóriájában eltárolja.

Amikor bekapcsolja a számítógépét és elindul a PC-FAX vételi szoftver, a készülék elküldi a faxokat az Ön számítógépére.

A fogadott faxok számítógépre való átküldéséhez szükséges, hogy a számítógépén fusson a PC-FAX vételi szoftver.

(>> Szoftver és hálózati használati útmutató.)

Ha a **Back up nyomt : Be** opciót választja, a készülék ki is nyomtatja a faxot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Nyomja meg a(z) **▲** vagy a(z) **▼** gombot az **PC fax fogadás** kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **<USB>** opció vagy a számítógép nevének kiválasztásához, ha a hálózaton keresztül kíván faxokat fogadni. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Back up nyomt:Be vagy a Back up nyomt:Ki opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 6 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.


MEGJEGYZÉS

- A PC-Fax fogadása funkciót a Mac OS nem támogatja.
- A PC-Fax fogadása beállítása előtt telepítenie kell az MFL-Pro Suite nevű szoftvert a számítógépre. Győződjön meg arról, hogy a számítógépe csatlakoztatva van és be van kapcsolva.
(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)
- Ha hibaüzenetet kap és a készülék nem tudja kinyomtatni a memóriában található faxokat, akkor ezt a beállítást használhatja a faxok számítógépre történő továbbítására. (►► Használati útmutató: *Faxok vagy faxnapló-jelentések továbbítása.*)
- Ha színes faxot kap, a készülék kinyomtatja azt, de nem küldi el az Ön számítógépére.

MEGJEGYZÉS

Ha a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, akkor az LCD kijelzőn további opciók jelennek meg. (Lásd a(z) *Memórafogadási műveletek módosítása* ►► részt a(z) 16. oldalon.)

Memórafogadási műveletek kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **7** gombokat.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) Stop/Exit (Stop/Kilépés) gombot.

Memóriafogadási műveletek módosítása

Ha a memóriafogadási műveletek módosításakor a készülék memóriájában még mindig vannak fogadott faxüzenetek, az LCD kijelzőn a következő kérdések egyike jelenik meg:

Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került

■ Össz.dok.törl.?

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
- Ha a **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás változatlan marad.

Ha ki nem nyomtatott faxok maradnak a memóriában

■ Össz. fax nyomt?

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni. Ha egy biztonsági másolat már nyomtatásra került, akkor nem lesz ismét kinyomtatva.
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.

Az LCD kijelzőn a következő kérdés jelenik meg:

■ Faxküldés PC-nek

- Ha a(z) **1** (Igen) gombot nyomja meg, a memóriában lévő faxüzenetet a készülék a beállítás módosítása előtt még elküldi a számítógépre. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a biztonsági másolati nyomtatást. (További információkért lásd a(z) *PC-Fax fogadása* (Windows®) >> részt a(z) 14. oldalon.)
- Ha a(z) **2** (Nem) gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el és nem kerülnek átküldésre az Ön számítógépére, a beállítás pedig megmarad.

További vételi műveletek

Fogadás, ha kifogyott a papír

Ha fax vétele során kifogy a papír, az LCD kijelzőn a **Papír Ellenőrzés** üzenet jelenik meg. Tegyen papírt a papírtálcába. (➤➤ Használati útmutató: *Papír és egyéb nyomtatási média betöltése*.)


Ha nem helyez papírt a papírtálcába, a készülék akkor is folytatja a fax fogadását. A további oldalakat a memória tárolja, ha van elég hely.

A további bejövő faxokat addig tárolja a memória, amíg a memória meg nem telik. A faxok kinyomtatásához töltsön be papírt a tálcába. Ha a memória megtelik, a készülék nem fogadja tovább a hívásokat.

Kicsinyített bejövő fax nyomtatása

Ha a **Be** opciót választja, akkor a készülék lekicsinyíti a bejövő fax minden oldalát, hogy az ráférjen egy A4-es vagy Letter méretű papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret-beállítást használva számolja ki.

(➤➤ Használati útmutató: *Papírméret*.)

- 1 Nyomja meg a(z)  (**FAX**) gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3**, **1**, **6** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** (vagy **Ki**) opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Faxfogadás a beszélgetés végén

A beszélgetés végén, a vonal bontása előtt megkérheti a másik felet, hogy küldjön faxot az Ön számára. Ügyeljen arra, hogy az ADF üres legyen.

- 1 Kérje meg a másik felet, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send (Küldés)** gombot.
- 2 Amikor meghallja a másik készülék CNG-hangjait, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot a készüléken.
- 3 Ha fogadni kívánja a faxot, nyomja meg a **2** gombot a **Fogad** opció kiválasztásához.
- 4 Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

Számok tárcsázása és tárolása (Csak az MFC modellek esetében)

Hangműveletek

Hanghívások a mellék- vagy külső telefonról bonyolíthatók.

További hívási műveletek



Gyorshívó számok kombinálása


Előfordulhat, hogy különböző távolsági szolgáltatók közül szeretne választani fax küldésekor. A díjtételek az időszaktól és a célállomástól függően eltérőek lehetnek. Az alacsony tarifák kihasználása érdekében lehetősége van a távolsági szolgáltatók elérési kódjának és a bankkártyaszámoknak gyorshívó számként való tárolására.
(➤➤ Használati útmutató: *Gyorshívó számok eltárolása.*)


Ezeket a hosszú tárcsázási szekvenciákat beállíthatja úgy, hogy feldarabolja és külön gyorshívó-számok kombinációjaként tárolja azokat.

A hívópanellel kézi hívásokat is kezdeményezhet.

Példaként tegyük fel, hogy a „01632” számot a 03, míg a „960555” számot a 02 név alatt tárolta a Címjegyzékben. Az alábbi példát követve a két tárolt számot együtt használhatja a „01632-960555” szám tárcsázásához:

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.

- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Keresés opció kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot.
- 4 Írja be a #, 03 karaktersort.
- 5 Nyomja meg a(z)  (Address Book (Címjegyzék)) gombot.
- 6 Írja be a #, 02 karaktersort.
- 7 Nyomja meg a(z) Mono Start vagy a(z) Colour Start (Színes Start) gombot. A készülék tárcsázza a „01632-960555” számot.

Egy szám ideiglenes módosításához használja a hívópanelt, ahol átírhatja a megfelelő részeket. Például, ha a tárcsázandó szám értékét 01632-960556-ra kívánja módosítani, akkor adja meg a szám első részét (03: 01632) az  (Address Book (Címjegyzék)) segítségével, válassza a Keresés opciót, majd nyomja meg az OK gombot, nyomja meg a #, 03 gombokat, majd írja be a 960556 számokat a hívópanelen.

MEGJEGYZÉS

Ha a hívás folyamatában bárhol hívási hangra vagy jelre kell várakoznia, akkor a Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gomb megnyomásával iktasson be szünetet a számba. Minden gombnyomás 3,5 másodperces késleltetést illeszt a szekvenciába. Nyomja meg annyiszor a Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít) gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.

Számok elmentésének további módjai





Csoportok beállítása körfaxoláshoz



A gyorsívási memóriahelyen elmenthető csoportok lehetővé teszik, hogy Ön ugyanazt a faxüzenetet több számra is elküldhesse.

Ehhez nyomja meg a  (FAX),  (Address Book (Címjegyzék)), Keresés,  OK, # gombot, a kétszámjegyű memóriahelyet és a **Mono Start** gombot.

(Lásd a(z) *Körfaxolás (csak monokróm)* >> részt a(z) 10. oldalon.)

Először minden egyes faxszámot el kell tárolnia egy gyorsívási memóriahelyen. (>> Használati útmutató: *Gyorsívó számok eltárolása*.) Ezt követően számokként hozzáadhatja valamennyit a csoporthoz. Minden csoport elhasznál egy gyorsívási memóriahelyet. Maximum hat csoportot készíthet, vagy maximum 39 számot rendelhet egyetlen nagy csoporthoz.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) és a  vagy  gombot a **Csoport beáll opció** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Használja a hívópanelt a csoporthoz hozzáadni kívánt kétszámjegyű kívánt gyorsívási memóriahely megadásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Adja meg a csoportszámot (1-6) a hívópanelen. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 A gyorsívószámok csoporthoz történő hozzáadásához kövesse a lenti utasításokat:
Például a #05 és #09 gyorsívási memóriahelyek hozzáadása esetén nyomja meg az alábbi gombokat:
 (Address Book (Címjegyzék)), **05**,
 (Address Book (Címjegyzék)), **09**.
Az LCD kijelzőn ez jelenik meg:

G01:#05#09





- 6 Ha végzett a számok hozzáadásával, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 A csoport nevének (legfeljebb 16 karakter) megadásához használja a hívópanelt.
(A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd >> Használati útmutató: *Szöveg bevitele*.)
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS


A gyorsívó számok listáját ki is nyomtathatja. (Lásd a(z) *Jelentések* >> részt a(z) 22. oldalon.)

Csoport módosítása vagy törlése

Módosíthatja a gyorsívószámokat a csoportban. Ha törölni akar egy csoportot, akkor törölje az összes hozzá tartozó gyorsívó számot.

- 1 Nyomja meg a(z)  (FAX) gombot.
- 2 Nyomja meg a  (Address Book (Címjegyzék)) és a  vagy  gombot a **Csoport beáll opció** kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Használja a hívópanelt a módosítani kívánt csoport kétszámjegyű gyorshívási memóriahelyeinek megadásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg az **1** gombot a hozzáadott csoport módosításához.
 - Nyomja meg a **2** gombot a 3. ponthoz való visszatéréshez, hogy további gyorshívási memóriahelyet adjon meg.
 - A módosítás nélküli kilépéshez nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.
- 5 Gyors hívó számok hozzáadása vagy törlése a csoportból.
 - Gyors hívó számok hozzáadásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és mozgassa a kurzort egy üres hely alá.

Nyomja meg a  (**Address Book (Címjegyzék)**) gombot és adja meg a hívópanelen a csoporthoz hozzáadni kívánt gyors hívó számot.
 - A gyors hívó számok törléséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és vigye a kurzort a törölni kívánt gyors hívó szám alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot.
- 6 Ha végzett a gyors hívó számok hozzáadásával vagy törlésével, nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Írja be az új csoportnevet (legfeljebb 16 karakter) a hívópanel használatával. (Például írja be, hogy „ÚJ ÜGYFELEK”.) (A betűk bevitelével kapcsolatos segítségért lásd ►► Használati útmutató: *Szöveg bevitele.*)
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Tárolt név vagy szám megváltoztatásának módja:

Ha módosítani kíván egy karaktert, akkor a ◀ vagy ▶ gombokkal vigye a kurzort a módosítandó karakter alá, majd nyomja meg a **Clear (Törlés)** gombot. Írja be újra a karaktert.

Faxjelentések (Csak az MFC modellek esetében)

Használja a **Menu (Menü)** gombjait a küldés-igazolási jelentés és a naplózási időköz beállításához.

Küldés-igazolási jelentés

A küldés-igazolási jelentés felhasználható a fax elküldésének bizonyítékeként.

(>> Használati útmutató: *Küldés-igazolási jelentés.*)

Faxnapló (aktivitásjelentés)

Beállíthatja, hogy a készülék milyen időközönként nyomtasson naplót (minden 50. fax után, 6, 12 vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponként). A periódust **Ki** értékre állítva is kinyomtathatja a jelentést – ennek lépéseihez lásd a(z) *Jelentés nyomtatása*

>> részt a(z) 22. oldalon. A gyári alapbeállítás: **Minden 50 fax.**

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **3, 3, 2** gombokat.

- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot egy időköz kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Ha a 7 naponta opciót választja, akkor az LCD majd megkéri, hogy válassza ki a 7-napos intervallum első napját.)
Ha a **Minden 50 fax** opciót választja, ugorjon a 4. lépéshez.

- 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

A készülék a megadott periódust figyelembe véve nyomtatja a jelentést, és törli a feladatokat a memóriájából. Ha a készülék memóriája a megadott periódus előtt megtelik a maximálisan tárolható 200 feladattal, akkor a készülék azonnal kinyomtathatja a faxnaplót, és töröl minden feladatot a memóriájából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a memória törlése nélkül.

- Minden 50. Fax

A készülék kinyomtathatja a faxnaplót, ha a készülék elérte az 50 darabos határt.

- 3 Adja meg a nyomtatás időpontját 24-órás formátumban.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
- 4 Nyomja meg a(z) **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Jelentések

Lekérhető jelentések:

- `Adásigaz. Ell.`
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja az utolsó átvitel küldésigazolási jelentését.
- `Címjegyzék`
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja a Címjegyzék memóriájában tárolt nevek és számok számsorrendbe rendezett listáját.
- `Fax Napló`
(Csak az MFC modellek esetében)
Kinyomtatja az utolsó bejövő és kimenő fax adatait.
(TX: Küldés) (RX: Fogadás)
- `Felhasz.Beáll.`
Kinyomtatja a beállítások listáját.
- `Hálózat Beáll.`
(MFC-J200 és DCP-J105)
Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
- `WLAN jelentés`
(MFC-J200 és DCP-J105)
Jelentést nyomtat a WLAN kapcsolatról.

Jelentés nyomtatása

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **6** gombokat.
- 2 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt jelentés kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 - Adja meg a nyomtatni kívánt jelentés számát.
- 3 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a `Jelent.nyomt.` kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a nyomtatni kívánt jelentés kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolási beállítások

Ideiglenesen módosíthatja a másolási beállításokat a következő másoláshoz.

A készülék 1 perc tétlenség után visszatér az alapértelmezett beállításokhoz.

Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** gombot, majd nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt másolási beállítások kiválasztásához. Nyomja meg a **OK** gombot.

Nyomja meg a **Copy Quality (Másolási minőség)**¹ gombot, ha módosítani kívánja a másolási sebességet és minőséget.

Ha végzett a beállítások kiválasztásával, nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

¹ Csak a DCP modellek esetében

Másolás leállítása

A másolás leállításához nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

A másolási sebesség és minőség módosítása

Számos beállítás közül választhat a másolási sebesség és minőség módosításához. A gyári alapbeállítás: **Normál**.

Ha a **Normál** választja, akkor csak a **Sima Papír** opciót választhatja a **Papír típus** beállításakor.


■ Normál

A **Normál** opciót a hagyományos nyomatok készítéséhez ajánljuk. Ezzel jó másolási minőség érhető el, jó másolási sebességgel.

■ Legjobb

A **Legjobb** módot precíz részletek, például fényképek másolásához használja. Ez a legnagyobb felbontást biztosítja a legalacsonyabb sebesség mellett.

(MFC-J200)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Minőség** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **1** gombokat.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg többször a **Copy Quality (Másolási minőség)** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.


Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2. Másol** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **3. Minőség** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Normál** vagy a **Legjobb** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Másolatok kicsinyítése vagy nagyítása

Megadhatja a nagyítás vagy a kicsinyítés mértékét. Ha a **Igazítás laphoz** opciót választja, a készülék a **Papírméret** menüben megadott mérethez igazodik.

(MFC-J200)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a **▲** vagy **▼** gombot a **Nagyít/Kics.** opció kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az **Egyéni (25-400%)** opciót választotta, adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 Adja meg a másolatok számát.
- 3 Nyomja meg az **Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)** gombot.

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arány kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az Egyéni (25-400%) opciót választotta, nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot és adja meg a nagyítási vagy kicsinyítési arányt 25% és 400% között.

- Az Igazítás laphoz funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum 3 foknál ferdébb. A bal oldali és a felső dokumentumvezető használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A Igazítás laphoz opció nem használható az ADF ¹ használata esetén.

¹ Csak MFC modellek esetében

198% 10x15cm→A4
186%10x15cm→LTR
141% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83%
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Igazítás laphoz
Egyéni (25-400%)

- 5 Nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A készülék Oldal beáll. funkciója nem használható a Nagyít/Kics. - MFC-J200 (**Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)**) - DCP-J100 és DCP-J105) funkcióval.
- A készülék Oldal beáll., Rendez és Háttér törl. opciói nem használhatók a(z) Igazítás laphoz opcióval.


„N az 1-ben” (több oldal egy lapon) másolatok vagy poszter készítése (oldal elrendezése)

Az N-az-1-ben szolgáltatás segítségével papírt takaríthat meg, ha két vagy négy lapot másol egy oldalra.

Készíthet posztert is. A poszter funkció használatakor a készülék a dokumentumot részekre osztja, majd felnagyítja őket, így posztert alakíthat ki belőlük. Ha posztert akar nyomtatni, használja a szkennerveget.

MEGJEGYZÉS

A készülék *Rendez, Nagyít/Kics. - MFC-J200 (Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít) - DCP-J100 és DCP-J105)* és *Háttér törl. funkciói* nem használhatók az *Oldal beáll.* funkcióval.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.¹
¹ A *Poszter* elrendezés használata esetén egyszerre csak egy másolatot készíthet.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot az *Oldal beáll.* opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a *Ki (1az1), 2az1-ben (Á), 2az1-ben (F), 4az1-ben (Á), 4az1-ben (F), Poszter (3x3)* vagy *2az1-ben (ID)* ¹ opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

¹ A 2 az 1-ben (ID) opcióval kapcsolatos információkért lásd a(z) *2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)* >> részt a(z) 28. oldalon.

- 6 Ha semmilyen további beállítást nem kíván módosítani, akkor az oldal szkenneléséhez nyomja meg a **Mono Start** vagy a **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha az ADF ¹-be helyezte a dokumentumot vagy posztert készít, akkor a készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak MFC modellek esetében

Ha a szkennerveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.

- 7 (MFC-J200)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.
(DCP-J100 és DCP-J105)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.
- 8 Helyezze a következő lapot a szkennervegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg a 7. és 8. lépést az elrendezés minden oldalával.
- 9 (MFC-J200)
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.
(DCP-J100 és DCP-J105)
Miután megtörtént minden oldal beolvasása, a befejezéshez nyomja meg a ▼ gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a papírméret A4 vagy Letter értékre legyen állítva.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.


- Egyszerre csak egy Poszter másolatot készíthet.
- A posztermásolási opció nem használható, ha írásvetítő-fóliát használ.
- Az (Á) opció álló, az (F) opció pedig fekvő laphasználatot jelent.

Helyezze el a dokumentumot lefelé fordítva, a lenti ábrán látható irányban:

■ 2az1-ben (Á)



■ 2az1-ben (F)




■ 4az1-ben (Á)



■ 4az1-ben (F)



■ Poszter (3x3)

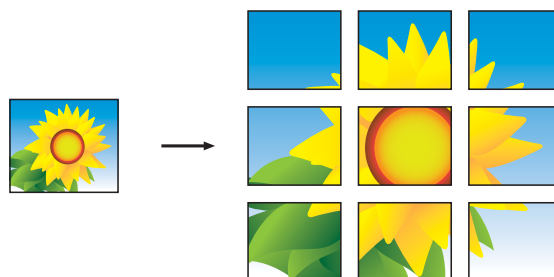

MEGJEGYZÉS

A poszter másolatoknak egymást fedő részei vannak, így egyszerre is könnyedén be tudja illeszteni őket.

2 az 1-ben igazolványmásolás (Oldalelrendezés)


Személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megtartva az eredeti kártyaméretet. Ügyeljen arra, hogy a papírméret **A4** vagy **Letter** értékre legyen állítva.

MEGJEGYZÉS

A személyazonosító igazolványt a hatályos jogszabályok által engedélyezett keretek között másolhatja.


(►► Termékbiztonsági útmutató: *Másoló berendezések törvénytelen használata.*)

- 1 Helyezze a személyazonosító igazolványát *lefelé fordítva* a bal sarokba a szkennervegen, az ábrán látható módon.

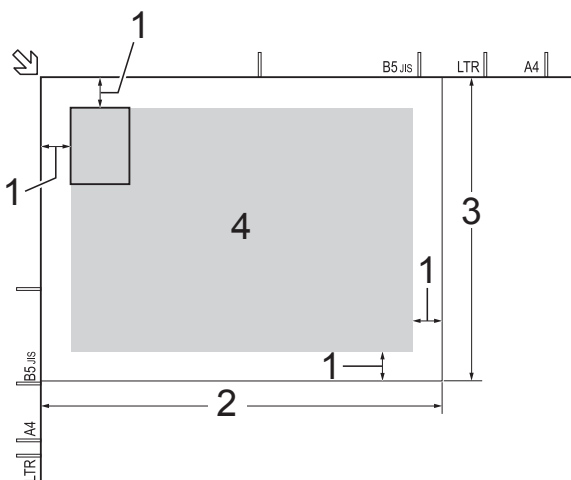

- 1 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- 2 210 mm
- 3 148 mm
- 4 szkennelhető terület

- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)

 **(COPY (Másolás))** gombot.

- 3 Adja meg a másolatok számát.

- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot az **Oldal beáll.** opció kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **2 az 1-ben (ID)** opció kiválasztásához.

Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Nyomja meg a(z) **Mono Start** vagy a(z) **Colour Start (Színes Start)** gombot.

A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.

- 7 (MFC-J200)

Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg az **1** gombot. Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

Ha a készülék elkészült az egyik oldal szkennelésével, nyomja meg a ▲ gombot.

Fordítsa meg a személyazonosító igazolványát, és a másik oldal szkenneléséhez nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS


- A készülék **Rendez, Nagyít/Kics.** - MFC-J200 (**Enlarge/Reduce (Nagyít/Kicsinyít)**) - DCP-J100 és DCP-J105) és **Háttér törl.** funkciói nem használhatók a **2 az 1-ben (ID)** funkcióval.
- Egyszerre csak egy színes másolatot készíthet.

Másolatok szortírozása

A többszörös másolatokat szortírozhatja. Az oldalak sorrendje a következő lesz: 123, 123, 123, és így tovább.

A szortírozott másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF ¹-be töltése javasolt. Kétoldalas dokumentumok és könyvek esetén használja a szkennerrüveget.

¹ Csak MFC modellek esetében

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Gyűjt/rendez** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Rendez** opció kiválasztásához.
Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.
Ha az ADF ¹-be helyezte a dokumentumot, akkor a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.

¹ Csak MFC modellek esetében

Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a 7. lépéshez.

- 7 (MFC-J200)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg az **1** gombot.
(DCP-J100 és DCP-J105)
Ha a készülék beolvasta az oldalt, akkor a következő oldal beolvasásához nyomja meg a ▲ gombot.

- 8 Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre. Az oldal beolvasásához nyomja meg az **OK** gombot.
Ismételje meg a 7. és 8. lépéseket, amíg az oldalakat be nem szkennelte.
- 9 (MFC-J200)
A szkennelés befejezéshez nyomja meg a **2** gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.
(DCP-J100 és DCP-J105)
A szkennelés befejezéséhez nyomja meg a ▼ gombot.
A készülék elkezd a nyomtatást.


MEGJEGYZÉS

A **Igazítás** laphoz és **Oldal beáll.** opciók nem használhatók a **Rendez** opcióval.

7

Színmélység beállítása

Beállíthatja a másolás színmélységét, hogy a másolatok sötétebbek vagy világosabbak legyenek.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)
 **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a ▲ vagy ▼ gombot a **Színmélység** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.

- 6 Ha nem kíván további beállításokat módosítani, akkor nyomja meg a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Az alapértelmezett beállítás módosításához kövesse a lenti utasításokat:

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, **4**, **2** gombokat.
- 2 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **2.Másol** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **4.Színmélység** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Világosabb vagy sötétebb másolat beállításához nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Háttérszín eltávolítása

Másoláskor eltávolíthatja a dokumentum háttérszínét. Ezzel festéket takaríthat meg, és a dokumentum is olvashatóbbá válik.

Magasabb érték választása esetén a háttérszín fehérebb lesz.

MEGJEGYZÉS

A funkció csak színes másolatok készítésekor használatos. A háttérszín minden monokróm másolat esetében automatikusan eltávolításra kerül.

- 1 Helyezze be a dokumentumot.
- 2 (Csak az MFC modellek esetében)
Nyomja meg a(z)  **(COPY (Másolás))** gombot.
- 3 Adja meg a másolatok számát.
- 4 Nyomja meg a **Copy Options (Másolási funkció)** és a **▲** vagy **▼** gombot a **Háttér törl.** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot az **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki** opció kiválasztásához.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **Colour Start (Színes Start)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A **Igazítás** laphoz és **Oldal beáll.** opciók nem használhatók a **Háttér törl.** opcióval.


A készülék tisztítása és ellenőrzése


A készülék külső részének megtisztítása

Az LCD kijelzőt az alábbi módon tisztítsa:

FONTOS

NE használjon semmilyen folyékony vegyszert (etanolt sem).

- 1 A berendezés kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot. Az LCD kijelzőn a **Leállítás** üzenet jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
- 2 Az LCD kijelzőt **száraz**, szálmentes kendővel tisztítsa.

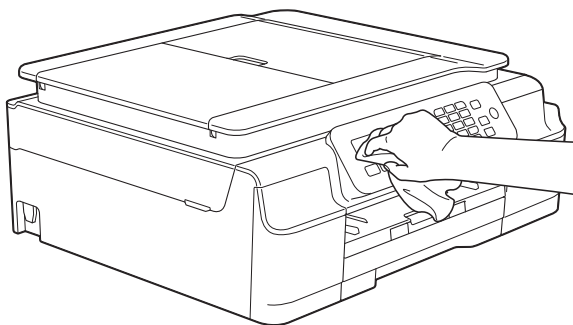


A készülék külsejét az alábbiak szerint tisztítsa meg:


FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.

- 1 Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

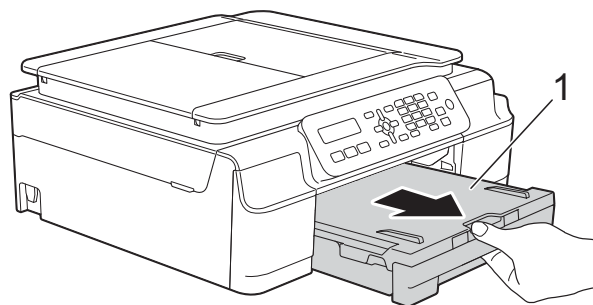


- 2 Törölje le a port a készülék burkolatáról **száraz**, puha, szőszmentes ruhával.

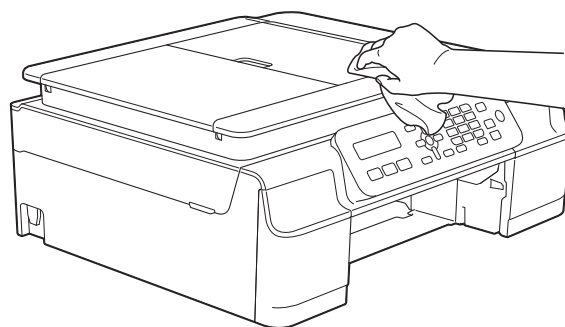

- 3 Emelje fel a kimeneti papírtálca fedelét, és vegyen ki minden olyan tárgyat, ami a papírtálcába szorult.

- 4 Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy *száraz, puha, szálmintes* kendővel.

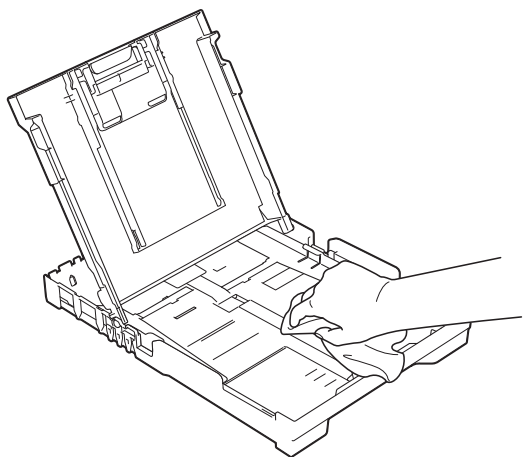

- 5 Zárja le a kimeneti papírtálca fedelét, és határozott mozdulattal tegye vissza a papírtálcát a készülékbe.

A készülék nyomtatótálcájának tisztítása


⚠ FIGYELEM



Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból.

- 1 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva, két kézzel emelje fel a szkennertálcát nyitott pozícióba.

- 2 Tisztítsa meg a készülék nyomtatótálcáját (1) és annak környezetét; egy *száraz, puha, szálmintes* kendővel törölje le a szétszóródott tintát.

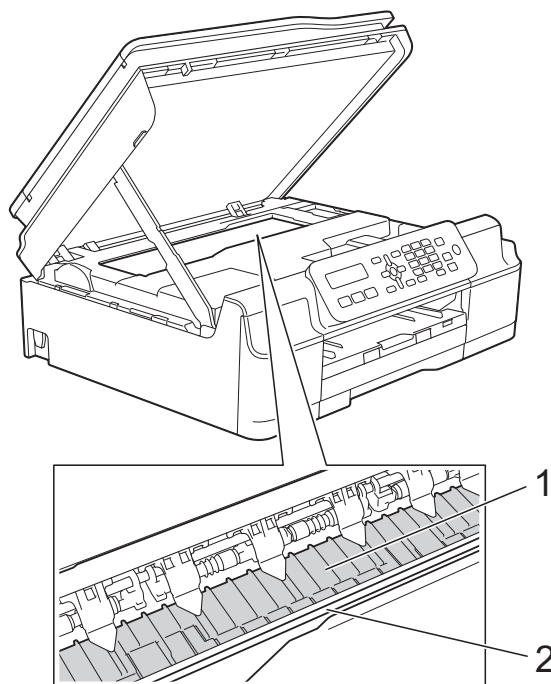

FONTOS


NE érjen az érzékelő sávhoz (2). Ez a készülék meghibásodását okozhatja.

- 3 Emelje fel a szkennertálcát a retesz kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennertálcát támasztó karját, és két kézzel zárja le a szkennertálcát.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyezettek, papíradagolási problémák merülhetnek fel.


- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból. Teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

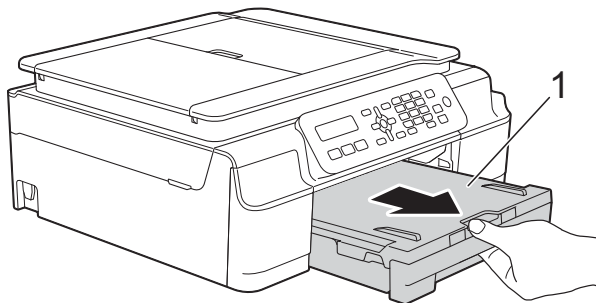

MEGJEGYZÉS

Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.

- 2 Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal tisztítsa meg a papíradagoló hengereket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

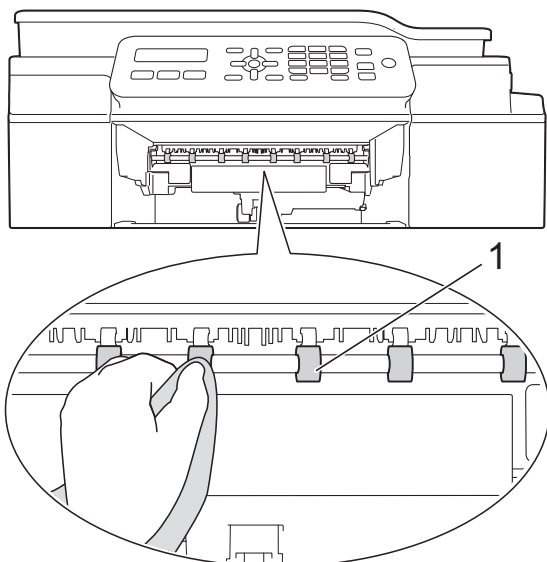

- 3 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
- 4 Dugja vissza a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor használja ismét a készüléket, ha a hengerek már teljesen megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek föl.


A papírfelszedő görgők tisztítása

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 Teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.


MEGJEGYZÉS

Ha a készülék több oldalt is adagol, amikor a tálcában csak néhány lap van, tisztítsa meg az alappanelt (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel.


A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről **száraz**, szálmentes, puha kendővel.

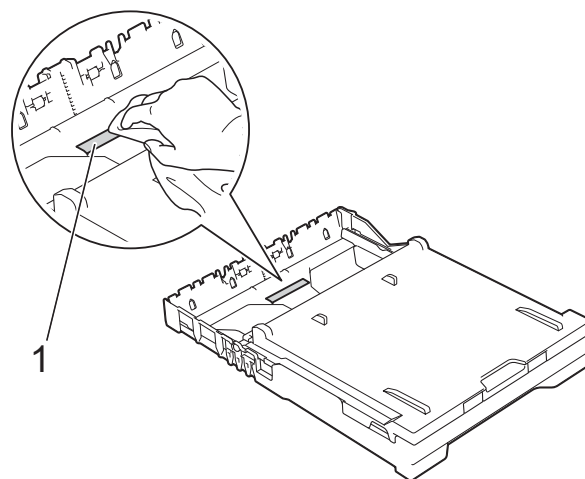


- 3 Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalánál.

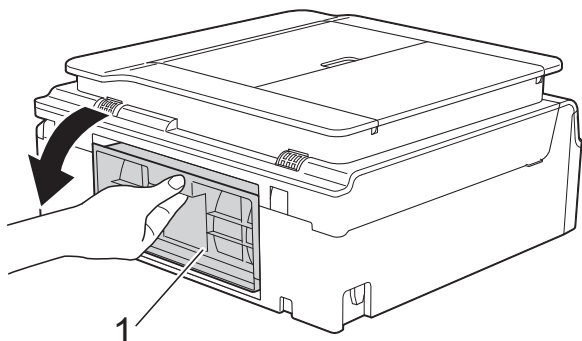

- 4 Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített kendővel. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után alaposan törölje le a nedvességet a görgőkről egy száraz, szálmentes, puha kendővel.

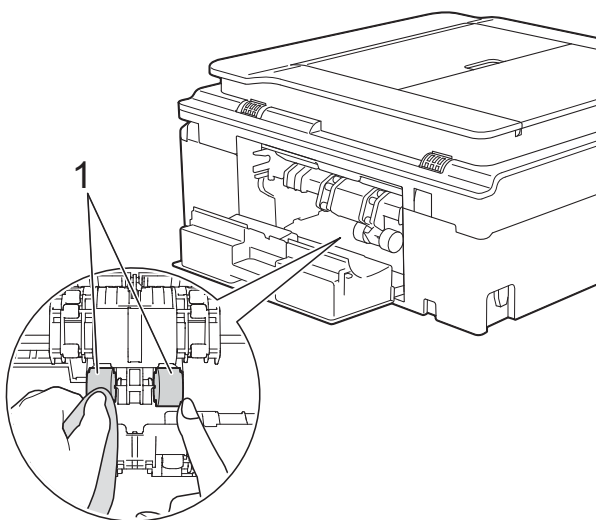

- 5 Zárja le a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően van-e lezárva.

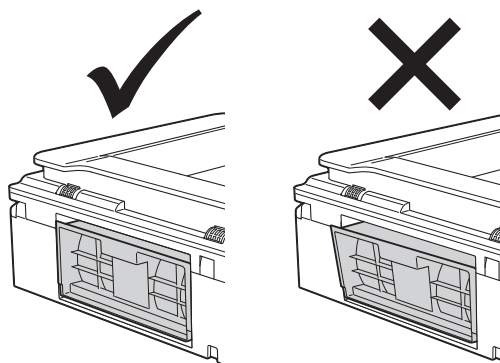

- 6 Határozott mozdulattal tolja vissza a papírtálcát a készülékbe.
7 Dugja vissza a tápkábelt.

A tintaszint ellenőrzése

Ellenőrizheti a patronban található tinta szintjét.

(MFC-J200)

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)**, 1, 3 gombokat.
- 2 Az LCD kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az ellenőrizni kívánt szín kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

(DCP-J100 és DCP-J105)

- 1 Nyomja meg a(z) **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az 1. Tinta opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a 3. Tinta mennyiség opció kiválasztásához. Nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Az LCD kijelzőn megjelenik a tintamennyiség.

BK: ■■■■■■□□+ ↕

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az ellenőrizni kívánt szín kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

MEGJEGYZÉS

A tinta mennyiségét ellenőrizheti a számítógépéről.

(►► Szoftver és hálózati használati útmutató.)

A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. A készülék helyes csomagolásához kövesse az alábbi utasításokat. A garancia nem terjed ki a készülék szállítás közben való sérülésére.

A készülék legyen megfelelően biztosítva a szállítónál.


FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a leállási folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét az elektromos aljzatból.
- 2 A készülék két oldalán található műanyag füleket használva két kézzel emelje fel a szkennert fedelét nyitott pozícióba. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzatból, majd a készülékből.
- 3 Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.

A

- 4 Emelje fel a szkennert fedelét a retesz (1) kioldásához. Óvatosan nyomja lefelé a szkennert fedél (2) támasztópántját, és zárja le a szkennert fedelét (3) mind a két kezét használva.

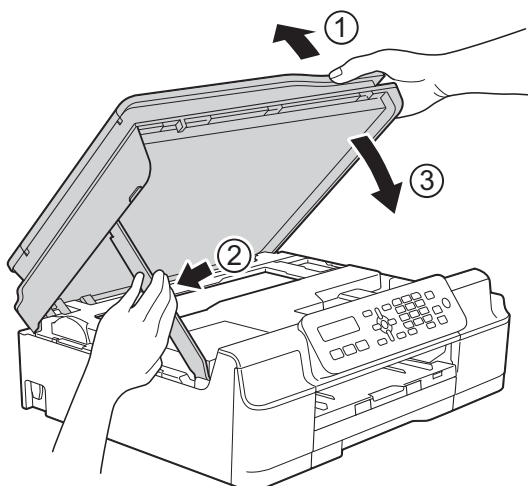


⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, nehogy becsípje az ujját, amikor a szkennert fedelét lezárja.


- 5 Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
- 6 Távolítsa el mind a négy tintapatront. A tintapatronok kioldásához nyomja meg a patronok fölötti kioldókarokat. (➤➤ Használati útmutató: A tintapatronok cseréje.)

- 7 Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a tintapatron fedelét.

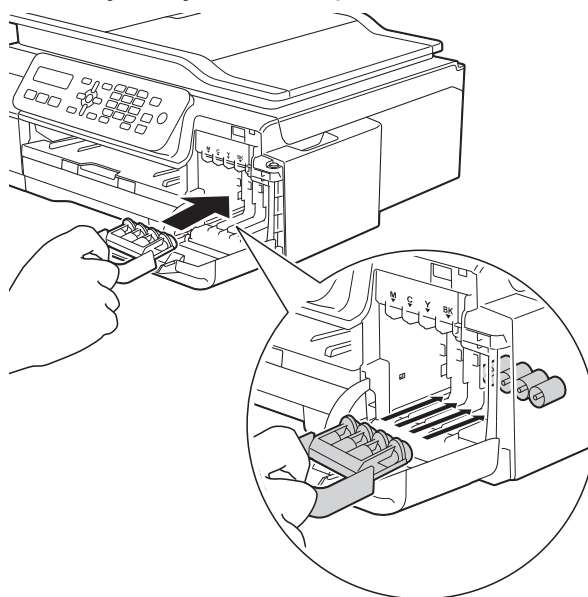


FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védő rész bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant (2).

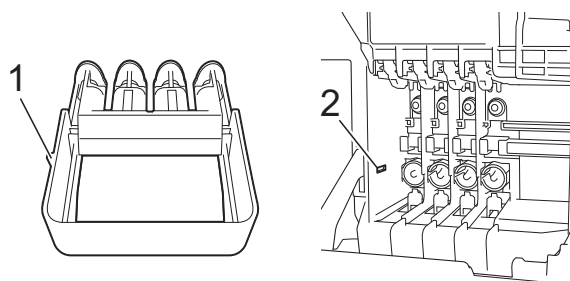


- Ha nem sikerül a narancssárga védőelemet megtalálni, szállítsa a készüléket anélkül. Ilyenkor inkább NE szerelje be a tintapatronokat szállítás előtt.

- 8 A készüléket csomagolja be a nejlonba.

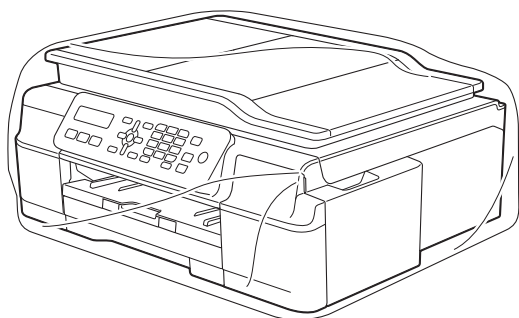

- 10 Csukja vissza a dobozt, és ragasztószalaggal zárja le.

- 9 A készüléket és a hozzá kapott nyomtatványokat az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az ábrán látható módon.
A használt tintapatronokat ne tegye a dobozba.

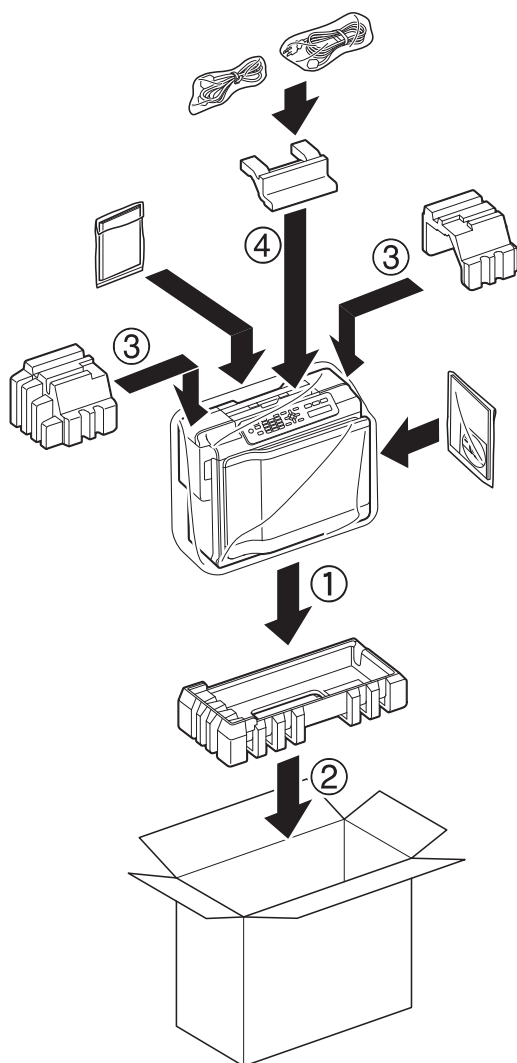

Ez a jellemzők és kifejezések egy minden részletre kiterjedő listája, ami Brother kézikönyvekben található. Ezen tulajdonságok érvényessége a vásárolt modell típusától függ.

Adásigazolás (Küldés-igazolási jelentés)

Egy lista, mely minden küldött faxot tartalmaz, azok küldési dátumával, idejével és számával együtt.

ADF (automatikus dokumentumadagoló)

A dokumentumot be lehet tenni az ADF-be, ahonnan a készülék automatikusan, oldalanként beolvassa.

Automatikus faxküldés

Fax küldése a külső telefon kagylójának felvétele nélkül.

Automatikus kicsinyítés

Csökkenti a beérkező faxok méretét.

Automatikus újrahívás

Egy olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy a készülék öt perc elteltével újrahívja a legutóbb hívott faxszámot, ha az a vonal foglalt volt és így nem ment át a fax.

Állomás-azonosító (ID)

A tárolt adatok, melyek a faxolt oldalak tetején megjelennek. Tartalmazza a küldő nevét és faxszámát.

Beállítás-táblázatok

Könnyen áttekinthető utasítások gyűjteménye, mely a készülék konfigurálásához használható beállításokat és lehetőségeket tartalmazza.

Címjegyzék

A könnyített tárcsázás érdekében gyors hívó memóriahelyeken, valamint csoportnévként eltárolt nevek és számok listája.

CNG hangok

A faxkészülékek által automatikus küldés esetén küldött különleges hangkódok (sípszók), melyek tudatják a fogadó készülékkel, hogy egy faxkészülék telefonál.

Csengetés hangereje

A készülék csengetésének hangerő-beállítása.

Csengetési késleltetés

A csengetések száma, mielőtt a készülék fogadná a hívást Csak fax és Fax/Tel üzemmódban.

Csoportszám

Gyors hívó számok együttese, melyek egy gyors hívási memóriahelyen vannak eltárolva körfaxolás céljából.

ECM (Hibaelhárítás módja)

Érzékeli a faxküldés során jelentkező hibákat, és újraküldi a hibás faxoldalakat.

F/T csengetési idő

A Brother készülék azon csengetésének időtartama (ha a vételi mód beállítása Fax/Tel), mely arra figyelmezteti Önt, hogy vegyen fel egy telefonhívást, melyet a készülék fogadott.

Fax észlelése

Lehetővé teszi, hogy a készülék reagáljon a CNG hangokra, ha Ön a hívás fogadásával megszakít egy faxhívást.

Fax/Tel

Faxokat és telefonhívásokat fogadhat. Ne használja ezt az üzemmódot, ha telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) használ.

Faxhangok

Az adatkommunikálás során a küldő és fogadó faxkészülékek által küldött jelek.

Faxnapló

Feltünteti az utolsó 200 bejövő és kimenő fax információit. A TX jelentése küldés. Az RX jelentése fogadás.

Felbontás

A függőleges és vízszintes vonalak hüvelykenkénti száma. (Lásd Normál felbontás, Finom felbontás, Szuperfinom felbontás és Fénykép felbontás.)

Felhasználói beállítások

Nyomatott jelentés a készülék aktuális beállításairól.

Fényerő

A Fényerő értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Fénykép felbontása (csak monokróm)

Felbontási beállítás, mely a szürke változatos árnyalatait használja a fényképek legjobb megjelenítése érdekében.

Finom felbontás

A felbontás 203 × 196 dpi. Kisebb nyomatokhoz és grafikonokhoz használatos.

Gyorshívás

A könnyített tárcsázás érdekében megadhat neveket és számokat.

Hang

A tárcsázás egy formája, mely nyomógombos telefonokat kiszolgáló vonalakon használatos.

Hangjelzés hangereje

A gombnyomás vagy hiba esetén hallható sípszó hangerejének beállítása.

Ideiglenes beállítások

Minden egyes faxküldés és másolat esetében módosíthat bizonyos opciókat, anélkül, hogy az alapértelmezett beállításokat megváltoztatná.

Impulzus

A tekerőtárcsázás egyik telefonvonali leképezése.

Innobella™

Az Innobella™ a Brother által felkínált eredeti kellékanyagok terméksora. A legjobb minőség érdekében a Brother az Innobella™ márkájú tinta és papír használatát javasolja.

Keresés

Az eltárolt gyorsíró és csoportszámok számsorrendbe vagy ábécésorrendbe rendezett elektronikus listája.

Kettős hozzáférés

A készülék a beütemezett feladatokat a fax memóriából való elküldésével, illetve a bejövő fax fogadásával vagy kinyomtatásával egyidejűleg be tudja olvasni a memóriába.

Kézi faxküldés

Ha felveszi a külső telefon telefonkagylóját, hallhatja, hogy a fogadó faxkészülék fogadja a hívást, mielőtt Ön a faxküldés indításához megnyomja a **Mono Start** vagy **Colour Start (Színes Start)** gombot.

Kommunikációs hiba (Komm. hiba)

A faxküldés vagy -fogadás során általában a vonal zajossága vagy az elektrosztatikusság miatt bekövetkező hiba.

Kompatibilitási csoport

Egy faxkészüléknek azon képessége, hogy egy másikkal kommunikálni tud. Az ITU-T csoportok közti kompatibilitás garantált.

Kontraszt

Sötét vagy világos dokumentumok kiegyenlítését szolgáló beállítás, melynek eredményeként a sötét dokumentumokról készült fax vagy másolat világosabb, a világos pedig sötétebb lesz.

Kódolási módszer

A dokumentumban lévő információk kódolásának módja. Minden faxkészüléknek be kell tartania a Modified Huffman (MH) minimum-előírást. Az Ön készüléke nagyobb tömörítésre is képes – Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) és JPEG – ha a fogadó készüléknek is megvannak ugyanezek a képességei.

Körfaxolás

Funkció, mely lehetővé teszi, hogy egynél több számra is elküldje ugyanazt a faxüzenetet.

Küldés

A faxoknak telefonvonalon keresztül, az Ön készülékéről a fogadó faxkészülékre való elküldésének folyamata.

Külső telefon

A készülékhez csatlakoztatott TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék), vagy telefon.

LCD (Folyadékkristályos kijelző)

Ez a készüléken található kijelző képernyő, amelyen megjelennek a képernyőn keresztüli programozás során az interaktív üzenetek és ha a készülék tétlen, akkor a dátumot és az időt mutatja.

Melléktelefon

Egy telefon, mely bár ugyanazt a vonalat használja, mint a faxkészülék, de más fali csatlakozóaljzatba van bekötve.

Memórafogadás

A fogadott faxokat a készülék a memóriájába menti, ha a készülékből kifogyott a papír.

Menü mód

Programozási üzemmód a készülék beállításainak módosításához.

Naplózási időköz

Az automatikusan nyomtatott Faxnapló-jelentések nyomtatása közötti, előzetesen meghatározott idő. A Faxnapló-jelentést soron kívül, a megadott rendszeresség megszakítása nélkül is kinyomtathatja.

OCR (optikai karakterfelismerés) (Csak az MFC modellek esetében)

A Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy Presto! PageManager szoftveralkalmazással egy szöveg képét olyan szöveggé konvertálja, amely már szerkeszthető.

Standard felbontás

203 × 98 dpi (monokróm). 203 × 196 dpi (színes). Ez a normál méretű szövegekhez használatos, és a leggyorsabb átküldést biztosítja.

Színfokozás

A kép színét állítja a jobb nyomtatási minőség eléréséhez az élesség, a fehéregyensúly és a színmélység javításával.

Színmélység

A Színmélység értékének megváltoztatásával az egész kép világosítható vagy sötétíthető.

Szkennelés

Papírdokumentumról készült elektronikus kép küldése a számítógépre.

Szuperfinom felbontás (csak monokróm)

203 × 392 dpi. A nagyon kicsi méretű nyomatokhoz és vonalmintákhoz ez a legjobb.

Szünet

Ez lehetővé teszi, hogy 3,5 másodperces késleltetést iktasson be a hívási folyamatba olyankor, amikor épp hívópanellel hív vagy számokat rögzít a gyorshívási memóriahelyre. Nyomja meg a **Redial/Pause (Újratárcsáz/Leállít)** gombot a vezérlőpulton annyiszor, amilyen hosszú szünet beillesztésére szüksége van.

Szürkeárnyalat

A szürke szín fényképek másolásakor, beolvasásakor és faxolásakor rendelkezésre álló árnyalatai.

TAD (telefonos üzenetrögzítő készülék)

A készülékhez egy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) is csatlakoztathat.

Távoli aktiválás kódja

Akkor nyomja meg ezt a kódot (* 5 1), ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást.

**Távoli kikapcsolási kód
(Csak Fax/Tel. üzemmódnál)**

Ha a készülék fogad egy telefonhívást, áll/kettős csengetést hallat. Ha megnyomja ezt a kódot (# 5 1), fogadhatja a hívást egy melléktelefonon.

Tengerentúli üzemmód

Ideiglenes módosításokat eszközöl a faxhangokban, hogy alkalmazkodjon a tengerentúli telefonvonalak zaj- és elektrosztatikussági jellemzőihez.

Valós idejű adatküldés

Ha a memória megtelt, akkor a faxokat azonnali átadással, valós időben is küldheti.

Várakozó feladatok

Ellenőrizheti, hogy mely feladatok várakoznak elküldésre a memóriában, illetve egyenként törölheti őket.

WLAN-jelentés

Egy nyomtatott jelentés a WLAN kapcsolódás eredményéről.

Számjegyek

2 az 1-ben igazolványmásolás 28

A

A készülék csomagolása és szállítása 35

A készülék szállítása 35

Adászárás

be-/kikapcsolás 6

Apple Macintosh

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Á

Áramkimaradás 1

C

Címjegyzék

Körfaxolás (Csoportos hívás) 10

Csoportok beállítása

körfaxoláshoz 19

Csoportok használatával 10

Csoportok módosítása 19

Csoportok törlése 19

Körfaxolás megszakítása 11

ControlCenter

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

CS

Csoportok körfaxoláshoz 19

F

Fax tárolása

kikapcsolás 15

nyomtatás memóriából 14

Fax, önálló

fogadás

a beszélgetés végén 17

a memóriába 17

lekicsinyítés lapméretre 17

nyomtatás memóriából 14

papír nélküli fogadás 17

PC-re 14

küldés 7

a beszélgetés végén 9

Felbontás 8

kézi 9

kontraszt 7

Körfaxolás 10

memóriából (Kettős hozzáférés) 10

tengerentúli 12

törlés memóriából 12

Valós idejű adatküldés 11

Fax, PC-ről

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Felbontás

következő fax beállítása 8

H

Hálózat

Nyomtatás

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Szkennelés

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

Hibaelhárítás

tintaszint ellenőrzése 34

Hívás

Csoportok (körfaxoláshoz) 10

hozzáférési kódok és

hitelkártyaszámok 18

Hozzáférési kódok, tárolás és hívás 18

I

Igazolványmásolás 28

J

Jelentések	21
Címjegyzék	22
Faxnapló	22
Naplózási időköz	21
Felhasználói beállítások	22
Hálózati konfiguráció	22
hogyan nyomtassunk	22
Küldés-igazolás	21, 22
WLAN jelentés	22

K

Kettős hozzáférés	10
Készenléti üzemmód	2
Kézi	
küldés	9
Kicsinyítés	
bejövő faxok	17
másolatok	24
Körfaxolás	10
csoportok beállítása	19

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)	
Kontraszt	3
Nyelv	3

M

Macintosh	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Másolás	
2 az 1-ben igazolvány	28
az ADF használata	28
háttérszín eltávolítása	30
minőség	23
nagyítás/kicsinyítés	24
oldal elrendezése (N-az-1-ben)	26
poszter	26
színmélység	29
szortírozás	28
Memóriatár	1

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Súlyt a PaperPort™ 12SE alkalmazásban.

NY

Nyomtatás	
faxolás memóriából	14
jelentés	22
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	

P

Presto! PageManager
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót. Lásd még a Presto! PageManager alkalmazás Súgóját.

SZ

Szkennelés
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

T

Távoli beállítás	
Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.	
Tintapatronok	
tintaszint ellenőrzése	34
Tisztítás	
nyomtatótálca	32
papíradagoló hengerek	32
Törlés	
újrakészítésre váró feladatok	12

Ü

Üzemmód, belépés	
Időzítő	4

V

Vezeték nélküli hálózat

Lásd a Gyors telepítési útmutatót és a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

W

Windows®

Lásd a Szoftver és hálózati használati útmutatót.

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>

Ezek a készülékek kizárólag abban az országban használhatók, ahol megvásárolták őket. A helyi Brother vállalatok vagy viszonteladók kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak műszaki támogatást.



www.brotherearth.com