


Pak maskinen ud og kontroller delene

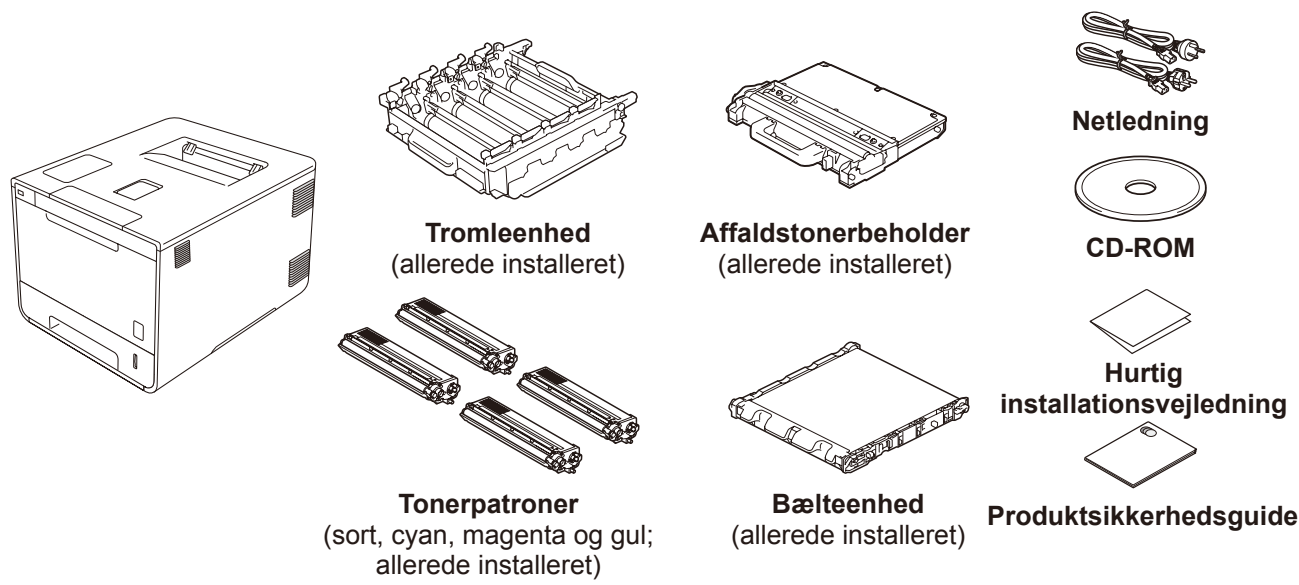

Læs først Produktsikkerhedsguiden, og læs derefter denne Hurtig installationsvejledning for korrekt installationsprocedure.

BEMÆRK:

- De inkluderede dele i kassen og strømkablet kan variere afhængigt af dit land.
- Illustrationerne i Hurtig installationsvejledningen er baseret på HL-L8350CDW.
- Du skal købe det rigtige interfacekabel til det interface, du ønsker at bruge:

USB-kabel

Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B), der er maksimalt 2 meter langt.

Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

Danske brugere


Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt.

Svenske, norske og finske brugere


Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne.

- Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret installatør.
- For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj.


1 Fjern pakningsmaterialet fra maskinen

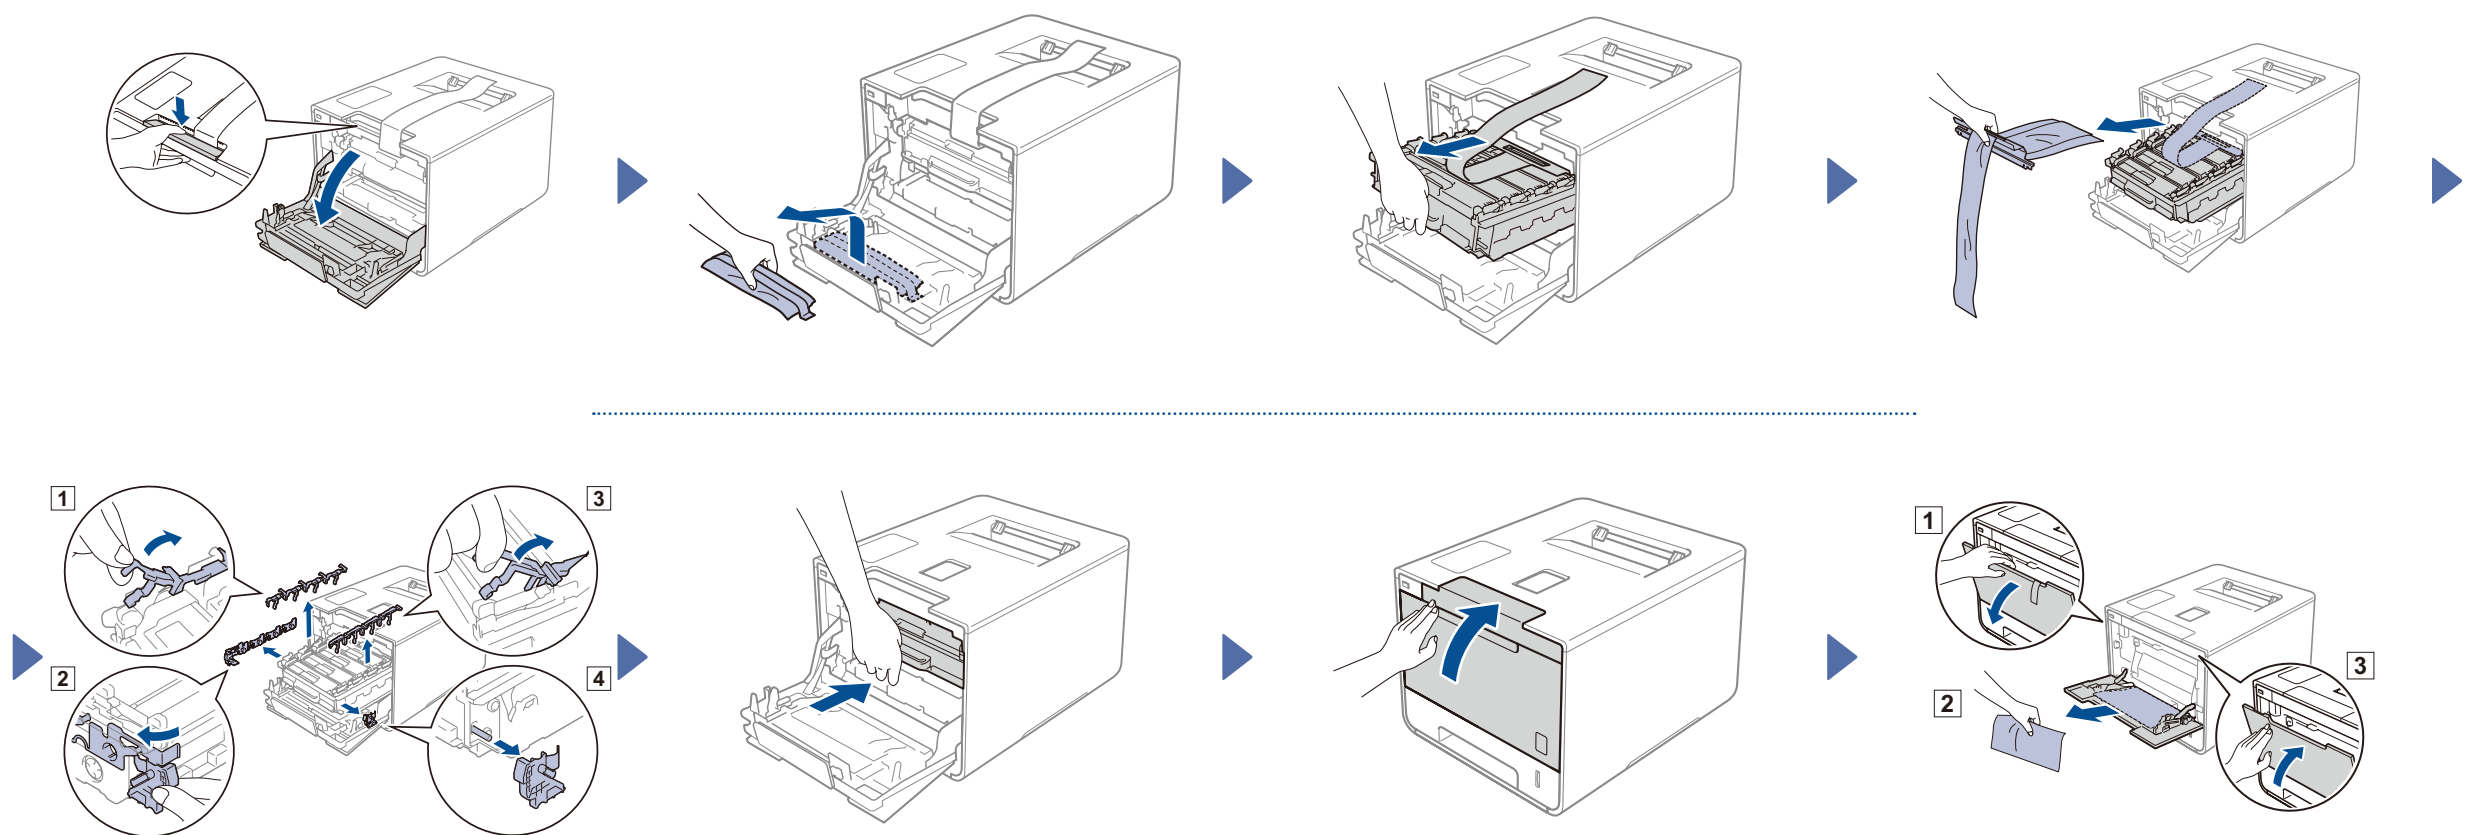

2 Læg papir i papirbakken

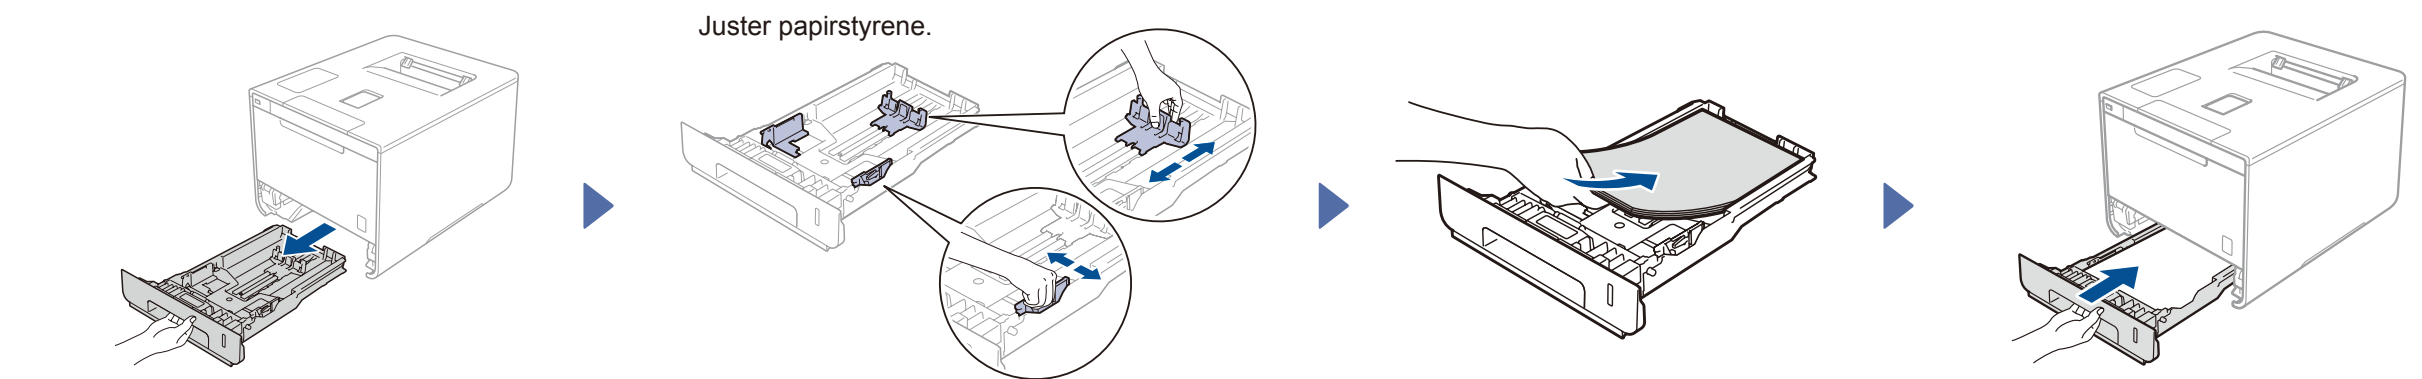

3 Tilslut strømledningen og tænd maskinen

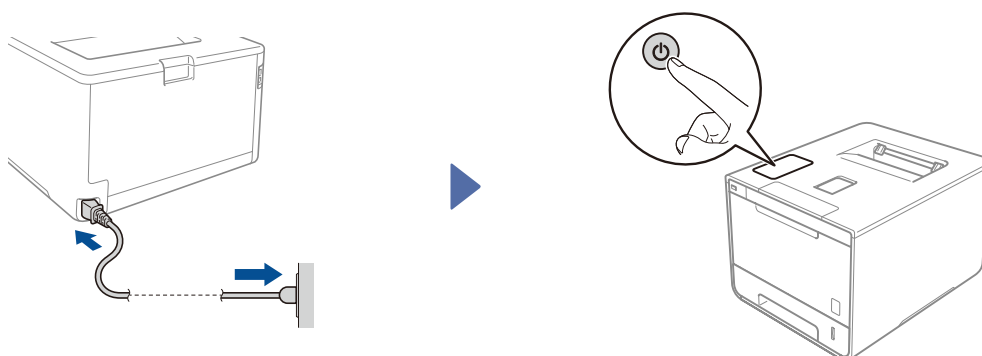

Maskinens display viser Ready (Klar). ► Gå til trin **4**

Maskinens display viser Setup Wi-Fi? (Opsæt Wi-Fi?). ► Gå til trin **5**

4 Vælg dit sprog

1. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist General Setup (Gen. opsætning), og tryk derefter på OK.
2. Tryk på OK for at vælge Local Language (Lokalt sprog).
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog, og tryk derefter på OK. Gå til trin **6**.

5 Trådløs opsætning kun for WLAN-modeller

Hvis maskinens display viser Setup Wi-Fi? (Opsæt Wi-Fi?), efter du har tændt den, skal du gøre et af følgende:

(For at skifte sproget)


Tryk på ▼ for at vælge No (Nej), og gå derefter tilbage til trin **4**.

(For at tilslutte din computer)


Tryk på ▼ for at vælge No (Nej), og gå derefter til trin **6**.

(For at tilslutte din mobilenhed)

Tryk på ▲ for at vælge Yes (Ja), og gå derefter til Udskriv ved hjælp af mobilenhed i trin **6**.

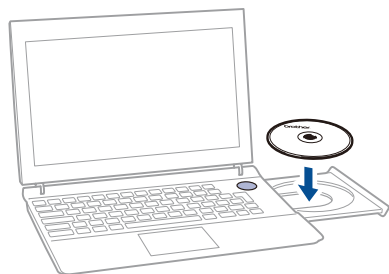

Følg vejledningen på skærmen, indtil skærmen **Forbindelsestype** vises.

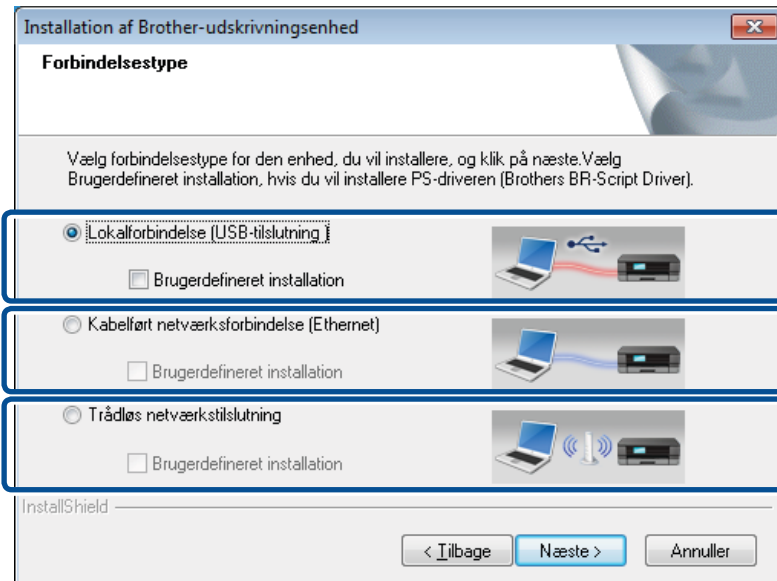

For USB-tilslutning

For kabelbaseret netværkstilslutning
Tilslut et netværkskabel først.

For trådløs netværkstilslutning

Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.


Afslut

BEMÆRK:

Hvis tilslutningen ikke kan bruges, skal du gentage dette trin.



Trådløs netværkstilslutning

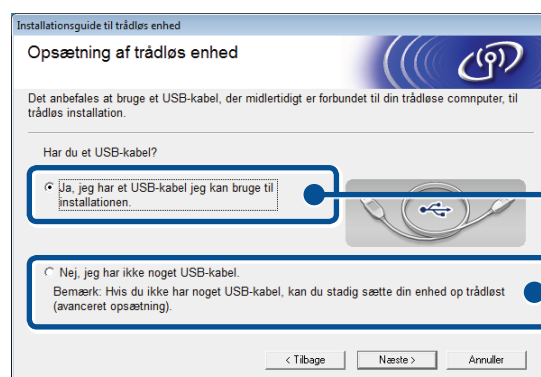

[Anbefalet]
Midlertidig brug af et USB-kabel
for nem opsætning.

[Mulighed]
Vælg, hvis du ikke har et USB-kabel.

Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte installationen.

Afslut

BEMÆRK:

Hvis tilslutningen ikke kan bruges, skal du gentage dette trin.



Konfiguration uden brug af cd-rom'en (Windows® uden cd-rom-drev eller Macintosh)

Hent Komplet driver- og softwarepakke fra Brother Solutions Center.

(Windows®) solutions.brother.com/windows




(Macintosh) solutions.brother.com/mac



Udskriv ved hjælp af din mobilenhed

Udskriv fra din mobilenhed ved hjælp af vores gratis program "Brother iPrint&Scan".

1. Tilslut maskinen gennem accesspoint/router, til trådløst LAN fra maskinens kontrolpanel.

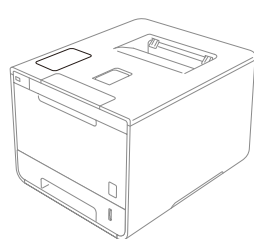

Select Method
Setup Wizard

Tryk på **OK**

(Vælg metode
Opsæt.guide)

WLAN Enable?
▲ On ▼ Off

Tryk på ▲ for at
vælge On (Til)

(Aktiver WLAN?
▲ Til ▼ Fra)

Vælg den angivne SSID,
og indtast derefter netværksnøglen.

2. Hent "Brother iPrint&Scan" for at begynde at bruge din maskine med mobilenheder.
solutions.brother.com/ips

Afslut