




Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

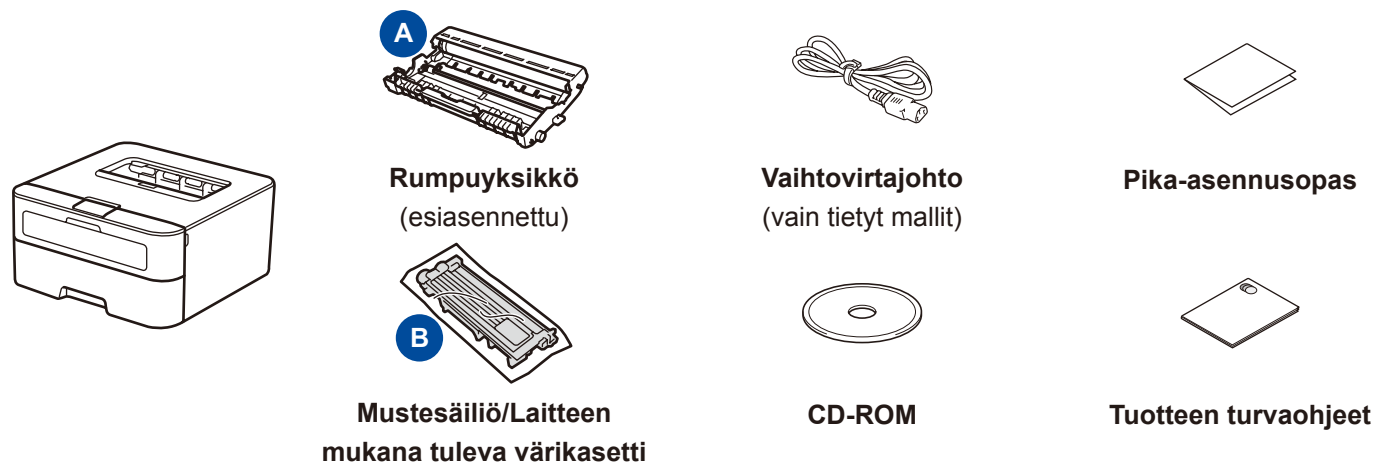

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten Pika-asennusopas saadaksesi tietoa asianmukaisesta asennuksesta.

VINKKI:

- Pakkaukseen sisältyvät osat ja verkkovirtapistoke voivat vaihdella maan mukaan.
- Käytettävissä olevat liitännät riippuvat mallista.
- Tämän pika-asennusoppaan kuvat perustuvat malliin HL-L2365DW.
- Sinun on hankittava oikea liitäntäkaapeli käytettävää liitintää varten.


USB-kaapeli

Suosittelemme, että käytät enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).


Verkkojohto

Käytä suoraan vähintään luokan 5 suojattua kierrettyä parikaapelia 10BASE-T tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkolle.


1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna värikasetti

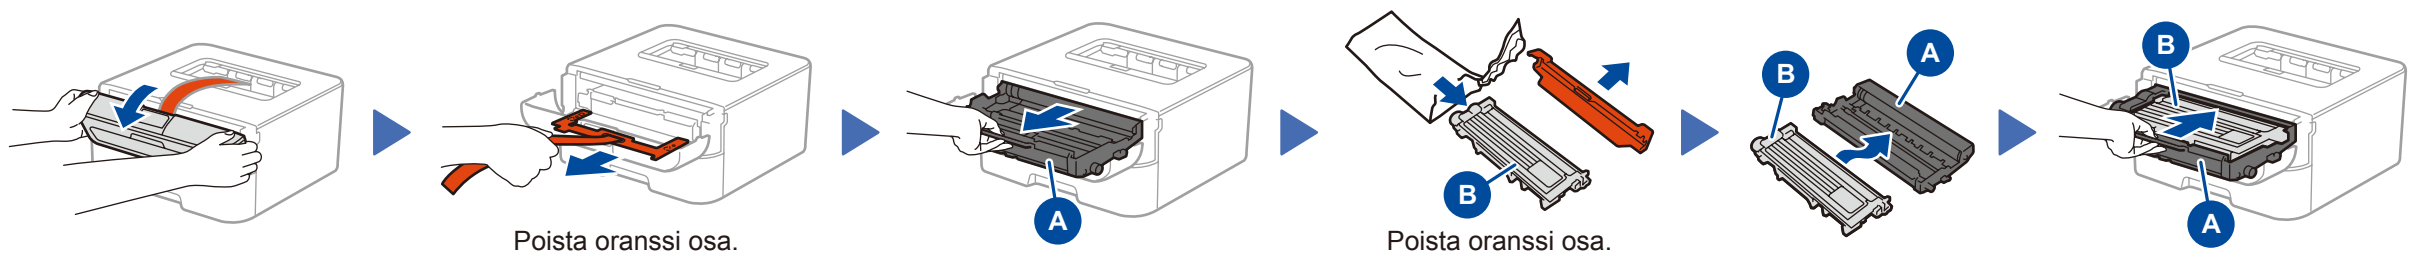

2 Lisää paperia paperikasettiin

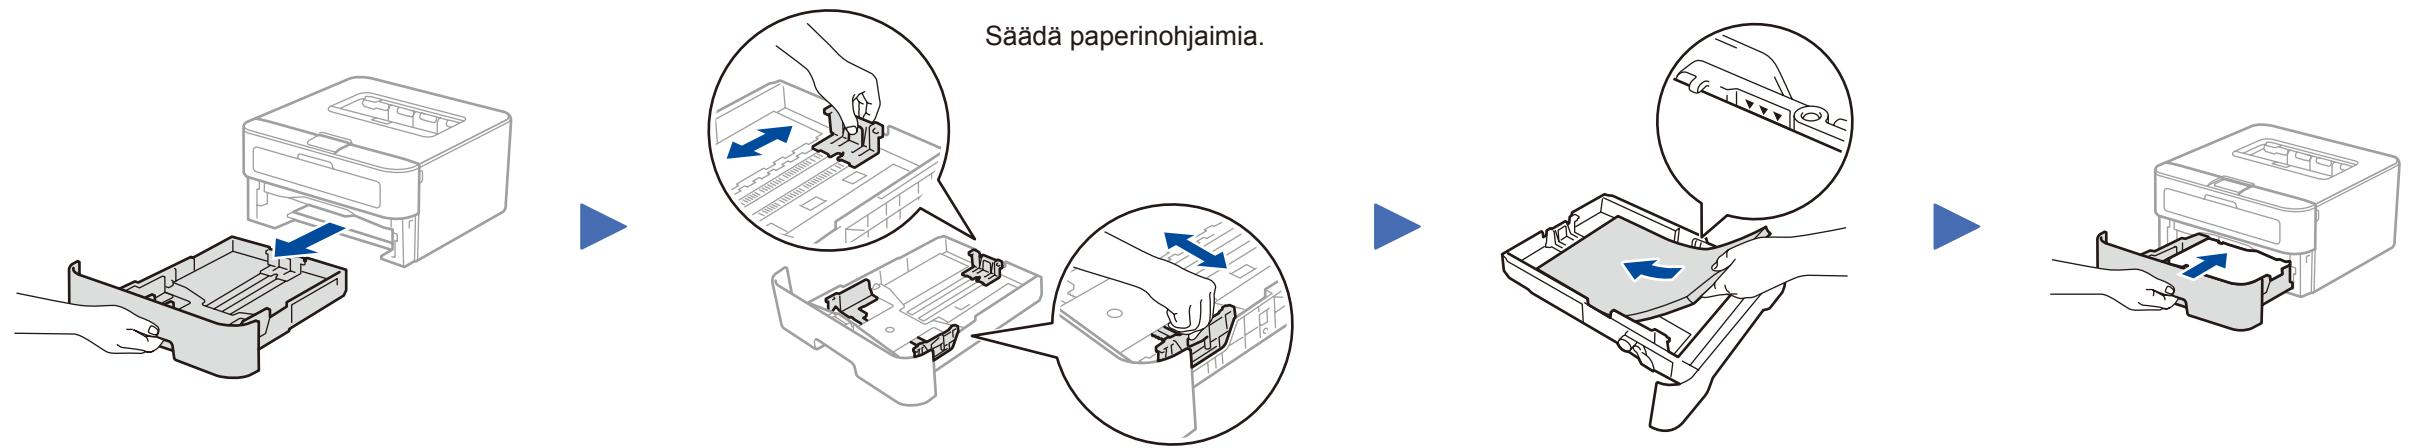

3 Liitä virtajohto ja kytke virta

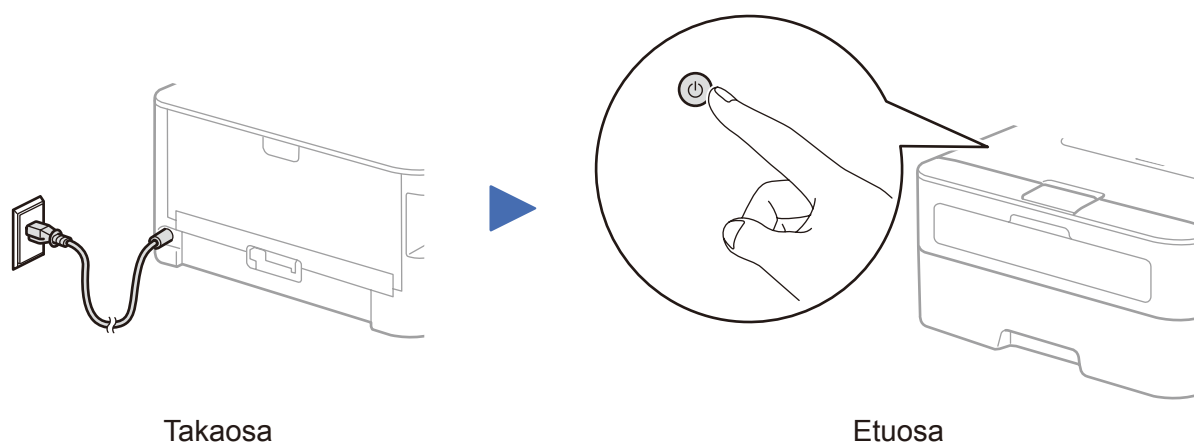


4 Valitse kieli (vain tietyt mallit)

- Painamalla ▼ tai ▲ valitse **General Setup** ja paina sitten **OK**.
- Valitse **Local Language** painamalla **OK**.
- Painamalla ▼ tai ▲ valitse kieli ja paina sitten **OK**.

5 Yhdistä laite tietokoneeseen/mobiililaitteeseen


- Windows® PC, jossa on CD-ROM-asema; siirry vaiheeseen **5A**
- Windows® PC, jossa ei ole CD-ROM-asemaa; siirry vaiheeseen **5B**
- Macintosh, siirry vaiheeseen **5B**
- Mobiililaitteikäyttäjät WPS/AOSS™-tuetulla tukiasemalla/reitittimellä; siirry vaiheeseen **5C**



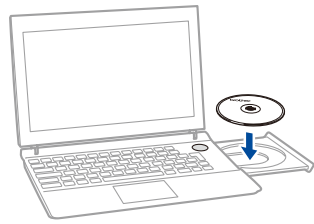


VINKKI:

Jos Brother-näyttö ei ilmesty automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Oma tietokone)**.
(Windows® 8: Napsauta tehtäväpalkissa olevaa **(Resurssienhallinta)** -kuvaketta ja avaa sen jälkeen **Tietokone**.)
Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

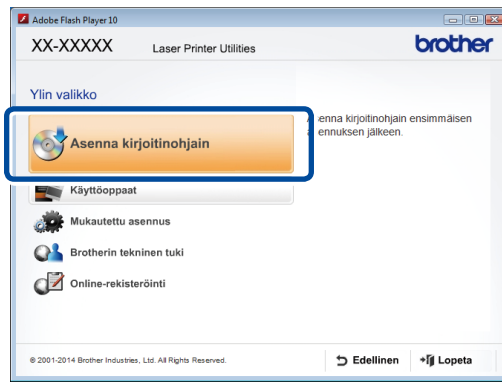

Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kunnes **Yhteystyyppi**-näyttö ilmestyy.

Yhteystyyppi

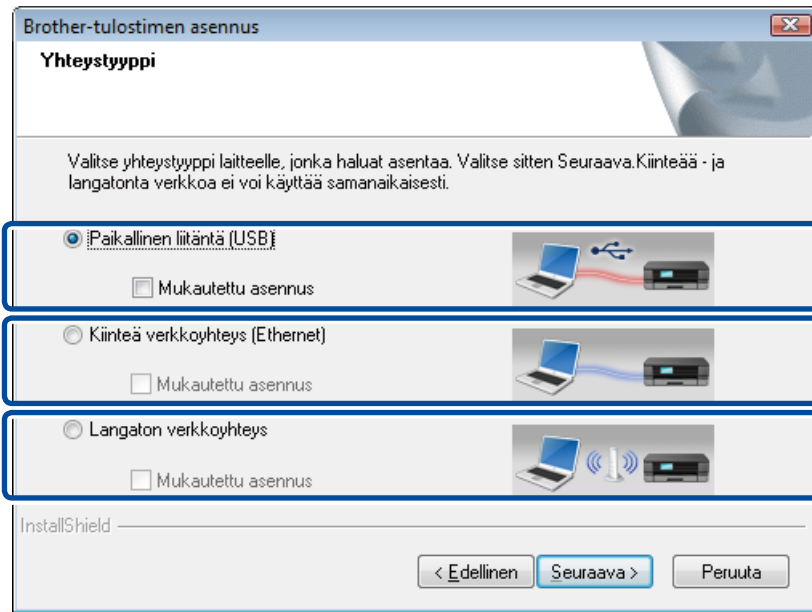

USB-yhteys

Kiinteä verkkoyhteys
Liitä ensin verkkojohto.

Langaton verkkoyhteys
Suosittelemme USB-johdon pitämistä saatavilla väliaikaista käyttöä varten langattoman verkon määrittämisen yhteydessä.

Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Valmis

VINKKI:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.



Langaton verkkoyhteys



[Suositeltu]

Valitse tämä vaihtoehto, jos sinulla on käytettävissä USB-johto langattoman verkon määrittämistä varten.

Valitse tämä valinta, jos sinulla ei ole USB-johtoa.

Jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Valmis

VINKKI:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.



Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä.

(Windows®) solutions.brother.com/windows

(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Kun olet ladannut ohjain- ja ohjelmistopakettien, noudata näytölle ilmestyviä ohjeita, kunnes **Yhteystyyppi**-näyttö ilmestyy. Katso **5A Asetusten määrittäminen käyttämällä CD-ROM-levyä (Windows®)**.




WiFi

Jos langaton LAN-tukiasemasi/-reitittimesi tukee automaattista langatonta kertapainallusmäärittämistä (WPS/AOSS™), voit määrittää laitteesi asetukset ilman tietokonetta.



Paina LAN-tukiasemasi/-reitittimesi WPS- tai AOSS™-painiketta.

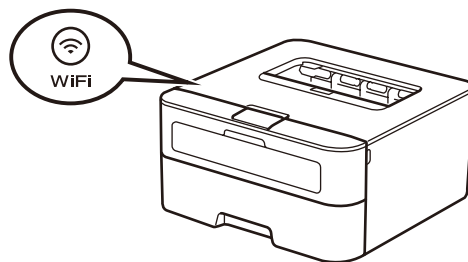

Paina laitteen **WiFi**-painiketta.

Langaton määrittäminen on nyt valmis.

VINKKI:

Sinun on ladattava "Brother iPrint&Scan" ennen kuin voit käyttää laitettasi mobiililaitteen avulla.



Tulostaminen mobiililaitteen avulla

Lataa "Brother iPrint&Scan" käyttäaksesi laitettasi mobiililaitteen kanssa.



solutions.brother.com/ips