


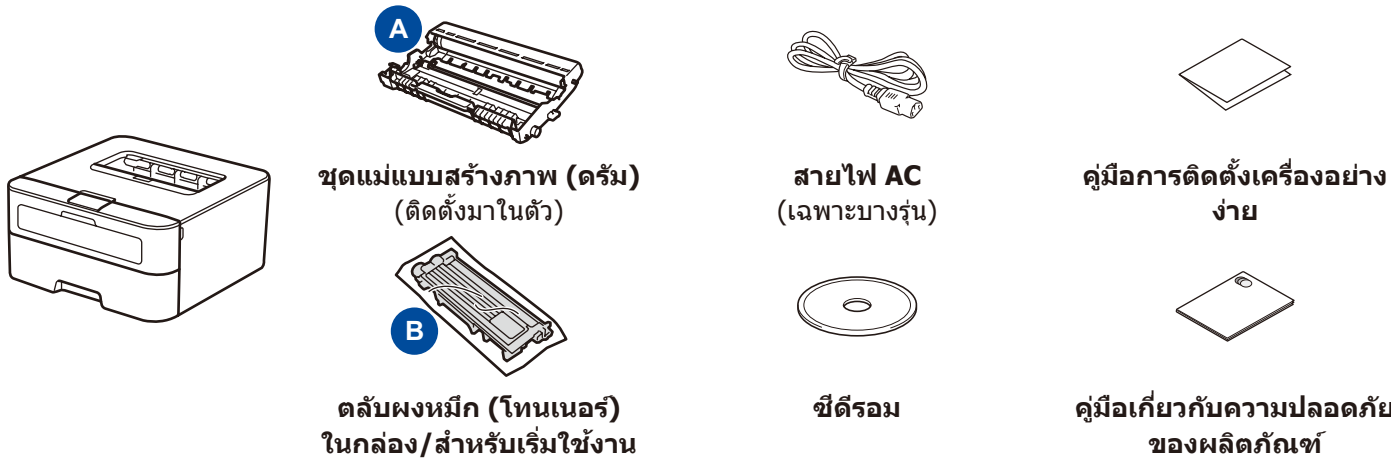

นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ



อ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายเพื่อทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่ใส่มาในกล่องและปลั๊กไฟ AC อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบในคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายนี้มาจาก HL-L2365DW
- คุณต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการใช้


สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร


สายเครือข่าย

ใช้สายเกลียวคู่ตรง Category 5 (ขึ้นไป) สำหรับ 10BASE-T หรือ 100BASE-TX Fast Ethernet Network


1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

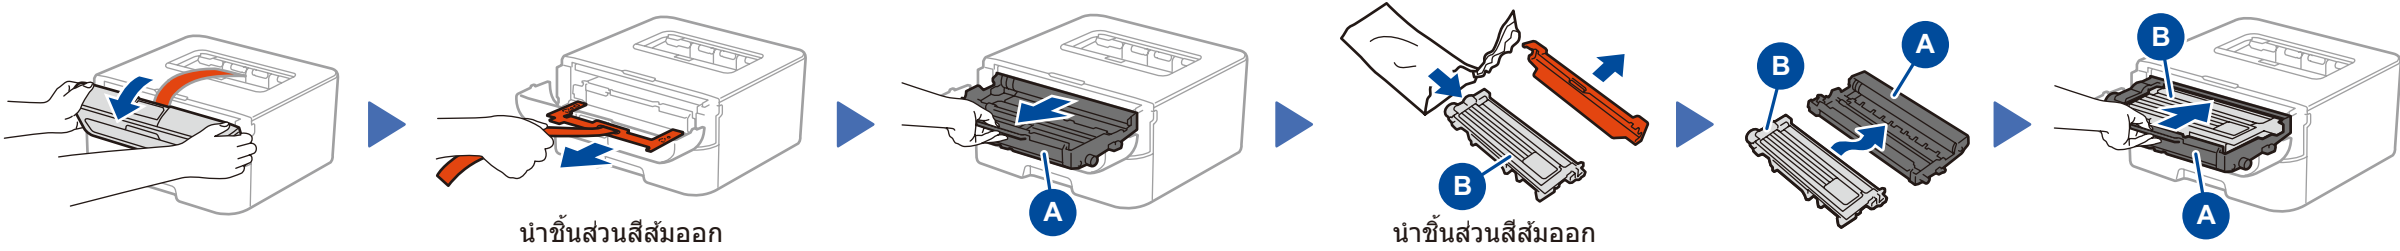

2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

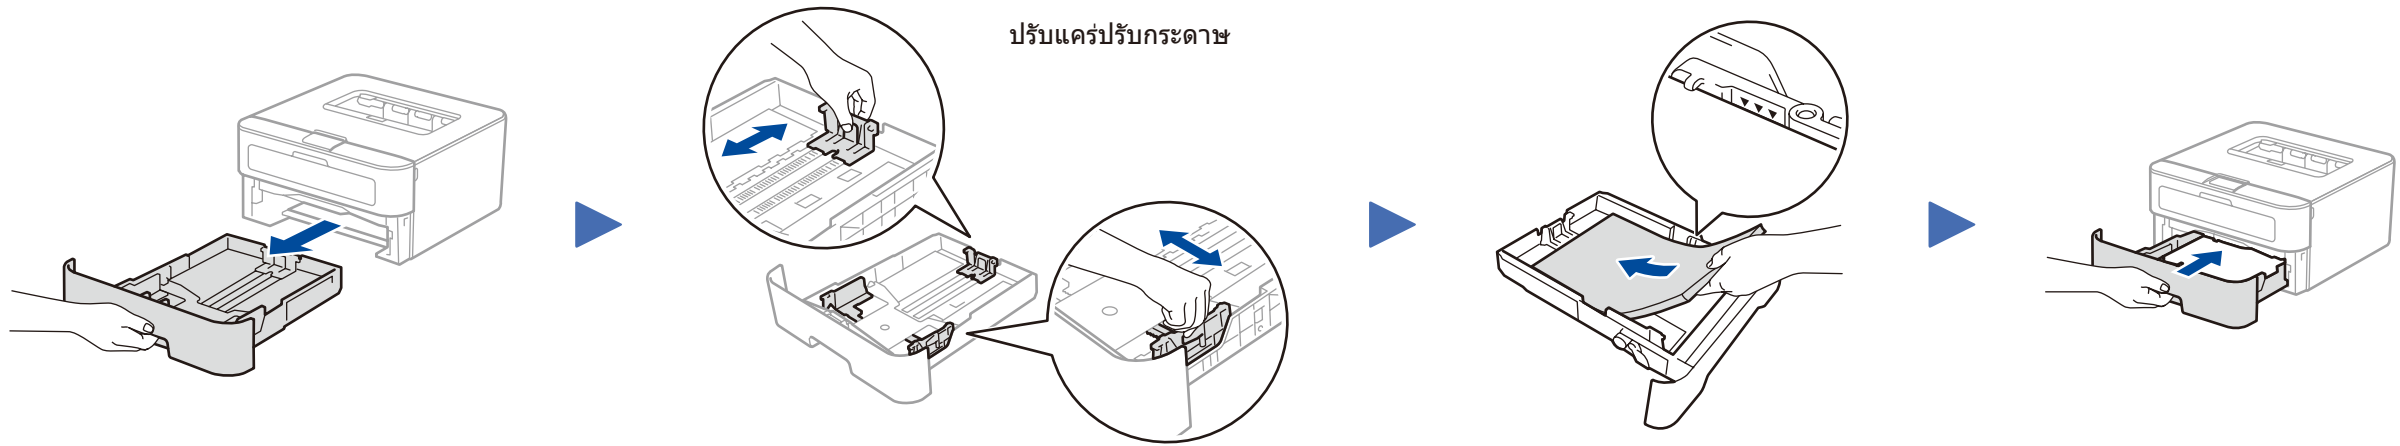

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

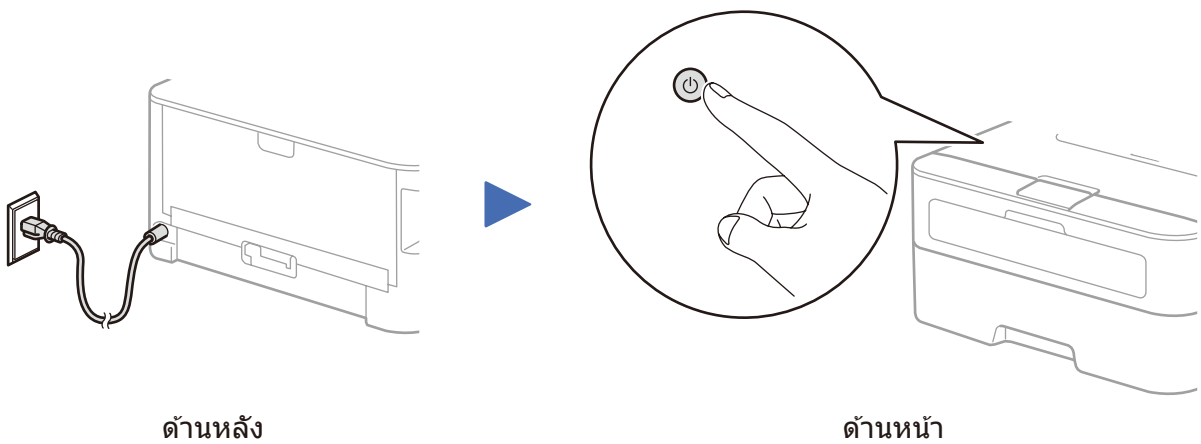

4 เลือกภาษาของคุณ (เฉพาะบางรุ่น)


1. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก General Setup (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด OK
2. กด OK เพื่อเลือก Local Language (ภาษาของเครื่อง)
3. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด OK

5 เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์มือถือของคุณ


- พีซี Windows® ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน 5A
- พีซี Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน 5B
- Macintosh ไปยังขั้นตอน 5B
- ผู้ใช้อุปกรณ์มือถือที่มีเราเตอร์/จุดการเข้าถึงที่รองรับ WPS/AOSS™ ไปยังขั้นตอน 5C



การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)

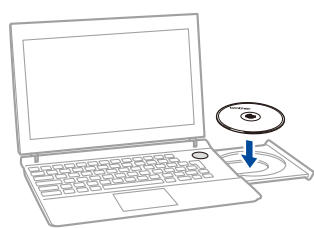


หมายเหตุ:
ถ้าหน้าจอเบราว์เซอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ (My Computer)
(คอมพิวเตอร์ของฉัน)
(สำหรับ Windows® 8 ให้คลิกไอคอน (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์)
คลิกสองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกสองครั้งที่ **start.exe**

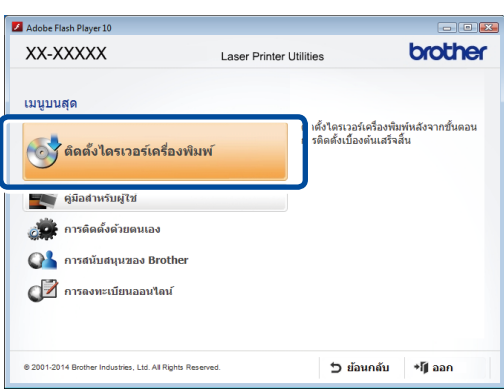

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
จนกระทั่งหน้าจอ
ชนิดของการเชื่อมต่อ
ปรากฏขึ้น

ชนิดของการเชื่อมต่อ

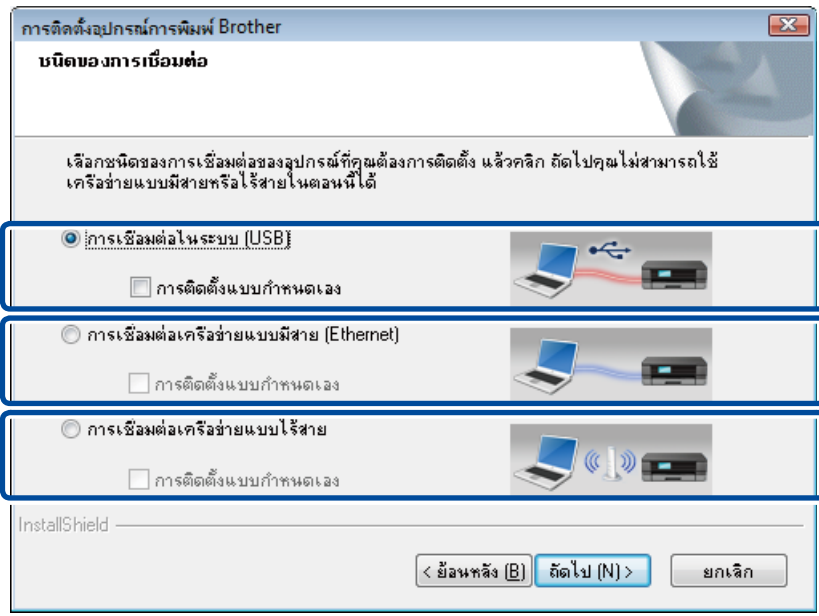

- สำหรับการเชื่อมต่อ USB
- สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
เชื่อมต่อสายเครือข่ายก่อน
- สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
เราแนะนำให้อัปเดตสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวระหว่างการตั้งค่าไร้สาย


ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

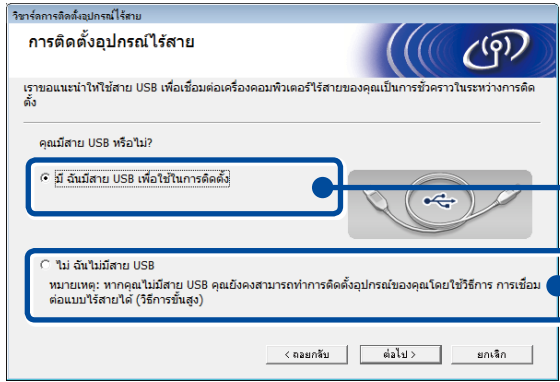

- [แนะนำ]
เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวสำหรับการตั้งค่าไร้สาย
- เลือกตัวเลือกนี้ถ้าหากคุณไม่มีสาย USB

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การกำหนดค่าโดยไม่ใช้แผ่นซีดีรอม (Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอมหรือแมคอินทอช)

ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center
(สำหรับ Windows®) solutions.brother.com/windows
(สำหรับแมคอินทอช) solutions.brother.com/mac

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์และแพคเกจซอฟต์แวร์แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ ชนิดของการเชื่อมต่อ ปรากฏขึ้น อ้างอิง **5A** การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)




การตั้งค่าไร้สายแบบกดปุ่มเดียวสำหรับอุปกรณ์มือถือ (เฉพาะรุ่นไร้สาย)

ถ้าจัดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณรองรับการตั้งค่าไร้สายอัตโนมัติ (แบบกดปุ่มเดียว) (WPS/AOSS™) คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



กดปุ่ม WPS หรือ AOSS™
ที่จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณ

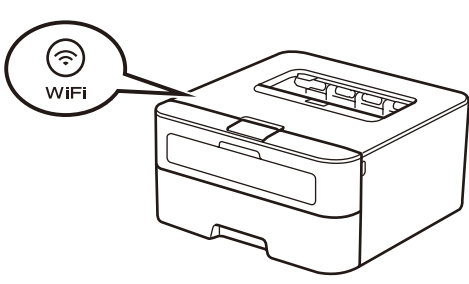

กดปุ่ม **WiFi** ที่เครื่องของคุณ

การตั้งค่าไร้สายเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan"



พิมพ์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan" เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์มือถือ



solutions.brother.com/ips